


B E I N S E N

Gante

Prensa manual para bonés

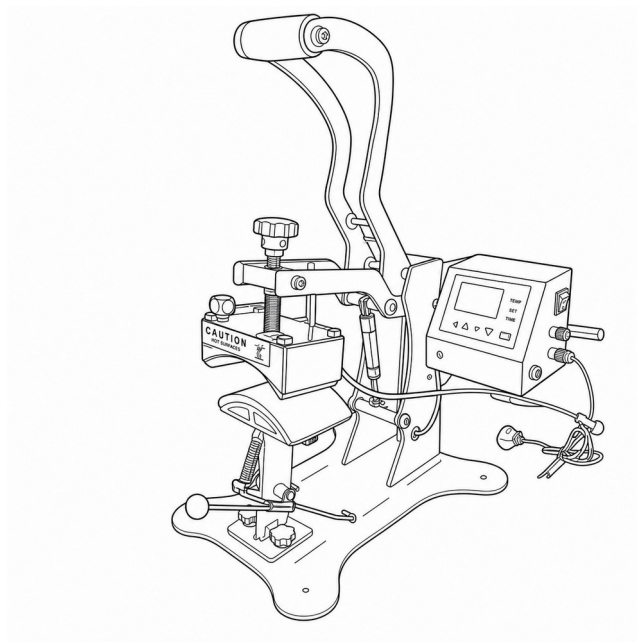

**Manual do Usuário
e Instruções de Segurança**

Empowering Your Personalization Needs.

Índice

01	Introdução e descrição do equipamento	3
02	Especificações técnicas	4
03	Segurança crítica	5
04	Guia de operação	7
05	Manutenção e resolução de problemas	9
06	Aviso legal e marcas comerciais	11

Os números de página indicados são orientativos e podem variar ligeiramente conforme a extensão específica das seções para este modelo.

01

Introdução e Descrição do Equipamento

A Beinsen Gante é uma prensa térmica manual específica para sublimação e transfer sobre bonés. Seu prato inferior curvo se adapta perfeitamente à frente do boné para uma transferência uniforme. Compacta, robusta e com controlador digital, é a escolha ideal para empreendedores e oficinas que oferecem bonés personalizados.

Aplicações

Sublimação, vinil têxtil (HTV) e transfer em bonés de diferentes formatos. Indicada para lojas de souvenirs, brindes corporativos, equipes esportivas e produção de bonés personalizados em pequena e média escala.

Componentes principais

- Prato inferior curvo adaptável à frente do boné
- Prato superior aquecedor
- Braço de alavanca para fechamento manual
- Controlador digital
- Regulador de pressão por volante superior
- Estrutura compacta laranja Beinsen



Fig. 1 · Componentes principais do equipamento Beinsen Gante.

02

Especificações Técnicas

Modelo	Gante
Tipo de prensa	Sandwich
Modo de funcionamento	Manual
Modelo de display	controlador digital
Tela touchscreen	Não
Memórias	Não
Faixa do temporizador	0 – 999 seg.
Número de pratos	1
Tamanho do prato	Prato para bonés
Pratos intercambiáveis	Sim
Precisão do controlador	±0,5 %
Temperatura máxima	225 °C
Voltagem	220 V
Potência	300 W
Peso líquido	16,15 kg
Peso bruto	18 kg
Tamanho da embalagem	58 × 45 × 48 cm

As especificações técnicas podem variar ligeiramente conforme a configuração do lote de fabricação. Consulte a etiqueta de identificação do equipamento para os dados exatos da sua unidade.

03

Segurança Crítica

Leia atentamente todas as advertências antes de operar o equipamento. O descumprimento destas instruções pode provocar lesões graves, danos materiais ou invalidar a garantia.

Risco de queimaduras

A resistência superior atinge 225 °C. Manuseie o boné sempre com luvas térmicas e nunca toque a resistência diretamente, mesmo vários minutos após desligar o equipamento.

Braço de alavanca

Acione o braço de alavanca com firmeza mas sem brusquidão. Não force o sistema se notar resistência anômala.

Risco elétrico

Conecte o equipamento exclusivamente a uma tomada com aterramento. Não manuseie o equipamento com as mãos úmidas e desconecte-o antes de qualquer operação de limpeza.

Estabilidade de trabalho

Trabalhe sobre superfície firme, nivelada e resistente ao calor. Deixe espaço livre ao redor do equipamento para a correta dissipação do calor.

04

Guia de Operação

O controlador digital com precisão de $\pm 0,5\%$ permite configurar a temperatura e o tempo de prensagem. O boné é colocado sobre o prato curvo inferior e prensado manualmente pelo braço de alavanca.

Ligação e configuração

- 01** Conecte o equipamento à rede elétrica e acione o interruptor geral.
- 02** A tela do controlador acenderá mostrando a leitura de temperatura.
- 03** Pressione SET para entrar no menu de configuração.
- 04** Ajuste a temperatura desejada com os botões (+) e (-).
- 05** Pressione SET novamente para passar ao ajuste do tempo e configure-o do mesmo modo.
- 06** Pressione SET para confirmar e sair do menu.
- 07** Aguarde até que a resistência atinja a temperatura desejada.

Processo de prensagem de bonés

- 01** Coloque o boné sobre o prato inferior, ajustando-o à curvatura do suporte.
- 02** Estique bem a zona frontal onde será aplicado o desenho.
- 03** Aplique o papel transfer com o lado impresso voltado para o tecido.
- 04** Fixe o transfer com fita térmica para evitar deslocamentos.
- 05** Cubra com teflon se o consumível exigir.
- 06** Feche o equipamento acionando o braço de alavanca até o fim do curso.
- 07** O temporizador iniciará ao detectar o fechamento.
- 08** Ao soar o alarme, levante o braço e retire o boné com cuidado.
- 09** Descole o papel transfer conforme as indicações do fabricante do consumível (hot peel ou cold peel).

05

Manutenção e Resolução de Problemas

Manutenção preventiva

- Antes de cada jornada, verifique que a resistência e o prato curvo estejam limpos.
- Limpe a resistência com a máquina fria utilizando um pano de microfibra. Nunca use água nem produtos abrasivos.
- Verifique o ajuste do braço de alavanca e a integridade do cabo de alimentação.
- Verifique a leitura de temperatura com um termômetro de contato se notar inconsistência nos resultados.
- Solicite uma revisão integral do equipamento a um Serviço Técnico Oficial autorizado pela Beinsen ante qualquer anomalia persistente.

Resolução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
A tela não liga	Cabo de alimentação solto	Verifique a conexão e a tomada. Se persistir, contate a Assistência Técnica Beinsen.
A resistência não aquece	Conexão defeituosa ou sonda deteriorada	Desligue o equipamento e contate a Assistência Técnica Beinsen.
Transferência irregular no boné	Boné mal colocado ou pressão insuficiente	Ajuste o boné ao prato curvo e aumente a pressão com o regulador.
Marcas no tecido	Resistência suja ou excesso de pressão	Limpe a resistência e ajuste o regulador. Use teflon intermediário.

Para reportar qualquer problema, solicitar um reparo ou adquirir peças de reposição genuínas, dirija-se exclusivamente a um Serviço Técnico Oficial autorizado pela Beinsen.

06

Aviso Legal e Marcas Comerciais

Copyright

Copyright © 2025 Beinsen. Este guia está protegido pelas leis internacionais de direitos autorais. Não é permitido reproduzir, distribuir, traduzir ou transmitir nenhuma parte deste guia de nenhum modo ou por nenhum meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravações ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação, sem o consentimento prévio por escrito da Beinsen.

Marcas comerciais

Beinsen e o logotipo Beinsen são marcas comerciais registradas. As demais marcas comerciais e direitos autorais mencionados neste documento são propriedade de seus respectivos titulares.

Garantia e assistência técnica

Para reportar qualquer problema, solicitar um reparo ou adquirir peças de reposição genuínas, dirija-se exclusivamente a um Serviço Técnico Oficial autorizado pela Beinsen. Encontre o ponto de assistência técnica mais próximo através do site oficial.

Contato

Beinsen

Avenida Alto de las Atalayas, 18 · 30110 Cabezo de Torres (Murcia), Espanha
+34 968 902 300 · info@beinsen.com · beinsen.com