


**B E I N S E N**

# Normandía III

Pressa pneumatica professionale grande formato · 80 × 110 cm

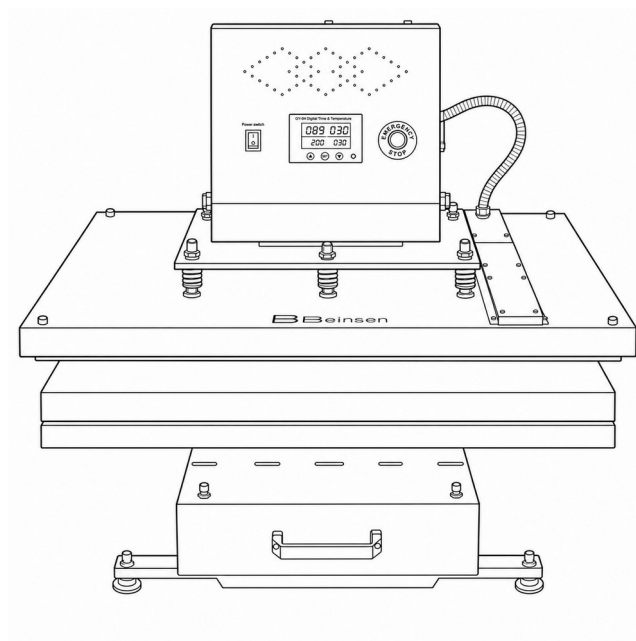

**Manuale Utente**  
e Istruzioni di Sicurezza

*Empowering Your Personalization Needs.*

# Indice

|           |                                                   |           |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>01</b> | <b>Introduzione e descrizione del macchinario</b> | <b>3</b>  |
| <b>02</b> | <b>Specifiche tecniche</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>03</b> | <b>Sicurezza critica</b>                          | <b>5</b>  |
| <b>04</b> | <b>Guida all'uso</b>                              | <b>7</b>  |
| <b>05</b> | <b>Manutenzione e risoluzione dei problemi</b>    | <b>9</b>  |
| <b>06</b> | <b>Avviso legale e marchi commerciali</b>         | <b>11</b> |

*I numeri di pagina indicati sono orientativi e possono variare leggermente in base all'estensione specifica delle sezioni per questo modello.*

# 01

## Introduzione e Descrizione del Macchinario


La Beinsen Normandía III è una pressa pneumatica professionale di grande formato 80 × 110 cm con base inferiore scorrevole. La base si sposta verso l'esterno della zona di stampaggio per caricare comodamente il supporto XL e poi ritorna nella posizione di stampaggio, mantenendo l'operatore lontano dalla zona calda. Pensata per la produzione industriale di supporti tessili XL con flusso continuo. Richiede compressore esterno (non incluso).

### Applicazioni

Produzione industriale di sublimazione, DTF e vinile tessile su supporti di grande formato: bandiere, pannelli tessili, tovaglie, coperte, fodere XL e tirature di alto volume. Indicata per fabbriche, stamperie industriali e laboratori di grande formato.

### Componenti principali

- Piano superiore riscaldante 80 × 110 cm
- Base inferiore scorrevole
- Sistema pneumatico automatico (compressore non incluso)
- Controllore digitale
- Struttura industriale rinforzata di grandi dimensioni

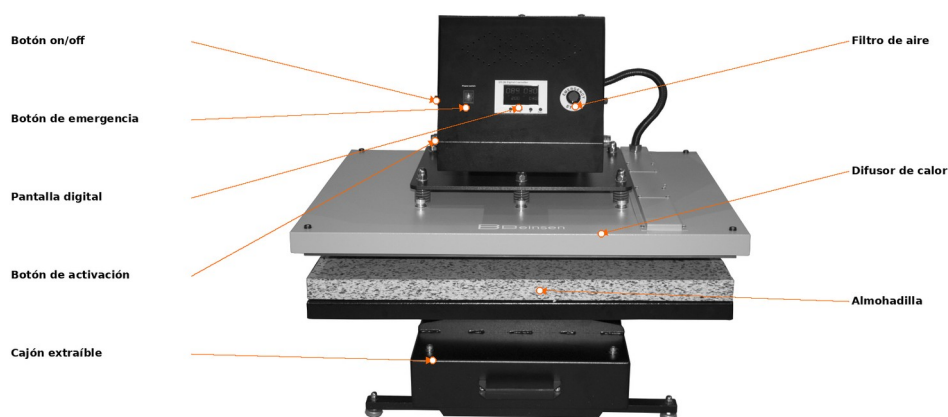

*Fig. 1 · Componenti principali della macchina Beinsen Normandía III.*

## 02

## Specifiche Tecniche

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Modello</b>                     | Normandía III        |
| <b>Tipo di pressa</b>              | Pneumatica           |
| <b>Compressore</b>                 | Non incluso          |
| <b>Tipo di base</b>                | Scorrevole           |
| <b>Modalità di apertura</b>        | Automatico           |
| <b>Modalità di chiusura</b>        | Automatico           |
| <b>Modello di display</b>          | controllore digitale |
| <b>Schermo touch</b>               | No                   |
| <b>Memorie</b>                     | No                   |
| <b>Intervallo del timer</b>        | 0 – 999 seg.         |
| <b>Tipo di resistenza</b>          | Fissa                |
| <b>Dimensioni del piano</b>        | 80 × 110 cm          |
| <b>Spessore massimo stampabile</b> | 65 mm                |
| <b>Potenza</b>                     | 5.100 W              |
| <b>Temperatura massima</b>         | 225 °C               |
| <b>Voltaggio</b>                   | 220 V                |
| <b>Peso</b>                        | 370 kg               |
| <b>Dimensioni</b>                  | 137 × 121 × 120 cm   |

*Le specifiche tecniche possono variare leggermente in base alla configurazione del lotto di produzione. Consulti l'etichetta di identificazione dell'apparecchio per i dati esatti della sua unità.*

# 03

## Sicurezza Critica

Leggere attentamente tutte le avvertenze prima di utilizzare la macchina. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare lesioni gravi, danni materiali o invalidare la garanzia.

### Rischio di ustioni (grande formato)

La superficie riscaldante di 80 × 110 cm raggiunge i 225 °C. Il rischio di esposizione è elevato per le sue grandi dimensioni. Utilizzi guanti termici a manica lunga per maneggiare i supporti. Mantenga l'area libera da bambini, animali domestici e materiali infiammabili.

### Base scorrevole

La base inferiore si sposta fuori dalla zona di stampaggio per caricare il supporto. Verifichi che la base sia correttamente allineata sulle sue guide prima di avviare il ciclo. Lubrifichi periodicamente le guide.

### Rischio di intrappolamento (apertura e chiusura automatiche)

L'apparecchio effettua chiusura e apertura in modo automatico. Tenga mani e qualsiasi parte del corpo fuori dal percorso del piano superiore durante il ciclo.

### Installazione pneumatica ed elettrica

L'apparecchio richiede un compressore esterno dimensionato per la linea pneumatica. Collegli la rete elettrica a una presa con messa a terra dimensionata per 5.100 W.

### Stabilità e manipolazione

Con un peso di 370 kg, installi l'apparecchio su pavimento livellato e resistente. Movimentazione e installazione richiedono mezzi meccanici (transpallet, carrello elevatore) e personale qualificato.

# 04

## Guida all'Uso

La Normandía III è una pressa pneumatica di grande formato (80 × 110 cm) con base inferiore scorrevole. Richiede compressore esterno (non incluso). Il controller digitale gestisce temperatura e tempo di stampaggio.

### Messa in funzione

- 01** Collegare il compressore esterno e verificare la pressione della linea pneumatica.
- 02** Collegare l'apparecchio alla rete elettrica con allacciamento dimensionato per 5.100 W.
- 03** Azionare l'interruttore generale.
- 04** Lo schermo del controllore mostrerà la lettura attuale della temperatura.

### Configurazione

- 01** Premere SET per entrare nel menu di configurazione.
- 02** Regolare la temperatura desiderata con i tasti (+) e (-).
- 03** Premere nuovamente SET per passare alla regolazione del tempo e impostarlo nello stesso modo.
- 04** Premere SET per confermare e uscire dal menu.
- 05** Attenda che il piano superiore raggiunga la temperatura impostata. Per le sue grandi dimensioni, il tempo di preriscaldamento è notevolmente più lungo rispetto ai formati piccoli.

### Uso della base scorrevole

- 01** Spostare la base inferiore fuori dalla zona di stampaggio per caricare il supporto comodamente.
- 02** Posizionare il supporto XL sulla base, perfettamente teso e centrato.
- 03** Applicare la carta transfer e coprire con teflon se il consumabile lo richiede.
- 04** Riportare la base nella posizione di stampaggio.

### Ciclo di stampaggio automatico

- 01** Attivare il ciclo dal pannello.
- 02** L'apparecchio si chiuderà automaticamente e manterrà la pressione per il tempo programmato.
- 03** Al termine del tempo, la macchina si aprirà automaticamente.
- 04** Spostare la base verso l'esterno per rimuovere il supporto in modo comodo e sicuro.

# 05

## Manutenzione e Risoluzione dei Problemi

### Manutenzione preventiva

- Prima di ogni giornata, verifichi la pressione della linea pneumatica e la pulizia della resistenza.
- Pulisca la resistenza a caldo con guanto termico utilizzando un panno in microfibra. Non usi mai acqua né prodotti abrasivi.
- Drenare periodicamente la condensa dal compressore e dai filtri pneumatici.
- Ispezionare mensilmente l'integrità di tubi, raccordi e collegamenti pneumatici.
- Lubrifici le guide della base scorrevole con grasso ad alta temperatura quando avverte resistenza al movimento.
- Verificare annualmente la calibrazione della temperatura con un termometro a contatto.
- Richiedere una revisione completa della macchina a un Servizio di Assistenza Tecnica Ufficiale autorizzato da Beinsen almeno una volta all'anno.

### Risoluzione dei problemi

| Problema                                      | Causa probabile                                                    | Soluzione                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La macchina non avvia il ciclo</b>         | Pressione pneumatica insufficiente o sistema di sicurezza attivato | Verificare la pressione del compressore e che non ci siano ostacoli. Se persiste, contattare l'Assistenza Tecnica. |
| <b>Perdita di pressione durante il ciclo</b>  | Perdita pneumatica o filtro saturo                                 | Ispezionare tubi e raccordi. Sostituire il filtro se saturo.                                                       |
| <b>La temperatura non rimane stabile</b>      | Sonda deteriorata o resistenza parzialmente guasta                 | Spegnere e contattare l'Assistenza Tecnica Beinsen.                                                                |
| <b>La base scorrevole si blocca</b>           | Guide a secco o residui accumulati                                 | Pulire con un panno asciutto e lubrificare con grasso ad alta temperatura.                                         |
| <b>Apertura o chiusura lente o irregolari</b> | Lubrificazione insufficiente o regolatore non calibrato            | Richiedere una verifica dell'impianto pneumatico all'Assistenza Tecnica.                                           |
| <b>Riscaldamento più lento del solito</b>     | Voltaggio insufficiente per 5.100 W                                | Verificare che la linea di alimentazione supporti la potenza della macchina.                                       |

*Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen.*

# 06

## Avviso Legale e Marchi Commerciali

### Copyright

Copyright © 2025 Beinsen. La presente guida è protetta dalle leggi internazionali sul diritto d'autore. Non è consentito riprodurre, distribuire, tradurre o trasmettere alcuna parte di questa guida in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o memorizzazione in qualsiasi sistema di archiviazione e recupero delle informazioni, senza il previo consenso scritto di Beinsen.

### Marchi commerciali

Beinsen e il logo Beinsen sono marchi commerciali registrati. Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore menzionati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

### Garanzia e assistenza tecnica

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen. Trovi il punto di assistenza tecnica più vicino attraverso il sito web ufficiale.

### Contatto

#### Beinsen

Avenida Alto de las Atalayas, 18 · 30110 Cabezo de Torres (Murcia), Spagna  
+34 968 902 300 · [info@beinsen.com](mailto:info@beinsen.com) · [beinsen.com](http://beinsen.com)