

GUIDA DELL'UTENTE

Indice

Per iniziare

- 3 Design e funzioni del dispositivo
- 4 Avvertenze di sicurezza
- 5 Caratteristiche uniche della tua pressa

Utilizzo della pressa

- 6 Panoramica del touchscreen
- 7 Avvio e configurazione della pressa termica
- 9 Processo di pressatura
- 10 Piastra inferiore intercambiabile

Manutenzione della pressa

- 12 Operazioni di manutenzione



Risoluzione dei problemi

- 14 Come sostituire l'elemento riscaldante
- 15 Problemi più comuni

Per iniziare

Design e funzioni del dispositivo

► Malvinas:

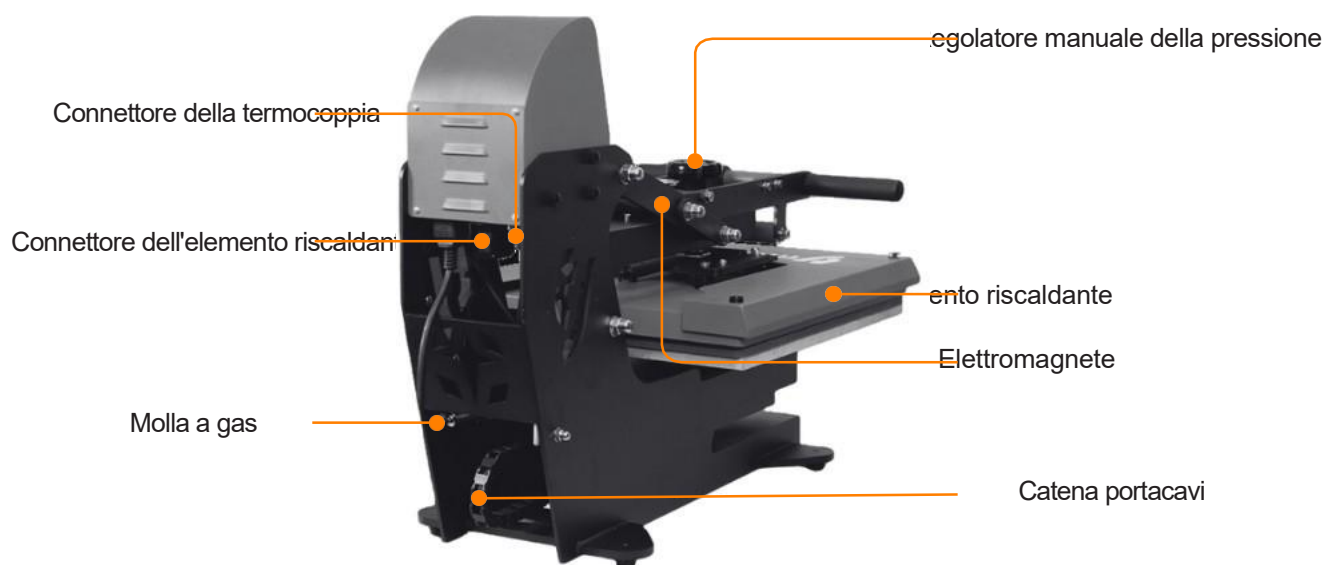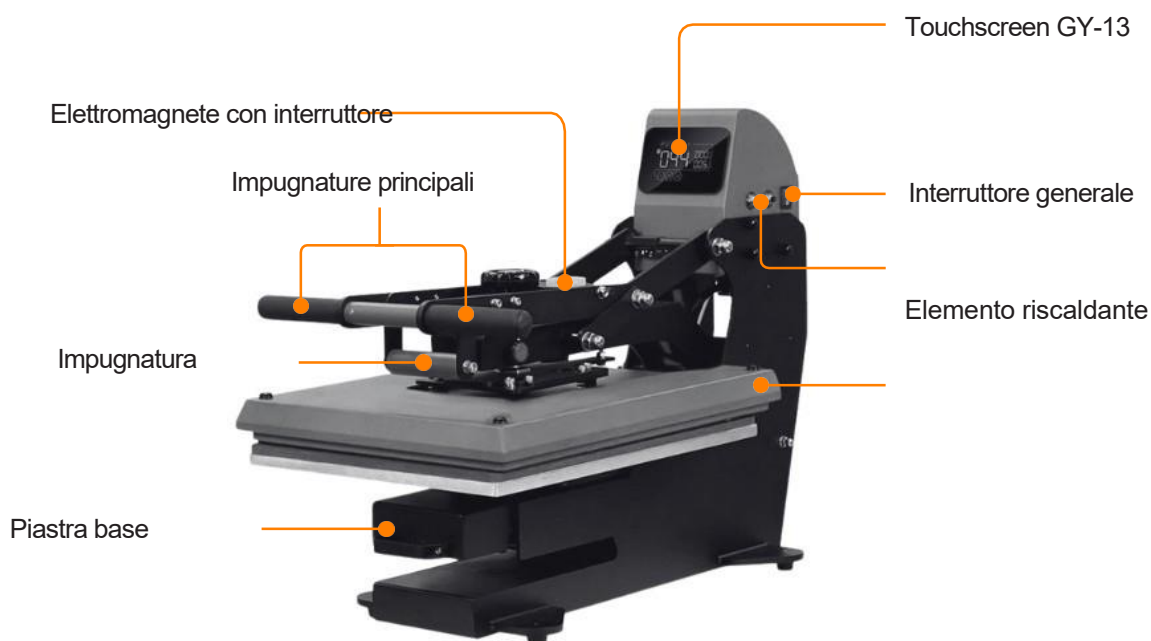



- Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la pressa per la prima volta
- Utilizzare la pressa termica esclusivamente per lo scopo previsto: pressare materiali mediante il calore.
- Evitare scosse elettriche tenendo il dispositivo lontano dall'acqua o da liquidi.
- Scollegare in modo sicuro tenendo la spina, non il cavo, quando si scollega dall'alimentazione elettrica.
- Tenere i cavi lontani da superfici calde e lasciare che la macchina si raffreddi completamente prima di riporla.
- Non utilizzare la macchina se il cavo è danneggiato o se è caduta o è stata danneggiata. Se è necessario ripararla, portarla da un tecnico qualificato per evitare rischi di incendio, scosse elettriche o lesioni.
- Scollegare sempre l'alimentazione prima di pulire, riparare o effettuare la manutenzione della macchina.
- È richiesta supervisione per chiunque utilizzi la pressa termica, in particolare per i bambini o per chi ha ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali. Non lasciare mai la macchina incustodita mentre è collegata.
- Evitare ustioni non toccando le parti metalliche calde né la piastra riscaldata durante l'uso. Utilizzare guanti resistenti al calore.
- Non sovraccaricare i circuiti elettrici. Evitare di utilizzare altri apparecchi ad alta tensione sullo stesso circuito della pressa termica.
- Se è necessaria una prolunga, assicurarsi che abbia una capacità nominale di almeno 20 ampere per evitare il surriscaldamento. Posizionare il cavo in modo che non si possa inciampare né tirarlo.
- Tenere le mani lontane dalla piastra superiore durante il bloccaggio per evitare lesioni causate dalla pressione della macchina.
- Posizionare la pressa termica su un supporto robusto e adeguato per garantire la stabilità durante il funzionamento.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di ostruzioni per prevenire incidenti.

Elemento riscaldante avanzato

Più spessa, più sicura e più uniforme: la piastra di riscaldamento della pressa termica Beinsen Malvinas stabilisce un nuovo standard di prestazioni e sicurezza. È il 20% più spessa e pesante, il che garantisce un'eccezionale distribuzione e ritenzione del calore per trasferimenti uniformi e di alta qualità.

Progettata pensando alla durabilità, questa piastra avanzata mantiene temperature uniformi su tutta la superficie, eliminando i punti freddi e migliorando la precisione del trasferimento. Inoltre, uno schermo anti-ustione migliora la sicurezza durante il funzionamento, rendendola la scelta perfetta per progetti di livello professionale.



Modalità manuale e automatica

La pressa incorpora un meccanismo per passare dalla modalità manuale a quella automatica in pochi secondi.

Modalità automatica: posizionare il lato metallico della piastra inferiore verso il basso. Quando attivata, la funzione di apertura automatica permette alla pressa di aprirsi automaticamente al termine del conto alla rovescia del timer.

Modalità manuale: posizionare il lato in gomma della piastra inferiore verso il basso. Con questa configurazione, quando il conto alla rovescia

del timer termina, sarà necessario sollevare manualmente l'elemento riscaldante tirando verso l'alto la maniglia.




Sensore di pressione

Il sensore di pressione della pressa termica Beinsen Malvinas rileva la pressione applicata mentre la piastra di riscaldamento preme verso il basso. Il valore di pressione viene visualizzato istantaneamente sul controller touchscreen GY-13. È possibile regolare la pressione per adattarla alle proprie esigenze di materiale e progetto utilizzando la manopola di regolazione della pressione, garantendo risultati di trasferimento precisi e costanti.



Utilizzo della pressa

Panoramica del touchscreen

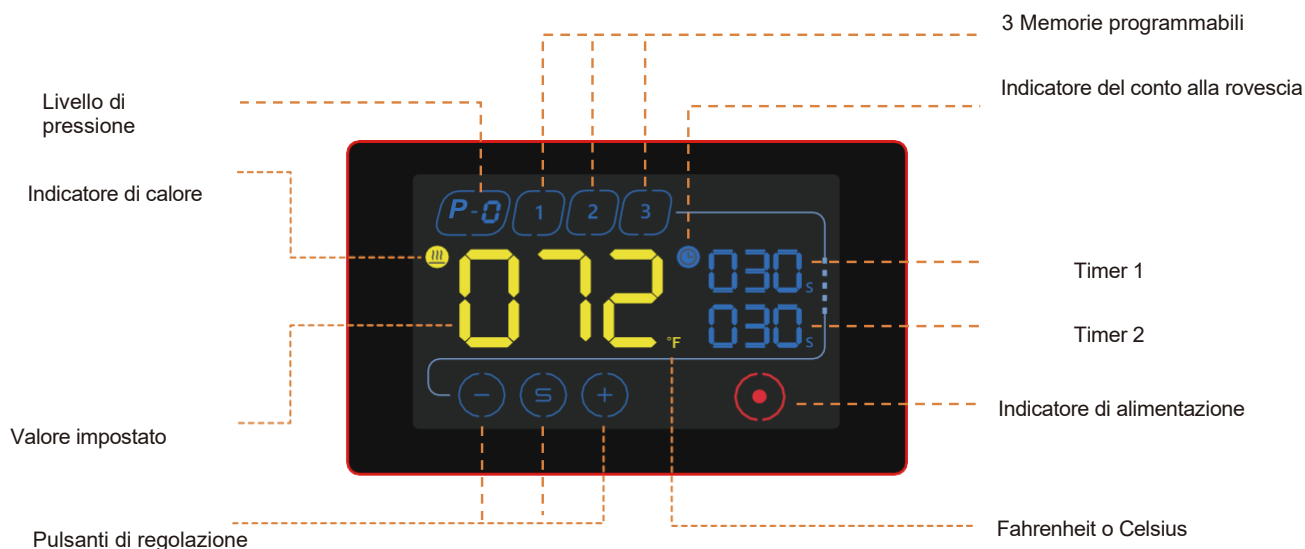


Temperatura attuale

Regolabile tra 0 e 230 gradi Celsius



Memorie

3 memorie programmabili



Accensione

Indicatore di alimentazione




Pressione

Pressione attuale tra 0 e 8



Pulsanti di regolazione

Utilizzare i pulsanti e per impostare la temperatura e il tempo desiderati. Il pulsante cambia l'obiettivo della regolazione.

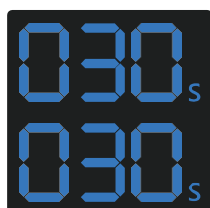

Timer doppio

La pressa termica consente di impostare 2 timer che funzionano in sequenza. Al termine del conto alla rovescia del timer superiore la pressa si apre, e il conto alla rovescia del timer inferiore inizia quando la pressa viene chiusa nuovamente.

Se si desidera reimpostare il timer, è necessario attendere che il conto alla rovescia del timer inferiore termini.


È possibile impostare il timer superiore su 0 per utilizzare solo quello inferiore.

Avvio e configurazione della pressa termica



Accendere la pressa termica

Premere l'interruttore di accensione per portarlo nella posizione "I" e iniziare a lavorare.

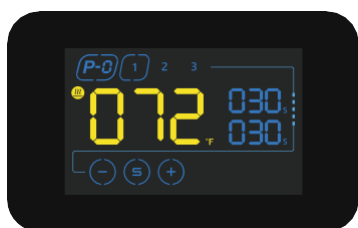

Selezione memoria

L'indicatore delle memorie lampeggia. Selezionarne una per avviarne la configurazione.



Regolazione della temperatura

Toccare il pulsante per iniziare a impostare la temperatura. Utilizzare i pulsanti  e  per impostare la temperatura desiderata sul display. Premere  per salvare l'impostazione.




Regolazione dei timer

Utilizzare nuovamente i pulsanti  per impostare il tempo desiderato e  per salvare. Il timer superiore è   comunemente usato per la pre-pressatura del capo e il inferiore per l'operazione di trasferimento. Seguire sempre le raccomandazioni indicate nei materiali utilizzati.



Riscaldamento dell'elemento

L'indicatore lampeggia per indicare che la macchina è in modalità di riscaldamento. Quando la temperatura raggiunge il valore impostato, il cicalino emette un suono intermittente per indicare che la pressa termica Beinsen Malvinas è pronta per pressare. 📢

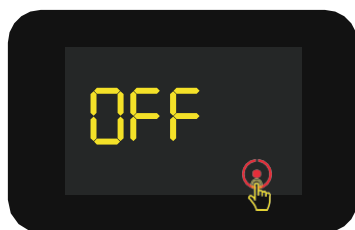

Spegnimento automatico

Trascorsi 150 minuti dall'ultima operazione, la pressa entrerà automaticamente in modalità standby e mostrerà sullo schermo il messaggio "OFF" (spento).

È possibile riaccenderla toccando il controllo .



Spegnere la pressa termica

Premere l'interruttore di accensione per riportarlo nella posizione "O" e interrompere l'alimentazione elettrica.

Processo di pressatura



Regolare la pressione

Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta. Posizionare l'elemento da trasferire sulla piastra inferiore e tirare la maniglia verso il basso fino a chiudere completamente la pressa per testare la pressione. Se l'elemento è fermo e la maniglia ha una forza di ritorno moderata, la pressione è corretta. In caso contrario, utilizzare il regolatore per adeguare la pressione allo spessore dell'elemento.



Accendere la pressa

Collegare la pressa alla rete elettrica e premere l'interruttore di accensione. Il touchscreen si accenderà e la macchina inizierà a riscaldarsi. Attendere che l'elemento riscaldante si sia preriscaldato prima di impostare la temperatura target.




Preparare i materiali

Posizionare l'elemento da personalizzare (ad esempio una maglietta) sulla piastra inferiore e posizionarvi sopra la carta transfer, il film o qualsiasi altro materiale necessario. Utilizzare nastro termico per fissare la carta.



Avviare il trasferimento

Con la pressa alla temperatura desiderata, tirare la maniglia verso il basso per chiudere la pressa e attivare il blocco elettromagnetico. Avrà quindi inizio il conto alla rovescia del timer uno. Ripetere il processo con il timer 2. Se non si utilizza la pre-pressatura, è possibile impostare entrambi i timer allo stesso tempo o portare il timer 1 a 0.

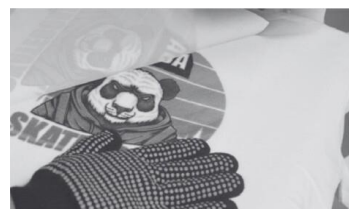

Completare il trasferimento

Quando il conto alla rovescia raggiunge 0, l'elemento riscaldante si solleva automaticamente. Estrarre la piastra inferiore e rimuovere il film o la carta transfer secondo le istruzioni del produttore.

Piastra inferiore intercambiabile

Come cambiare la piastra inferiore



Sbloccare e rimuovere la piastra attuale

Tirare la vite di bloccaggio e ruotarla per liberare la piastra. Tenere quindi la piastra liberata e tirarla verso di sé per estrarla.



Inserire la nuova piastra

Inserire la nuova piastra fino a quando non si incastra completamente, quindi ruotare nuovamente il perno e inserirlo per bloccare la piastra.

Piastre inferiori disponibili

Di seguito sono elencate le diverse piastre compatibili con la pressa termica Beinsen Malvinas. Solo le piastre con sistema di scambio rapido sono compatibili con la propria pressa termica.



18x18cm.



30x36cm.
taglie piccole



24cm. di diametro



38x38cm.
visiere



18x38cm.
pantaloni



18x46cm.



18x38cm
scarpe
da
ginnastic
a



40x50
loghi colletto



40x50
Doppia manica

Manutenzione della pressa

Per garantire prestazioni ottimali e prolungare la durata di vita della pressa termica, è fondamentale eseguire una manutenzione adeguata e periodica. Un'apparecchiatura pulita e in buono stato non solo migliora la qualità delle stampe, ma previene anche danni e guasti che potrebbero comprometterne il funzionamento.

In questa sezione troverà le principali raccomandazioni per la pulizia, la cura e l'ispezione dei componenti della pressa, garantendo così la sua efficienza e sicurezza ad ogni utilizzo.

Pulizia regolare delle piastre o superfici di sublimazione

- **Dopo ogni utilizzo, assicurarsi che le piastre o superfici di sublimazione siano pulite e prive di residui di inchiostro, carta o qualsiasi altro materiale. Utilizzare un panno morbido e pulito** leggermente inumidito con acqua tiepida o un detergente specifico raccomandato dal produttore per rimuovere qualsiasi residuo. Evitare l'uso di prodotti abrasivi che potrebbero danneggiare le superfici.

Sostituzione delle pellicole protettive o dei rivestimenti

- La stragrande maggioranza delle presse termiche incorpora pellicole protettive o rivestimenti sulle piastre di sublimazione per evitare che l'inchiostro aderisca direttamente alle piastre. Questi rivestimenti si consumano e perdono le loro proprietà nel tempo, influenzando la qualità dei trasferimenti. Pertanto, è necessario sostituirli quando iniziano a mostrare segni di usura.

Verifica e regolazione della pressione

- Man mano che la pressa termica viene utilizzata, la pressione necessaria per ottenere trasferimenti adeguati potrebbe cambiare leggermente. Verificare periodicamente la pressione della pressa termica e regolarla secondo le raccomandazioni del produttore. Alcune presse termiche hanno regolazioni della pressione facilmente modificabili, mentre in altre può essere necessario eseguire regolazioni interne più complesse. Seguire sempre le istruzioni del produttore e consultare un servizio tecnico in caso di dubbio.

Ispezione e pulizia dei componenti interni

- A seconda del modello della propria pressa termica, potrebbe essere necessario smontarla per accedere ai componenti interni come molle, cavi o connessioni elettriche. Eseguire ispezioni visive regolari per assicurarsi che non vi siano danni o usura su questi componenti e pulirli se necessario. Scollegare sempre la pressa termica dall'alimentazione prima di eseguire qualsiasi manutenzione interna.

Verifica e calibrazione della temperatura

- Nel corso del tempo, la temperatura indicata sul display della pressa termica potrebbe variare leggermente dalla temperatura reale della superficie della piastra riscaldante. Per garantire la precisione, utilizzare un termometro o uno strumento simile per verificare se la pressa termica raggiunge la temperatura corretta ed eseguire le regolazioni necessarie in caso contrario.

Lubrificare le giunture e i componenti mobili

- Le giunture della pressa termica sono punti di attrito in cui le parti mobili interagiscono tra loro. Nel tempo, la mancanza di lubrificazione può causare usura, ostacolare il movimento e generare rumori indesiderati. L'applicazione regolare di olio lubrificante aiuta a ridurre l'attrito, prevenire la corrosione e garantire un funzionamento fluido ed efficiente della macchina. È consigliabile utilizzare un lubrificante adatto alle apparecchiature meccaniche e pulire qualsiasi eccesso per evitare l'accumulo di residui.

Proteggere la piastra riscaldante quando non è in uso

- La piastra riscaldante è la parte fondamentale della pressa, poiché distribuisce il calore in modo uniforme per garantire un trasferimento efficace. Se non protetta adeguatamente, può danneggiarsi per accumulo di residui, graffi o urti, compromettendo la qualità delle stampe. Per evitare ciò, si raccomanda di pulirla dopo ogni utilizzo, evitare il contatto con oggetti taglienti o abrasivi e, quando non è in uso, coprirla con un materiale protettivo per evitare l'accumulo di polvere e sporco.

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare un Centro di Assistenza Tecnica (CAT) Beinsen o un centro di assistenza autorizzato, provare le seguenti soluzioni. Alcune situazioni potrebbero non applicarsi al proprio dispositivo.

Sostituzione dell'elemento riscaldante



Scollegare il connettore

Tenere il connettore dell'elemento riscaldante e tirare con fermezza fino a estrarlo.



Scollegare la termocoppia

Eseguire ora la stessa operazione con la termocoppia di tipo K. Tenerla saldamente e tirare fino a estrarla.



Portare la pressione al minimo

Utilizzare il regolatore per portare la pressione al minimo, girando per svitare il più possibile.



Allentare le viti

Con l'aiuto di un cacciavite, allentare le 4 viti che fissano l'elemento riscaldante alla scocca.



Estrarre l'elemento riscaldante

Una volta liberato l'elemento riscaldante, non resta che estrarlo ed eseguire il processo inverso per sostituirlo.

Problemi più comuni

Non succede nulla dopo l'accensione della pressa

- Controllare lo stato della spina. Assicurarsi che sia ben collegata e non difettosa.
- Controllare lo stato del pulsante di accensione e del touchscreen.
- Controllare il fusibile. Assicurarsi che non sia danneggiato o bruciato.
- Se non appare nulla sullo schermo ma la spia di accensione funziona, controllare il cavo 5 del trasformatore. Se si è allentato il problema è di connessione; in caso contrario, è possibile che il trasformatore sia difettoso.

Il display funziona correttamente, ma la piastra riscaldante è fredda

- Controllare la connessione della sonda termica. Se è collegata in modo errato o è allentata, il display mostrerà “255” e la pressa emetterà bip continui.
- Verificare se la spia del relè allo stato solido è accesa. In caso contrario, controllare lo stato del relè e del touchscreen.
- Se il relè è stato sostituito ma la piastra riscaldante non riscalda ancora, controllare lo stato della piastra e del cavo di alimentazione.

La piastra riscaldante funziona correttamente ma il display mostra “255°C”

- Controllare la connessione della sonda termica.
- Se la connessione della sonda termica è corretta, il guasto potrebbe provenire dalla sonda stessa.

La piastra riscaldante funziona tra 0 e 180°C, ma le cifre sul display saltano improvvisamente sopra i 200 o 300° o variano in modo irregolare

- Controllare la connessione della sonda termica.
- Se la connessione della sonda termica e la sonda funzionano correttamente, il programma del controller digitale (IC) potrebbe essere danneggiato e dover essere sostituito.

Temperatura fuori controllo. Impostata su 180° ma la temperatura reale supera i 200°C

- Controllare il relè allo stato solido. Potrebbe essere guasto e dover essere sostituito.
- È possibile che il controller digitale sia guasto e continui a fornire corrente al relè; in tal caso è necessario sostituirlo.

Le impostazioni di tempo e temperatura funzionano in modo anomalo dopo la sostituzione della piastra riscaldante

- Riconfigurare le impostazioni di tempo e temperatura come indicato in questo manuale.

Il colore trasferito al capo è troppo pallido

- Controllare la temperatura della pressa; potrebbe essere troppo bassa.
- Controllare la pressione; potrebbe essere insufficiente o il tempo di pressatura potrebbe essere troppo breve.

Il colore trasferito è troppo brunastro o la carta transfer si brucia

- Controllare la temperatura della pressa; potrebbe essere eccessivamente alta.

La stampa trasferita è sfocata

- Controllare il tempo di trasferimento. Un tempo di pressatura eccessivo può provocare questo e altri effetti.

Il colore dell'immagine trasferita o la finitura non sono sufficientemente buoni

- Controllare la pressione. Potrebbe essere troppo bassa o il tempo di pressatura potrebbe essere troppo breve.
- Controllare la carta utilizzata per il trasferimento. Rivedere le istruzioni d'uso fornite dal produttore o provare con una carta diversa.

La carta transfer aderisce al capo dopo il trasferimento

- Controllare la temperatura di trasferimento. Potrebbe essere troppo alta.
- Controllare l'inchiostro utilizzato per la stampa. Rivedere le istruzioni d'uso fornite dal produttore della stampante o provare con inchiostri diversi.

Copyright

Copyright © 2025 Futura Teck de Murcia S.L.U.

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul diritto d'autore.

Non è consentito riprodurre, distribuire, tradurre o trasmettere alcuna parte di questa guida in alcun modo o con alcun mezzo, sia elettronico che meccanico, incluse le fotocopie, le registrazioni o l'archiviazione in qualsiasi sistema di memorizzazione e recupero delle informazioni.

Marchi commerciali

- Beinsen e il logo Beinsen sono marchi commerciali registrati di Futura Teck de Murcia S.L.U.
- Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore sono di proprietà dei rispettivi titolari.