



Manual operativo

Plancha térmica

Sore







Descripción



- 1. Panel de control
- 2. Resistencia para taza
- 3. Palanca



Instrucciones

Ajustar la temperatura

- Enciende, presiona el botón durante 2 segundos y luego comienza a ajustar la temperatura moderada presionando el botón de aumento y disminución.
- Después de terminar, presiona el botón "configurar", luego la temperatura se calentará hasta el valor establecido.



Set boton

Disminución

Incrementar





Instrucciones

Ajustar el tiempo

- Presiona el botón “set” durante 2 segundos y luego comienza a ajustar el tiempo moderado presionando el botón de aumento y disminución, luego presiona el botón “set” para confirmar.
- Cuando suba a la temperatura establecida, presiona hacia abajo el eje del calentador de la taza. Entonces el temporizador comienza la cuenta atrás.



Instrucciones

- Pasos para la impresión
 - Asegúrate de que el cable esté bien conectado a la toma de pared. Coloca el objeto en la plataforma de impresión, y transfiera el papel con las imágenes hacia abajo.
 - Ajusta la presión según tus necesidades y enciende la máquina. Usa cinta resistente al calor para fijar el papel de transferencia, y asegúrate de que el papel de transferencia esté exactamente conectado al calentador de la taza
 - Ajusta la temperatura y el tiempo requeridos.



Instrucciones

- Cuando la plancha alcance la temperatura, se emitirá un zumbido. Entonces, cierra la placa de calor y comenzará a transferir.
- Una vez que el contador termine, la el plato superior se abrirá automáticamente.
- Nota: si deseas transferir 5 tazas a la vez, configura la hora y la temperatura por separado para cada calentador de taza.
- Recomendación: Para tazas de cerámica, 180°C y 150 segundos.



Notas

- Apaga la máquina y desenchufa el cable de alimentación no esté en uso.
- El calentador se enfriará a la temperatura ambiente si la prensa de calor permanece sin uso durante más de 30 minutos.
- Para un mejor mantenimiento de la prensa de calor de la taza, la temperatura de ajuste máxima es 210 °C (410 grados F)



Resolución de problemas

No hay acción después de encender la plancha

- Revisa si el enchufe se conecta bien o está roto.
- Comprueba si el interruptor de alimentación o el controlador digital está roto.
- Comprueba si el fusible se ha quemado.
- Si la luz indicadora está encendida, pero no se visualiza en la pantalla, verifica el cable 5 del transformador ferroviario. Si está aflojado, el problema es una mala conexión. Si se conecta bien, el transformador está defectuoso.



Resolución de problemas

La temperatura no aumenta en la placa de calor

- Comprueba si el termopar de la platina de calor toca bien. Si el termopar está suelto, la pantalla mostrará 255 y la máquina seguirá sonando.
- Verifica si la luz indicadora del relé de estado sólido está encendida. De lo contrario, comprueba si el relé o el controlador digital está roto.
- Si ya has cambiado el relé de estado sólido, pero la placa de calentamiento aún no puede calentarse, verifica si la placa de calentamiento está defectuosa o si el cable de alimentación de la placa de calentamiento está suelto.



Resolución de problemas

La placa de calor funciona bien, pero de repente, la pantalla muestra 255

- Comprueba si el termopar de la platina de calor toca bien.
- Si el termopar toca bien, pero aún muestra 255, entonces está defectuoso.

La máquina está calentando durante 0-180, pero el número de la pantalla salta a más de 200°C o 300°C repentinamente, o los números en la pantalla saltan de manera irregular.

- Comprueba si el termopar de la platina de calor toca bien.
- Si el termopar toca bien, significa que el programa del controlador digital está roto.



Resolución de problemas

**La temperatura está fuera de control:
establece 180 °C, pero la temperatura
real está por encima de 200**

- El relé de estado sólido está roto.
- O el controlador digital está defectuoso y sigue transmitiendo electricidad al relé, necesita cambiar el controlador.

**La temperatura y el tiempo de ajuste se
vuelven anormales después de cambiar
la placa de calor**

- Reinicia la temperatura y el tiempo de acuerdo con el proceso de operación manual.




Resolución de problemas de transferencia

- Si el color de impresión es pálido: aumenta el tiempo de transferencia o la temperatura de ajuste.
- Si el color de impresión es demasiado marrón o el papel de transferencia está casi quemado: reduce la temperatura de ajuste.
- Si la impresión es borrosa: reduce el tiempo de transferencia.
- Si el color de impresión es diferente o la transferencia no es del todo buena: ajusta la temperatura para la placa de calor en consecuencia.
- Si se encuentran problemas con las piezas eléctricas, comunícate con el proveedor.



Datos técnicos

Tipo de apertura	Manual
Tipo de plancha	Para tazas
Rango del temporizador	0-480 seg
Controlador digital	Cinco controladores
Área de trabajo	para tazas de 7,5 a 9 cm diámetro x 11 cm de alto
T° máxima	225°C
Precisión de temperatura	±0.2%
Voltaje	220V
Potencia	300W
Peso bruto	30 kg
Tamaño del embalaje	93 x 45 x 37 cm

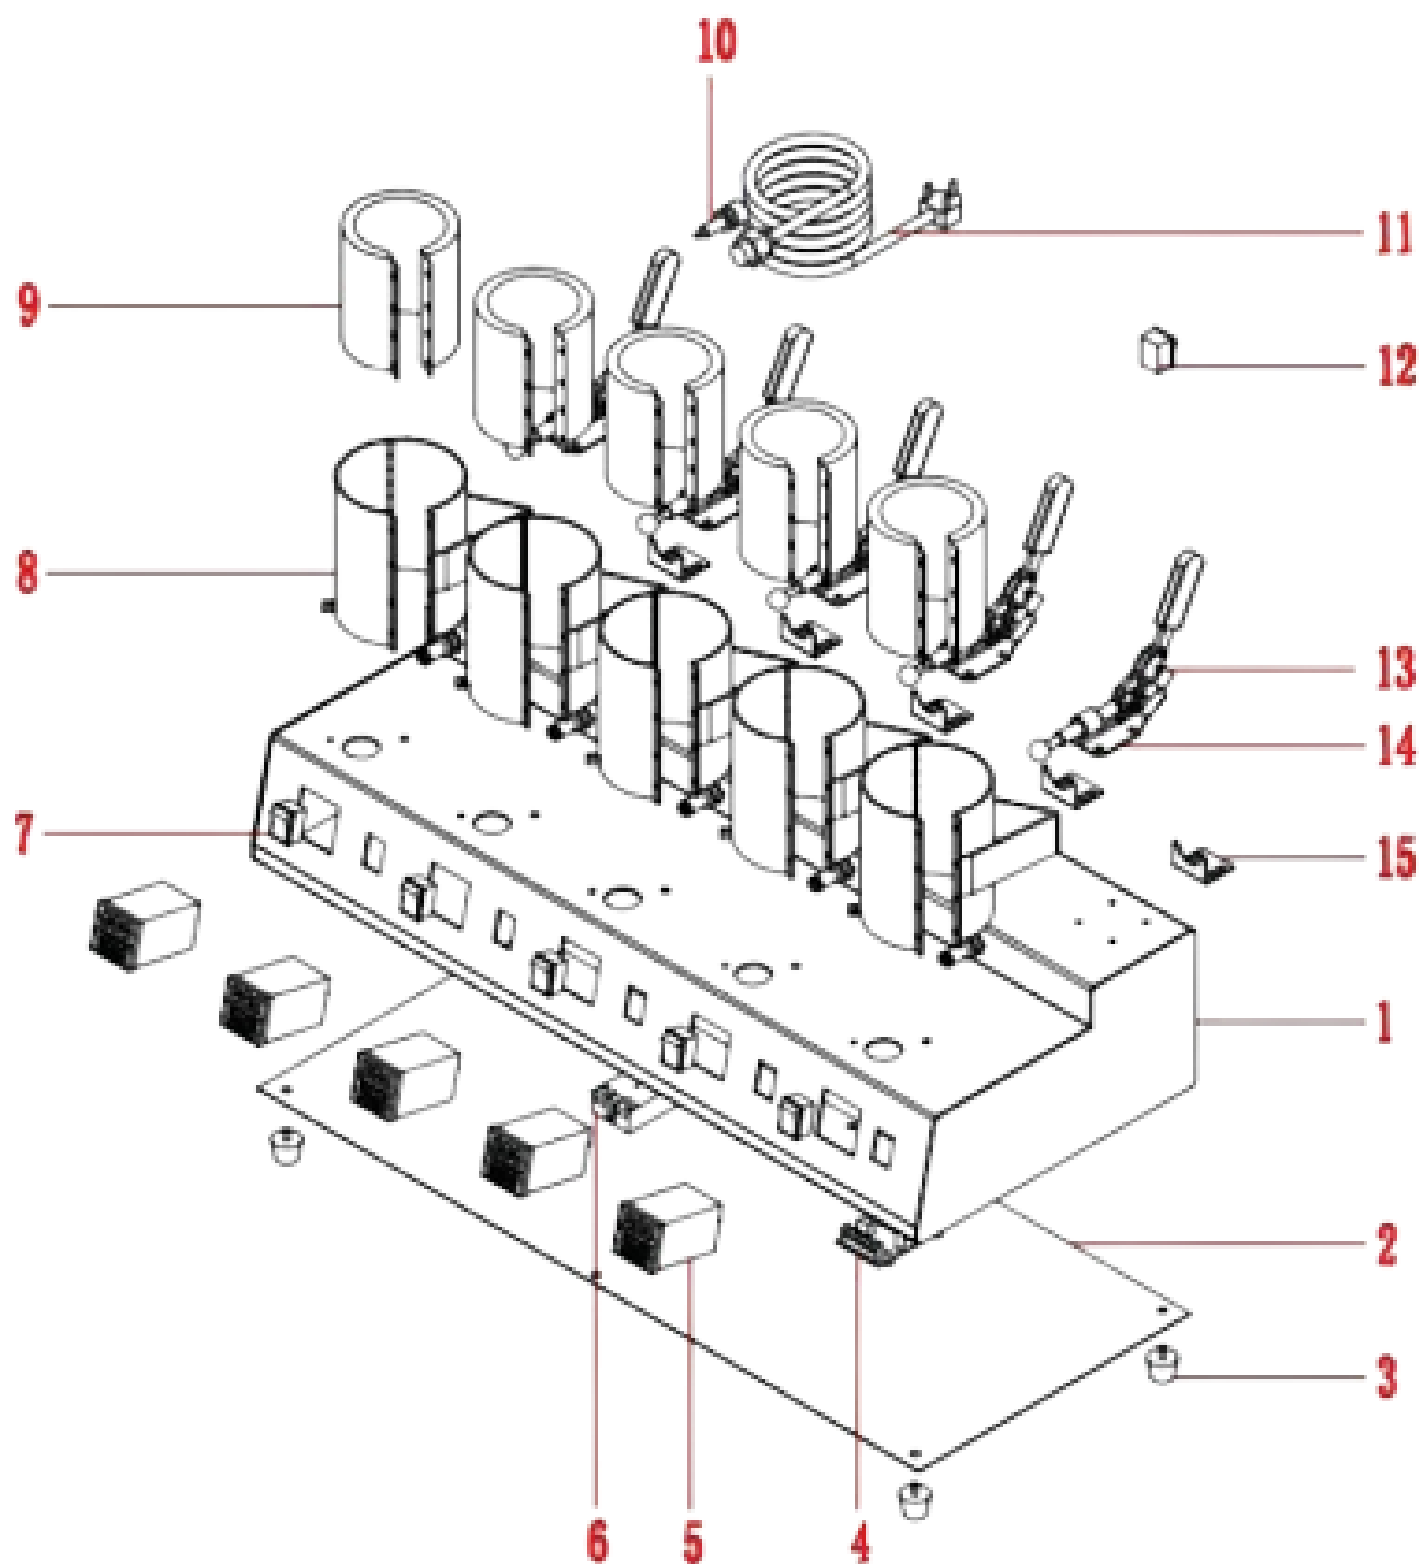



Número	Nombre de la pieza	Cantidad
1	Cuerpo de la máquina	1
2	Placa de cubierta	1
3	Pie de goma	4
4	Transformador	1
5	Controlador digital	1
6	Relé sólido	1
7	Interruptor	5
8	Soporte resistencia	5
9	Resistencia	5
10	Fusible	1
11	Cable de alimentación	1
12	Interruptor principal	1
13	Micro interruptor	1
14	Cierre rápido	5
15	Limitador de posición	5