


B E I N S E N

Aruba

Pressa manuale per due tazze simultanee

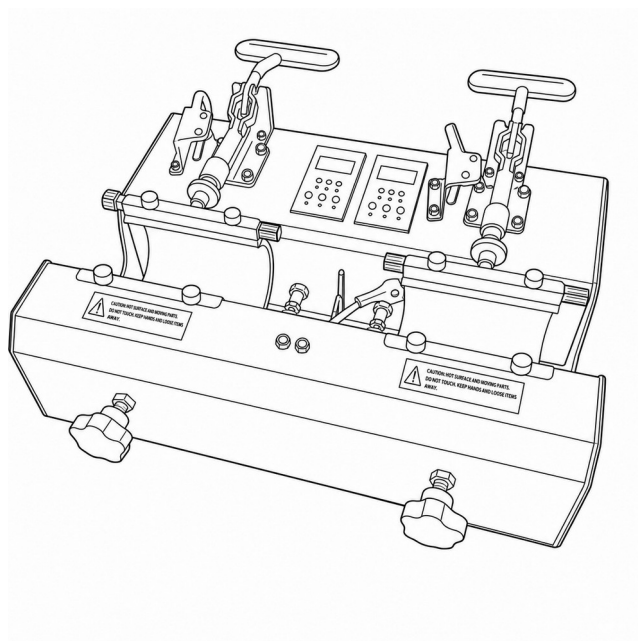

Manuale Utente
e Istruzioni di Sicurezza

Empowering Your Personalization Needs.

Indice

01	Introduzione e descrizione del macchinario	3
02	Specifiche tecniche	4
03	Sicurezza critica	5
04	Guida all'uso	7
05	Manutenzione e risoluzione dei problemi	9
06	Avviso legale e marchi commerciali	11

I numeri di pagina indicati sono orientativi e possono variare leggermente in base all'estensione specifica delle sezioni per questo modello.

01

Introduzione e Descrizione del Macchinario

La Beinsen Aruba è una pressa termica manuale per tazze pensata per grandi quantità di lavoro. Grazie al suo design a doppia stazione e alle sue resistenze intercambiabili, puoi personalizzare due tazze simultaneamente indipendentemente dalla loro forma o misura. Perfetta per chi vuole portare il proprio business al livello successivo con produzione medio-alta.

Applicazioni

Sublimazione professionale di tazze cilindriche (da 6 a 10 oz e da 11 a 15 oz) e tazze coniche (12 oz e 17 oz) con produzione simultanea di due unità. Indicata per negozi di souvenir e produzione medio-alta.

Componenti principali

- Doppia stazione di sublimazione indipendente
- Resistenze intercambiabili per cilindriche e coniche
- Doppia pinza regolabile
- Controllore digitale
- Struttura rinforzata per uso intensivo
- Sistema di controllo indipendente per stazione



Fig. 1 · Componenti principali della macchina Beinsen Aruba.

02

Specifiche Tecniche

Modello	Aruba
Tipo di pressa	Manuale
Modalità di apertura	Manuale
Modalità di chiusura	Manuale
Tipo di resistenza	Intercambiabile
Dimensioni della resistenza	Da 6 a 10 oz, da 11 a 15 oz, 12 oz e 17 oz
Voltaggio	220 V
Potenza	300 W × 2
Peso	13 kg
Dimensioni	55 × 51 × 27 cm
Controllore digitale	controllore digitale
Precisione del controllore	±0,5 %
Timer	0 – 999 seg.
Intervallo di temperatura	0 – 225 °C

Le specifiche tecniche possono variare leggermente in base alla configurazione del lotto di produzione. Consulti l'etichetta di identificazione dell'apparecchio per i dati esatti della sua unità.

03

Sicurezza Critica

Leggere attentamente tutte le avvertenze prima di utilizzare la macchina. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare lesioni gravi, danni materiali o invalidare la garanzia.

Rischio di ustioni (doppio)

Due resistenze in funzione simultaneamente raddoppiano il rischio di esposizione al calore. Guanti termici obbligatori. Maneggi le tazze sempre con guanti.

Intercambio delle resistenze

Cambi le resistenze a macchina fredda e scollegata. Verifichi l'innesto di ciascuna separatamente.

Rischio elettrico

Colleghi l'apparecchio esclusivamente a una presa con messa a terra dimensionata per la potenza totale delle due stazioni.

Stabilità

Lavori su superficie solida e livellata. Per il suo uso intensivo, il piano di lavoro deve essere robusto e adatto al peso e all'uso continuato.

04

Guida all'Uso

Il controller digitale con precisione di $\pm 0,5$ % consente di configurare temperatura e tempo di stampaggio in modo intuitivo. Ciascuna stazione funziona in modo indipendente.

Accensione e configurazione

- 01 Collegare la macchina alla rete elettrica e azionare l'interruttore generale.
- 02 Lo schermo del controllore si illuminerà mostrando la lettura della temperatura.
- 03 Premere SET per entrare nel menu di configurazione.
- 04 Regolare la temperatura desiderata con i tasti (+) e (-).
- 05 Premere nuovamente SET per passare alla regolazione del tempo e impostarlo nello stesso modo.
- 06 Premere SET per confermare e uscire dal menu.
- 07 Attendere che entrambe le resistenze raggiungano la temperatura desiderata.

Procedura di stampaggio in doppia stazione

- 01 Confermi che le resistenze montate corrispondano al formato di tazza da personalizzare.
- 02 Applichi la carta transfer sulla prima tazza con il lato stampato verso la ceramica.
- 03 Fissi il transfer con nastro termico e posizioni la tazza nella prima stazione.
- 04 Chiudere la pinza manuale con fermezza.
- 05 Ripetere il processo con la seconda tazza nell'altra stazione.
- 06 Al termine del tempo programmato, apra le pinze e rimuova le tazze con guanti termici.
- 07 Rimuovere la carta transfer seguendo le indicazioni del produttore del consumabile.

Cambio delle resistenze

- 01 Spegner la macchina e scollegarla dalla rete elettrica.
- 02 Attenda che le resistenze e i componenti associati si raffreddino completamente.
- 03 Allenti le viti o le clip di fissaggio di ciascuna resistenza.
- 04 Scollegare l'alimentazione elettrica di ciascuna resistenza.
- 05 Inserisca le nuove resistenze corrispondenti al formato desiderato.
- 06 Verifichi il corretto innesto e il collegamento elettrico prima di ricollegare l'apparecchio.

05

Manutenzione e Risoluzione dei Problemi

Manutenzione preventiva

- Prima di ogni giornata, verifichi che le resistenze e le basi siano pulite.
- Pulire le resistenze a macchina fredda utilizzando un panno in microfibra. Non utilizzare mai acqua né prodotti abrasivi.
- Verifichi periodicamente la regolazione di entrambe le pinze e l'integrità dei cavi di alimentazione.
- Verifichi la lettura della temperatura con un termometro a contatto indipendente.
- Ispezionare i collegamenti elettrici di ciascuna resistenza al cambio di formato.
- Richiedere una revisione completa della macchina a un Servizio di Assistenza Tecnica Ufficiale autorizzato da Beinsen in presenza di qualsiasi anomalia persistente.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa probabile	Soluzione
Una stazione non scalda	Collegamento elettrico difettoso	A macchina fredda e scollegata, verifichi l'innesto dei connettori. Se persiste, contatti l'Assistenza Tecnica.
Temperatura diversa tra le due stazioni	Sonda deteriorata in una stazione	Spegnere la macchina e contattare l'Assistenza Tecnica Beinsen.
Transfer irregolare in una stazione	Pressione insufficiente in una pinza	Regolare la pinza corrispondente per aumentare la pressione.
Lo schermo non si accende	Cavo di alimentazione allentato	Verificare il collegamento e la presa. Se persiste, contattare l'Assistenza Tecnica.

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen.

06

Avviso Legale e Marchi Commerciali

Copyright

Copyright © 2025 Beinsen. La presente guida è protetta dalle leggi internazionali sul diritto d'autore. Non è consentito riprodurre, distribuire, tradurre o trasmettere alcuna parte di questa guida in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o memorizzazione in qualsiasi sistema di archiviazione e recupero delle informazioni, senza il previo consenso scritto di Beinsen.

Marchi commerciali

Beinsen e il logo Beinsen sono marchi commerciali registrati. Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore menzionati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Garanzia e assistenza tecnica

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen. Trovi il punto di assistenza tecnica più vicino attraverso il sito web ufficiale.

Contatto

Beinsen

Avenida Alto de las Atalayas, 18 · 30110 Cabezo de Torres (Murcia), Spagna
+34 968 902 300 · info@beinsen.com · beinsen.com