


B E I N S E N

Guyana

Pressa a doppio piano 2 × 40 × 50 cm

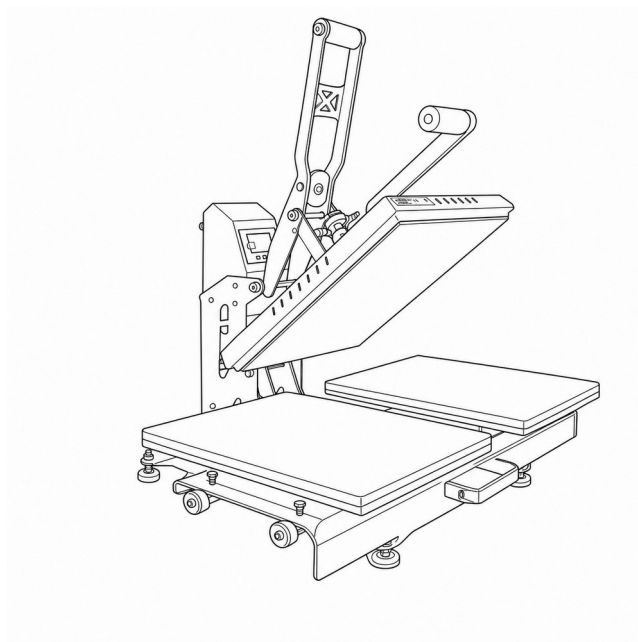

Manuale Utente
e Istruzioni di Sicurezza

Empowering Your Personalization Needs.

Indice

01	Introduzione e descrizione del macchinario	3
02	Specifiche tecniche	4
03	Sicurezza critica	5
04	Guida all'uso	7
05	Manutenzione e risoluzione dei problemi	9
06	Avviso legale e marchi commerciali	11

I numeri di pagina indicati sono orientativi e possono variare leggermente in base all'estensione specifica delle sezioni per questo modello.

01

Introduzione e Descrizione del Macchinario

La Beinsen Guyana è una pressa a doppio piano 40 × 50 cm pensata per produzione professionale con flusso continuo. Mentre un piano è in ciclo di stampaggio, l'altro resta libero per preparare il supporto successivo, eliminando i tempi morti tra i pezzi. Apertura e chiusura automatiche, controller digitale e struttura industriale robusta.

Applicazioni

Produzione professionale di sublimazione, DTF, vinile tessile (HTV) e transfer su t-shirt, felpe, cuscini, tote bag e supporti piani in flusso continuo. Indicata per stamperie e laboratori con produzione di volume medio-alto.

Componenti principali

- Piano superiore riscaldante 40 × 50 cm
- Doppio piano inferiore 40 × 50 cm intercambiabile
- Sistema automatico di apertura e chiusura
- Controllore digitale
- Struttura industriale rinforzata arancione Beinsen



Fig. 1 · Componenti principali della macchina Beinsen Guyana.

02

Specifiche Tecniche

Modello	Guyana
Tipo di pressa	Doppio piano
Modalità di funzionamento	Automatico e manuale
Modello di display	controllore digitale
Schermo touch	No
Memorie	No
Intervallo del timer	0 – 999 seg.
Numero di piani inferiori	2
Dimensioni di ogni piano	40 × 50 cm
Piani intercambiabili	No
Temperatura massima	225 °C
Voltaggio	220 V
Peso lordo	151 kg
Dimensioni dell'imballaggio (corpo)	92 × 65 × 67 cm
Dimensioni dell'imballaggio (piastra)	110 × 62 × 25 cm

Le specifiche tecniche possono variare leggermente in base alla configurazione del lotto di produzione. Consulti l'etichetta di identificazione dell'apparecchio per i dati esatti della sua unità.

03

Sicurezza Critica

Leggere attentamente tutte le avvertenze prima di utilizzare la macchina. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare lesioni gravi, danni materiali o invalidare la garanzia.

Rischio di ustioni

Il piano superiore raggiunge i 225 °C e rimane caldo per tutta la giornata. Guanti termici obbligatori per maneggiare uno qualsiasi dei due piani inferiori anche quando non sono sotto il piano superiore.

Rischio di intrappolamento

L'apparecchio effettua chiusura e apertura in modo automatico. Tenga le mani fuori dal percorso del piano superiore durante il ciclo. Non introduca le mani nella zona di stampaggio con l'apparecchio in funzione.

Doppio piano

Verifichi che ciascun piano sia correttamente posizionato sotto il piano superiore prima di avviare il ciclo. Lubrifichi periodicamente le guide per garantire un movimento fluido.

Rischio elettrico

Colleghi l'apparecchio esclusivamente a una presa con messa a terra. Non maneggi l'apparecchio con le mani umide e lo scolleghi prima di qualsiasi operazione di pulizia.

04

Guida all'Uso

La Guyana è dotata di doppio piano inferiore 40 × 50 cm: mentre un lato è in ciclo di stampaggio, l'altro resta libero per caricare il supporto successivo. Chiusura e apertura automatiche. Il controller gestisce temperatura e tempo.

Messa in funzione

- 01** Collegare la macchina alla rete elettrica.
- 02** Azionare l'interruttore generale.
- 03** Lo schermo del controllore mostrerà la lettura attuale della temperatura.

Configurazione

- 01** Premere SET per entrare nel menu di configurazione.
- 02** Regolare la temperatura desiderata con i tasti (+) e (-).
- 03** Premere nuovamente SET per passare alla regolazione del tempo e impostarlo nello stesso modo.
- 04** Premere SET per confermare e uscire dal menu.
- 05** Attendere che il piano superiore raggiunga la temperatura desiderata.

Ciclo di stampaggio a doppio piano

- 01** Posizionare il primo supporto su uno dei due piani inferiori, ben teso.
- 02** Applicare la carta transfer con il lato stampato rivolto verso il tessuto.
- 03** Coprire con teflon se il consumabile lo richiede.
- 04** Posizionare il piano caricato sotto il piano superiore e avviare il ciclo.
- 05** Mentre questo lato è in fase di stampaggio, preparare il secondo supporto sul piano libero.
- 06** Al termine del tempo, la macchina si aprirà automaticamente.
- 07** Rimuovere il primo supporto e posizionare il successivo piano caricato nella posizione di stampaggio.
- 08** Ripetere per la produzione continua.

05

Manutenzione e Risoluzione dei Problemi

Manutenzione preventiva

- Prima di ogni giornata, verifichi che il piano superiore e i due inferiori siano puliti.
- Pulire i piani a caldo con guanto termico utilizzando un panno in microfibra. Non utilizzare mai acqua né prodotti abrasivi.
- Lubrifici le guide del sistema a doppio piano con grasso ad alta temperatura quando avverte resistenza al movimento.
- Verifichi settimanalmente il funzionamento del sistema automatico.
- Verificare la lettura della temperatura con un termometro a contatto se si nota un'incoerenza.
- Richiedere una revisione completa della macchina a un Servizio di Assistenza Tecnica Ufficiale autorizzato da Beinsen almeno una volta all'anno.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa probabile	Soluzione
La macchina non avvia il ciclo	Sistema di sicurezza attivato o sensore	Verifichi che non vi siano ostacoli. Se persiste, contatti l'Assistenza Tecnica Beinsen.
Uno dei piani si blocca	Guide a secco o residui accumulati	Pulire con un panno asciutto e lubrificare con grasso ad alta temperatura.
Differenza di qualità tra i due piani	Piano inferiore con cuscinetto usurato	Ispezionare i cuscinetti e sostituire se necessario.
La temperatura non rimane stabile	Sonda deteriorata	Spegnere e contattare l'Assistenza Tecnica Beinsen.
Lo schermo non si accende	Cavo di alimentazione allentato	Verificare il collegamento e la presa.

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen.

06

Avviso Legale e Marchi Commerciali

Copyright

Copyright © 2025 Beinsen. La presente guida è protetta dalle leggi internazionali sul diritto d'autore. Non è consentito riprodurre, distribuire, tradurre o trasmettere alcuna parte di questa guida in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o memorizzazione in qualsiasi sistema di archiviazione e recupero delle informazioni, senza il previo consenso scritto di Beinsen.

Marchi commerciali

Beinsen e il logo Beinsen sono marchi commerciali registrati. Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore menzionati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Garanzia e assistenza tecnica

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen. Trovi il punto di assistenza tecnica più vicino attraverso il sito web ufficiale.

Contatto

Beinsen

Avenida Alto de las Atalayas, 18 · 30110 Cabezo de Torres (Murcia), Spagna
+34 968 902 300 · info@beinsen.com · beinsen.com