


B E I N S E N

Malvinas

Pressa sandwich automatica · serie di punta

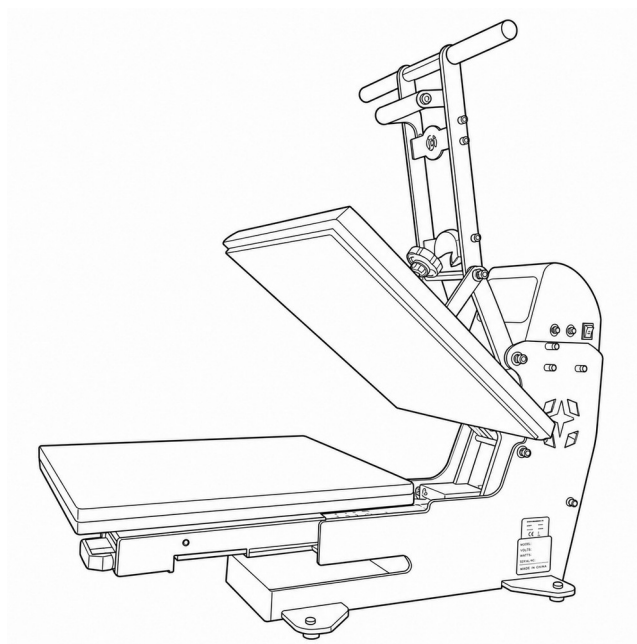

Manuale Utente
e Istruzioni di Sicurezza

Empowering Your Personalization Needs.

Indice

01	Introduzione e descrizione del macchinario	3
02	Specifiche tecniche	4
03	Sicurezza critica	5
04	Guida all'uso	7
05	Manutenzione e risoluzione dei problemi	9
06	Avviso legale e marchi commerciali	11

I numeri di pagina indicati sono orientativi e possono variare leggermente in base all'estensione specifica delle sezioni per questo modello.

01

Introduzione e Descrizione del Macchinario

La Beinsen Malvinas è la pressa sandwich di punta del marchio: schermo touch con 3 memorie programmabili, piani intercambiabili, modalità automatica e manuale, e cover anti-ustione. La pressione si regola manualmente tramite il regolatore superiore. Progettata per professionisti che necessitano di versatilità, ripetibilità dei parametri e cambio di formato senza sacrificare la qualità dello stampaggio.

Applicazioni

Sublimazione, DTF, vinile tessile (HTV) e transfer su t-shirt, felpe, cuscini, tote bag e supporti piani. Indicata per produzione professionale con più lavori in parallelo, grazie alle 3 memorie e al sistema di piani intercambiabili.

Componenti principali

- Piano superiore riscaldante
- Piano inferiore intercambiabile
- Sistema a cambio rapido dei piani
- Schermo touch con 3 memorie
- Regolatore di pressione manuale superiore
- Cover anti-ustione
- Struttura industriale arancione Beinsen



Fig. 1 · Componenti principali della macchina Beinsen Malvinas.

02

Specifiche Tecniche

Modello	Malvinas
Tipo di pressa	Sandwich
Modalità di funzionamento	Automatico e manuale
Pressione	Manuale
Spessore massimo personalizzabile	20 mm
Modello di display	schermo touch
Schermo touch	Sì
Memorie	3
Intervallo del timer	0 – 999 seg.
Numero di piani	1
Dimensioni del piano	40 × 50 cm
Piani intercambiabili	Sì
Cover anti-ustione	Sì
Potenza	1.800 W
Temperatura massima	225 °C
Voltaggio	220 V
Peso netto	61,4 kg
Peso lordo	78 kg
Dimensioni dell'imballaggio	94 × 57 × 57 cm

Le specifiche tecniche possono variare leggermente in base alla configurazione del lotto di produzione. Consulti l'etichetta di identificazione dell'apparecchio per i dati esatti della sua unità.

03

Sicurezza Critica

Leggere attentamente tutte le avvertenze prima di utilizzare la macchina. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare lesioni gravi, danni materiali o invalidare la garanzia.

Rischio di ustioni

Il piano riscaldante raggiunge i 225 °C. La cover anti-ustione riduce il rischio di contatto accidentale, ma i guanti termici restano obbligatori. Mantenga l'area di lavoro libera da bambini, animali domestici e materiali infiammabili.

Cambio dei piani

Effettui il cambio dei piani a macchina fredda e scollegata dalla rete elettrica. Verifichi l'allineamento del nuovo piano prima di riprendere l'operazione.

Memorie e programmi salvati

Le 3 memorie consentono di salvare configurazioni ricorrenti. Prima di avviare un lavoro caricato da memoria, verifichi che i parametri corrispondano al consumabile e al supporto che andrà a utilizzare.

Rischio elettrico

Collegli l'apparecchio esclusivamente a una presa con messa a terra. Non maneggi l'apparecchio con le mani umide e lo scollegli prima di qualsiasi operazione di pulizia.

Regolatore di pressione

La regolazione della pressione è manuale tramite il regolatore superiore. Verifichi periodicamente che il regolatore funzioni in modo fluido e mantenga la pressione durante il ciclo.

04

Guida all'Uso

Lo schermo touch consente di configurare temperatura e tempo di stampaggio, con 3 memorie programmabili. La pressione si regola manualmente tramite il regolatore superiore. L'apparecchio dispone di modalità automatica e manuale con piani intercambiabili e cover anti-ustione.

Accensione e configurazione

- 01 Collegare la macchina alla rete elettrica e azionare l'interruttore generale.
- 02 Lo schermo touch si illuminerà mostrando la lettura della temperatura.
- 03 Toccare lo schermo per accedere al menu di configurazione.
- 04 Regolare la temperatura desiderata con le icone (+) e (-).
- 05 Impostare il tempo di stampaggio nello stesso modo.
- 06 Salvare la configurazione in una delle 3 memorie, se lo si desidera.
- 07 Attendere che il piano superiore raggiunga la temperatura desiderata.

Regolazione manuale della pressione

- 01 Individuare il regolatore di pressione nella parte superiore della macchina.
- 02 La ruoti in senso orario per aumentare la pressione, antiorario per ridurla.
- 03 Effettui una prova con un supporto di riferimento prima di iniziare la produzione in serie.

Procedura di stampaggio

- 01 Posizionare il capo o il supporto sul piano inferiore, ben teso.
- 02 Applicare la carta transfer con il lato stampato rivolto verso il tessuto.
- 03 Coprire con teflon se il consumabile lo richiede.
- 04 Chiuda l'apparecchio azionando il sistema. Se è in modalità automatica, si aprirà solo al termine del ciclo.
- 05 Rimuovere il supporto e la carta transfer seguendo le indicazioni del produttore.

Cambio dei piani intercambiabili

- 01 Spegner la macchina e scollegarla dalla rete elettrica.
- 02 Attendere che i piani si raffreddino completamente.
- 03 Segua il sistema di cambio rapido dell'apparecchio per rimuovere il piano attuale.
- 04 Inserire il piano del formato desiderato.
- 05 Verificare il corretto allineamento prima di ricollegare la macchina.

05

Manutenzione e Risoluzione dei Problemi

Manutenzione preventiva

- Prima di ogni giornata, verificare che i piani siano puliti e privi di residui.
- Pulire i piani a caldo con guanto termico utilizzando un panno in microfibra. Non utilizzare mai acqua né prodotti abrasivi.
- Pulire lo schermo touch con un panno antistatico morbido.
- Ispezioni periodicamente il regolatore di pressione e l'integrità del meccanismo di chiusura.
- Verificare la lettura della temperatura con un termometro a contatto indipendente se si nota un'incoerenza.
- Richiedere una revisione completa della macchina a un Servizio di Assistenza Tecnica Ufficiale autorizzato da Beinsen almeno una volta all'anno.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa probabile	Soluzione
Lo schermo touch non risponde	Blocco software o urto accidentale	Spenga per 30 secondi e riavvii. Se persiste, contatti l'Assistenza Tecnica Beinsen.
La macchina non si apre automaticamente	Modalità manuale selezionata o sensore guasto	Verifichi la modalità selezionata sullo schermo. Se persiste, contatti l'Assistenza Tecnica.
Il piano non raggiunge la temperatura desiderata	Sonda deteriorata	Spegnere e contattare l'Assistenza Tecnica Beinsen.
Perdita di pressione durante il ciclo	Regolatore non calibrato	Riregolare il regolatore. Se persiste, contattare l'Assistenza Tecnica.
Segni o transfer irregolare	Piano sporco o assenza di teflon	Pulire il piano e utilizzare un teflon intermedio.

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen.

06

Avviso Legale e Marchi Commerciali

Copyright

Copyright © 2025 Beinsen. La presente guida è protetta dalle leggi internazionali sul diritto d'autore. Non è consentito riprodurre, distribuire, tradurre o trasmettere alcuna parte di questa guida in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o memorizzazione in qualsiasi sistema di archiviazione e recupero delle informazioni, senza il previo consenso scritto di Beinsen.

Marchi commerciali

Beinsen e il logo Beinsen sono marchi commerciali registrati. Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore menzionati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Garanzia e assistenza tecnica

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen. Trovi il punto di assistenza tecnica più vicino attraverso il sito web ufficiale.

Contatto

Beinsen

Avenida Alto de las Atalayas, 18 · 30110 Cabezo de Torres (Murcia), Spagna
+34 968 902 300 · info@beinsen.com · beinsen.com