


GUIDA UTENTE

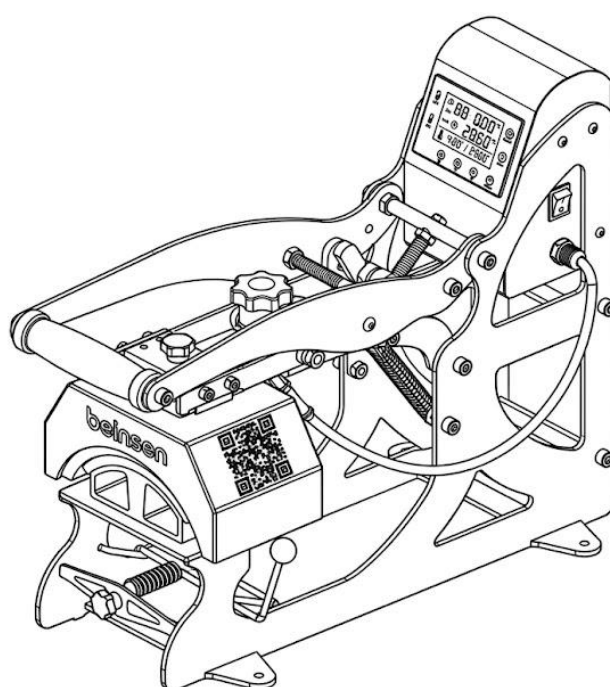

Obrei

Spagnolo. Rev.1.2.1

beinsen.com

Indice

Iniziare

- 3 Progettazione e funzioni del dispositivo
- 4 Avvertenze di sicurezza
- 5 Caratteristiche uniche del tuo ferro

Usa il ferro da stiro

- 6 Istruzioni
- 7 Accendere e impostare il ferro termico

Mantenere il ferro

- 9 Operazioni di manutenzione


Risoluzione dei problemi

- 11 Problemi più comuni

Iniziare

Progettazione e funzioni del dispositivo

► Obrei:

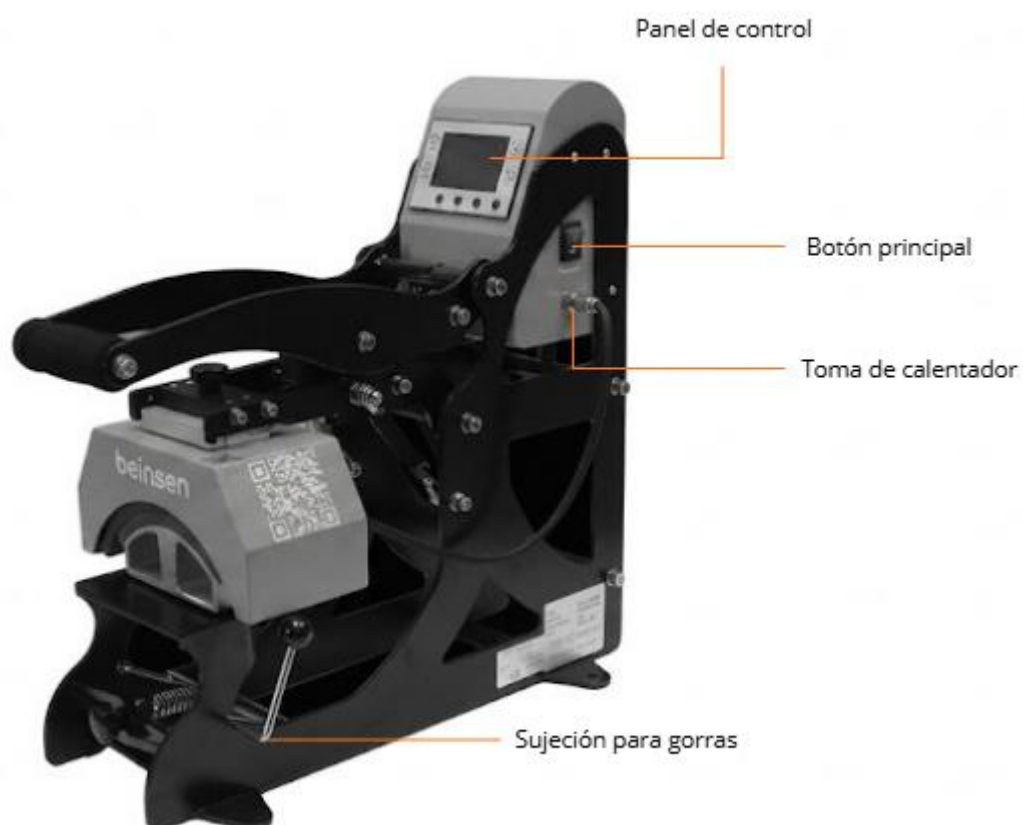



- Per favore, leggi attentamente queste istruzioni prima di usare il ferro per la prima volta
- Usa la pressa termica solo per il suo scopo previsto: spremere i materiali con calore.
- Evita le scosse elettriche evitando il contatto con acqua o liquidi.
- Scollega in modo sicuro tenendo la spina, non il cavo, quando lo scollega dalla corrente elettrica.
- Tieni i cavi lontani dalle superfici calde e lascia raffreddare completamente la macchina prima di riporle.
- Non usare la macchina se il cavo è danneggiato o se è caduto o danneggiato. Se sono necessarie riparazioni, portali da un tecnico di assistenza qualificato per evitare rischi di incendio, scosse elettriche o infortuni.
- Spegni sempre l'alimentazione prima di pulire, riparare o fare la manutenzione della macchina.
- La supervisione è richiesta per chiunque utilizzi la pressa termica, specialmente per i bambini o per chi ha capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Non lasciare mai la macchina incustodita mentre è collegata.
- Evita le ustioni non toccando parti metalliche calde o piastre riscaldate durante l'uso. Indossa guanti resistenti al calore.
- Non sovraccaricare i circuiti elettrici. Evita di usare altre apparecchiature ad alta tensione sullo stesso circuito della pressa termica.
- Se serve una prolunga, assicurati che sia calibrata almeno 20 ampere per evitare surriscaldamenti. Posiziona il cavo in modo che non inciampi o non lo tiri.
- Tieni le mani lontane dalla piastra superiore durante il bloccaggio per evitare danni causati dalla pressione della macchina.
- Posiziona la pressa termica su un supporto solido e adeguato per garantire stabilità durante il funzionamento.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli per evitare incidenti.

Caratteristiche uniche del tuo ferro

1.

Piastra riscaldante rimovibile e facile da usare



2.

Piastra di cappuccio rimovibile




3.

Piastra inferiore a cambio rapido da 15 x 15 cm



4.

Piastra inferiore per tappi a cambio rapido

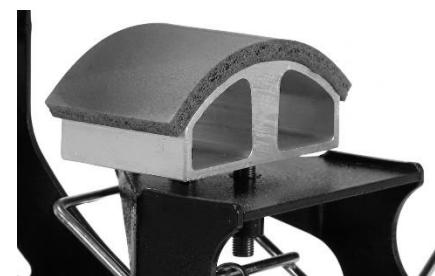

5.

Vite a sgancio rapido grande



6.

Struttura metallica resistente e resistente



Usa il ferro da stiro

Instrucciones



Nota: Utiliza la forma similar cuando necesites transferir otros sustratos utilizando la placa de calor lisa.




Pautas de tiempo según papel de transferencia:

Material	Tiempo
Papel de transferencia de tinta (tela)	14-18 segundos
Copiadora láser / papel de transferencia de impresora (tela)	18-25 segundos
Transferencias de sublimación (en telas)	25-30 segundos
Transferencias de sublimación (a FR-Plastic / Woods)	60-70 segundos

Artículo	Tiempo	Temperatura
Cerámica (tazas, platos)	15 segundos	180°C
Camisetas	30-50 segundos (algodón puro) (10-20" para papel de transferencia)	180°C
Llavero de metal (y espejo de metal)	45 segundos	180°C
Llavero de polímero	90 segundos	180°C

Accensione e configurazione della tua pressa termica

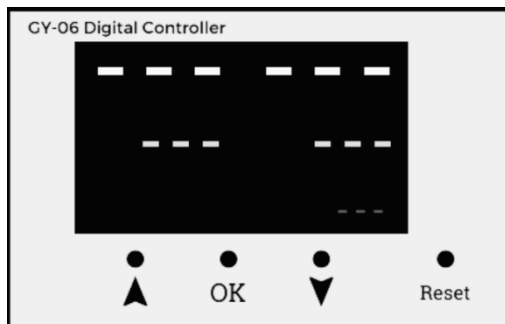

1

Accendi la pressa termica

Premi OK e scegli tra °C o °F usando delle frecce.


Poi premi di nuovo OK. Il

Il pulsante della temperatura si accenderà.

Seleziona la temperatura con le frecce desiderato.

PV: Temperatura attuale

SV: Imposta la temperatura

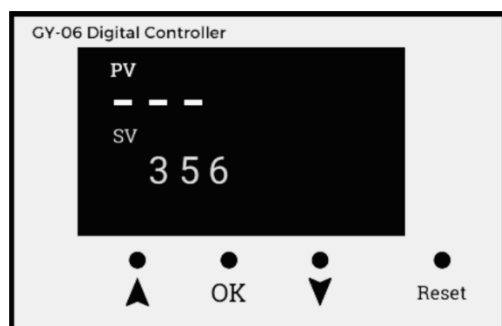

2


Premi OK dopo aver regolato il temperatura. Poi seleziona tempo.

Premi OK per la modalità operatività. Il contatore è il "ciclo di trasferimento",

Da 0 a 990. Premi RESET per 5 pochi secondi prima che il contropiede fosse 0.

La modalità P-1 è il modello di calibrazione Differenza di temperatura.

La modalità P-2 è l'impostazione della modalità Riscaldamento

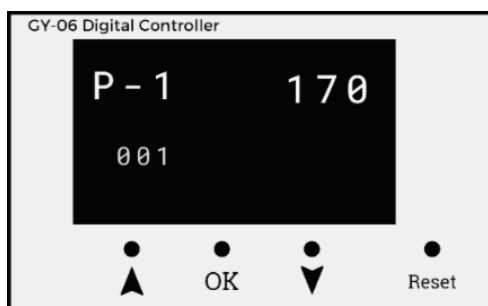

3


Quando c'è una differenza di temperatura tra SV (la temperatura attuale di

Il riscaldamento è visualizzato sul

display) e la temperatura effettiva del

Piastra riscaldante, per favore tieni premuto per 5 secondi per entrare

in modalità P-1 per calibrare.

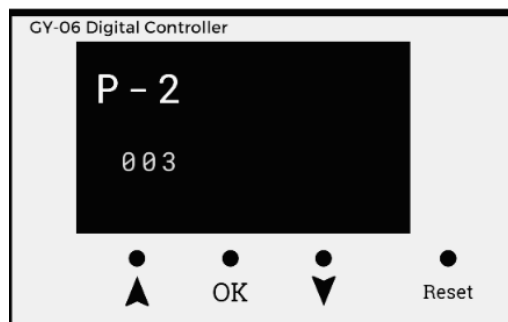

4

È impostato a 003 prima della spedizione. Lo è cioè, se la temperatura impostata è di 200°C, rallenterà il ritmo di riscaldamento quando riscaldato a 197°C.

Il valore suggerito della modalità P-2 è 3-5 °C.

Se vuoi resettare il valore, tocca per molto tempo per 5 secondi fino a la modalità P-1. Poi, premi il pulsante per inserisci il P-2 e imposta il valore.

5

Passaggi per la stampa

Assicurati che il cavo sia a posto

Collegato alla presa a muro. Luogo

l'oggetto sulla piattaforma

stampando, e trasferire la carta con il

Immagini giù. Regola la pressione

A seconda delle tue esigenze e accendi il macchina.

Regola temperatura e tempo

Richiesto.

Quando il ferro raggiunge il

Emetterà un ronzio di temperatura.

Poi, chiudi la piastra riscaldante e

inizierà a trasferirsi.

Una volta terminato il contatore, il

La piastra superiore si aprirà

automaticamente.

Mantenere la propria stampa

Per garantire prestazioni ottimali e prolungare la vita del ferro termico, è essenziale una manutenzione adeguata e regolare. Un'attrezzatura pulita e ben mantenuta non solo migliora la qualità delle stampe, ma previene anche danni e guasti che possono comprometterne il funzionamento.

In questa sezione troverai consigli chiave per pulire, prendersi cura e ispezionare i componenti del tuo ferro, garantendone così efficienza e sicurezza in ogni utilizzo.

Pulizia regolare delle piastre o superfici di sublimazione

- **Dopo ogni utilizzo**, assicurati che le lastre o le superfici di sublimazione siano pulite e prive di inchiostro, carta o altri residui materiali. Usa un panno morbido e pulito
Leggermente inumidito con acqua calda o con un detergente specifico consigliato dal produttore per rimuovere eventuali residui. Evita di usare prodotti abrasivi che possono danneggiare le superfici.

Sostituzione di film protettivi o rivestimenti

- La stragrande maggioranza delle lastre termiche incorpora film protettivi o rivestimenti sulle lastre di sublimazione per impedire che l'inchiostro si attacchi direttamente alle lastre. Questi rivestimenti si consumano e perdono proprietà nel tempo, il che influisce sulla qualità dei trasferimenti. Ecco perché dovresti sostituirli quando iniziano a **mostrare segni di usura**.

Ispezione e pulizia dei componenti interni

- A seconda del modello del tuo ferro riscaldante, potrebbe doverlo smontare per accedere ai componenti interni come molle, cavi o connessioni elettriche. Effettua un'ispezione visiva regolare per assicurarti che non ci siano danni o usura a questi componenti e puliscili se necessario. Scollega sempre il ferro riscaldante dalla fonte di alimentazione prima di effettuare qualsiasi manutenzione interna.

Verifica e calibrazione della temperatura

- Col tempo, è possibile che la temperatura indicata sullo schermo della piastra riscaldante vari leggermente rispetto alla temperatura effettiva della superficie della piastra riscaldante. Per garantire precisione, usa un termometro o uno strumento simile per verificare se la piastra riscaldante raggiunge la temperatura corretta e effettua regolazioni in caso contrario.

Giunti lubrificanti e parti mobili

- Le giunti a lama termica sono punti di attrito dove le parti mobili interagiscono tra loro. Col tempo, la mancanza di lubrificazione può portare a usura, ostacolare i movimenti e generare rumori indesiderati. L'applicazione regolare dell'olio lubrificante aiuta a ridurre l'attrito, prevenire la corrosione e garantire un funzionamento fluido ed efficiente della macchina. Lo è. È consigliabile utilizzare un lubrificante adatto alle attrezzature meccaniche e pulire eventuali eccessi per evitare l'accumulo di detriti.

Proteggi la piastra riscaldante quando non la usi

- La piastra riscaldante è la parte chiave della piastra da scaldare, poiché distribuisce il calore in modo uniforme per garantire un trasferimento efficace. Se non è adeguatamente protetta, può danneggiarsi da accumulo di residui, graffi o rigonfiamenti, che potrebbero influire sulla qualità delle stampe. Per evitare ciò, si consiglia di pulirlo dopo ogni utilizzo, evitare il contatto con oggetti appuntiti o abrasivi e, quando non in uso, coprirlo con un materiale protettivo per evitare l'accumulo di polvere e sporco.

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare un Centro di Assistenza Beinsen (SAT) o un centro assistenza autorizzato, prova le seguenti soluzioni. Alcune situazioni potrebbero non valere per il tuo dispositivo.

Problemi più comuni

Non succede nulla dopo aver acceso il ferro

- Controlla lo stato della candela. Assicurati che non si colleghi bene e che non sia difettoso.
- Controlla lo stato del pulsante di accensione e del touchscreen.
- Controlla la miccia. Assicurati che sia danneggiata o bruciata.
- Se non appare nulla sullo schermo ma la spia di alimentazione funziona, controlla il filo 5 del trasformatore. Se è stato allentato, il problema è la connessione, altrimenti è possibile che il trasformatore sia difettoso.

Lo schermo funziona correttamente, ma la piastra riscaldante è fredda

- Controlla la connessione della sonda termica. In caso di collegamento errato o allentato, lo schermo mostrerà "255" e il ferro da stirare emetterà un segnale acustico continuo.
- Controlla se la spia del relè a stato solido è accesa. Altrimenti, controlla lo stato del relè e del touchscreen.
- Se hai sostituito il relè ma la piastra riscaldante non si riscalda ancora, controlla lo stato del piano e del cavo di alimentazione.

La piastra riscaldante funziona correttamente ma il display mostra "255°C"

- Controlla la connessione della sonda termica.
- Se la connessione della sonda termica è corretta, è possibile che il guasto sia causato dalla sonda.

La piastra riscaldante funziona tra 0 e 180°C, ma le cifre sullo schermo salgono improvvisamente oltre 200 o 300° o variano irregolarmente

- Controlla la connessione della sonda termica.
- Se la sonda termica e la connessione della sonda funzionano correttamente, il programma del controller digitale (IC) potrebbe danneggiarsi e necessita di essere sostituito.

Temperatura fuori controllo. È impostato a 180° ma la temperatura effettiva è superiore a 200°C

- Controlla il relè a stato solido. Potrebbe essere rotto e dover essere sostituito.
- Il controller digitale potrebbe essere difettoso e sta ancora fornendo elettricità al relè, nel qual caso deve essere sostituito.

Le impostazioni di tempo e temperatura funzionano in modo anomalo dopo aver cambiato la piastra riscaldante

- Riconfigura le impostazioni di tempo e temperatura secondo le istruzioni di questo manuale

Il colore trasferito al capo è troppo pallido

- Controlla la temperatura del ferro, potrebbe essere troppo bassa.
- Controlla la pressione, potrebbe essere insufficiente o il tempo di stiratura potrebbe essere troppo breve.

Il colore trasferito è troppo marrone o la carta da trasferimento finisce bruciata

- Controlla la temperatura del ferro, potrebbe essere eccessivamente alta.

La copia trasferita è sfocata

- Controlla l'orario del trasferimento. Un tempo di stiratura eccessivo può causare effetti ESE o altri.

Il colore o la finitura dell'immagine trasferita non sono abbastanza buoni

- Controlla la pressione. Potrebbe essere troppo breve o il tempo di stiratura troppo breve.
- Controlla la carta usata nel trasferimento. Controlla le istruzioni d'uso fornite dal produttore o prova con un'altra carta.

La carta da trasferimento aderisce al capo dopo il trasferimento

- Controlla la temperatura di trasferimento. Potrebbe essere troppo alta.
- Controlla l'inchiostro usato per la stampa. Consulta le istruzioni d'uso fornite dal produttore della stampante o prova inchiostri diversi

Copyright

Copyright © 2025 Futura Teck de Murcia S.L.U.

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Non puoi riprodurre, distribuire, tradurre o trasmettere alcuna parte di questa guida in alcun modo o con qualsiasi mezzo, sia elettronico che meccanico, inclusa fotocopia, registrazione o archiviazione in alcun sistema di archiviazione e recupero delle informazioni.

Marchi registrati

- Beinsen e il logo Beinsen sono marchi registrati di Futura Teck de Murcia S.L.U.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono di proprietà dei rispettivi proprietari.