

GUIDA UTENTE

Pocola
BSNPOCOLA001

Indice

Iniziare

- 3 Progettazione e funzioni del dispositivo
- 4 Avvertenze di sicurezza
- 5 Caratteristiche uniche del tuo ferro

Usa il ferro da stiro

- 6 Incontra il Controller Digitale
- 7 Accendere e impostare il ferro termico
- 9 Processo di stiratura
- 10 Cambiare il kit delle corona

Mantenere il ferro

- 12 Operazioni di manutenzione


Risoluzione dei problemi

- 14 Problemi più comuni

Iniziare

Progettazione e funzioni del dispositivo

► Pocola:

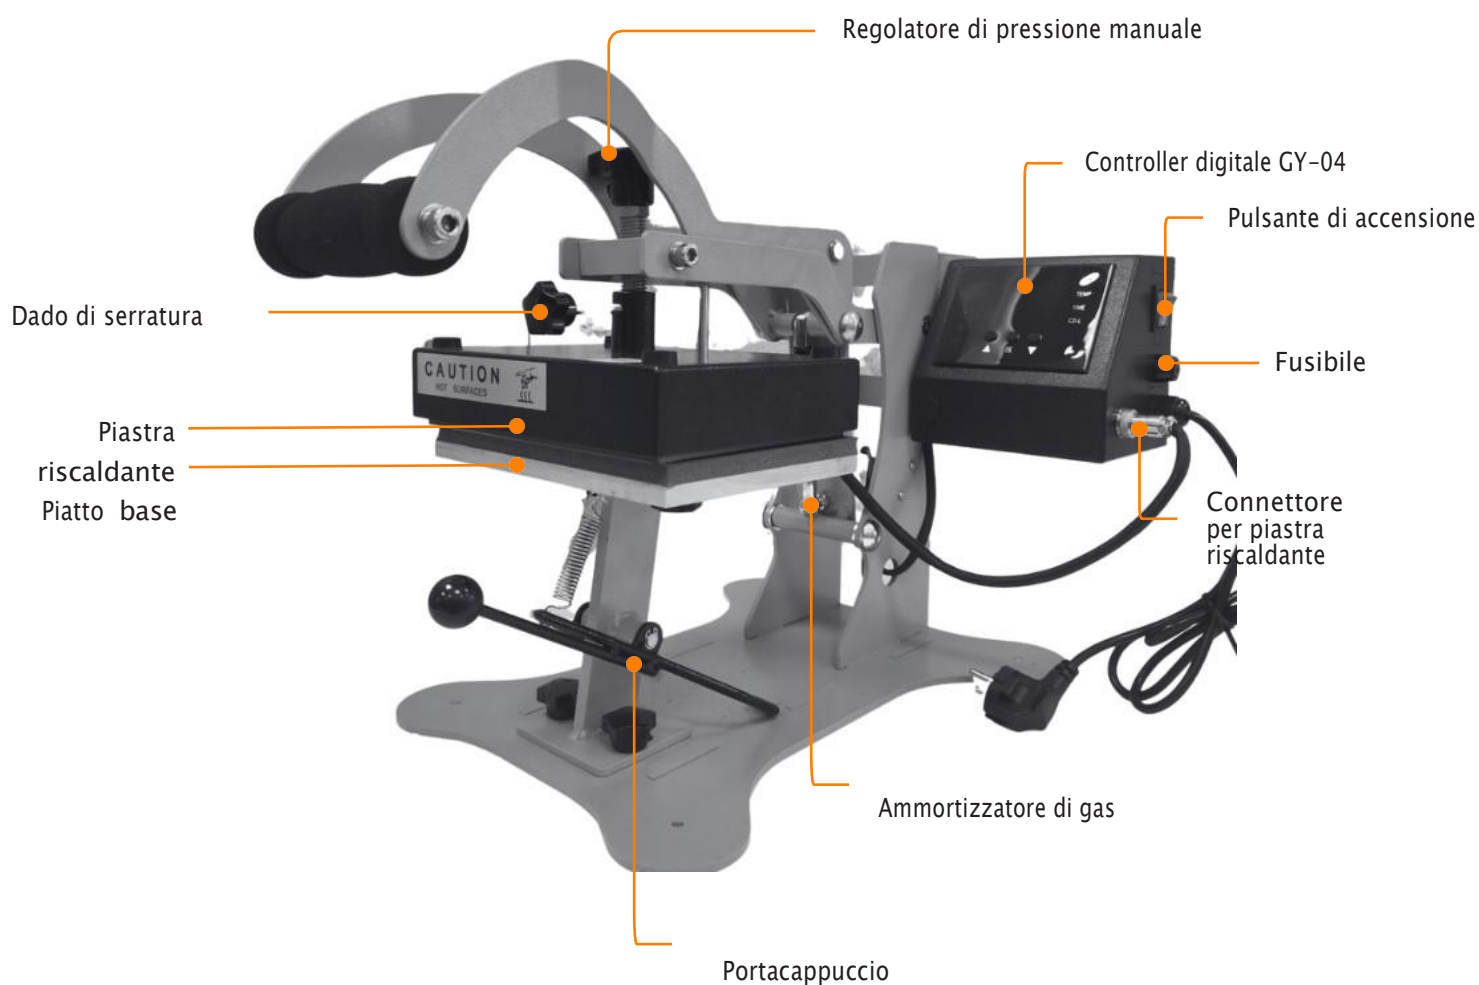



- Per favore, leggi attentamente queste istruzioni prima di usare il ferro per la prima volta
- Usa la pressa termica solo per il suo scopo previsto: spremere i materiali con calore.
- Evita le scosse elettriche evitando il contatto con acqua o liquidi.
- Scollega in modo sicuro tenendo la spina, non il cavo, quando lo scollega dalla corrente elettrica.
- Tieni i cavi lontani dalle superfici calde e lascia raffreddare completamente la macchina prima di riporle.
- Non usare la macchina se il cavo è danneggiato o se è caduto o danneggiato. Se sono necessarie riparazioni, portali da un tecnico di assistenza qualificato per evitare rischi di incendio, scosse elettriche o infortuni.
- Spegni sempre l'alimentazione prima di pulire, riparare o fare la manutenzione della macchina.
- La supervisione è richiesta per chiunque utilizzi la pressa termica, specialmente per i bambini o per chi ha capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Non lasciare mai la macchina incustodita mentre è collegata.
- Evita le ustioni non toccando parti metalliche calde o piastre riscaldate durante l'uso. Indossa guanti resistenti al calore.
- Non sovraccaricare i circuiti elettrici. Evita di usare altre apparecchiature ad alta tensione sullo stesso circuito della pressa termica.
- Se serve una prolunga, assicurati che sia calibrata almeno 20 ampere per evitare surriscaldamenti. Posiziona il cavo in modo che non inciampi o non lo tiri.
- Tieni le mani lontane dalla piastra superiore durante il bloccaggio per evitare danni causati dalla pressione della macchina.
- Posiziona la pressa termica su un supporto solido e adeguato per garantire stabilità durante il funzionamento.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli per evitare incidenti.

Compatto

Abbiamo eliminato il superfluo per ottenere uno strumento semplice, compatto ed economico ma capace per ottenere ottimi risultati. La versatile piastra piatta di 15x20cm. Ti permette di usarlo



Controller digitale


La sua targa incorpora il controller digitale GY-04. Questo controller ti permetterà di controllare facilmente sia il tempo che la temperatura desiderata per il processo di personalizzazione.



Espandibile


Puoi ampliare ulteriormente le funzionalità del tuo ferro Beinsen Pocola con il kit per la personalizzazione dei tappi che puoi acquistare separatamente.

Questo kit è composto da una piastra riscaldante e una base speciale per i tappi con cui puoi sfruttare al massimo la tua Beinsen Pocola.

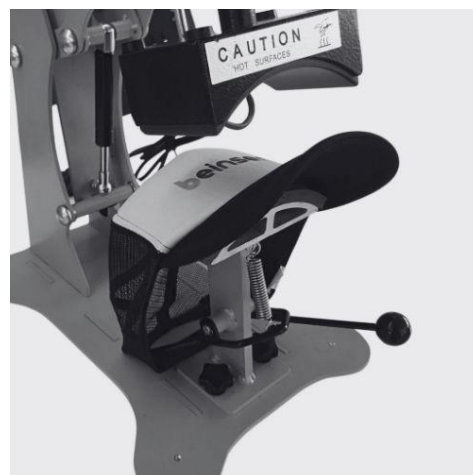

Usa il ferro da stiro

Incontra il Controller Digitale

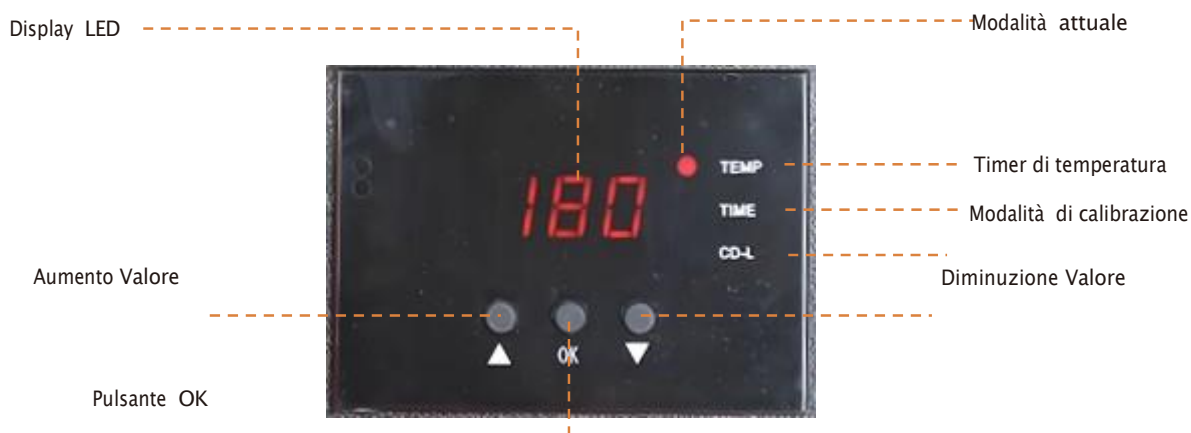

Valore attuale

Visualizza il valore attuale. Il punto rosso indica l'impostazione correlata



Pulsanti di regolazione

Usa i pulsanti di regolazione per aumentare o diminuire il valore dell'impostazione corrente. Con il pulsante OK, salva il valore di impostazione e passa all'opzione successiva.

Accendere e impostare il ferro termico



Accendi il ferro riscaldante

Premi l'interruttore di accensione sulla posizione "I" e inizia a lavorare.



Attiva il ferro

Premi l'interruttore per accendere il ferro e si accende la spia indicatore di temperatura. Il display digitale indica OFF.



Celsius o Farenheit

Premi il pulsante OK, il display mostra "C", che indica che la temperatura sarà visualizzata in Celsius. Premi i pulsanti ▲ e ▼ per passare tra "C" (centiò) e "F" (farenheit).



Regolazione della temperatura

Premi di nuovo il pulsante OK per entrare in modalità temperatura. Usa i pulsanti ▲ e ▼ per indicare la temperatura desiderata. Nota: La temperatura sarà indicata sul display solo dopo aver raggiunto i 100°C. È normale che la temperatura non venga indicata quando il ferro è appena stato acceso.



Impostazione del timer

Quando hai finito di regolare la temperatura, premi il pulsante OK per passare a impostare il timer. Usa i pulsanti ▲ e ▼ per impostare il tempo di stiratura secondo le istruzioni del prodotto da personalizzare.



Finalizzazione della configurazione

Premi il pulsante OK una volta che hai regolato il tempo per completare la configurazione. Sullo schermo puoi vedere come aumenta la temperatura. A seconda della versione della macchina, apparirà LO o 0. La spia attiva sarà "CD-L" e indica il conto alla rovescia per il tempo di stiraggio.



Calibrare il ferro

Se rilevi discrepanze tra la temperatura indicata sullo schermo e quella reale, puoi usare la modalità di impostazione P-5 per calibrare il ferro e compensare questa differenza. Ad esempio, se la temperatura effettiva è 180°C ma il display mostra 200°C, tieni premuto il pulsante OK per 5 secondi per attivare la modalità P5. Una volta dentro, usa ▲ per comporre fino a 20 e premi e tieni premuto OK per 5 secondi.

Processo di stiratura



Regola la pressione

Controlla che la corrente sia spenta. Posiziona l'oggetto da trasferire sulla piastra inferiore e tira il manico verso il basso finché il ferro non è completamente chiuso per testare la pressione. Se l'elemento è sicuro e la maniglia ha una forza di rimbalzo moderata, la pressione è corretta. Se no, usa il cursore per regolare la pressione in base allo spessore dell'articolo.



Accendi il ferro

Collega il ferro all'alimentazione e premi l'interruttore di accensione. Configura i parametri come spiegato nella sezione precedente.



Prepara i materiali

Posiziona l'elemento da personalizzare sulla piastra inferiore e posiziona su di esso la carta da trasferimento, la pellicola o qualsiasi altro materiale ti serve.


Usa il nastro riscaldante per fissare la carta.



Inizia il trasferimento

Quando il ferro raggiunge la temperatura desiderata, emette un segnale acustico di avvertimento, poi tira il manico verso il basso per chiudere il ferro e iniziare il trasferimento.

Poi inizierà il conto alla rovescia del timer.

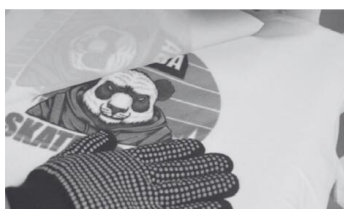

Completa il trasferimento

Quando il conto alla rovescia arriva a 0 e la macchina emette un rumore, tira la maniglia verso l'alto per separare le corde. Poi rimuovi l'oggetto da personalizzare e rimuovi i residui come indicato dalle istruzioni del produttore.

Kit cambio portamonete

Come passare dal kit tappi al kit piatto

Il kit di cappuccio è acquistato indipendentemente e permette di personalizzarli facilmente. Ulteriori informazioni sono disponibili su: beisen.com/kit-para-gorras-pocola



Libera la piastra riscaldante

Rimuovi il connettore di alimentazione dalla piastra riscaldante, poi tira la maniglia verso il basso per stringere la piastra riscaldante contro la piastra di base e con l'altra mano svita la vite di serratura.



Libera la base

Rilascia la maniglia per sollevare la parte superiore della struttura, poi rilascia la piastra di base ruotando i dadi situati in basso




Fissa la piastra di cappuccio

Posiziona la piastra di base del tappo sulla staffa di serratura, poi rimetti le viti di serratura e stringile per fissare la piastra.



Attacca la piastra riscaldante del tappo

Metti la piastra riscaldante del tappo sopra la piastra di base, tira di nuovo la maniglia verso il basso e allinea entrambe le piastre finché non si adattano perfettamente.

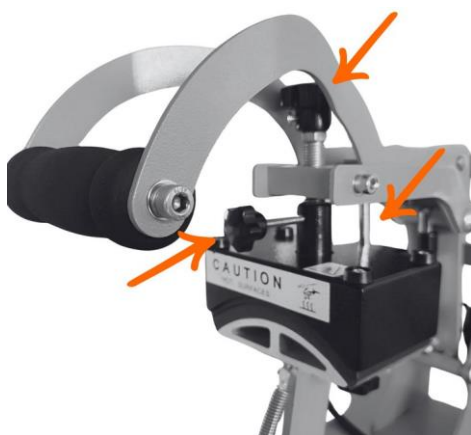

Attacca la piastra riscaldante del tappo

Usa i dadi per fissare la nuova piastra riscaldante, quando hai finito tira su la maniglia e controlla che tutti i componenti siano perfettamente fissati.

Mantenere il ferro

Per garantire prestazioni ottimali e prolungare la vita del ferro termico, è essenziale una manutenzione adeguata e regolare. Un'attrezzatura pulita e ben mantenuta non solo migliora la qualità delle stampe, ma previene anche danni e guasti che possono comprometterne il funzionamento.

In questa sezione troverai consigli chiave per pulire, prendersi cura e ispezionare i componenti del tuo ferro, garantendone così efficienza e sicurezza in ogni utilizzo.

Pulizia regolare delle piastre o superfici di sublimazione

- **Dopo ogni utilizzo**, assicurati che le lastre o le superfici di sublimazione siano pulite e prive di inchiostro, carta o altri residui materiali. Usa un panno morbido e pulito, leggermente inumidito con acqua tiepida o un detergente specifico consigliato dal produttore per rimuovere eventuali residui. Evita di usare prodotti abrasivi che possono danneggiare le superfici .

Sostituzione di film protettivi o rivestimenti

- La stragrande maggioranza delle lastre termiche incorpora film protettivi o rivestimenti sulle lastre di sublimazione per impedire che l'inchiostro si attacchi direttamente alle lastre. Questi rivestimenti si consumano e perdono proprietà nel tempo, il che influisce sulla qualità dei trasferimenti. Ecco perché dovresti sostituirli quando iniziano a **mostrare segni di usura**.

Verifica e regolazione della pressione

- Man mano che viene utilizzata la piastra riscaldante, la pressione necessaria per ottenere trasferimenti corretti può variare leggermente. Controlla periodicamente la pressione della piastra riscaldante e regolala secondo le raccomandazioni del produttore. Alcune piastre riscaldanti hanno impostazioni di pressione facilmente modificabili, mentre altre possono richiedere regolazioni interne più complesse. Segui sempre le istruzioni del produttore e consulta un servizio tecnico in caso di dubbio.

Ispezione e pulizia dei componenti interni

- A seconda del modello del tuo ferro riscaldante, potrebbe doverlo smontare per accedere ai componenti interni come molle, cavi o connessioni elettriche. Effettua un'ispezione visiva regolare per assicurarti che non ci siano danni o usura a questi componenti e puliscili se necessario. Scollega sempre il ferro riscaldante dalla fonte di alimentazione prima di effettuare qualsiasi manutenzione interna.

Verifica e calibrazione della temperatura

- Col tempo, è possibile che la temperatura indicata sullo schermo della piastra riscaldante vari leggermente rispetto alla temperatura effettiva della superficie della piastra riscaldante. Per garantire precisione, usa un termometro o uno strumento simile per verificare se la piastra riscaldante raggiunge la temperatura corretta e effettua regolazioni in caso contrario.

Giunti lubrificanti e parti mobili

- Le giunti a lama termica sono punti di attrito dove le parti mobili interagiscono tra loro. Col tempo, la mancanza di lubrificazione può portare a usura, ostacolare i movimenti e generare rumori indesiderati. L'applicazione regolare dell'olio lubrificante aiuta a ridurre l'attrito, prevenire la corrosione e garantire un funzionamento fluido ed efficiente della macchina. Lo è consigliabile utilizzare un lubrificante adatto alle attrezzature meccaniche e pulire eventuali eccessi per evitare l'accumulo di detriti.

Proteggi la piastra riscaldante quando non la usi

- La piastra riscaldante è la parte chiave della piastra da scaldare, poiché distribuisce il calore in modo uniforme per garantire un trasferimento efficace. Se non è adeguatamente protetta, può danneggiarsi da accumulo di residui, graffi o rigonfiamenti, che potrebbero influire sulla qualità delle stampe. Per evitare ciò, si consiglia di pulirlo dopo ogni utilizzo, evitare il contatto con oggetti appuntiti o abrasivi e, quando non in uso, coprirlo con un materiale protettivo per evitare l'accumulo di polvere e sporco.

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare un Centro di Assistenza Beinsen (SAT) o un centro assistenza autorizzato, prova le seguenti soluzioni. Alcune situazioni potrebbero non valere per il tuo dispositivo

Problemi più comuni

Non succede nulla dopo aver acceso il ferro

- Controlla lo stato della candela. Assicurati che non si colleghi bene e che non sia difettoso.
- Controlla lo stato del pulsante di accensione e del touchscreen.
- Controlla la miccia. Assicurati che sia danneggiata o bruciata.
- Se non appare nulla sullo schermo ma la spia di alimentazione funziona, controlla il filo 5 del trasformatore. Se è stato allentato, il problema è la connessione, altrimenti è possibile che il trasformatore sia difettoso.

Lo schermo funziona correttamente, ma la piastra riscaldante è fredda

- Controlla la connessione della sonda termica. In caso di collegamento errato o allentato, lo schermo mostrerà "255" e il ferro da stirare emetterà un segnale acustico continuo.
- Controlla se la spia del relè a stato solido è accesa. Altrimenti, controlla lo stato del relè e del touchscreen.
- Se hai sostituito il relè ma la piastra riscaldante non si riscalda ancora, controlla lo stato del piano e del cavo di alimentazione.

La piastra riscaldante funziona correttamente ma il display mostra "255°C"

- Controlla la connessione della sonda termica.
- Se la connessione della sonda termica è corretta, è possibile che il guasto sia causato dalla sonda.

La piastra riscaldante funziona tra 0 e 180°C, ma le cifre sullo schermo salgono improvvisamente oltre 200 o 300° o variano irregolarmente

- Controlla la connessione della sonda termica.
- Se la sonda termica e la connessione della sonda funzionano correttamente, il programma del controller digitale (IC) potrebbe danneggiarsi e necessita di essere sostituito.

Temperatura fuori controllo. È impostato a 180° ma la temperatura effettiva è superiore a 200°C

- Controlla il relè a stato solido. Potrebbe essere rotto e dover essere sostituito.
- Il controller digitale potrebbe essere difettoso e sta ancora fornendo elettricità al relè, nel qual caso deve essere sostituito.

Le impostazioni di tempo e temperatura funzionano in modo anomalo dopo aver cambiato la piastra riscaldante

- Riconfigura le impostazioni di tempo e temperatura secondo le istruzioni di questo manuale

Il colore trasferito al capo è troppo pallido

- Controlla la temperatura del ferro, potrebbe essere troppo bassa.
- Controlla la pressione, potrebbe essere insufficiente o il tempo di stiratura potrebbe essere troppo breve.

Il colore trasferito è troppo marrone o la carta da trasferimento finisce bruciata

- Controlla la temperatura del ferro, potrebbe essere eccessivamente alta.

La copia trasferita è sfocata

- Controlla l'orario del trasferimento. Un tempo di stiratura eccessivo può causare effetti ESE o altri.

Il colore o la finitura dell'immagine trasferita non sono abbastanza buoni

- Controlla la pressione. Potrebbe essere troppo breve o il tempo di stiratura troppo breve.
- Controlla la carta usata nel trasferimento. Controlla le istruzioni d'uso fornite dal produttore o prova con un'altra carta.

La carta da trasferimento aderisce al capo dopo il trasferimento

- Controlla la temperatura di trasferimento. Potrebbe essere troppo alta.
- Controlla l'inchiostro usato per la stampa. Consulta le istruzioni d'uso fornite dal produttore della stampante o prova inchiostri diversi

Copyright

Copyright © 2025 Futura Teck de Murcia S.L.U.

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Non puoi riprodurre, distribuire, tradurre o trasmettere alcuna parte di questa guida in alcun modo o con qualsiasi mezzo, sia elettronico che meccanico, inclusa fotocopia, registrazione o archiviazione in alcun sistema di archiviazione e recupero delle informazioni.

Marchi registrati

- Beinsen e il logo Beinsen sono marchi registrati di Futura Teck de Murcia S.L.U.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono di proprietà dei rispettivi proprietari.