



Guía de usuario



Indice

1ºCONDICIONES DE GARANTIA

2ªCARACTERISTICAS

3ºASPECTOS GENERALES

4ºSEGURIDAD

5ºUTILIZACIÓN

6º MANTENIMIENTO

7ºPOSIBLES INCIDENCIAS

¡ BIENVENIDO A LA FAMILIA BEINSEN !

¡Felicidades por la compra de su prensa térmica Beinsen!

Por favor, tome un momento para leer atentamente este manual a fin de garantizar un funcionamiento sin complicaciones con su nuevo dispositivo.

Se prohíbe estrictamente cualquier forma de reproducción de este manual sin el permiso escrito de Beinsen. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones o correcciones en los datos técnicos y/o características del producto.

En Beinsen, nos esforzamos por brindar productos de alta calidad y un rendimiento excepcional. Sin embargo, no nos hacemos responsables de los posibles daños directos o indirectos que puedan resultar del uso de este producto.

Le recomendamos seguir las instrucciones de seguridad proporcionadas en este manual para evitar cualquier lesión o daño personal durante el uso de la prensa térmica Beinsen. Asimismo, le instamos a seguir todas las precauciones necesarias y a utilizar el producto de acuerdo con las indicaciones y propósitos previstos.

Si experimenta algún problema o tiene alguna pregunta relacionada con su prensa térmica Beinsen, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte técnico. Estaremos encantados de ayudarlo y brindarle asistencia adicional.

¡Una vez más, le agradecemos por elegir Beinsen y esperamos que disfrute al máximo de su nueva prensa térmica!

Atentamente,
Dirección

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, flowing initial 'B' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke extending to the right.

GARANTÍA

Este acuerdo de garantía (en adelante, "acuerdo") establece los términos y condiciones para la garantía de las planchas térmicas de sublimación (en adelante, "producto") suministradas por Beinsen (en adelante, "el vendedor").

·**Duración de la garantía:** La garantía tendrá una duración de 3 años desde la fecha en que se registre el número de serie del producto en nuestra base de datos. La garantía solo será válida si se registra dentro de un mes después de la entrega del albarán.

·**Cobertura de la garantía:** La garantía cubrirá las piezas, mano de obra y transporte de la máquina o de nuestro equipo al lugar para su reparación. La decisión de transportar o no el equipo para reparación será siempre del vendedor.

·**Exclusiones de la garantía:** La garantía se anulará si se encuentra evidencia de mal uso del producto. Ejemplos de mal uso incluyen la reparación por alguien fuera de nuestro equipo, la falta de mantenimiento adecuado, evidencia de que el producto se ha forzado más allá de su capacidad, daños causados por el uso de accesorios o piezas no autorizadas, uso no ajustado a las instrucciones del manual del usuario etc...

·**Procedimiento de reclamación de garantía:** Para hacer uso de la garantía, el comprador deberá registrar la incidencia en la página web proporcionada por el vendedor para este fin. El vendedor responderá a la solicitud de garantía en un plazo de 24 horas, excluyendo fines de semana y días festivos.

GARANTÍA

- Reparaciones fuera de garantía:** Cualquier reparación que se realice después de la caducidad de la garantía será responsabilidad del comprador, incluyendo el costo del transporte, las piezas y la mano de obra.
- Limitaciones de la garantía:** La garantía no cubre daños causados por eventos fortuitos, accidentes, catástrofes naturales, negligencia, uso indebido, alteraciones no autorizadas, entre otros.
- Obligaciones del comprador:** El comprador deberá usar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante, mantenerlo en condiciones adecuadas y realizar el mantenimiento preventivo recomendado. Además, el comprador deberá proporcionar al vendedor toda la información y documentación necesaria para hacer efectiva la garantía.
- Procedimiento de reparación:** El vendedor se compromete a reparar el producto en un plazo razonable, una vez recibida la notificación de la incidencia y determinada la causa del problema. En caso de que el problema no sea cubierto por la garantía, el vendedor proporcionará al comprador un presupuesto para la reparación.
- Exclusión de daños indirectos:** El vendedor no será responsable por daños indirectos, consecuenciales o especiales que puedan derivarse del uso o la imposibilidad de uso del producto.

GARANTÍA

·**Disposiciones generales:** Este acuerdo constituye el acuerdo completo entre el comprador y el vendedor en relación con la garantía del producto. Cualquier modificación o renuncia a esta garantía deberá ser por escrito y firmada por ambas partes. Si alguna disposición de este acuerdo es considerada inválida o no exigible, las demás disposiciones seguirán siendo válidas y exigibles.

·**Responsabilidad limitada:** La responsabilidad del vendedor bajo esta garantía se limita a la reparación o reemplazo del producto según corresponda. En ningún caso el vendedor será responsable por daños que superen el precio de compra del producto.

·**Exclusividad de la garantía:** Esta garantía es la única y exclusiva garantía ofrecida por el vendedor en relación con el producto, y sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

·**Transferencia de la garantía:** Esta garantía es personal y no es transferible a terceros.

·**Idioma:** Este acuerdo de garantía se ha redactado en el idioma del país donde se encuentra el vendedor. En caso de que exista alguna traducción del mismo, prevalecerá la versión en el idioma original. Este acuerdo de garantía es válido desde la fecha de registro del número de serie del producto en nuestra base de datos. Este acuerdo se registrará por las leyes del país donde se entregue el producto.


CAUSAS DE ANULACIÓN DE GARANTÍA

1. **Uso indebido:** La garantía puede ser anulada si se determina que la plancha ha sido utilizada de manera incorrecta o para fines distintos a los previstos, como el uso comercial en lugar de uso doméstico.
2. **Modificaciones no autorizadas:** Si se han realizado modificaciones, reparaciones o ajustes en la plancha por parte de personal no autorizado por el fabricante, la garantía puede ser anulada.
3. **Daños causados por accidentes o mal manejo:** Si se determina que los daños en la plancha han sido causados por un mal manejo, caídas, golpes, derrames de líquidos u otros accidentes, la garantía puede ser anulada.
4. **Uso de accesorios no recomendados:** Si se utiliza la plancha con accesorios o consumibles no recomendados o suministrados por el fabricante, la garantía puede quedar anulada.
5. **Falta de mantenimiento adecuado:** Si no se ha realizado el mantenimiento regular recomendado por el fabricante, como la limpieza y descalcificación, y esto ha provocado daños en la plancha, la garantía puede ser anulada.
6. **Uso de voltaje incorrecto:** Si la plancha se ha utilizado con un voltaje incorrecto o en una fuente de alimentación inadecuada, lo cual ha ocasionado daños, la garantía podría quedar anulada.
7. **Uso continuo por encima de los límites recomendados:** Si se utiliza la plancha de sublimación de manera continua o en ciclos prolongados que exceden los límites de tiempo recomendados por el fabricante, esto podría causar daños y anular la garantía.
8. **Uso en condiciones ambientales extremas:** Si se utiliza la plancha en condiciones ambientales fuera de los rangos especificados por el fabricante, como temperaturas extremadamente altas o bajas, humedad excesiva o entornos polvorientos, la garantía puede quedar anulada.
9. **Ausencia de pruebas o registros de uso:** Si el cliente no puede proporcionar pruebas o registros que demuestren un uso adecuado de la plancha de sublimación, como fechas de compra, condiciones de uso y mantenimiento, la garantía podría ser anulada.
10. **Pérdida o daño intencional:** Si se evidencia que el cliente ha causado daños intencionales a la plancha o ha perdido intencionalmente el equipo, la garantía puede ser anulada.

CARACTERÍSTICAS

Modelo plancha	Maine
Tipo de plancha	para Tazas
Modo de Apertura	Manual
Modo de Cierre	Manual
Tipo plato base	Cambiable
Tamaño plato base	1,5 oz / 2,5 oz / 6-9 oz / 12 oz / 15 oz / 17 oz
Grosor Máximo Imprimible	10 mm
Voltaje	220V / 120Hz
Potencia	280 W
Peso	14 KG
Dimensiones	61x43x30 cm
Controlador Digital	NTTF/H-2000
Precisión del controlador	±0.5%
Temporizador	0 - 999 seg
Rango de Temperatura	0°- 225°

ASPECTOS GENERALES

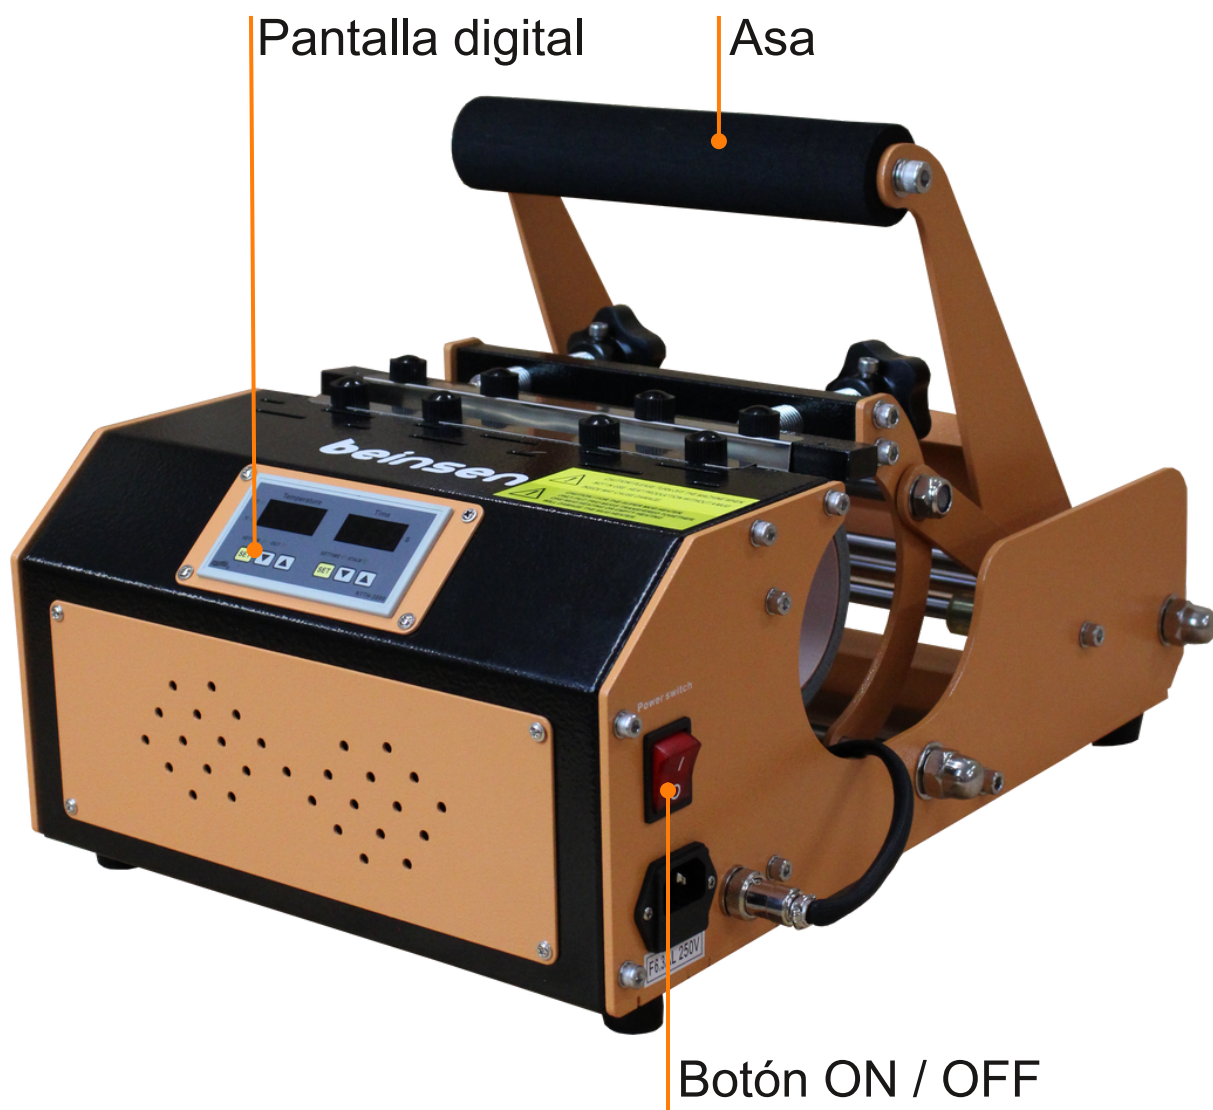

SEGURIDAD

Por favor, lea atentamente la siguiente información y las medidas de precaución antes de poner en marcha su prensa térmica Beinsen por primera vez!

Seguridad personal:

- Nunca introduzca las manos en la prensa térmica cuando esté conectada a la fuente de alimentación, especialmente si está encendida y caliente. Existe un peligro de quemaduras graves.
- No abra la cubierta ni realice modificaciones en la unidad por usted mismo. Si es necesario abrir la cubierta, solicite asistencia explícita al equipo de servicio al cliente de Beinsen.
- Es necesario utilizar equipo de protección personal, como guantes y gafas de seguridad, al manipular la máquina. Esto ayudará a prevenir lesiones y protegerlo de posibles riesgos.

Precauciones adicionales:

- Asegúrese de que no haya líquidos ni objetos metálicos dentro de la prensa térmica durante su funcionamiento.
- Utilice una toma de corriente con conexión a tierra. Tenga en cuenta que la prensa térmica solo puede funcionar con un enchufe equipado con un interruptor de circuito de falla a tierra.
- Desconecte la prensa térmica de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Mantenga la prensa térmica fuera del alcance de los niños durante su funcionamiento y nunca la deje encendida sin supervisión.
- Utilice la unidad únicamente en habitaciones secas.
- Antes de utilizar la máquina, realice una inspección diaria para asegurarse de su correcto funcionamiento. Verifique que no haya nadie cerca de la máquina antes de comenzar a trabajar.

Tenga en cuenta que estas medidas de precaución son fundamentales para garantizar la seguridad y el uso adecuado de su prensa térmica Beinsen. Cumplir con estas pautas ayudará a prevenir accidentes y garantizar una experiencia de uso segura y eficiente.

Recuerde, su seguridad es nuestra prioridad.

MANTENIMIENTO

• Limpieza regular de las placas o superficies de sublimación: **DIARIAMENTE**

- Después de cada uso, asegúrate de que las placas o superficies de sublimación estén limpias y libres de residuos de tinta, papel o cualquier otro material. Utiliza un paño suave y limpio ligeramente humedecido con agua tibia o un limpiador específico recomendado por el fabricante para eliminar cualquier residuo. Evita el uso de productos abrasivos que puedan dañar las superficies.

• Reemplazo de láminas protectoras o revestimientos: **CADA 6 MESES**

- Algunas planchas térmicas pueden tener láminas protectoras o revestimientos en las placas de sublimación para evitar que la tinta se adhiera directamente a las placas. Estos revestimientos pueden desgastarse con el tiempo y afectar la calidad de las transferencias.

• Verificación y ajuste de la presión: **DIARIAMENTE**

- A medida que se utiliza la plancha térmica con el tiempo, es posible que la presión necesaria para lograr transferencias adecuadas pueda cambiar. Verifica periódicamente la presión de la plancha térmica y ajústala según las recomendaciones del fabricante. Algunas planchas térmicas tienen ajustes de presión que se pueden modificar fácilmente, mientras que en otras puede ser necesario realizar ajustes internos más complejos. Siempre sigue las instrucciones del fabricante.

• Inspección y limpieza de los componentes internos: **DIARIAMENTE**

- Dependiendo del modelo de la plancha térmica, puede ser necesario desmontarla para acceder a los componentes internos, como resortes, cables o conexiones eléctricas. Realiza una inspección visual regular para asegurarte de que no haya daños o desgastes en estos componentes y límpialos si es necesario. Siempre desconecta la plancha térmica de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento interno.

• Verificación y calibración de la temperatura: **CADA 2 MESES**

- A lo largo del tiempo, es posible que la temperatura indicada en la pantalla de la plancha térmica pueda desviarse de la temperatura real. Para garantizar la precisión, puedes utilizar termómetros de temperatura para verificar si la plancha térmica alcanza la temperatura correcta.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NO HAY ACCIÓN DESPUÉS DE ENCENDER LA PLANCHA

Revisa si el enchufe se conecta bien o está roto

Es posible que los filamentos internos del recubrimiento estén dañados, mientras que el protector externo del cable no presenta roturas. Esto podría deberse a la tensión excesiva o al atrapamiento del cable debajo de la plancha al moverla. Para confirmar esta posibilidad, le recomiendo que desconecte la plancha de la corriente y realice un examen exhaustivo del cable, verificando que no haya ninguna anomalía aparente.

Comprueba si el interruptor de alimentación o el controlador digital está roto


Comprueba si el fusible se ha quemado

Externamente, un fusible quemado puede presentar las siguientes características:

1. Aspecto físico alterado: El fusible puede mostrar signos visibles de daño, como un aspecto carbonizado, un color oscuro o la presencia de manchas de quemaduras.
2. Elemento fusible roto: El elemento fusible dentro del fusible puede estar fundido, partido o completamente roto.
3. Fusible abierto: Al mirar a través del fusible, se puede observar un espacio abierto o una brecha en el elemento fusible, indicando que la corriente se ha interrumpido.
4. Indicadores de daño térmico: Dependiendo de la gravedad de la sobrecarga, el fusible quemado puede presentar señales de calor, como deformación o deformación parcial del cuerpo del fusible.

Si la luz indicadora está encendendida, pero no se visualiza en la pantalla, verifica el cable 5 del transformador ferroviario

Si está aflojado, el problema es una mala conexión. Si se conecta bien, el transformador está defectuoso.

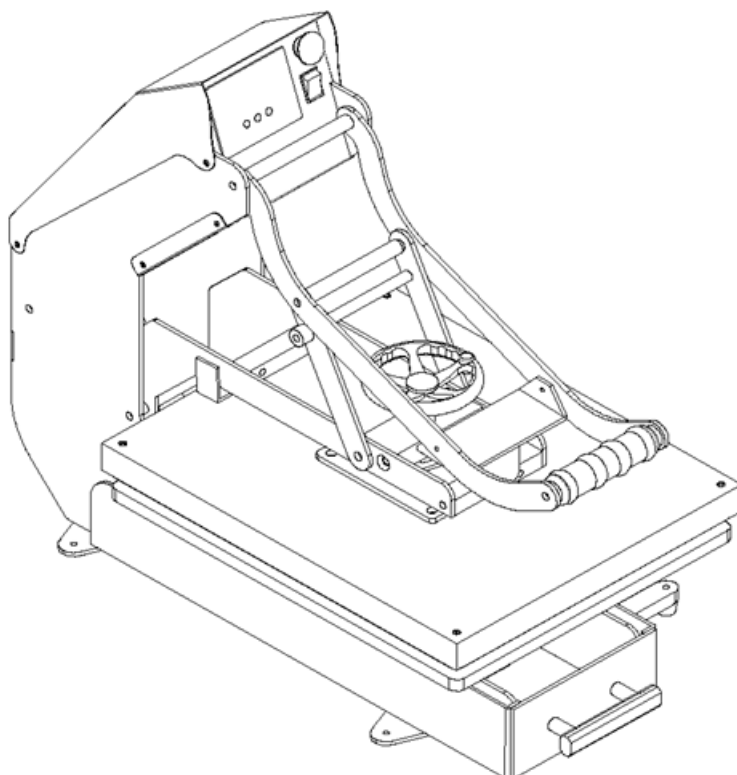

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LA TEMPERATURA NO AUMENTA EN LA PLACA DE CALOR

Comprueba si el termopar de la platina de calor toca bien.

Si el termopar está suelto, la pantalla mostrará 255 y la máquina seguirá sonando.

Verifica si la luz indicadora del relé de estado sólido está encendida.

De lo contrario, comprueba si el relé o el controlador digital está roto.

Verifica si la placa de calentamiento está defectuosa

LA PLACA DE CALOR FUNCIONA BIEN, PERO DE REPENTE, LA PANTALLA MUESTRA 255


Comprueba si el termopar de la platina de calor toca bien.

Si esta correctamente colocado y toca bien , entonces está defectuoso y hay que cambiarlo

TEMPERATURA IRREGULAR O INCORRECTA

Comprueba si el termopar de la platina de calor toca bien.

Si esta correctamente colocado y toca bien , entonces está defectuoso el controlador digital y hay que cambiarlo

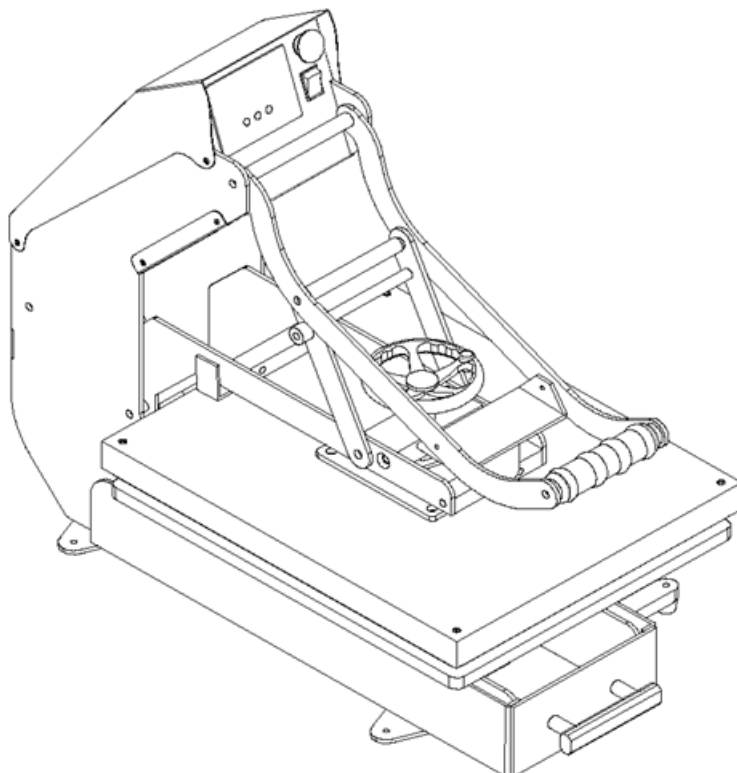

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NO HAY ACCIÓN DESPUÉS DE ENCENDER LA PLANCHA

Revisa si el enchufe se conecta bien o está roto

Es posible que los filamentos internos del recubrimiento estén dañados, mientras que el protector externo del cable no presenta roturas. Esto podría deberse a la tensión excesiva o al atrapamiento del cable debajo de la plancha al moverla. Para confirmar esta posibilidad, le recomiendo que desconecte la plancha de la corriente y realice un examen exhaustivo del cable, verificando que no haya ninguna anomalía aparente.

Comprueba si el interruptor de alimentación o el controlador digital está roto


Comprueba si el fusible se ha quemado

Externamente, un fusible quemado puede presentar las siguientes características:

1. Aspecto físico alterado: El fusible puede mostrar signos visibles de daño, como un aspecto carbonizado, un color oscuro o la presencia de manchas de quemaduras.
2. Elemento fusible roto: El elemento fusible dentro del fusible puede estar fundido, partido o completamente roto.
3. Fusible abierto: Al mirar a través del fusible, se puede observar un espacio abierto o una brecha en el elemento fusible, indicando que la corriente se ha interrumpido.
4. Indicadores de daño térmico: Dependiendo de la gravedad de la sobrecarga, el fusible quemado puede presentar señales de calor, como deformación o deformación parcial del cuerpo del fusible.

Si la luz indicadora está encendendida, pero no se visualiza en la pantalla, verifica el cable 5 del transformador ferroviario

Si está aflojado, el problema es una mala conexión. Si se conecta bien, el transformador está defectuoso.

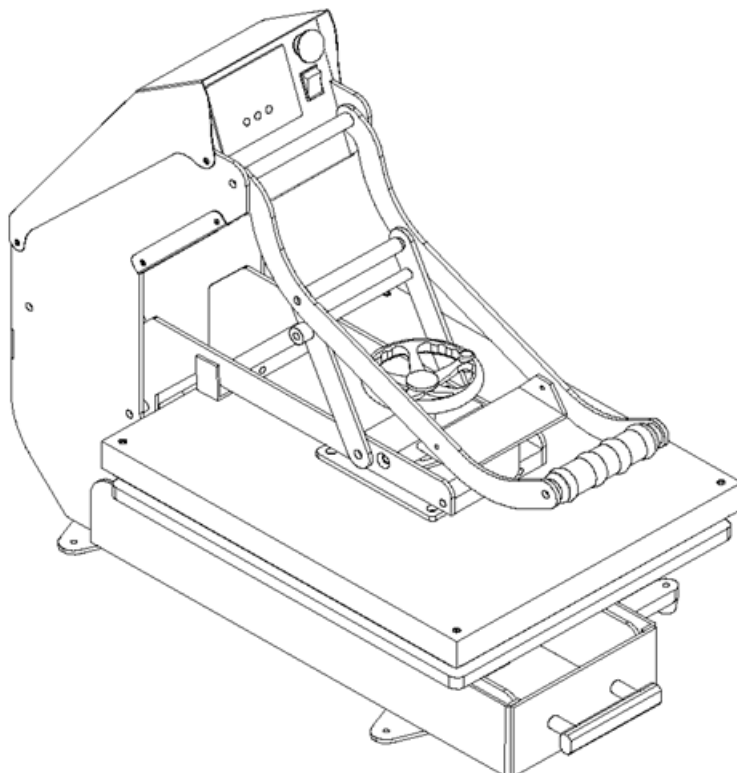

CONSEJOS PARA UN BUEN USO

• Ubicación adecuada:

- Coloca la plancha térmica en una superficie plana y resistente al calor. Asegúrate de que esté alejada de materiales inflamables, líquidos o sustancias químicas que puedan representar un peligro.

• Uso de guantes y protección ocular:

- Al manipular la plancha térmica, especialmente cuando está caliente, utiliza guantes de protección para evitar quemaduras. También se recomienda el uso de gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles salpicaduras de tinta o materiales.

• Manipulación segura:

- Ten cuidado al abrir y cerrar la plancha térmica. Asegúrate de no atrapar tus dedos o manos entre las placas calientes. Utiliza los mangos o las partes designadas para evitar quemaduras accidentales.

• Desconexión adecuada:

- Antes de realizar cualquier limpieza, ajuste o cambio de partes de la plancha térmica, asegúrate de desconectarla de la fuente de alimentación y dejar que se enfríe por completo. Esto reducirá el riesgo de quemaduras o descargas eléctricas.

CONSEJOS PARA UN BUEN USO

• Almacenamiento seguro:

- Después de su uso, asegúrate de almacenar la plancha térmica en un lugar seguro, fuera del alcance de niños o mascotas. Asegúrate de que esté completamente fría antes de guardarla.

• Mantenimiento adecuado:

- Sigue las instrucciones del fabricante sobre el mantenimiento de la plancha térmica. Limpia regularmente las placas o superficies de sublimación para eliminar cualquier residuo que pueda afectar la calidad de las transferencias y para evitar la acumulación de suciedad o restos de tinta.

• Ventilación adecuada:

- Utiliza la plancha térmica en un área bien ventilada para evitar la acumulación de humos o vapores liberados durante el proceso de sublimación. Si es necesario, considera el uso de un extractor de humos para mejorar la calidad del aire en el entorno de trabajo.