

GUIA DO USUÁRIO

beinsen.com

Conteúdo

Para começar

- 3 Design e funções do dispositivo
- 4 Avisos de segurança
- 5 Características exclusivas da sua prensa

Uso da prensa térmica

- 6 Visão geral da tela sensível ao toque
- 7 Ligar e configurar sua prensa térmica
- 9 Processo de prensagem
- 10 Placa inferior intercambiável

Manutenção da sua prensa

- 12 Operações de manutenção



Solução de problemas

- 14 Como trocar o elemento de aquecimento
- 15 Problemas mais comuns

Para começar

Design e funções do dispositivo

► Malvinas:

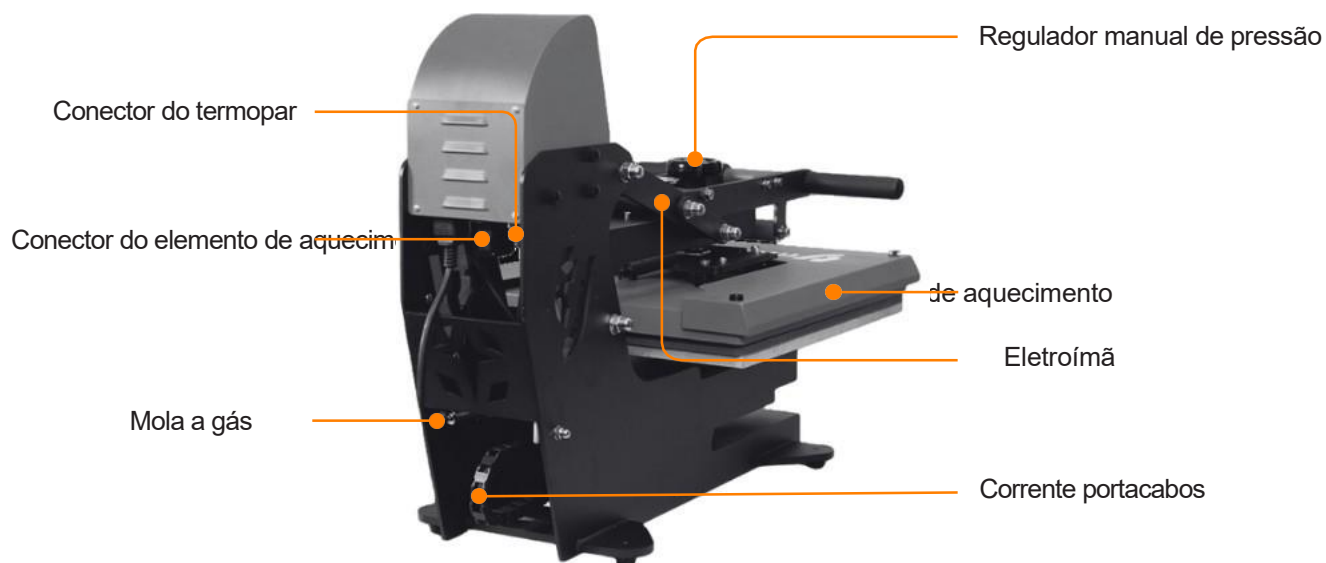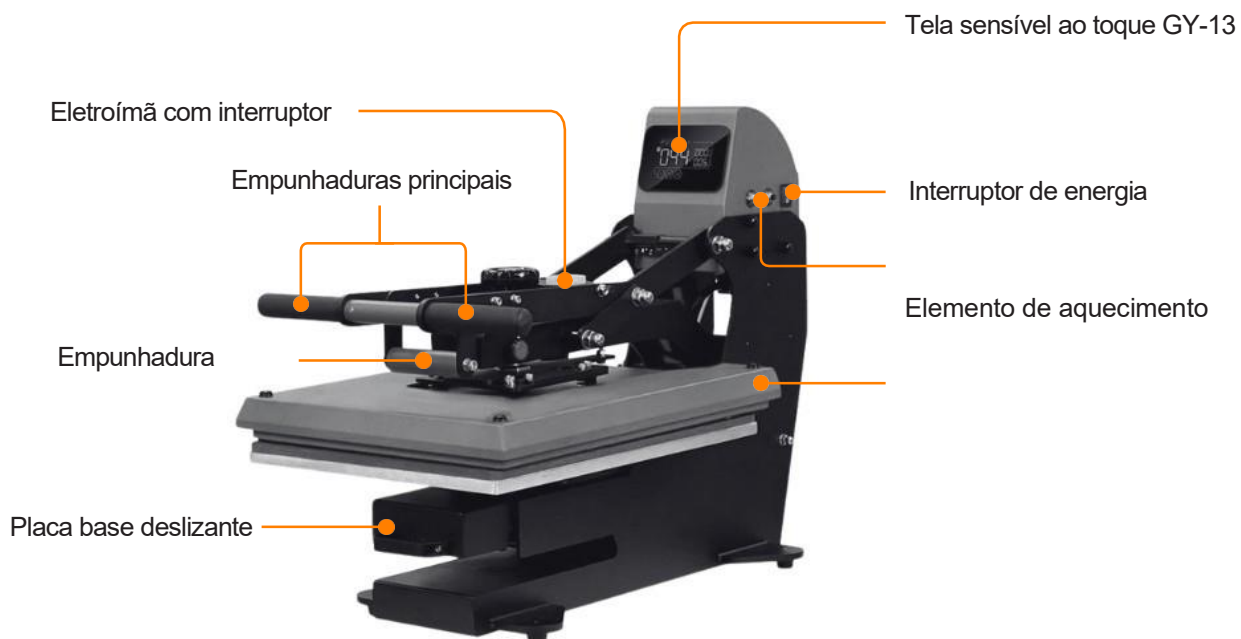



- Leia atentamente estas instruções antes de utilizar a sua prensa pela primeira vez
- Utilize a prensa térmica somente para a finalidade prevista: prensar materiais com calor.
- Evite choques elétricos mantendo o aparelho longe de água ou líquidos.
- Desconecte com segurança segurando o plugue, não o cabo, ao desligar da tomada.
- Mantenha os cabos longe de superfícies quentes e deixe a máquina esfriar completamente antes de guardá-la.
- Não utilize a máquina se o cabo estiver danificado ou se ela tiver sido derrubada ou danificada. Se for necessário repará-la, leve-a a um técnico qualificado para evitar riscos de incêndio, choque elétrico ou lesões.
- Sempre desconecte a alimentação antes de limpar, reparar ou fazer manutenção na máquina.
- É necessária supervisão para qualquer pessoa que utilize a prensa térmica, especialmente crianças ou aquelas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. Nunca deixe a máquina sem supervisão enquanto estiver ligada.
- Evite queimaduras não tocando nas partes metálicas quentes nem na placa aquecida durante o uso. Use luvas resistentes ao calor.
- Não sobrecarregue os circuitos elétricos. Evite utilizar outros equipamentos de alta tensão no mesmo circuito que a prensa térmica.
- Se for necessário um cabo de extensão, certifique-se de que tenha uma capacidade nominal de pelo menos 20 amperes para evitar o superaquecimento. Posicione o cabo de forma que não possa ser tropeçado ou puxado.
- Mantenha as mãos afastadas da placa superior durante o travamento para evitar lesões causadas pela pressão da máquina.
- Coloque a prensa térmica sobre um suporte resistente e adequado para garantir a estabilidade durante o funcionamento.
- Mantenha a área de trabalho limpa e livre de obstruções para evitar acidentes.

Elemento de aquecimento avançado

Mais grossa, mais segura e mais uniforme: a placa de aquecimento da prensa térmica Beinsen Malvinas estabelece um novo padrão de desempenho e segurança. É 20% mais grossa e pesada, o que garante uma distribuição e retenção de calor excepcionais para transferências uniformes e de alta qualidade.

Projetada com durabilidade em mente, esta placa avançada mantém temperaturas uniformes em toda a superfície, eliminando pontos frios e melhorando a precisão da transferência. Além disso, uma proteção anti queimaduras melhora a segurança durante o funcionamento, tornando-a a opção perfeita para projetos de nível profissional.



Modo manual e automático

Sua prensa incorpora um mecanismo para mudar de modo manual para automático em segundos.

Modo automático: coloque o lado metálico da placa inferior voltado para baixo. Quando ativada, a função de abertura automática permite que a prensa abra automaticamente quando a contagem regressiva do temporizador terminar.

Modo manual: coloque o lado de borracha da placa inferior voltado para baixo. Assim configurado, quando a contagem regressiva

do temporizador terminar, você precisará levantar manualmente o elemento de aquecimento puxando a empunhadura para cima.




Sensor de pressão

O sensor de pressão da prensa térmica Beinsen Malvinas detecta a pressão aplicada conforme a placa de aquecimento pressiona para baixo. O valor de pressão é exibido instantaneamente no controlador de tela sensível ao toque GY-13. Você pode ajustar a pressão para adaptá-la às suas necessidades de material e projeto usando o botão de ajuste de pressão, garantindo resultados de transferência precisos e consistentes.



Uso da prensa térmica

Visão geral da tela sensível ao toque

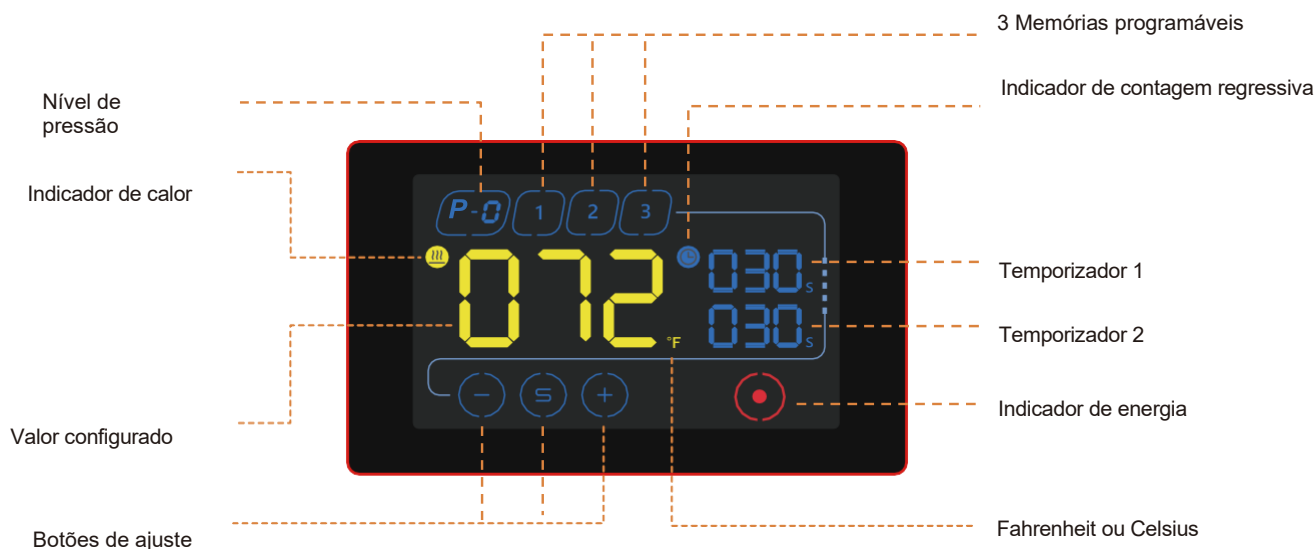


Temperatura atual

Ajustável entre 0 e 230 graus Celsius



Memórias

3 memórias programáveis



Energia

Indicador de energia




Pressão

Pressão atual entre 0 e 8



Botões de ajuste

Use os botões e para ajustar a temperatura e o tempo desejados. O botão muda o alvo do ajuste.

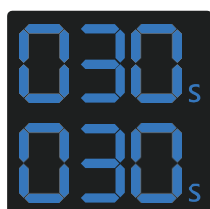

Temporizador duplo

Sua prensa térmica tem a possibilidade de configurar 2 temporizadores que funcionam de forma sequencial. Ao terminar a contagem regressiva do temporizador superior, a prensa abre, começando a contagem regressiva do temporizador inferior ao fechar novamente a prensa.

Se desejar reiniciar o temporizador, deve aguardar o término da contagem regressiva do temporizador inferior.


Você pode configurar o temporizador superior como 0 para usar somente o inferior.

Ligar e configurar sua prensa térmica



Ligue sua prensa térmica

Pressione o interruptor de energia para colocá-lo na posição "I" e comece a trabalhar.

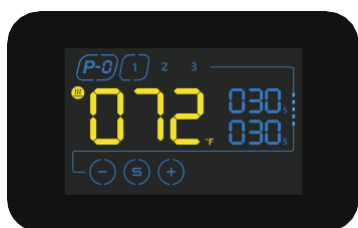

Seleção de memória

O indicador de memórias pisca. Selecione uma para começar a configuração.



Ajustando a temperatura

Toque o botão (S) para começar a configurar a temperatura. Use os botões (-) e (+) para colocar no visor a temperatura desejada. Pressione (S) para salvar a configuração.




Ajustando os temporizadores

Use novamente os botões (-) e (+) para definir o tempo desejado e (S) para salvar. O temporizador superior é normalmente usado para o pré-prensamento da peça e o inferior para a operação de transferência. Siga sempre as recomendações indicadas nos materiais utilizados.



Aquecendo o elemento

O indicador pisca para indicar que a máquina está em modo de aquecimento. Quando a temperatura atinge o valor configurado, o alarme emite um som intermitente para indicar que a prensa térmica Beinsen Malvinas está pronta para prensar. 📢

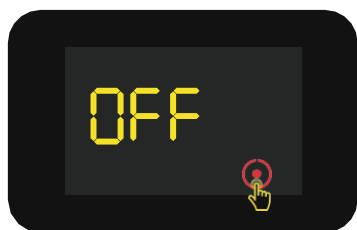

Desligamento automático

Após 150 minutos de inatividade, a prensa entrará automaticamente no modo de suspensão e exibirá na tela a mensagem "OFF" (desligado). Você pode ligá-la novamente tocando o controle .



Desligue sua prensa térmica

Pressione o interruptor de energia para retorná-lo à posição "O" e desligar a alimentação.

Processo de prensagem



Ajuste a pressão

Certifique-se de que a alimentação esteja desligada. Coloque o elemento a transferir na placa inferior e puxe a empunhadura para baixo até fechar completamente a prensa para testar a pressão. Se o elemento estiver seguro e o puxador tiver uma força de retorno moderada, a pressão está correta. Caso contrário, utilize o regulador para ajustar a pressão à espessura do elemento.



Ligue a prensa

Conecte a prensa à rede elétrica e pressione o interruptor de energia. A tela sensível ao toque se acenderá e a máquina começará a aquecer. Aguarde até que o elemento de aquecimento tenha pré-aquecido antes de configurar a temperatura alvo.




Prepare os materiais

Coloque o elemento a personalizar (por exemplo, uma camiseta) na placa inferior e sobre ela coloque o papel transfer, filme ou qualquer outro material necessário. Use fita térmica para fixar o papel.



Inicie a transferência

Com a prensa na temperatura desejada, puxe a empunhadura para baixo para fechar a prensa e ativar o bloqueio eletromagnético. Então começará a contagem regressiva do temporizador um. Repita o processo com o temporizador 2. Se não estiver usando o pré-prensamento, pode configurar os 2 temporizadores com o mesmo tempo ou colocar o temporizador 1 como 0.

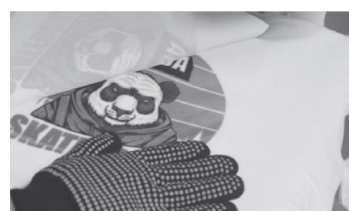

Complete a transferência

Quando a contagem regressiva chegar a 0, o elemento de aquecimento subirá automaticamente. Retire a placa inferior e remova o filme ou o papel transfer de acordo com as instruções do fabricante.

Placa inferior intercambiável

Como trocar a placa inferior



Libere e retire a placa atual

Puxe o parafuso fixador e gire-o para liberar a placa. Segure então a placa liberada e puxe-a em sua direção para retirá-la.



Insira a nova placa

Insira a nova placa até que encaixe completamente, depois gire novamente o parafuso pasante e introduza-o para bloquear a placa.

Placas inferiores disponíveis

A seguir mostramos as diferentes placas compatíveis com sua prensa térmica Beinsen Malvinas. Lembre-se de que somente as placas com sistema de troca rápida são compatíveis com sua prensa térmica.



18x18cm.



30x36cm.
tamanhos



24cm. de diâmetro



38x38cm.
viseiras



18x38cm.
calças



18x46cm.



18x38cm
tênis



40x50
logos de colarinho



40x50
Manga dupla

Manutenção da sua prensa

Para garantir um desempenho ideal e prolongar a vida útil da sua prensa térmica, é fundamental realizar uma manutenção adequada e periódica. Um equipamento limpo e em bom estado não apenas melhora a qualidade das estampas, mas também previne danos e avarias que podem afetar o seu funcionamento.

Nesta seção você encontrará recomendações essenciais para a limpeza, o cuidado e a inspeção dos componentes da sua prensa, garantindo assim sua eficiência e segurança em cada uso.

Limpeza regular das placas ou superfícies de sublimação

- **Após cada uso, certifique-se de que as placas ou superfícies de sublimação estejam limpas e livres de resíduos de tinta, papel ou qualquer outro material. Use um pano macio e limpo** levemente umedecido com água morna ou um limpador específico recomendado pelo fabricante para remover qualquer resíduo. Evite o uso de produtos abrasivos que possam danificar as superfícies.

Substituição de lâminas protetoras ou revestimentos

- A grande maioria das prensas térmicas incorpora lâminas protetoras ou revestimentos nas placas de sublimação para evitar que a tinta adira diretamente às placas. Esses revestimentos se desgastam e perdem propriedades com o tempo, o que afeta a qualidade das transferências. Por isso, deve substituí-los quando começarem a mostrar sinais de desgaste.

Verificação e ajuste da pressão

- À medida que a prensa térmica é utilizada, a pressão necessária para obter transferências adequadas pode mudar ligeiramente. Verifique periodicamente a pressão da prensa térmica e ajuste-a de acordo com as recomendações do fabricante. Algumas prensas térmicas têm ajustes de pressão que podem ser modificados facilmente, enquanto em outras pode ser necessário realizar ajustes internos mais complexos. Siga sempre as instruções do fabricante e consulte um serviço técnico em caso de dúvida.

Inspeção e limpeza dos componentes internos

- Dependendo do modelo da sua prensa térmica, pode ser necessário desmontá-la para acessar os componentes internos como molas, cabos ou conexões elétricas. Realize uma inspeção visual regular para garantir que não haja danos ou desgastes nesses componentes e limpe-os se necessário. Sempre desconecte a prensa térmica da fonte de alimentação antes de realizar qualquer manutenção interna.

Verificação e calibração da temperatura

- Com o tempo, é possível que a temperatura indicada na tela da prensa térmica possa variar ligeiramente da temperatura real da superfície da placa aquecedora. Para garantir a precisão, utilize um termômetro ou uma ferramenta similar para verificar se a prensa térmica atinge a temperatura correta e realize os ajustes necessários caso contrário.

Lubrifique juntas e elementos móveis

- As juntas da prensa térmica são pontos de fricção onde as peças móveis interagem entre si. Com o tempo, a falta de lubrificação pode provocar desgaste, dificultar o movimento e gerar ruídos indesejados. Aplicar óleo lubrificante de forma regular ajuda a reduzir a fricção, prevenir a corrosão e assegurar um funcionamento suave e eficiente da máquina. É recomendável utilizar um lubrificante adequado para equipamentos mecânicos e limpar qualquer excesso para evitar acumulação de resíduos.

Proteja a placa aquecedora quando não a utilizar

- A placa aquecedora é a parte principal da prensa, pois distribui o calor de forma uniforme para garantir uma transferência eficaz. Se não for protegida adequadamente, pode ser danificada por acumulação de resíduos, arranhões ou impactos, o que afetaria a qualidade das estampas. Para evitar isso, recomenda-se limpá-la após cada uso, evitar o contato com objetos afiados ou abrasivos e, quando não estiver em uso, cobri-la com um material protetor para evitar o acúmulo de poeira e sujeira.

Solução de problemas

Antes de entrar em contato com um Serviço de Atendimento Técnico (SAT) da Beinsen ou com um serviço técnico autorizado, experimente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Substituir o elemento de aquecimento



Desconecte o conector

Segure o conector do elemento de aquecimento e puxe com firmeza até retirá-lo.



Desconecte o termopar

Agora realize a mesma operação com o termopar tipo K. Segure-o com firmeza e puxe até retirá-lo.



Ajuste a pressão ao mínimo

Use o regulador para colocar a pressão no mínimo, girando para desenroscar o máximo possível.



Afrouxe os parafusos

Com a ajuda de uma chave de fenda, afrouxe os 4 parafusos que prendem o elemento de aquecimento à carcaça.



Retire o elemento de aquecimento

Uma vez liberado o elemento de aquecimento, basta retirá-lo e realizar o processo inverso para substituí-lo.

Problemas mais comuns

Nada acontece após ligar a prensa

- Verifique o estado da tomada. Certifique-se de que está bem conectada e não está avariada.
- Verifique o estado do botão de energia e da tela sensível ao toque.
- Verifique o fusível. Certifique-se de que não está danificado ou queimado.
- Se não aparecer nada na tela mas a luz de energia estiver funcionando, verifique o cabo 5 do transformador. Se estiver solto o problema é de conexão; caso contrário, é possível que o transformador esteja com defeito.

A tela funciona corretamente, mas a placa aquecedora está fria

- Verifique a conexão da sonda térmica. Caso esteja mal conectada ou solta, a tela mostrará “255” e a prensa emitirá bipes de forma contínua.
- Verifique se a luz do relé de estado sólido está acesa. Caso contrário, verifique o estado do relé e da tela sensível ao toque.
- Se substituiu o relé mas a placa aquecedora ainda não aquece, verifique o estado da placa e do cabo de alimentação.

A placa aquecedora funciona corretamente, mas a tela mostra “255°C”

- Verifique a conexão da sonda térmica.
- Se a conexão da sonda térmica estiver correta, é possível que a avaria provenha da sonda.

A placa aquecedora funciona entre 0 e 180°C, mas os dígitos na tela saltam acima de 200 ou 300° de forma repentina ou variam de maneira irregular

- Verifique a conexão da sonda térmica.
- Se a conexão da sonda térmica e a sonda funcionam corretamente, é possível que o programa do controlador digital (IC) esteja danificado e precise ser substituído.

Temperatura fora de controle. Está configurada em 180° mas a temperatura real é superior a 200°C

- Verifique o relé de estado sólido. Pode estar com defeito e precisar ser substituído.
- É possível que o controlador digital esteja com defeito e continue fornecendo eletricidade ao relé, nesse caso é necessário substituí-lo.

Os ajustes de tempo e temperatura funcionam de forma anormal após a troca da placa aquecedora

- Reconfigure os ajustes de tempo e temperatura conforme as indicações deste manual.

A cor transferida para a peça está muito pálida

- Verifique a temperatura da prensa; é possível que esteja muito baixa.
- Verifique a pressão; é possível que a pressão seja insuficiente ou que o tempo de prensagem seja muito curto.

A cor transferida tem demasiado marrom ou o papel transfer acaba queimado

- Verifique a temperatura da prensa; é possível que esteja excessivamente alta.

A impressão transferida está borrada

- Verifique o tempo de transferência. O excesso de tempo de prensagem pode provocar esse e outros efeitos.

A cor da imagem transferida ou o acabamento não é suficientemente bom

- Verifique a pressão. É possível que esteja muito baixa ou que o tempo de prensagem seja muito curto.
- Verifique o papel utilizado na transferência. Reveja as instruções de uso fornecidas pelo fabricante ou experimente outro papel.

O papel transfer adere à peça após a transferência

- Verifique a temperatura de transferência. É possível que esteja muito alta.
- Verifique a tinta utilizada para a impressão. Reveja as instruções de uso fornecidas pelo fabricante da impressora ou experimente tintas diferentes.

Copyright

Copyright © 2025 Futura Teck de Murcia S.L.U.

Este guia está protegido pelas leis internacionais de direitos autorais.

Não é permitido reproduzir, distribuir, traduzir ou transmitir nenhuma parte deste guia de qualquer modo ou por qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravações ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informações.

Marcas comerciais

- Beinsen e o logotipo Beinsen são marcas comerciais registradas de Futura Teck de Murcia S.L.U.
- As demais marcas comerciais e direitos autorais são propriedade de seus respectivos donos.