

GUIA DE UTILIZADOR

Miranda

Português(Portugal).

03/2025. Rev.1.2.1

beinsen.com

Conteúdo

Para começar

- 3 Design y e funções do dispositivo
- 4 Advertências de segurança
- 5 Características únicas da sua prensa térmica

Utilize a sua

- 6 prensa térmica Conheça o ecrã tátil
- 7 Ligar y e configurar a sua prensa térmica térmica
- 9 Processo de transferência
- 10 Placa inferior intercambiável
- 11 Botão de modo manual/automático

Manutenção da sua prensa térmica

- 12 Operações de manutenção


Resolução de problemas

- 14 Como substituir a resistência
- 15 Problemas mais comuns

Para começar

Design y e funções do dispositivo

► Miranda:

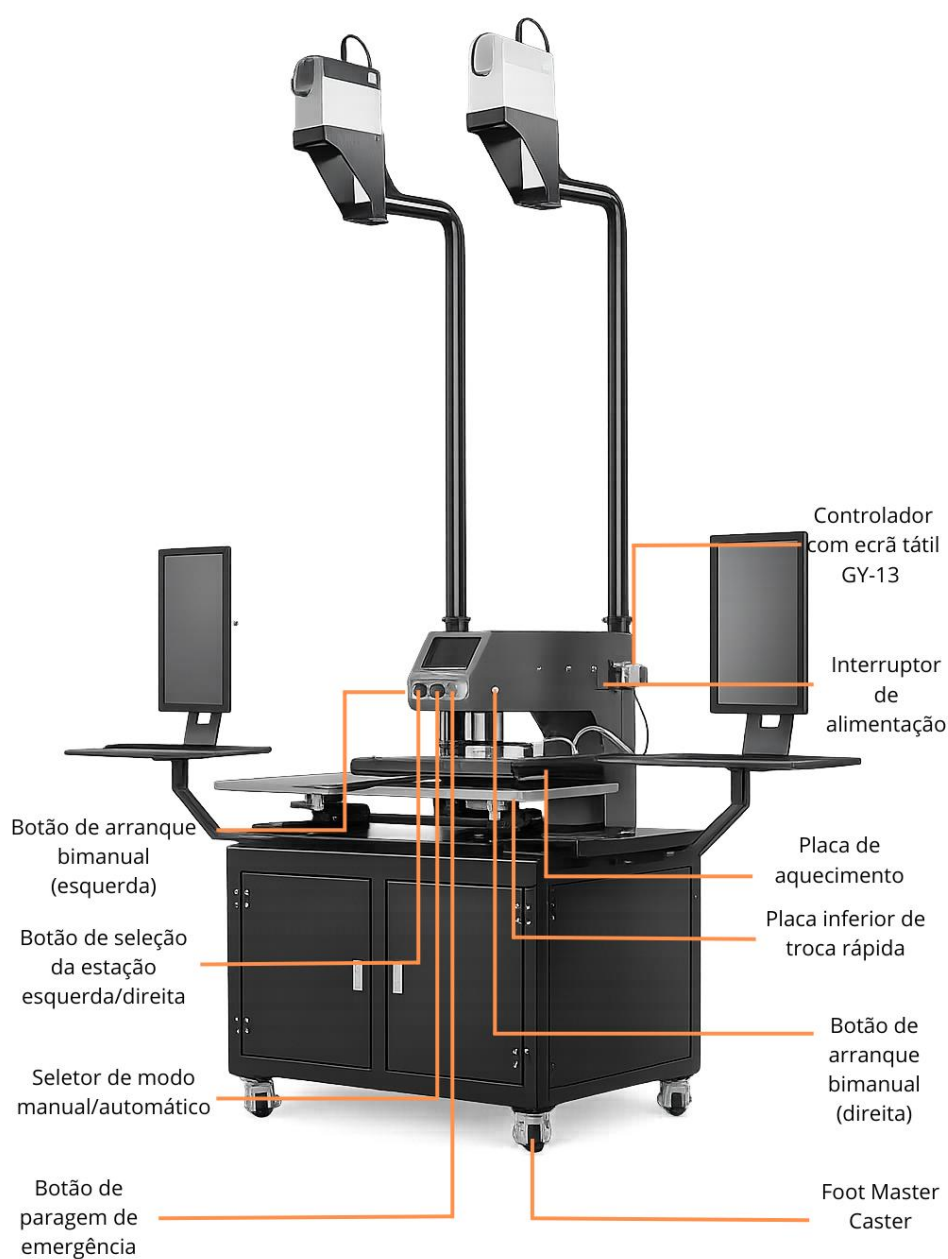



- Leia atentamente estas instruções antes de utilizar a sua prensa térmica por primeira vez
- Utilize a prensa térmica unicamente para o propósito previsto: prensar materiais mediante calor.
- Evite descargas elétricas evitando o contacto com água o líquidos.
- Desligue de forma segura segurando o ficha, não o cabo, ao desligá-lo da a corrente elétrica.
- Mantenha os cabos afastados de superfícies quentes y deixe que a máquina arrefeça completamente antes de a guardar.
- Não utilize a máquina se o cabo estiver danificado o se tiver caído e o danificado. Se for necessário repará-la, leve-a a a um técnico de serviço. qualificado para evitar riscos de incêndio, descarga elétrica o lesões.
- Desligue sempre a alimentação antes de limpar, reparar o efetuar manutenção na máquina.
- É necessária supervisão para qualquer pessoa que utilize a prensa térmica, especialmente crianças o aqueles com capacidades físicas, sensoriais o mentais reduzidas. Nunca deixe a máquina desacompanhada enquanto estiver ligada.
- Evite queimaduras não tocando nas partes metálicas quentes nem na placa aquecida durante a utilização. Utilize luvas resistentes ao calor.
- Não sobrecarregue os circuitos elétricos. Evite utilizar outros equipamentos de alta voltagem no mesmo circuito que a prensa térmica. Se
- for necessário um cabo de extensão, certifique-se de que tem uma capacidade nominal de pelo menos amperes 20 para evitar o sobreaquecimento. Coloque o cabo de forma que não se tropece ou
- seja puxado. Mantenha as mãos afastadas da placa superior durante o bloqueio para evitar lesões causadas pela pressão da máquina. Coloque a prensa térmica sobre um suporte resistente e adequado para garantir a estabilidade
- durante o funcionamento. Mantenha
- a área de trabalho limpa e y livre de obstruções para evitar acidentes.

Como mudar a placa aquecida

1.

Retire o mecanismo de fixação do plugue da placa aquecida. Desligue o plugue da placa aquecida.

2.


Aperte os quatro parafusos que fixam a placa aquecida.

3.

Puxe a placa térmica para fora para a desmontar. Alinhe a nova placa Placa aquecida com os orifícios correspondientes e aperte bem os quatro parafusos.


4.

Ligue o cabo de alimentação da placa aquecida e aperte o mecanismo de fixação do conector da placa aquecida.

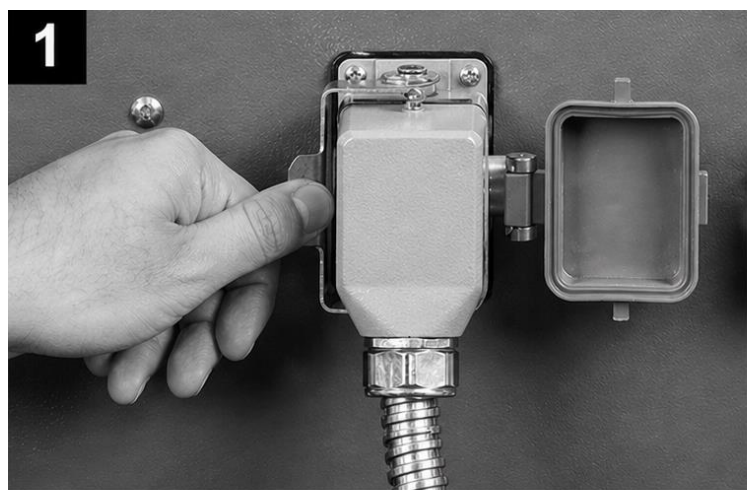

Utilize a sua prensa térmica

Conheça o ecrã tátil

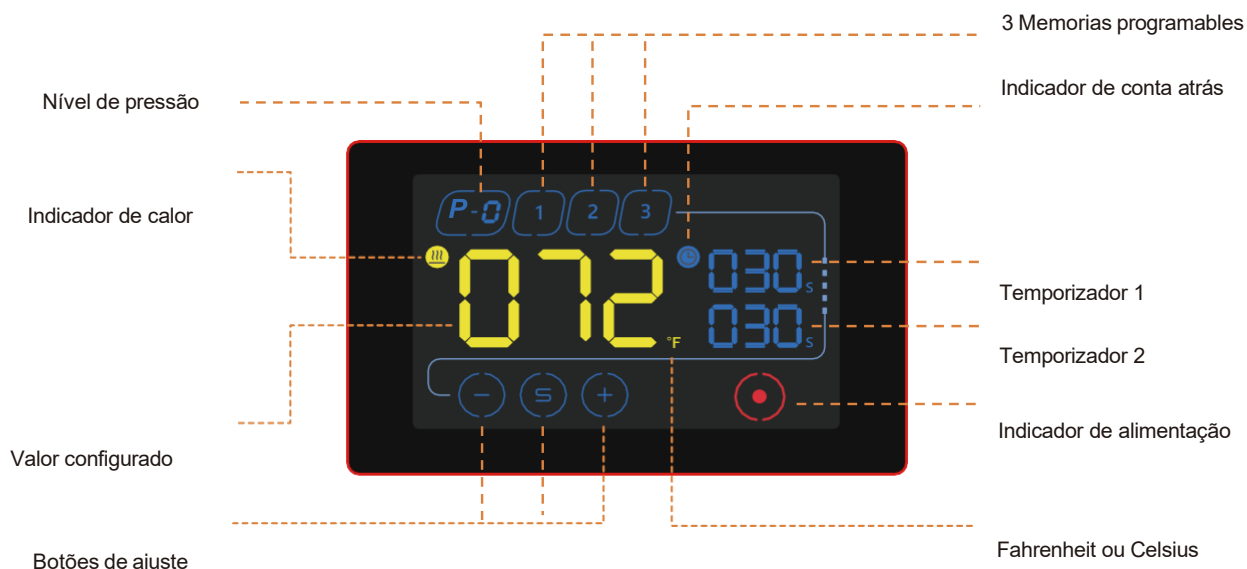

Temperatura atual

Ajustável entre 0 y 230
Graus Celsius



Memórias

3 memórias
programáveis



Ligado

Indicador de
alimentação
o




Pressão

Pressão atual
Entre 0 e 8



Botões de ajuste

Utilize os botões y para ajustar a temperatura y o tempo desejados. O botão altera o objetivo do ajuste.

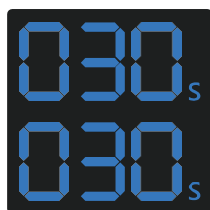

Temporizador dupla

Su prensa térmica tem a possibilidade de configurar 2 temporizadores que funcionam de forma sequencial. Ao finalizar a contagem decrescente do temporizador superior, a chapa abre-se, iniciando a contagem decrescente do temporizador superior a placa se abre, iniciando a conta atrás do temporizador inferior ao fechar de novo a placa. Se desejar repor o temporizador, deve aguardar que a contagem decrescente do temporizador inferior termine. Pode configurar o temporizador superior a 0 para utilizar apenas o inferior.

Ligado y configuração da sua placa aquecida térmica



Ligar a prensa térmica

Pressione o interruptor de alimentação para colocá-lo na posição “I” para y iniciar a o trabalho.



Seleção de memória

O indicador de memórias pisca. Selecione uma para iniciar a sua configuração.



Ajustar a temperatura

Toque o botão  para iniciar a configurar a temperatura. Utilize os botões  y  para definir no visor a temperatura desejada. Prima  para guardar o ajuste.




Ajustar os temporizadores

Utilize novamente os botões  y  para definir o tempo desejado y  para guardar. O temporizador superior é usado habitualmente para o pré-tratamento da peça de y o inferior para a operação de transferência. Siga sempre as recomendações indicadas nos materiais utilizados. Aquecimento



da resistência O

indicador pisca  para indicar que a máquina está em modo de aquecimento. Quando a temperatura atinge o valor definido, o campainha emite um som intermitente para indicar que a prensa térmica Beinsen Malvinas está pronta para prensar. Desligamento

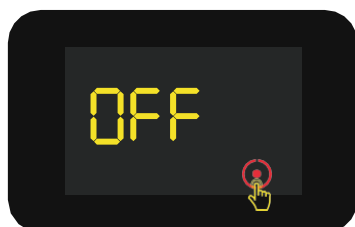

automático Após

minutos 150 desde a última operação, a prensa entrará em modo de suspensão de forma automática. y Será exibida no ecrã a mensagem “OFF”. Pode voltar a a ligá-la tocando no comando.  .



Desligue a sua prensa térmica.

Prima o interruptor de alimentação para o reposicionar em posição «O» e interromper o fornecimento elétrico.

Processo de transferência térmica



Preparação dos materiais

Ajuste a pressão para o nível adequado. Coloque o objeto sobre a placa inferior e posicione o papel de transferência, a película ou outros materiais sobre o objeto.




Iniciar a transferência (modo manual)

Quando a máquina atingir a temperatura definida, prima os botões de deslocamento para a esquerda e para a direita para mover a placa aquecida para a posição desejada da estação de transferência e, em seguida, prima o «botão de início a duas mãos»; a placa aquecida será pressionada automaticamente para baixo para iniciar a transferência.



Mudança de estação (modo manual)

Quando a contagem decrescente do temporizador terminar, a placa aquecida será elevada automaticamente. Prima os botões de movimento para a esquerda e para a direita para mudar para outra estação e coloque o material a ser transferido sobre a placa de pressão inferior antes de mudar. Após atingir a posição, prima novamente o «botão de início a duas mãos» para iniciar a transferência térmica.

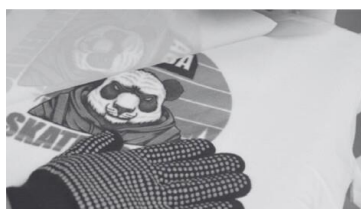

Finalizar a transferência

Na estação de destino, remova o papel ou a película de transferência e a transferência estará concluída. (Nota: O papel de transferência pode requerer uma remoção a frio ou a quente; consulte as instruções do seu papel de transferência.)



Função de paragem de emergência

Caso necessite de parar a máquina imediatamente ou se ocorrer uma falha, prima o botão de paragem de emergência para interromper o funcionamento, e a placa térmica será elevada rapidamente. Isto evita danos ou lesões. Assim que for seguro, rode o botão de paragem de emergência no sentido dos ponteiros do relógio para o reiniciar; caso contrário, a placa térmica não poderá descer para o próximo trabalho de transferência.

Placa inferior intercambiável


Como mudar a placa inferior

1.

No modo de uma mão, prima os botões de deslocamento para a esquerda e para a direita para mover a placa aquecida para o lado que não necessita de substituição temporária e retire a placa de pressão inferior. Puxe o pino de indexação e rode-o para soltar a placa de pressão inferior e extrair a placa seguinte.

2.

Insira a nova placa de pressão inferior que pretende substituir, rode o fecho da placa inferior, insira-a e bloqueie-a.

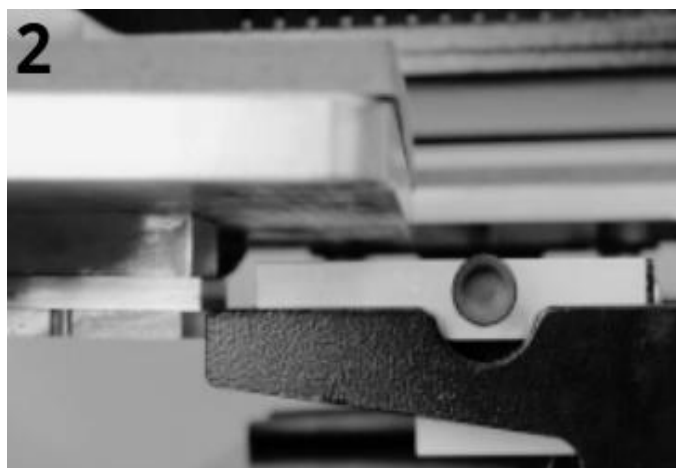

Placas inferiores disponíveis

A seguinte apresentamos as os diferentes pratos compatíveis com a sua prensa térmica Beinsen Miranda. Lembre-se que apenas os pratos com sistema de troca rápida são compatíveis com a sua prensa térmica.



18x18cm.



30x36cm.
tamanhos



24cm. de diâmetro



38x38cm.
viseiras



18x38cm.
calças



18x46cm.



18x38cm
sapatilha
s



40x50
logótipos gola



40x50
Duplo manga

Botão manual/automático

Modos diferentes

1.

Modo manual

O interruptor central está à esquerda: prima o botão de mudança de posição esquerda/direita localizado na parte frontal esquerda para mover a placa aquecida para a esquerda ou para a direita, e prima os botões de início de ambos os lados com as duas mãos em simultâneo; a placa aquecida descerá.

Nota:

Quando a placa aquecida estiver na posição esquerda, ligue a máquina, prima uma vez o botão de mudança de posição de esquerda e direita localizado na parte frontal, e a placa aquecida mover-se-á para a direita.

Quando a placa aquecida estiver na posição direita, ligue a máquina, prima uma vez o botão de mudança de posição de esquerda e direita localizado na parte frontal, e a placa aquecida não se moverá. Prima novamente e mover-se-á para a esquerda.

2.

Botão de modo automático

O interruptor central está à direita: prima o botão de mudança de estação esquerda ou direita localizado na parte frontal esquerda e qualquer um dos botões de início de ambos os lados com ambas as mãos em simultâneo para mover a placa aquecida para a esquerda ou para a direita. Quando estiver no lugar, a placa aquecida será pressionada automaticamente para baixo.

Manutenção da sua prensa

Para garantir um desempenho ótimo y prolongar a vida útil da sua prensa térmica é fundamental realizar uma manutenção adequada y periódica. Um equipamento limpo y e em bom estado não só melhora a qualidade dos estampados, como também previne danos e y avarias que podem afetar o seu

funcionamento. Nesta secção encontrará recomendações chave para a limpeza, o cuidado e a inspeção dos componentes da sua prensa, assegurando assim a sua y eficiência e segurança em

cada uso. Limpeza regular das o placas ou superfícies

- **desublimação** Após cada utilização , certifique-se de que as placas ou superfícies de sublimação estão limpas e livres de resíduos de o tinta, papel material. Utilize um pano macio y limpo ligeiramente umedecido com água morna o um limpador específico recomendado pelo o fabricante para eliminar qualquer resíduo. Evite o uso de produtos abrasivos que possam danificar as superfícies.

Substituição de lâminas protetoras o revestimentos

- A imensa maioria das as prensas térmicas incorporam lâminas protetoras o revestimentos nas placas de sublimação para evitar que a tinta se adira diretamente às placas. Estes revestimentos desgastam-se e perdem propriedades com o tempo, o que afeta a qualidade das transferências. Por isso, devem ser substituídos quando começarem a mostrar **sinais de desgaste**.

Inspeção y e de os componentes internos

- Dependendo do modelo da sua prensa térmica pode ser necessário desmontá-la para aceder aos componentes internos, como molas, cabos ou ligações elétricas. Faça uma inspeção visual regular para assegurar-se de que não há danos o desgastes nestes nestes componentes e limpe-os se for necessário. Desligue sempre a prensa térmica da a fonte de alimentação antes de realizar qualquer manutenção interna.

Verificação y e de a temperatura

- Ao longo do tempo, é possível que a temperatura indicada no ecrã da prensa térmica possa variar ligeiramente da a temperatura real da a superfície da a placa aquecida. Para garantir a precisão, utilize um termómetro o alguma ferramenta similar para verificar se a prensa térmica atinge a temperatura correta. y Realize os ajustes necessários em caso contrário.

Engraxe juntas y elementos móveis.

- As juntas da prensa térmica são pontos de fricção onde as peças móveis interagem entre si. Com o tempo, a falta de lubrificação pode provocar desgaste, dificultar o movimento e y gerar ruídos indesejados. Aplicar óleo lubrificante de forma regular ajuda a a reduzir a fricção, prevenir a corrosão e assegurar um funcionamento suave e eficiente da máquina. É recomendável utilizar um lubrificante adequado para equipamentos mecânicos y limpar qualquer excesso para evitar acumulações de resíduos.

Proteja a placa aquecida quando não a utilizar

- A placa aquecida é a parte fundamental da prensa térmica, pois distribui o calor de forma uniforme para garantir uma transferência efetiva. Se não for protegida adequadamente, pode ser danificada por acumulação de resíduos, riscos o danos, o que afetaria a qualidade dos dos estampados. Para evitar que tal aconteça, recomenda-se a sua limpeza após cada utilização, evitar o contacto com objetos afiados y ou

abrasivos e, quando não estiver em uso, cobri-la com um material protetor para evitar a acumulação de pó ou sujidade. problemas

Antes de entrar em contacto com um Serviço de Atenção Técnica (SAT) de Beinsen o com um serviço técnico autorizado, experimente as seguintes soluções. Pode ser que algumas situações não se a apliquem ao.

seu dispositivo. Problemas

mais comuns Nada acontece depois de ligar a

- prensa térmica. Verifique o estado da ficha. Certifique-se de que não y está danificada. Verifique
- o estado do botão de ligar/desligar. Verifique y o ecrã tátil.
- Verifique o fusível. Certifique-se de que está danificado o queimado.
- Se não aparecer nada no ecrã mas a luz de alimentação está a funcionar verifique o cabo 5 do transformador. Se estiver solto, o problema é de ligação; caso contrário, É possível que o transformador esteja defeituoso.

A ecrã funciona corretamente, mas a placa aquecida está fria

- Verifique a ligação da a sonda térmica. Se estiver mal conectada ou solta o solta a ecrã mostrará “255” y a prensa emitirá bipes de forma contínua.
- Verifique se a luz do relé de estado sólido está ligado. Em caso contrário verifique o estado do relé y o ecrã tátil.
- Se substituiu o relé mas a placa aquecida continua sem aquecer, verifique o estado do o placa y o do cabo de alimentação.

A placa aquecida funciona corretamente mas o ecrã apresenta “255°C”

- Verifique a ligação da a sonda térmica.
- Se a ligação da a sonda térmica estiver correta é possível que a avaria proceda da a sonda.

A placa aquecida funciona entre 0 y 180°C, mas os dígitos no ecrã saltam por cima de 200 o 300° de forma repentina o ou variam de forma irregular

- Verifique a ligação da a sonda térmica.
- Se a ligação da a sonda térmica y a sonda funcionam corretamente é possível que o do controlador digital (IC) esteja danificado y e ser substituído.

Temperatura fora de controlo. Define-se para em 180° mas a temperatura real é superior a a 200°C

- Verifique o relé de estado sólido. Pode ser que esteja y e ser substituído.
- O controlador digital pode estar avariado e continuar a fornecer eletricidade ao relé, Em tal caso é necessário substituí-lo.

Os ajustes de tempo y temperatura funcionam de forma anormal após a substituição da placa aquecida.

- Reconfigure a os ajustes de tempo e y temperatura conforme as indicações deste manual. A

cor transferida para a a peça é demasiado pálida.

- Verifique a temperatura da prensa térmica, é possível que seja demasiado baixa.
- Verifique a pressão, é possível que a pressão seja insuficiente. o Verifique se o tempo passar a ferro seja demasiado curto.

O cor transferida tem demasiada castanho o o papel transfer acaba queimado

- Verifique a temperatura da a prensa térmica, é possível que seja excessivamente alta.

A impressão transferida está desfocada

- Verifique o tempo de transferência. O excesso de tempo de passar a ferro pode provocar Este ou outros efeitos.

O cor de imagem transferida o o acabamento não é suficientemente bom

- Verifique a pressão. É possível que seja demasiado baixa o o tempo de passar a ferro seja demasiado curto.
- Verifique o papel utilizado na a transferência. Verifique as instruções de utilização fornecidas pelo o fabricante o teste com outro papel.

O papel de transferência adere a ao artigo após a a transferência.

- Verifique a temperatura de transferência. É possível que seja demasiado elevada.
- Verifique a tinta utilizada para a impressão. Verifique as instruções de utilização fornecidas pelo o fabricante da a impressora. o teste com tintas diferentes.

Copyright

Copyright © 2025 Futura Teck de Murcia S.L.U.

Esta guia está protegida por as leis internacionais de direitos de autor.

Não é permitido reproduzir, distribuir, traduzir ou transmitir qualquer parte desta guia de qualquer modo ou por qualquer meio, seja eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravações ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento y de recuperação de informação.

Marcas comerciais

- Beinsen e o logótipo da Beinsen são marcas comerciais registadas da Futura Teck de Murcia S.L.U.
- O resto das marcas comerciais e y direitos de autor são propriedade dos seus respetivos proprietários.