


GUIA DO UTILIZADOR

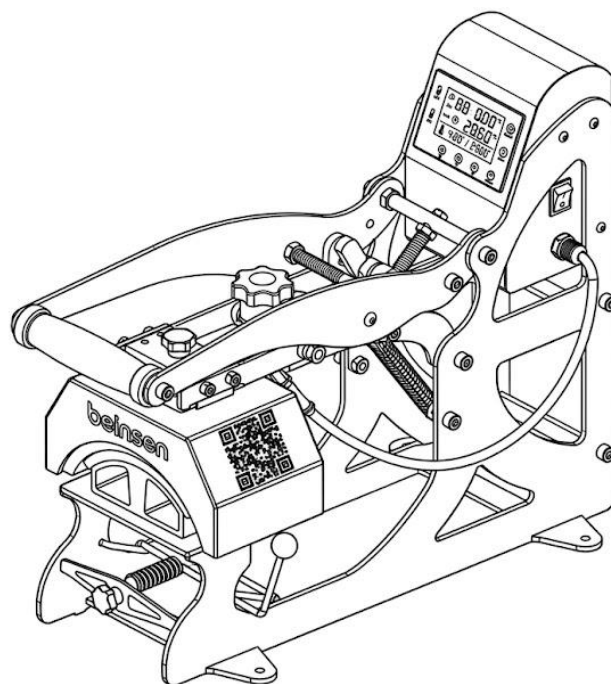

Índice

Começar

- 3 Design e Funções do Dispositivo
- 4 Avisos de segurança
- 5 Características únicas do seu ferro

Usa o teu ferro

- 6 Instruções
- 7 Ligar e configurar o ferro térmico

Manutenção do Ferro

- 9 Operações de manutenção


Resolução de problemas

- 11 Problemas mais comuns

Começar

Design e Funções do Dispositivo

► Obrei:

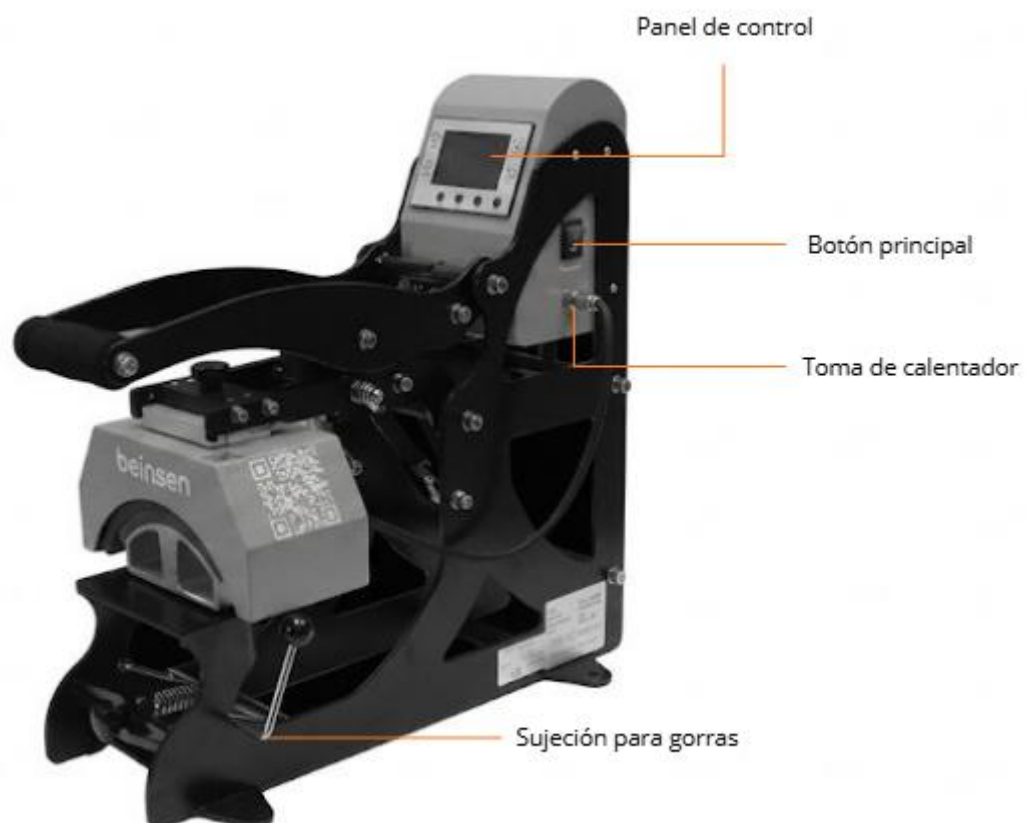



- Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de usar o seu ferro pela primeira vez
- Use a prensa térmica apenas para o seu propósito pretendido: prensar materiais com calor.
- Evite choques elétricos evitando o contacto com água ou líquidos.
- Desligue de forma segura segurando a ficha, e não o cabo, ao desligá-la da corrente elétrica.
- Mantenha os cabos afastados de superfícies quentes e deixe a máquina arrefecer completamente antes de armazenar.
- Não use a máquina se o cabo estiver danificado ou se tiver caído ou danificado. Se forem necessárias reparações, leve-as a um técnico de serviço qualificado para evitar riscos de incêndio, choque elétrico ou lesões.
- Desligue sempre a energia antes de limpar, reparar ou fazer a manutenção da máquina.
- A supervisão é necessária para qualquer pessoa que use a prensa térmica, especialmente crianças ou com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. Nunca deixe a máquina sem vigilância enquanto estiver ligada.
- Evite queimaduras não tocando em peças metálicas quentes ou na placa aquecida durante a utilização. Use luvas resistentes ao calor.
- Não sobrecarregue os circuitos elétricos. Evite usar outros equipamentos de alta tensão no mesmo circuito que a prensa térmica.
- Se for necessário um cabo de extensão, certifique-se de que tem uma capacidade nominal de pelo menos 20 amperes para evitar sobreaquecimento. Posicione o cabo de forma a que não tropece nem puxe.
- Mantenha as mãos afastadas da placa superior durante o bloqueio para evitar lesões causadas pela pressão da máquina.
- Coloque a prensa térmica num suporte resistente e adequado para garantir estabilidade durante a operação.
- Mantenha a área de trabalho limpa e livre de obstáculos para evitar acidentes.

Características únicas do seu ferro

1.

Placa de aquecimento removível e fácil de usar



2.

Placa de tampa removível




3.

Placa inferior de troca rápida de 15 x 15 cm



4.

Placa inferior para tampas de troca rápida

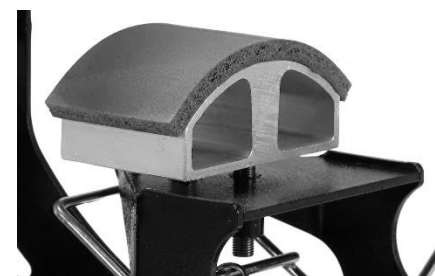

5.

Parafuso grande de libertação rápida



6.

Estrutura metálica de máquina resistente e durável



Usa o teu ferro

Instrucciones



Nota: Utiliza la forma similar cuando necesites transferir otros sustratos utilizando la placa de calor lisa.




Pautas de tiempo según papel de transferencia:

Material	Tiempo
Papel de transferencia de tinta (tela)	14-18 segundos
Copiadora láser / papel de transferencia de impresora (tela)	18-25 segundos
Transferencias de sublimación (en telas)	25-30 segundos
Transferencias de sublimación (a FR-Plastic / Woods)	60-70 segundos

Artículo	Tiempo	Temperatura
Cerámica (tazas, platos)	15 segundos	180°C
Camisetas	30-50 segundos (algodón puro) (10-20" para papel de transferencia)	180°C
Llavero de metal (y espejo de metal)	45 segundos	180°C
Llavero de polímero	90 segundos	180°C

Ignição e configuração da sua prensa térmica

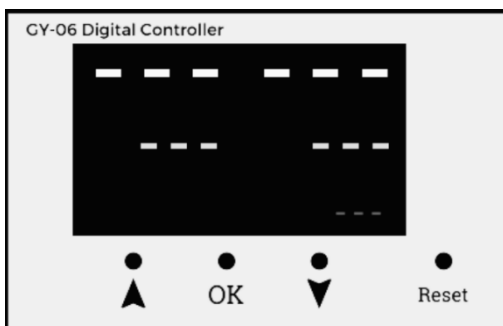

1

Liga a prensa térmica

Prima OK e escolhe entre °C ou °F usando das flechas.


Depois carrega novamente em OK. O

O botão de temperatura liga-se.

Selecione a temperatura com as setas desejado.

PV: Temperatura Atual

SV: Definir Temperatura

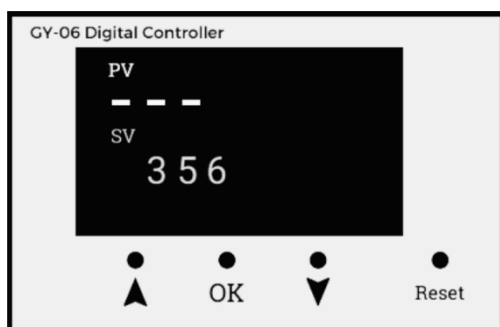


2

Carrega em OK depois de ajustar o temperatura. Depois seleciona tempo.

Carrega em OK para o modo de operação. O o contador é o "ciclo de transferência", De 0 a 990. Pressione RESET para 5 segundos para o contador ser 0.

O modo P-1 é o modelo de calibração Diferença de temperatura.

O modo P-2 é a definição de modo Aquecimento

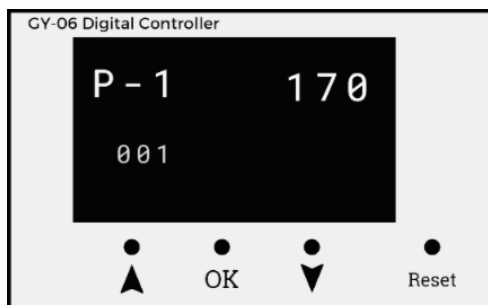


3

Quando há diferença de temperatura entre SV (a temperatura atual de

O aquecimento é exibido na

display) e a temperatura real do

Placa de aquecimento, por favor segura botão durante 5 segundos para entrar em modo P-1 para calibrar.

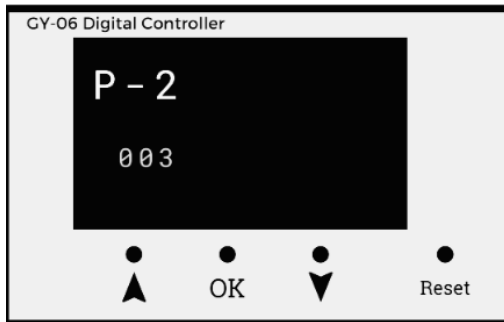

4

Está pré-definido para 003 antes do envio. É ou seja, se a temperatura definida for 200°C, vai abrandar a velocidade de aquecimento quando aquecido a 197°C.

O valor sugerido do modo P-2 é de 3-5 °C.

Se quiseres redefinir o valor, toca durante muito tempo, durante 5 segundos, até o modo P-1. Depois, carrega no botão para introduza o P-2 e defina o valor.

5

Etapas para impressão

Certifica-te de que o cabo está bem

Ligado à tomada da parede. Lugar

o objeto na plataforma

impressão, e transferir o papel com o

imagens abaixo. Ajuste a pressão

De acordo com as suas necessidades e ligar o máquina.

Ajustar a temperatura e o tempo obrigatório.

Quando o ferro chega ao temperatura, será emitido um zumbido.

Depois, fecha a placa de aquecimento e

Vai começar a transferir-se.

Quando o contador está terminado, o

A placa superior vai abrir automaticamente.

Manter a Sua Prensa

Para garantir um desempenho ótimo e prolongar a vida útil do seu ferro térmico, uma manutenção adequada e regular é essencial. Um equipamento limpo e bem mantido não só melhora a qualidade das impressões, como também previne danos e avarias que possam afetar o seu funcionamento.

Nesta secção encontrará recomendações essenciais para limpar, cuidar e inspecionar os componentes do seu ferro, garantindo assim a sua eficiência e segurança em cada utilização.

Limpeza regular de placas ou superfícies de sublimação

- **Após cada utilização**, certifique-se de que as placas ou superfícies de sublimação estão limpas e livres de tinta, papel ou qualquer outro resíduo material. Use um pano macio e limpo ligeiramente húmido com água morna ou um produto específico recomendado pelo fabricante para remover qualquer resíduo. Evite usar produtos abrasivos que possam danificar superfícies.

Substituição de filmes ou revestimentos protetores

- A grande maioria das placas térmicas incorpora filmes ou revestimentos protetores nas placas de sublimação para evitar que a tinta adera diretamente às placas. Estes revestimentos desgastam-se e perdem propriedades ao longo do tempo, o que afeta a qualidade das transferências. Por isso, deve substituí-los quando começarem a mostrar **sinais de desgaste**.

Inspeção e limpeza dos componentes internos

- Dependendo do modelo do seu ferro térmico, pode ser necessário desmontá-lo para aceder a componentes internos como molas, cabos ou ligações elétricas. Realize uma inspeção visual regular para garantir que não há danos ou desgaste nestes componentes e limpe-os, se necessário. Desligue sempre o ferro térmico da fonte de alimentação antes de realizar qualquer manutenção interna.

Verificação e Calibração de Temperatura

- Com o tempo, é possível que a temperatura indicada no ecrã da placa térmica varie ligeiramente da temperatura real da superfície da placa de aquecimento. Para garantir a precisão, utilize um termómetro ou ferramenta semelhante para verificar se a placa térmica atinge a temperatura correta e faça ajustes caso contrário.

Juntas lubrificantes e peças móveis

- As juntas de placas térmicas são pontos de fricção onde partes móveis interagem entre si. Com o tempo, a falta de lubrificação pode levar ao desgaste, dificultar o movimento e gerar ruído indesejado. Aplicar óleo lubrificante regularmente ajuda a reduzir o atrito, prevenir a corrosão e garantir o funcionamento suave e eficiente da máquina. É aconselhável usar um lubrificante adequado para equipamentos mecânicos e limpar o excesso para evitar o acumular de detritos.

Proteja a placa elétrica quando não estiver a ser usada

- A placa de aquecimento é a parte fundamental da chapa, pois distribui o calor de forma uniforme para garantir uma transferência eficaz. Se não for devidamente protegida, pode ser danificada por acumulação de resíduos, riscos ou saliências, o que afetaria a qualidade das impressões. Para evitar isto, recomenda-se limpá-lo após cada utilização, evitar o contacto com objetos cortantes ou abrasivos e, quando não estiver a ser utilizado, cobri-lo com um material protetor para evitar o acumular de pó e sujidade.

Resolução de problemas

Antes de contactar um Centro de Serviço Beinsen (SAT) ou um centro de serviço autorizado, experimente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Problemas mais comuns

Nada acontece depois de ligares o ferro

- Verifica o estado da vela. Certifica-te de que não liga bem e não está com defeito.
- Verifica o estado do botão de energia e do ecrã tátil.
- Verifica o pavio. Certifique-se de que está danificado ou queimado.
- Se não aparecer nada no ecrã mas a luz de energia estiver a funcionar, verifique o fio 5 do transformador. Se estiver solto, o problema é a ligação, caso contrário é possível que o transformador esteja defeituoso.

O ecrã está a funcionar corretamente, mas a placa de aquecimento está fria

- Verifique a ligação da sonda térmica. Em caso de estar mal ligado ou solto, o ecrã mostrará "255" e o ferro de engomar emite um bip contínuo.
- Verifica se a luz do relé de estado sólido está acesa. Caso contrário, verifique o estado do relé e do ecrã tátil.
- Se substituiu o relé mas a placa de aquecimento ainda não aquece, verifique o estado do fogão e do cabo de alimentação.

A placa de aquecimento está a funcionar corretamente, mas o ecrã mostra "255°C"

- Verifique a ligação da sonda térmica.
- Se a ligação da sonda térmica estiver correta, é possível que a falha seja causada pela sonda.

A placa de aquecimento funciona entre 0 e 180°C, mas os dígitos no ecrã saltam subitamente acima de 200 ou 300° ou variam de forma irregular

- Verifique a ligação da sonda térmica.
- Se a sonda térmica e a ligação da sonda estiverem a funcionar corretamente, o programa controlador digital (CI) pode estar danificado e precisa de ser substituído.

Temperatura fora de controlo. Está definido para 180°, mas a temperatura real está acima dos 200°C

- Verifica o relé de estado sólido. Pode estar avariado e precisar de ser substituído.
- O controlador digital pode estar avariado e continuar a fornecer eletricidade ao relé, caso em que precisa de ser substituído.

As definições de tempo e temperatura funcionam de forma anormal após a troca da chapa elétrica

- Reconfigure as definições de tempo e temperatura de acordo com as instruções deste manual

A cor transferida para a peça é demasiado pálida

- Verifica a temperatura do ferro, pode estar demasiado baixa.
- Verifique a pressão, a pressão pode ser insuficiente ou o tempo de passar a ferro pode ser demasiado curto.

A cor transferida é demasiado castanha ou o papel de transferência acaba queimado

- Verifique a temperatura do ferro, pode estar excessivamente alta.

A cópia transferida está desfocada

- Verifica a hora de transferência. O tempo excessivo de ferro a ferro pode causar ESE ou outros efeitos.

A cor ou o acabamento da imagem transferida não são suficientemente bons

- Verifica a pressão. Pode ser demasiado baixo ou o tempo de passar a ferro demasiado curto.
- Verifique o papel usado na transferência. Consulte as instruções de utilização fornecidas pelo fabricante ou experimente outro papel.

O papel de transferência adere à peça de roupa após a transferência

- Verifica a temperatura de transferência. Pode ser demasiado alto.
- Verifica a tinta usada para a impressão. Consulte as instruções de utilização fornecidas pelo fabricante da impressora ou experimente diferentes tintas

Direitos de autor

Direitos de autor © 2025 Futura Teck de Murcia S.L.U.

Este guia está protegido pelas leis internacionais de direitos de autor.

Não pode reproduzir, distribuir, traduzir ou transmitir qualquer parte deste guia de qualquer forma ou por qualquer meio, seja eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação.

Marcas registadas

- Beinsen e o logótipo Beinsen são marcas registadas da Futura Teck de Murcia S.L.U.
- Todas as outras marcas e direitos de autor são propriedade dos respetivos proprietários.