


GUÍA DE USUARIO

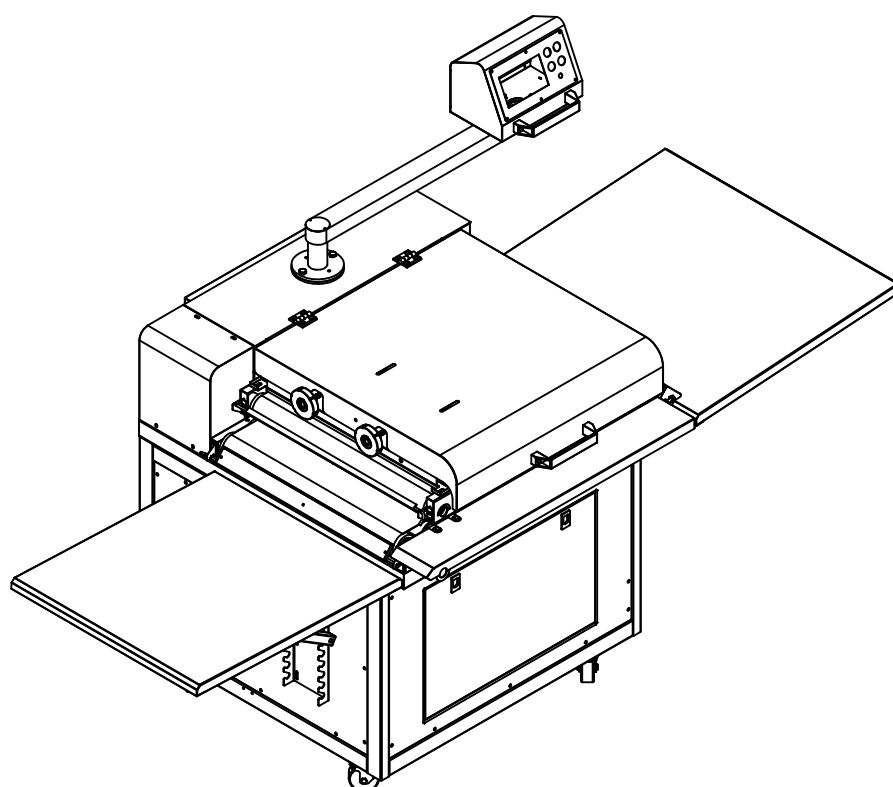

Tobago

Spanish. 02/2025. Rev.1.0

beinsen.com

Contenido

Para empezar

- 3 Diseño y funciones del dispositivo
- 4 Advertencias de seguridad
- 5 Características únicas de tu plancha

Utilice su plancha

- 6 Conozca el controlador digital
- 7 Configurar una temperatura objetivo (SV)
- 8 Encendido y configuración de su plancha térmica

Solución de problemas

- 10 Controlador digital

Para empezar

Diseño y funciones del dispositivo

► Tobago:






- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su plancha por primera vez
- Utilice la prensa térmica únicamente para el propósito previsto: prensar materiales mediante calor.
- Evite descargas eléctricas evitando el contacto con agua o líquidos.
- Desconecte de forma segura sujetando el enchufe, no el cable, al desconectarlo de la corriente eléctrica.
- Mantenga los cables alejados de superficies calientes y deje que la máquina se enfríe completamente antes de guardarla.
- No utilice la máquina si el cable está dañado o si se ha caído o dañado. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio calificado para evitar riesgos de incendio, descarga eléctrica o lesiones.
- Desconecte siempre la alimentación antes de limpiar, reparar o realizar mantenimiento en la máquina.
- Se requiere supervisión para cualquier persona que utilice la prensa térmica, especialmente niños o aquellos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Nunca deje la máquina desatendida mientras esté conectada.
- Evite quemaduras no tocando las partes metálicas calientes ni la placa calentada durante el uso. Use guantes resistentes al calor.
- No sobrecargue los circuitos eléctricos. Evite utilizar otros equipos de alto voltaje en el mismo circuito que la prensa térmica.
- Si se necesita un cable de extensión, asegúrese de que tenga una capacidad nominal de al menos 20 amperios para evitar el sobrecalentamiento. Coloque el cable de manera que no se tropiece ni se tire de él.
- Mantenga las manos alejadas de la placa superior durante el bloqueo para evitar lesiones causadas por la presión de la máquina.
- Coloque la prensa térmica sobre un soporte resistente y adecuado para garantizar la estabilidad durante el funcionamiento.
- Mantenga el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.

Doble rodillo calorífico

Versátil y eficiente. Al incorporar un doble rodillo calorífico, junto con la regulación de presión, la estación de planchado continuo Beinsen Tobago representa un salto adelante en procesos de personalización de alta producción ya que permite una distribución homogénea del calor además de reducir esperas y periodos de inactividad.

Sus posibilidades de configuración la hacen ideal para todo tipo de procesos, incluyendo por supuesto DTF (Direct-to-film) Y HTV (vinilo termo transferible)

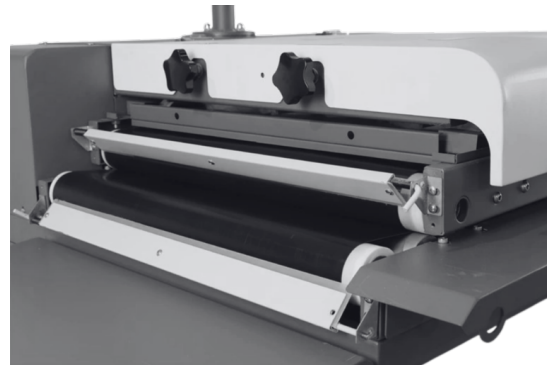

Controlador digital móvil

El controlador digital móvil REX C400 te asegura tener el control en todo momento. Puede girar su brazo articulado Y rotar el cabezal hasta 90° para tenerlo siempre frente a ti

En su panel de mandos tendrás la configuración de las temperaturas de ambos rodillos caloríficos de manera independiente, la configuración de la velocidad de desplazamiento y los indicadores de encendido, así como el botón de parada de emergencia



Bandejas abatibles



La estación de planchado continuo se ha optimizado no sólo en lo referido a la productividad, si no que también se ha Evolucionado en cuanto a robustez y aprovechamiento del espacio.

Partiendo de esta base hemos incorporado 2 bandejas abatibles pensadas para facilitar tanto la alimentación de prendas como la salida y el apilamiento de las mismas. Además la bandeja de salida se puede fijar en varias posiciones con ángulos distintos para ajustarse a la pila de salida.




Utilice su plancha

Conozca el controlador digital

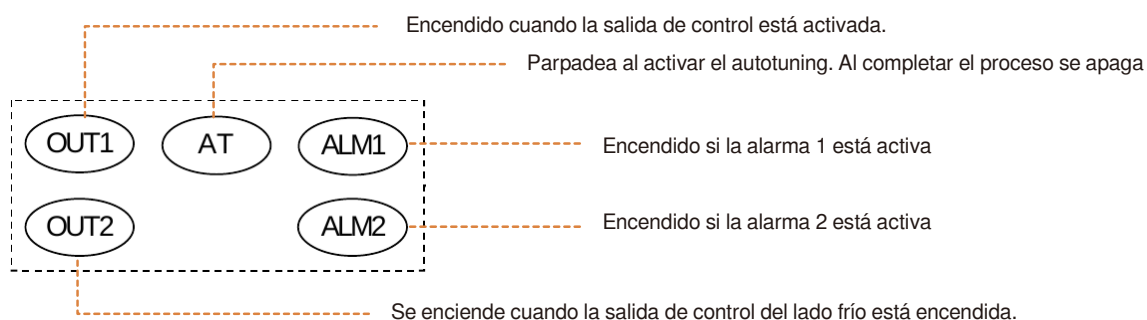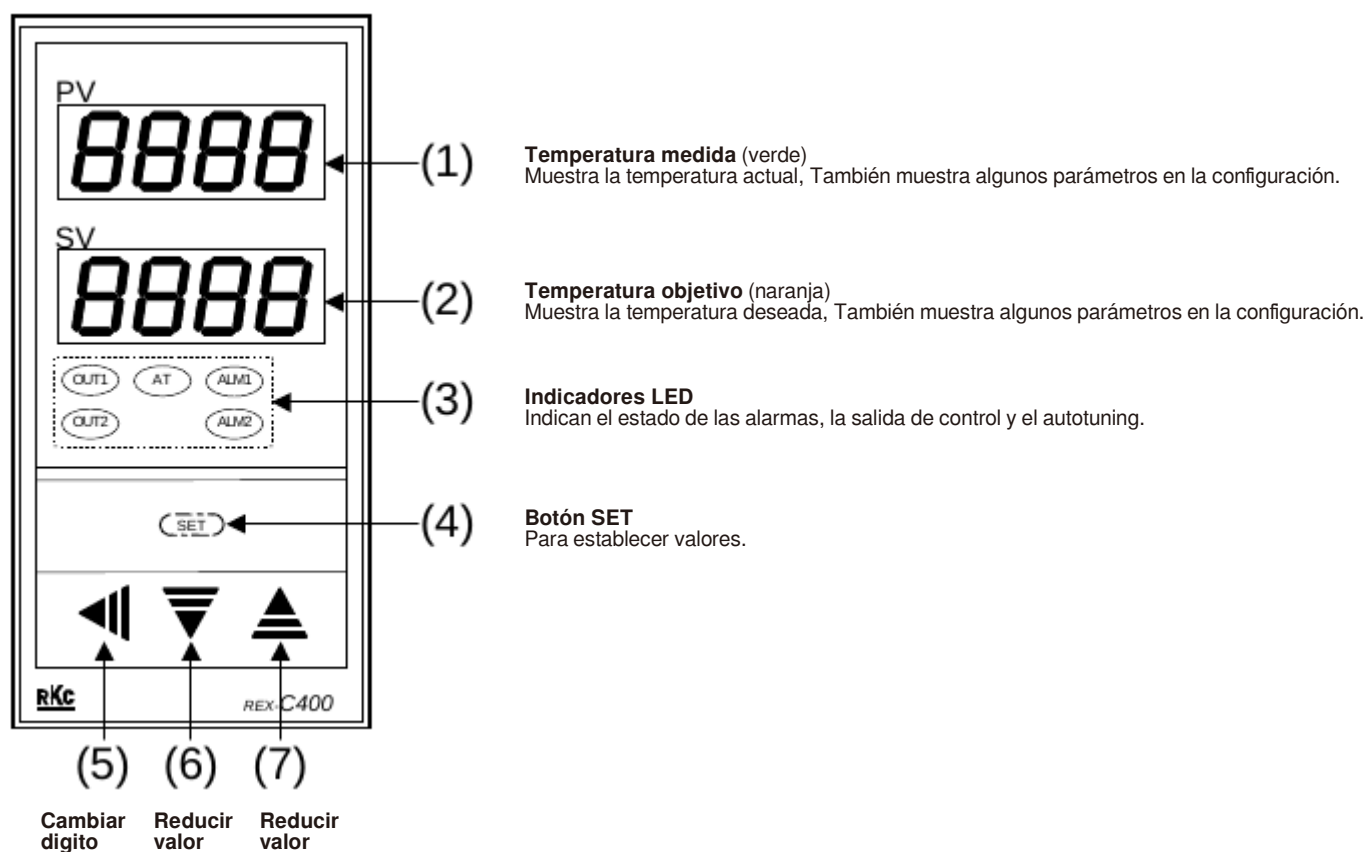


Configurar una temperatura objetivo (SV)

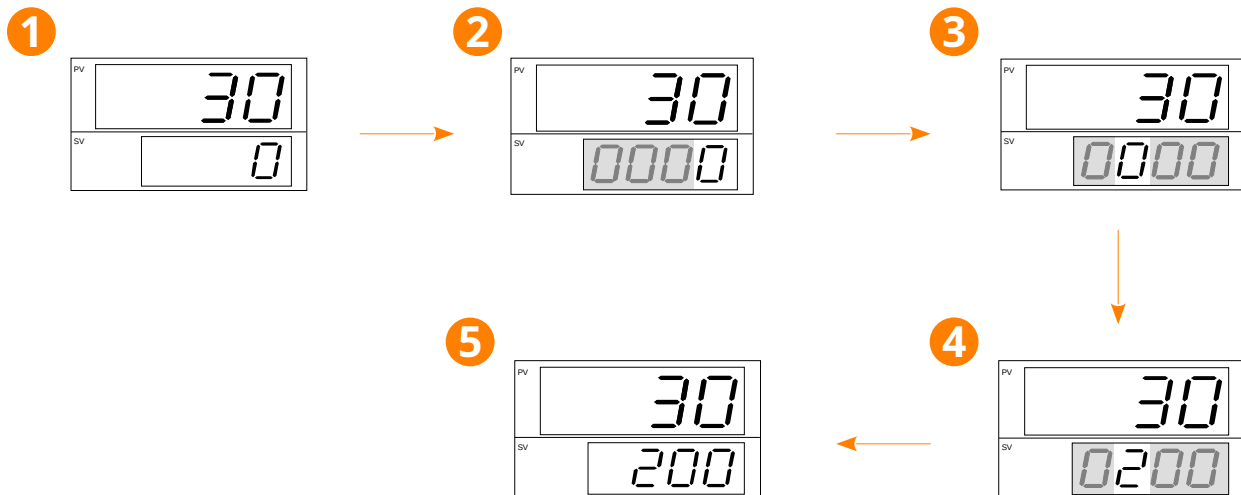

- 1 La pantalla muestra los valores actuales. Pulse el botón **"SET"** para entrar en modo edición.
- 2 Utilice el botón ◀ para desplazarse hasta el dígito que desea cambiar.
- 3 Utilice el botón ▲ para incrementar el valor hasta el deseado.
- 4 Pulse el botón **"SET"** para guardar el valor.

Encendido y configuración de su plancha térmica

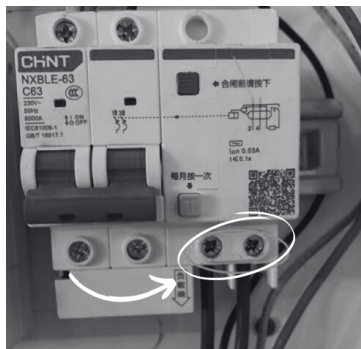

Realice la instalación eléctrica

Conecte su estación de trabajo a la corriente eléctrica. Cuando haya terminado suba el interruptor para iniciar el suministro de energía a la plancha.



Compruebe la alimentación

Si la instalación eléctrica es correcta y la máquina recibe corriente eléctrica el indicador luminoso se encenderá.



Encienda la máquina

Presione el botón verde de encendido para encender la máquina. El motor arrancará y hará girar los rodillos a la velocidad ajustada en el mando correspondiente. Los controladores digitales se pondrán en marcha y comenzarán a mostrar información.



Configure las temperaturas

Pulse el botón “SET” en uno de los controladores para comenzar la configuración. Indique la temperatura objetivo siguiendo los pasos descritos en la página anterior. Recuerde realizar el mismo proceso con el otro controlador, ya que funcionan de manera independiente y se pueden configurar con temperaturas distintas si lo desea. Cuando los rodillos hayan alcanzado la temperatura deseada ya estará listo para comenzar a trabajar.



Apague la máquina

Cuando haya acabado de trabajar vuelva a pulsar el interruptor de encendido para apagar la máquina. El indicador de apagado verde y el indicador de encendido rojo se encenderán al mismo tiempo y se apagarán los controladores digitales. El motor continuará haciendo girar los rodillos hasta que la temperatura baje de 90 °C. Al llegar a este punto la luz indicadora verde se apaga y el motor se detiene automáticamente.



Pulsador de emergencia

Presione el botón de parada de emergencia en caso de anomalía durante el proceso de transferencia; el motor se detiene. Al apagar, la luz indicadora verde se enciende; no corte la fuente de alimentación principal para evitar quemar la cinta transportadora.

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Beinsen o con un servicio técnico autorizado, pruebe las siguientes soluciones. Puede que algunas situaciones no se apliquen a su dispositivo

Controlador digital

La pantalla muestra el mensaje *E r r*

- Indica un fallo en la memoria RAM del controlador (fallo de escritura,etc).
- Reinicie la estación de trabajo. Si el problema persiste contacte con el servicio técnico.

El indicador de la temperatura actual (PV) parpadea

- Indica que la temperatura actual se encuentra fuera del rango
- Compruebe las conexiones y el sensor y sustitúyalo si es necesario. Si el problema persiste contacte con el servicio técnico.

Copyright

Copyright © 2025 Futura Teck de Murcia S.L.U.

Esta guía está protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información.

Marcas comerciales

- Beinsen y el logotipo de Beinsen son marcas comerciales registradas de Futura Teck de Murcia S.L.U.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.