


Canon

 **imageFORMULA**
DR-M260 Series

使用手冊

- 使用掃描器前，請詳閱本手冊。
- 讀完後，請妥善保存本手冊，以便日後參考。

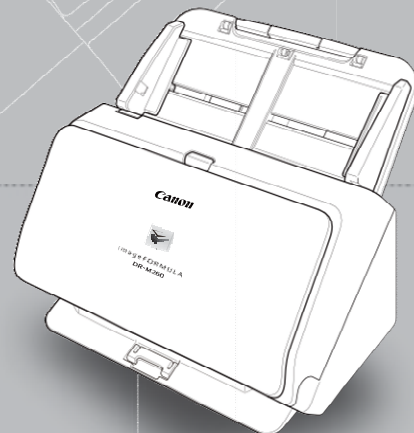

FCC 規範（120 V 機型）

文件掃描器，型號 M111281

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分之規定。操作符合以下兩個條件：(1) 裝置不得產生有害干擾，(2) 裝置須能承受任何干擾，包括可能導致非預期操作的干擾。

附註：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分對 B 類數位裝置的限制。這些限制旨在提供合理的保護，以防在住宅環境中造成有害干擾。本設備會產生、使用及散發射頻能量，如未按照說明安裝及使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，不保證在特定安裝情況下不會產生干擾。如果本設備對無線電或電視收訊造成有害干擾（可透過關閉再開啟設備電源來判斷），建議使用者透過下列方式修正干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增加設備與接收器之間的距離。
- 將設備與接收器連接至不同電路的插座。
- 向經銷商或專業無線電／電視技術人員求助。為符合 FCC 規則第 15 部分子部分 B 的 B 類限制，必須使用屏蔽纜線。

除非手冊另有規定，否則請勿對設備進行任何變更或修改。如進行變更或修改，您可能必須停止操作設備。

Canon U.S.A.Inc.

ONE CANON PARK, MELVILLE, NY 11747, U.S.A.電

話號碼 (800)652-2666

無線電干擾規範（120 V 機型）

根據加拿大工業部 ICES-003「數位裝置」干擾設備標準，本數位裝置未超過數位裝置無線電雜訊放射的 B 類限制。

RÈGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE (For 120 V models)

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, NMB-003 édictée par l’ Industrie Canadana.

僅限歐盟（及 EEA）



此符號表示，根據 WEEE 指令 (2002/96/EC) 與所在國家法律，本產品不得與家庭廢棄物棄置。本產品應交予指定收集點（例如購買新的類似產品時以一對一方式交換）或專門回收廢棄電力電子設備 (EEE) 的收集站。若不當處理此類廢棄物，可能會因與 EEE 設備相關的潛在有害物質而對

環境與人體健康造成負面影響。同時，以正確方式棄置本產品將促進自然資源的有效利用，請您務必配合。如需廢棄設備回收場所的詳細資訊，請洽詢當地的市公所、廢棄物主管機關、經認可的 WEEE 體系或家庭廢棄物處理業者。如需關於 WEEE 產品回收的詳細資訊，請造訪 www.canon-europe.com/environment。

（EEA：挪威、冰島和列支敦士登）

Für EMVG

Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

型號名稱

視文件掃描器各銷售地區的安全法規而定，可能會標示以下型號名稱。

DR-M260：型號 M111281

複製警告

本裝置應根據所有適用法律以合法方式使用，包含但不限於仿冒與著作權法，以及國家安全法。

複製以下任何資料（不論有意或無意），意圖以假亂真者，可能會依照適用法律和法規而被起訴。

- 紙幣或銀行鈔票（國內或國外）
- 郵票、印花稅票或其他類似票品
- 股票、債券、本票、支票或其他有價證明
- 政府官員或機關核發的護照、執照或其他證書或文件

以上並非詳盡清單。

對於個人使用本掃描器的方式，Canon 概不負責。請注意，某些智慧財產權受著作權法保護，未經版權擁有者明確許可，不得複製版權項目，在有限情況下的個人或家庭使用則不在此限。

商標

- Canon 和 Canon 標誌是 Canon Inc. 在美國的註冊商標，在其他國家可能為商標或註冊商標。
- imageFORMULA 是 CANON ELECTRONICS INC. 的商標。
- Microsoft、Windows、PowerPoint 和 SharePoint 是 Microsoft Corporation 在美國及其他國家的註冊商標或商標。
- Microsoft 產品螢幕擷圖之轉載經過 Microsoft Corporation 同意。
- ISIS 是 Emc Corporation 在美國的註冊商標。
- Adobe、Adobe 標誌、Acrobat、Adobe PDF 標誌和 Adobe Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美國及／或其他國家的註冊商標或商標。



- 本文中的其他產品和公司名稱可能為其各自所有者的商標。然而，本文件未使用™和®符號。

版權所有

版權所有 2017 CANON ELECTRONICS INC.。保留所有權利。未經 CANON ELECTRONICS INC. 事先書面許可，不得以任何形式或電子、機械等任何方式複製或傳播本刊物的任何內容，包括複印、錄製或透過任何資訊儲存或檢索系統。

免責聲明

本文件的資訊如有變更，恕不另行通知。

CANON ELECTRONICS INC. 不對本資料做任何明示或默示保證，其中包括但不限於對可銷售性、適銷性、特定用途適用性或非侵權之保證。CANON ELECTRONICS INC. 對於因使用本資料所造成之任何直接、附帶性或任何性質的衍生性損害、損失或費用概不負責。


CANON ELECTRONICS INC. 對於使用本產品掃描之文件的儲存和處理或產生之掃描圖像資料的儲存和處理概不負責。

如欲捨棄掃描文件的原稿，客戶有責任檢查掃描掃描圖像並驗證資料的完整性。

CANON ELECTRONICS INC. 對於保固產品的賠償以產品的購買價格為限。

步驟 1 檢查配件


若下列任何物品遺失或損壞，請洽當地 Canon 授權經銷商或服務代表。

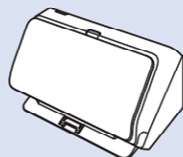


掃描器



進紙槽托盤

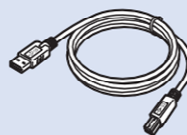

USB 線
A型/B型

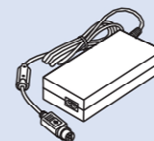

AC 變壓器



電源線



安裝指南



保固卡
(僅限美國和加拿大)



安裝光碟

- 本手冊之內容如有變更，恕不另行通知。
- 請務必保留機器的包裝和包裝材料，以便存放或運輸機器。
- 歐洲的紙本參考指南 為英文版。
- 安裝光碟的使用手冊 中提供其他語言的參考指南 內容。
- 電源插頭的形狀因國家和地區而異。

安裝光碟內容

使用掃描器所需的軟體如下，請使用隨附的安裝光碟來安裝軟體。

- **CaptureOnTouch**
DR 系列掃描器的專用掃描應用程式。
- **CapturePerfect 3.1**
DR 系列掃描器的掃描應用程式。






• 掃描器驅動程式

本產品的掃描驅動程式。

! 重要

以第三方軟體進行掃描時，請使用本掃描器的掃描器驅動程式設定掃描條件。欲瞭解如何開啟掃描器驅動程式，請參閱各軟體應用程式隨附的手冊。

將掃描器從箱中取出後，安裝進紙槽托盤並撕下保護膜(▼)。

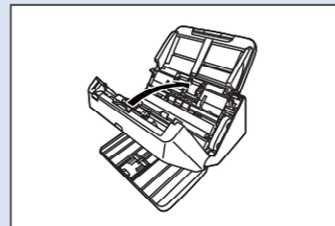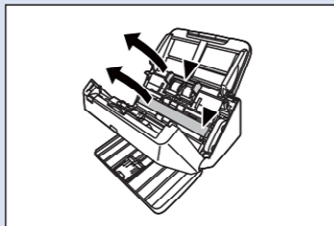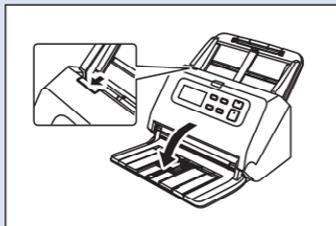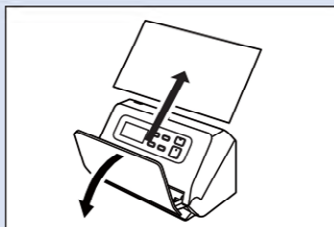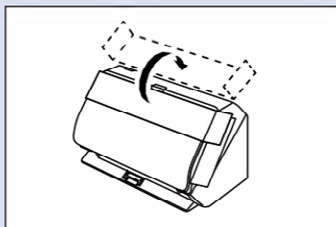

系統需求

若要使用掃描器，電腦必須符合下列系統需求。

電腦

CPU：	Intel Core 2 Duo 1.66GHz 以上
記憶體：	1 GB 以上
硬碟：	安裝所有軟體需要 3 GB 以上的可用空間
USB 介面：	USB3.1 Gen1/USB2.0
顯示器：	建議使用解析度 1024 × 768 (XGA) 以上的顯示器。
光碟機：	能夠讀取 CD 的光碟機。

作業系統

- Microsoft Windows 7 Service Pack 1 以上（32 位元和 64 位元版本）
- Microsoft Windows 8.1（32 位元和 64 位元版本）
- Microsoft Windows 10（32 位元和 64 位元版本）
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 以上
- Microsoft Windows Server 2012 R2
- Microsoft Windows Server 2016

以上是截至 2017 年 5 月的系統環境。

如需最新軟體支援資訊，請前往 Canon 網站的「產品」頁面。

其他需求

- 相容於上述作業系統的 ISIS 相容應用程式或 TWAIN 相容應用程式。
- .NET Framework 4.0 以上

! 重要

- 如果將本掃描器連接至 USB3.1 Gen1 連接埠，某些電腦可能無法辨識掃描器。如果無法辨識，請連接至 USB2.0 連接埠。
- 請使用電腦標配的 USB 介面。然而，即使是電腦的標準配備，也不保證所有 USB 介面皆可正常運作。如需詳細資訊，請洽當地 Canon 授權經銷商。

- 如果電腦的標準 USB 介面為 USB Full-Speed（等同於 USB 1.1），則掃描速度較低。
- 請使用掃描器隨附的 USB 線。
- 如果 CPU、記憶體、介面卡及其他規格不符合安裝需求，掃描速度可能會大幅下降，且傳輸可能會需要很長的時間。
- 即使電腦符合系統需求，掃描速度仍有可能因電腦規格和環境而異。
- 掃描器隨附的掃描器驅動程式不見得適用於所有 ISIS 或 TWAIN 相容應用程式。如需詳細資訊，請洽應用軟體零售商。
- 在 Windows 10 平板電腦模式下，軟體可能會中斷顯示。
- 若使用 Windows Server 2008 R2 或 Windows Server 2012 R2，必須啟用桌面體驗功能。

64 位元作業系統使用注意事項


- 不保證能使用所有 ISIS/TWAIN 相容應用程式。
- 掃描速度因電腦規格而異。

軟體安裝


! 重要

- 請先安裝軟體，再將掃描器連接至電腦。
- 以系統管理員身分登入 Windows。
- 安裝軟體前，請關閉所有其他應用程式。

1 將安裝光碟放入電腦的光碟機。將光碟放入光碟機後，安裝程式會自動啟動。（如果程式未啟動，請從光碟執行 setup.exe。）

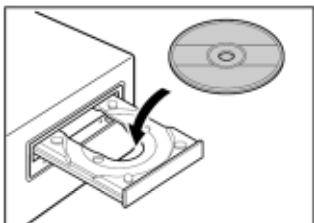

如果出現以下畫面，請按一下 [是] 或 [允許]。

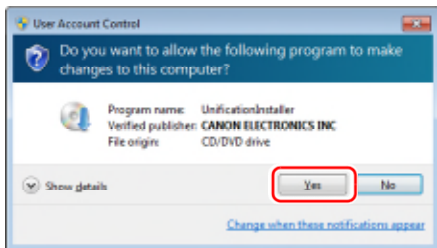

2 按一下 [一般安裝]。




關於隨附軟體安裝

安裝隨附軟體時，如果選擇 [自訂安裝]，則可選擇要安裝的隨附軟體。


💡 提示

如果只要重新安裝先前解除安裝的軟體，請選擇 [自訂安裝] 並指定軟體。

3 按一下 [安裝]。

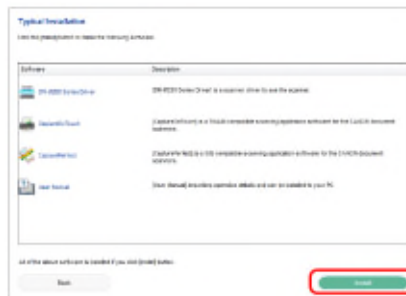

4 依照畫面上的指示完成安裝。

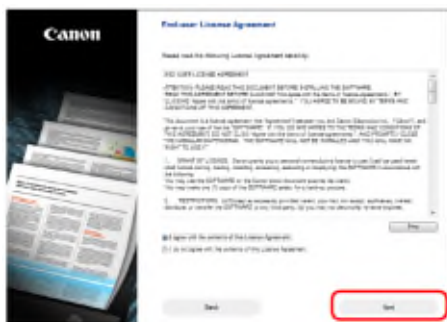

5 按一下 [退出] 結束軟體安裝。




步驟 3

連接至電腦

將掃描器連接至電腦和電源。

! 重要

- 安裝軟體前，請勿將掃描器連接至電腦。
- 將掃描器連接至電腦前，請確定掃描器電源已關閉。如果電源開啟，請加以關閉。

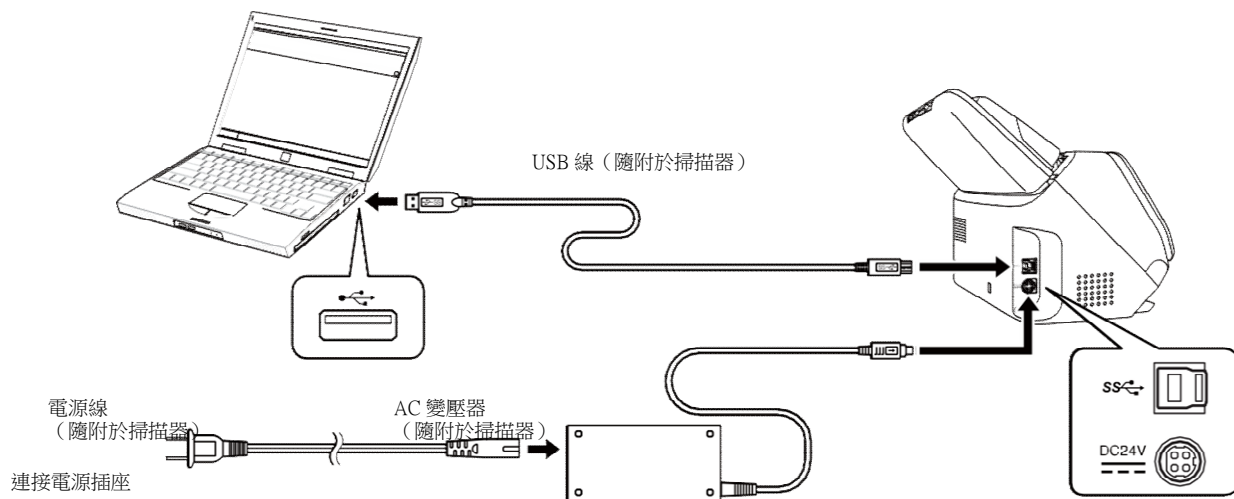


步驟 4

開啟電源

使用掃描器前側的電源按鈕可開啟或關閉掃描器電源。

1 確定掃描器與電腦已正確連接。

2 按下電源按鈕。

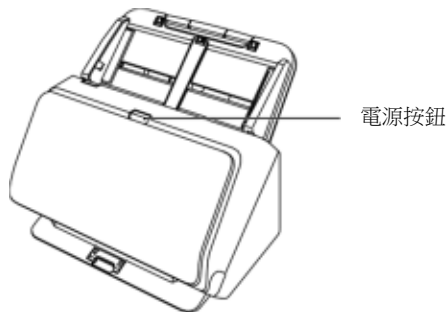


電源開啟時，電源按鈕會亮藍燈。



提示

工作列上會出現氣球訊息，如下所示。等到掃描器自動辨識結束，即可使用掃描器。

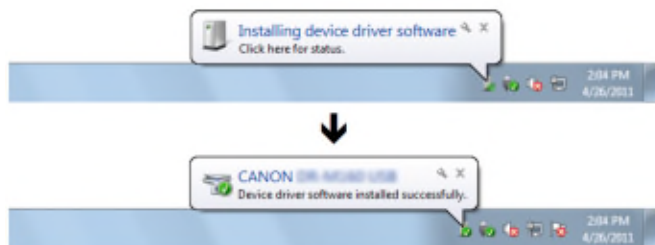

掃描器正確連接至電腦時，工作列上會出現  (CaptureOnTouch) 圖示，如下所示。



如果工作列圖示顯示為 ，表示掃描器未正確連接至電腦。請檢查電源開關和 USB 線的狀態。

關閉電源

按住電源按鈕，直到指示燈熄滅。



重要

- 關閉掃描器後，請等待至少 10 秒再重新開啟。
- 如果長期不使用掃描器，應將電源線從 AC 插座上拔下，以確保安全。



提示

掃描器的自動關機設定預設為啟用，如果未使用達 4 小時，掃描器會自動關機。欲瞭解如何停用此設定，請參閱第 89 頁「拆下進紙槽托盤」。

完成安裝。

簡介

感謝您購買 Canon imageFORMULA DR-M260 文件掃描器。
使用前，請詳閱下列手冊並熟悉掃描器的功能，以便充分瞭解和利用掃描器的功能。讀完後，請妥善保存手冊，以便日後參考。


掃描器手冊

本掃描器的文件包括下列手冊。

- **安裝指南**
說明掃描器的安裝程序。初次使用掃描器時，請詳閱此手冊。
- **使用手冊（本手冊）**
本手冊包含掃描器的操作程序。（僅提供 PDF 電子手冊）


提示

- 本掃描器的手冊（使用手冊）為 PDF 格式的電子手冊，儲存於安裝光碟中。
- 如果使用 Windows，則安裝軟體後，使用手冊（電子手冊）將登錄至以下位置。

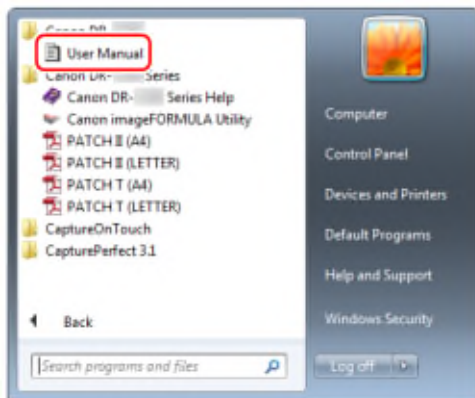

提示

在 Windows 8.1 中的登錄位置如下。

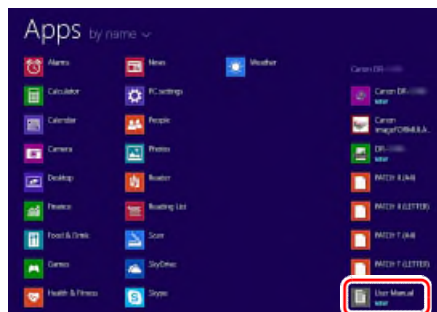

本手冊使用的符號

本手冊使用以下符號說明為安全起見而應遵守的程序、限制、操作注意事項和指示。

警告

若未正確操作，可能導致人員死亡或受傷。為了安全地使用掃描器，請務必遵守警告。

注意

若未正確操作，可能導致人員受傷或財產損失。為了安全地使用掃描器，請務必遵守注意事項。

重要

操作要求和限制。請務必詳閱這些事項，以便正確操作掃描器並避免損壞掃描器。

提示

操作說明或特定程序的補充說明。強烈建議您閱讀這些附註。

目錄

安裝指南.....	5	設定索引.....	58
關閉電源.....	11	掃描捷徑設定.....	59
簡介.....	12	關於檔案格式.....	59
本手冊使用的符號.....	13	環境設定.....	60
使用掃描器前.....	15	使用 CapturePerfect 進行掃描.....	63
重要安全說明.....	15	使用 CapturePerfect 進行掃描.....	63
安裝位置.....	15	設定掃描器驅動程式.....	65
AC 變壓器.....	15	掃描器驅動程式的設定和功能.....	65
移動掃描器.....	16	設定基本掃描條件.....	68
處理.....	16	其他進階掃描方式（批次分隔）.....	78
棄置.....	17	批次分隔（插入空白頁）.....	78
掃描器特色.....	18	使用批次碼紙進行批次分隔.....	78
零件名稱和功能.....	20	維護.....	81
基本操作.....	25	日常維護.....	81
文件.....	25	清潔掃描器.....	81
如何放置文件.....	27	清潔掃描器內部.....	81
掃描多份文件.....	27	清潔感測器玻璃和滾輪.....	81
一次掃描一頁文件（不分頁模式）.....	29	更換消耗性零件.....	84
裝入護照.....	29	拆下進紙槽托盤.....	89
放置卡片.....	30	關於 Canon imageFORMULA 驅動程式設定工具.....	89
放置對摺文件.....	31	故障排除.....	91
使用保護套進行掃描.....	32	常見問題和解決方法.....	91
設定長文件模式.....	33	軟體故障排除.....	94
偵測重疊送紙.....	35	實用提示.....	95
偵測歪斜文件.....	38	清除卡紙.....	97
送紙錯誤偵測.....	39	錯誤訊息.....	99
掃描方式.....	41	解除安裝軟體.....	100
使用 CaptureOnTouch 進行掃描.....	41	附錄.....	101
CaptureOnTouch 是什麼？.....	41	規格.....	101
啟動和退出 CaptureOnTouch.....	42	更換零件.....	102
選擇掃描器.....	43	選購.....	102
畫面說明.....	43	關於平台式掃描配件102／201.....	102
標準掃描.....	44	尺寸.....	103
掃描捷徑.....	46	索引.....	104
[選擇文件] 設定.....	55		
設定批次分隔.....	56		
設定輸出.....	57		

使用掃描器前


重要安全說明

為了安全地操作本掃描器，請務必詳閱下述安全警告和注意事項。

安裝位置

本掃描器的性能會受安裝環境影響。請確保掃描器的安裝位置符合以下環境需求。

- 請在掃描器周圍保留足夠的空間，以利操作、維護和通風。

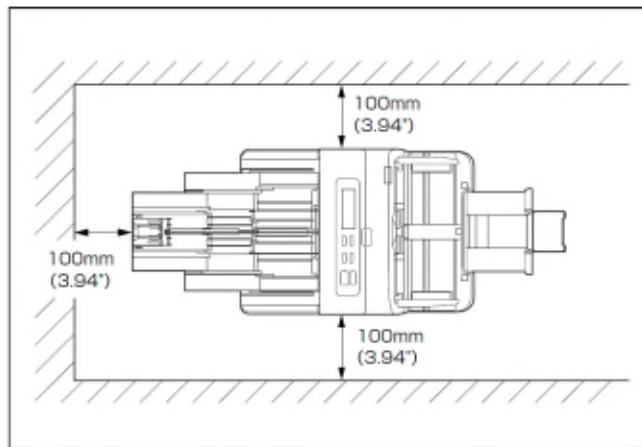

- 請在掃描器前方保留足夠的空間，以便掃描文件輸出。
- 避免將機器安裝在陽光直射處。如果無法避免，請使用窗簾遮蔽掃描器。
- 避免安裝在積聚大量灰塵的場所，因為灰塵可能會對掃描器內部造成不良影響。
- 避免安裝在高溫或潮濕的場所，例如水龍頭、熱水器或加濕器附近。
- 避免安裝在瀰漫氨氣的場所。避免安裝在揮發性或易燃性物品附近，例如酒精或油漆稀釋劑。
- 避免安裝在易受震動的場所。

- 避免讓掃描器遭受急劇的溫度變化。如果掃描器的安裝環境從低溫迅速升溫，掃描器內部可能會形成水滴（凝結），導致掃描品質明顯下降。可確保最佳掃描品質的建議條件如下：
室溫：10 °C 至 35 °C (50 °F 至 95 °F)
濕度：20% 至 80% RH
- 避免將掃描器安裝在會產生磁場的設備附近（例如揚聲器、電視或收音機）。
- 請勿堵住排氣口，否則可能導致掃描器過熱，造成火災。

AC 變壓器

- 僅可連接至符合額定電壓和供電頻率的電源插座（120 V，60 Hz 或 220-240 V，50/60 Hz，視地區而異）。
- 請勿讓其他電力設備與掃描器共用同一個電源插座。此外，使用延長線時，請確保延長線的額定電流符合掃描器的電流需求。
- 切勿以任何方式拆解或改造 AC 變壓器，以免危險。
- 如果經常踩踏電源線或在其上放置重物，電源線可能會損壞。
- 請勿纏繞電源線。
- 請勿直接拉扯電源線。拔除電源線時，請握住插頭並將其從插座上拔下。
- 請讓電源線周圍區域保持淨空，以便在緊急情況下能輕易拔除電源線。
- 除掃描器隨附的 AC 變壓器外，請勿使用其他變壓器。請勿將掃描器隨附的 AC 變壓器搭配其他產品使用。
- 如對電源有任何疑問，請洽當地 Canon 授權經銷商或服務代表。

移動掃描器

- 移動掃描器時，請務必用雙手搬運掃描器，以免掉落。
- 移動掃描器前，請務必拔除介面線和 AC 變壓器。如果在連接狀態下搬運掃描器，插頭和接頭可能會損壞。



處理

⚠ 警告

使用掃描器時，請注意以下事項。否則可能導致火災或觸電。

- 切勿在掃描器附近使用酒精、苯、油漆稀釋劑、噴霧劑或任何其他高易燃性物質。
- 請勿切割、損壞或改造電源線。請勿在電源線上放置重物。請勿拉扯或過度彎曲電源線。
- 雙手潮濕時，切勿連接電源線。
- 請勿將掃描器連接至多插頭電源插座。
- 請勿將電源線打結或纏繞電源線，否則可能導致火災或觸電。連接電源線時，請確保電源插頭穩固且完全插入電源插座。

- 隨附的電源線組僅可搭配本掃描器使用。請勿搭配其他電子設備使用。除掃描器隨附的電源線組外，請勿使用其他電源線。否則可能導致火災或觸電。
- 請勿拆解或改造掃描器。
- 切勿以任何方式拆解或改造 AC 變壓器，以免危險。
- 請勿在掃描器附近使用易燃噴霧劑。
- 清潔掃描器時，請按電源按鈕關閉電源並拔除電源線。
- 請用擰乾的濕布清潔掃描器。切勿使用酒精、苯、油漆稀釋劑或任何其他易燃物質。
- 使用機器時，如果掃描器發出異常噪音、煙霧、發熱或異味，或掃描器無法運作或發生其他異常狀況，請立即按電源按鈕關閉電源，並將電源插頭從電源插座上拔下。隨後請聯絡當地 Canon 授權經銷商或服務代表，將機器送修。
- 請勿讓掃描器掉落或遭受撞擊或強烈衝擊。如果掃描器受損，請立即按電源按鈕關閉電源，並將電源插頭從電源插座上拔下。隨後請聯絡當地 Canon 授權經銷商或服務代表，將機器送修。
- 移動掃描器前，請務必按電源按鈕關閉電源，並將電源插頭從電源插座上拔下。

⚠ 注意

- 請勿將掃描器安裝在不穩或傾斜的表面或易受劇烈震動的區域，否則可能導致掃描器掉落，造成人員受傷或掃描器損壞。
- 切勿在掃描器上放置小型金屬物品，例如訂書針、迴紋針或首飾。此類物品可能會掉入掃描器內，導致火災或觸電。如果此類物品掉入掃描器內，請立即按電源按鈕關閉電源，並將電源插頭從電源插座上拔下。隨後請聯絡當地 Canon 授權經銷商或服務代表，將機器送修。
- 請勿將掃描器安裝在潮濕或多灰塵的場所。否則可能導致火災或觸電。

-
- 請勿在掃描器上放置物品。物品可能會傾倒或掉落，導致人員受傷。
 - 僅可連接至符合額定電壓和供電頻率的電源插座（120 V，60 Hz 或 220-240 V，50/60 Hz，視地區而異）。否則可能導致火災或觸電。
 - 拔除電源線時，請緊握插頭。請勿直接拉扯電源線，否則可能會使內部電線損壞或露出，導致火災或觸電。
 - 請在電源插頭周圍保留足夠的空間，以便能輕易拔下插頭。如果電源插頭周圍放有物品，將無法在緊急情況下拔下插頭。
 - 請勿讓水或易燃物質（例如酒精、油漆稀釋劑、苯）濺入掃描器內。否則可能導致火災或觸電。
 - 如果長時間（例如整夜）不使用掃描器，請按電源按鈕關閉掃描器電源以確保安全。此外，如果長期（例如連續假日）不使用機器，請按電源開關關閉電源並將電源線從電源插座上拔下，以確保安全。
 - 請勿穿著或配戴可能被捲入掃描器內的寬鬆衣物或首飾，以免受傷。請特別注意領帶和長髮。如有任何物體被捲入掃描器，請立即拔除電源線以停止掃描器。
 - 將紙張裝入掃描器和取出卡住的紙張時請小心，因為手可能會被紙張邊緣割傷。

棄置

棄置掃描器時，請務必遵守所有當地法令和法律，或諮詢掃描器零售商。

掃描器特色

DR-M260 文件掃描器的主要特色如下。

- **精巧設計**

拆下進紙槽托盤時，掃描器尺寸為 285 mm (11.22") (寬) x 180 mm (7.09") (深) x 178 mm (7.01") (高)。

- **快速送稿**

文件掃描速度最高可達每分鐘 60 頁（以 200 dpi 掃描 A4 尺寸的單面或雙面文件時）。

- **高圖像品質**

掃描器內建 600 dpi 光學解析度感測器，能以高圖像品質掃描文件。

- **USB3.1 Gen1 介面**

掃描器支援 SuperSpeed USB3.1 Gen1。

- **彩色／灰階支援**

能夠以 24 位元彩色或 256 階灰階掃描文件。

- **支援多種掃描模式**

視文件類型而定，掃描器支援下列掃描模式：

- 單面或雙面掃描（具備略過空白頁功能）
- 連續或單張送紙

- **卡片掃描**

可掃描名片或 ID 卡。

- **紙張尺寸偵測**

掃描器會自動偵測掃描文件的尺寸，並在儲存圖像時消除圖像邊緣不必要的空間，即使儲存不規則尺寸的文件也不例外。

- **自動色彩偵測**

掃描器會偵測掃描文件為彩色、灰階或黑白文件，並根據結果來儲存圖像。

- **全自動模式**

CaptureOnTouch 提供全自動模式，可在自動確定的條件下進行掃描。軟體會根據掃描文件自動設定掃描條件，例如色彩模式和紙張尺寸。

- **自動解析度偵測**

如果在 CaptureOnTouch 或掃描器驅動程式設定中啟用此功能，便會自動偵測文件內容並確定掃描解析度。

- **對摺掃描**

可掃描對摺文件。掃描器會掃描文件的兩面，然後將掃描的圖像合併為單一圖像。

- **歪斜修正**

掃描器具備歪斜修正功能，如果掃描文件歪斜，此功能會先轉正圖像再加以儲存。掃描圖像會被轉正，有別於實際的文件紙張。

- **超音波重疊送紙偵測**

利用超音波偵測同時送入的頁面以及頁面之間間距。如果偵測到重疊送紙，就會停止掃描。

- **重疊送紙偵測忽略**

偵測到重疊送紙時，操作面板會顯示錯誤。儲存後，選擇繼續並按確定按鈕，即可繼續掃描。

- **重疊送紙重試**

發生重疊送紙時，此功能會將文件退回進紙槽托盤並重新送入頁面。

- **文字方向偵測**

偵測各頁的文字方向，並以 90 度為單位旋轉掃描圖像，使方向一致。

- **防止偏移／背景色除出**

防止薄紙背面的背景或原稿圖像出現在掃描圖像上。

- **文字增強模式**

掃描器的進階文字增強模式可在文件背景偏暗或不均勻時增強文字，進階文字增強 II 模式則可在文字和背景均偏亮時增強文字。視文件類型而定，這兩種模式可能無效。

- **色彩不均勻度降低功能**

您可以在掃描時控制或降低色彩不規則度。

- **略過空白頁功能**

掃描器具備略過空白頁功能，讓您能夠掃描文件而不儲存空白頁的圖像，不論文件為雙面或單面。此功能會掃描文件的兩面，但不會儲存經判定為來自空白頁的掃描圖像。

- **預先掃描功能**

掃描器具備預先掃描功能，可讓您調整預先掃描圖像的對比與亮度，然後將調整過的圖像傳送至應用軟體，而不必再次掃描文件。

- **字元／線條強調功能**

如果掃描圖像的字元和線條不清楚，可在掃描時使用此功能調整其粗細。

- **歪斜偵測功能**

送入的文件過度歪斜時，掃描器會自動停止操作，以防止文件受損。

- **送紙錯誤偵測**

偵測到送紙錯誤時，掃描器會自動停止掃描。

- **從操作面板開始掃描**

您可以使用操作面板按鈕啟動 CaptureOnTouch 以開始掃描。預設情況下，工作 1 指派至掃描捷徑，只需依照畫面上的指示操作，即可輕鬆掃描文件。

- **自動啟動**

掃描器具備自動啟動功能，能夠在偵測到文件放入進紙槽托盤時自動開始掃描。

- **睡眠模式**

如果 10 分鐘內未執行掃描或其他操作，掃描器就會自動進入睡眠模式以節省能源。

- **護照掃描**

掃描器隨附另售的文件護套（護照專用），可用來掃描護照。

- **A4 文件護套**

使用另售的文件護套 (A4)，即可進行掃描而不損壞原稿。




提示

視使用的軟體而定，某些功能可能無法使用。

零件名稱和功能

前視圖（出紙槽托盤關閉）

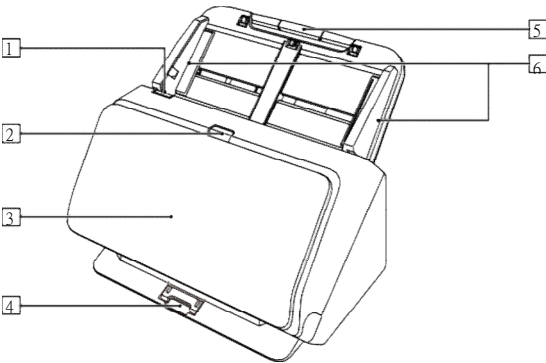

1 OPEN 控制桿

將此控制桿朝自身方向拉可開啟前部裝置。

2 電源按鈕

按此按鈕可開啟掃描器電源。按下後，電源指示燈會亮起。
再次按下此按鈕可關閉電源。
電源按鈕會根據掃描器狀態而亮起或閃爍，如下所述。

電源按鈕指示	說明
亮起	電源開啟
閃爍（緩慢）	睡眠模式
閃爍（快速）	發生錯誤（卡紙、前部裝置開啟、重疊送紙等等）

3 出紙槽托盤

開啟此處以便掃描。掃描文件從此處輸出。

4 出紙槽托盤支撐板

一次掃描多份尺寸不同的文件時，請開啟此處。從底部支撐並抬起出紙槽托盤，使掃描文件排列在出紙槽托盤中。


5 進紙槽托盤

放置文件。

6 進紙槽導紙板

將進紙槽導紙板與文件的兩邊對齊，以確保文件筆直送入。

前視圖（出紙槽托盤開啟）

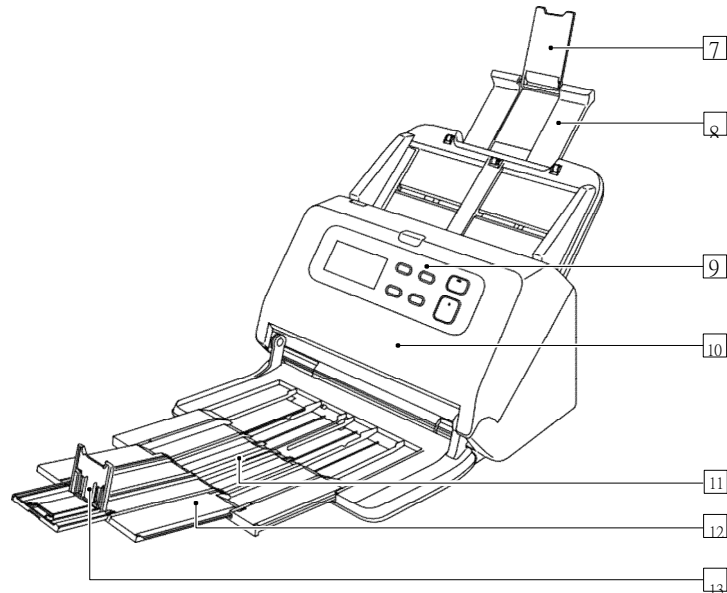

7 進紙槽托盤延伸支撐板

將長紙放入掃描器時，請開啟此處。

8 進紙槽托盤支撐板

拉出此板以支撐裝入的文件。

9 操作面板

使用此面板可執行各種掃描操作，例如開始和停止掃描、執行已登錄工作、取消重疊送紙偵測。（請參閱第 22 頁）

10 前部裝置

清潔掃描器內部或更換滾輪時，請開啟前部裝置。

11 出紙槽接紙支撐板

裝入長文件時，請將此開啟。


12 出紙槽接紙延伸支撐板

視需要拉出以配合裝入文件的長度。

13 出紙槽文件擋板

防止文件脫離出紙槽托盤並對齊輸出文件的前緣。可移動至出紙槽接紙延伸支撐板上的任何位置，以配合文件長度。

後視圖

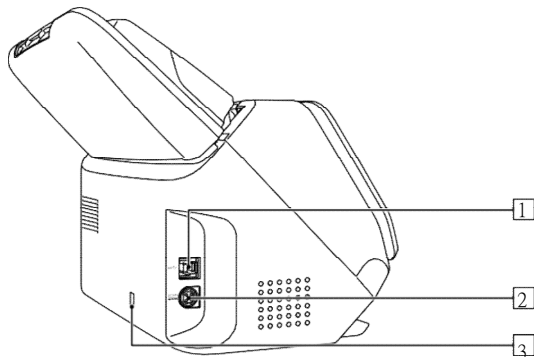

1 USB 接頭

請將隨附的 USB 線連接至此接頭。


2 電源接頭

請將隨附的 AC 變壓器連接至此接頭。

3 防盜孔（安全插槽）

連接防盜鑰匙鏈或類似裝置。

操作面板

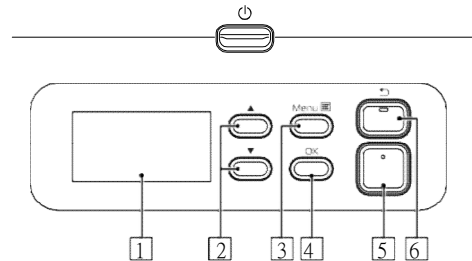

1 顯示面板

顯示工作、訊息、計數等資訊。

2 ▲▼ 按鈕

選擇功能，例如使用者模式和工作。

3 Menu [選單]按鈕

顯示選單。

4 OK [確定] 按鈕

確認顯示面板上顯示的工作。

5 Start [開始] 按鈕

執行顯示面板上顯示的工作。


6 Stop [停止] 按鈕 / ↺ 按鈕

您可以停止正在執行的掃描，或返回顯示面板的上一個畫面。

顯示面板範例

顯示面板上顯示的資訊會隨印表機狀態而改變。
範例如下。

● 畫面上顯示的資訊

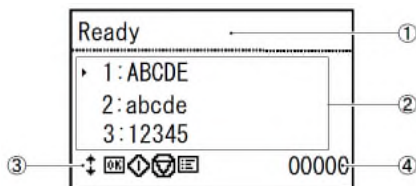

□ 標題區域

顯示掃描器狀態。

□ 註解區域

顯示可用選單和工作項目、錯誤訊息等資訊。

□ 操作按鈕區域


顯示掃描時可使用的操作按鈕。

顯示 ↑↓ 按鈕、OK (確定) 按鈕、▶ (開始) 按鈕、⏻ (停止) 按鈕和 ⏮ (選單) 按鈕。

□ 顯示計數區域

顯示已掃描的文件數量。

● 工作畫面

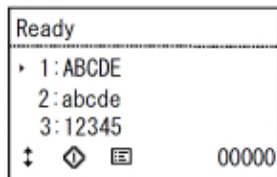


開啟電源後，會顯示工作畫面。

此畫面最多可顯示 99 個已登錄工作。「ABCDE」、「abcde」和「12345」是已登錄工作名稱的範例。

使用 ▲▼ 按鈕選擇工作，然後按Start (開始) 按鈕即可執行。

● 選單畫面

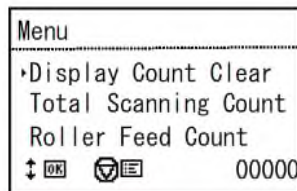


如果在顯示工作畫面時按選單按鈕，會改為顯示選單畫面。

在顯示選單畫面時按停止按鈕可返回工作畫面。

使用 ▲▼ 按鈕選擇選單項目，然後按確定按鈕即可確認所選項目。
可從顯示面板選擇／執行的項目如下。

[選單] 畫面上顯示的項目	說明
顯示計數清除	可清除顯示計數區域 (顯示區域右下角) 所顯示的數量。
總掃描計數	顯示已掃描的文件數量。
滾輪送紙計數	顯示通過滾輪的文件數量。可清除此數量。
顯示對比	調整螢幕對比。
語言	顯示可用語言。

- 訊息畫面

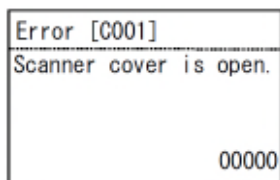

顯示掃描器狀態。

掃描時，會顯示送紙相關資訊。

發生錯誤時，會顯示錯誤代碼和錯誤詳細資訊。

文件

本掃描器能夠掃描從名片到 LTR/A4 尺寸不等的文件。本掃描器能夠掃描的文件尺寸如下。

普通紙

尺寸

寬度： 50 mm 至 216 mm (1.97" 至 8.5")

長度： 54 mm 至 356 mm (2.13" 至 14.02") (將掃描器設為長文件模式，即可掃描長達 5,588 mm (220") 的文件。)

紙張厚度

標準送紙： 27 至 413 g/m² (7 至 110 lb bond)
0.04 mm 至 0.49 mm (0.00157" 至 0.0193")

不分頁送紙： 27 至 413 g/m² (7 至 110 lb bond)
0.04 mm 至 0.49 mm (0.00157" 至 0.0193")

裝載容量

A4 尺寸以下：80 張 (80g/m² (22 lb bond))


大於 A4 尺寸：65 張 (80g/m² (22 lb bond))

以上任一紙疊的高度不得超過 10 mm。

! 重要

要掃描的文件必須符合特定標準。請詳閱以下各項。

- 掃描多份尺寸不同的文件時，請對齊文件的中心和前緣，使文件覆蓋送紙滾輪的整個範圍。

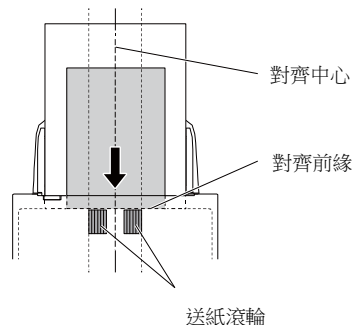

- 如果文件尺寸超過 356 mm (14.02")，建議一次送入一張。
- 掃描墨水未乾的文件可能會導致掃描器出現問題。請務必等文件上的墨水變乾再進行掃描。
- 掃描以鉛筆或類似文具書寫的文件可能會使滾輪和掃描玻璃變髒，導致掃描圖像出現污跡，並污染之後的文件。掃描此類文件後，請務必清潔掃描器的內部零件。
- 掃描使用薄紙列印的雙面文件時，另一面的圖像可能會穿透。在此情況下，請先在應用軟體中調整掃描強度再掃描文件。
- 護貝文件可能無法正確掃描，視文件而定。

- 掃描下列類型的文件可能導致卡紙或故障。若要掃描這些文件，請先影印文件，然後掃描影本。



有皺褶或摺線。



複寫紙。



捲曲。



表面有塗層。



有撕裂處。



極薄文件，例如半透明薄紙。



有迴紋針或訂書針。



紙屑過多的文件。

護照

尺寸：

88 mm x 125 mm (3.46" x 4.92") (ISO 標準)
將護照以打開狀態插入選購的文件護套（護照專用）。

厚度：

6 mm (0.24") 以下（含文件護套）

名片

尺寸：

50 mm x 85 mm (1.97" x 3.35") 以上

紙張厚度：

380 g/m² (80 lb bond) 0.45 mm (0.0177") 以上

❗ 重要

如果堆疊的名片無法正確送入，請減少名片數量。

卡片（塑膠）

尺寸：

54 mm x 86 mm (2.13" x 3.39") (ISO 標準)

卡片厚度：

1.4 mm (0.055") 以下

方向：

僅限橫向送入

可掃描浮雕卡片。

裝載容量：10 張（非浮雕）、1 張（浮雕）

⚠ 注意

- 掃描卡片時，請將卡片橫向放入。如果將卡片縱向放入，可能會無法正確輸出，且卡住的卡片可能會在取出時受損。
- 浮雕卡片可能無法正確掃描，視浮雕類型而定。

如何放置文件


掃描多份文件

一次掃描多份標準尺寸文件時，應使用標準送紙。標準送紙能夠饋送多份文件，同時分離各頁。


1 開啟出紙槽托盤。



2 拉出出紙槽接紙支撐板。

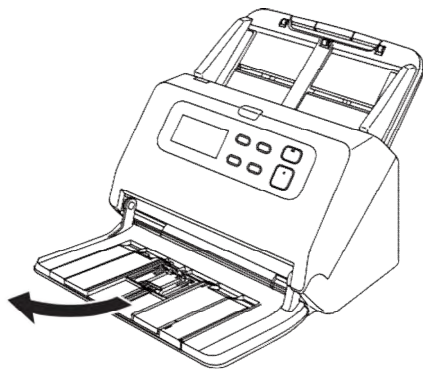

放置長文件時，請拉出出紙槽接紙延伸支撐板以配合文件長度。此外，必要時可豎起出紙槽接紙支撐板末端的出紙槽文件擋板。

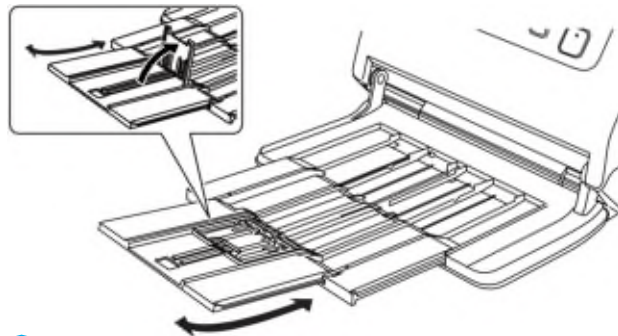


! 重要

若要延伸出紙槽接紙支撐板和出紙槽接紙延伸支撐板，請抬起並拉出。


💡 提示

同時掃描尺寸不同的文件時，掃描文件可能無法整齊堆置在出紙槽托盤上。在此情況下，請先延伸出紙槽托盤再進行掃描。

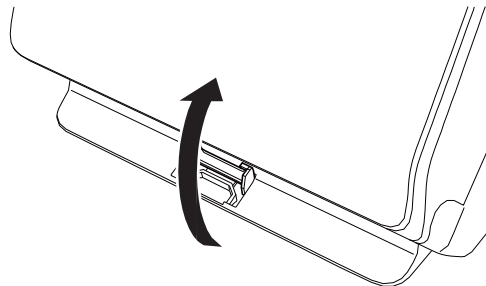


3 拉出進紙槽托盤支撐板。


放置長文件時，請開啟進紙槽托盤延伸支撐板。

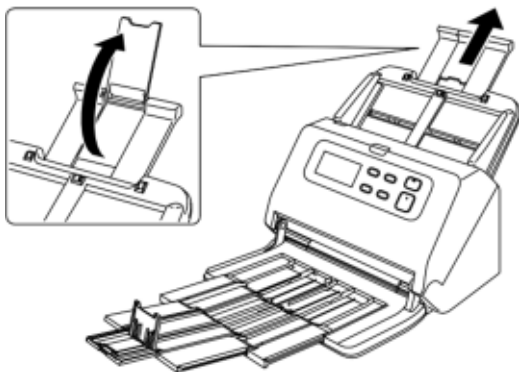

4 調整進紙槽導紙板以配合要掃描的文件寬度。

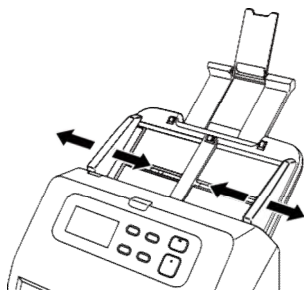

5 將文件朝下放置，上緣朝向進紙槽托盤。

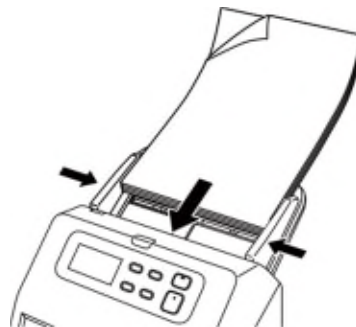

放置文件後，請將進紙槽導紙板與文件的兩邊對齊。

! 重要


- 將文件放入進紙槽托盤時，小心別被紙張邊緣割傷。
- 放置文件前，請確保文件上沒有迴紋針、訂書針或其他小型金屬物品。此類物品可能導致火災、觸電、文件受損、卡紙或掃描器故障。
- 請勿穿著或配戴可能被捲入掃描器內的寬鬆衣物或首飾，以免受傷。請特別注意領帶和長髮。如有任何物體被捲入掃描器，請立即關閉電源開關並將電源線從電源插座上拔下，以停止掃描。
- 將文件放入進紙槽托盤之前，請務必撫平摺痕或捲曲。如果文件前緣捲曲，可能會導致卡紙。
- 掃描器掃描時，如果因系統錯誤或卡紙而停止送紙，請解決問題，確保最後送入頁面的掃描圖像已儲存，然後繼續掃描其餘的文件頁面。
- 完成掃描後，請關閉出紙槽托盤，以防止掃描器於不使用時受損。
- 掃描器溫度因運轉而上升時，讀取速度會下降。

一次掃描一頁文件（不分頁模式）

一次掃描一頁厚文件或掃描將多頁固定在一起的單份文件時，請將送紙設為不分頁模式。如此即可在不分頁的情況下掃描放入的文件，不論頁數多少。

不分頁模式切換方式是開啟掃描器驅動程式設定畫面。

- 1 開啟掃描器驅動程式的詳細設定畫面。（請參閱第 65 頁）
- 2 開啟 [送紙] 標籤。
- 3 選取 [不分頁送紙模式] 核取方塊。

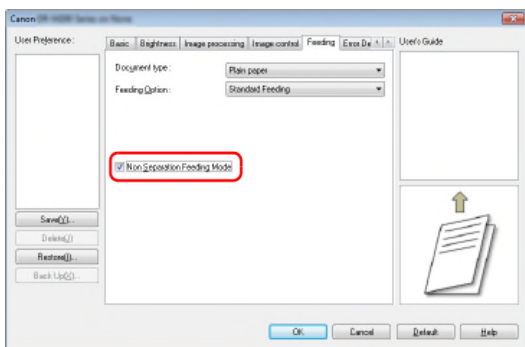

- 4 按一下 [確定] 按鈕關閉設定畫面。

- 5 依照第 27 頁「掃描多份文件」所述放置文件。


❗ 重要

掃描固定在一起的多頁文件（例如發票）時，請以固定邊朝下的方式放置文件。

裝入護照

若要掃描護照，請將護照插入另售的保護套（護照專用），然後放在掃描器上。


- 4 開啟掃描器驅動程式的詳細設定畫面。（請參閱第 65 頁）
- 2 開啟 [送紙] 標籤。
- 3 在 [文件類型] 中，選擇 [文件護套（護照專用）]。

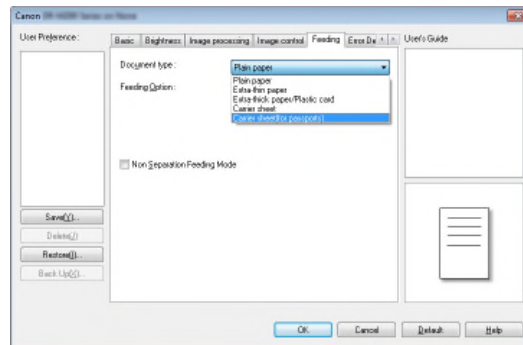


⚠ 注意

掃描護照時，請將 [文件類型] 變更為 [文件護套（護照專用）]。

4 翻開要掃描的護照頁面，將護照插入文件護套。

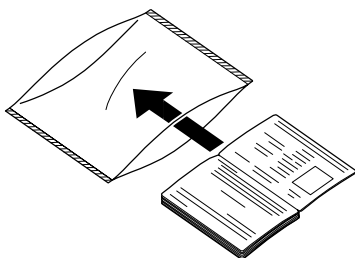

5 將要掃描的頁面朝下，放入文件。

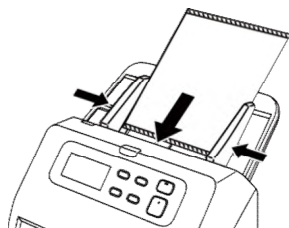

放置文件後，請將進紙槽導紙板與文件的兩邊對齊。



注意

如果保護套或護照未正確裝入，可能會發生卡紙或無法獲得預期的掃描圖像。



重要


- 視保護套或護照狀況而定，可能無法完全掃描圖像，或者掃描器的圖像修正可能無法正常運作。在此情況下，請在掃描器驅動程式設定畫面上將 [紙張尺寸] 設為較大的紙張尺寸（例如 A 4），然後再次掃描。（請參閱第 68 頁）

- 如果護照尺寸與文件護套尺寸相差過大，可能會發生卡紙，或者掃描器的圖像修正可能無法正常運作。
- 在護照插入保護套的情況下，可掃描的最大厚度為 6 mm (0.24")。如果厚度超過 6 mm (0.24")，掃描器可能會因卡紙等問題而故障。
- 護照以外的文件不得插入保護套進行掃描。否則可能導致掃描器故障。

放置卡片


掃描卡片時，請橫向放置卡片，一次一張。

- 開啟掃描器驅動程式的詳細設定畫面。（請參閱第 65 頁）
- 開啟 [送紙] 標籤。
- 在 [文件類型] 中，選擇 [超厚紙／塑膠卡片]。

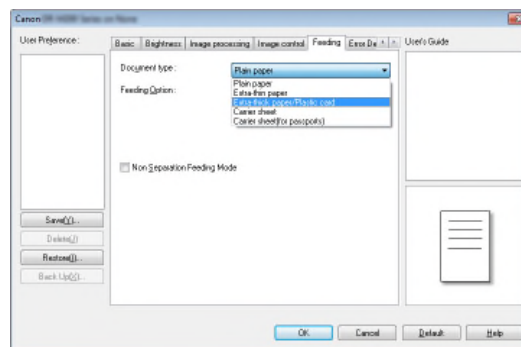


- 調整文件進紙槽導紙板以配合要掃描的卡片寬度。

- 5 橫向放置卡片，反面朝自己，卡片上緣朝下。

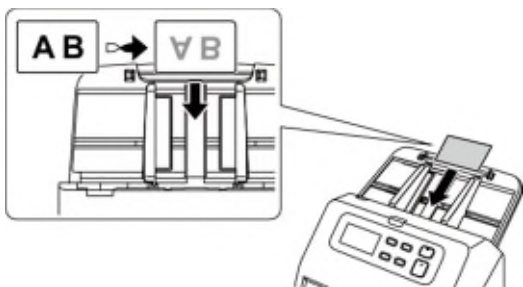

注意

- 請一次放置一張卡片。
- 掃描卡片時，請將卡片橫向放入。如果將卡片縱向放入，可能會無法正確輸出，且卡住的卡片可能會在取出時受損。

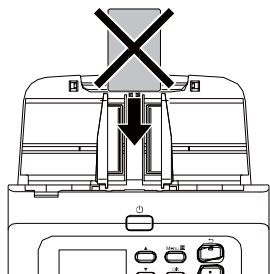


提示

如果是非浮雕卡片，一次最多可將 10 張卡片放入掃描器。

放置對摺文件

對摺掃描讓您能夠掃描大於 LTR/ A4 而無法放入進紙槽托盤的文件。若要使用此功能，請將文件長邊對摺並放入進紙槽托盤。DR-M260 會掃描文件的兩面，然後將掃描的圖像合併為單一圖像。

- 1 開啟掃描器驅動程式的詳細設定畫面。（請參閱第 65 頁）
- 2 將掃描器切換至不分頁模式。（請參閱第 29 頁）
- 3 在 [基本] 標籤上將 [紙張尺寸] 設為要掃描之紙張尺寸的一半，並將 [掃描面] 設為 [對摺]。
例如，掃描 A3 尺寸對摺文件時，請將 [紙張尺寸] 設為 [A4]。

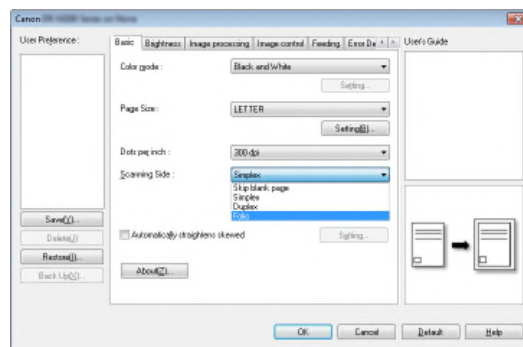

- 4 按一下 [確定] 按鈕關閉設定畫面。

5 將文件對摺。

將文件對摺，在文件中間摺出摺痕。使文件邊緣對齊。如果文件未正確對摺，可能會發生卡紙，或者合併的掃描圖像可能會失真。

! 重要

摺線處會遺失一部分的掃描圖像。

6 放入文件，讓對摺邊緣朝右，上緣朝下。



! 重要

請調整進紙槽導紙板以配合文件寬度。否則，掃描的圖像可能會歪斜或偏移。

💡 提示


- 對摺文件所朝向的那一側將成為合併圖像的右側。
- 合併圖像的最大尺寸為 A3。請使用此方法掃描 A3 尺寸文件。掃描尺寸並非標準格式的對摺文件時，請在掃描器驅動程式設定畫面上將 [紙張尺寸] 設為 [配合原稿尺寸]。（請參閱第 68 頁）

使用保護套進行掃描

若要防止掃描時損壞文件，請將文件插入選購的保護套，再放入掃描器。

1 開啟掃描器驅動程式的詳細設定畫面。（請參閱第 65 頁）


2 開啟 [送紙] 標籤，將 [保護套] 設為 [文件類型]。

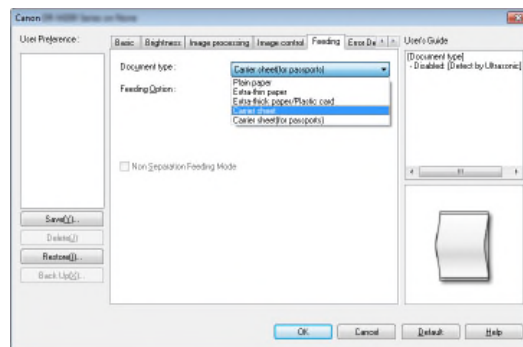

3 按一下 [確定] 按鈕關閉設定畫面。

4 將文件插入保護套。

一次最多可將三個保護套放入掃描器。

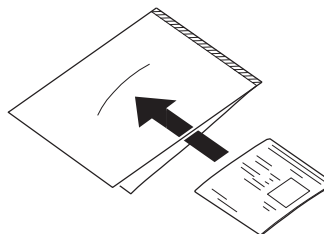

5 放入文件，以保護套的密封端做為前緣。



放置文件後，請將進紙槽導紙板與文件的兩邊對齊。



注意

如果文件未正確放入保護套，可能會發生卡紙或無法獲得預期的掃描圖像。



重要

- 請將文件筆直插入保護套中間。如果文件太靠近任一側、傾斜或從保護套突出，將無法正確掃描。

正確

錯誤

錯誤

錯誤



- 可掃描的最大厚度為 127g/m²。如果厚度超過 127g/m²，掃描器可能會因卡紙等問題而故障。
- 掃描護照時，請使用選購的護照保護套。
- 保護套屬於消耗品。如有明顯損壞或污跡，請視需要換新。
- 粗略標準：插入單張 80g/m² (22 lb bond) 紙張掃描 1,000 次後，請更換保護套。

設定長文件模式

掃描器能掃描的文件長度為 356 mm (14.02")，但只要將掃描器設為長文件模式（200dpi 灰階），就能掃描長達 5,588 mm (220") 的文件。



重要


選擇長文件模式並在掃描器驅動程式設定畫面上將 [紙張尺寸] 設為自動偵測，即可掃描長達 5,588 mm (220") 的文件。使用長文件模式時，請注意以下事項：

- 以長文件模式進行掃描時，如果掃描器上的文件歪斜放置，可能會因碰撞進紙區域的邊緣而受損。放置文件時，請勿讓文件歪斜。
- 以長文件模式進行掃描時，卡紙偵測的反應可能會變慢，導致文件受損。請小心操作，以免卡紙。
- 以長文件模式掃描大尺寸文件時，掃描速度可能會變慢。也有可能因記憶體不足而發生錯誤，導致無法掃描。

1 開啟掃描器驅動程式的詳細設定畫面。(請參閱第 65 頁)


2 將掃描器切換至不分頁模式。(請參閱第 29 頁)

3 在 [基本] 標籤中，按一下 [紙張尺寸] 的 [設定] 按鈕
隨即開啟 [紙張尺寸設定] 對話方塊。

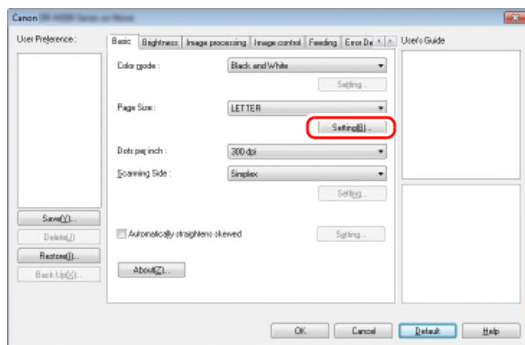

4 按一下 [長文件模式] 標籤並指定長文件模式。

根據文件長度，選擇 [長文件模式 (1000 mm)]、[長文件模式 (3000 mm)] 或 [長文件模式 (5588 mm)]。

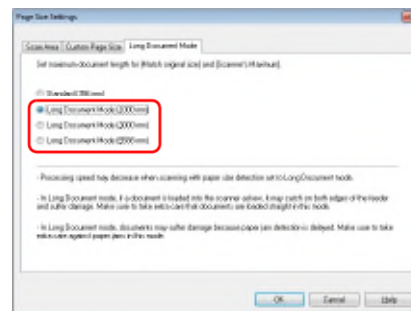


5 按一下 [確定] 按鈕關閉設定畫面。



提示

設定長文件模式時，[基本] 標籤中的 [紙張尺寸] 會顯示 [(長文件)]。

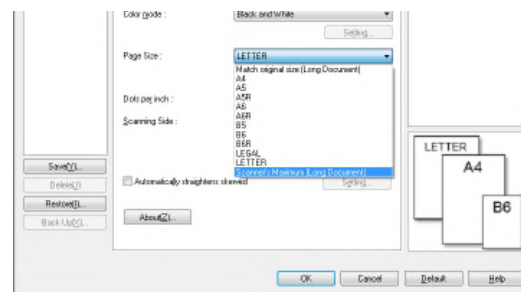


偵測重疊送紙

本掃描器具備偵測重疊送紙的功能。如果使用此功能，掃描器會在偵測到同時送入多份文件時自動停止。您也可以指定是否要在掃描完成後儲存掃描圖像並繼續掃描文件（重疊送紙偵測忽略功能）。


若要使用重疊送紙偵測功能，必須先開啟掃描器驅動程式設定畫面並啟用重疊送紙偵測。若要使用重疊送紙偵測忽略功能，還必須設定 [快速復原系統]。

設定程序

- 1 開啟掃描器驅動程式的詳細設定畫面。（請參閱第 65 頁）
- 2 開啟 [錯誤偵測] 標籤。
- 3 選取 [長度偵測] 或 [超音波偵測] 核取方塊（或選取兩者）。

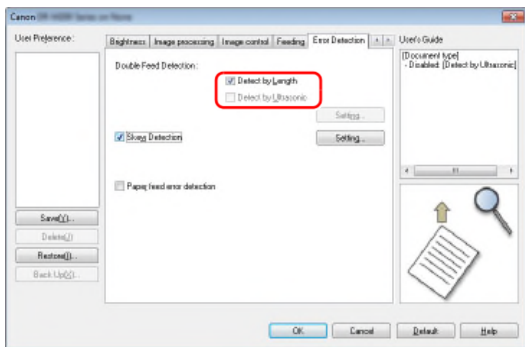

- 4 若要使用重疊送紙偵測忽略功能，請開啟 [其他] 標籤並選取 [快速復原系統] 核取方塊。

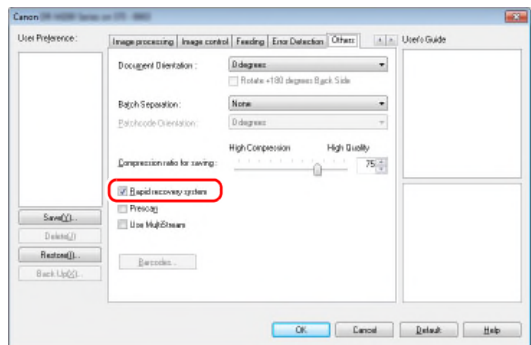

- 5 按一下 [確定] 按鈕並關閉設定畫面。
- 6 依照第 27 頁「掃描多份文件」程序所述放置文件。


重要

- 如果掃描塑膠卡片等文件，可能會被錯誤偵測為重疊送紙。
- 視紙張類型和紙張厚度而定，可能會發生重疊送紙錯誤偵測。如果重疊送紙偵測故障，請清除 [錯誤偵測] 標籤的 [超音波偵測] 核取方塊。


偵測到重疊送紙時的動作

不使用重疊送紙偵測忽略功能時

如果掃描時偵測到重疊送紙，則重疊送入的文件輸出時，會停止送紙。發生此情況時，操作面板會顯示以下錯誤。[請參閱第 99 頁「錯誤訊息」](#)

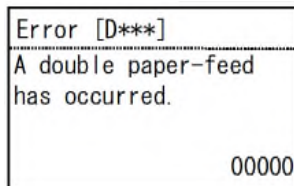


此外，也會顯示訊息畫面，通知使用者偵測到重疊送紙。

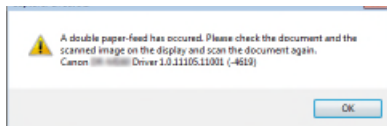


使用重疊送紙偵測忽略功能時

如果掃描時偵測到重疊送紙，則重疊送入的文件輸出時，會停止送紙。操作面板會顯示以下錯誤。

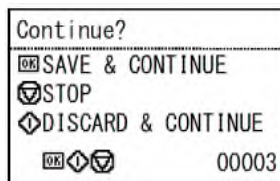

此外，也會出現 [快速復原系統] 畫面，讓您指定是否要繼續掃描。

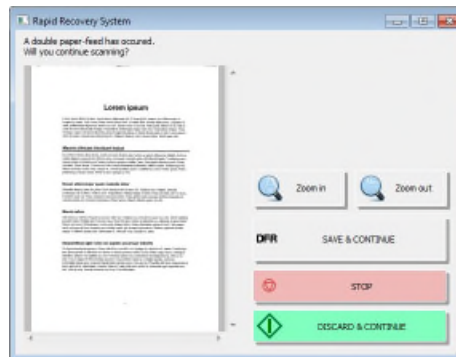


[快速復原系統] 畫面的按鈕	操作面板按鈕	說明
[儲存並繼續]	OK [確定] 按鈕	將預覽圖像儲存為掃描圖像並繼續掃描文件。
[停止]	Stop [停止] 按鈕	捨棄預覽圖像並停止掃描。
[捨棄並繼續]	Start [開始] 按鈕	捨棄預覽圖像並繼續掃描。請再次放置重疊送入的文件，然後按一下此按鈕。

偵測歪斜文件

本掃描器具備偵測歪斜文件的功能。使用此功能時，掃描器會在偵測到歪斜文件超過固定角度時自動停止掃描，以防止文件受損。除了歪斜文件之外，此功能也可偵測裝訂文件。此功能適用於寬度 148 mm (5.83") 以上的文件。若要使用歪斜偵測功能，請先開啟掃描器驅動程式設定畫面並啟用歪斜偵測功能。

設定程序

- 1 開啟掃描器驅動程式的詳細設定畫面。（請參閱第 65 頁）
- 2 開啟 [錯誤偵測] 標籤。
- 3 選取 [歪斜偵測] 核取方塊。

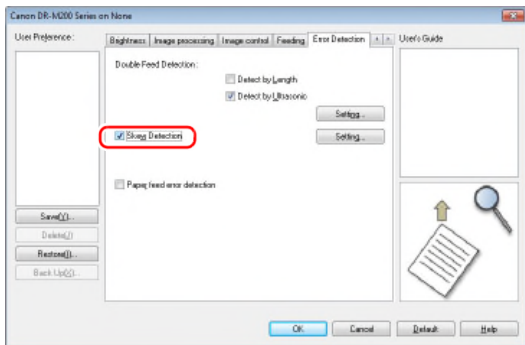

- 4 按一下 [確定] 按鈕關閉設定畫面。


- 5 依照第 27 頁「掃描多份文件」所述放置文件。

! 重要


此功能啟用時，小型文件和放在進紙口左側或右側的文件可能會被偵測為傾斜，而掃描操作可能會停止。請將文件放在進紙口中央，或停用歪斜偵測功能。

偵測到歪斜文件時

在掃描過程中偵測到歪斜文件時，送紙會自動停止。操作面板會顯示以下錯誤。

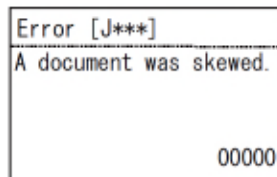


此外，也會顯示訊息畫面，通知使用者偵測到歪斜文件。

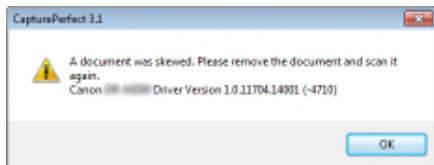

提示

如果在掃描器驅動程式設定畫面的 [其他] 標籤中啟用 [快速復原系統]，則會出現以下畫面，而不是上圖所示的訊息畫面。在此情況下，請重新放入文件，然後按一下 [是] 以繼續掃描。

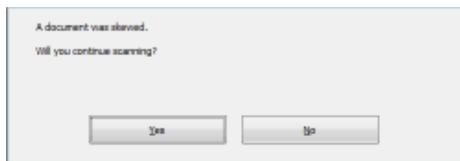

送紙錯誤偵測


本掃描器具備偵測送紙錯誤的功能。使用此功能時，掃描器會在發生送紙錯誤時自動停止掃描，以防止文件受損。

送紙錯誤偵測功能適用於寬度 148 mm (5.83") 以上的文件。

若要使用送紙錯誤偵測功能，請先開啟掃描器驅動程式設定畫面並啟用送紙錯誤偵測功能。

設定程序

- 1 開啟掃描器驅動程式的詳細設定畫面。（請參閱第 65 頁）
- 2 開啟 [錯誤偵測] 標籤。
- 3 選取 [送紙錯誤偵測] 核取方塊。

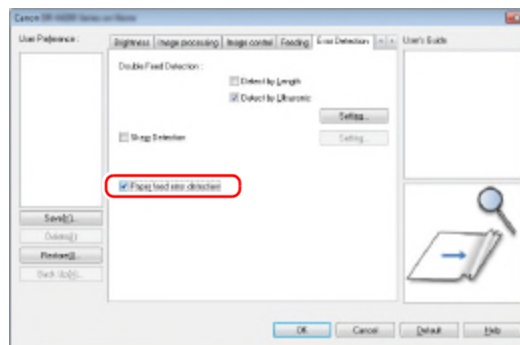

4 按一下 [確定] 按鈕關閉設定畫面。

5 依照第 27 頁「掃描多份文件」所述放置文件。




提示


使用分隔重試功能後，掃描器可能會無法偵測多份文件的送紙異常。

偵測到送紙錯誤時的操作

在掃描過程中偵測到送紙錯誤時，送紙會自動停止。操作面板也會顯示以下錯誤。

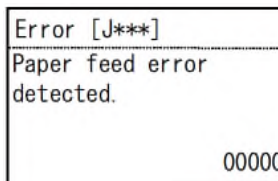


畫面上也會出現偵測到送紙錯誤的通知。

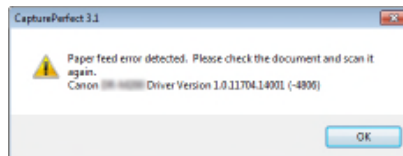

提示

如果在掃描器驅動程式設定畫面的 [其他] 標籤中啟用 [快速復原系統]，則會出現以下畫面，而不是上圖所示的訊息畫面。在此情況下，請再次放入文件，然後按一下 [是] 以繼續掃描。

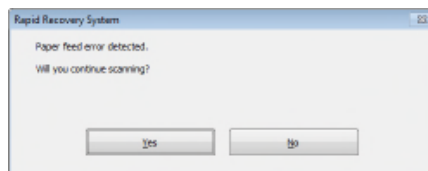


掃描方式


使用 CaptureOnTouch 進行掃描

CaptureOnTouch 是什麼？

CaptureOnTouch 是一款掃描應用程式，您只需選擇畫面上的面板，即可輕鬆掃描文件。

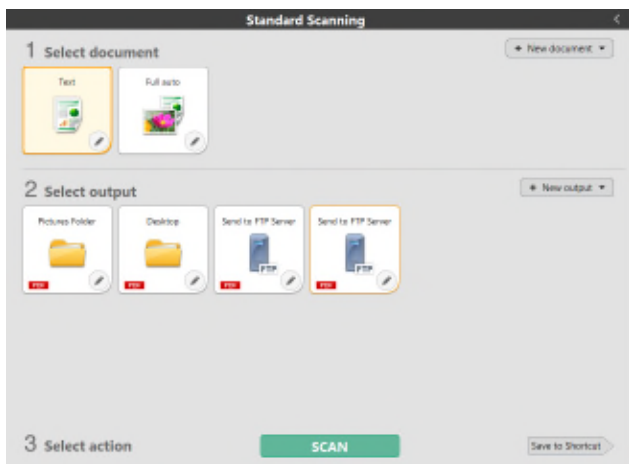

CaptureOnTouch 提供多種掃描方式，讓您根據用途和應用來選擇。

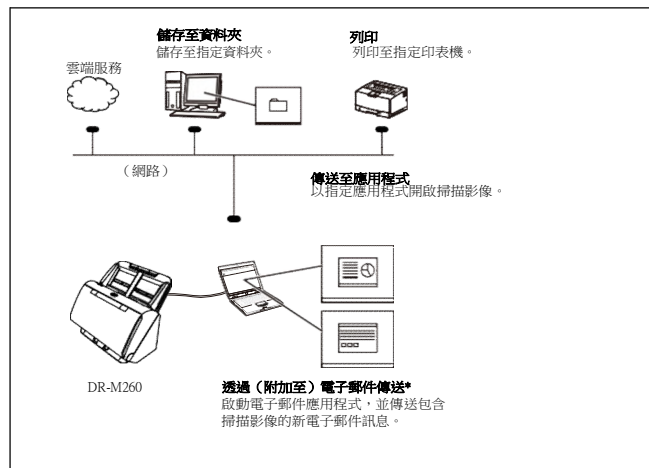

CaptureOnTouch 支援以下掃描方式。

標準掃描

掃描捷徑

使用Start
(開始) 按鈕

標準掃描

按一下 [選擇文件] 面板和 [選擇輸出] 面板，然後按一下 [掃描] 按鈕即可掃描文件。掃描前，可根據文件類型和用途選擇掃描方式。「標準掃描」（請參閱第 44 頁）

掃描捷徑

您可以預先將常用文件選擇與輸出方式的組合登錄為「掃描捷徑」。只需按一下掃描捷徑面板，即可執行掃描。
「掃描捷徑」（請參閱第 46 頁）

Start（開始）按鈕

如果已指派工作，則放入文件並按下 Start（開始）按鈕時，便會開始掃描。
「使用 Start（開始）按鈕進行掃描」（請參閱第 51 頁）

啟動和退出 CaptureOnTouch

預設情況下，CaptureOnTouch 會在啟動電腦時常駐於系統。




在工作列上按兩下  可啟動 CaptureOnTouch 並顯示主視窗。

提示

- 您也可以從開始功能表啟動 CaptureOnTouch。按一下 [開始] - [所有程式] - [CaptureOnTouch]。
- 如果在 [環境設定] 對話方塊的 [基本設定] 標籤中選取 [讓 CaptureOnTouch 常駐] 核取方塊，則按下掃描器 Start（開始）按鈕到掃描開始之間的時間間隔會縮短。如需詳細資訊，請參閱第 60 頁「環境設定」。

退出 CaptureOnTouch

若要關閉 CaptureOnTouch 視窗，請按一下視窗上方的 。如此可關閉視窗，但 CaptureOnTouch 會繼續常駐於系統。
若要結束 CaptureOnTouch 應用程式，請按一下工作列上的 ，然後從功能表中選擇 [退出]。

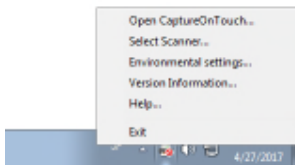

CaptureOnTouch 不再常駐於系統，圖示也從工作列上消失。

重新啟動 CaptureOnTouch


不讓 CaptureOnTouch 常駐於系統之後，若要使用 CaptureOnTouch，請用下列其中一種方式重新啟動。

CaptureOnTouch 會啟動並再次常駐於系統。

- 按一下 [開始] - [所有程式] - [CaptureOnTouch]。
- 按下掃描器的 Start（開始）按鈕（此時會開啟 CaptureOnTouch 主畫面，並以指派至 Start（開始）按鈕的掃描方式開始掃描）。

提示

在 Windows 8.1 中的登錄位置如下。

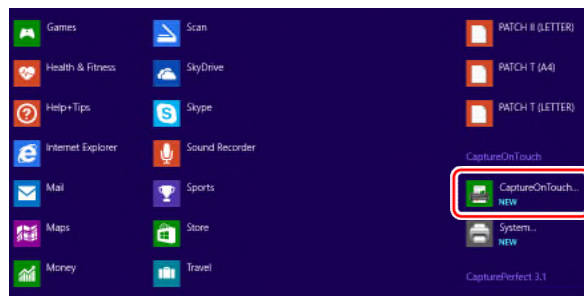


選擇掃描器

下文說明如何使用 CaptureOnTouch 選擇掃描器。


- 1 按一下工作列上的 (CaptureOnTouch 圖示)。



- 2 在功能表上按一下 [選擇掃描器]。

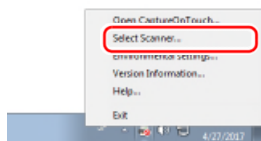

- 3 選擇 [CANON DR-M200]，按一下 [確定]。

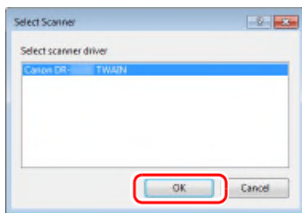


提示

如果未顯示 [CANON DR-M200]，請重新安裝掃描器驅動程式。(請參閱第 8 頁)

畫面說明

CaptureOnTouch 主畫面中有 [掃描捷徑] 和 [標準掃描] 兩個區域。使用主視窗右上角的 [>] [<] 可切換區域。

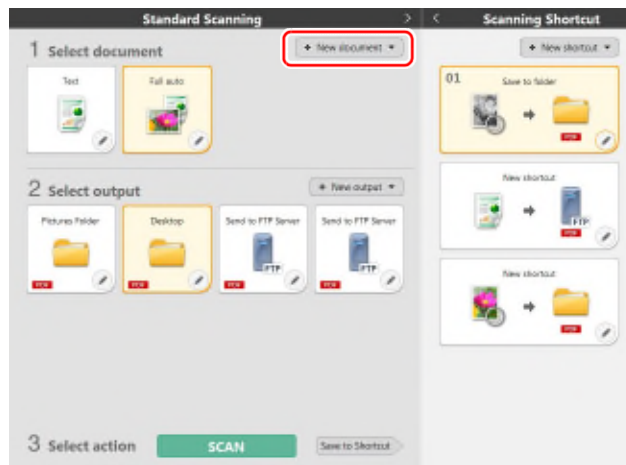

各區域有對應各種掃描類型和輸出的面板。
按一下 [新文件] 按鈕新增 [新文件] 面板。

標準掃描

操作：


選擇 [選擇文件] 面板 -> 選擇 [選擇輸出] 面板 -> 開始掃描

1 將文件放入掃描器。


2 從 [1 選擇文件] 中選擇要掃描之文件的文件面板。所選的 [選擇文件] 面板將顯示為橘色。

若要編輯掃描圖像，請參閱第 55 頁「[選擇文件] 設定」

3 根據掃描圖像應用，從 [2 選擇輸出] 中選擇對應的輸出面板。所選的 [輸出] 面板將顯示為橘色。若要編輯 [輸出] 面板，請參閱第 57 頁「設定輸出」

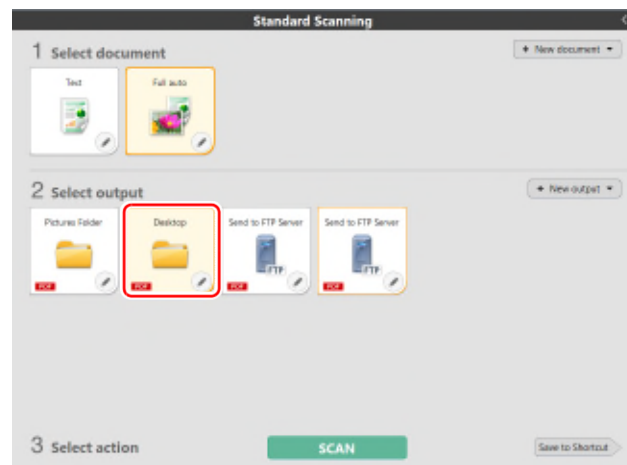

4 按一下 [掃描] 按鈕。

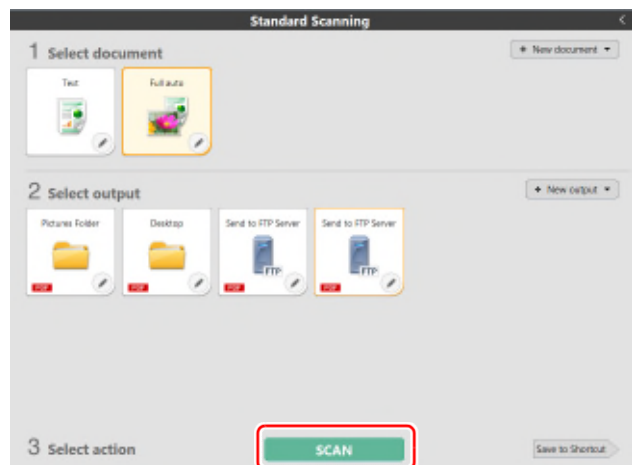

隨即掃描文件。掃描時，會顯示已掃描頁數和掃描器設定。
掃描完成後，[掃描圖像預覽畫面] 隨即開啟。

提示

如果下次要使用相同的文件選擇與輸出組合，請按一下 [儲存至捷徑] 按鈕。


您選擇的文件和輸出會新增至掃描捷徑。掃描捷徑面板檢視中會增加新的面板。

注意


- 如果設定消耗大量電腦記憶體之掃描條件，掃描可能會因為記憶體不足而停止。如果掃描過程中因記憶體不足而出現錯誤訊息，請停止掃描，變更掃描條件，然後再次嘗試掃描。
- 檔案大小達到 2 GB 時，無法儲存多頁掃描。如果顯示錯誤訊息，請變更儲存設定。

提示

如果連續掃描，請放置下一份文件，然後按一下 [掃描更多頁面] 按鈕開始文件掃描。

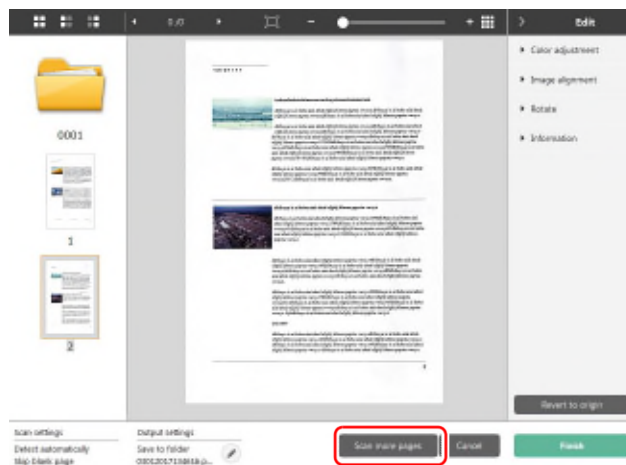

5 若要檢查掃描圖像，請按一下 [完成] 按鈕。

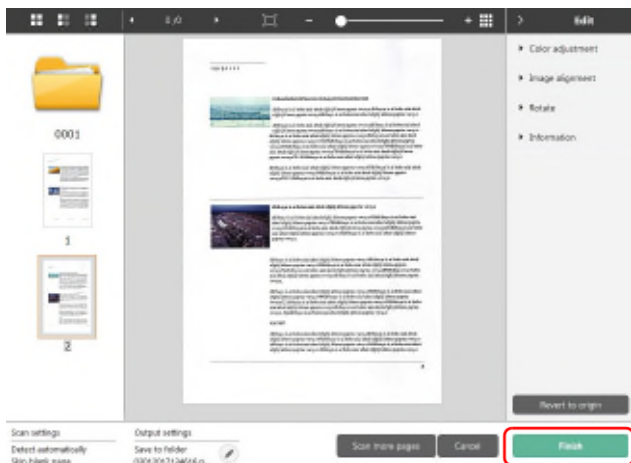

若要編輯掃描圖像，請參閱第 51 頁「掃描圖像編輯視窗的操作」


按一下 [✎] 按鈕可編輯輸出設定。

「設定輸出」（請參閱第 57 頁）

按一下 [取消] 按鈕可捨棄掃描圖像並返回主視窗。

輸出完成時，會顯示快顯視窗。如果儲存掃描圖像，會顯示 [開啟儲存資料夾] 連結。

至此完成標準掃描。

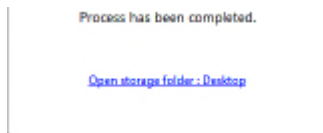

提示

如果按一下 [開啟儲存資料夾]，就會開啟儲存掃描圖像的資料夾。視輸出設定而定，可能不會顯示 [開啟儲存資料夾] 連結。

掃描捷徑

操作：

儲存 [掃描捷徑] -> 掃描文件 -> 輸出掃描圖像新增結合常用文件選擇與輸出的掃描捷徑後，只需按一下掃描捷徑面板即可執行掃描。

提示


如果將已登錄的掃描捷徑指派為工作，則只需按下掃描器Start（開始）按鈕，即可使用這些設定執行捷徑掃描。

「使用Start（開始）按鈕進行掃描」（請參閱第 51 頁）

登錄和編輯掃描捷徑

在 CaptureOnTouch 中可登錄多個掃描捷徑。


- 1 按一下 [掃描捷徑] 中的 [新捷徑] 按鈕，或在 [標準掃描] 中選擇文件掃描和輸出，然後按一下 [儲存至捷徑] 按鈕。
隨即建立掃描捷徑面板。

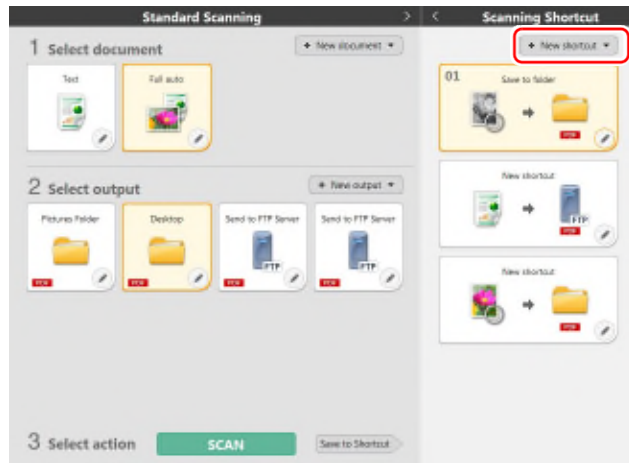


提示

您也可以建立新的目的地面板，方式是按一下 [新捷徑] 按鈕上的 [▼]，然後在出現的功能表中選擇掃描捷徑的類型。


- 2 按一下編輯按鈕時，會出現編輯掃描捷徑面板對話方塊。

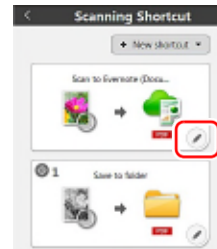


- 3 按一下 [文件] 標籤以設定 [選擇文件] 設定。
「[選擇文件] 設定」（請參閱第 55 頁）

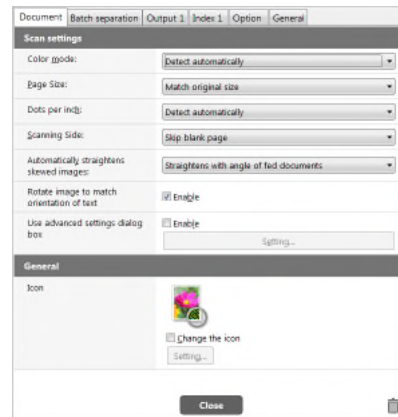


- 4 按一下 [批次分隔] 標籤以設定批次分隔。
「設定批次分隔」（請參閱第 56 頁）

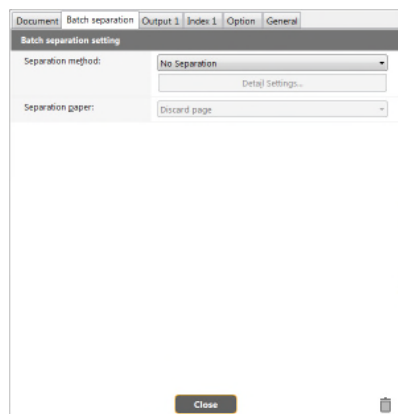


- 6 按一下 [索引] 標籤以設定索引檔案。
「設定索引」（請參閱第 58 頁）

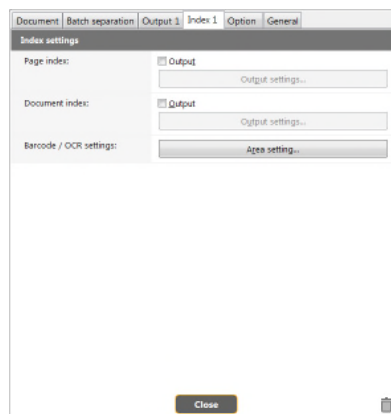

- 5 按一下 [輸出] 標籤以設定輸出。
「設定輸出」（請參閱第 57 頁）

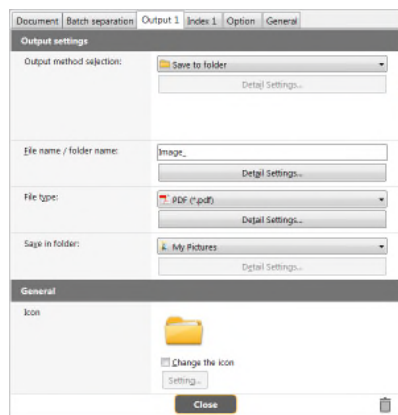

- 7 按一下 [選項] 標籤以設定選項。

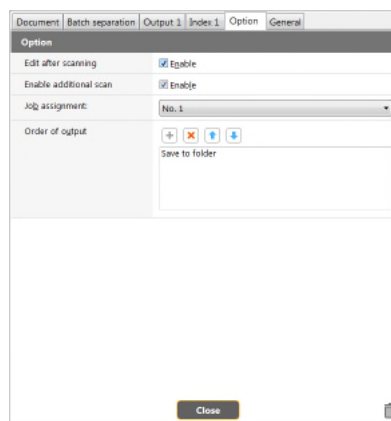

[掃描後編輯]

勾選時，可在掃描編輯畫面修改掃描圖像。取消勾選時，掃描編輯畫面不會顯示編輯視窗。

「掃描圖像編輯視窗的操作」（請參閱第 51 頁）


[啟用額外掃描]

勾選時，掃描編輯畫面會顯示 [掃描更多頁面] 按鈕，以啟用連續掃描。

[工作指派]

您可以將掃描捷徑指派為工作。


將掃描捷徑指派為工作後，掃描捷徑面板中會顯示已指派工作編號的圖示。

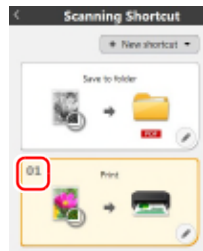

[輸出順序]

按一下各個按鈕可設定「新增和刪除輸出」和「順序變更」。

8 按一下 [一般] 標籤以進行其他設定。

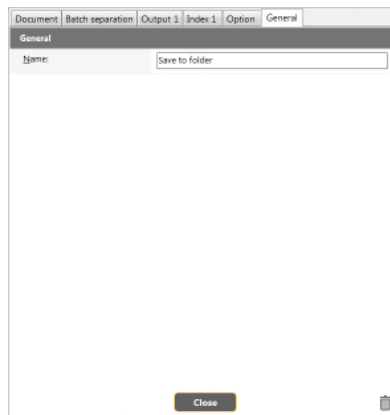


[名稱]

輸入掃描捷徑面板名稱。

選擇和掃描捷徑

- 1 將文件放入掃描器。
「基本操作」（請參閱第 25 頁）

- 2 按一下掃描捷徑面板。

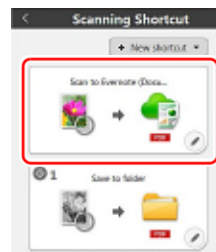

隨即掃描文件。掃描時，會顯示已掃描頁數和掃描器設定。

掃描完成後，會開啟 [掃描圖像預覽畫面]。


⚠ 注意

- 如果設定消耗大量電腦記憶體之掃描條件，掃描可能會因為記憶體不足而停止。如果掃描過程中因記憶體不足而出現錯誤訊息，請停止掃描，變更掃描條件，然後再次嘗試掃描。
- 檔案大小達到 2 GB 時，無法儲存多頁掃描。如果顯示錯誤訊息，請變更儲存設定。


💡 提示

如果連續掃描，請放置下一份文件，然後按一下 [掃描更多頁面] 按鈕開始文件掃描。

如果在掃描捷徑設定中停用 [啟用額外掃描]，則不會顯示 [掃描更多頁面] 按鈕。

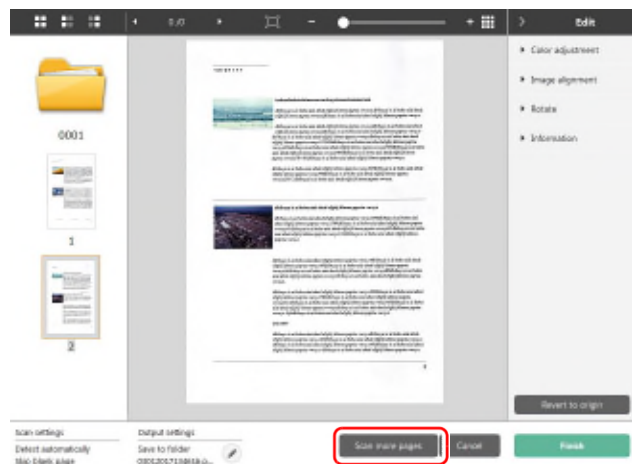

3 若要檢查掃描圖像，請按一下 [完成] 按鈕。

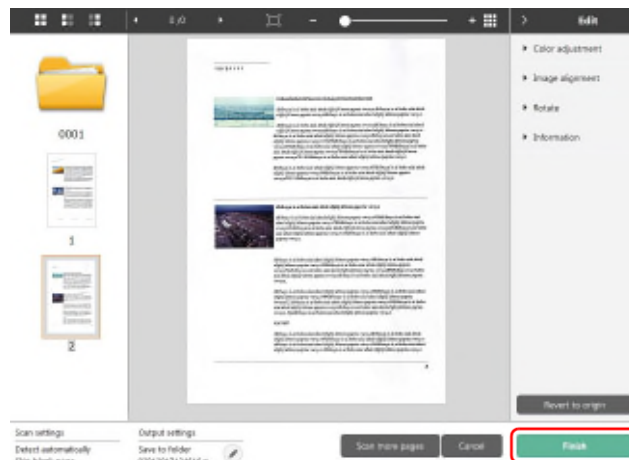

若要編輯掃描圖像，請參閱第 51 頁「掃描圖像編輯視窗的操作」

💡 提示

如果在掃描捷徑設定中停用 [掃描後編輯]，則不會顯示編輯視窗。


按一下 [] 按鈕可編輯輸出設定。

「設定輸出」（請參閱第 57 頁）

按一下 [取消] 按鈕可捨棄掃描圖像並返回主視窗。

輸出完成時，會顯示快顯視窗。如果儲存掃描圖像，會顯示 [開啟儲存資料夾] 連結。

至此完成捷徑掃描。

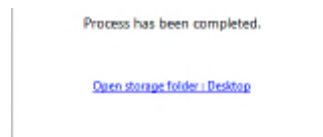




提示

如果按一下 [開啟儲存資料夾]，就會開啟儲存掃描圖像的資料夾。
視輸出設定而定，可能不會顯示 [開啟儲存資料夾] 連結。

使用Start（開始）按鈕進行掃描

如果將常用掃描設定至掃描捷徑並將捷徑指派為工作，則可從操作面板執行捷徑掃描。放入文件，使用 ▲▼ 按鈕選擇要執行的工作，然後按下Start（開始）按鈕，CaptureOnTouch 便會啟動並開始掃描。

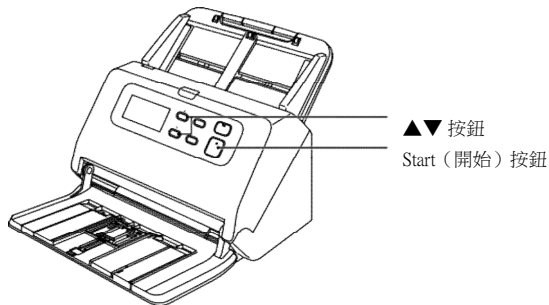

提示

- 如果在環境設定中啟用 [以掃描器按鈕開始掃描時不顯示主畫面] 核取方塊，則使用Start（開始）按鈕開始掃描時，不會顯示 CaptureOnTouch 主視窗。只會顯示掃描期間的對話方塊和錯誤訊息，以及完成快顯視窗。
- 如果在環境設定中啟用 [以掃描器按鈕開始掃描時不顯示主畫面] 核取方塊，則使用Start（開始）按鈕開始掃描時，會停用 [啟用額外掃描] 和 [掃描後編輯]。

掃描圖像編輯視窗的操作

掃描完成後，會顯示掃描圖像的預覽視窗。

若要在預覽視窗中顯示編輯視窗，請在工具列上按一下 <。




掃描圖像預覽畫面



(1) 工具列

您可以使用此工具列操作縮圖和預覽圖像。

工具	說明
	切換縮圖區域的圖像選擇。 按鈕從左到右依序為「所有頁面」、「奇數頁面」和「偶數頁面」。
	指出預覽所顯示的圖像頁面。按一下   可變更要顯示的頁面。
	變更顯示縮放率。將滑桿移向 + (加號) 或 - (減號) 可放大或縮小預覽圖像。 按一下  可將預覽的顯示縮放率放大至全螢幕。
	按一下可顯示或隱藏預覽區域。
	按一下  可顯示或隱藏編輯視窗。

(2) 縮圖顯示區域

顯示掃描文件的縮圖。此外，如果掃描時設定批次分隔，則會顯示分隔頁。您可以執行以下操作。

按一下縮圖以在預覽視窗中顯示掃描圖像的預覽。

拖曳縮圖以變更頁面。

在縮圖上按一下滑鼠右鍵，即可使用 [插入分隔] 在該頁後新增分隔頁。

(3) 預覽區域

顯示掃描文件的預覽圖像。

(4) 編輯視窗

您可以編輯掃描文件。

按一下任一項目可開啟編輯視窗。


按一下 [還原] 按鈕可捨棄編輯結果並返回上一個掃描圖像。



提示

如果在掃描捷徑設定中停用 [掃描後編輯]，則不會顯示編輯視窗。

[色彩調校] (一般設定)

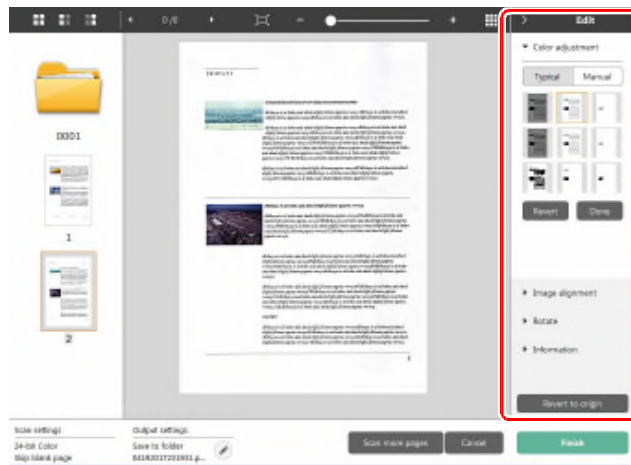

按一下 [色彩調校] 可顯示預設值。


按一下按鈕可在一般設定與手動設定顯示之間切換。

按一下一般色彩調校中的縮圖可選擇最合適的預覽圖像。

如果是彩色圖像，會顯示 9 個縮圖，灰階圖像則為 6 個縮圖。

調整完畢後，按一下 [完成] 按鈕。若要取消調整，請按一下 [還原] 按鈕。

[色彩調校] (手動設定)

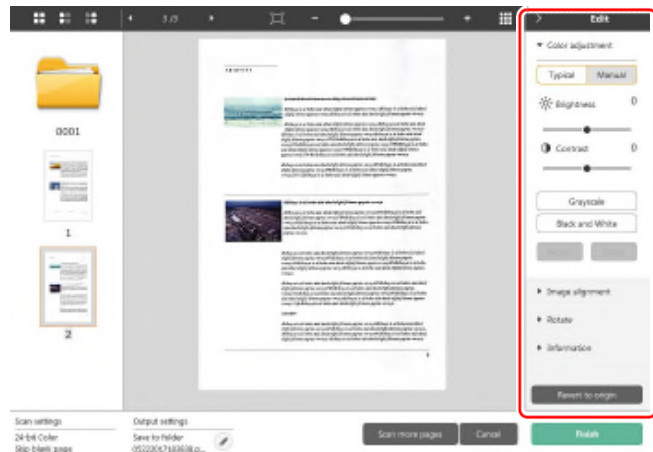


左右移動滑桿以調整圖像的亮度和對比，檢查預覽圖像。

按一下 [灰階] 按鈕可呈現灰階圖像。

按一下 [黑白] 按鈕可呈現黑白圖像。

調整完畢後，按一下 [完成] 按鈕。若要取消調整，請按一下 [還原] 按鈕。

[圖像對齊]

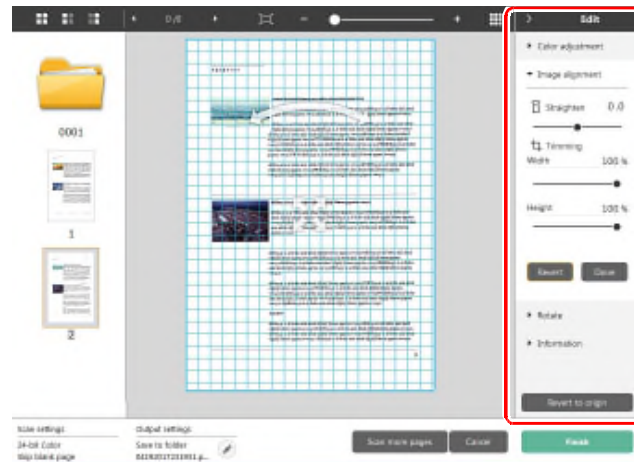

按一下 [圖像對齊] 後顯示。


預覽圖像或滑桿可用於轉正或裁切。

在預覽圖像中，直接拖曳移動符號、轉正符號及／或裁切框。

若要變更裁切圖像的範圍，請在預覽上拖曳移動符號。


調整完畢後，按一下 [完成] 按鈕。若要取消調整，請按一下 [還原] 按鈕。

[旋轉]

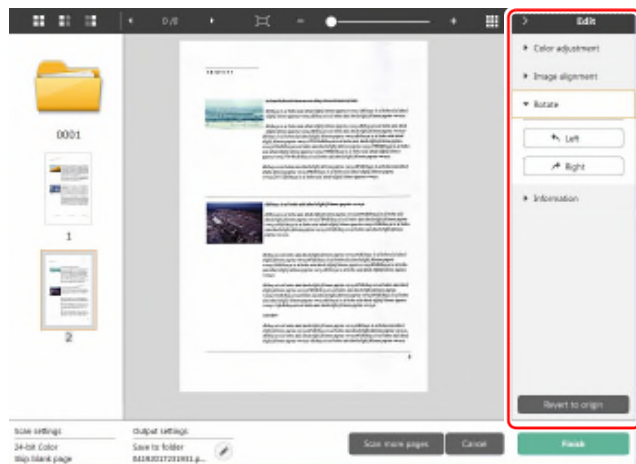

按一下 [旋轉] 後顯示。
掃描圖像能以 90 度左右旋轉。可根據預覽圖像調整旋轉。

[資訊]

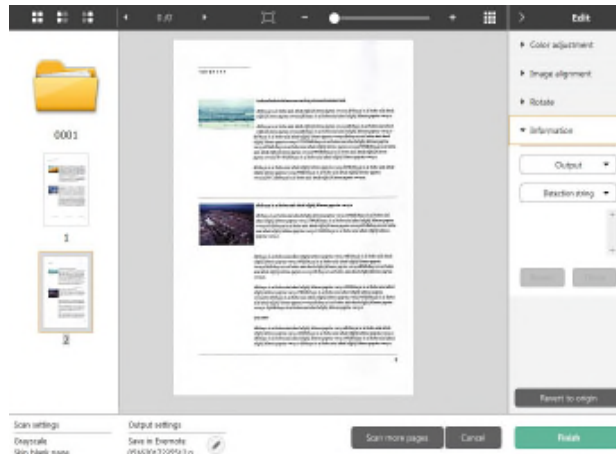

按一下 [資訊] 後顯示。
如果在選擇頁面縮圖時按一下 [偵測字串] 按鈕，則可從下拉式功能表中選擇「偵測字串 1 到 10」。如果選取分隔頁，則可選擇 [偵測字串] 和 [文件名稱]。所選的偵測字串會顯示在按鈕下方的區域，且可供編輯。

(5) 資訊顯示區域

顯示「選擇文件」和「選擇輸出」的相關資訊。
按一下  按鈕，會出現輸出設定對話方塊。按一下 [掃描更多頁面] 按鈕可繼續掃描。按一下 [取消] 按鈕會消除掃描圖像並返回最上層畫面。
按一下 [完成] 按鈕時，會開始輸出處理。完成後，會返回最上層畫面。如果儲存掃描圖像，會顯示 [開啟儲存資料夾] 連結。

提示

如果在掃描捷徑設定中停用 [啟用額外掃描]，則不會顯示 [掃描更多頁面] 按鈕。

[選擇文件] 設定

CaptureOnTouch 預設啟用 [全自動] 掃描設定，因此，會使用適合文件的掃描條件執行掃描。

若要指定文件尺寸、色彩模式及其他設定，請編輯掃描模式面板以設定所需的掃描條件。

建立新的 [選擇文件] 面板

按一下 [新文件] 按鈕新增 [新文件] 面板。

按一下 ▾ 顯示面板類型的清單。隨即建立所選類型的面板。

編輯 [選擇文件] 面板

按一下 [選擇文件] 面板中的 [✎] 按鈕時，會開啟 [選擇文件編輯畫面]。

按一下捷徑編輯視窗中的 [選擇文件] 標籤。



掃描設定

配置掃描設定。

[色彩模式]

選擇色彩模式以進行掃描。

自動偵測	根據文件內容自動確定色彩模式並執行掃描。
24 位元彩色	以彩色模式掃描文件。
灰階	以灰階模式掃描文件。
黑白	以黑白（二進位）模式掃描文件。

[紙張尺寸]

選擇要掃描之文件的紙張尺寸。

如果指定 [配合原稿尺寸]，則會偵測掃描文件的紙張尺寸，然後以偵測到的尺寸儲存圖像。

[解析度]

選擇解析度。

選擇 [自動偵測]，軟體便會自動以最佳解析度掃描文件。

[掃描面]

選擇文件的掃描面。

如果選擇 [略過空白頁]，則不會儲存空白頁的掃描圖像。

[自動轉正歪斜圖像]

如果文件送入時未擺正，掃描器會從掃描圖像偵測到文件歪斜，並轉正歪斜圖像。

選擇下列設定。[關閉]

[轉正送入文件的角度] [轉正送入文件的角度內容]

[旋轉圖像以配合文字方向]

核取 [啟用] 可將圖像旋轉至與字元相同的方向。

[使用進階設定對話方塊]

文件掃描設定包括 [掃描設定] 中的基本項目，以及進階設定對話方塊中的設定。非基本項目的設定會套用進階設定對話方塊中的設定。啟用 [使用進階設定對話方塊] 可使用進階設定對話方塊（掃描器驅動程式）執行非基本項目的進階掃描器設定。若要開啟掃描器驅動程式，請啟用此項目，然後按一下 [設定] 按鈕。

 提示

驅動程式對話方塊所含與 [掃描器設定] 中的基本項目相同的設定項目，但各項設定分開儲存。

掃描時使用的設定因 [使用進階設定對話方塊] 核取方塊的設定而異，如下所述。

[使用進階設定對話方塊] 的設定	基本項目	非基本項目
關閉	[掃描器設定] 的設定	掃描器驅動程式進階設定對話方塊的設定
開啟	掃描器驅動程式進階設定對話方塊的設定	

關於非基本項目的進階設定，請參閱驅動程式設定對話方塊中的說明。

一般

設定掃描模式的圖示。


圖示

您可以變更選擇文件面板和掃描捷徑面板所顯示的文件掃描圖示。啟用 [變更圖示] 可啟用 [設定] 按鈕並選擇檔案。可選擇的圖示檔案格式如下。

- .ico、.exe、.jpg、.png

設定批次分隔

設定批次分隔。

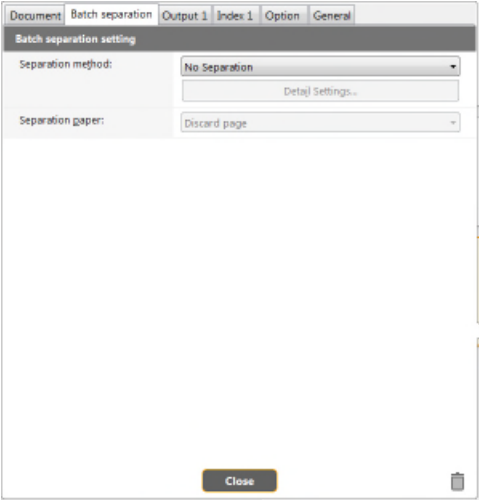

分隔紙張

選擇批次分隔方式，按一下 [詳細設定] 按鈕以顯示 [批次分隔設定]，即可選擇分隔方式的詳細設定。

選擇批次分隔方式。

[不分頁]

[計數器]

[條碼]

[區域 OCR]

[批次碼]

[空白頁]

[正面]

❗ 重要

若要使用 [條碼]，必須安裝條碼模組（選購）。

分隔頁

選擇分隔頁。

[捨棄頁面]

[包含在目前文件中]

[包含在新文件中]

設定輸出

CaptureOnTouch 將掃描圖像轉換成 PDF 檔案並儲存至資料夾的設定預設為啟用。

若要指定輸出方式並儲存位置，請編輯輸出面板並設定所需的輸出。

建立新的 [輸出] 面板


按一下 [新輸出] 按鈕新增 [新輸出] 面板。

按一下 ▾ 顯示面板類型的清單。隨即建立所選類型的面板。

編輯 [輸出] 面板

按一下輸出面板中的 [🔧] 按鈕時，會開啟編輯輸出畫面。


按一下捷徑編輯視窗中的 [輸出] 標籤。

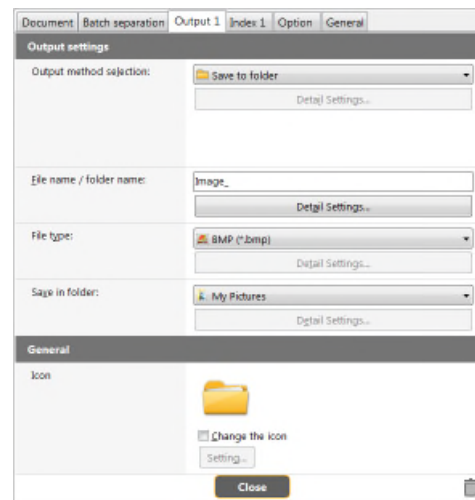

選擇輸出方式

可選擇的檔案格式和儲存位置視所選的輸出方式而定。

儲存至資料夾

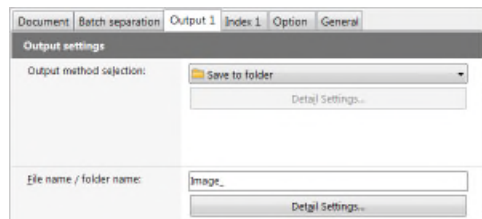

將掃描圖像儲存至指定資料夾。指定此輸出方式時，請設定儲存位置資料夾。

其他輸出方式

CaptureOnTouch 以外掛程式的形式提供 [儲存至資料夾] 以外的輸出方式。

安裝外掛程式後，即可使用各種服務，例如列印掃描圖像或將圖像附加至電子郵件。


安裝軟體時，可勾選外掛程式。

可選擇的輸出方式視已安裝的外掛程式而定。

欲瞭解如何使用外掛程式，請參閱外掛程式的說明。

設定索引

您可以設定索引檔案。

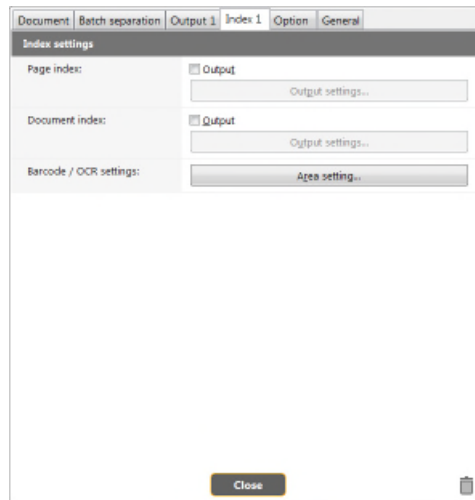

頁面索引

輸出頁面索引。

按一下 [輸出設定] 按鈕時，可設定頁面索引。

文件索引

輸出文件索引。

按一下 [輸出設定] 按鈕時，可設定文件索引。

條碼／OCR 設定

設定條碼／OCR 以辨識文字。

按一下 [區域設定] 按鈕時，會開啟條碼／OCR 設定對話方塊。

掃描捷徑設定

CaptureOnTouch 預設啟用 [全自動] 掃描設定，因此，會使用適合文件的掃描條件執行掃描。

若要指定文件選擇與輸出的組合，可編輯掃描捷徑面板以設定所需的掃描捷徑。

建立新的 [掃描捷徑] 面板

建立新的掃描捷徑面板有兩種方式，如下所述。

- 在「標準掃描」中按一下 [3 選擇動作] 中的 [儲存至捷徑]，將所選的輸出與文件掃描登錄至其中一個掃描捷徑面板。
- 按一下 [新捷徑] 按鈕新增 [新掃描捷徑] 面板。
按一下 ▾ 顯示面板類型的清單。隨即建立所選類型的面板。

編輯 [掃描捷徑] 面板

按一下編輯按鈕  時，會出現掃描捷徑面板編輯對話方塊。「[登錄和編輯掃描捷徑](#)（請參閱第 47 頁）

關於檔案格式

設定掃描圖像的檔案格式。選擇 BMP 或 PNG 以外的檔案格式時，[詳細設定] 按鈕會啟用，讓您配置所選檔案格式的詳細設定。

提示


可選擇的掃描圖像檔案格式如下：

- PDF 格式
- TIFF 格式
- PNG 格式
- JPEG 格式
- BMP 格式
- PPTX 格式（Microsoft PowerPoint 2007 以上的檔案格式）

可選擇的檔案格式因目的地設定而異。


使用外掛程式輸出掃描圖像時，會以在外掛應用程式中設定的檔案格式輸出圖像。因此，檔案格式可能會與在選擇文件面板中選擇的格式不同。

PDF 設定

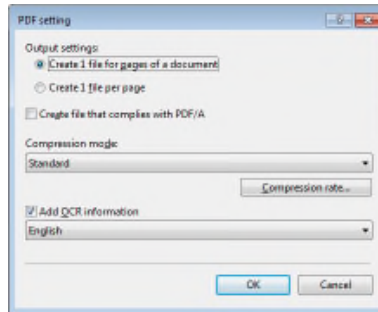

在 [輸出設定] 上指定掃描多頁文件時的儲存方式。
為文件頁面建立 1 個檔案（將文件的所有頁面儲存為一個 PDF 檔案）。
每頁建立 1 個檔案（將每頁儲存為個別的 PDF 檔案）。
將 [建立符合 PDF/A 標準的檔案] 設為 [開啟]。將 [壓縮模式] 設為 [標準] 或 [高壓縮]。按一下 [壓縮率] 按鈕，即可在出現的對話方塊中指定壓縮率。
[加入 OCR 資訊] 選項可讓您指定是否要在掃描圖像中加入 OCR 資訊。

TIFF 設定

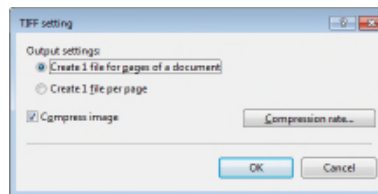


在 [輸出設定] 上指定掃描多頁文件時的儲存方式。

為文件的所有頁面建立單一檔案（將文件的所有頁面儲存為一個 TIFF 檔案）。每頁建立一個檔案（將每頁儲存為個別的 TIFF 檔案）。


選取 [壓縮圖像] 並按一下 [壓縮率] 按鈕，即可在出現的對話方塊中指定壓縮率。

JPEG 設定

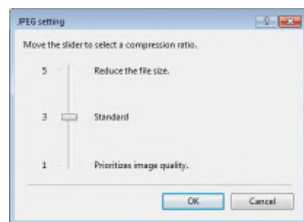

您可以指定 JPEG 圖像的壓縮率。

PPTX 設定

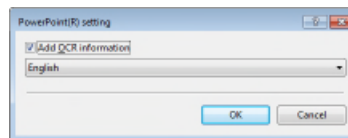

您可以指定是否要在掃描圖像中加入 OCR 資訊。


環境設定

若要配置 CaptureOnTouch 的環境設定，請開啟 [環境設定] 對話方塊。按一下工作列上的 （CaptureOnTouch 圖示），從功能表中選擇 [環境設定]。

下文說明 [環境設定] 對話方塊中顯示的各個標籤的設定項目。

[基本設定] 標籤

在 [基本設定] 標籤上，可配置以下設定。

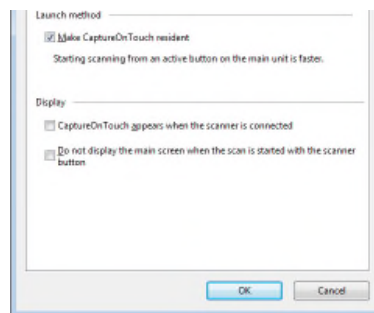

啟動方式設定

預設情況下，CaptureOnTouch 會在啟動電腦時常駐於系統。清除 [讓 CaptureOnTouch 常駐] 核取方塊可不讓 CaptureOnTouch 常駐於系統。

顯示


選取 [連接掃描器時出現 CaptureOnTouch] 核取方塊可在掃描器連接至電腦時自動開啟 CaptureOnTouch 主畫面。此設定僅在 CaptureOnTouch 執行（或常駐於系統）時啟用。此設定啟用時，會停用 [以掃描器按鈕開始掃描時不顯示主畫面] 設定。

如果選取 [以掃描器按鈕開始掃描時不顯示主畫面] 核取方塊，則按下掃描器Start（開始）按鈕開始「掃描捷徑」掃描時，不會顯示 CaptureOnTouch 主畫面。然而，會顯示掃描期間的對話方塊和錯誤訊息，以及掃描完成時的快顯畫面。

此設定啟用時，會停用編輯掃描捷徑設定畫面上的 [啟用額外掃描] 和 [掃描後編輯] 核取方塊。

[外掛程式] 標籤

在 [外掛程式] 標籤上，可確認已新增至 CaptureOnTouch 的外掛程式。

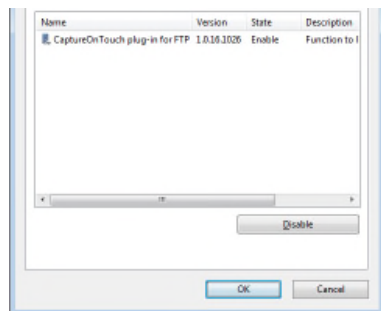

[設定] 按鈕

顯示所選外掛程式的詳細資訊。




提示

某些外掛程式可能不會顯示此按鈕。

[啟用] [停用] 按鈕


此按鈕用來啟用／停用從外掛程式清單中選擇的外掛程式。

如果按一下 [停用] 按鈕，會顯示以下對話方塊。

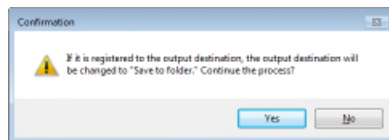


[維護] 標籤

在 [維護] 標籤上，可配置 CaptureOnTouch 的維護紀錄設定或將設定初始化。

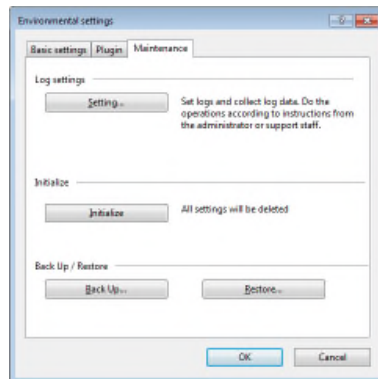

紀錄設定


按一下 [設定] 按鈕時，會開啟紀錄檔案設定畫面。選擇紀錄檔案類型。

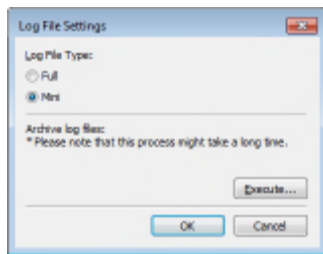

如果按一下 [執行] 按鈕，會顯示 [儲存檔案] 對話方塊。如果將 [紀錄檔案類型] 設為 [完整]，則操作會變慢。

[初始化]

按一下 [初始化] 按鈕時，會出現確認對話方塊。

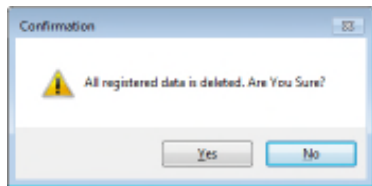

將刪除所有 CaptureOnTouch 資料並恢復預設設定。

備份／還原

使用 [備份] 和 [還原] 可備份 CaptureOnTouch 的組態檔案（設定、已登錄工作等等）或從備份資料還原設定。

[備份] 按鈕

將 CaptureOnTouch 的設定備份成備份檔案 (*.cot)。您可以儲存 CaptureOnTouch 的初始設定，方式是在初次使用 CaptureOnTouch 前執行備份。

[還原] 按鈕

從備份檔案還原設定。

使用多部電腦時，您可以備份任一部電腦的環境設定，然後在其他電腦上執行還原，讓所有電腦都採用相同設定。

使用 CapturePerfect 進行掃描


使用 CapturePerfect 進行掃描

本節說明從啟動 CapturePerfect 到選擇掃描器的程序，以及使用 [掃描批次至檔案] 功能進行掃描的程序。

請參閱「CapturePerfect 操作指南」或說明瞭解詳細資訊。

- 1 在 Windows 工作列上按一下 [開始]，然後選擇 [所有程式]。然後按一下 [CapturePerfect 3.1] - [CapturePerfect 3.1]。

- 2 在 [掃描] 功能表中按一下 [選擇掃描器]。

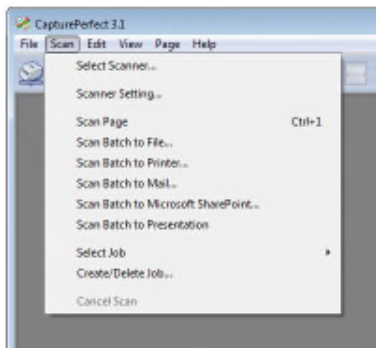


- 3 選擇 [Canon DR-M200]，按一下 [確定]。



提示

如果未出現 [CANON DR-M200]，請重新安裝掃描器驅動程式。
(請參閱第 8 頁)

- 4 設定預設紙張尺寸，按一下 [確定]。

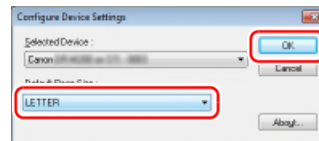


提示

- 在 [選擇掃描器] 對話方塊中初次選擇 [Canon DR-M200] 並按一下 [確定] 時，以及在 [選擇掃描器] 對話方塊中按一下 [設定] 時，會出現 [配置裝置設定] 對話方塊。
- 如果在 ISIS 驅動程式對話方塊中按一下 [預設]，將套用這些設定。
- TWAIN 驅動程式的預設尺寸設為 A4，無法修改。

- 5 在 [掃描] 功能表中按一下 [掃描器設定]。

6 設定掃描條件。(請參閱第 65 頁)

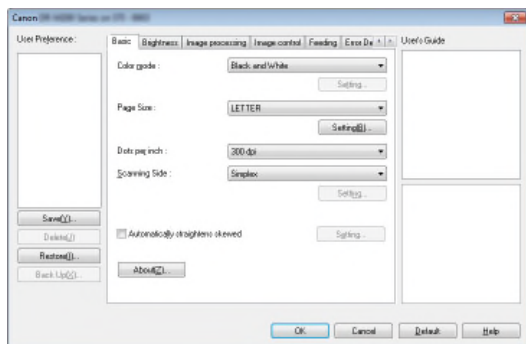

7 放置文件。(請參閱第 27 頁)

8 在 [掃描] 功能表中按一下 [掃描批次至檔案]。


9 設定儲存目的地、要儲存的檔案名稱及檔案格式，然後按一下 [儲存] 以開始掃描。



重要

如果設定消耗大量電腦記憶體之掃描條件，掃描可能會因為記憶體不足而停止。如果掃描過程中因記憶體不足而出現錯誤訊息，請退出應用程式，使用不同的掃描條件設定再次嘗試掃描。

10 如果取出文件，則會中斷掃描並出現 [繼續掃描] 對話方塊。若要繼續掃描，請放入文件並按一下 [繼續掃描]。若要停止掃描，請按一下 [取消掃描]。

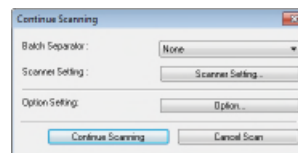

11 掃描完成後，在 [檔案] 功能表中按一下 [退出]。

設定掃描器驅動程式

使用 ISIS 相容（例如 CapturePerfect）或 TWAIN 相容應用程式掃描文件時，請開啟掃描器驅動程式並設定掃描條件及其他設定。
本節說明掃描器驅動程式的設定和功能。

掃描器驅動程式的設定和功能


掃描器驅動程式包含以下標籤。



提示

如需設定畫面的詳細資訊，請參閱掃描器驅動程式的「說明」。按一下驅動程式的 [說明] 按鈕可顯示與對應標籤或對話方塊相關的說明。

[基本] 標籤

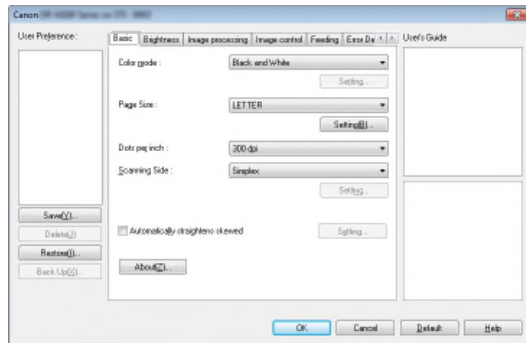


設定基本掃描條件，例如模式、紙張尺寸、解析度、掃描面。
按一下 [紙張尺寸] 的 [設定] 按鈕可設定掃描區域、自訂紙張尺寸登錄及長文件模式。




提示

視 ISIS 相容應用程式而定，應用程式可能有自己的掃描條件設定畫面。如果在此類應用程式中開啟掃描器驅動程式，則除了掃描條件之外，[基本] 標籤上也會顯示與掃描器驅動程式功能相關的設定項目。

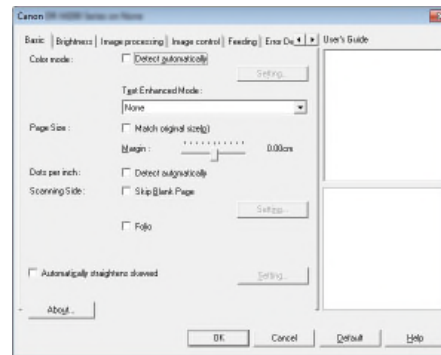


[亮度] 標籤

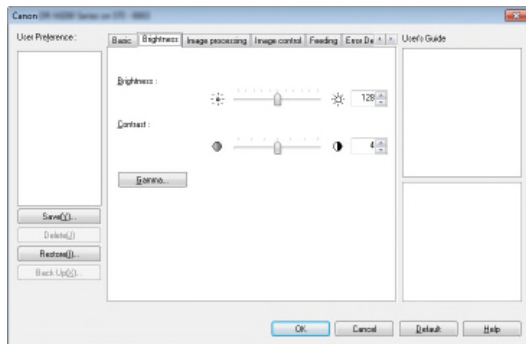

調整掃描圖像的亮度和對比。


此外，您也可以按一下 [Gamma] 並設定掃描圖像的 Gamma 修正值。

[圖像處理] 標籤

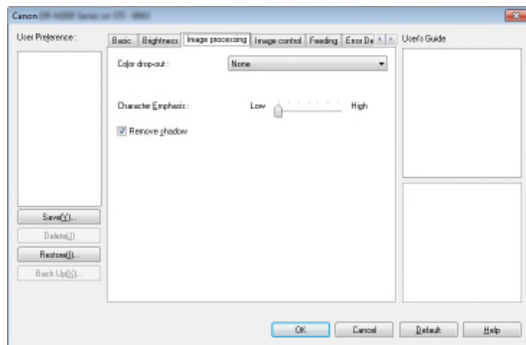


設定掃描圖像的處理方式。

[圖像控制] 標籤

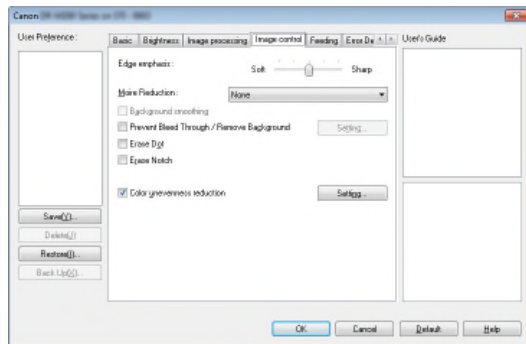


設定掃描圖像的圖像控制方式。

[送紙] 標籤

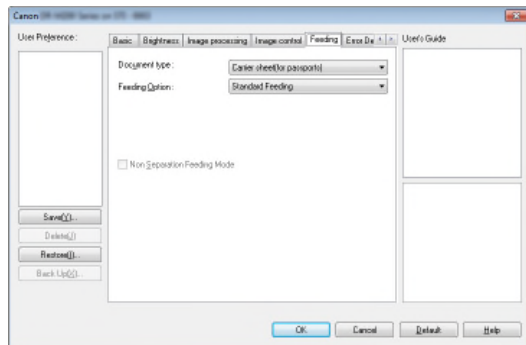


指定與送紙相關的掃描器操作。

[錯誤偵測] 標籤

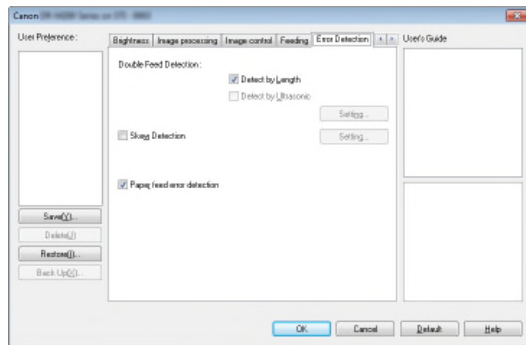


設定掃描期間要偵測為錯誤的項目。

[其他] 標籤

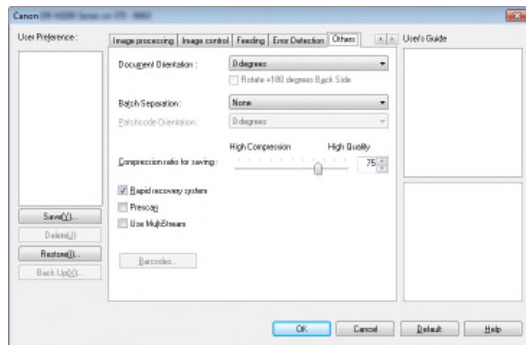

選擇特殊掃描方式和圖像處理設定。

使用指南

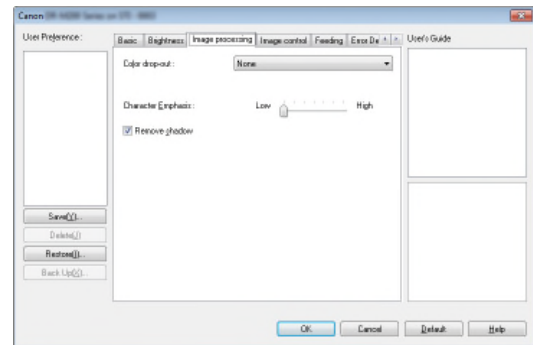


顯示由驅動程式自動變更的設定。此外，也會以圖例顯示目前所做設定的圖像。

設定基本掃描條件

本節說明配置掃描器設定時的基本設定項目。


確認基本掃描條件

掃描文件時，請務必在基本設定對話方塊中確認 [色彩模式]、[紙張尺寸]、[解析度] 和 [掃描面] 基本條件。

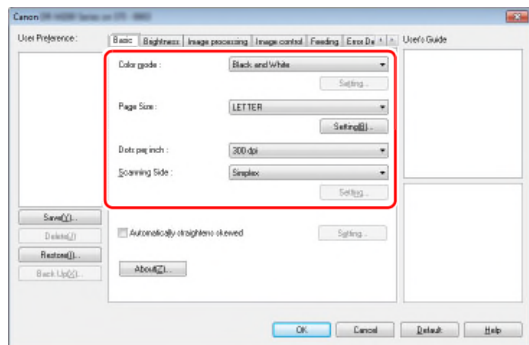

色彩模式

選擇掃描模式。

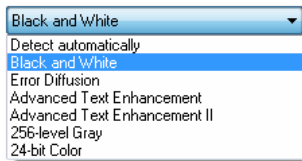

- [進階文字增強] 和 [進階文字增強 II] 會消除或處理背景色彩和文字背景，以提升文字易讀性。選擇 [進階文字增強 II] 時，可在 [亮度] 標籤上調整對比，讓掃描圖像中的文字更易於辨識。

- [自動偵測] 會偵測文件為彩色、灰階或黑白文件。您可以按一下 [設定] 以配置與偵測方式相關的進階設定。如需詳細資訊，請參閱「說明」。

紙張尺寸


選擇要掃描之文件的紙張尺寸。



如果選擇 [配合原稿尺寸]，就會偵測文件邊緣並儲存符合文件尺寸的圖像。

解析度


選擇掃描解析度。

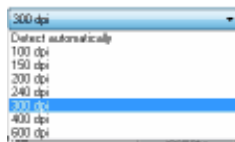

- 解析度越高，圖像就越清晰，但檔案大小也越大，且掃描速度也越慢。
- 指定 [自動偵測] 時，會根據文件內容自動偵測解析度。

掃描面

選擇要掃描文件的哪一面。




如果將掃描面設為 [略過空白頁]，則儲存圖像時，會刪除空白頁的圖像。

掃描未登錄紙張尺寸的文件

您可以登錄非標準尺寸紙張以做為自訂紙張尺寸。

在 [基本] 標籤中按一下 [紙張尺寸] 的 [設定] 按鈕，以顯示 [紙張尺寸設定] 對話方塊。

在 [自訂紙張尺寸] 標籤中登錄非標準尺寸紙張。

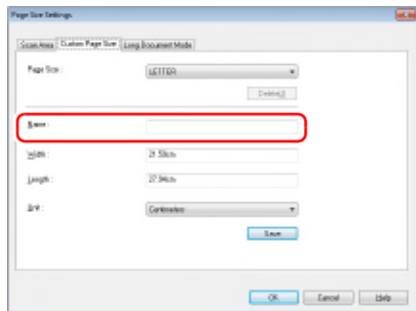


指定掃描區域

若要指定要掃描的文件區域，請配置以下設定。

指定區域

若要掃描大尺寸文件的特定區域，請在 [基本] 標籤中按一下 [紙張尺寸] 的 [設定]，以顯示 [紙張尺寸設定] 對話方塊。

在 [掃描區域] 標籤中指定要掃描的文件區域。

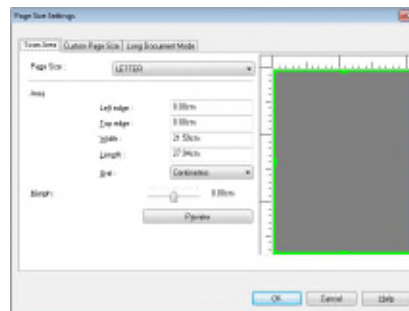


根據用途配置掃描器設定


根據掃描用途設定掃描條件。

若要刪除雙面文件的空白頁圖像

請在 [基本] 標籤上將掃描面設定設為 [略過空白頁]，以刪除文件的空白頁圖像。

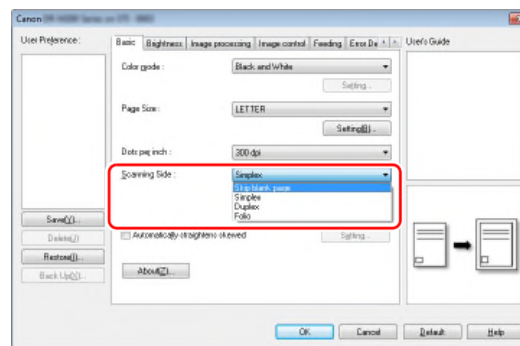


如果選擇 [略過空白頁]，則 [設定] 按鈕會啟用，而您可以調整判斷空白頁的等級。

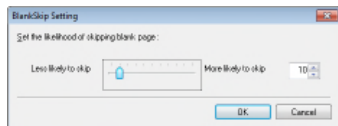


若要增強圖像輪廓

請在 [圖像處理] 標籤上調整邊緣強調設定。

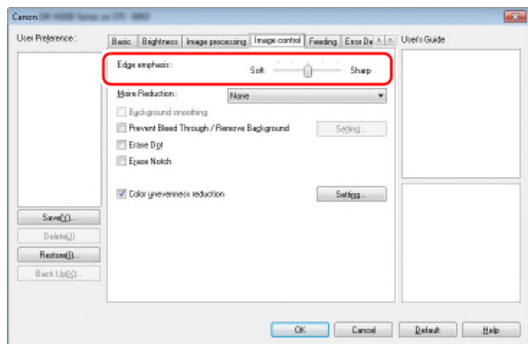

若要減少以低解析度掃描雜誌及其他文件中的彩色照片時出現的波紋圖案

在 [圖像控制] 標籤上設定 [除去波紋] 可減少以低解析度掃描彩色照片時產生的波紋圖案。

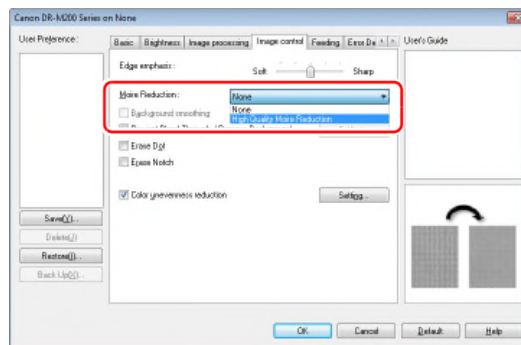


💡 提示

解析度為 300 dpi 以下時，會啟用除去波紋；解析度為 240 dpi 以下時，會顯示 [高品質除去波紋]。

若要降低色彩不均勻度

請在 [圖像控制] 標籤上勾選 [色彩不均勻度降低] 核取方塊，以降低色彩不均勻度。

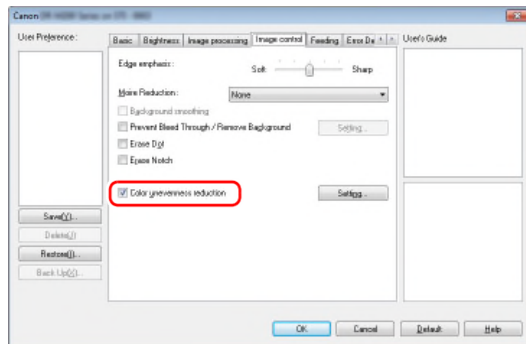


您可以按一下 [設定] 按鈕控制色彩不均勻度。




若要讓掃描圖像中的線條和文字變粗或變細

請拖曳 [圖像處理] 標籤中的 [字元強調] 滑桿，讓掃描圖像中的線條和文字變粗或變細。

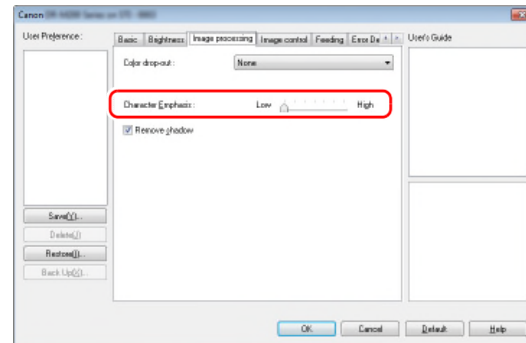

若要增強因掃描文件背景等因素而難以辨讀的文字


請在 [基本] 標籤上的模式設定中選擇 [進階文字增強] 或 [進階文字增強 II]。這兩種模式會消除或處理文字背景，以提升文字易讀性。

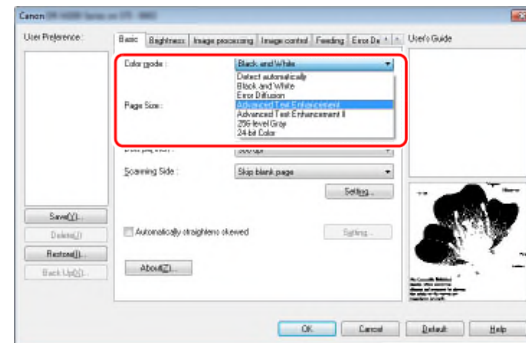

- 進階文字增強適用於背景為亮色或背景不均勻（例如圖案）的文件。如果背景均勻，則會消除文字周圍的背景；如果背景不均勻，則會處理背景以提升文字易讀性。
- 進階文字增強 II 適用於掃描背景色均勻且文字和背景皆為亮色的文件。如果背景不均勻（例如圖案），則可能無法完全消除背景，而文字可能會變得難以辨識。如有必要，可在 [亮度] 標籤上調整對比，讓掃描圖像中的文字更易於辨識。


若要偵測同時送入多個頁面

在 [錯誤偵測] 標籤上選取 [重疊送紙偵測] 核取方塊。您可以啟用 [超音波偵測] 及／或 [長度偵測]。

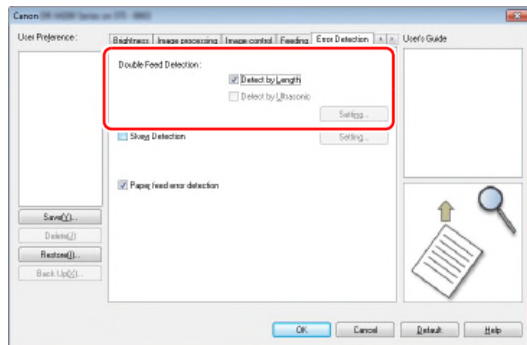


掃描文字方向不同的混合頁面時，若要讓圖像方向與文字一致

請在 [其他] 標籤上的 [文件方向] 中選擇 [文字方向辨識]。掃描器會偵測各頁的文字方向，並以 90 度為單位旋轉掃描圖像，以修正方向。

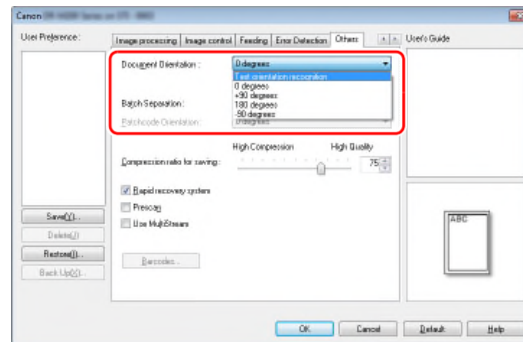


若要旋轉橫向放置文件的圖像以修正方向
請在 [其他] 標籤上的 [文件方向] 中指定旋轉角度。

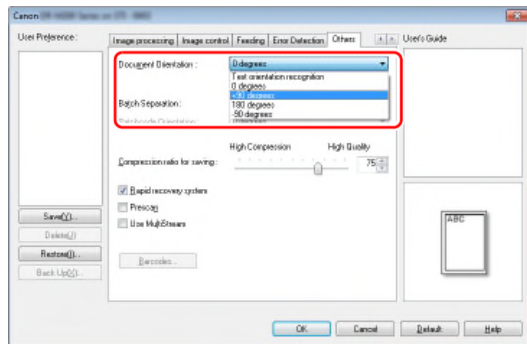


若要使用批次分隔進行掃描

若要分開並掃描文件，可在放置和掃描下一份文件時分隔批次（僅限支援批次分隔的應用程式）。在此情況下，請依照以下所述設定掃描器驅動程式。

- 將 [送紙] 標籤上的 [送紙選項] 設為 [面板送紙] 或 [自動送紙]。

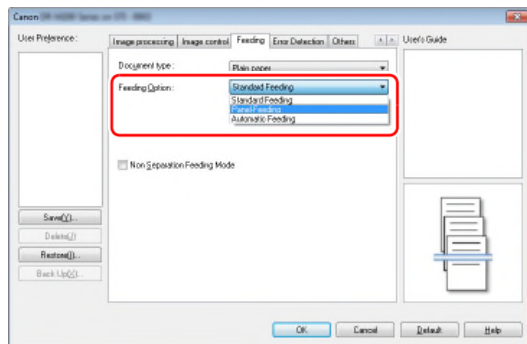

- 將 [其他] 標籤上的 [批次分隔] 設為 [自動]。

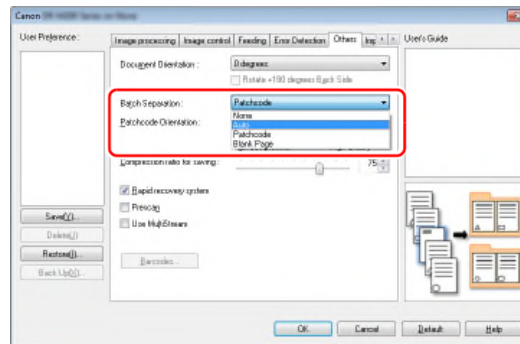


[批次分隔] 設為 [自動] 時，會在放置下一份文件後分隔批次並繼續掃描。

如需 [空白頁] 和 [批次碼] 的詳細資訊，請參閱第 78 頁「使用批次碼紙進行批次分隔」

若要使用Multistream進行掃描

Multistream可讓您透過單次掃描操作輸出多個不同的掃描圖像，並在正面和背面採用不同掃描條件（Multistream）的情況下輸出掃描圖像。若要使用Multistream進行掃描，請在 [其他] 標籤上選取 [使用 MultiStream] 核取方塊以顯示與Multistream相關的設定項目，然後依照以下順序配置設定項目。

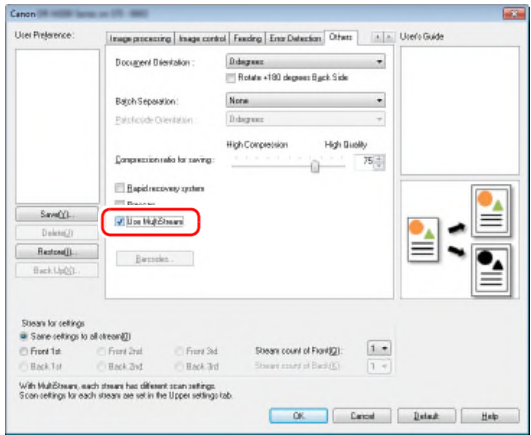

- A 若要為文件正面和背面指定不同的掃描條件，請先在 [基本] 標籤上的 [掃描面] 選擇 [雙面]。
- B 在 [正面光束數] 中指定要套用的掃描條件數。最多可指定三個。
- C 選擇 [正面第一條]，然後開啟其他標籤並設定掃描條件。視在 [正面光束數] 指定的值而定，以相同方式配置 [正面第二條] 和 [正面第三條]。
- D 指定背面的掃描條件時，請依照 B 至 C 所述方式配置設定。此時，請指定 [背面光束數]，然後設定 [背面第一條] 到 [背面第三條] 的掃描條件。



提示

在Multistream中可設定的設定條件如下：

標籤	可設定的項目
[基本] 標籤	[色彩模式] 和 [解析度] (兩者都不包含 [自動偵測])
[亮度] 標籤	[亮度] 和 [對比]
[圖像處理] 標籤	[字元強調]
[圖像控制] 標籤	[邊緣強調]
[送紙] 標籤	無 (全部停用)
[錯誤偵測] 標籤	無 (全部停用)
[其他] 標籤	無 (僅 [使用 MultiStream] 啟用)


若要掃描條碼

安裝條碼模組（選購）後，即可掃描文件中的條碼。請在 [其他] 標籤上按一下 [條碼] 按鈕以設定條碼掃描條件。

如需設定的詳細資訊，請參閱「說明」。

若要去除文件中出現的孤立點和摺痕


您可以將文件中出現的孤立點以及從物件輪廓突出的摺痕從掃描圖像中去除。

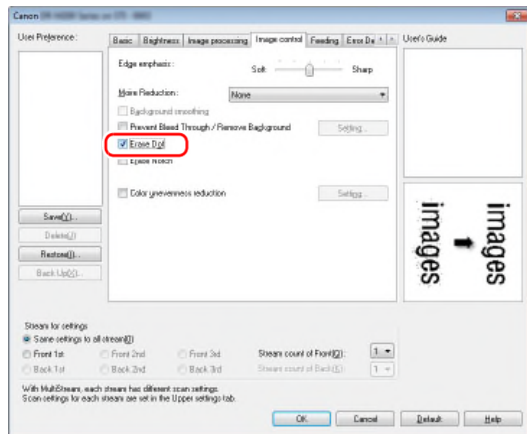

- 選取 [消除孤立點] 核取方塊可自動去除白色背景中的孤立黑點（3 x 3 點大小）（或黑色背景中的白點）。
- 選取 [消除摺痕] 核取方塊可去除掃描圖像中從物件輪廓突出的缺□。

若要儲存掃描器驅動程式設定

完成設定後，按一下 [使用者設定] 的 [儲存] 按鈕以儲存設定。

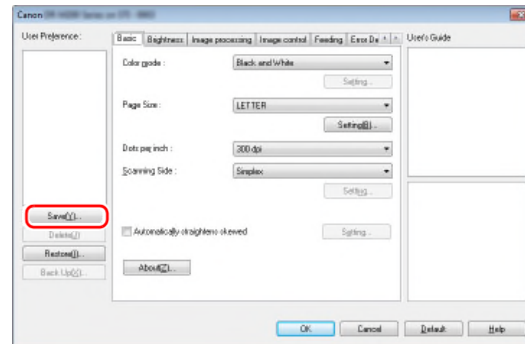

儲存的設定會登錄至清單中。您可以使用 [刪除] 按鈕刪除清單中的設定，並使用 [備份] 或 [還原] 按鈕儲存或載入組態檔案。

色彩模式設定所造成的功能限制

視 [基本] 標籤的 [色彩模式] 設定而定，各驅動程式標籤中的部分設定項目將被停用，如下所示。

[亮度] 標籤

設定值	對比
自動偵測	O
黑白	O
誤差擴散	O
進階文字增強	X
進階文字增強 II	O
256 級灰階	O
24 位元彩色	O

(O：可設定，X：不可設定)

[其他] 標籤

設定值	預先掃描
自動偵測	X
黑白	O
誤差擴散	O
進階文字增強	O
進階文字增強 II	O
256 階灰階	O
24 位元彩色	O

(O：可設定，X：不可設定)

[圖像控制] 標籤

設定值	色彩濾除	字元強調
自動偵測	X	O ³
黑白	O	O
誤差擴散	O	O
進階文字增強	O	O
進階文字增強 II	O	O
256 級灰階	O	X
24 位元彩色	X	X

(O：可設定，X：不可設定)

[圖像處理] 標籤

設定值	邊緣強調	背景平滑化	防止偏移／背景色除出	消除孤立點	消除摺痕
自動偵測	O	O	O ₁₎	O ₂₎	O ₃₎
黑白	O	X	O	O	O
誤差擴散	O	X	O	X	O
進階文字增強	O	X	X	O	O
進階文字增強 II	X	X	X	O	O
256 階灰階	O	O	O	X	X
24 位元彩色	O	O	O	X	X

(O：可設定，X：不可設定)

¹⁾如果 [自動色彩偵測設定] 對話方塊符合下列所有條件，則不可設定。

- [偵測模式] 未設為 [彩色或灰階]
- [二進位設定] 標籤中的 [二進位模式] 設為 [進階文字增強] 或 [進階文字增強 II]

²⁾如果符合下列任一條件，則不可設定。

- [自動色彩偵測設定] 對話方塊中的 [偵測模式] 設為 [彩色或灰階]
- [二進位設定] 標籤中的 [二進位模式] 設為 [誤差擴散]

³⁾如果 [自動色彩偵測設定] 對話方塊中的 [偵測模式] 設為 [彩色或灰階]，則不可設定。

文件類型設定所造成的功能限制

視 [送紙] 標籤的 [文件類型] 設定而定，各驅動程式標籤中的部分設定將被停用，如下所示。

文件類型	超音波重疊送紙偵測	不分頁送紙模式
普通紙	O	O
超薄紙	O	O
超厚紙／塑膠卡片	X	O
保護套	X	O
保護套（護照專用）	X	X


(O：可設定，X：不可設定)

其他進階掃描方式（批次分隔）

批次分隔（插入空白頁）

掃描包含空白頁的文件時，將空白頁視為批次分隔頁並執行批次分隔（自動檔案分隔）。

在 ISIS 驅動程式內容的 [其他] 標籤上，從批次分隔下拉式清單中選擇 [空白頁]。

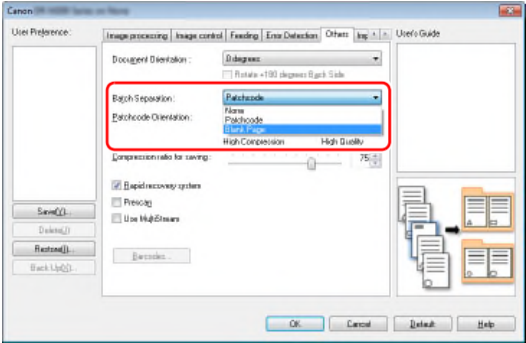

重要

- 如果在 [掃描面] 中選擇 [單面]，則掃描面上的空白頁會被視為分隔頁。如果在 [掃描面] 中選擇 [雙面]、[略過空白頁] 或 [對摺]，則兩面皆為空白頁時，文件頁面會被視為分隔頁。
- 被視為分隔頁的頁面圖像不會被儲存。

使用批次碼紙進行批次分隔

DR-M260 使用批次碼支援批次分隔（自動檔案分隔）功能。將本掃描器隨附的批次碼紙插入文件中並進行掃描，掃描器就能按照包含批次碼紙的文件圖像（或批次碼紙後的文件）自動分隔檔案。

提示


批次碼以 PDF 格式隨附於本產品。若要使用此功能，需要能夠讀取 PDF 檔案的應用程式，例如隨附的 CapturePerfect。

以下批次碼以 PDF 檔案的形式與掃描器驅動程式一併安裝。


批次碼類型	圖案	說明
PATCH T (FILE A)		從印有此批次碼之頁面的下一頁開始分隔檔案。您可以在應用程式中指定是否要讓掃描影像包含印有批次碼的頁面。
PATCH II (FILE B)		從印有此批次碼的頁面開始分隔檔案。印有批次碼的頁面一律包含在掃描影像中。

- 2 將批次碼紙插入分隔檔案的頁面之前，然後將文件放入掃描器。


將批次碼紙插入文件起始處以變更檔案分隔。

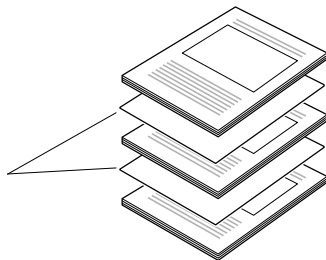

- 3 在應用程式中，指定批次碼做為批次分隔類型。
使用 CapturePerfect 時，請在 [批次分隔頁] 設定中選擇 [批次碼]。

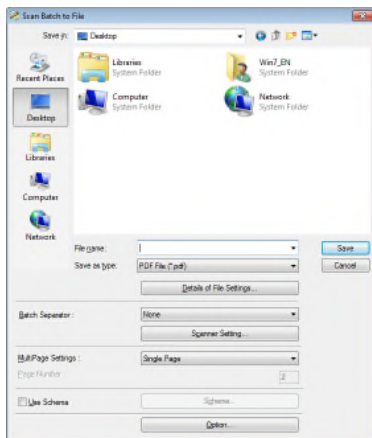

使用其他 ISIS 相容應用程式時，請開啟掃描器驅動程式設定畫面，在 [其他] 標籤上的 [批次分隔] 中選擇 [批次碼]。

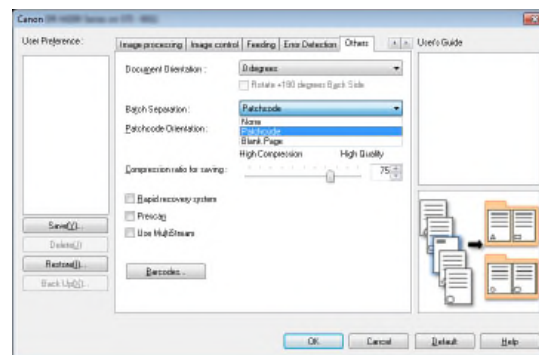

日常維護

請依照以下所述定期清潔掃描器，以維持最佳掃描品質。



注意

- 清潔掃描器和掃描器內部時，請關閉電源開關並將電源線從電源插座上拔下。
- 請勿使用噴霧清潔劑清潔掃描器。精密機構（例如光源）可能會變濕而導致故障。
- 切勿使用油漆稀釋劑、酒精或其他有機溶劑清潔掃描器。掃描器外部可能會變形、褪色或熔化。也有可能導致火災或觸電。

清潔掃描器

若要清潔掃描器外部，請用沾水並擰乾的布擦去污垢，再用乾淨的乾布擦乾掃描器。



清潔掃描器內部

掃描器內部若有灰塵或紙屑，可能會使掃描圖像出現線條或汗跡。請使用壓縮空氣定期清潔進紙口和掃描器內部的灰塵和紙屑。完成大量掃描工作後，請關閉掃描器電源並清除掃描器內殘留的紙屑。


清潔感測器玻璃和滾輪

如果掃描圖像出現條紋或掃描文件變髒，表示掃描器內部的感測器玻璃或滾輪可能已變髒。請定期清潔。

1 開啟出紙槽托盤。




- 2 拉起 OPEN 控制桿，將前部裝置朝自身方向拉開。

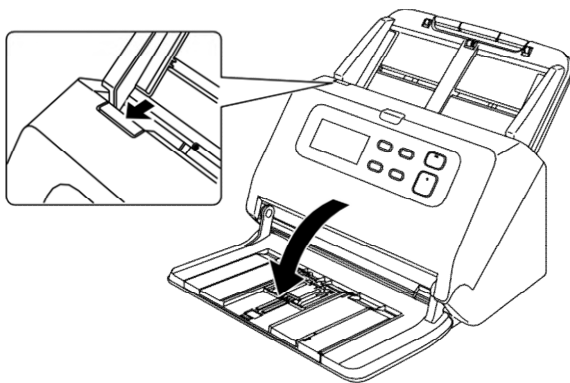

- 3 使用壓縮空氣清除掃描器內部的灰塵和紙屑。

- 4 擦去掃描玻璃上的污垢。

用沾水並擰乾的布擦去掃描玻璃上的污垢，再用乾淨、柔軟的乾布擦乾玻璃。

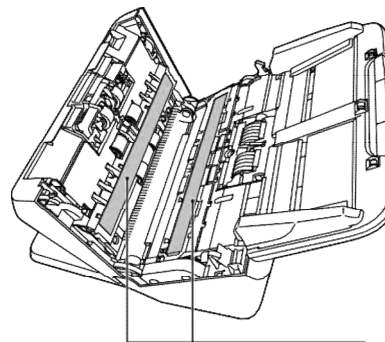


掃描玻璃

⚠ 注意

請勿直接對掃描器噴水或中性清潔劑。精密機構（例如光源）可能會變濕而導致故障。

❗ 重要


- 感測器玻璃上的刮痕可能會導致圖像上出現痕跡，以及送紙錯誤。如果感測器玻璃上有刮痕，請聯絡當地 Canon 授權經銷商或服務代表。
- 請確保前部裝置的防靜電刷未變形。

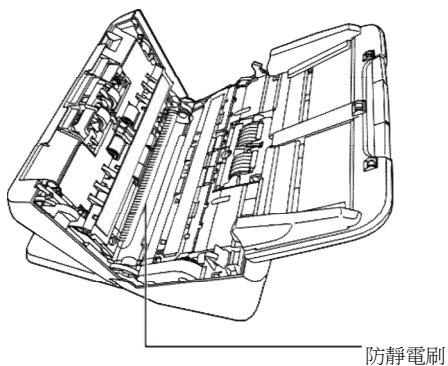

5 清潔滾輪。

邊轉動邊清潔滾輪。

用沾水並擰乾的布擦拭滾輪，再用乾淨、柔軟的乾布擦乾。

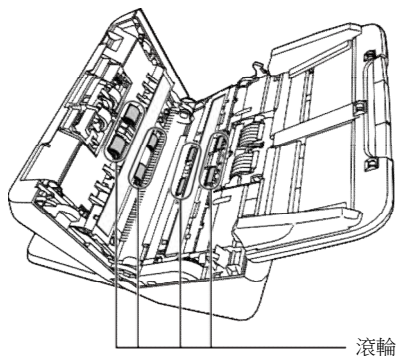


6 拆下減速滾輪和送紙滾輪。（請參閱第 86 頁、第 87 頁）

！重要

將掃描器的減速滾輪和送紙滾輪拆下清潔，清潔完畢後，請務必將滾輪裝回掃描器。

7 用沾水並擰乾的布擦拭拆下的滾輪。

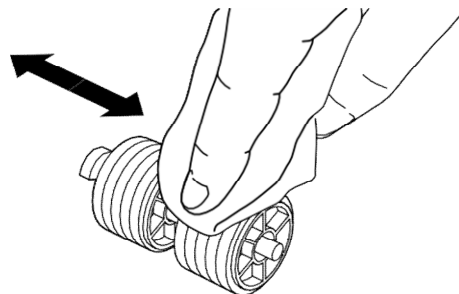


8 裝回減速滾輪和送紙滾輪。（請參閱第 86 頁、第 87 頁）

- 9 關閉前部裝置，方式是將兩側往上輕推，直到卡入定位。輕推直到聽見喀嗒聲，以確保前部裝置完全關閉。




- 10 關閉出紙槽托盤。

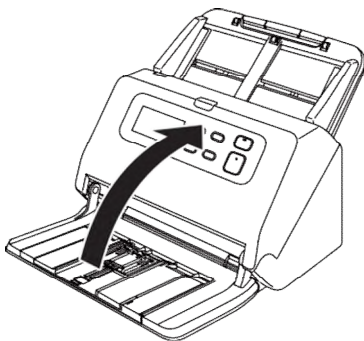


更換消耗性零件

安裝在掃描器內的兩個滾輪（送紙滾輪和減速滾輪）屬於消耗性零件。送紙滾輪和減速滾輪會隨著掃描而磨損。如果送紙滾輪和減速滾輪磨損，文件可能無法正確送入，且可能會發生卡紙和重疊送紙。饋送超過 200,000 頁（掃描器饋送的總頁數）時，操作面板會顯示以下錯誤。

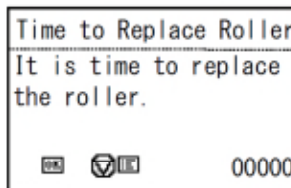

此外，啟動電腦時，會顯示提醒您更換滾輪的訊息。

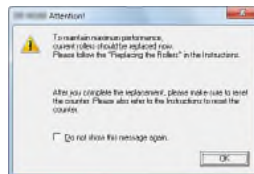

如果啟動時顯示此訊息，請購買滾輪更換套件並使用套件中包含的消耗性零件（送紙滾輪和減速滾輪）更換磨損零件。[請參閱第 102 頁](#)瞭解滾輪更換套件的詳細資訊。

此外，更換滾輪時，也需重設掃描器中記錄饋送頁數的計數器。（[請參閱第 88 頁](#)）

提示


即使未到更換滾輪的時間，掃描圖像也有可能因為滾輪磨損而縱向延伸。如果發生此情況，請調整縮減比。（[請參閱第 84 頁](#)）

開啟和關閉前部裝置

- 1 開啟出紙槽托盤。




- 2 拉起 OPEN 控制桿，將前部裝置朝自身方向拉開。

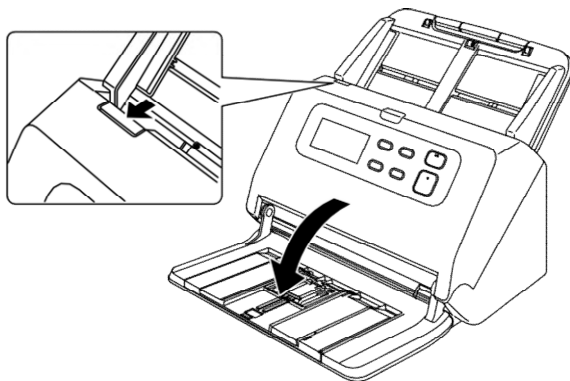

提示


各個消耗性零件的位置如下所示。

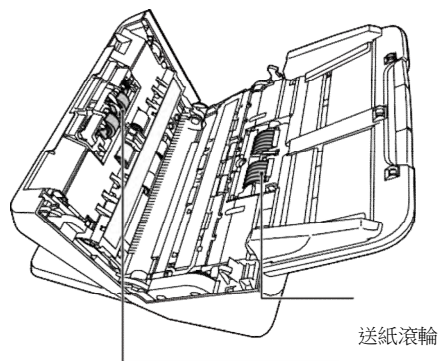

送紙滾輪

減速滾輪（前部裝置內部）

- 3 關閉前部裝置時，請輕壓左右兩側直到聽見喀嗒聲，以確保其完全關閉。

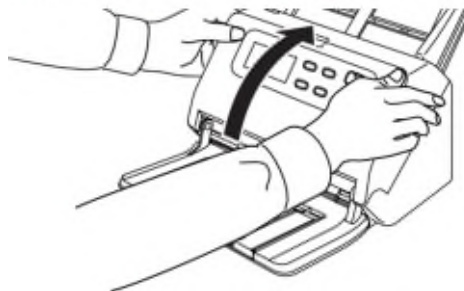


4 關閉出紙槽托盤。




更換送紙滾輪


1 開啟滾輪蓋。

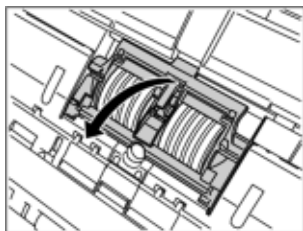


2 拆下送紙滾輪。

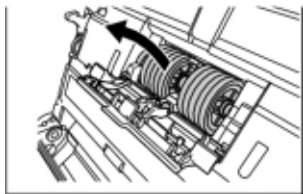

3 安裝新的送紙滾輪。

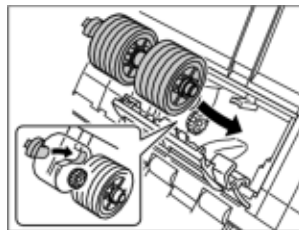


4 關閉滾輪蓋。

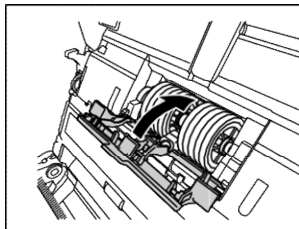


更換減速滾輪



1 開啟滾輪蓋。

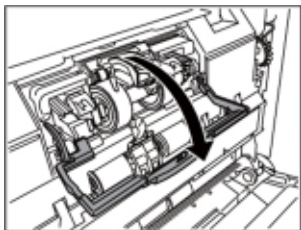


2 扳起文件偵測桿。

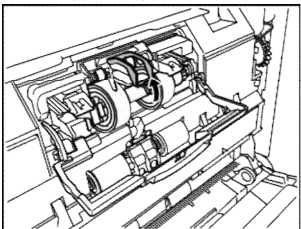


3 拉住將減速滾輪固定至掃描器的左側固定桿，拆下滾輪。

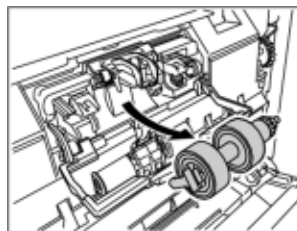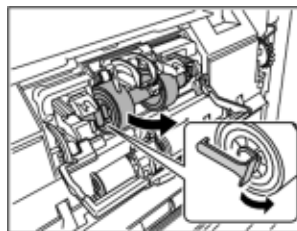


4 安裝新的減速滾輪，先插入右側。

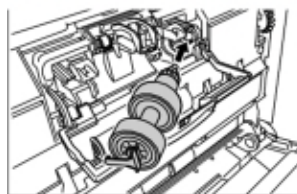

-
- 5 推壓減速滾輪的左側，將其固定至掃描器。

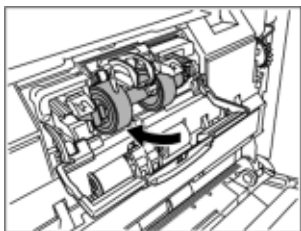

-
- 6 關閉滾輪蓋。

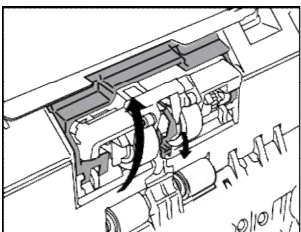

重設計數器

-
- 1 按控制面板上的Menu [選單] 按鈕。
隨即顯示選單。
-
- 2 按 ▼ 按鈕顯示 [滾輪送紙計數]。
-
- 3 按確定按鈕時，會顯示訊息。
按 ▼ 按鈕選擇 [重設]，然後按確定按鈕。隨即重設 [滾輪送紙計數] 的值。
-
- 4 按選單按鈕返回原本畫面。




提示

計數器重設可從 Canon imageFORMULA 驅動程式設定工具完成。（請參閱第 90 頁）

拆下進紙槽托盤

長時間存放或不使用掃描器時，請拆下進紙槽托盤。

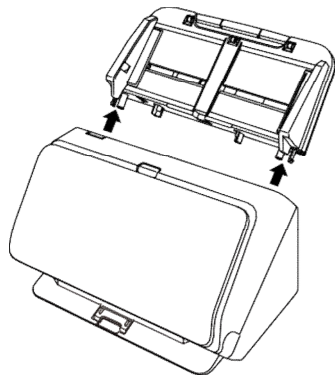

關於 Canon imageFORMULA 驅動程式設定工具

Canon imageFORMULA 驅動程式設定工具是什麼？

Canon imageFORMULA 驅動程式設定工具可用來檢查掃描器資訊或配置維護設定。

Canon imageFORMULA 驅動程式設定工具包含下列標籤。

[資訊] 標籤

您可以檢查版本資訊和掃描器資訊。

[維護] 標籤

您可以重設滾輪計數器或控制收縮率。

[控制] 標籤

您可以配置硬體和驅動程式的控制設定，或執行控制設定的讀取或寫入。


視硬體配置而定，您可以設定自動關機功能。

[診斷] 標籤

您可以輸出或刪除紀錄檔案。

啟動 Canon imageFORMULA 驅動程式設定工具

按一下Start（開始）按鈕，然後依序按一下 [所有程式] - [Canon DR-M200 系列] - [Canon imageFORMULA 驅動程式設定工具]。Canon imageFORMULA 驅動程式設定工具隨即啟動。

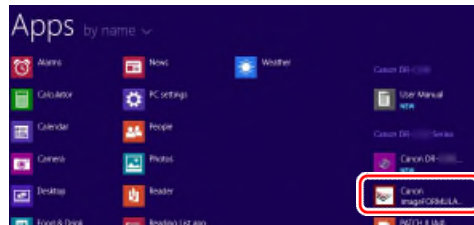

常見問題和解決方法

本節提供常見問題的建議解決方法。如果下述方式無法解決問題，請聯絡當地 Canon 授權經銷商。

問題 1 掃描器無法開啟。

解決方法 檢查 AC 變壓器是否穩固插入電源插座。

問題 2 無法辨識掃描器。

解決方法

- (1) 檢查掃描器是否透過 USB 線正確連接至電腦。
- (2) 檢查掃描器是否開啟。如果掃描器無法開啟，請參閱前述問題 (1)。
- (3) 電腦的 USB 介面可能不支援掃描器。不保證掃描器能搭配所有 USB 介面使用。
- (4) 檢查是否使用隨附的 USB 線將掃描器連接至電腦。不保證掃描器能搭配所有 USB 線使用。
- (5) 如果連接至 USB3.1 Gen1，請重新連接至 USB2.0 並檢查。
- (6) 如果掃描器透過 USB 集線器連接至電腦，請嘗試移除集線器並直接連接至電腦。

問題 3

解決方法

文件歪斜送入（掃描圖像歪斜）。

- (1) 對齊進紙槽導紙板以盡可能靠近文件，將文件筆直放入。
- (2) 開啟進紙槽托盤延伸支撐板並放置文件。
- (3) 在掃描器驅動程式設定中啟用 [自動轉正歪斜]。
- (4) 如果自從清潔滾輪後已掃描大量頁面，請清潔滾輪。如果文件仍然歪斜送入，可能需要更換滾輪或進行其他維護。請參閱第 81 頁「維護」瞭解滾輪更換程序。

問題 4

解決方法

未根據在掃描器驅動程式中配置的設定掃描文件。

使用透過 CaptureOnTouch 登錄的 [選擇文件] 面板進行掃描時，CaptureOnTouch 設定的優先順序高於掃描器驅動程式設定。請在 [選擇文件] 面板中編輯設定，或使用所需的掃描條件建立新的 [選擇文件] 面板。

問題 5

解決方法

掃描圖像中出現白線或條紋。

清潔掃描器玻璃的兩面以及滾輪。如果發現膠水、修正液等黏性物質，請用適當力道小心擦拭，清潔出現線條的區域。如果清潔無法解決問題，表示內部玻璃可能已刮傷。請聯絡當地 Canon 授權經銷商。

問題 6 遺失頁面。

解決方法 掃描器驅動程式的 [掃描面] 設定為 [略過空白頁] 時，可能會略過只有少許黑色的文件。請降低 [設定略過空白頁的可能性] 的值（第 69 頁「若要刪除雙面文件的空白頁圖像」）或將 [掃描面] 設為其他模式，例如單面或雙面。

如果因為重疊送紙而略過頁面，請參閱「問題 7 卡紙（或重疊送紙）」。

問題 7 文件集體送入。

解決方法 開啟掃描器驅動程式設定畫面，清除 [送紙] 標籤的 [不分頁送紙模式] 核取方塊。

此外，請檢查滾輪是否正確安裝。

問題 8 掃描器多重送紙。

解決方法 (1) 檢查滾輪是否正確安裝。必要時清潔滾輪。

(2) 如果文件因靜電或任何其他原因而卡住，將無法正確掃描。

問題 9 發生卡紙。

解決方法 (1) 檢查滾輪是否正確安裝。

(2) 如果一再發生卡紙，請開啟掃描器驅動程式設定視窗，在 [送紙] 標籤中的 [文件類型] 選擇 [超薄紙]。或者，將輸入文件的數量減少至 10 左右。

(3) 如果更換或清潔滾輪後因文件末端捲曲而發生卡紙，請使用 A4 尺寸文件執行 5 次單頁掃描。

問題 10 掃描器未饋送文件（或文件停在送紙路徑中）。

解決方法 檢查滾輪是否正確安裝。必要時清潔滾輪。

問題 11 掃描圖像以 TIFF 格式儲存，而不是 JPEG 格式。

解決方法 在掃描器驅動程式中的 [色彩模式] 設為 [自動偵測] 的情況下使用 CapturePerfect 掃描文件時，會自動以 TIFF 格式儲存被偵測為黑白的文件，即使將檔案類型指定為 JPEG 格式也一樣。這是因為 JPEG 格式不支援黑白二進位格式圖像。若要以 JPEG 格式儲存所有圖像，請將掃描 [色彩模式] 變更為 [24 位元彩色] 或 [256 階灰階]。

問題 12 無法將多個掃描圖像頁面儲存為單一檔案。

解決方法 視檔案格式而定，CaptureOnTouch 可能無法將多個掃描圖像頁面儲存為單一檔案。

檔案類型	多頁處理
BMP、JPEG	一律以每個檔案一頁的方式儲存掃描圖像。
PPTX	一律將多頁圖像儲存為單一檔案。
TIFF、PDF	在顯示的對話方塊中按一下  並選擇 [將所有頁面儲存為單一檔案]，即可將多個頁面儲存為單一檔案。

- 在 CapturePerfect 的 [掃描] 功能表中選擇 [掃描批次至檔案] 時，會出現對話方塊，其中的 [多頁設定] 下拉式功能表可讓您選擇 [單頁]。如果在此處選擇 [單頁]，則多頁文件的每一頁會儲存為個別的圖像檔案。若要將多個頁面儲存至單一圖像檔案，請選擇 [多頁（所有頁面）]。

問題 13 已掃描所有文件，但應用程式中未出現掃描圖像。

解決方法 如果在掃描器驅動程式的詳細設定畫面上選擇 [面板送紙] 或 [自動送紙] 做為送紙方式，則送入所有文件後不會繼續掃描操作，因為掃描器會等待其他文件送入。按下操作面板上的停止按鈕將完成操作。

問題 14 記憶體不足，掃描停止。

解決方法 如果設定使用大量電腦記憶體的掃描條件，掃描可能會因為記憶體不足而停止。這取決於電腦的記憶體大小，但如果以下掃描條件同時存在，則記憶體不足的可能性將提高。

- 將 [色彩模式] 設為 [24 位元彩色]
- 指定大紙張尺寸（例如 Legal）做為 [紙張尺寸]，或將紙張尺寸設為 [掃描器最大值]。
- 將 [解析度] 指定為高解析度（例如 600dpi）。

如果掃描過程中因記憶體不足而出現錯誤訊息，請退出應用程式，變更掃描條件（例如降低解析度或紙張尺寸），然後再次嘗試掃描。此外，如果將 [除去波紋] 和 [防止偏移／背景色除出] 設為開啟，則可加以關閉以控制記憶體使用量。

問題 15 掃描多個裝訂頁面時發生多重送紙

解決方法 在掃描器操作面板上選擇繼續掃描，或在掃描器驅動程式設定畫面上取消勾選 [不分頁送紙模式]。（請參閱第 29 頁）

問題 16 護照掃描結果不如預期

解決方法 視保護套或護照狀況而定，可能無法完全掃描圖像，或者掃描器的圖像修正可能無法正常運作。請依照以下所述配置設定。

- (1) 在掃描器驅動程式設定畫面上將 [紙張尺寸] 設為較大的紙張尺寸（例如 A4），然後再次掃描。（請參閱第 68 頁）
- (2) 在掃描器驅動程式設定畫面上將 [解析度] 設為 300 dpi 以下。（請參閱第 68 頁）
- (3) 如果掃描護照時讓頁數較少的一側朝下，請讓頁數較多的一側朝下並集中在保護套的邊緣，然後裝入進紙槽托盤。
- (4) 清潔滾輪。

問題 17 無法正確掃描厚紙文件。

解決方法 開啟掃描器驅動程式設定視窗，在 [送紙] 標籤中的 [文件類型] 選擇 [超厚紙／塑膠卡片]。

問題 18 尺寸偵測和歪斜修正功能失效。

解決方法 如果在掃描器驅動程式設定畫面的 [送紙] 標籤中將 [文件類型] 設為 [保護套]，並在未插入保護套的情況下掃描具有黑色邊緣的文件，則尺寸偵測和歪斜修正功能可能會失效。在此情況下，請停用尺寸偵測和歪斜修正功能，或在 [送紙] 標籤中將 [文件類型] 設為 [保護套] 以外的值。

軟體故障排除

本節說明操作隨附軟體（CaptureOnTouch 和 CapturePerfect）時的問題和解決方法。

如果掃描過慢

- (1) 關閉其他正在執行的程式（如有）。
- (2) 掃描可能會因為常駐於記憶體的应用程式（例如防毒程式）造成記憶體不足而變慢。如果必須釋放記憶體空間，請關閉此類常駐於記憶體的程式。
- (3) 可用硬碟空間不足時，掃描器可能無法為掃描資料建立必要的暫存檔案。請參除硬碟上不需要的資料以釋放更多空間。
- (4) 如果電腦的 USB 連接埠不符合 Hi-Speed USB2.0、USB3.1 Gen1 等高速標準，則掃描速度較慢。
- (5) 如果使用不符合 USB3.1 Gen1 標準的一般 USB 線，請改用隨附的 USB 線。
- (6) 如果掃描器透過不符合 USB3.1 Gen1 標準的 USB 集線器連接至電腦，請移除集線器並將掃描器直接連接至電腦。

如果無法在應用程式中開啟掃描圖像檔案

- (1) 儲存為多頁 TIFF 檔案的掃描圖像只能以支援此檔案格式的程式開啟。
- (2) 儲存為壓縮 TIFF 檔案（單頁及多頁）的圖像只能以支援壓縮格式的程式開啟。與 CaptureOnTouch 或 CapturePerfect 不相容的程式可能會發生此情況。在此情況下，請在掃描前選擇「無」做為圖像檔案壓縮格式。

CaptureOnTouch 的 UI 畫面發生顯示錯誤。視您使用的電腦而定，掃描模式面板、選擇輸出面板或掃描捷徑面板過多時，UI 畫面可能會發生顯示錯誤。請刪除不使用的面板。

實用提示

以下是關於掃描文件的實用提示。

掃描圖像儲存在哪裡？能否變更儲存目的地？

根據程式設定，圖像會儲存至以下位置。所有目的地位置皆可變更為其他資料夾。**CaptureOnTouch**

標準掃描和掃描捷徑都會將輸出儲存至在 [選擇輸出] 面板中設定的目的地。

CapturePerfect

- 進行單頁掃描等標準掃描操作時，每次執行掃描都可以指定圖像檔案儲存目的地。
- 使用已登錄工作進行掃描時，檔案會儲存至工作設定所指定的資料夾。

如何配置掃描設定？CaptureOnTouch

按一下 [選擇文件] 面板中的編輯按鈕 ([])，即可在 [選擇文件編輯畫面] 開啟時編輯掃描設定。

CapturePerfect

- 若為標準掃描，請從 [掃描] 功能表中按一下 [掃描器設定] 以開啟掃描器驅動程式設定畫面，然後配置設定。
- 針對各個工作配置掃描工作設定。

如何將多頁儲存於單一檔案，或每頁儲存一個檔案？

以 BMP 或 JPEG 格式儲存掃描圖像時，各個圖像會儲存於個別的檔案。以 PDF 或 TIFF 格式儲存掃描圖像時，可指定多頁或單頁檔案。請參閱「常見問題和解決方法」中的「問題 12」。

能否複製或備份掃描器設定？CaptureOnTouch

您可以在 [環境設定] 對話方塊的 [基本設定] 標籤上使用 [備份／還原] 來備份或還原設定。

CapturePerfect

在 [常用設定] 對話方塊中按一下 [匯入]／[匯出] 按鈕，即可執行還原／備份。

掃描圖像檔案名稱採用何種規則？

CaptureOnTouch

標準掃描和掃描捷徑都會根據 [選擇輸出] 面板中的設定來設定掃描圖像的檔案名稱。在 [選擇文件] 面板中按一下編輯按鈕 ([]) 時，會開啟此畫面。

在此畫面上按一下 [詳細設定] 按鈕。您可以透過下列三個設定項目設定掃描圖像的檔案名稱。

設定	說明
檔案名稱	在檔案名稱中加入任何指定字串。
加入日期和時間	在檔案名稱中加入日期和時間。從清單方塊中選擇日期格式。YYYY = 年，MM = 月，DD = 日。時間附加在日期之後。
在檔案名稱中加入計數	依照掃描圖像儲存順序附加序號。指定位數和起始編號。

[檔案名稱設定] 對話方塊中的 [檔案名稱] 會顯示範例檔案名稱。

CapturePerfect

您可以設定掃描圖像檔案名稱和掃描圖像儲存資料夾的規則，並在掃描時加以套用。如需詳細資訊，請參閱 CapturePerfect 的「操作指南」或說明。

如何掃描對摺文件（對摺掃描）？

將文件對摺，以對摺處朝右的方式放入掃描器。指定半尺寸文件（對摺後的尺寸），然後掃描。如需詳細資訊，請參閱第 31 頁。

如何略過空白頁，只掃描非空白頁？ 在掃描器驅動程式設定畫面上指定 [略過空白頁]，然後執行掃描。

如何掃描卡片？

將卡片縱向放入掃描器。指定卡片尺寸（或 [配合原稿尺寸]），然後執行掃描。如需詳細資訊，[請參閱第 30 頁](#)。

能否在掃描圖像檔案中新增或插入圖像？ CapturePerfect 包含在掃描圖像檔案中新增或插入頁面的功能。請參閱 CapturePerfect 操作指南瞭解詳細資訊。

如何將 OCR 結果從 CapturePerfect 貼到 Excel 或 Word 中？

使用 CapturePerfect 的 OCR 辨識功能進行掃描後，在 [編輯] 功能表中按一下 [修改條碼／OCR] 以開啟 [修改條碼／OCR] 對話方塊，即可複製 [OCR 字元] 方塊中的文字。或者，也可透過應用程式開啟使用 OCR 掃描的 PDF 檔案，即可複製所需文字。

如何掃描混合尺寸文件？

在掃描器驅動程式設定畫面上將 [紙張尺寸] 設為 [配合原稿尺寸]，然後執行掃描。如需詳細資訊，[請參閱第 68 頁](#)。

掃描名片或照片的最佳方式為何？

在掃描器驅動程式設定畫面上將 [紙張尺寸] 設為 [配合原稿尺寸]，然後執行掃描。或者，登錄要掃描之卡片或照片的尺寸。如需詳細資訊，[請參閱第 68 頁](#)。

如何列印掃描資料？CaptureOnTouch

- 若為標準掃描和掃描捷徑，請在 [選擇輸出] 面板中選擇 [列印]。
- 若要使用此功能，需安裝外掛程式。
- 在安裝 CaptureOnTouch 時選取外掛程式的核取方塊，即可安裝外掛程式。

CapturePerfect

請使用 [掃描批次至印表機] 功能進行掃描。或者登錄工作，選擇印表機做為輸出目的地。

若要儲存至其他資料夾

CaptureOnTouch

- CaptureOnTouch 以外掛程式的形式提供 [儲存至資料夾] 以外的目的地。
- 安裝外掛程式後，即可列印掃描圖像、將圖像附加至電子郵件，或使用各種雲端服務分享圖像。
- 在安裝 CaptureOnTouch 時選取外掛程式的核取方塊，即可安裝外掛程式。
- 可用的輸出目的地因安裝的外掛程式而異。

CapturePerfect

請使用 [掃描批次至檔案]（或 [掃描頁面]）功能進行掃描。或者登錄工作，將輸出目的地指定為檔案，並將儲存目的地設為共用資歷夾。

如何將掃描資料附加至電子郵件（或以電子郵件形式傳送）？CaptureOnTouch


- 若為標準掃描和掃描捷徑，請在 [選擇輸出] 面板中選擇 [附加至電子郵件]。
- 若要使用此功能，需安裝外掛程式。
- 在安裝 CaptureOnTouch 時選取外掛程式的核取方塊，即可安裝外掛程式。

CapturePerfect

請使用 [掃描批次至郵件] 功能進行掃描。或者登錄工作，將輸出目的地指定為電子郵件。

清除卡紙

如果在掃描過程中偵測到卡紙，掃描器的顯示面板會顯示以下錯誤，且掃描會中斷。

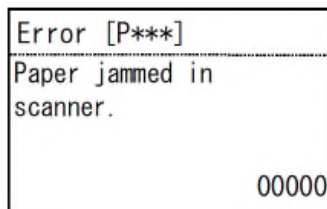


如果在掃描過程中發生卡紙或重疊送紙，請依照下述程序加以清除。




注意

取出卡住的紙張時，小心別被紙張邊緣割傷。

1 取出進紙槽托盤中的文件。

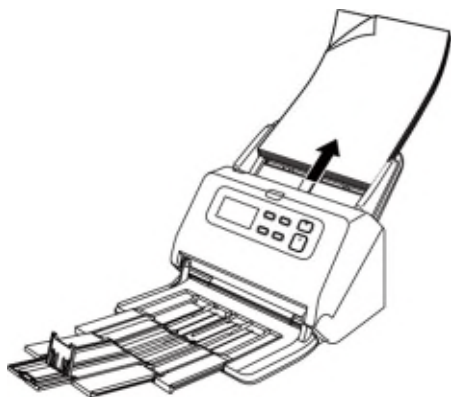


2 拉起 OPEN 控制桿，將前部裝置朝自身方向拉開。

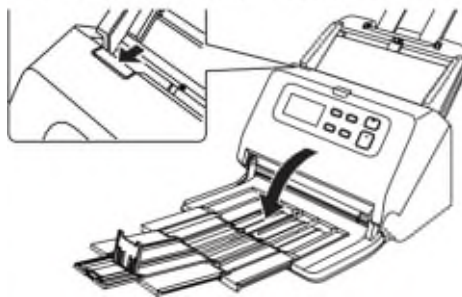

提示

前部裝置開啟時，操作面板會顯示護蓋開啟錯誤。


3 取出卡住的文件。

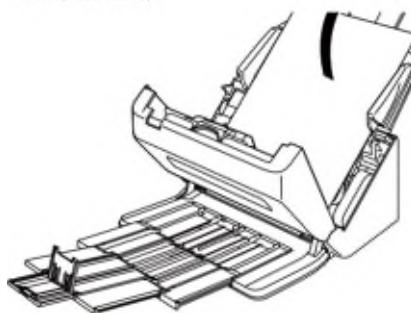

! 重要

請務必小心抽出文件，勿過度施力。如果卡住的紙張在抽出時撕裂，請務必從掃描器內取出剩餘的碎片。

- 4 關閉前部裝置，方式是將兩側往上輕推，直到卡入定位。輕推直到聽見喀嗒聲，以確保前部裝置完全關閉。

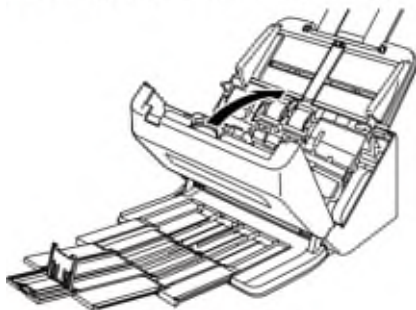

取出卡住的紙張後，檢查最後一頁是否已正確掃描，然後繼續掃描。

💡 提示

如果在掃描器驅動程式設定畫面中啟用 [快速復原系統] 核取方塊，則即使掃描操作因卡紙而中斷，也可繼續掃描，方式是取出文件並從發生中斷時送入的文件繼續。

在此情況下可能不會儲存中斷時送入之文件的圖像，因此，繼續操作前，請務必確認最後掃描的圖像。

錯誤訊息


掃描器發生錯誤時，會在顯示面板上看到下列錯誤訊息。

標題區域	註解區域	操作按鈕區域
Error [P***]	掃描器卡紙。	▲▼
Error [C***]	掃描器護蓋開啟。	▲▼
Error [J***]	偵測到送紙錯誤。	▲▼
Error [J***]	文件歪斜。	▲▼
Error [D***]	發生重疊送紙。	▲▼
Error [E***]	掃描器硬體問題。	▲▼

更換滾輪的時間

啟動掃描器時，會顯示要求更換滾輪的訊息畫面。

按一下確定或停止按鈕以進入工作畫面，或依照電腦的掃描指示完成掃描操作後，將顯示工作畫面。按一下選單按鈕以進入選單畫面。在此畫面後出現工作畫面或選單畫面時，直到電源關閉之前，都不會顯示此畫面。

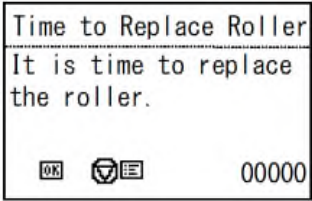

解除安裝軟體

如果 ISIS/TWAIN 驅動程式、CaptureOnTouch 或 CapturePerfect 未正常運作，請依照下述程序解除安裝。

然後，使用安裝光碟重新安裝軟體。（[請參閱第 8 頁](#)）



重要

以系統管理員身分登入 Windows。

- 1 在 Windows 工作列上按一下 Start [開始] 按鈕，然後按一下 [控制台]。
- 2 按一下 [解除安裝程式]。
隨即出現 [解除安裝或變更程式] 對話方塊。
- 3 從程式清單中選擇要移除的軟體，然後按一下 [移除]。
隨即出現刪除確認畫面。
- 4 按一下 [是]。
軟體解除安裝已完成。

規格

主機

類型	桌上型送紙式掃描器	掃描感測器	接觸式圖像感測器
掃描文件尺寸		光源	LED
普通紙		掃描面	單面／雙面
尺寸：	寬度：50 mm 至 216 mm (1.97" 至 8.5") 長度：54 mm 至 356 mm (2.13" 至 14.02") (將掃描器設為長文件模式，即可掃描長達 5,588 mm (220") 的文件。)	掃描模式	黑白、誤差擴散、256 階灰階、進階文字增強、進階文字增強 II、24 位元彩色 (主要掃描線 x 次要掃描線)
紙張重量：	分頁：27 至 413 g/m ² (7 至 110 lb bond) 0.04 mm 至 0.49 mm (0.0016" 至 0.0193") 不分頁：27 至 413 g/m ² (7 至 110 lb bond) 0.04 mm 至 0.49 mm (0.0016" 至 0.0193")	掃描解析度	100 x 100dpi/150 x 150dpi/200 x 200dpi/240 x 240dpi/ 300 x 300dpi/400 x 400dpi/600 x 600dpi (條件：Core i7 2.8GHz CPU，4 GB 記憶體，A4 文件尺寸)
裝載容量：	A4 尺寸以下：80 張 (80g/m ² (22 lb bond)) 大於 A4 尺寸：65 張 (80g/m ² (22 lb bond)) 以上任一紙疊的高度不得超過 10 mm。	掃描速度	單面 200dpi 每分鐘 60 頁 300dpi 每分鐘 60 頁 雙面 200dpi 每分鐘 120 個圖像 300dpi 每分鐘 120 個圖像
名片		24 位元彩色	單面 200dpi 每分鐘 60 頁 300dpi 每分鐘 50 頁 雙面 200dpi 每分鐘 120 個圖像 300dpi 每分鐘 100 個圖像
尺寸：	50 mm x 85 mm (1.97" x 3.35") 以上	介面	USB3.1 Gen1
紙張厚度：	380 g/m ² (80 lb bond) 0.45 mm (0.0177") 以下	其他功能	對摺掃描、重疊送紙偵測忽略
卡片		外部尺寸	285 mm (11.22") (寬) x 254 mm (10") (深) x 231 mm (9.09") (高) (進紙槽托盤裝上，出紙槽托盤關閉) 285 mm (11.22") (寬) x 652 mm (25.67") (深) x 367 mm (14.45") (高) (進紙槽托盤裝上，出紙槽托盤開啟) 約 3.4 kg (7.50 lb)
尺寸：	54 mm x 86 mm (2.13" x 3.39") (ISO 標準)	重量 (不含 AC 變壓器)	
卡片厚度：	1.4 mm (0.055") 以下	電源 (使用 AC 變壓器)	DC24V 1.0A
方向：	僅限橫向送入	功耗	掃描：23W 以下 睡眠模式：1.4W 以下 電源開關關閉：0.1W 以下
可掃描浮雕卡片。		噪音	不超過 45 dB
裝載容量：	10 張 (非浮雕)、1 張 (浮雕)		
護照			
尺寸：	88 mm x 125 mm (3.46" x 4.92") (ISO 標準) 掃描時，請務必將護照翻開並插入另售的保護套 (護照專用)。		
厚度：	6 mm (0.24") 以下 (含保護套)		

操作環境

溫度：10°C 至 35°C（50°F 至 95°F）

濕度：20% 至 80% RH

AC 變壓器（100 至 240 V 型）

型號	MG1-5039
輸入	AC100 至 240V，50/60 Hz，1.06 至 0.6 A
輸出	DC24V 2.0A
重量	約 0.3kg (0.66 lb)（不含電源線）

規格如因產品改進而變更，恕不另行通知。

更換零件

滾輪更換套件（產品代碼：1550C001）

用來更換滾輪（送紙滾輪、減速滾輪）的套件。

- 關於更換程序，請參閱第 84 頁「更換消耗性零件」。
- 如需更換零件的詳細資訊，請洽當地 Canon 授權經銷商或服務代表。

選購紙匣

條碼模組（產品代碼：1922B001）

2D 碼模組（產品代碼：1922B003）

附加模組，可在掃描期間辨識印在文件上的條碼。


保護套（護照專用）（產品代碼：0697C002）

用於掃描護照的保護套。

保護套（產品代碼：0697C001）

用於掃描文件而不損壞文件的保護套。

尺寸

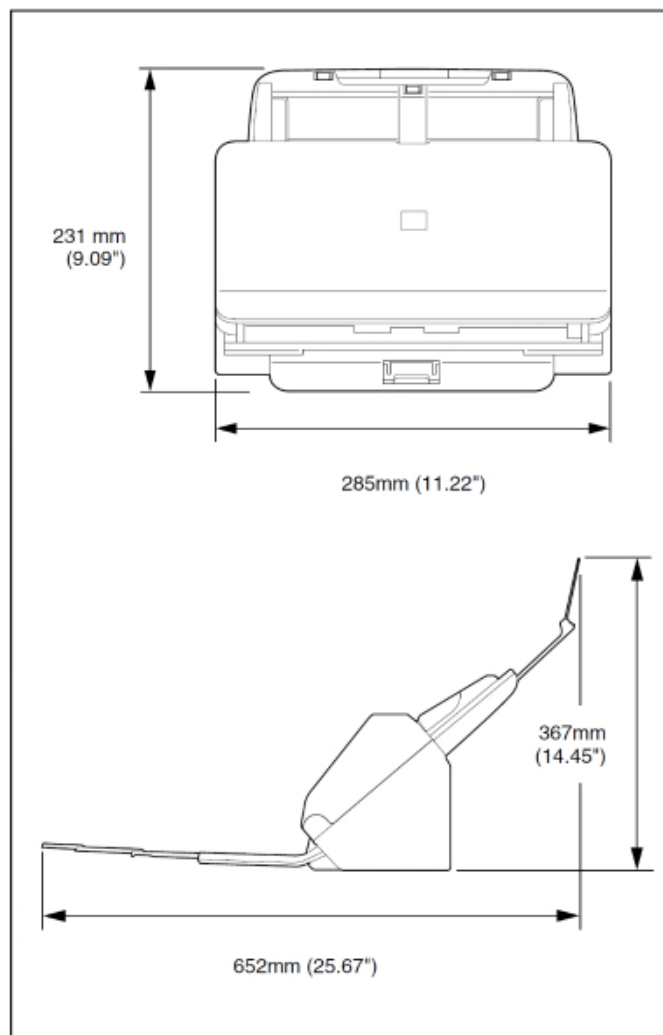

索引

B

條碼模組	102
批次分隔	73, 78
隨附軟體	6
略過模式	29

C

CaptureOnTouch	41
環境設定	60
重新開始	42
通過點擊Start（開始）按鈕掃描	51
捷徑掃描	46
標準掃描	44
Start（開始）	42
CapturePerfect	63
卡片	
下載方式	30
保養和清潔	81
文件護套	102
連接	10
控制面板	22
計數	88
自訂紙張尺寸	69

D

顯示面板	22
文件	25
卡片	30
對摺	31
下載方式	27
重疊疊紙偵測	35, 38

F

送紙滾輪	84, 86
對摺	31
前部裝置	85

I

安裝	8
隨附軟體	8

J

工作選擇按鈕	22
--------------	----

L

長文件模式	33
-------------	----

M

Menu [選單] 按鈕	22, 23
Multistream 設定	74

O

OK 按鈕	22, 23
操作環境	7
輸出模式	57

P

卡紙	97
電源供給	11

R

滾輪	83
清潔	81
更換	84

S

掃描區域	69
掃描器驅動程式	65
基本設定	68
根據用途配置設定	69
掃描玻璃	82
清潔	81
分離滾輪	84, 87
設定	5
Start（開始）按鈕	22
Stop（停止）按鈕	22

U

解除安裝.....	101
-----------	-----

設備名稱：文件掃描器，型號（型式）：DR-M260, DR-M260E Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源	—	○	○	○	○	○
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
金屬框架、外殼	○	○	○	○	○	○
發動機、傳感器	—	○	○	○	○	○
機械部件-滾軸	○	○	○	○	○	○
傳輸線、電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 1: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note2: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.



CANON ELECTRONICS INC.

3-5-10 SHIBAKOEN, MINATO-KU, TOKYO 105-0011, JAPAN

CANON U.S.A. INC.

ONE CANON PARK, MELVILLE, NY 11747, U.S.A.

CANON CANADA INC.

8000 MISSISSAUGA ROAD, BRAMPTON, ONTARIO L6Y 5Z7, CANADA

CANON EUROPA N.V.

BOVENKERKERWEG 59, 1185 XB AMSTELVEEN, THE NETHERLANDS

CANON AUSTRALIA PTY. LTD.

BUILDING A, THE PARK ESTATE, 5 TALAVERA ROAD, MACQUARIE PARK, NSW 2113, AUSTRALIA

CANON SINGAPORE PTE. LTD.

1 FUSIONOPOLIS PLACE, #15-10, GALAXIS, SINGAPORE 138522

CANON KOREA BUSINESS SOLUTIONS INC.

BS TOWER, 607 TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA

CANON INDIA PVT. LTD

7TH FLOOR, TOWER B DLF CYBER TERRACES DLF PHASE III GURGAON - 122002 HARYANA, INDIA

PUB. CE-IM-0991-Z1.10

© CANON ELECTRONICS INC. 2017