Machine Translated by Google

Mantenimiento
T-Roc 2018

Edición 01.2019

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Mantenimiento

Título 1.

Lista de motores

2. Trabajos de servicio

3. Información general

4. Descripciones de trabajos:

5. Prueba de emisiones de escape

6. Glosario 7. ---

Historial de cambios---

La información técnica siempre debe estar disponible para los capataces y mecánicos, porque su cuidadoso y constante cumplimiento de las instrucciones es esencial para garantizar la aptitud para la circulación y la seguridad del vehículo. Además, como es natural, se deben observar las medidas de seguridad básicas habituales para el trabajo en vehículos de motor.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Contenido

1 Lista de motores. 1
Trabajo de servicio 3
2 2.1 Información sobre servicio flexible o fijo. 3
2.2 Mesas de servicio. 6
Información general 15
3 3.1 Elevación del vehículo con plataforma elevadora o gato con ruedas. 15
3.2 Entradas en el horario de servicio. . . . . dieciséis
3.3 Condiciones de operación severas. 3.4 17
Etiqueta de datos del vehículo. 3.5 17
Conexión del probador de diagnóstico del vehículo. 18
3,6 Número de identificación del vehículo 19
3,7 Países con clima cálido. 20
3,8 Descripción general del país para diésel que no cumple con EN 590. 21
3,9 Resumen de países para gasolina que no cumple con EN 228. 22
3.10 Código de motor y número de motor. 23
3.11 Países con altos niveles de polvo. 23
3.12 Placa de identificación. 24
3.13 Intervalos más cortos para el reemplazo de bujías. 25
4 Descripciones de trabajo: 30
4.1 Articulaciones giratorias y soportes de eslabones de suspensión: inspección. 31
4.2 Acoplamiento de tracción total: cambio de aceite. 33
4.3 Control automático de luces y luz de curva estática: función de control . 4.4 36
Batería (12 V): comprobar que las abrazaderas de los terminales de la batería estén bien colocadas. 37
4,5 Batería (12V): comprobación con tester de batería (consultar siempre manual de taller). 39
4,6 Estado de la batería (12V): lectura - envío de protocolo de diagnóstico mediante conexión online. 39
4.7 Airbag frontal del acompañante: control de la llave de contacto y “función ON/OFF” 39
4.8 Neumáticos: control del estado, patrón de desgaste, presión de los neumáticos y profundidad del dibujo. 40
4.9 Sistema de frenos y embrague: cambio del líquido de frenos. 45
4.10 Sistema de frenos y amortiguadores: inspección de fugas y daños. 50
4.11 Nivel de líquido de frenos: control. 51
4.12 Frenos delanteros y traseros: comprobación del espesor de las pastillas de freno y del estado de los discos de freno. . 52
4.13 Filtro de gasóleo: vaciado. 55
4.14 Filtro de gasóleo: renovación. 56
4.15 Filtro de partículas diésel: control. 58
4.16 Caja de cambios de doble embrague 0GC: cambio de aceite del cambio. 58
4.17 Elevalunas eléctricos: control de posicionamiento (funciones de apertura y cierre). 58
4.18 Memoria de averías de todos los sistemas: lectura con tester de diagnóstico del vehículo, corrección de posibles averías según las pautas de reparación. 59
4.19 Botas: inspección. 60
4.20 Carrocería interior y exterior: inspección de corrosión con puertas y trampillas abiertas. 60
4.21 Correa poli-V: renovación 60
4.22 Correa poli-V: comprobar el estado. 60
4.23 Sistema de refrigeración: control de la protección contra heladas y del nivel de refrigerante. 62
4.24 Filtro de aire: limpieza de la carcasa y renovación del elemento filtrante. 64
4.25 Aditivo multiusos para combustible diésel: adición de 69
4.26 Aditivo multiusos para gasolina: añadir 71
4.27 Motor y componentes en el compartimiento del motor: inspección de fugas y daños (de encima y por debajo) 73
4.28 Panel de cubierta del motor “superior”: desmontaje e instalación. 74
4.29 Tapa del compartimento del motor (aislamiento acústico) “abajo”: desmontaje e instalación. 75
4.30 Nivel de aceite del motor: control. 75
4.31 Aceite de motor: drenaje; cambio de filtro de aceite y llenado de aceite de motor. 76
4.32 Aceite de motor: capacidades y especificaciones. 84
4.33 Techo corredizo panorámico 85

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.34 Prueba en carretera: rendimiento (comportamiento de conducción, ruidos, aire acondicionado, etc.). 87
4.35 Pernos de sujeción de las ruedas: apretar al par especificado. 88
4.36 Agente reductor (AdBlue®/DEF): reposición 89
4.37 Agente reductor (AdBlue®/DEF): cambio 93
4.38 Indicador de pérdida de presión de neumáticos: calibración. 93
4.39 Kit de reparación de neumáticos: control 94
4.40 Sistema lavacristales y lavafaros: función de control 95
4.41 Regulación de faros: control de faros halógenos. 98
4.42 Regulación de faros: control de faros LED. 101
4.43 Regulación de faros: control de faros antiniebla. 105
4.44 Desagües del techo corredizo delantero: comprobar si están obstruidos, limpiar si es necesario. 106
4.45 Visualización del intervalo de servicio: puesta a cero. 107
4.46 Visualización del intervalo de servicio: grabación. 108
4.47 Bielas: comprobación de holgura, fijación y botas. 109
4.48 Filtro de polvo y polen: limpieza de la carcasa y renovación del elemento filtrante. 109
4.49 Modo de transporte: apagado. 109
4.50 Dispositivos de transporte: retirada de piezas de bloqueo. 110
4.51 Reloj y fecha: configuración 111
4.52 Bajos: inspección de daños al sellador de bajos, paneles de bajos, recorrido de líneas, enchufes. 111
4.53 Válvulas de drenaje de agua en la parte trasera: verificar si están obstruidas, limpiar si es necesario. 111
4.54 Correa dentada (motores de gasolina): renovación. 112
4.55 Correa dentada de transmisión del árbol de levas (motores diésel): renovación. 112
4.56 Bujías: renovación. 112
5 Prueba de emisiones de escape. 119
Prueba de emisiones de escape para motores de gasolina. 119
5.1 5.2 Prueba de emisiones de escape para motores diésel. 121
6 Glosario. 124
7 ---Cambia la historia--- 127

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

1 Lista de motores

(VIGG001246; Edición 01.2019)

Este capítulo proporciona información sobre los siguientes temas:

Permuta Motores de gasolina en vehículos híbridos página 1
Motores diésel página 2

Nota

Para una búsqueda más fácil motor, los códigos del motor se enumeran en

Motores de gasolina

motores	Motor de gasolina	Motor de gasolina	Motor de gasolina	Motor de gasolina
Desplazar- mento l	1.0	2.0	1.5	1.0
Código de motor	CHZJ	CZPB	PAPÁ	DKRA
Número de cilindros/válvulas por cilindro	3/4	4/4	4/4	3/4
Fuerza kW a rpm	85/5500	140/4200-6000	110/5000	85/5000-5500
Esfuerzo de torsión Nm a revoluciones	200/2000-3500	320/1450-4200	250/1500-3500	200/2000-35000
Aburrir mm	74,5	82,5	74,5	74,5
Ataque milímetros	76,4	84.2	85,7	76,4
Índice de compresión	10.5	11.65	10.5	10.5
Inyección/ignición	Mototronic ME 17 ETI	SIMOS MOTRÓNICOS turbocompresor ETI	Bosch Motortronic mg 1 turbocompresor ETI	Mototronic ME 17 ETI
RON sin plomo, en el menos	95	95	95	95
Petrol en partícipes del motor filtro de ulado	No	No	si1)/no	Sí
accionamiento del árbol de levas	Correa dentada	Cadena	Correa dentada	Correa dentada

1) A partir del año de modelo 2019 con filtro de partículas de gasolina

Motores	Motor de gasolina	Motor de gasolina
Cilindrada Código l	1.0	2.0
del motor Nº de	DKRF	DKZA
cilindros/válvulas por cilindro Potencia kW a	3/4	4/4
rpm Nm a rpm	85/5000-5500	140/4200-6000
Esfuerzo de torsión	200/2000-3500	320/1500-4100
Aburrir mm	74,5	82,5
Ataque milímetros	76,4	92,8
Índice de compresión	10.5	11.65
Inyección/ignición	Mototronic ME 17 ETI	SIMOS MOTRÓNICOS turbocompresor ETI
RON sin plomo, al menos	95	95
Partículas de motor de gasolina filtro de ulado	Sí	Sí

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

motores	Motor de gasolina	Motor de gasolina
Desplazamiento l	1.0	2.0
código de motor	DKRF	DKZA
accionamiento del árbol de levas	Correa dentada	Cadena

Motores diesel

motores	Motor diésel 2.0	Motor diésel 2.0	Motor diesel
Desplazar-mento l			1.6
Código del motor	DFFA	DFHA	DGTE
Número de cilindros/válvulas por cilindro	4/4	4/4	4/4
Fuerza kW a rpm	110/3500-4000	140/3500-4000	85/3250-4000
Esfuerzo de torsión Nm a revoluciones	340/1750-3000	400/1750-3250	250/1750-3200
Aburrir mm	81.0	81.0	79,5
Ataque milímetros	95,5	95,5	80,5
Índice de compresión	16.2	16.2	16.2
Inyección/ignición	TDI Carril común	TDI Carril común	TDI Carril común
Filtros de partículas diésel	Sí	Sí	Sí
accionamiento del árbol de levas	Correa dentada	Correa dentada	Correa dentada

Los vehículos con filtro de partículas diésel (montado de fábrica) pueden identificado por los números PR 7CP, 7MJ, 7MM o 7MW en el vehículo etiqueta de datos.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

2 Trabajo de servicio

Referencia de información servicio flexible o fijo página 3

Tablas de servicio página 6

2.1 Información sobre servicios flexibles o fijos.

hielo

Identificación del servicio página 3

Servicio flexible página 3

Servicio fijo página 4

Visualización del intervalo de servicio página 4

2.1.1 Identificación del servicio

– Con referencia a la etiqueta de datos del vehículo , comprobar si el vehículo página 17, está equipado con los siguientes números PR:

El número PR es decisivo para los intervalos de servicio página 6 .

Identificación del vehículo con número PR

Año del modelo	número de relaciones públicas	Servicio
2018 ►	QI6	Servicio flexible
2018 ►	QI1, QI2, QI3, QI4, QI7	Servicio fijo

En el pasado, los números PR QG0, QG1 y QG2 determinaban el tipo de servicio.

Con efecto inmediato, estos números PR sólo indican si un sensor de nivel de aceite del motor está instalado o no y ya no tiene una influencia en el intervalo de cambio de aceite.

2.1.2 Servicio flexible

El servicio flexible permite largos intervalos de servicio, dependiendo de estilo de conducción individual y las condiciones en las que el vehículo se utiliza.

Nota

Por el servicio flexible un 6 . página Se requiere aceite de motor especiaLongLife

Los vehículos con número de control de producción “QI6” están configurados para flexibilidad. servicio ible en la fábrica. Esto significa que estos vehículos tienen un pantalla de intervalo de servicio flexible y están equipados con los siguientes componentes:

♦ Visualización flexible de los intervalos de servicio en el cuadro de instrumentos

♦ Sensor de nivel de aceite del motor

♦ Indicador de desgaste de pastillas de freno (si está instalado)

Para vehículos con servicio flexible, el intervalo de servicio está determinado por la unidad de control y se indica en la pantalla del intervalo de servicio (SID) página 4 .

Por lo tanto, los intervalos de servicio son flexibles.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

2.1.3 Servicio fijo

Para vehículos con servicio fijo se calculan los servicios fijos.
Esto significa que Volkswagen ya establece los valores de kilometraje o tiempo. En condiciones de funcionamiento normales, el cumplimiento de estos intervalos de servicio está técnicamente garantizado.

Por eso los intervalos de servicio son fijos.

Para vehículos

♦ que no se hayan entregado con intervalos de servicio ampliados (ESI) (números PR "QI1", "QI2", "QI3", "QI4", "QI7"),

♦ o para los cuales se detuvo el intervalo de servicio extendido (ESI) ♦ o para los

cuales no se usó aceite de motor LongLife, se aplica el servicio

fijo.

Estos intervalos de servicio no flexibles se aplican a todo tipo de servicio, incluido el cambio de aceite del motor.

Por lo tanto, estos vehículos tienen una indicación de intervalos de servicio fijos página 4 y para el mantenimiento se aplican los intervalos de servicio fijos (intervalos de servicio rígidos). Estos vehículos están equipados con los siguientes componentes:

♦ Visualización fija del intervalo de servicio en el cuadro de instrumentos

♦ Sensor de nivel de aceite del motor ♦

Indicador de desgaste de las pastillas de freno (si está instalado)

2.1.4 Visualización del intervalo de servicio

Introducción de intervalos de mantenimiento ampliados (ESI) página 4

Indicación de intervalo de servicio flexible (sólo vehículos con servicio flexible) página 4

Visualización del intervalo de servicio fijo (solo vehículos con servicio fijo) página 5

Tipo de servicio para el servicio pendiente página 5

Advertencia inicial de servicio página 5

Recuperar información de servicio del sistema de infoentretenimiento página 5

Indicación del intervalo de servicio: restablecer página 107

Visualización del intervalo de servicio: grabación página 108

Introducción de intervalos de servicio extendidos (ESI)

Pregunte a su importador si el intervalo de servicio extendido (ESI) está disponible para su país.

Indicación de intervalo de servicio flexible (sólo vehículos con servicio flexible)

Cálculo de intervalos de servicio:

♦ Se calculan los intervalos de servicio en vehículos con servicio flexible. La unidad de control evalúa los valores de entrada como, por ejemplo, la distancia recorrida, el consumo de combustible, la temperatura del aceite y la carga en el filtro de partículas diésel.

♦ El resultado de la evaluación es un valor del deterioro del aceite debido a la carga térmica.

♦ El deterioro del aceite es el factor decisivo en cuanto a la distancia que aún queda por recorrer hasta el siguiente servicio.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Nota

Para vehículos con servicio flexible pero que reciben servicio según

De acuerdo con los intervalos de servicio fijos, la pantalla del intervalo de servicio debe recodificarse como “no flexible” página 108 .

Visualización del intervalo de servicio fijo (solo vehículos con servicio fijo)

Cálculo de intervalos de servicio:

♦ El intervalo de servicio para vehículos con servicio fijo se calcula programados en intervalos de servicio fijos. Esto significa que el kilometraje o Los valores de tiempo han sido previamente determinados y especificados por Volkswagen.

♦ Para condiciones de funcionamiento normales que logren estos requisitos de servicio. Los intervalos están técnicamente asegurados.

Tipo de servicio para el servicio vencido

♦ En vehículos con mensajes de texto en el cuadro de instrumentos, el Aparece el mensaje "Reparar ahora" y un "símbolo de llave inglesa". jugó.

La información de servicio desaparece después de unos segundos o si se activa. El motor está funcionando.

Aviso inicial de servicio

Si es necesario realizar un servicio, aparece "Advertencia inicial de servicio" en el panel de instrumentos insertar la pantalla al poner el contacto.

♦ En vehículos con mensajes de texto en la pantalla del cuadro de instrumentos Aparece lo siguiente: “Revisión en --- km o --- días”.

La información de servicio desaparece después de unos segundos o si se activa. El motor está funcionando.

♦ El aviso inicial de servicio se muestra 20 días antes del siguiente. el servicio vence.

♦ La distancia restante mostrada siempre se redondea al 100 km más cercanos o el tiempo restante redondeado a días completos.

Recuperar información de servicio del sistema de infoentretenimiento

La información de servicio actual siempre se puede leer con el encendido. encendido, motor apagado y vehículo parado.

– Poner el encendido.

– Encienda el sistema de infoentretenimiento.

– Presione el botón de función Inicio.

– Presione el botón de función del vehículo.

– Presione el botón de función Configuración.

– En el menú, desplácese hasta el botón de función Servicio.

– Pulse el botón de función de servicio.

La información de servicio se muestra en el sistema de infoentretenimiento.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

2.2 Mesas de servicio

Nota

- Las tablas de servicios se aplican en general con diferencias dependiendo en no entre vehículos individuales y la identificación del vehículo modelo del vehículo y el nivel de equipamiento. hay relación identificado números de ción.
- Trabajo adicional específico del vehículo que depende del tiempo y el kilometraje poder sólo se puede encontrar en el mesas de mantenimiento .

2.2.1 Inspección de entrega

Alcance del trabajo
– Batería: verifique que las abrazaderas de los terminales de la batería estén bien asentadas.
– Modo de transporte: apagar.
– Visualización del intervalo de servicio: restablecer.
– Estado de la batería: leer.
– Memorias de eventos de todos los sistemas: leer.
– Radio/sistema de navegación por radio: almacena estaciones de radio locales en los botones de estación.
– Hora y fecha: configurar.
– Todos los interruptores, consumidores eléctricos, enchufes, medidores y otros controles: verificar el funcionamiento.
– Airbag del acompañante: comprobar el contactor de llave y la función ON/OFF.
– Elevalunas: inicializar (activar).
– Interior del vehículo: comprobar su limpieza.
– Fundas protectoras de los asientos y película protectora de la alfombra: retirar.
– Todo el equipo que ha sido embalado dentro del vehículo (si es parte del equipo original): instalar.
– Dos martillos de seguridad: instalar según las instrucciones de instalación.
– Protección de bordes en puertas (lámina de plástico): retirar.
– Exterior del vehículo: comprobar su limpieza.
– Presión de los neumáticos: comprobar.
– Pernos de rueda: apriételos al par especificado.
– Protección de la escobilla: quitar.
– Indicador de pérdida de presión de los neumáticos: calibre después de corregir la presión de los neumáticos.
– Vehículo: inspeccionar en busca de fugas y daños desde arriba y desde abajo.
– Sistema de frenos: inspeccionar en busca de fugas y daños.
– Dispositivos de transporte: retirar (si los hay).
– Parte inferior del vehículo (parte inferior de la carrocería): inspeccionar si hay daños.
– Sistema lava/limpiaparabrisas y sistema lavafaros: comprobar funcionamiento y ajustes.
– Nivel de aceite del motor: controlar; observar las especificaciones del aceite al rellenar.
– Nivel de refrigerante: comprobar.
– Líquido de frenos: renovar, si el vehículo tiene más de 6 meses.
– Nivel de líquido de frenos: comprobar que está al máximo.
– Claves: número de revisión, funcionamiento y limpieza.
– Horario de servicio / Horario de servicio digital: ingrese la inspección previa a la entrega.
– Literatura del propietario: verifique que la literatura esté completa y prepárela para su entrega al cliente.
– Realizar prueba en carretera.
– Pegatinas de advertencia: comprobar que estén presentes.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Alcance del trabajo
– Cable de carga: verificar que el cable esté presente y verificar su estado. • Se aplica solo a BEV y PHEV
– Batería de alto voltaje: cargando • Se aplica solo a BEV y PHEV

2.2.2 Alcances de servicio

Nota

- Dependiendo del servicio, los eventos de servicio pueden cambiar). en el tiempo transcurrido y el kilometraje desde la última ser combinado (inspección con aceite
- Se lleva a cabo un alcance de inspección ampliado en combinación con inspección. un
- Los alcances del trabajo de servicio son generalmente aplicables y difieren según modelo de vehículo y nivel de equipamiento. No hay relación entre vehículos individuales y vehículo identificado números de identificación.
- Consultar los alcances de los trabajos de mantenimiento para vehículos individuales. sólo en las tablas de mantenimiento. Tablas de mantenimiento

Aceite cambiar servicio	Inspeccionar ción	Ampliar muerto ámbito de aplicación de inspeccionar ción (aplica solo en suma para regular lar en Especificaciones- ción)	Alcance del trabajo
Interior del vehículo			
		X	– Luces interiores: comprobar el funcionamiento del techo interior, del maletero y luces de la guantera.
	X		– Bocina: comprobar el funcionamiento.
	X		– Cable de carga: verificar que el cable esté presente y verificar su estado. • Se aplica sólo a BEV
	X		– Batería de alto voltaje: verifique el nivel de carga, cárguela según sea necesario. • Se aplica sólo a BEV
Exterior del vehículo			
	X		– Sistema lavafaros: comprobar el funcionamiento.
	X		– Iluminación frontal: comprobar función.
	X		– Luz de curvas estática (luz de curvas): comprobar el funcionamiento.
	X		– Control automático de luces: comprobar función.
	X		– Iluminación trasera: comprobar funcionamiento.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

servicio de cambio de aceite	Inspección	Alcance de inspección ampliado (se aplica solo como complemento a la inspección regular)	Alcance del trabajo
	X		– Sistema lava/limpiaparabrisas: comprobar el funcionamiento y la configuración del chorro de pulverización y ajustar si es necesario; comprobar si hay daños.
	X		– Escobillas del limpiaparabrisas: mover las escobillas a la posición de servicio y verificar si están dañadas; verifique la posición de estacionamiento.
		X	– Interior y exterior de carrocería: inspeccionar por corrosión.
		X	– Parabrisas: inspeccionar por daños.
	X		– Toma de carga de alto voltaje en la parrilla del radiador: controlar si hay suciedad y daño. • Se aplica solo a PHEV
	X		– Toma de carga de alto voltaje en la parrilla del radiador y en la tapa del depósito: comprobar si hay suciedad o daños. • Se aplica sólo a BEV
X			– Agente reductor (AdBlue®): reponer sólo si el cliente lo solicita. • Si es parte del equipo
		X	– Enganche del capó: grasa. • Sólo aplica para: CC, Touran 1T, Golf Cabriolet, EOS, Phaeton, Golf 5K1, Golf Plus, Passat 36, Tiguan 5N, Sharan 7N, Touareg 7P
		X	– Retenedor de puerta: grasa. • Se aplica solo a Touran 1T, EOS, Golf Cabriolet, CC y Phaeton
		X	– Capota: limpiar y lubricar el elemento de bloqueo. • Aplica sólo para Golf Cabriolet y Beetle Cabriolet
		X	– Capota convertible: realizar prueba de agua. • Aplica sólo para Golf Cabriolet y Beetle Cabriolet
		X	– Techo corredizo: comprobar funcionamiento, limpiar carriles guía y lubricar con especial grasa.
Parte inferior del vehículo			
X			– Drene el aceite del motor y renueve el filtro de aceite.
	X		– Motor y componentes en el compartimiento del motor: inspeccionar en busca de fugas y daños (desde abajo).
	X		– Fundas de caja de cambios, mando final y eje de transmisión: inspeccionar en busca de fugas y daños.
X			– Frenos delanteros y traseros: comprobar el espesor de las pastillas/forros y el estado de discos de freno.
		X	– Correa poli-V: comprobar estado.
		X	– Articulaciones giratorias, soportes de eje, cojinetes de biela y frotadores de barra estabilizadora. Montaje de fibra: inspeccionar en busca de daños.
		X	– Bielas: control de holgura, fijación y botas.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Aceite cambiar servicio	Inspección	Ampliar muerto ámbito de aplicación de inspección (aplica solo en suma para regular en- Especificaciones- ción)	Alcance del trabajo
	X		– Sistema de frenos y amortiguadores: inspección de fugas y daños.
		X	– Sistema de escape: inspeccionar si hay fugas, asiento firme y daños.
		X	- Bajos: inspeccionar si hay daños en la capa base, el revestimiento de los bajos, enrutamiento de líneas, enchufes.
		X	– Muelles helicoidales delanteros y traseros y topes de goma: inspeccionar en busca de daños.
X			– Pegatinas de advertencia: comprobar que estén presentes. • Aplica sólo a vehículos de alto voltaje
	X		– Soporte de remolque extraíble: comprobar. • Si es parte del equipo
		X	– Suspensión neumática: comprobar si hay fugas y daños. • Se aplica sólo a Touareg y Phaeton
Llantas			
	X		– Presión de los neumáticos: comprobar.
	X		– Conjunto de movilidad de neumáticos: comprobar daños y uso.
	X		– Neumáticos: comprobar el estado y el patrón de desgaste de los neumáticos; ingrese la profundidad de la banda de rodadura.
Compartimiento del motor			
X			– Aceite motor: reponer.
	X		– Nivel de aceite: comprobar.
	X		– Batería y, si la hay, segunda batería: comprobar con un tester de batería.
	X		– Motor y componentes en el compartimiento del motor: inspeccionar si hay fugas y daño (desde arriba).
	X		– Nivel de líquido de frenos (dependiendo del desgaste de las pastillas/forros de freno): control
	X		– Sistema de refrigeración: comprobar la protección contra heladas y el nivel de refrigerante.
	X		– Sistema lavacristales: comprobar la protección anticongelante; reponer el lavado es fluido.
	X		– Componentes híbridos: inspeccionar si hay daños en los componentes de alto voltaje y cables. • Se aplica solo a HEV y PHEV
	X		– Componentes de alto voltaje y cables de alto voltaje: inspeccionar en busca de daños. y encaminamiento y sujeción correctos de las líneas. • Se aplica sólo a BEV
X			– Cámara plenum: comprobar si hay suciedad. • Aplica sólo para arriba!
	X		– Cámara plenum: comprobar si hay suciedad. • Aplicable para e-up! solo

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

servicio de cambio de aceite	Inspección	Alcance de inspección ampliado (se aplica solo como complemento a la inspección regular)	Alcance del trabajo
Controles finales			
X			– Visualización del intervalo de servicio: puesta
	X		a cero – Regulación de los faros: comprobar y ajustar según sea necesario.
	X		– Indicador de pérdida de presión de los neumáticos: calibre después de que se haya corregido la presión de los neumáticos. rectificado.
	X		– Realizar prueba en carretera.
X			– Batería de alto voltaje: cargar. • Se aplica solo a PHEV

2.2.3 Intervalos de servicio

Alcance del trabajo	Condiciones climáticas y de tráfico normas habituales para pasajeros combustibles página 21 cumplen EN 590	Para funcionamiento con combustibles que »NO« cumplen con las EN 228 página 22 o EN 590 vehículos operados con con EN 228 o
servicio de cambio de aceite	---	QI1 cada 5.000 km o 1 año (fijo) 1)
	---	QI2 cada 7.500 km o 1 año (fijo) 1)
	---	QI3 cada 10.000 km o 1 año (fijo) 1)
	QI4 cada 15.000 km o 1 año (fijo) 1)	
	QI6 máx. 30.000 km o 2 años (flexible) 1)	---
	QI7 cada 10.000 millas o 1 año (fijo) 1)	---

1) Lo que ocurra primero.

Alcance del trabajo	Condiciones climáticas y de tráfico normas habituales para pasajeros combustibles página 21 cumplen EN 590	Para funcionamiento con combustibles que »NO« cumplen con las EN 228 página 22 o EN 590 vehículos operados con con EN 228 o
Inspección	---	QI1 1) cada 10.000 km o 1 año
	---	QI2 1) cada 15.000 km o 1 año

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Alcance del trabajo	Condiciones climáticas y de tráfico normas habituales para pasajeros combustibles página 21 cumplen con EN 228 o EN 590	Para funcionamiento con combustibles que »NO« cumplen con las EN 228 página 22 o EN 590 vehículos operados con
	---	QI3 km o 1 año 1) cada 10.000
	QI4 30.000 km o 2 años y luego cada 30.000 km o 1) 1 año	QI4 km o 1 año 1) cada 15.000
	QI6 30.000 km o 2 años y luego cada 30.000 km o 1) 1 año	---
	QI7 Cada 20.000 millas o 2 años 1)	---

1) Lo que ocurra primero.

Alcance del trabajo	Condiciones climáticas y de tráfico normas habituales para pasajeros combustibles página 21 cumplen con EN 228 o EN 590	Para funcionamiento con combustibles que »NO« cumplen con las EN 228 página 22 o EN 590 vehículos operados con
Inspección con alcance ampliado • Aplica sólo en con unión con inspección regular	Después de 60.000 km o 3 años, luego cada 60.000 km o 1) 2 años	Después de 30.000 km o 2 años o 1) después de 20.000 km o 2 años

1) Lo que ocurra primero.

2.2.4 Filtro de aire

Alcance del trabajo	Condiciones climáticas y de tráfico habituales para los vehículos de pasajeros.	Países con altos niveles de polvo página 23
Filtro de aire: limpieza de la carcasa y cambio del elemento filtrante • ¡Aplicable sólo a Polo (excepto 1.0 TSI y 1.0 con inyección múltiple) y superiores! con inyección múltiple	Cada 60.000 km 1) o 4 años	Cada 30.000 km 1) o 2 años
Filtro de aire: limpieza de la carcasa y cambio del elemento filtrante	Cada 90.000 km 1) o 6 años	Cada 30.000 km 1) o 2 años

1) Lo que ocurra primero.

2.2.5 Filtro de polvo y polen.

Alcance del trabajo	Condiciones climáticas y de tráfico habituales para los vehículos de pasajeros.	Países con altos niveles de polvo página 23
Filtro de polvo y polen (filtro de habitáculo): renovar. • ¡Aplica sólo para Polo y superiores!	Cada 30.000 km 1) o 2 años	Máx. 1 año o 30.000 km 1)

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Alcance del trabajo	Condiciones climáticas y de tráfico habituales para los vehículos de pasajeros.	Países con altos niveles de polvo página 23 Máx. 1 año o
Filtro de polvo y polen (filtro de habitáculo): renovar.	Cada 60.000 km 1) o 2 años	30.000 km 1)

1) Lo que ocurra primero.

2.2.6 Techo corredizo panorámico

Alcance del trabajo	Condiciones climáticas y de tráfico habituales para los vehículos de pasajeros.	Países con altos niveles de polvo página 23 Máx. 1 año o
Techo corredizo panorámico • Con lubricante especial incoloro. No puedo: en países con bajos niveles de polvo, comprobar sólo el funcionamiento y el ruido. En países con niveles elevados de polvo, el techo corredizo panorámico debe seguir limpiándose y engrasándose.	---	15.000 km 1)

1) Lo que ocurra primero.

2.2.7 Drenajes del techo corredizo en la parte delantera y válvulas de drenaje de agua en la parte trasera

Alcance del trabajo	Condiciones climáticas y de tráfico habituales para vehículos de pasajeros Máx. 2	Países con altos niveles de polvo página 23 Máx. 1 año o
Desagües del techo corredizo en la parte delantera: comprobar si están obstruidos y, si es necesario, limpiarlos	años o 30.000 km 1)	15.000 km 1)
Válvulas de drenaje de agua en la parte trasera: verificar si hay obstrucciones, limpiar si es necesario		

1) Lo que ocurra primero.

2.2.8 Correa dentada

Alcance del trabajo	Condiciones climáticas y de tráfico habituales para los vehículos de pasajeros.	Países con altos niveles de polvo página 23
Rodillo tensor de transmisión de correa dentada y árbol de levas: renovar. • Se aplica sólo al TDI biturbo	Cada 120.000 kilómetros	Cada 120.000 kilómetros
Rodillo tensor de transmisión de correa dentada y árbol de levas: renovar. • Aplicable a todos los motores diésel con correa dentada	Cada 210.000 kilómetros	Cada 120.000 kilómetros
Rodillo tensor de transmisión de correa dentada y árbol de levas: renovar. • Aplicable a todos los motores de gasolina con correa dentada	---	Cada 120.000 kilómetros
Transmisión por correa dentada para bomba de refrigerante: renovar. • Válido para todos los motores de gasolina con correa dentada para bomba de refrigerante	---	Cada 120.000 kilómetros

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

1) Lo que ocurra primero.

2.2.9 Correa poli-V

Alcance del trabajo	Condiciones climáticas y de tráfico habituales. para vehículos de pasajeros	Países con altos niveles de polvo página 23
Correa poli-V: renovación	---	Cada 60.000 kilómetros

2.2.10 Filtro de combustible diésel

Alcance del trabajo	Diésel conforme a EN 590	Diésel no conforme con EN 590 página 21
Filtro de gasóleo: renovación • Se aplica sólo a Touareg	Cada 60.000 kilómetros	Cada 30.000 kilómetros
Filtro de gasóleo: renovación	Cada 90.000 kilómetros	Cada 30.000 kilómetros

2.2.11 Bujías

Alcance del trabajo	Compatible con motor de gasolina con EN 228	E100	El motor de gasolina no cumple hormiga con EN 228 página 25
Bujías: renovación	Cada 60.000 kilómetros o 4 años 1)	Cada 40.000 kilómetros o 4 años 1)	Cada 30.000 km/ 20.000 kilómetros o 2 años y 1) cada 15.000 km/ 10.000 kilómetros o 1 año 1)
Bujías: renovación • Aplica para todos los motores de 6 cilindros. los motores	Cada 90.000 kilómetros o 6 años 1)		

1) Lo que ocurra primero.

2.2.12 Líquido de frenos

Alcance del trabajo	Condiciones climáticas y de tráfico habituales. para vehículos de pasajeros	Sólo para mercados fuera de Europa y con intervalos de cambio de aceite fijos
Sistema de freno y embrague: cambiar líquido de frenos	3 años después del registro inicial, luego cada 2 años	Cada 2 años

2.2.13 Caja de cambios automática

Alcance del trabajo	Condiciones climáticas y de tráfico ciones habituales para el pasajero vehículos	Países con clima cálido página 20	mercado norteamericano
Caja de cambios automática: cambiar ATF.	---	Cada 60.000 kilómetros	---
Caja de cambios automática: cambiar ATF.	---	---	Cada 80.000 millas

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

2.2.14 Trabajo adicional específico del país en función del tiempo y el kilometraje

Alcance del trabajo	Intervalo
Agente reductor (AdBlue®/DEF): reposición • Sólo si lo solicita el cliente y por separado cargar	En cada servicio.
Caja de cambios de doble embrague (DSG) 02E y 0D9: cambiar aceite y filtro del cambio.	Cada 60.000 kilómetros
Cajas de cambios de doble embrague (DSG) 0DD, 0DL y 0BH: cambiar el aceite del cambio.	Cada 60.000 kilómetros
Caja de cambios de doble embrague (DSG) 0GC: cambiar el aceite del cambio.	Cada 120.000 kilómetros
Filtro de partículas diésel: comprobar.	A los 210.000 km, luego cada 30.000 km
Acoplamiento de tracción total: cambio de aceite	Cada 3 años
Agente reductor (AdBlue®/DEF): cambio • Aplica sólo para vehículos recorridos menos de 15.000 km en 4 años	Cada 4 años

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

3 información general

Levantar el vehículo con plataforma elevadora o gato giratorio página 15

Entradas en el programa de servicio página 16

Condiciones de funcionamiento severas página 17

Etiqueta de datos del vehículo página 17

Conexión del probador de diagnóstico del vehículo página 18

Número de identificación del vehículo página 19

Países con clima cálido página 20

Resumen de países para diésel que no cumple con EN 590
página 21

Resumen de países para gasolina que no cumple con EN 228
página 22

Código de motor y número de motor página 23

Países con altos niveles de polvo página 23

Placa de características página 24

Intervalos más cortos para el cambio de bujías página 25

3.1 Elevación del vehículo con plataforma elevadora o gato de carro

Indicaciones de seguridad página 15

Puntos de elevación para plataforma elevadora y gato giratorio página 16

3.1.1 Información de seguridad

ADVERTENCIA

- Antes de conducir hasta a plataforma elevadora asegúrese de que haya suficiente un espacio libre suficiente entre Componentes bajos y elevación. las plataformas.
- Antes de conducir,aavehículo hacia plataforma elevadoradebe ser asegúrese de que el peso del vehículo no no exceder el per permita la capacidad de elevaciónde la plataforma.
- Eleve el vehículo sóloen los puntos indicados en la figura para evitar daños. Parte inferior del vehículo envejecida.o vehículo volcado.
- Nunca arranque el motor y engrane por mucho a marcha con vehículo levantado como tiempo.como Incluso una rueda motriz tiene contacto con el ¡piso! Si no se respetan estas advertencias se corre el riesgo de sufrir ¡accidente!
- Sise va a realizar trabajo debajo del vehículo, el vehículo debe estar sostenido por soportes adecuados.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

3.1.2 Puntos de elevación para plataforma elevadora y trol.


jack ley

Precaución

- Si las placas de soporte de los brazos de elevación de la plataforma elevadora están mal asentadas las partes circundantes del vehículo puede dañarse.
- Atornille las placas de soporte de la plataforma elevadora lo suficiente para asegurar suficiente espacio libre entre el brazo de elevación y el lateral. miembro. Utilice únicamente el refuerzo del larguero como Punto de apoyo para las placas de soporte de la plataforma elevadora.

Punto de elevación frontal

– Colocar la placa de soporte en la zona de la marca del larguero (en la versión refuerzo tico del suelo -flecha-).

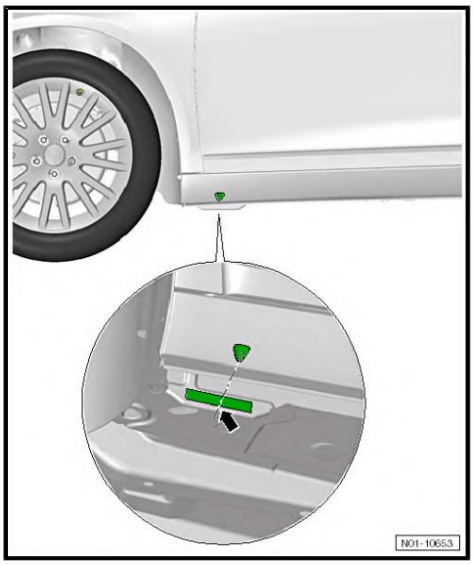


ADVERTENCIA

Asegúrese de que el refuerzo del larguero asiente centralmente la placa en de soporte del montaje del polipasto.

Punto de elevación trasero

– Colocar la placa de soporte en la zona de la marca del larguero en la ver Refuerzo tico del panel del suelo -flecha-.

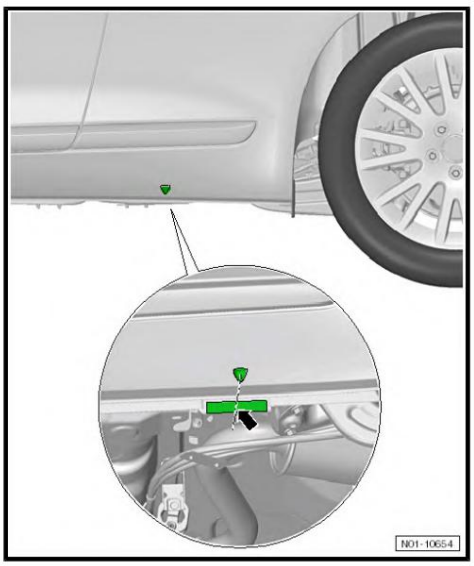

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el refuerzo del larguero asiente centralmente la placa en de soporte del montaje del polipasto.

3.2 Entradas en el horario de servicio.

Si se cambia un componente que tiene un intervalo de cambio prescrito por el fabricante, p. ej. la correa dentada, el nuevo inter
val comienza en el momento en que se cambia el componente.

• Por lo tanto, es muy importante que cada vez que se cambie un componente cambiado, para documentarlo en el programa de servicio.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

• Esto también se aplica a los componentes que se cambiaron antes del intervalo de cambio regular.

3.3 Condiciones de funcionamiento severas

Si el vehículo se utiliza en condiciones de funcionamiento severas, será necesario realizar algunos trabajos antes de la próxima revisión o en intervalos de servicio más cortos.

• Viajes cortos regulares o operación de parada y arranque en tráfico urbano •

Alto porcentaje de arranques en frío

• El vehículo se utiliza en áreas con temperaturas invernales durante un período prolongado. período

• Períodos largos y regulares de ralentí (p. ej., taxis) • El

vehículo se conduce a menudo a toda velocidad con una carga útil elevada o mientras remolcando un trailer

• Uso de diésel con elevado contenido de azufre •

Operación regular en áreas con altos niveles de polvo • Países con


condiciones generalmente deficientes de las carreteras, como un gran número de baches, protuberancias, grandes elevaciones en la carretera/tranvías profundos. • Gran

número de caminos de ripio con mala calidad de superficie, como irregularidades/ baches, elevaciones, piedras salientes, olas.

• Climas subtropicales (combinación de alta temperatura ambiente y alta humedad del aire)

3.4 Etiqueta de datos del vehículo

3.4.1 “Etiqueta de datos del vehículo”: se pega al programa de servicio o al manual del propietario

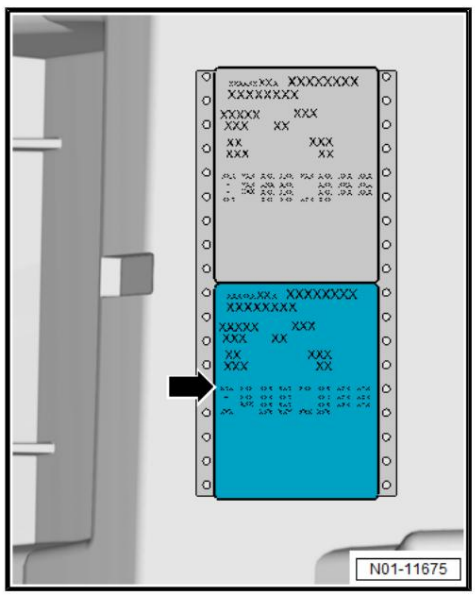

– Aplicar la parte inferior de las dos pegatinas de datos del vehículo -flecha- en la programa de servicio o el manual del propietario.


En mercados con horarios de servicio digitales (DSP), el lugar para pegar la etiqueta con la fecha del vehículo pasó del horario de servicio al manual del propietario.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

3.4.2 Etiqueta de datos del vehículo

La pegatina con los datos del vehículo -flecha- se encuentra en el hueco de la rueda de repuesto. La etiqueta de datos del vehículo también se encuentra en el programa de servicio para el cliente.

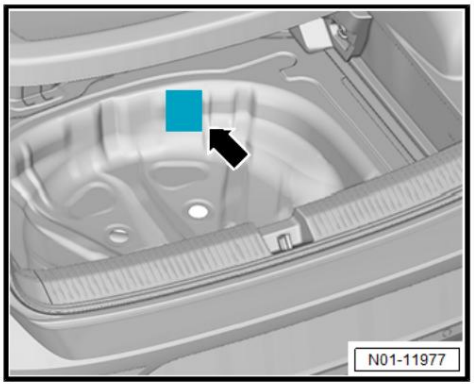

La pegatina contiene los siguientes datos del vehículo.


1 - Número de identificación del vehículo

2 - Tipo de vehículo, potencia del motor, caja de cambios

3 - Códigos de motor y caja de cambios, número de pintura, equipamiento interior

4 - Equipo opcional, números PR


La etiqueta en el programa de servicio o el manual del propietario incluye el mismos datos. La clave se puede encontrar debajo de la pegatina.

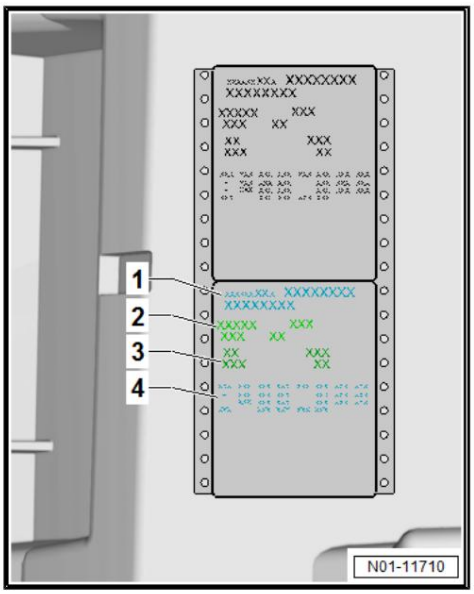

3.5 Conexión del probador de diagnóstico del vehículo

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

♦ Sistema de diagnóstico - VAS 6160 A-

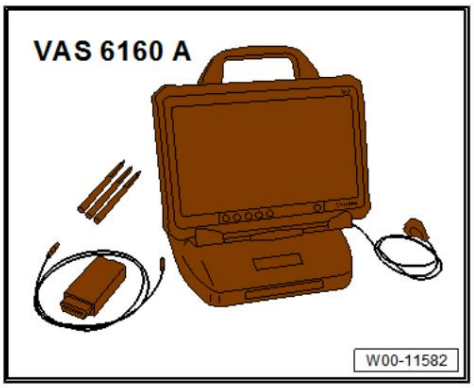

♦ Sistema de diagnóstico VCI - VAS 6150 C

Nota

Asegúrese de que el probador de diagnóstico del vehículo seleccionado se utilice únicamente con el respectivo cable de diagnóstico.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

ADVERTENCIA

- durante a prueba en carretera, prueba y medición siempre seguras el equipo el asiento trasero.
- Sólo el a El pasajero puede operar estos dispositivos mientras el vehículo está en movimiento.

Procedimiento

– Conecte el conector de la línea de diagnóstico a la conexión de diagnóstico.

– Encender el tester de diagnóstico del vehículo.

– Poner el encendido.

Ahora siga las instrucciones en pantalla para iniciar la función deseada.
ciones.




3.6 Número de identificación del vehículo

- Número de identificación del vehículo en el borde inferior del parabrisas página 19
- Número de identificación del vehículo en la extensión del eje longitudinal. miembro página 20
- Significado del número de identificación del vehículo página 20

3.6.1 Número de identificación del vehículo en la parte inferior. borde del parabrisas

El número de identificación del vehículo (número de chasis) -flecha- está lo situado en el lado izquierdo del vehículo, en el parabrisas, cerca el soporte del limpiaparabrisas. Es visible desde el exterior.

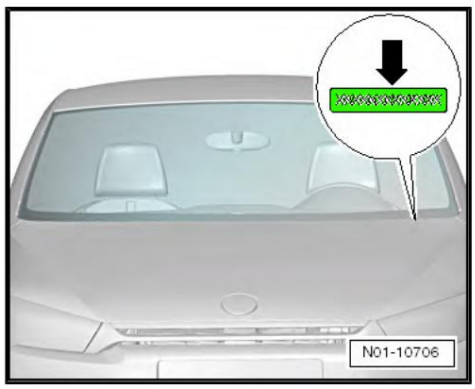


GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

3.6.2 Número de identificación del vehículo en la extensión sión del miembro longitudinal

El número de identificación del vehículo se encuentra en la extensión de larguero -flecha-.

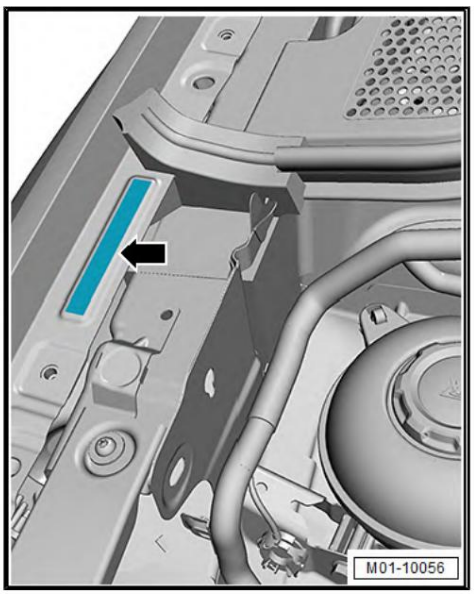

3.6.3 Importancia del número de identificación del vehículo

WVG	ZZZ	A1	CON	h	en	000 234
Fabricante código	Carácter de relleno ters	Modelo	Carácter de relleno ters	Año del modelo 2018	Producción baja catión	Número de serie

3.7 Países con clima cálido

♦ Los países con climas cálidos y muy cálidos tienen picos elevados Temperaturas (50°C) en comparación con la media europea. (25ºC).

♦ Las temperaturas ambiente localmente altas influyen en la longevidad del motor, de la caja de cambios y del circuito de refrigeración, como viajes cuesta arriba y a velocidades más altas, así como opciones de arranque/parada. eración.

Australia	Katar	ciervo
Abu Dhabi	Líbano	Emiratos Árabes Unidos
Argelia	Libia	Sáhara Occidental
Egipto	Liberia	Zimbabue
Afganistán	México	República Centroafricana
Angola	Malasia	
Guinea Ecuatorial	Mauricio	
Etiopía	Marruecos	
Bahréin	Madagascar	
Brunéi	Tuvieron	
Benín	Mozambique	
Burkina Faso	Malaui	
Botsuana	Mauritania	
Burundi	Nigeria	
Porcelana	Níger	
Dubái	Mío	

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

República Democrática del Congo Puerto	Rico	
Yibuti	Palestina	
Costa de Marfil	Pakistán	
Eritrea	República del Congo	
Gabón	Ruanda	
Gambia	Arabia Saudita	
Ghana	Singapur	
Guinea	Senegal	
Guinea-Bisáu	Sudán	
Irán	Zambia	
India	Sudán del Sur	
Indonesia	Sierra Leona	
Irak	Somalia	
Israel	Siria	
Yemen	Tailandia	
Jordán	Túnez	
Kuwait	Ir	
Camerún	Tanzania	
Kenia	Uganda	

3.8 Resumen de países para diésel no conforme hormiga con EN 590

Ejemplos de insuficiencia de combustible que pueden provocar acortamientos
Intervalos de tenencia/intercambio:

♦ Alto contenido de azufre

♦ Cantidad elevada de biodiesel

♦ Contaminantes en el diésel

♦ Cantidad elevada de agua en el diésel

Abu Dhabi	Gambia	Malaui	Sierra Leona
Afganistán	Georgia	Malasia	Zimbabue
Egipto	Ghana	Tuvieron	Singapur
Argelia	Guatemala	Marruecos	Somalia
Angola	Guinea	Mauritania	Sri Lanka y el Mal inmersiones
Guinea Ecuatorial	Guinea-Bisáu	Mauricio	Sudáfrica
Argentina	Guayana	macedonia	Sudán
Armenia	Haití	México	Sudán del Sur
Azerbaiyán	Honduras	Moldavia	Surinam
Etiopía	India	Mongolia	Suazilandia
bahamas	Indonesia	Mozambique	Siria
Bahréin	Irak	Birmania	Tayikistán
Bangladesh	Irán	Namibia	Tanzania
Belice	Jamaica	Nepal	Tailandia
Benín	Yemen	Nueva Caledonia	Ir
islas Bermudas	Jordán	Nicaragua	Trinidad y Tobago

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Bután	Camboya	Territorio holandés de ultramar ries	Chad
bolivia	Camerún	Níger	Túnez
Botsuana	Canada	Nigeria	Pavo
Brasil	Cabo Verde	Corea del Norte	Turkmenistán
Brunéi	Caribe conduciendo por el izquierda	Mío	Uganda
Burkina Faso	Kazajstán	Pakistán	Ucrania
Burundi	Katar	Panamá	Uruguay
Islas Caimán	Kenia	Papúa Nueva Guinea	ciervo
Porcelana	República Kirguiza	Paraguay	Uzbekistán
Costa Rica	Columbia	Perú	Venezuela
República Democrática de el Congo	Cuba	Filipinas	Emiratos Árabes Unidos
Yibuti	Kuwait	Puerto Rico	Vietnam
República Dominicana	Laos	República del Congo	Sáhara Occidental
Dubái	Lesoto	Ruanda	República Centroafricana
Ecuador	Líbano	Rusia	Costa de Marfil
El Salvador	Liberia	Zambia	
Eritrea	Libia	Arabia Saudita	
Fiyi	macao	Senegal	
Gabón	Madagascar	Seychelles	

3.9 Resumen de países para gasolina no conforme hormiga con EN 228

Ejemplos de insuficiencia de combustible que pueden provocar acortamientos
Intervalos de tenencia/intercambio:

- ♦ Gasolina contaminada con diésel
- ♦ Alto contenido de azufre
- ♦ Mal punto de ebullición/evaporación
- ♦ Componentes metálicos / Aditivo potenciador de octanaje
- ♦ Contaminantes en la gasolina

Abu Dhabi	Georgia	Mauricio	Siria
Afganistán	Ghana	México	Tayikistán
Egipto	Guatemala	Mongolia	Taiwán
Argelia	Guinea	Mozambique	Tanzania
Angola	Guinea-Bisáu	Myanmar (Birmania)	Tailandia
Guinea Ecuatorial	Haití	Nepal (subconti siguiente)	Ir
Armenia	Honduras	Nueva Caledonia	Trinidad y Tobago
Azerbaiyán	India	Nicaragua	Chad
Etiopía	Indonesia	Territorio holandés de ultramar ries	Túnez
bahamas	Irak	Níger	Pavo
Bahréin	Irán	Nigeria	Turkmenistán
Bangladesh	Jamaica	Corea del Norte	Uganda
Belice	Yemen	Mío	Ucrania

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Benín (Dahomey)	Jordán	Pakistán	Uruguay
islas Bermudas	Camerún	Panamá	Uzbekistán
Bután	Cabo Verde	Papúa Nueva Guinea	Venezuela
bolivia	Caribe, tráfico por la izquierda. ficción	Paraguay	Emiratos Árabes Unidos
Brunéi	Kazajstán	Perú	Vietnam
Burkina Faso (volumen superior) frente a)	Katar	Filipinas	Sáhara Occidental
Burundi	Kenia	República del Congo	República Centroafricana
Chile	República Kirguiza	Ruanda	macao
Porcelana	Columbia	Federación Rusa	Libia
Costa Rica	Cuba	Zambia	
República Democrática de el Congo	Kuwait	Arabia Saudita	
Yibuti	Laos	Senegal	
República Dominicana	Líbano	Seychelles	
Dubái	Liberia	Sierra Leona	
Ecuador	Madagascar	Singapur	
El Salvador	Malaui	Somalia	
Costa de Marfil	Maldivas	Sri Lanka	
Eritrea	Malasia	Sudán del Sur	
Fiyi	Tuvieron	Zimbabue	
Gabón	Marruecos	Sudán	
Gambia	Mauritania	Surinam	

3.10 Código de motor y número de motor.

El código del motor y el número del motor se encuentran en:

♦ En la pegatina de datos del vehículo página 17 .

♦ En la placa de características

O

Rep. gr. 00; Identificación; Número de motor, datos del motor.

3.11 Países con altos niveles de polvo

♦ Alto contenido de polvo en el aire debido a las condiciones ambientales y de la carretera. condiciones.

♦ El polvo se clasifica según el tamaño de partícula o el tipo de polvo. (material orgánico e inorgánico) como, por ejemplo, polen, bacterias, esporas de hongos o polvo de roca, fibras minerales.

Abu Dhabi	Gabón	Macao	Somalia
Afganistán	Gambia	Madagascar	Sri Lanka
Egipto	Georgia	Malaui	Seychelles
Argelia	Ghana	Maldivas	Sudán del Sur
Angola	Guatemala	Tuvieron	Sudán
Guinea Ecuatorial	Guinea	Marruecos	Surinam
Argentina	Guinea-Bisáu	Mauritania	Suazilandia
Armenia	Guayana	Mauricio	Siria
Azerbaiyán	Honduras	México	Tayikistán

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Etiopía	Hong Kong	Mongolia	Tanzania
Australia	India	Mozambique	Tailandia
Bahréin	Indonesia	Myanmar (Birmania)	Ir
Bangladesh	Irak	Namibia	Chad
Belice	Israel	Nepal (subconti siguiente)	Túnez
Benín (Dahomey)	Yemen	Nicaragua	Pavo
Bután	Jordán	Níger	Turkmenistán
bolivia	Camboya	Nigeria	Uganda
Botsuana	Camerún	Corea del Norte	Uruguay
Brasil	Cabo Verde	Mío	Ucrania
Brunéi	Kazajstán	Pakistán	Uzbekistán
Burkina Faso (volumen superior) frente a)	Katar	Palestina	Venezuela
Chile	Kenia	Panamá	Emiratos Árabes Unidos
Porcelana	República Kirguiza	Papúa Nueva Guinea	Vietnam
Costa Rica	Columbia	Paraguay	Sáhara Occidental
República Democrática de el Congo	Cuba	Perú	República Centroafricana
Yibuti	Kuwait	Puerto Rico	
República Dominicana	Laos	Ruanda	
Dubái	Lesoto	Federación Rusa	
Ecuador	Líbano	Zambia	
El Salvador	Liberia	Arabia Saudita	
Costa de Marfil	Libia	Senegal	
Eritrea	Filipinas	Sierra Leona	
Guayana Francesa	Burundi	Zimbabue	
Fiyi		Sudáfrica	

3.12 Placa de identificación

Nota

Los vehículos para ciertos países exportadores no tienen tipo de plato.

La placa de características -flecha- es visible en la zona inferior del pilar B en la parte delantera Se abre la puerta izquierda.


La placa de características incluye los siguientes datos del vehículo:

A - Número de identificación del vehículo

B - Indicaciones variables, por ejemplo, cargas por eje, índice de peso bruto del vehículo. ing, peso bruto combinado

C - Número de identificación del modelo

D - Código del motor

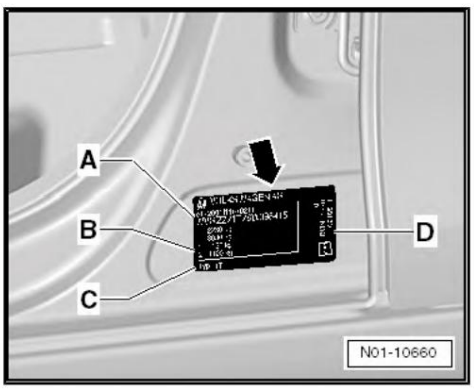

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

3.13 Intervalos más cortos para la sustitución de bujías.

colocación

Es necesario acortar los intervalos de sustitución de las bujías si el combustible
Se utilizan dispositivos que no cumplen con DIN EN 228.

Ejemplos de insuficiencia de combustible que pueden provocar acortamientos
Intervalos de tenencia/intercambio:

♦ Gasolina contaminada con diésel

♦ Alto contenido de azufre

♦ Mal punto de ebullición/evaporación

♦ Componentes metálicos / Aditivo potenciador de octanaje

♦ Contaminantes en la gasolina

País				
	30.000 km / 2 años 20.000	km / 2 años 15.000 km /1	año 10.000 km /1 año	
Abu Dhabi	X			
Afganistán	X			
Egipto	X			
Argelia				X
Angola				X
Guinea Ecuatorial				X
Armenia	X			
Azerbaiyán	X			
Etiopía				X
bahamas	X			
Bahréin	X			
Bangladesh	X			
Belice			X	
Benín (Dahomey)				X
islas Bermudas	X			
Bután	X			
bolivia	X			
Brunéi	X			
Burkina Faso (Alta Tiempo)				X
Burundi				X
Chile	X			
Porcelana		X		
Costa Rica	X			
República Democrática del congo				X
Yibuti				X
República Dominicana	X			
Dubái	X			
Ecuador	X			
El Salvador	X			
Costa de Marfil				X
Eritrea				X
Fiyi	X			

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

País				
	30.000 km / 2 años	20.000 km / 2 años	15.000 km /1 año	10.000 km /1 año
Gabón				X
Gambia				X
Georgia	X			
Ghana				X
Guatemala	X			
Guinea				X
Guinea-Bisáu				X
Haití	X			
Honduras	X			
India	X			
Indonesia	X			
Irak	X			
Irán			X	
Jamaica	X			
Yemen	X			
Jordán	X			
Camerún				X
Cabo Verde				X
Caribe, izquierda tráfico	X			
Kazajstán	X			
Katar	X			
Kenia				X
República Kirguiza			X	
Columbia	X			
Cuba	X			
Kuwait	X			
Laos	X			
Líbano	X			
Liberia				X
Libia		X		
macao				X
Madagascar				X
Malaui				X
Malasia	X			
Tuvieron				X
Marruecos		X		
Mauritania				X
Mauricio				X
México	X			
Mongolia	X			
Mozambique				X
Myanmar (Birmania)	X			
Nepal (subgrupo indio) continente)	X			
Nicaragua	X			

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

País				
	30.000 km / 2 años	20.000 km / 2 años	15.000 km /1 año	10.000 km /1 año
Países Bajos sobre territorios marítimos Aruba, Curazao, Sint Martín (holandés)	X			
Níger				X
Nigeria				X
Corea del Norte			X	
Mío	X			
Pakistán			X	
Panamá	X			
Papúa Nueva Guinea	X			
Paraguay	X			
Perú	X			
Filipinas	X			
República del Congo				X
Ruanda				X
Federación Rusa	X			
Zambia				X
Arabia Saudita	X			
Senegal				X
Seychelles				X
Sierra Leona				X
Singapur	X			
Somalia				X
Sri Lanka	X			
Sudán del Sur				X
Sudán				X
Surinam				X
Siria			X	
Tayikistán	X			
Taiwán	X			
Tanzania				X
Tailandia	X			
Ir				X
Trinidad y Tobago			X	
Chad				X
Túnez			X	
Pavo	X			
Turkmenistán	X			
Uganda				X
Ucrania	X			
Uruguay	X			
Uzbekistán	X			
Venezuela	X			
Emi tarifas	X			
Vietnam	X			

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

País				
	30.000 km / 2 años	20.000 km / 2 años	15.000 km /1 año	10.000 km /1 año
Sáhara Occidental				X
República Centroafricana				X
Zimbabue				X

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4 Descripciones de trabajo:

Articulaciones giratorias y soportes de eje: inspección página 31

Acoplamiento de tracción total: cambio de aceite página 33

Control automático de luces y luz de curvas estática: función de control página 36

Batería (12 V): comprobar que las abrazaderas de los terminales de la batería estén bien colocadas página 37

Batería (12V): comprobación con un tester de batería (consulte siempre el manual de taller) página 39

Estado de la batería (12V): lectura - envío del protocolo de diagnóstico mediante conexión online página 39

Airbag del acompañante: comprobar el interruptor de llave y la “función ON/OFF” página 39

Neumáticos: control del estado, patrón de desgaste, presión de los neumáticos y profundidad del dibujo página 40

Sistema de frenos y embrague: cambio del líquido de frenos página 45

Sistema de frenos y amortiguadores: inspección de fugas y daños página 50

Nivel de líquido de frenos: control página 51

Frenos delanteros y traseros: control del espesor de las pastillas de freno y del estado de los discos de freno página 52

Filtro de combustible diésel: drenaje página 55

Filtro de combustible diésel: renovación página 56

Filtro de partículas diésel: control página 58

Caja de cambios de doble embrague 0GC: cambio de aceite del cambio página 58

Elevalunas: comprobar el posicionamiento (funciones de apertura y cierre) página 58

Memorias de fallos de todos los sistemas: lectura con el tester de diagnóstico del vehículo y corrección de posibles fallos según las directrices de reparación página 59

Fuelles protectores: inspección página 60

Carrocería interior y exterior: inspección de corrosión cuando las puertas y trampillas están abiertas página 60

Correa poli-V: renovación página 60

Correa poli-V: comprobar el estado página 60

Sistema de refrigeración: comprobar la protección contra heladas y el nivel de refrigerante página 62

Filtro de aire: limpieza de la carcasa y cambio del elemento filtrante página 64

Aditivo multiusos para combustible diésel: añadir página 69

Aditivo multiusos para gasolina: añadir página 71

Motor y componentes en el compartimento del motor: inspección de fugas y daños (desde arriba y desde abajo) página 73

Panel de cubierta del motor “superior”: desmontaje e instalación página 74

Tapa del compartimento del motor (aislamiento acústico) “abajo”: desmontaje y montaje página 75

Nivel de aceite: control página 75

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Aceite de motor: drenaje, cambio de filtro de aceite y reposición de aceite de motor página 76

Aceite de motor: capacidades y especificaciones página 84 Techo

corredizo panorámico con techo panorámico trasero página 85 Prueba en

carretera (rendimiento, manejo, ruidos, aire acondicionado, etc.): transporte sacar página 87 Pernos de fijación de

las ruedas: apretar al par especificado página 88 Agente reductor (AdBlue®/DEF):

reponer página 89 Agente reductor (AdBlue®/DEF): cambiar página 93

Indicador de pérdida de presión de los neumáticos: calibración página 93

Juego de reparación de neumáticos: control página 94

Sistema lava/limpiaparabrisas y sistema lavafaros: comprobar el funcionamiento página 95

Ajuste de los faros: control de los faros halógenos página 98

Ajuste de los faros: control de los faros LED página 101

Regulación de los faros: control de las luces antiniebla página 105

Desagües del techo corredizo delantero: comprobar si hay obstrucciones, limpiar si es necesario página 106

Indicación del intervalo de servicio: restablecer página 107

Visualización del intervalo de servicio: grabación página 108

Bielas: comprobación de la holgura, el acoplamiento y los fuelle página 109

Filtro de polvo y polen: limpiar la carcasa y cambiar el elemento filtrante página 109

Modo de transporte: desconectar página 109

Dispositivos de transporte: quitar piezas de bloqueo página 110

Reloj y fecha: configuración página 111

Bajos: comprobar si hay daños en sellador de bajos, paneles de bajos, tendido de conductos, tapones página 111

Válvulas de drenaje de agua en la parte trasera: comprobar si están obstruidas y, en caso necesario, limpiarlas página 111

Correa dentada: sustitución (motores de gasolina) página 112

Correa dentada de transmisión del árbol de levas: sustitución (motores diésel) página 112


Bujías: sustitución página 112

4.1 Articulaciones giratorias y soportes de eslabones de suspensión: inspección


GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google


– Comprobar los casquillos -flecha- de las juntas giratorias inferiores en busca de fugas y daños.
edad.

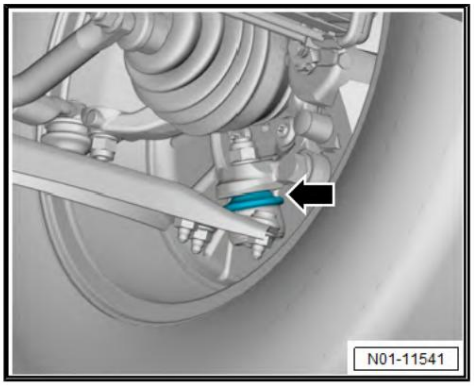

– Revise los soportes del eje inferior para ver si hay grandes grietas, perforaciones
grietas o cortes en material de caucho -flechas-.

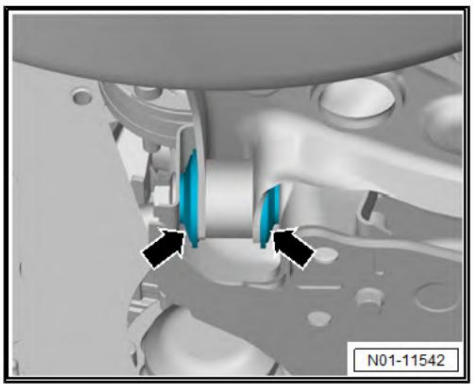

– Revise los soportes del eje inferior para ver si hay grandes grietas, perforaciones
grietas o cortes en material de caucho -flechas-.

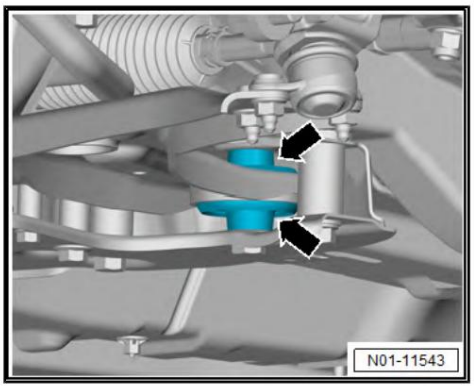

– Compruebe también los soportes del eje para detectar los siguientes daños:

♦ Separación completa de piezas de caucho y metal.

♦ Gran juego entre el soporte y el eslabón de suspensión, lo que tiene
un efecto considerablemente negativo sobre el funcionamiento del soporte.

Nota

♦ Grietas superficiales y corta el como también separaciones menores del
elemento de caucho del parte metálica no afecta significativamente
el funcionamiento del soporte elastocinemático y no
constituyen la base para aa queja.


♦ Daños en la fina capa de goma que cubre las cavidades debido a la construcción.
ción también está permitida.

♦ Se permite el juego entre el cojinete y el componente del eje mientras dure como
el funcionamiento del cojinete no afecta negativo en
ing.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.2 Acoplamiento de tracción total: cambio de aceite

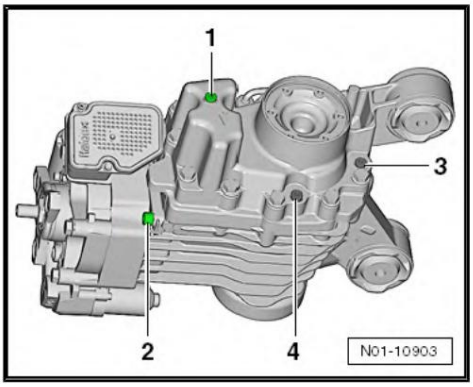


Nota


- En vehículos con tracción total acoplar los tapones de drenaje y
  Los tapones de cierre de ambos sistemas se intercambian a menudo debido a
  La construcción de carcasa integrada del acoplamiento de tracción total.
  y mando final. Se debe tener precaución durante el mantenimiento.
  y el mantenimiento de un montaje incorrecto puede provocar que la tracción total
  el acoplamiento y el mando final fallaran.
- El acoplamiento de tracción total y la transmisión final son un solo sistema.
  con sistemas de aceite separados.
- -1- Tapón para el orificio de llenado del aceite de acoplamiento para tracción total
- -2- Tapón de drenaje del aceite del acoplamiento de tracción total
- -3- Tapón de sellado para el orificio de llenado de aceite
- -4- Tapón de drenaje para aceite

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

♦ Medidor de temperatura - VAS 6519-

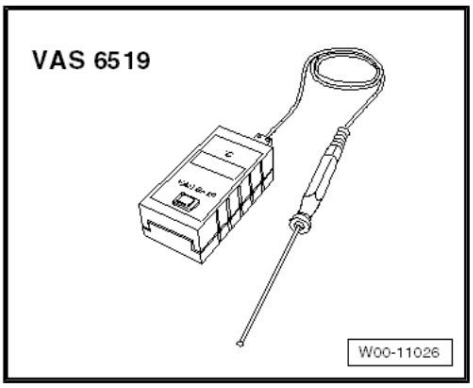


♦ Llave dinamométrica - VAG 1331-

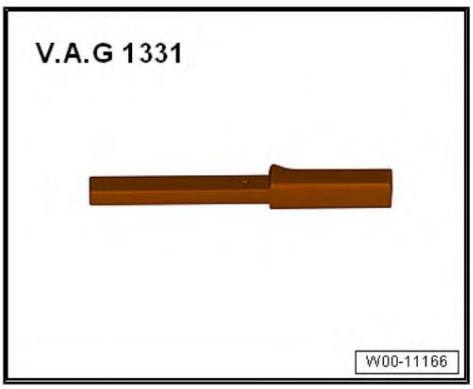


GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

♦ Recolector y extractor de aceite usado - VAS 6622A-

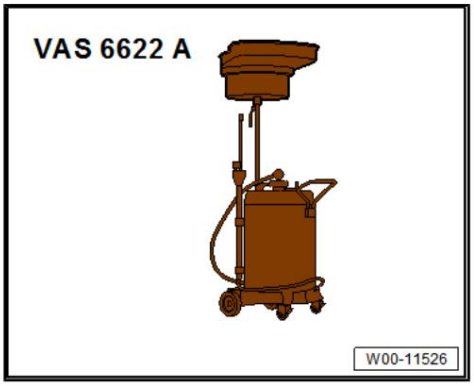

♦ -VAS 6291 A-

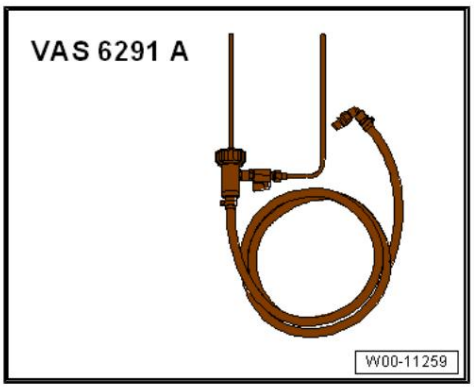

♦ Bandeja de goteo para polipasto de taller - VAS 6208-




Drenaje de aceite

– Levantar el vehículo sobre la plataforma elevadora y colocar el dispositivo de recogida y extracción de aceite usado - VAS 6622A- debajo del acoplamiento de tracción total.

– Desenroscar el tapón de vaciado de aceite -2- y vaciar el aceite de alto rendimiento.
completamente.

– Enrosque el tapón de drenaje de aceite nuevo con la junta nueva y apriételo al par especificado. El tapón de drenaje de aceite está equipado con un sello cautivo.

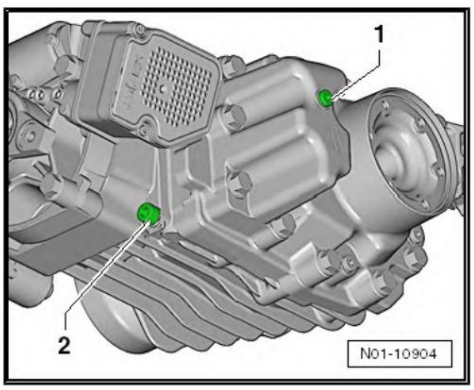


Par especificado	Nuevo Méjico
Tapón de drenaje de aceite	30

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Llenado de aceite

– Desenroscar el tapón de llenado de aceite -1-.

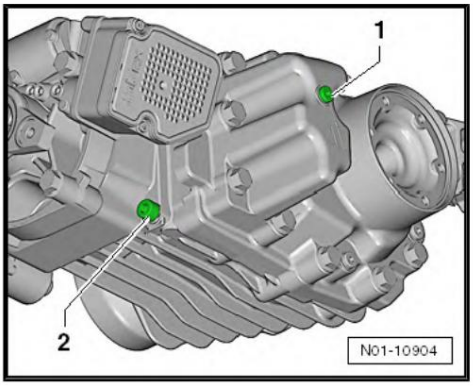


– Separar la pieza acodada -B- del adaptador -A- y del adaptador de tornillo completamente en el orificio de llenado de aceite.

– Vuelva a colocar la pieza en ángulo y pase la manguera por encima del eje de transmisión hasta prevenir la flacidez.

– Colocar la bandeja de goteo para el elevador de taller - VAS 6208- debajo del final conducir.

– Una vez que la manguera situada encima de la rueda trasera izquierda se haya alejado de vehículo, el vehículo se puede bajar.

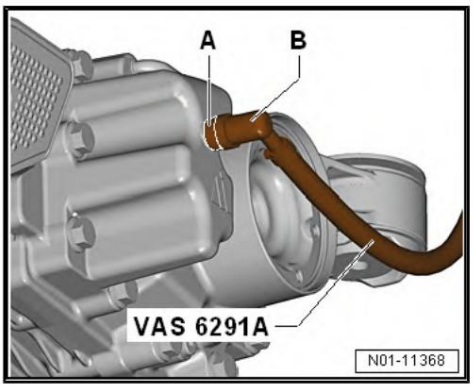

Nota

- El rango de temperatura prescrito para el aceite durante la verificación del nivel de aceite. es de 20°C a 40°C.
- Observe la temperatura del recipiente de aceite al llenar el aceite.
- arriba Después de añadir aceite, el indicador de temperatura - VAS 6519- puede puede utilizar para medir la temperatura del aceite.

Capacidad de aceite y especificación de aceite página 36


– Enroscar el depósito de aceite -A- en el dispositivo de carga -VAS 6291 A con la válvula cerrada -flecha-.

– Abrir la válvula -flecha- y sujetar el depósito de aceite como se muestra en el diagrama.

– Llenar suficiente aceite en el sistema con el dispositivo de carga -VAS 6291 A hasta que empiece a salir entre el adaptador y la caja de cambios.


– Retirar el dispositivo de llenado -VAS 6291 A-.

– Desenroscar el adaptador -A-.

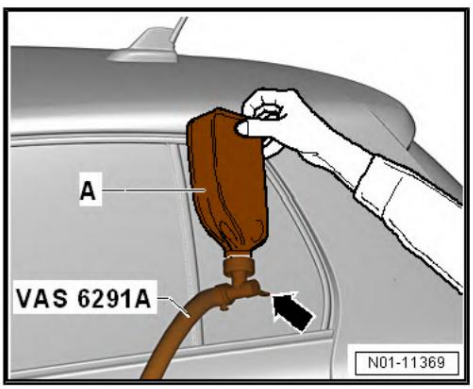

– Deje salir el exceso de aceite hasta que solo gotee por el orificio.


El nivel de aceite es correcto si gotea aceite por el orificio de llenado de aceite.

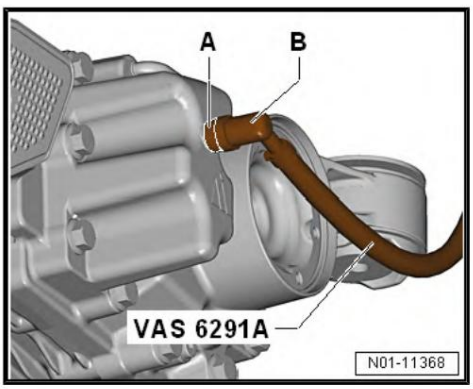

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

– Enroscar el tapón de llenado de aceite nuevo -flecha- con junta imperdible y apretar al par especificado.

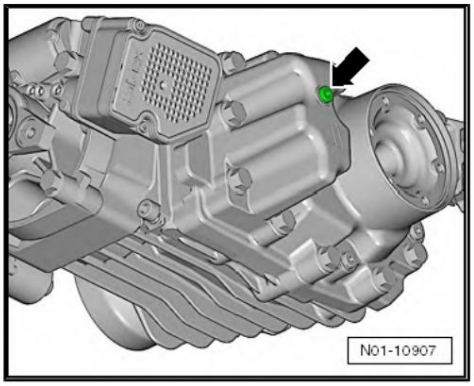

Par especificado	Nuevo Méjico
Tapón de llenado de aceite	15

Asegúrese de respetar el rango de temperatura prescrito durante la comprobación del nivel de aceite, si la temperatura del aceite no se encontraba dentro del rango de temperatura prescrito de 20 °C a 40 °C al rellenar el aceite.

La temperatura del aceite se puede medir con un medidor de temperatura VAS 6519-.

Si la temperatura del aceite no se encuentra entre 20 y 40 °C, se debe garantizar el cumplimiento del rango de temperatura prescrito haciendo funcionar la caja de cambios en caliente o dejándola enfriar.

Capacidad de aceite y especificación de aceite.	
Capacidad de aceite, 4MO CIÓN	Árbol de transmisión trasero y mando final; Rep. gr. 00; Datos técnicos; Capacidades
Especificaciones del aceite	Catálogo electrónico de piezas (ETKA)

4.3 Control automático de luces y luz de curva estática: función de control


Nota

El control automático de luces se denominaba antiguamente asistente de luces de conducción.

• El vehículo debe estar a la luz del día natural.

– Poner el encendido.

– Colocar el interruptor de luces -4- en la posición “Auto” -2-.

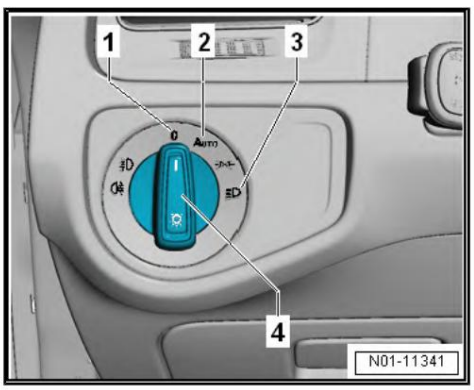


GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Es posible que los faros no enciendan con brillo.

El sensor de lluvia y luz está ubicado centralmente en la parte superior del parabrisas. -flecha-.

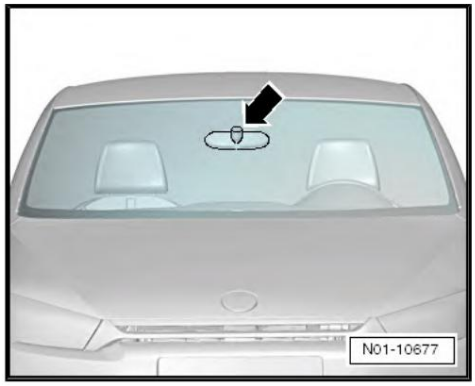


– Poner el encendido.

– Colocar el interruptor de luces -4- en la posición “Auto” -2-.

– Cubra el sensor de luz/lluvia -flecha- desde fuera con la mano o un objeto adecuado.

Éste mide la incidencia de la luz y se encienden los faros. en.

– Colocar el conmutador de luces -4- en la posición “0” -1- y cortar el contacto.

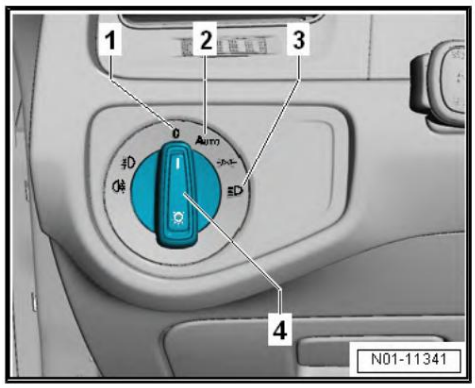

Luz estática de curvas

La luz de curvas estática está integrada en los faros.

- Arrancar el motor.

– Encender las luces de cruce.

– Encender el intermitente.

– Comprobar la luz de curvas.

– Repetir el procedimiento en el otro lado.


4.4 Batería (12V): comprobar el terminal de la batería abrazaderas para un asiento seguro

“4.4.1 Batería de 12 V en el vano motor: control de la batería abrazadera de terminal para un asiento firme”, página 37

4.4.1 Batería de 12 V en el compartimento del motor: comprobar que la abrazadera del terminal de la batería esté firme asientos

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

♦ Llave dinamométrica - VAG 1331-

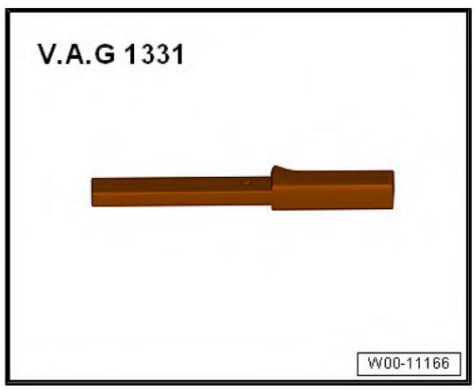

Nota

♦ Una abrazadera del terminal de la batería firmemente asentada garantiza una conexión sin problemas. Funcionamiento y larga vida útil de la batería.

♦ Al asegurar la abrazadera del terminal, asegúrese de que esté completamente terminal de batería asentado.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google


ADVERTENCIA

Si la abrazadera del terminal de la batería no está bien asentada, es posible
terminal positivo, desconecte la correa de tierra de la batería en el negativo de la batería
terminal primero, para evitar posibles accidentes.

– Abrir la tapa de la funda protectora térmica -4-.


– Comprobar que la batería -3- esté bien colocada. Si es necesario, vuelva a apretar
perno -2- al par especificado.

– Abrir la tapa -4- del borne negativo de la batería.

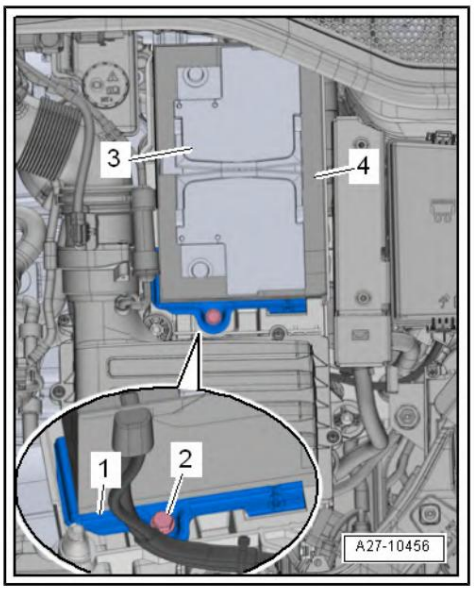

– Si está instalada, abrir la tapa -3- del borne positivo de la batería.

– Compruebe que las abrazaderas de los terminales de la batería -1- y -5- estén bien asentadas.
Si es necesario reapretar las tuercas -2- y -6-.

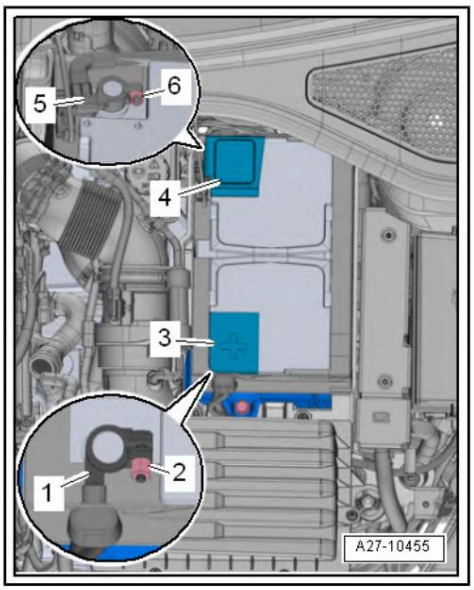

Par especificado	Nuevo Méjico
Tuerca para terminal de batería	6
Perno para asegurar el soporte	15

Realice los siguientes procedimientos después de conectar la batería:

Procedimiento

Sistema eléctrico; Rep. gr. 27; Batería; Desconexión y
conectando la batería

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.5 Batería (12V): comprobación con batería probador (siempre consulte al técnico del taller). dual)

Procedimiento

Sistema eléctrico, Información general; Rep. gr. 27; Comprobación batería

4.6 Estado de la batería (12V): lectura - envío protocolo de diagnóstico mediante conexión en línea. conexión

Nota

Aplica únicamentepara vehículos con sistema start/stop y recuperación de energía. él tiene

Procedimiento

El estado de la batería se lee mientras se selecciona el modo de transporte. desconectado página 109 .

4.7 Airbag frontal del acompañante: control interruptor de llave y “función ON/OFF”

Nota

El interruptor “PASSENGER AIRBAG ON/OFF” está ubicado en el tablero del lado del pasajero delantero.

Airbag frontal del pasajero delantero: control del interruptor de llave y “ON/OFF” función".


– Usando la llave de contacto, gire el interruptor a la posición “AIRE DEL PASAJERO”. BOLSA FUERA”.

– Poner el encendido.

– El testigo luminoso “PASSENGER AIRBAG OFF” -flecha- siempre debe se ilumina después del autotest (airbag del pasajero desactivado).



– Cortar el encendido.

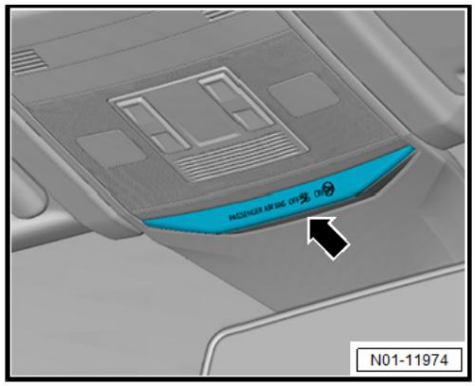

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google


– Utilizando la llave de contacto, gire el interruptor a la posición “PASAJERO AIRBAG ENCENDIDO”.

– Poner el encendido.



– Se apaga el testigo “PASSENGER AIRBAG OFF” -flecha- después del autotest (airbag del pasajero activado).

– Cortar el encendido.

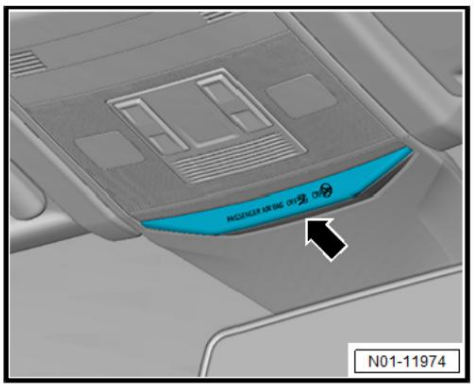

4.8 Neumáticos: control del estado, patrón de desgaste,

Presión de los neumáticos y profundidad de la banda de rodadura.

Comprobación del estado del neumático página 40 .

Comprobación del patrón de desgaste página 41


Profundidad de la banda de rodadura (incluida la rueda de repuesto): comprobar página 41 .

Notas generales página 41

Presión de neumáticos T-Roc página 42

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

♦ Inflador de neumáticos - VAS 5216-

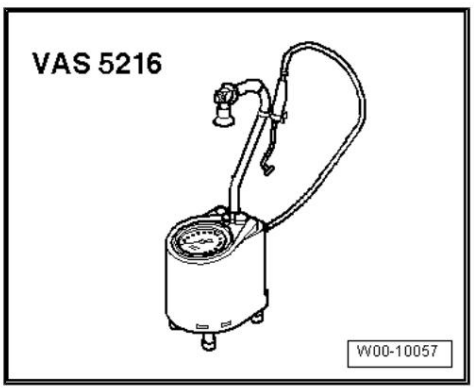

4.8.1 Neumáticos: control del estado

ADVERTENCIA

Si se determina daño, siempre verifique si se debe instalar un neumático nuevo. SU

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Pruebas en la inspección de entrega.

– Comprobar si los flancos de los neumáticos y las bandas de rodadura están dañados o contienen cuerpos extraños.
objetos como, por ejemplo, clavos o astillas de vidrio.

Pruebas en servicio

– Comprobar si los flancos de los neumáticos y las bandas de rodadura están dañados o contienen cuerpos extraños.
objetos como, por ejemplo, clavos o astillas de vidrio.

– Comprobar si los neumáticos tienen abombamientos, desgaste unilateral, paredes laterales porosas,
cortes y pinchazos.

– Asegúrese de que la dirección de rotación sea correcta y que los neumáticos no estén instalados.
al revés.

4.8.2 Patrón de desgaste: control

El patrón de desgaste de los neumáticos delanteros indicará, por ejemplo, si
Se deben verificar los ajustes de convergencia y curvatura:

♦ El desvanecimiento de la banda de rodadura indica un ajuste incorrecto de la puntera.

♦ El desgaste unilateral de la banda de rodadura se atribuye principalmente a una inclinación incorrecta.

Cuando se detecta un desgaste de esta naturaleza, determine la causa mediante
alineación (medida de reparación).


4.8.3 Profundidad de la banda de rodadura del neumático (incluido el neumático de repuesto). rueda): comprobando

– Comprobar la profundidad del dibujo de los neumáticos.

Profundidad mínima de la banda de rodadura: 1,6 mm

Nota

- Esta cifra puede variar según la legislación de cada país.
intentos. Su importador le informará al respecto.
- La profundidad mínima de la banda de rodadura se alcanza cuando los neumáticos tienen
desgastado al nivel del 1,6 mm indicadores de alto desgaste de la banda de rodadura
-flechas- situadas a intervalosalrededor del neumático.
- Si la profundidad de la bandade rodadura se acerca a la profundidad mínima permitida,
informar al cliente.

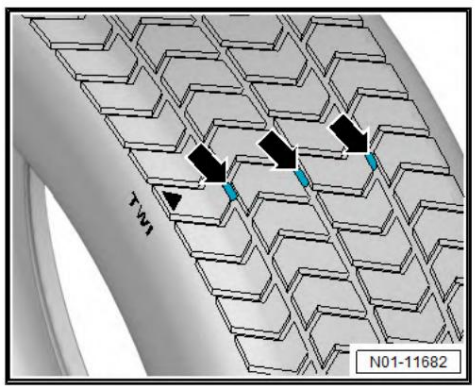

4.8.4 información general

ADVERTENCIA

- Por motivos de seguridad, sólo se pueden utilizar neumáticos del mismo tipo y dibujo de la banda de rodadura.
¡El charrán debe estarinstalado en a en el vehículo! Rueda y neumático homologados
combinaciones Guía de ruedas, neumáticos, Rep.-Nr. por ejemplo; con-
Rueda y neumático; binaciones
.
- En vehículos con tracción total, neumáticos del mismo tipo.
y se debe utilizar el dibujo de la banda de rodadura. De lo contrario, el autobloqueo
El diferencial central podría estar dañado.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Nota

- Las presiones de los neumáticos para el modelo correspondiente también se pueden encontrar en un pegatina. Está sujeto al interior de la tapa del tanque. o al pilar B.
- Las presiones La pegatina se aplica a neumáticos fríos. no reducir sobre el aumento de presión de los neumáticos calientes.
- Dependiendo de la etiqueta, también puede contener información. el vehículo en mación la presión de los bajo presión neumáticos de confort. El neumático confort facilita un mayor confort de conducción.
- Ajuste el neumático para adaptarse a la carga del vehículo. Para entrega de presión reparaciones, el neumático de carga parcial debe ser presión utilizada.
- Si no Se muestra la presión de inflado de la rueda de repuesto y luego Infle la rueda de repuesto a la presión de inflado más alta para el vehículo.
- Tenga en cuenta que la configuración básica debe realizarse con el diez y- indicador de pérdida de presión de los neumáticos después de cada presión. cambiar.

Neumáticos M+S

Nota

- Información importante en Los neumáticos de invierno recomendados pueden ser encontrada en Guía de ruedas y neumáticos; Rep. 44 grados; Ruedas, neumáticos, geometría de vehículos; Combinaciones de ruedas y neumáticos. .
- Si se montan neumáticos de invierno, a pegatina que indica el límite de velocidad debe colocarse en el interior, donde sea visible para el cliente. tomer.
- En el caso de los neumáticos de invierno, no es necesario aumentar la presión de los neumáticos. Sin embargo, esto sólo se aplica si el neumático de invierno utilizado corresponde exactamente al tamaño estándar de neumáticos de verano y al índice de velocidad es mayor que “H”. Si este no es el caso, consulte la Ninguna recomendación del fabricante de neumáticos.

4.8.5 Presión de neumáticos T-Roc

Nota

- Durante la inspección de entrega, verifique que la presión de inflado de los neumáticos La pegatina está colocada. Si falta la pegatina, haz tu pedido a a nueva pegatina través de ETKA.
- El neumático obligatorio Para el modelo respectivo puede ser encontradas pegatina adherida al interior de la tapa del tanque en el o a Pilar B.
- Si falta la etiqueta de presión de inflado, proceda como sigue:
- Localice el número de pieza correcto para el vehículo respectivo en ETKA.
- Usando el número de pieza, determine las presiones de inflación respectivas. en la tabla de inflado de neumáticos.
- Presión uniforme: si no se muestran los tamaños de neumáticos para una número de pieza, combinación, entonces la presión uniforme es válida todas las ruedas/neumáticos autorizados para una combinación. Guía de ruedas y neumáticos; Rep. 44 gr. ; Ruedas, neumáticos, geometría de vehículos; Combinaciones de ruedas y neumáticos.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Compruebe la presión de los neumáticos utilizando el inflador de neumáticos - VAS , correcto si 5216- necesario.

Número de pieza - 2GA 010 000-	Permuta					
	Media carga útil kPa/bar/psi		Media carga, comodidad kPa/bar/psi		Carga útil completa kPa/bar/psi	
Tamaño de neumáticos	Frente	Trasero	Frente	Trasero	Frente	Trasero
205/60 R16 230/2.3/33		230/2.3/33	200/2.0/29	200/2.0/29	230/2.3/33	250/2,5/36
215/60 R16						
215/55 R17						
215/50 R18						
225/40 R19						
205/60 R16 M &S						
215/55 R17 M &S						
T125/70 R18	420/4.2/61					

1) Válido para todas las combinaciones rueda/neumático autorizadas. Ruedas y guía de neumáticos; Rep. gr. 44; Ruedas, neumáticos, geometría de vehículos; Rueda y combinaciones de neumáticos

Número de pieza - 2GA 010 000 A-	Permuta					
	Media carga útil kPa/bar/psi		Media carga, comodidad kPa/bar/psi		Carga útil completa kPa/bar/psi	
Tamaño de neumáticos	Frente	Trasero	Frente	Trasero	Frente	Trasero
205/60 R16 240/2.4/35		240/2,4/35	210/2.1/30	210/2.1/30	240/2,4/35	260/2,6/38
215/60 R16						
215/55 R17						
215/50 R18						
225/40 R19						
205/60 R16 M &S						
215/55 R17 M &S						
T125/70 R18	420/4.2/61					

1) Válido para todas las combinaciones rueda/neumático autorizadas. Ruedas y guía de neumáticos; Rep. gr. 44; Ruedas, neumáticos, geometría de vehículos; Rueda y combinaciones de neumáticos

Número de pieza - 2GA 010 000 B-	Permuta					
	Media carga útil kPa/bar/psi		Media carga, comodidad kPa/bar/psi		Carga útil completa kPa/bar/psi	
Tamaño de neumáticos	Frente	Trasero	Frente	Trasero	Frente	Trasero
205/60 R16 250/2.5/36		250/2,5/36	220/2.2/32	220/2.2/32	250/2,5/36	270/2,7/39
215/60 R16						
215/55 R17						
215/50 R18						

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Número de pieza - 2GA 010 000 B-	Permuta					
	Media carga útil kPa/bar/psi		Media carga, comodidad kPa/bar/psi		Carga útil completa kPa/bar/psi	
Tamaño de neumáticos	Frente	Trasero	Frente	Trasero	Frente	Trasero
225/40 R19 205/60 R16 M &S 215/55 R17 M &S						
T125/70 R18	420/4.2/61					

1) Válido para todas las combinaciones rueda/neumático autorizadas. Ruedas y guía de neumáticos; Rep. gr. 44; Ruedas, neumáticos, geometría de vehículos; Rueda y combinaciones de neumáticos

Número de pieza: 2GA 010 000 D-	Permuta					
	Media carga útil kPa/bar/psi		Media carga, comodidad kPa/bar/psi		Carga útil completa kPa/bar/psi	
Tamaño de neumáticos	Frente	Trasero	Frente	Trasero	Frente	Trasero
215/60 R16 260/2.6/38 215/55 R17 215/55 R17 M &S	260/2,6/38	260/2,6/38	230/2.3/33	230/2.3/33	260/2,6/38	280/2,8/41
T125/70 R18	420/4.2/61					

1) Válido para todas las combinaciones rueda/neumático autorizadas. Ruedas y guía de neumáticos; Rep. gr. 44; Ruedas, neumáticos, geometría de vehículos; Rueda y combinaciones de neumáticos

Número de pieza: 2GA 010 000 E-	Permuta					
	Media carga útil kPa/bar/psi		Media carga, comodidad kPa/bar/psi		Carga útil completa kPa/bar/psi	
Tamaño de neumáticos	Frente	Trasero	Frente	Trasero	Frente	Trasero
205/60 R16 250/2.5/36 215/50 R18 225/40 R19 205/60 R16 M &S	250/2,5/36	250/2,5/36	---	---	270/2,7/39	290/2.9/42
T125/70 R18	420/4.2/61					

1) Válido para todas las combinaciones rueda/neumático autorizadas. Ruedas y guía de neumáticos; Rep. gr. 44; Ruedas, neumáticos, geometría de vehículos; Rueda y combinaciones de neumáticos

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Número de pieza: 2GA 010 000 C-	Permuta					
	Media carga útil kPa/bar/psi		Media carga, comodidad kPa/bar/psi		Carga útil completa kPa/bar/psi	
Tamaño de neumáticos	Frente	Trasero	Frente	Trasero	Frente	Trasero
205/60 R16 270/2.7/39		270/2,7/39	240/2,4/35	240/2,4/35	270/2,7/39	290/2.9/42
215/50 R18						
225/40 R19						
205/60 R16 M &S						
T125/70 R18	420/4.2/61					

1) Válido para todas las combinaciones rueda/neumático autorizadas. Ruedas y guía de neumáticos; Rep. gr. 44; Ruedas, neumáticos, geometría de vehículos; Rueda y combinaciones de neumáticos


Número de pieza: 2GA 010 000 F-	Permuta					
	Media carga útil kPa/bar/psi		Media carga, comodidad kPa/bar/psi		Carga útil completa kPa/bar/psi	
Tamaño de neumáticos	Frente	Trasero	Frente	Trasero	Frente	Trasero
205/60 R16 260/2.6/38		260/2,6/38	---	---	280/2,8/41	300/3.0/44
215/50 R18						
225/40 R19						
205/60 R16 M &S						
T125/70 R18	420/4.2/61					

1) Válido para todas las combinaciones rueda/neumático autorizadas. Ruedas y guía de neumáticos; Rep. gr. 44; Ruedas, neumáticos, geometría de vehículos; Rueda y combinaciones de neumáticos

4.9 Sistema de freno y embrague: cambiar líquido de los frenos

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

♦ Llave dinamométrica - VAS 6854-

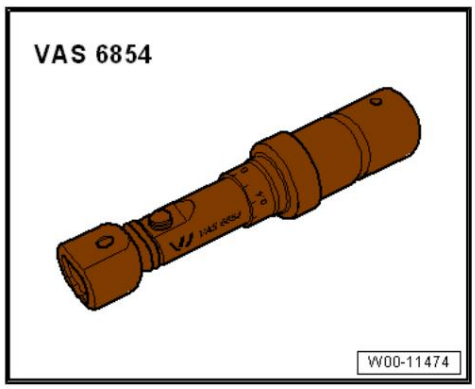


GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google


♦ Equipo de llenado y purga de frenos - VAS 6860-



♦ Herramienta de inserción - VAS 6564/9-

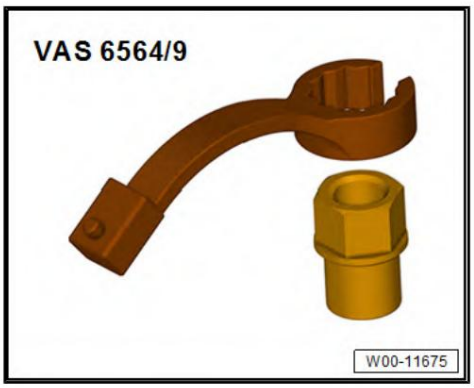

♦ Herramienta de purga de frenos - VAS 6564-

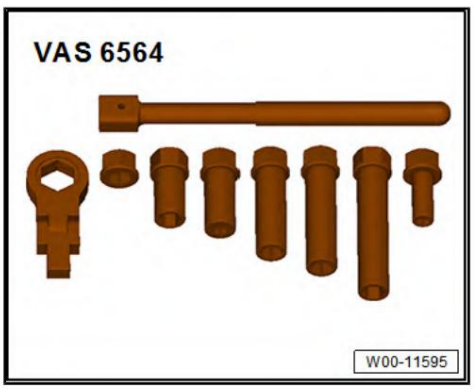

ADVERTENCIA


- Nunca permita que el líquido de frenos entre en contacto con líquidos que contienen aceites minerales (p. ej. aceite, gasolina, productos de limpieza). Los aceites minerales dañarán los sellos y las arandelas de goma del freno. sistema.
- El líquido de frenos es venenoso. Además, debido a su corrosividad naturaleza, no debe entrar en contacto con la pintura.
- El líquido de frenos es higroscópico, es decir, absorbe humedad. tura del aire ambiente y, por lo tanto, siempre debe estar almacenados en recipientes herméticos.
- Enjuague el líquido de frenos derramado con abundante agua.
- ¡No reutilice el líquido de frenos extraído (usado)!
- Observe las normas de eliminación pertinentes.

GETtheMANUALS.org


Machine Translated by Google

Extracción de líquido de frenos

– Desenroscar el tapón -1- del depósito del líquido de frenos.

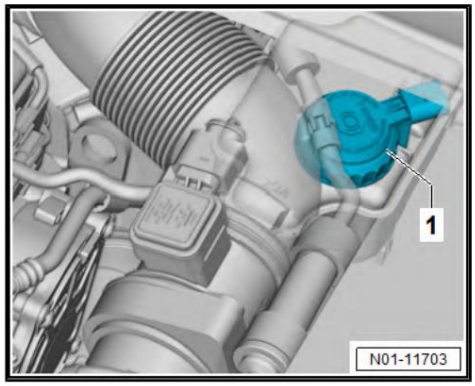

– Utilizando la manguera de aspiración de la unidad de llenado y purga de frenos , extraer la mayor cantidad de líquido de frenos -2- del depósito de líquido de frenos lo más posible a través del colador -1-.

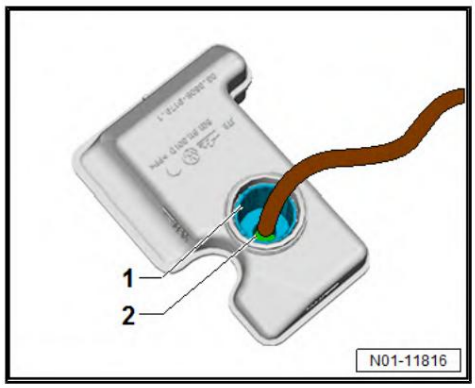

Nota


- El filtro del depósito de líquido de frenos debe permanecer en su lugar.
- Asegúrese de que no el líquido de frenos pase por el filtro después de completar completar la extracción (el nivel del líquido de frenos en el depósito debe estar a la altura del borde inferior del colador).

Conexión del equipo de llenado y purga de frenos

– Enroscar el adaptador -1- en el depósito de líquido de frenos.

– Conectar la manguera de llenado de la unidad de llenado y purga de frenos a adaptador -1-.

– Establecer la presión correcta en el equipo de llenado y purga de frenos. Manual de funcionamiento, y activar el llenado y purga de frenos del equipo.

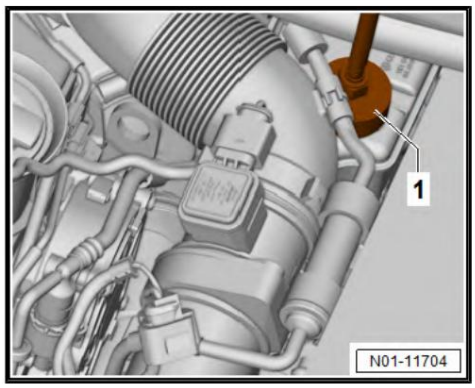

Nota


- La manguera de purga debe estar firmemente asentada en válvula de purga para asegurar el sistema de frenos.
- Siempre debe haber suficiente líquido de frenos en la res ervoir que aire en el sistema de frenos a través del hay depósito.
- Comience con la pinza de freno delantera derecha. en Vehículos con volante a la derecha.
- Gracias a al accesorio de herramienta - VAS 6564/9 - las ruedas traseras no No a no será necesario eliminarlo.

Eje frontal

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

– Quitar el tapón -1- de la válvula de purga de la pinza del freno delantero izquierdo.

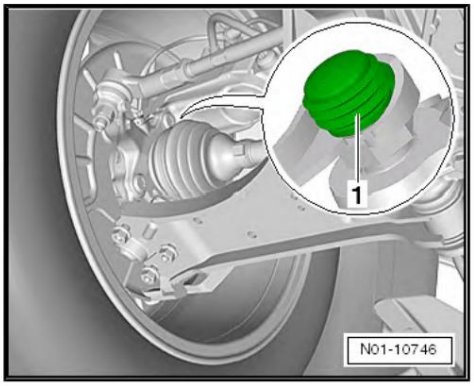


– Empuje la manguera de purga de la botella colectora -1- hacia el purgador delantero izquierdo válvula.

– Abrir el tornillo de purga y dejar salir la cantidad adecuada de líquido de frenos página 50 .

– Cerrar el tornillo de purga. Par: Sistema de frenos; Rep. gr. 47; Pinza de freno delantero; Descripción general del montaje: pinza de freno delantero.

– Vuelva a colocar la tapa en la válvula de purga de la pinza de freno.


– Repetir el procedimiento en la parte delantera derecha.

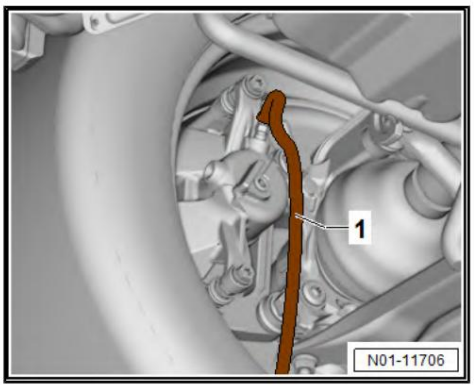

Eje posterior

– Quitar la tapa protectora -1- de la válvula de purga del freno trasero izquierdo. calibrar.


– Utilice el accesorio de herramienta - VAS 6564/9- para el eje trasero.

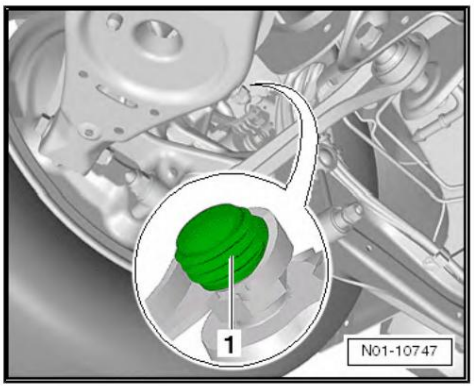

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

– Pasar el tubo de purga -1- del juego de herramientas para purgar frenos - VAS 6564- desde el lado interior de la llanta a través del casquillo -3- y montarlo en la válvula de purga.

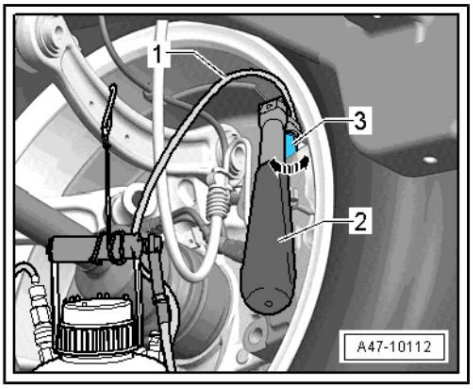

– Abra el tornillo de purga y deje salir la cantidad adecuada de líquido de frenos.
agotar página 50 .

– Cerrar el tornillo de purga; par: Sistema de frenos; Rep. gr. 47; Pinza de freno trasero; Descripción general del montaje: pinza de freno trasero.

– Vuelva a colocar la tapa protectora en la válvula de purga de la pinza del freno trasero izquierdo.

– Repetir el procedimiento en la parte trasera derecha del vehículo.

Purga del cilindro esclavo del embrague

Nota


Aplica únicamente para vehículos con caja de cambios manual.

– Si no se puede acceder a la válvula de purga -flecha-, retire la carcasa del filtro de aire completa.

– Rep. gr. 23; Filtro de aire; Extracción e instalación del filtro de aire. alojamiento

O

– Rep. gr. 24; Filtro de aire; Extracción e instalación del filtro de aire. alojamiento

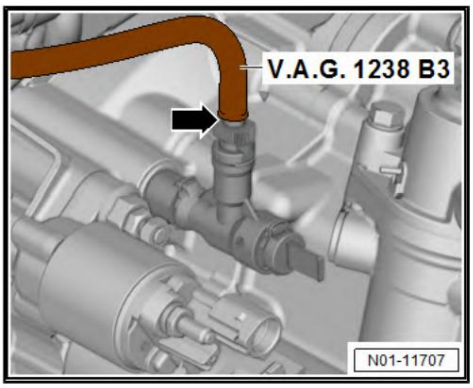

– Quitar el tapón guardapolvo de la válvula de purga -flecha-.

– Conecte la manguera de purga a la manguera de presión de la botella colectora de fluido.

Para purgar el sistema, utilice si es necesario una manguera de purga de 670 mm de longitud - VAG 1238/B3-.

– Abrir la válvula de purga.

– Dejar aprox. Salen 100 ml de líquido de frenos.

– Cerrar la válvula de purga.

– Accione rápidamente el pedal de parada a parada de 10 a 15 veces.

– Abrir la válvula de purga.

– Dejar salir otros 50 ml de líquido de frenos.

– Cerrar la válvula de purga y colocar la tapa guardapolvo.

Par especificado	Nuevo Méjico
válvula de purga	4.5

– Pisar varias veces el pedal del embrague una vez finalizado el proceso de purga.

– Apagar la unidad de llenado y purga de frenos.

– Vuelva a instalar la carcasa del filtro de aire en orden inverso.


– Quitar la manguera de llenado del adaptador.

– Desenroscar el adaptador del depósito del líquido de frenos.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

– Comprobar el nivel del líquido de frenos y ajustarlo si es necesario. Debería estar entre las posiciones -1- y -2-.

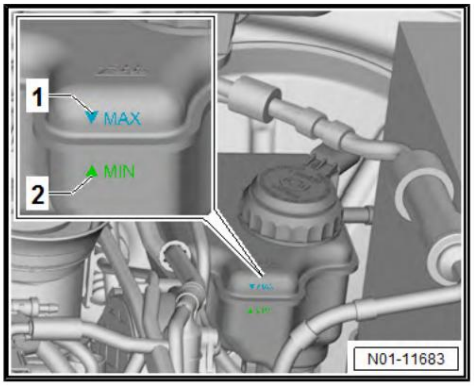

– Enroscar el tapón -1- en el depósito del líquido de frenos.

– Comprobar el funcionamiento durante la prueba en carretera.

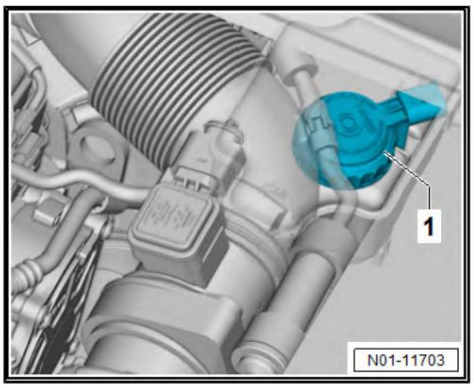


Tabla - Secuencia y cantidad de líquido de frenos.

Válvulas de purga de secuencia:	Cantidad de líquido de frenos que debe salir de las válvulas de purga:
Pinza de freno	
Frente izquierdo	0,20 litros
Frente derecho	0,20 litros
Cilindro de freno de rueda/pinza de freno	
Trasera izquierda	0,30 litros
Abajo a la derecha	0,30 litros
Cilindro esclavo del embrague	0,15 litros
Cantidad total para caja de cambios automática incluida la cantidad extraída del depósito de líquido de frenos	aprox. 1,00 litros
Cantidad total para caja de cambios manual incluida la cantidad extraída del depósito del líquido de frenos	aprox. 1,15 litros

4.10 Sistema de frenos y amortiguadores: inspección de fugas y daños

Verifique los siguientes componentes en busca de fugas y daños:

♦ Cilindro maestro de freno

♦ Servofreno (para sistema de frenos antibloqueo: unidad hidráulica)

♦ Regulador de presión de freno y

♦ Pinza de freno

♦ Amortiguadores (solo durante la inspección)

♦ Presencia de tapones antipolvo en los tornillos de purga del líquido de frenos.

♦ Presencia de tapas en casquillos guía

– Asegúrese de que los latiguillos de freno no estén torcidos.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

– Asegúrese además de que las mangueras de freno no toquen ningún vehículo.
componentes cuando la dirección está totalmente bloqueada.

– Comprobar si los latiguillos de freno presentan abrasión, porosidad o fragilidad.

– Comprobar si hay corrosión en las líneas de freno.

– Comprobar el correcto asiento de las conexiones y fijaciones de los frenos,
fugas y corrosión.

– Comprobar que las líneas y mangueras de freno estén correctamente asentadas y
fijación en retenedores.

ADVERTENCIA

Los fallos encontrados siempre deben subsanarse (medida de reparación).

4.11 Nivel de líquido de frenos: control

ADVERTENCIA

- Nunca permita que el líquido de frenos entre en contacto con líquidos que contienen aceites minerales (p. ej. aceite, gasolina, productos de limpieza). Min Los aceites minerales dañarán los sellos y las arandelas de goma del freno. sistema.
- El líquido de frenos es venenoso. Además, debido a su corrosividad naturaleza, no debe entrar en contacto con la pintura.
- El líquido de frenos es higroscópico, es decir, absorbe humedad. tura del aire ambiente y, por lo tanto, siempre debe estar almacenados en recipientes herméticos.
- Enjuague el líquido de frenos derramado con abundanteagua.
- Observe las normas de eliminación pertinentes.

Precaución

Al reponer, asegúrese de No derramar ningún líquido en el motor.

compartimiento. Los líquidos derramados pueden causar daños. en el compartimiento del motor.


Correas dentadas, correas trapezoidales y poli Correas trapezoidales que entraron en con contacto con aceite, líquido de frenos o El refrigerante siempre debe renovarse.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Nivel de líquido de frenos en la inspección de entrega

– En el momento de la inspección de entrega, el nivel de líquido debe estar en MAX. calificación -1-.

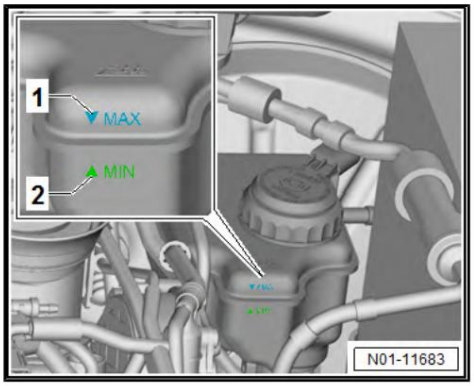

Nota

Para evitar que el líquido de frenos salga del depósito, el máximo.
No se debe sobrepasarla marca -1-.

Nivel de líquido de frenos en el servicio de inspección.


Nota

- El nivel de líquido siempre debe juzgarseen conjunto con la línea desgaste de almohadillas/ingresos.
- Cuando el vehículo está en uso, el nivel de líquido tiende a bajar ligeramente debido a desgaste del forro/almohadilla y ajuste automático.

Nivel de líquido de frenos recomendado “antes” de que las pastillas de freno se desgasten límite

• Al mín. marcando o justo encima (-2-)

“NO es necesario reponer”.

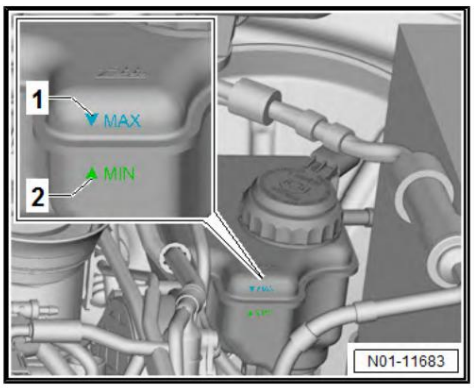

Nivel de líquido de frenos recomendado, pastillas de freno nuevas o dentro de límite de desgaste:

• Entre las marcas MIN y MAX

ADVERTENCIA

Si el nivel de líquido está por debajo del mín. marca -2-, el sistema de frenos Se debe verificar si hay fugas antes de llenar el líquido. “Reparar arriba, medir”.

4.12 Frenos delanteros y traseros: comprobar el espesor

Calidad de las pastillas de freno y estado de discos de freno

Pastillas de freno de disco delantero: control del espesor página 53

Pastillas de freno de disco trasero: control del espesor página 54

Discos de freno: control del estado página 55

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.


GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

♦ Llave dinamométrica - VAG 1332-



♦ Lámpara de batería - VAS 6901-

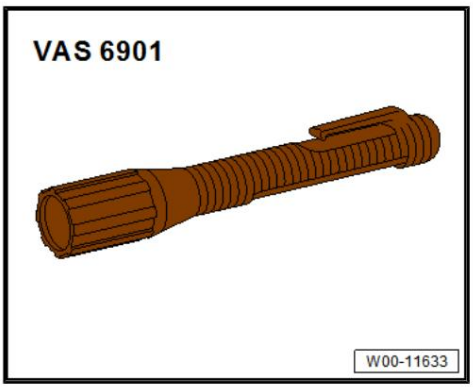

♦ espejo

El adaptador para aflojar y apretar los tornillos antirrobo de las ruedas puede
se encuentran en el kit de herramientas del vehículo página 88 .

4.12.1 Pastillas de freno de disco delantero: control del espesor
ness

Nota

En algunos vehículos será muy difícil determinar o medir
el espesor de la pastilla debido a la geometría de la llanta de la rueda. Si
Esta es la rueda, el lado donde está el freno
caso, retire el indicador de desgaste
de la pastilla instalado para una mejor evaluación o medición.
ment del espesor restante de la almohadilla.

Procedimiento

– Mida el espesor exterior e interior de las pastillas de freno inspeccionando
a través de los orificios de la llanta (según el tipo).

– Para una mejor evaluación o medición del espesor restante de la almohadilla.
correctamente, retire la rueda del lado donde se encuentra el indicador de desgaste de las pastillas de freno.
se instala según sea necesario.

– Si es necesario, retirar las cubiertas de los tornillos de rueda página 88 .

– Marcar la posición de la rueda con respecto al disco de freno.

– Desatornillar los tornillos de las ruedas y quitar la rueda.


GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

– Mida el espesor interior y exterior de la almohadilla.

a - Grosor de la pastilla “sin” placa posterior

Dimensión de desgaste: 2 mm

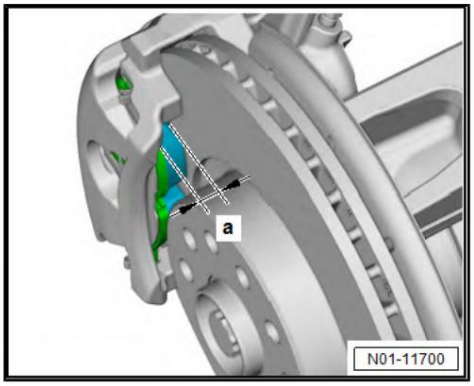

ADVERTENCIA

Las pastillas de freno han alcanzado su límite de desgaste en un almohadilla gruesa medida de 2 mm (sin placa posterior) y debe renovarse (reparación de densidad).

Nota

Al reemplazar las pastillas de freno, siempre revise el desgaste de los discos de freno. como Bueno. Comprobar y, si es necesario, sustituir la medida de Los discos de freno son un reparación.

Procedimiento

– Controlar el desgaste del disco de freno Sistema de frenos; Rep. gr. 46; Frente freno; Descripción general del montaje: freno delantero.

– Si es necesario, fije la rueda en la posición marcada.

– Apretar los tornillos de fijación de las ruedas en orden diagonal según lo especificado. par aplicado página 88 .

– Después de finalizar el trabajo, colocar el adaptador en el juego de herramientas del vehículo.

– Colocar las tapas de los tornillos de las ruedas si es necesario.

4.12.2 Pastillas de freno de disco trasero: control del espesor ness

Nota

En algunos vehículos será muy difícil determinar si pueden o medirse. el espesor de la pastilla debido al de la llanta de aleación Si el lado de la rueda donde está el freno caso, retire el indicador de desgaste de la pastilla instalado para una mejor evaluación o medición. mento del espesor restante de la almohadilla.

Procedimiento

– Ilumine el área detrás del orificio del borde con una linterna manual eléctrica.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google


– Inspeccionar la almohadilla exterior para determinar su espesor.

– Ilumine la almohadilla interior con una linterna eléctrica de mano y un espejo.

– Determine el espesor de la almohadilla interior inspeccionándola.

a - Grosor de la almohadilla interior y exterior “sin” placa posterior

Dimensión de desgaste: 2 mm

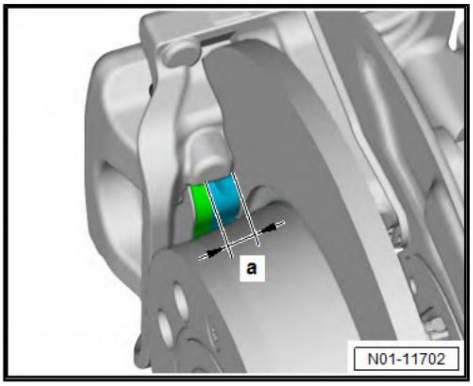

ADVERTENCIA

Las pastillas de freno han alcanzado su límite de desgaste en un almohadilla gruesa
medida de 2 mm (sin placa posterior) y debe renovarse (reparación
de densidad).

Nota

Al reemplazar las pastillas de freno, siempre revise el desgaste de los discos de freno.
como Bueno. Comprobar y, si es necesario, sustituir los discos de freno es una
medida de reparación.

Procedimiento

– Controlar el desgaste del disco de freno Sistema de frenos; Rep. gr. 46; Trasero
freno; Descripción general del montaje: freno trasero.

– Si es necesario, fije la rueda en la posición marcada.

– Apretar los tornillos de fijación de las ruedas en orden diagonal según lo especificado.
par aplicado página 88 .

– Después de finalizar el trabajo, colocar el adaptador en el juego de herramientas del vehículo.

– Colocar las tapas de los tornillos de las ruedas si es necesario.

4.12.3 Discos de freno: control del estado

Revise todos los discos de freno para detectar los siguientes patrones de daños:

♦ Grietas

♦ Puntuación

♦ Óxido (sin óxido en la superficie)

♦ Rebabas en la circunferencia del disco de freno

Nota

Informe al si el daño del disco de freno es similar a estos daños.
patrones de
una medida de reparación.
diente a edad . Renovar los discos de freno es
a

4.13 Filtro de combustible diesel: drenaje

Nota

Aplica únicamente para vehículos con número PR 1A8.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Descripción del trabajo

Precaución

- Asegúrese de que no El combustible diesel entra en contacto con otros componentes en el compartimiento del motor. Limpiar inmediatamente, si es necesario. ry.

Nota

¡Observe las instrucciones de eliminación!

– Montar una manguera adecuada en el perno banjo -flecha-.


- Arrancar el motor.

– Aflojar con cuidado el perno banjo -flecha- hasta que salga agua.

El agua se drena del filtro de combustible diesel debido al sistema. presión.

– Cuando se escape combustible diesel, apriete el perno banjo y retire la manguera.

– Apriete el perno banjo al par especificado.

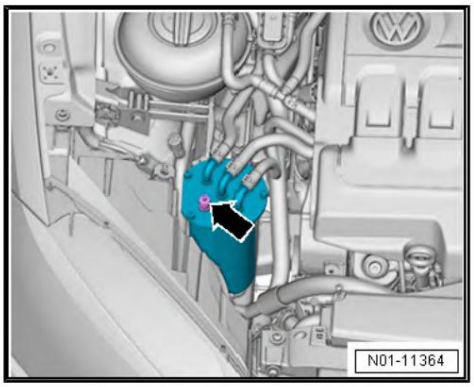

Par especificado	Nuevo Méjico
tienda de banjos	8

4.14 Filtro de gasóleo: renovación

ADVERTENCIA

riesgo caliente quemaduras por muy combustible.

- alcanzar En casos extremos, el a Las líneas de combustible y el combustible pueden temperatura de desconexión de las líneas de 100°C. Deje que el combustible se enfríe antes quemaduras. de

- Utilice guantes protectores.
- Utilice gafas protectoras.

Riesgo de lesiones debido a de combustible altamente presurizado.

- Liberar la presión alrededor sistema de combustible, coloque un paño limpio de la conexión y desenroscar con cuidado la conexión.

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

- Guantes de seguridad
- Gafas de seguridad

Nota

Observe las normas de eliminación pertinentes.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Eliminando

Precaución

- Asegúrese de que no El combustible diesel entra en contacto con otros componentes en el compartimiento del motor. Limpiar inmediatamente, ry. si necesario

– Cortar el encendido.

Nota


Antes de abrir el sistema, coloque ing. a paño alrededor de la carcasa del filtro.

– Desenroscar los tornillos -flechas- en el orden indicado -1- a -5-.


– Recoger el combustible que se escape.

– Retire la parte superior del filtro de combustible -1- de la carcasa del filtro de combustible. -2-.

– Dejar a un lado la parte superior del filtro de combustible -1- con los conductos de combustible aún conectados.

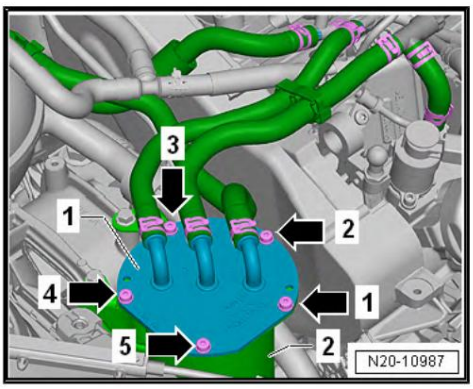

– Quitar el elemento filtrante -1- de la carcasa del filtro de combustible -2-.

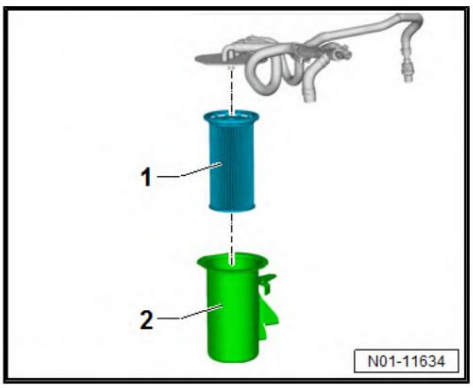


Instalación

Precaución

Humedezca siempre ligeramente el nuevo sello con combustible diésel para evitar mal funcionamiento. funciones!

– Introducir el elemento filtrante -2- en el centro de la carcasa del filtro de combustible -1-.

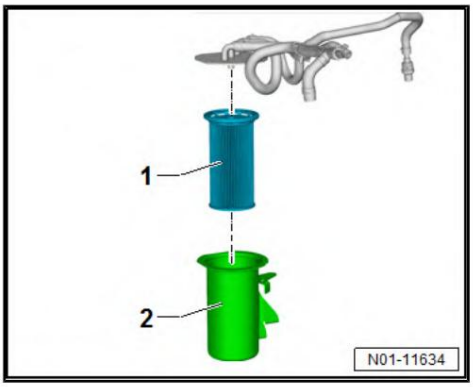

Continúe con la instalación en orden inverso al de extracción.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Par especificado	Nuevo Méjico
Pernos para carcasa de filtro	5

Precaución

La bomba de alta presión tiene tolerancias muy estrechas y debe
No se le permitirá funcionar sin combustible. Para evitarlo y permitir
Para que el motor arranque rápidamente después de haber cambiado las piezas, es
importante observar lo siguiente:

- Si los componentes del sistema de combustible entre el tanque de combustible y la bomba de alta presión se han quitado como nuevas, el sistema de combustible debe llenarse y purgarse antes de que el motor se arranca por primera vez. o volver a

Purga del sistema de combustible

• Debe haber suficiente combustible en el tanque.

– Activar la bomba de combustible Probador de diagnóstico del vehículo.

– Después de purgar el sistema de combustible, arrancar el motor.

– Deje que el motor funcione durante varios minutos a medias revoluciones y luego cambie
motor apagado nuevamente.

– Leer la memoria de eventos y borrar si es necesario.

– Realizar una prueba de estanqueidad del sistema de combustible.

Nota

Si todavía hay aire en el sistema de combustible, el motor puede cambiar a
modo de funcionamiento de emergencia durante la prueba en En este caso, cambie
carretera. apagar el motor y borrar la memoria de fallas. Luego continúa con a prueba en carretera.

4.15 Filtro de partículas diésel: control

– Comprobar la carga de cenizas Probador de diagnóstico del vehículo.

4.16 Caja de cambios de doble embrague 0GC: cambiar aceite para engranajes

– Caja de cambios de doble embrague de 7 velocidades 0GC; Rep. gr. 34; Aceite para engranajes;
Drenaje y llenado de aceite para engranajes

4.17 Elevalunas eléctricos: comprobar el posicionamiento (funciones de apertura y cierre)

Nota

Las funciones de apertura y cierre automático del elevalunas eléctrico
Windows no funciona después de desconectar y volver a conectar el
batería. Por lo tanto, antes de ser entregado, el vehículo nuevo un
Es necesario reactivar los reguladores. Una vez que las ventanas han sido re
activado, no se debe volver a desconectar la batería.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

ADVERTENCIA

Después de desconectar y volver a conectar las baterías, el
La función de retroceso de los elevalunas eléctricos está desactivada.
¡Podrían producirse graves lesiones por pellizco!

Realice el siguiente procedimiento para posicionar el elevalunas eléctrico.
reguladores:

Nota

La siguiente descripción del trabajo se aplica a la ventana delantera izquierda.
regulador. Reactivar las otras funciones automáticas de ventana en el
puerta de la misma accionando el interruptor respectivo en el controlador
manera.

– Poner el encendido.

– Cierre completamente todas las puertas y ventanas.

– Levante el botón del elevalunas y manténgalo en esta posición durante
al menos un segundo.

– Suelte el botón, tire de él nuevamente hacia arriba y manténgalo presionado.

La función de apertura y cierre con un solo toque ya está lista para su uso.

Nota

Es posible restablecer la posición de más ventana
en

– Cortar el encendido.

4.18 Memoria de fallos de todos los sistemas: lectura
con el probador de diagnóstico del vehículo correcto
posibles averías según reparación
pautas

– Leer la memoria de eventos Probador de diagnóstico del vehículo.

– Repare todas las fallas de acuerdo con las pautas de reparación.

Precaución

El vehículo deberá entregarse siempre al cliente con
memoria de eventos borrada.

Fallas estáticas

Si se encuentran una o más fallas estáticas en la memoria de eventos,
Recomendamos buscar el acuerdo del cliente para rectificar.
estas fallas usando la localización guiada de fallas.

Fallos esporádicos

Si en la memoria de eventos sólo se guardan fallos esporádicos o notas
y el cliente no tiene quejas sobre el vehículo electrónico.
sistema de vehículos, borre la memoria de eventos.


GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.19 Botas: inspeccionar

– Revisar las botas exteriores e interiores -flechas- en busca de fugas y daños.

– Asegúrese de que las abrazaderas -1- estén colocadas en las botas.

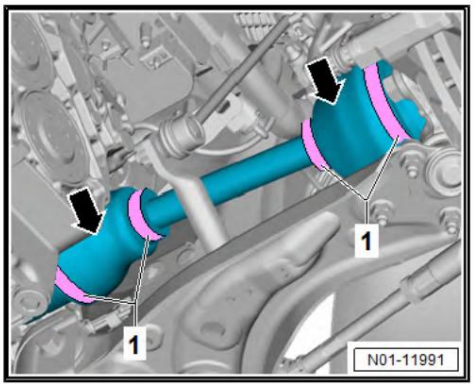

4.20 Carrocería interior y exterior: inspección de corrosión con puertas y trampillas abiertas

Lugares de prueba

♦ Marco de techo corredizo

♦ Marco de puerta interior y exterior

♦ Área alrededor de las molduras


♦ Borde del techo del parabrisas ♦

Pilar A exterior e interior

♦ Capó

♦ Pasos de rueda

♦ Portón trasero interior y exterior

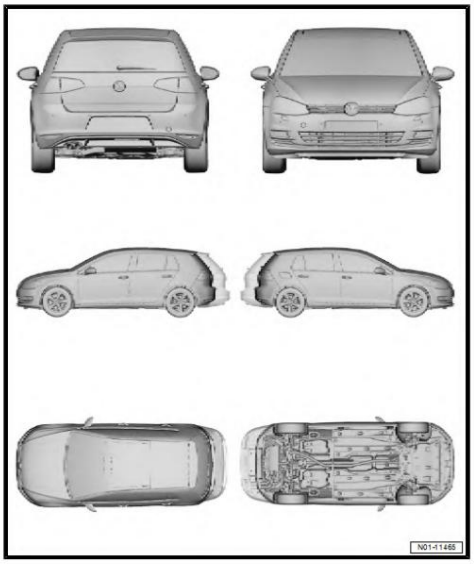

4.21 Correa poli-V: renovación

Procedimiento

Rep. gr. 13; Extremo de la polea de la correa del bloque de cilindros; Extracción e instalación de la correa poli V

4.22 Correa poli-V: comprobar estado

– Utilice una llave de tubo para hacer girar el motor al nivel de amortiguación de vibraciones. es/polea.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Compruebe la correa poli-V -1- para ver si:


♦ Grietas subsuperficiales (grietas, rupturas del núcleo, cortes transversales) se rompe)

♦ Separación de capas (capa superior, hilos de cordón)

♦ Ruptura de la base

♦ Hilos de cordón deshilachados

♦ Desgaste de los flancos (desgaste del material, flancos deshilachados, fragilidad de los flancos - flancos vítreos, grietas superficiales)

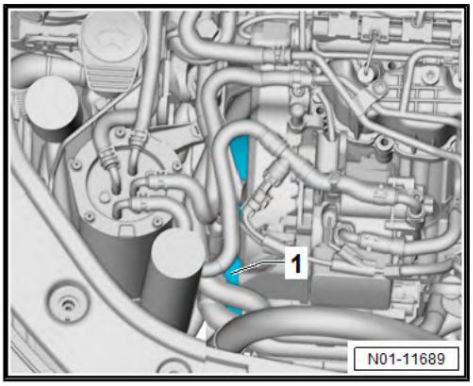


Precaución

- Si se detectan fallos, es imprescindible reparar la correa poli-V. renovado.
- En los motores diésel, las correas dentadas que venían en contacto con aceite, líquido de frenos, o agente reductor, combustible siempre debe ser renovado.
- En los motores de gasolina, las correas dentadas que venían en contacto con aceite, líquido de frenos, o refrigerante, también debe maneras combustible ser renovado.
- Esto puede evitar averías y mal funcionamiento.
- La sustitución de un escuela politécnica La correa trapezoidal es una medida de reparación.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.23 Sistema de refrigeración: comprobar la protección contra heladas ción y nivel de refrigerante

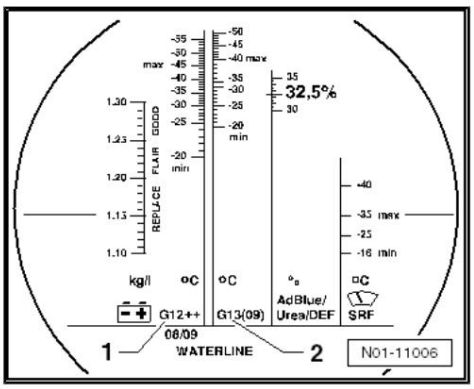

Nota

- El agua utilizada para mezclar tiene una gran influencia en la en el efecto calidad del refrigerante. Debido a que la calidad del agua difiere de país a país e incluso de región a región, la calidad del agua que se utilizará en el sistema de refrigeración ha sido especificado por Volkswagen. El agua destilada cumple todos los requisitos. Por lo tanto, utilice únicamente agua destilada al mezclar refrigerante. para recargar o renovar el refrigerante.
- Utilice únicamente aditivos refrigerantes que cumplan con el Elec catálogo de piezas tronic (ETKA) · Otros aditivos refrigerantes pueden reducir sustancialmente la protección contra la corrosión. La presa resultante El envejecimiento podría provocar una pérdida de refrigerante y graves consecuencias. daños al motor.
- Mezclado en las proporciones adecuadas, el refrigerante inhibe las heladas y la corrosión. El punto de daño como también escalada. Además, la ebullición por corrosión aumenta. Por estos motivos, el sistema de enfriamiento debe ser lleno todo el año de a aditivo refrigerante.
- Debido a su alto punto de ebullición, el refrigerante mejora la eficiencia del motor. confiabilidad bajo cargas pesadas, particularmente en países con zonas tropicales. climas icales.
- Utilice ÚNICAMENTE el refractómetro - T10007A- para determinar la corriente. valor anticongelante.
- Se debe garantizar la protección contra heladas hasta -25°C mín como máximo y, en países con condiciones árticas, hasta aprox. -36°C. Sólo se permite aumentar la protección contra heladas si se Las condiciones climáticas requieren una mayor protección contra las heladas. Puede que, ¿cómo? Sin embargo, el efecto de ésto hasta un máximo de -48°C. De lo contrario, se verá afectado.
- No reduzca la concentración de refrigerante añadiendo agua incluso en los países tropicales. La protección contra heladas debe garantizarse hasta al menos -25°C.
- Lea los valores de anticongelante en la escala respectiva para el tipo de Se agregó anticongelante.
- La temperatura leída en el refractómetro - T10007A- corresponde al »punto de floculación del hielo«. Pueden formarse copos de hielo formando en el refrigerante a esta temperatura.
- Nunca reutilice el refrigerante viejo.
- Utilice únicamente a mezcla de aditivos agua/refrigerante agente deslizante para mangueras de refrigerante.


4.23.1 Protección contra heladas: comprobar, reponer aditivo refrigerante si es necesario

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

♦ Refractómetro - T10007 A

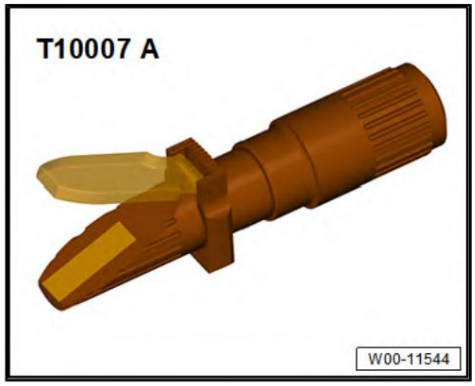

Nota


Lea el valor preciso para el siguientes pruebasen el límite claro/oscuro.
Usando una pipeta, asegúrese de a gota de agua el vaso paramejorarla
que la legibilidad del el límite claro/oscuro. El borde claro-oscuro puede
documento se reconozca claramente. en la “LÍNEA DE AGUA”.

– Comprobar la concentración del aditivo refrigerante mediante refractómetro - T10007 A- (consulte las instrucciones de funcionamiento).

La escala -1- del refractómetro está calibrada para la adición de refrigerante. tivos G12; G12 Plus, G12 Plus Plus y G11.

La escala -2- sólo está calibrada para el aditivo refrigerante G13.

– Si la protección contra heladas no es suficiente, drene un poco de refrigerante y rellénelo. con aditivo refrigerante página 63 .

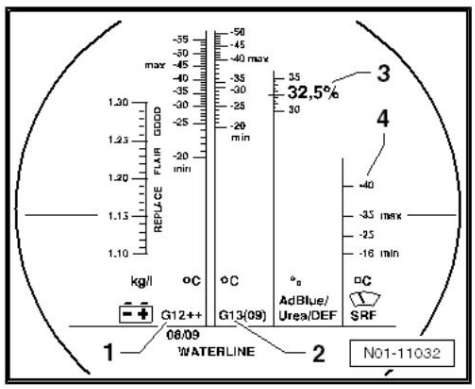

Nota

♦ Sino se puede determinar el aditivo refrigerante utilizadoactualmente
En concreto, utilice la escala -2- para el aditivo refrigerante G13.

♦ ¡Observe las instrucciones de eliminación!

– Verifique nuevamente la concentración de aditivo refrigerante después de la prueba en carretera.

4.23.2 Nivel de refrigerante: comprobar, reponer refrigerante si es necesario


– Comprobar el nivel de refrigerante en el depósito de expansión del refrigerante con el motor frío.

♦ Inspección de entrega: el nivel del líquido refrigerante se encuentra al menos en la marca -1-.

♦ En la inspección de entrega se requiere un nivel de refrigerante superior a la marca -1-. permisible.

♦ No es necesario extraer la cantidad excesiva de refrigerante.
Esto se debe a que el nivel de refrigerante en los vehículos nuevos disminuirá después de la
El sistema ha sido purgado.

♦ Inspección: el nivel de refrigerante está por encima del “min. marcado” -2-.

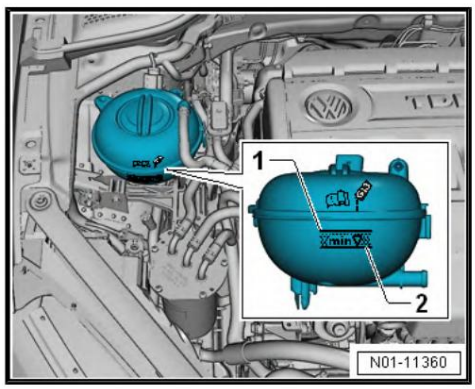

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.23.3 Proporción de mezcla

Precaución

Utilice únicamente agua destilada para mezclar los aditivos refrigerantes. El uso de agua destilada garantiza una protección óptima contra la corrosión. sión.

Protección contra heladas para	Aditivo refrigerante parte	Agua destilada
-25ºC	aprox. 40%	aprox. 60 %
-36ºC	aprox. 50 %	aprox. 50 %

4.24 Filtro de aire: limpieza de carcasa y renovación Elemento de filtro

Elemento filtrante de aire: desmontaje e instalación, motores TSI de 1,0 l página 65


Elemento filtrante de aire: desmontaje e instalación, motores TSI de 1,5 l página 67

Elemento filtrante de aire: desmontaje e instalación, motores TSI de 2,0 l página 68


Elemento de filtro de aire: desmontaje e instalación, motores common rail página 68

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

♦ Alicates para clips de resorte - VAS 6499-

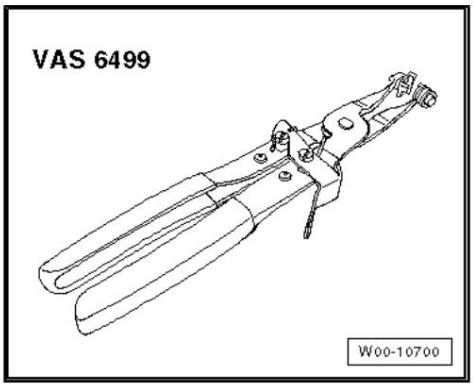

♦ Destornillador dinamométrico - VAS 6494-

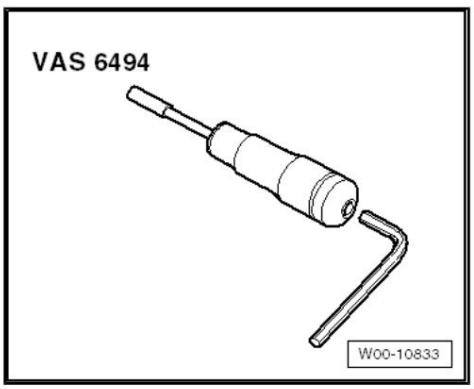

GETtheMANUALS.org


Machine Translated by Google

Nota

- Utilice siempre piezas originales paraél elemento del filtro de aire: consulte Electrónica. Catálogo de piezas (ETKA).
- Usar una Lubricante sin silicona al instalar la manguera de admisión.
- Al instalar el elementodel filtro de aire, asegúrese de que esté correctamente centrado en el montaje en la parte inferior del filtro de aire.
- Las conexiones de mangueras y las mangueraspara el sistema de aire de carga deben estar libre de aceitey grasa antes del montaje. No use lubricantes que contiene silicona.
- Asegure todas las conexiones de manguera con el tipo correcto de abrazaderas de manguera. (igual como equipo original): ver catálogo de piezas electrónicas (ETKA).


4.24.1 Elemento filtrante de aire: desmontaje e instalación. motores ling, 1,0 l TSI

Eliminando

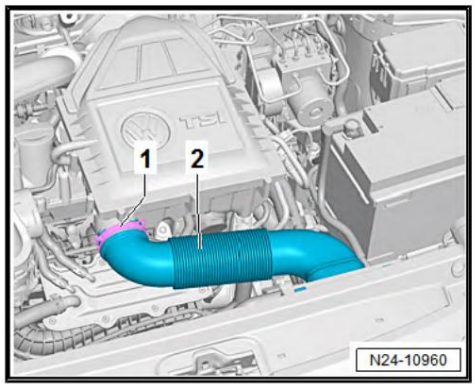

– Soltar la abrazadera de resorte -1- y retirar la manguera de aire -2-.


– Soltar la línea de vacío -1- en la carcasa del filtro de aire y soltar la abrazadera tipo resorte -2-.

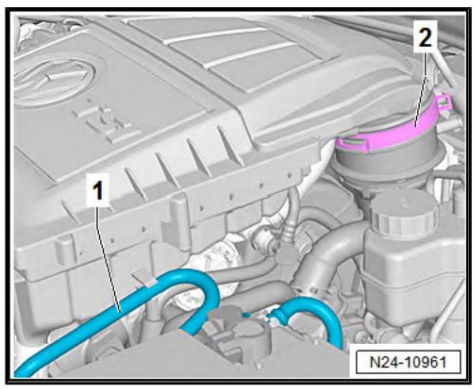

– Retire con cuidado la carcasa del filtro de aire del tubo de conexión de admisión de turbocompresor.

– Retirar el tubo de ventilación del cárter -1-.

– Desenroscar el tornillo -2- y levantar ligeramente la carcasa del filtro de aire.

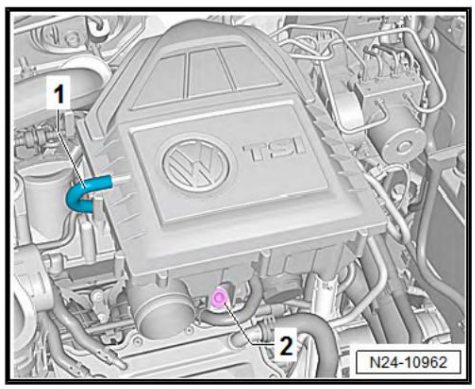

Nota

Hay líneas de vacío conectadas a la parte inferior del filtro de aire. alojamiento.

– Separe las líneas de vacío en la parte inferior de la carcasa del filtro de aire.


GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

– Quitar la carcasa del filtro de aire hacia arriba.

– Desenroscar los tornillos -1- de la parte inferior de la carcasa del filtro de aire.


– Retire la parte inferior de la carcasa del filtro de aire y retire el filtro de aire.
elemento.

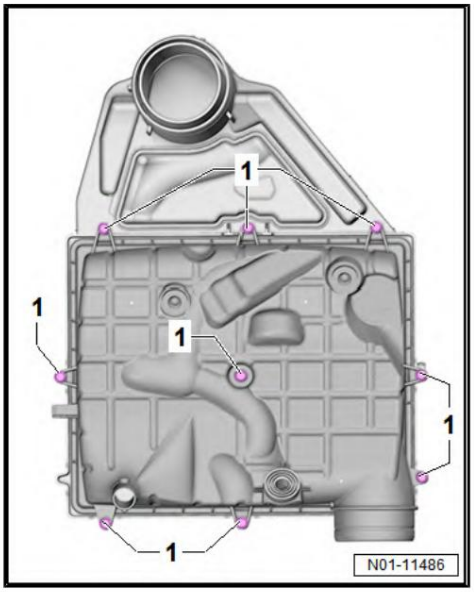

Instalación


– Comprobar si la carcasa y los desagües están sucios y, en caso necesario, limpiarlos
página 69 .

– Insertar el elemento filtrante de aire -2- centralmente en el alojamiento del filtro de aire.
parte superior -1-.

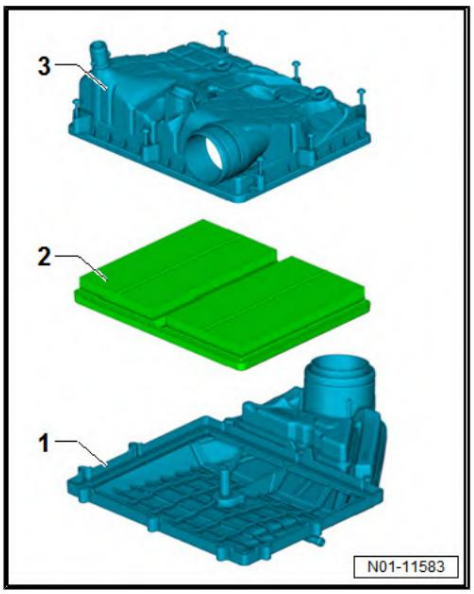

– Montar la parte inferior del filtro de aire -3- en la parte superior del filtro de aire -1-.

– Atornille la parte superior del filtro de aire y la parte inferior del filtro de aire usando los
pernos -1- y apriételos al par especificado.

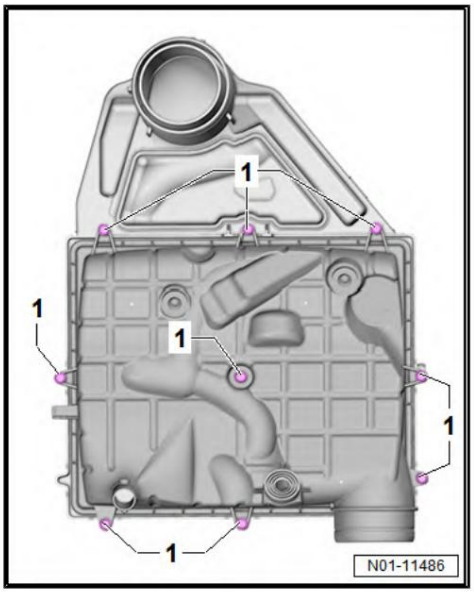

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Renovación de elementos de fijación:


– Retirar los elementos de fijación -1- hacia arriba.

– Luego introduzca nuevos elementos de fijación en las guías.

Nota

No lubricar los elementos de fijación -1- antes de introducirlos. grasa o estancamiento.

– Los pasos restantes para instalar la carcasa del filtro de aire se realizan Se llevó a cabo en el orden inverso al de eliminación.

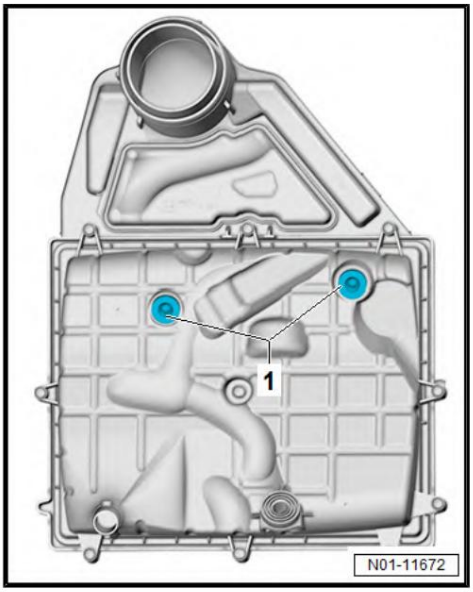

Par especificado	Nuevo Méjico
Pernos de fijación para la parte superior del filtro de aire y la parte inferior. del filtro de aire -1-	1.5
Perno de seguridad para la carcasa del filtro de aire -2-	5

4.24.2 Elemento del filtro de aire: extracción e instalación

motores ling, 1,5 l TSI

Eliminando

– Desenroscar los tornillos de fijación -flechas- de la parte superior del filtro de aire. carcasa -1- y levántelo junto con los conductos de aire hacia un lado.


– Quitar el elemento filtrante de aire -2-.

Instalación

– Comprobar la carcasa del filtro de aire, el medidor de masa de aire y los drenajes de agua para ver si suciedad y, en caso necesario, limpiarlos página 69 .

– Insertar el elemento filtrante de aire -2- centralmente en el soporte de la parte inferior del filtro de aire.

– Coloque con cuidado la parte superior del filtro de aire en la parte inferior del filtro de aire. sin aplicar fuerza excesiva. Atornille los pernos de seguridad -flechas- y apriételos al par especificado.

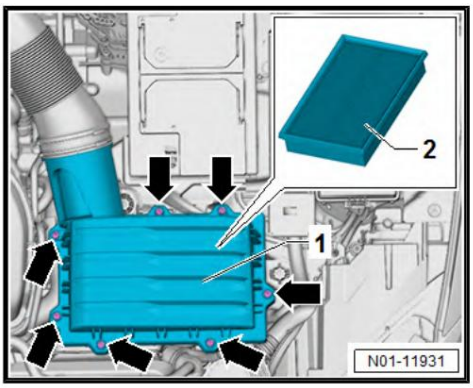


Par especificado	Nuevo Méjico
Pernos de seguridad	1.5

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.24.3 Elemento del filtro de aire: extracción e instalación motores ling, 2,0 l TSI

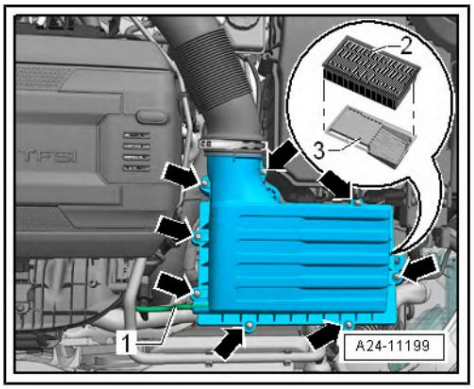

Desmontaje –

Sacar la manguera de aspiración -1- de la parte superior del filtro de aire.

– Desenroscar los tornillos de fijación -flechas- de la parte superior del filtro de aire y levantarlo junto con los conductos de aire hacia un lado.

– Quitar el elemento filtrante de aire -2-.

Instalación –


Compruebe si hay suciedad en la carcasa del filtro de aire, el medidor de masa de aire y los desagües de agua y, si es necesario, límpielos página 69 .

– Insertar el elemento del filtro de aire centrado en el montaje en la parte inferior del filtro de aire.

– Coloque con cuidado la parte superior del filtro de aire en la parte inferior del filtro de aire sin aplicar fuerza excesiva. Atornille los pernos de fijación y apriételos al par especificado.

Par especificado	Nuevo Méjico
Pernos de seguridad	1.5

4.24.4 Elemento filtrante de aire: desmontaje e instalación, motores common rail

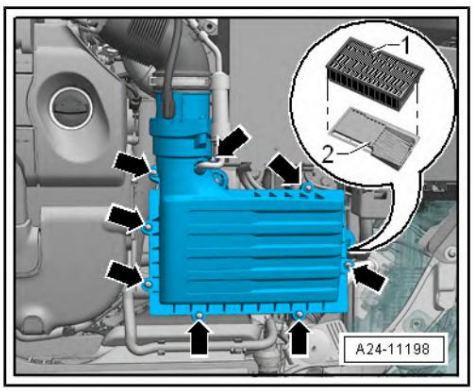


Desmontaje –

Desatornillar los tornillos de fijación -flechas- de la parte superior del filtro de aire y levantarlo junto con los conductos de aire hacia un lado.

– Quitar el elemento filtrante de aire -1-.

Comprobación de la posición de la trampilla de aire caliente

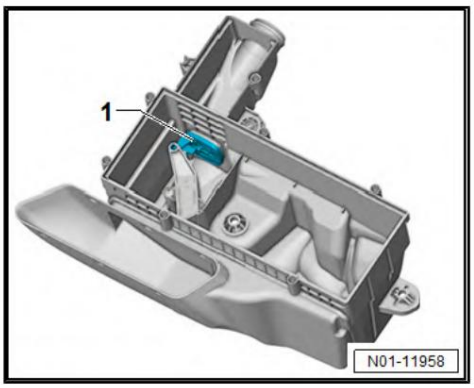

– Comprobar la posición de la trampilla de aire caliente -1- en la parte inferior del filtro de aire. A temperaturas superiores a +12°C, la trampilla de aire caliente debe cerrarse completamente.

Nota

La trampilla de aire caliente para nieve no está instalada en todos los vehículos. están en

Instalación –

Compruebe si hay suciedad en la carcasa del filtro de aire, el medidor de masa de aire y los desagües de agua y, si es necesario, límpielos página 69 .

– Insertar el elemento del filtro de aire centrado en el montaje en la parte inferior del filtro de aire.

– Coloque con cuidado la parte superior del filtro de aire en la parte inferior del filtro de aire sin aplicar fuerza excesiva. Atornille los pernos de fijación y apriételos al par especificado.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Par especificado	Nuevo Méjico
Pernos de seguridad	1.5

4.24.5 Caja del filtro de combustible: limpieza

Nota

- El valor de la masa de aire puede ser falsificado debido a una suciedad excesiva. la humedad. Esto provocaría una pérdida de potencia ya que los más pequeños calculado La cantidad inyectada es
- ¡Observe las instrucciones de eliminación!
- La limpieza se realiza según un cálculo separado.

– Comprobar el medidor de masa de aire y la manguera de aspiración en busca de residuos de sal, suciedad y hojas (lado admisión del motor).

– Revise la manguera de drenaje de agua en la parte inferior de la carcasa del filtro de aire para ver si suciedad y obstrucciones.

– Elimina los restos de sal, suciedad y hojas de la parte superior e inferior. parte de la carcasa del filtro de aire usando una aspiradora si es necesario.

4.25 Aditivo multiusos para combustible diésel: añadiendo

4.25.1 Especificación para el uso de publicidad multipropósito

Ditivo para combustible diesel.

Nota

- En los tres mercados mencionados a continuación existe una riesgo de de depósitos que forman alto en Los particularmente debido a la calidad del inyectores y válvulas de entrada. combustible
- Para contrarrestar los formación de depósitos, se debe añadir un anuncio multipropósito diésel. ditivo para combustible
- Sólo los aditivos que cumplan con VW 505 (multiusos 26 ad directiva 0M13790 se utilizará la puede
- Después de agregar combustible completamente el aditivo, es extremadamente importante para aditivo. lograr la eficacia óptima del vehículo al

– Durante cada servicio de cambio de aceite, llene toda la botella de multipur

Coloque aditivo para el combustible diesel en el tanque de combustible normal.

País		
Porcelana	India	Rusia

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.25.2 Recomendación para el uso de multipropósito

plantear aditivo para combustible diesel

Nota

- En los siguientes mercados con alto riesgo de coque y depósito formación, se recomienda un aditivo multiusos. la adición de un recomendado debido a la menor concentración de aditivos en el combustible diesel.
- Sólo los aditivos conformes a VW 505 26 (aditivos multiusos). (ditivo G 001 790 M3) se utilizará.
- Después de agregar el aditivo, es extremadamente importante repostar completamente. el vehículo para lograr una eficacia óptima del aditivo.
- El aditivo multiusos también se puede utilizar en todos los demás mercados. kets que no están listados en la tabla.

– Durante cada servicio de cambio de aceite, llene toda la botella de multipur
Coloque aditivo para el combustible diesel en el tanque de combustible normal.

País	
Afganistán	Tuvieron
Egipto	Marruecos
Albania	Mauritania
Guinea Ecuatorial	macedonia
Argentina	Moldavia
Azerbaiyán	Birmania
Belice	Territorios holandeses de ultramar
Benín	Nigeria
Bután	Pakistán
Brasil	Panamá
Brunéi	Paraguay
Burkina Faso	Arabia Saudita
Islas Caimán	Senegal
República Democrática del Congo	Sierra Leona
República Dominicana	Zimbabue
El Salvador	Sri Lanka y Maldivas
Costa de Marfil	Sudáfrica
Fiyi	Sudán
Gambia	Sudán del Sur
Georgia	Surinam
Ghana	Siria
Guatemala	Tailandia
Guinea	Ir
Guinea-Bisáu	Trinidad y Tobago
Guayana	Chad
Haití	Turkmenistán
Honduras	Ucrania
Indonesia	ciervo
Irak	Bielorrusia
Jamaica	Venezuela

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

País	
Jordán	República Centroafricana
Camboya	Zimbabue
Camerún	
Canada	
Cabo Verde	
Caribe, circulación por la izquierda	
Columbia	
Laos	
Líbano	
Liberia	

4.26 Aditivo multiusos para gasolina:

agregando

4.26.1 Especificación para el uso de publicidad multipropósito

Ditivo para gasolina.

Nota

- En los tres mercados mencionados a continuación existe un particularmente alto riesgo de que se formen depósitos en inyectores y válvulas de entrada debido a la calidad del combustible.
- Para contrarrestar la formación de depósitos se anuncio multipropósito debe añadir un disolvente para gasolina.
- Sólo los aditivos conformes a VW 507 53 B (aditivos multiusos). (ditivo G 001 780 M3) se utilizará.
- observar las instrucciones de dosificación. en el contenedor de aditivo.
- Después de agregar el aditivo, es extremadamente importante repostarcompletamente. el vehículo para lograr una eficacia óptima del aditivo.

– Llene el tanque de combustible normal con aditivo multiuso para combustibles de gasolina.
durante cada servicio de cambio de aceite.

País		
Porcelana	India	Rusia

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.26.2 Recomendación para el uso de multipropósito

plantear aditivo para combustible de gasolina

Nota

- En los siguientes mercados con a alto riesgo de coque y depósito formación, se recomienda la adición de un aditivo multiusos. recomendado debido al elevado contenido de olefinas y aromáticos en la gasolina.
- Sólo los aditivos conformes a VW 507 53 B (aditivos multiusos). (ditivo G 001 780 M3) se utilizará.
- Observe las instrucciones de dosificación. en el contenedor de aditivo.
- Después de agregar el aditivo, es extremadamente importante repostar completamente. el vehículo para lograr una eficacia óptima del aditivo.
- El aditivo multiusos también se puede utilizar en todos los demás mercados. kets que no están listados en la tabla.

– Llene el tanque de combustible normal con aditivo multiuso para combustibles de gasolina. durante cada servicio de cambio de aceite.

País
Argelia
Bahréin
bolivia
Brasil
Ghana
Indonesia
Irak
Irán
Japón
Yemen
Jordán
Camboya
Katar
Columbia
Kuwait
Líbano
Malasia
Mauricio
Níger
Nigeria
Mío
Pakistán
Perú
Filipinas
Arabia Saudita
Senegal
Singapur
Surinam
Siria

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

País
Chad
Uzbekistán
Emiratos Árabes Unidos
Vietnam

4.27 Motor y componentes en el comp

departamento: inspeccionar en busca de fugas y daños.

edad (desde arriba y desde abajo)

– Quitar el panel de cubierta del motor si es necesario. página 74

– Si es necesario, retire la tapa del compartimento del motor (aislamiento acústico).
relación) -abajo- página 75 .

Inspeccione de la siguiente manera:

– Verifique el motor y los componentes en el compartimiento del motor para ver si
fugas y daños.

– Líneas, mangueras y conexiones.

♦ Sistema de combustible

♦ Sistema de refrigeración y calefacción.

♦ Sistema de lubricación

♦ Sistema de aire acondicionado

♦ Sistema de admisión

♦ Y sistema de frenos

Verificar fugas, abrasión, porosidad, grietas y correcto asiento.
y fijación en retenedores.

Nota

♦ Cualquier defecto detectado deberá ser subsanado como medidas de reparación.

♦ Si la pérdida de líquido es mayor de lo que se puede esperar en condiciones normales
utilizar, determinar la fuente y rectificar (medida de reparación).

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.28 Panel de cubierta del motor “superior”: quitar y instalando

Panel de cubierta del motor: desmontaje y montaje, motores TSI de 1,5 l página 74

Panel de cubierta del motor: desmontaje y montaje, motores TSI de 2,0 l página 75 .

Panel de cubierta del motor: desmontaje e instalación, diésel common rail motores página 75


4.28.1 Panel de cubierta del motor: quitar e instalar calado, motores TSI de 1,5 l

Eliminando

– Levante el panel de cubierta del motor -1- para retirar los pernos esféricos en el siguiente se secuencia.

– Quitar primero la chapa de cubierta del motor -1- de los pernos esféricos -a-.

– A continuación, retirar la chapa de cubierta del motor -1- de los pernos esféricos -b-.

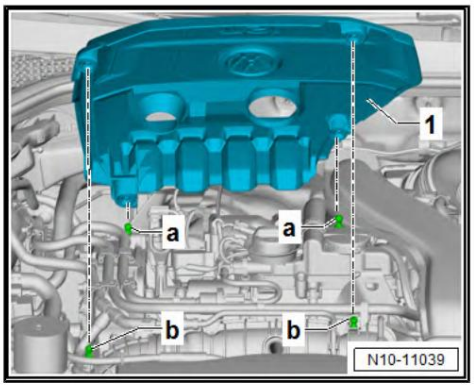

Instalación


Instale en el orden inverso al de extracción, observando lo siguiente:

Nota

- Humedezca los pernos esféricos con agua (sin aditivos) antes del montaje. lación.
- Compruebe que los topes de goma estén correctamente asentados en el alojamiento. panel de la cubierta del motor y ajústelosi es necesario.
- Siga la secuencia durante el montaje.

– Presione la chapa de cubierta del motor -1- sobre los pernos esféricos -b-.


– A continuación presionar la chapa protectora del motor -1- sobre los pernos esféricos -a-.

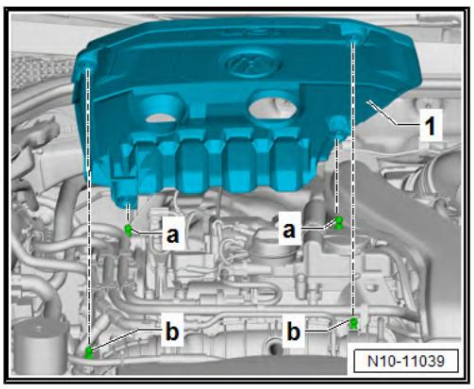

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.28.2 Panel de cubierta del motor: desmontaje y montaje, motores TSI de 2,0 l

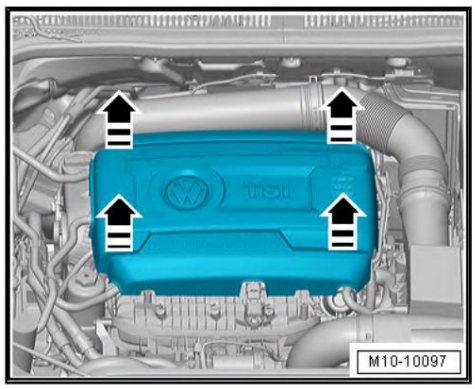

Desmontar

– Sacar con cuidado la chapa protectora del motor uno tras otro de los pernos de sujeción -flechas-. No retire el panel de la cubierta del motor bruscamente o solo por un lado.


Instalación

– Para evitar daños, no golpee el panel de la cubierta del motor con el puño o con una herramienta.

– Colocar el panel de cubierta del motor, prestando atención a la boca de llenado de aceite y a la varilla medidora.

– Presione el panel de la cubierta del motor en las arandelas de goma primero en el lado izquierdo y luego en el lado derecho.

4.28.3 Panel de cubierta del motor, motores diésel common rail: desmontaje e instalación

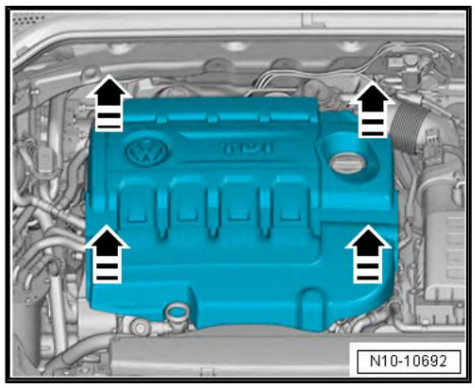

Desmontar

– Sacar con cuidado la chapa protectora del motor uno tras otro de los pernos de sujeción -flechas-. No retire el panel de la cubierta del motor bruscamente o solo por un lado.

Instalación

– Para evitar daños, no golpee el panel de la cubierta del motor con el puño o con una herramienta.

– Colocar el panel de cubierta del motor, prestando atención a la boca de llenado de aceite y a la varilla medidora.

– Presione el panel de la cubierta del motor en las arandelas de goma primero en el lado izquierdo y luego en el lado derecho.

4.29 Tapa del compartimento del motor (aislamiento acústico) “abajo”: desmontaje y montaje

Procedimiento

El procedimiento para retirar el panel de la cubierta del motor -inferior- (aislamiento acústico) se puede encontrar en el Manual de Taller en:

Reparaciones generales de carrocería exterior; Rep. gr. 66; Aislamiento acústico; Resumen de montaje: aislamiento acústico

4.30 Nivel de aceite del motor: control

Tenga en cuenta lo

siguiente: – Después de apagar el motor, espere al menos 3 minutos para que el aceite pueda regresar al cárter.

– Saque la varilla, límpiela con un paño limpio y empújela nuevamente hasta el tope.


– Sacar nuevamente la varilla medidora y leer el nivel de aceite.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Nota

- El nivel de aceite debe estar siempre en el tercio superior de -B- para área de inspección de entrega. De esta manera lograrás el mayor posible satisfacción del cliente.
- Se determinó la cantidad de cambio de aceite en la tabla de servicio. experimentalmente y es suficiente para la funcionalidad técnica del motor en todas las condiciones de funcionamiento. Durante todos los demás servicios eventos de hielo, se debe verificar y corregir el nivel de aceite según la cantidad de si el cliente lo solicita. Esto permite rellenar adicionalmente un anuncio- aceite especificada hasta el límite superior. de la varilla medidora. Debido a las tolerancias, la temperatura del aceite y la tiempo de goteo, pueden ser necesarias varias cantidades para rellenar.

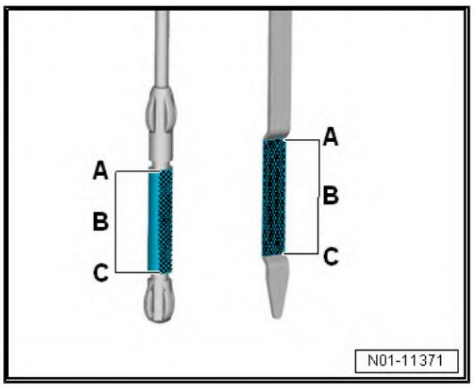

A - No añadir aceite.

B - El aceite se puede reponer hasta el máximo. marca -A-.

C - Es necesario reponer el aceite. El nivel de aceite debe entonces estar al menos en la mitad superior del área de medición -B-.

– Si el nivel de aceite está por encima del máx. marcar -A-, escurrir o extraer el exceso de aceite para evitar daños al convertidor catalítico.

– Si el nivel de aceite está por debajo del mín. marca -C- reponer suficiente cantidad de aceite (mínimo 0,5 l) página 6 .

4.31 Aceite de motor: drenaje; renovar filtro de aceite y llenado de aceite de motor

Notas sobre motores con turbocompresor página 76

Aceite de motor: drenaje y renovación del filtro de aceite, 1,0 l TSI y 1,5 l TSI motores página 77

Aceite de motor: drenaje y cambio de filtro de aceite, motores 2,0 l TSI página 79

Aceite de motor: vaciado y cambio de filtro de aceite, motor diésel common rail. ginecólogos página 82

Aceite de motor: reponer página 84

4.31.1 Notas sobre motores con turbocompresor

Después de cambiar el aceite del motor y quitar el filtro de aceite renovado, observe lo siguiente al arrancar el motor para el primera vez:

- El motor sólo debe funcionar al ralentí mientras el nivel de aceite El testigo de presión se enciende en el tablero de instrumentos.
- ¡No aceleres!
- La presión total del aceite no se alcanza hasta que se apaga la lámpara de advertencia. salió. Sólo entonces se podrá acelerar el motor.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Precaución

Si se acelera el motor, el turbocompresor puede dañarse y fallar por o completo. Dado que el turbocompresor funciona a alta A muy velocidades, los rodamientos pueden fallar en segundos en caso de lubricación inadecuada.

Si detecta fugas, vibraciones y ruidos inusuales en el en el turbocompresor, apague inmediatamente el motor.

4.31.2 Aceite de motor: drenaje y renovación del filtro de aceite.


motores ter, 1,0 l TSI y 1,5 l TSI

Precaución

- Daños en el convertidor catalítico debido a exceso de aceite de motor en el motor. Queda demasiado aceite después de la extracción.
- Drene siempre el aceite del motor. No se permite la extracción al vacío.


Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

♦ Recolector y extractor de aceite usado - VAS 6622A-

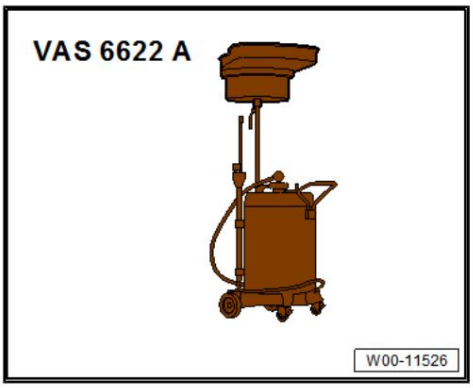

♦ Paño para derrames de petróleo

♦ Herramienta para filtro de aceite - 3417-

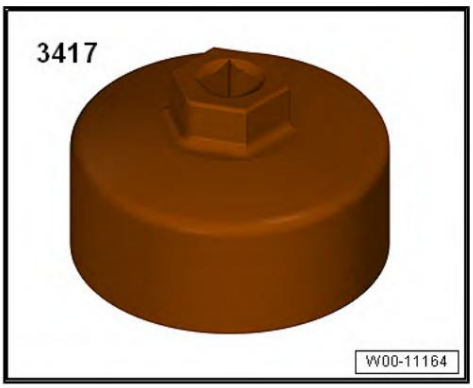


♦ Correa filtro de aceite Hazet - 2171-1-

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google


♦ Llave dinamométrica - VAG 1331-

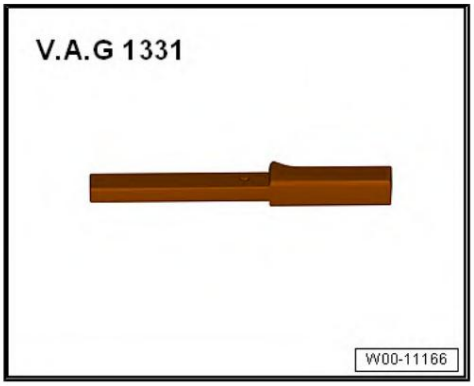

Desmontar el filtro de aceite

– Quitar la tapa inferior del compartimento del motor (aislamiento acústico) página 75 .

– Aflojar el elemento filtrante de aceite -flecha- con la correa del filtro de aceite Hazet - y retirar 2171-1- o herramienta para filtro de aceite - 3417- , el filtro de aceite.

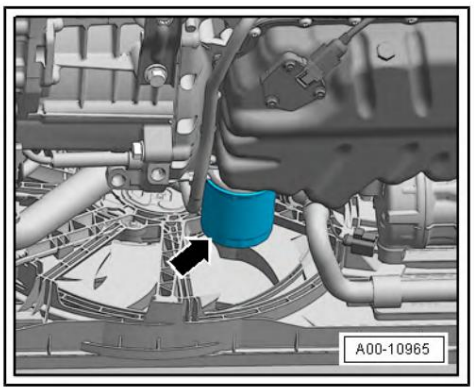

Montar el filtro de aceite

– Limpiar la superficie de sellado del filtro de aceite en el motor.

– Humedecer la junta de goma del elemento filtrante de aceite con aceite de motor.

– Enroscar el elemento filtrante de aceite -flecha- con la herramienta para filtro de aceite - 3417- , y apriételo al par especificado.

Par especificado	Nuevo Méjico
Filtro de aceite	20

Drenaje del aceite del motor en el primer cambio de aceite página 78

Drenaje del aceite del motor después del primer cambio de aceite página 79

Drenaje del aceite del motor en el primer cambio de aceite


– Desenroscar y eliminar el tapón de drenaje de aceite con junta cautiva -1-.

– Dejar escurrir el aceite del motor.

Nota

¡Observe las instrucciones de eliminación!

– Enroscar primero a mano el tapón de drenaje de aceite nuevo -3- con la junta nueva -2- y luego apretarlo al par prescrito.

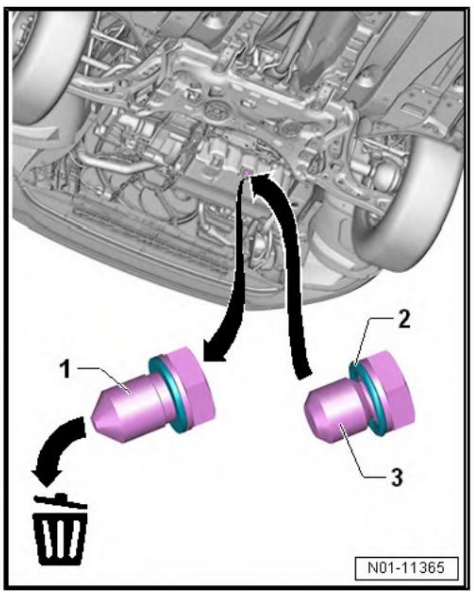

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Drenaje del aceite del motor después del primer cambio de aceite

– Desenroscar el tapón de purga de aceite -2- y eliminar la junta -3-.

Nota

El tapón de drenaje de aceite se reutilizará después del primer cambio de aceite.


– Dejar escurrir el aceite del motor.

Nota

¡Observe las instrucciones de eliminación!

– Enroscar a mano el tapón de purga de aceite -2- con la junta nueva -1- y luego apriételo firmemente al par especificado.

– Instalar la cubierta del compartimento del motor (aislamiento acústico) “abajo” página 75

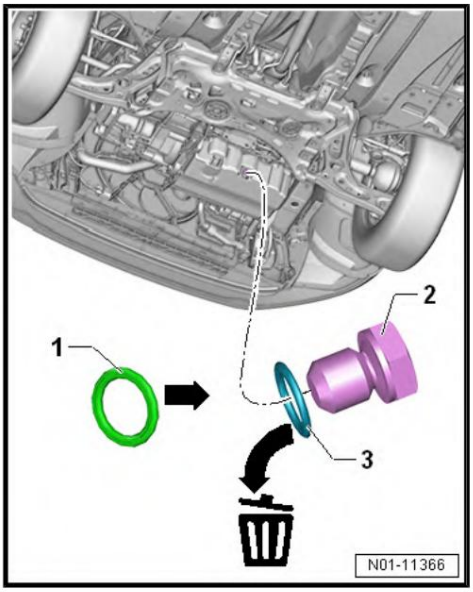

Par especificado	Nuevo Méjico
Tapón de drenaje de aceite	30

– Reponer aceite del motor.

Capacidad de aceite del motor:

♦ Tablas de mantenimiento

♦ Aceite de motor: capacidades y especificaciones página 84


ADVERTENCIA

- No se deben exceder las especificaciones de torque.
- Un par excesivo puede provocar fugas en el aceite. tapón de drenaje del área o incluso daños.

4.31.3 Aceite de motor: drenaje y renovación del filtro de aceite. ter, motores TSI de 2,0 l

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

♦ Recolector y extractor de aceite usado - VAS 6622A-

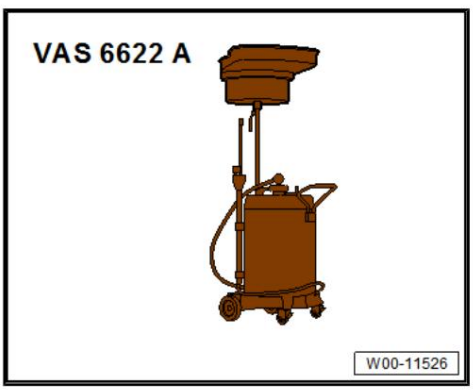


♦ Inserto de casquillo hexagonal de 32 mm

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

♦ Llave dinamométrica - VAG 1331-

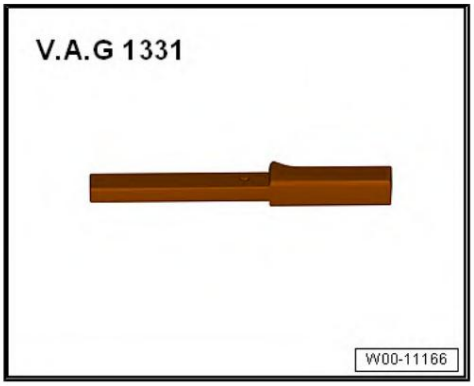

♦ Paño para derrames de petróleo

♦ Herramienta de montaje - T10549-


Quitar el filtro de aceite

– Quitar el panel de cubierta del motor página 74 .

– Aflojar la carcasa del filtro de aceite -flecha- con una llave de vaso hexagonal de 32 mm insertar .

– Espere unos minutos hasta que el aceite del motor regrese del filtro de aceite. alojamiento.

– Extraer la carcasa completa del filtro de aceite -flecha-.

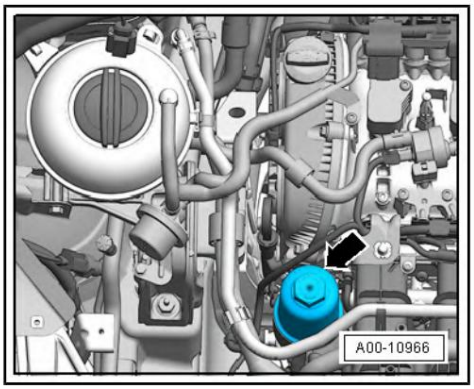

Nota


Asegúrese de que no El aceite del motor gotea sobre el motor. Usa a paño para col se deje caer ningún goteo. aceite.

Filtro de aceite: elemento renovador

– Sacar el elemento filtrante.

– Humedecer la nueva junta tórica -2- con aceite de motor e introducirla en la ranura en la carcasa del filtro de aceite -1-.

– Renovar el elemento filtrante -3-.

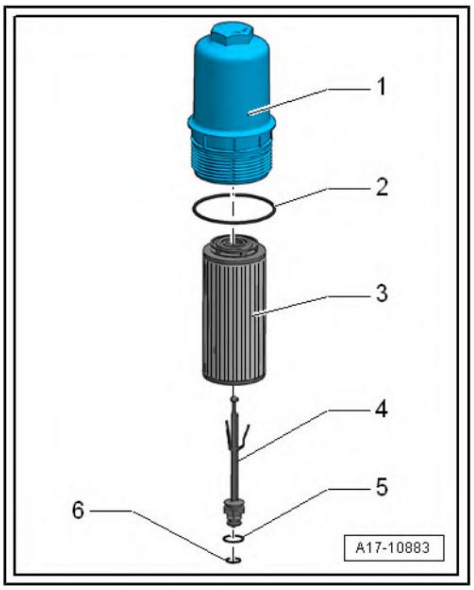


Nota

Descartamos los restantes ítems -4, y 6-. 5

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

– Apretar la carcasa del filtro de aceite -flecha- al par especificado usando
Inserto de casquillo hexagonal de 32 mm.

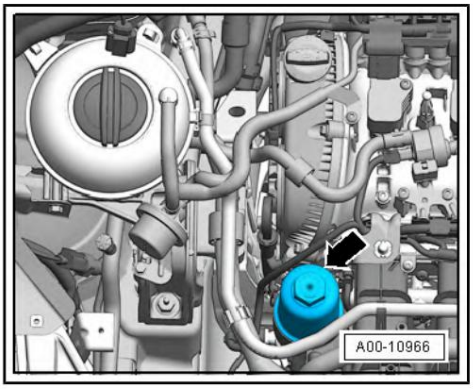

Par especificado	Nuevo Méjico
Caja del filtro de aceite	25

Nota

- Según versión, de chapa o plástico. El vehículo está equipado con un sumidero hecho
- Después de drenar el aceite del motor, el o el tapón de drenaje de aceite (cárter de chapa) el tapón de cierre (cárter de plástico) siempre deben estar renovado. Esto evita fugas.
- ¡Observe las instrucciones de eliminación!

– Quitar la tapa “inferior” del compartimento motor (aislamiento acústico).
ción) página 75 .

– Desenroscar el tapón de drenaje de aceite o el tapón de obturación. Desenroscar el tapón de cierre utilizando la herramienta de montaje - T10549- .

– Dejar escurrir el aceite del motor.

– Enroscar a mano el tapón de purga de aceite nuevo junto con la junta y luego apriete al par especificado. O apriete un tapón de sellado nuevo para detener. Humedezca la junta tórica nueva del tapón de sellado con aceite de motor antes instalándolo.

– Instalar la cubierta del compartimento del motor (aislamiento acústico) “abajo”
página 75 .

Par especificado	Nuevo Méjico
Tapón de drenaje de aceite	30

– Reponer aceite del motor.

Nota

Proceda lentamente al verter el aceite del motor. La boca de llenado es estrecho, y la estructura de la vivienda está directamente debajo de él. Este
Si es que el aceite VAS 6812 para verter el aceite del motor. Cantidad de llenado de aceite necesario, utilice botellas

Capacidad de aceite del motor:

- Tablas de mantenimiento

♦ Aceite de motor: capacidades y especificaciones página 84

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google


ADVERTENCIA

- No se deben exceder las especificaciones de torque.
- Un par excesivo puede provocar fugas en el aceite, tapón de drenaje del área o incluso daños.

4.31.4 Aceite de motor: drenaje y renovación del filtro de aceite. ter, motores diésel common rail

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

♦ Recolector y extractor de aceite usado - VAS 6622A-

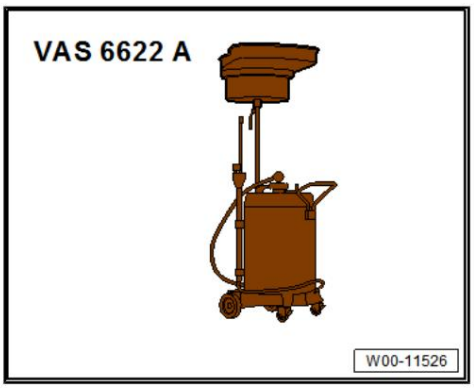

♦ Inserto de casquillo hexagonal de 32 mm

♦ Llave dinamométrica - VAG 1331-




♦ Paño para derrames de petróleo

– Quitar la tapa “inferior” del compartimento motor (aislamiento acústico). ción) página 75 .

– Desconectar el conector -1- de la bomba de retorno.

– Soltar el cable del alternador -2- de la abrazadera -3- e introducirlo -dirección de la flecha-.

– Desenroscar el tapón de purga de aceite -1- de la tapa roscada -3- y vaciar el motor. aceite.

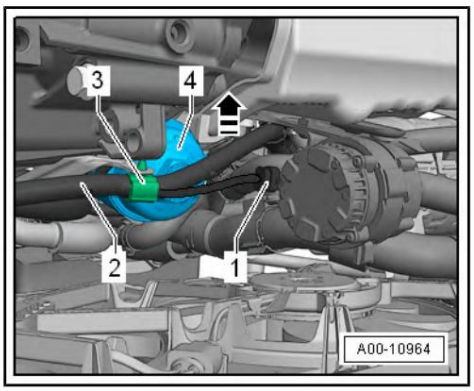

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Quitar el filtro de aceite

– Retirar la tapa roscada -3- con un inserto de hexágono interior de 32 mm.

Filtro de aceite: elemento renovador

– Extraer el elemento filtrante de aceite -5-.


– Introducir la junta tórica -2- en la ranura del tapón de purga de aceite para el tapón roscado -1-.
Enrosque el tapón de drenaje de aceite y apriételo al par especificado.

– Humedecer la nueva junta tórica -4- con aceite de motor y cambiar el elemento filtrante de aceite.
elemento -5-.

– Enroscar el tapón roscado -3- y apretarlo al par prescrito con
Inserto de casquillo hexagonal de 32 mm.

– Sujete los cables del alternador y conecte el conector al flujo de retorno.
bomba.

– Limpie todas las líneas contaminadas con aceite de motor utilizando un paño para derrames de aceite.

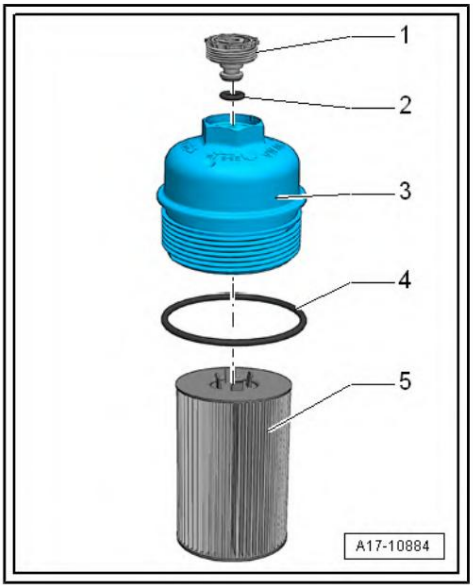

Par especificado	Nuevo Méjico
Tapón de rosca para filtro de aceite.	25
Tapón de drenaje de aceite en tapón de rosca	5

– Quitar el tapón de drenaje de aceite.

– Dejar escurrir el aceite del motor.

Nota

- Después de drenar el aceite del motor, el tapón de drenaje de aceite debe estar siempre renovado. Esto evita fugas.
- ¡Observe las instrucciones de eliminación!

– Enroscar a mano el tapón de drenaje de aceite junto con la junta y luego
apriete al par especificado.

– Instalar la cubierta del compartimento del motor (aislamiento acústico) “abajo”
página 75 .

Par especificado	Nuevo Méjico
Tapón de drenaje de aceite	30

– Reponer aceite del motor.

Capacidad de aceite del motor:

- Tablas de mantenimiento

- Aceite de motor: capacidades y especificaciones página 84

ADVERTENCIA

- No se deben exceder las especificaciones de torque.
- Un par excesivo puede provocar fugas en el aceite. tapón de drenaje del área o incluso daños.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.31.5 Aceite de motor: reposición

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

♦ Embudo de llenado de aceite - VAS 6842A-

– Al añadir aceite, utilice el embudo de llenado de aceite - VAS 6842A- según lo
priato.

– Limpiar la superficie de sellado en la boca de llenado de aceite del motor con un paño sin pelusa.
paño antes de enroscar la tapa.

Aceite de motor: capacidades y especificaciones página 84

Nivel de aceite: control página 75

4.32 Aceite de motor: capacidades y especificaciones.

Se ha adoptado una nueva norma VW para aceite de motor: 508 00/509 00.
introducido con efecto inmediato. Esto se distingue por una reducción
consumo de combustible y emisiones de CO2.

Los principales hechos son los siguientes:

♦ VW 508 00/509 00 es un producto combinado que cumple con las normas de gasolina.
especificación como VW 508 00 y la especificación diésel como VW
509 00.

♦ Volkswagen recomienda no utilizar las nuevas especificaciones para
generaciones de motores más antiguas. Las especificaciones recomendadas
se asignan a los motores en este capítulo.

♦ Los motores con filtro de partículas (gasolina y diésel) también pueden ser
llenado con aceite estándar VW 504 00/507 00 cuando se realiza el mantenimiento. Cómo-
Sin embargo, la advertencia podría ser el elevado consumo de combustible y
Emisiones de CO2.

♦ Los motores sin filtro de partículas también se pueden llenar con aceite
estándar VW 502 00/505 01 cuando se revisa. sin embargo, el
Una advertencia podría ser el elevado consumo de combustible y las emisiones de CO2.
siones.

♦ El aceite nuevo es miscible.

♦ Si se utiliza aceite con aceite de motor VW estándar 508 00/509 00 en
Motores no recomendados para esto, daños en el motor.
podría sobrevenir.

♦ A partir del año de modelo 2018, los motores que no se recomiendan para
ser utilizado con el aceite nuevo tendrá un aviso (portador de cerradura/motor
compartimiento) desde donde se puede extraer el estándar de aceite a utilizar.
espigado.

♦ Para obtener una descripción general de los aceites de motor recomendados por Volkswagen
gen, consulte Volkswagen InfoNet, Servicio, Inspección y
Mantenimiento, Aceites homologados

Permuta					
Motores de gasolina		Cantidad de aceite con filtro (yo)	Estándares de aceite de motor VW		
			Con servicio flexible	Con servicio fijo	
Código del motor	Capacidad / potencia			No cumple con ES 228 página 22	Aplica solo para EN 228 pato Estados Unidos y Cana y
CHZJ	1,0 l / 85 kW	4.0	508 00, 504 00	502 00	508 00, 504 00, 502 00
CZPB	2,0 l / 140 kW	5.7	508 00, 504 00	502 00	508 00, 504 00, 502 00
DADO 1)	1,5 l / 110 kW	4.3	508 00, 504 00	502 00	508 00, 504 00, 502 00

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Permuta					
Motores de gasolina		Cantidad de aceite con filtro (yo)	Estándares de aceite de motor VW		
			Con servicio flexible	Con servicio fijo	
Código del motor	Capacidad / potencia			No cumple con ES 228 página 22	Aplica solo para EN 228 pato Estados Unidos y Cana y
PAPÁ 2)	1,5 l / 110 kW	4.3	508 00, 504 00	504 00	508 00, 504 00
DKRA 2)	1,0 l / 85 kW	4.0	508 00, 504 00	504 00	508 00, 504 00
DKRF 2)	1,0 l / 85 kW	4.0	508 00, 504 00	504 00	508 00, 504 00
DKZA 2)	2,0 l / 140 kW	5.7	508 00, 504 00	504 00	508 00, 504 00

1) Sin filtro de partículas de gasolina

2) Con filtro de partículas de gasolina

Permuta				
Motores diesel		Cantidad de aceite con filtro (I)	Estándares de aceite de motor VW	
código de motor	Capacidad / producción		Con servicio flexible	Con servicio fijo
DFFA	2,0 l / 110 kW	4.7	507 00	507 00
DFHA	2,0 l / 140 kW	4.7	507 00	507 00
DGTE	1,6 l / 85 kW	4.7	507 00	507 00

4.33 Techo corredizo panorámico

Nota

- El nuevo lubricante especial G 060 567 es incoloro y apenas perceptible.
- El uso del nuevo lubricante especial da lugar a un nuevo proceso. duración en el servicio.
- Se hace una diferenciación entre países con mucho polvo. página 23 y bajos niveles de polvo.
- En países con bajos niveles de polvo, sólo se consideran el funcionamiento y el ruido. comprobado. En países con altos niveles de polvo, el panorama se deslizó. El techo flotante debe continuar limpiándose y lubricándose.
- En lugar de cepillar, es mejor aplicar el lubricante con a bote de spray y tubo capilar largo.

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

- Paño sin pelusa
- Pincel
- Grasa especial G 060 567 A2
- Aspiradora en seco y húmedo

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Ruido y funcionamiento: control página 86

Limpiar y engrasar los carriles guía y limpiar el deflector de viento.
página 86

4.33.1 Ruido y funcionamiento: control

– Comprobar si el sistema del techo presenta daños.

– Comprobar el funcionamiento del sistema de techo, es decir, abrir y cerrar el panel de cristal.
y techo corredizo/estor enrollable completamente.


Aparte de los ruidos asociados con el funcionamiento normal, existen
No debe haber ruidos inusuales, como parloteos, chirridos,
hacer clic, ni debe haber ninguna vibración.

4.33.2 Carriles guía: limpieza y engrase,

limpieza deflector de viento

– Abra completamente el sistema de techo y elimine las partículas sueltas de
polvo en los rieles guía de antemano usando una aspiradora en seco y húmedo
limpiador.


– Eliminar los restos de grasa y suciedad de los carriles guía mediante
propanol y un paño sin pelusa.

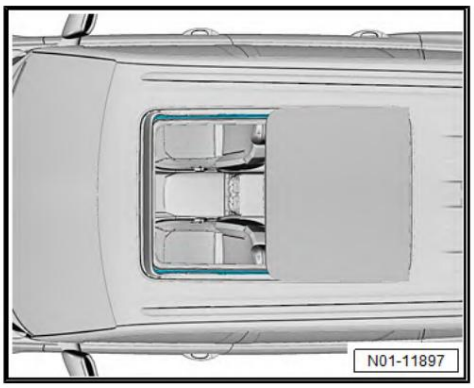

– Lubricar el interior y el exterior de todo el carril guía -flechas-.

– Repetir el proceso en el otro lado del vehículo.

– Después de lubricar, abra y cierre el sistema del techo una vez por completo.
y luego quitar el exceso de grasa.

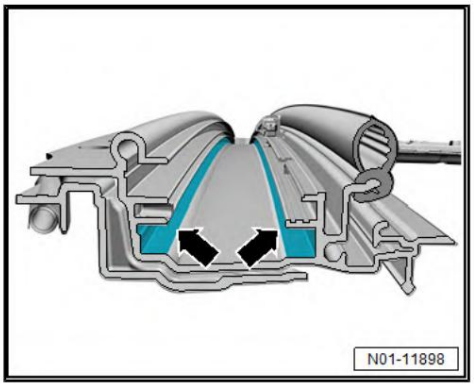

Nota

Asegúrese de que no otros componentes están sucios.

Precaución

Los fallos encontrados siempre deben subsanarse (medida de reparación).


Deflector de viento: limpio.

Nota

Sólo si está instalado un deflector de vientocon red.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

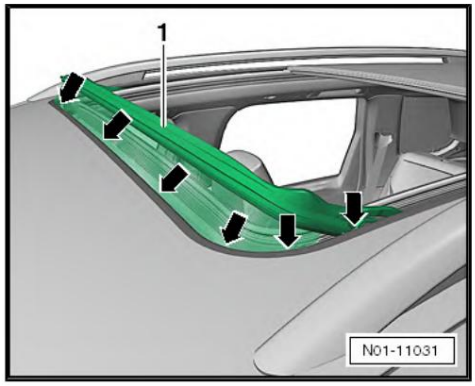

– Comprobar si hay suciedad en el deflector de viento -1-. En particular, revise la parte inferior. de deflector de viento para suciedad -flechas-.

– Eliminar los depósitos de suciedad con una aspiradora en seco y húmedo , para ejemplo.

Nota

- Para eliminar insectos y partículas de la red y deflectores de viento. marco tor, use esponja y a solución jabonosa.
- Proporción de mezcla de solución jabonosa: 3 gotas de lavavajillas por 1 litro de agua

Precaución

No utilice El eliminador de insectos disponible comercialmente o otro disolventes, ya que estos productos tienen no ha sido probado y aprobado un Boquilla adecuada para el deflectorde viento en el que se encuentra la red. no ¡dañado! al hacer Para ello, asegúrese de que No suciedad entre en el interior del vehículo.

– Luego retire los insectos y partículas sueltas con una aspiradora. limpiador con una boquilla adecuada.

4.34 Prueba en carretera: realizar (comportamiento de conducción) ruido, ruidos, aire acondicionado, etc.)

Cuál de las siguientes opciones se puede comprobar depende del equipamiento del vehículo. ment y condiciones locales (urbanas/campestres).

Verifique lo siguiente durante una prueba en carretera:

- Motor: potencia, fallos de encendido, ralentí, aceleración
- Embrague: arranque, presión del pedal, olores
- Selección de marcha: facilidad de operación, posición de la palanca
- Caja de cambios automática: posición de la palanca selectora, bloqueo de cambios/encendido bloqueo de extracción de llave, comportamiento de cambio, pantalla del cuadro de instrumentos
- Freno de pie y freno de mano: funcionamiento, recorrido libre y eficacia. ness, tirar hacia un lado, temblar, chillar
- Función ABS: se debe sentir la pulsación en el pedal del freno durante Frenado regulado por ABS
- Dirección: función, espacio libre de dirección, volante centrado cuando el vehículo viaja en línea recta
- Techo basculante: función
- Radio/sistema de navegación por radio: función, recepción, GALA, in ruido de interferencia
- Indicador multifunción (MFI): funciones
- Sistema de aire acondicionado: comprobar función (A bajas temperaturas el funcionamiento del aire acondicionado debe comprobarse en un taller).
- Vehículo: se desvía hacia un lado cuando se conduce en línea recta (nivel camino).
- Desequilibrio: ruedas, ejes de transmisión, árbol de transmisión

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google


♦ Ruido/vibración: cojinete de rueda, sistema de escape

♦ Motor: comportamiento de arranque en caliente

4.35 Tornillos de fijación de las ruedas: apretar al par especificado

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

♦ Juego de adaptadores para tornillos de rueda a prueba de manipulaciones - T10313-

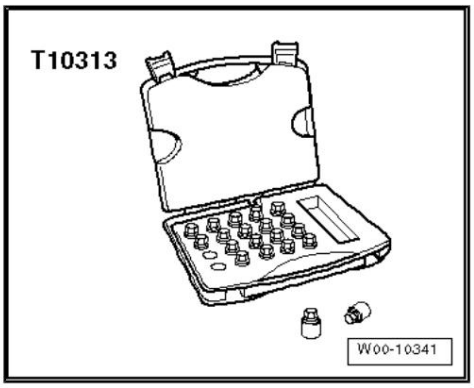

♦ Llave dinamométrica - VAG 1332-




Nota

- Para aflojar/apretar los pernos antirrobo de las ruedas se requiere un kit de adaptador especial, herramientas del vehículo.
- Para aflojar los pernos de rueda antirrobo (pernos de rueda bloqueables) no usar un destornillador de impacto.
- Si el adaptador para aflojar, apretar los pernos de la rueda antirrobo es no disponible en el vehículo, utilice el juego de adaptadores correspondiente para tornillos de rueda a prueba de manipulaciones.

– Introducir el adaptador -2- en el tornillo de rueda antirrobo -1- hasta el tope.

– Montar el soporte para ruedas en el adaptador -2- hasta el tope.

– Apretar los tornillos de las ruedas en diagonal al par especificado.

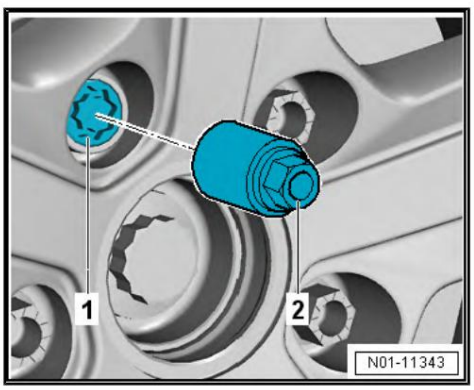

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Par especificado	Nuevo Méjico
Tornillos de rueda	140

4.36 Agente reductor (AdBlue®/DEF): reponer trabajar

Nota

Para que las descripciones no queden claras, el "NOx re prevent ®) agente inductor (AdBlue 32" se llama simplemente agente reductor (AdBlue® /DEF) en el siguientes textos.

Precaución

Sólo los agente reductor (AdBlue ®/DEF) puede ser utilizado en Azul vehículos TDI. NUNCA rellene con aditivo que se haya utilizado en el pasado. Puede destruir el agente reductor.

Nota

- La siguiente descripción se aplica a vehículos diésel con SCR. proceso (reducción catalítica selectiva).
- Información adicional la en Proceso SCR y agente reductor. (AdBlue ®/DEF) se puede encontrar en el glosario página 124

Notas generales página 89

Salud/peligro y limpieza página 91

Instrucciones de eliminación página 92

Llenar el depósito de agente reductor página 92

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

♦ Dispositivo de llenado de AdBlue - VAS 6960-



4.36.1 Información general

Características

♦ El agente reductor (AdBlue®/DEF) no es un aditivo diésel y No debe verterse en el depósito de combustible diésel.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

♦ El agente reductor (AdBlue®/DEF) se utiliza en el tratamiento de gases de escape para reducir los óxidos de nitrógeno en los gases de escape de los vehículos con motor diésel.

♦ El agente reductor (AdBlue®/DEF) reduce estos óxidos de nitrógeno a agua y nitrógeno.

♦ El agente reductor (AdBlue®/DEF) es un 32,5% de alta pureza. solución de urea y se utiliza en sistemas con tratamiento de gases de escape (catalizadores SCR) página 124 para motores diésel. ♦ El agente

reductor (AdBlue®/DEF) es obligatorio por ley para el funcionamiento de vehículos con SCR.

♦ AdBlue® es una marca registrada de Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA) en EE.UU., Alemania, la Unión Europea y otros países.

Solicitud

♦ No mezclar aditivos con agente reductor (AdBlue®/DEF). ♦ No diluya el

agente reductor (AdBlue®/DEF) con agua. ♦ No utilice líquido que ya haya sido

utilizado. ♦ Utilice únicamente agente reductor (AdBlue®/DEF)

en los envases originales previstos. Tenga en cuenta también la información de la fecha de caducidad.

♦ Tenga en cuenta además las instrucciones de uso y almacenamiento del fabricante del agente reductor.

Datos técnicos

♦ “Agente reductor de NOx AUS 32” es la designación según ISO 22241-1.

♦ El agente reductor (AdBlue®/DEF) se encuentra en un depósito separado en el vehículo. Por tanto NO se mezcla con gasóleo.

♦ Para reponer el agente reductor (AdBlue®/DEF) se debe utilizar un recipiente de recarga homologado por Volkswagen.

♦ Los números de pieza para los tamaños de contenedores disponibles están disponibles en ETKA.

Agente reductor insuficiente

Si el nivel de agente reductor es bajo, aparece uno de los siguientes mensajes en el cuadro de instrumentos:

♦ Cuando haya un recorrido restante de 2400 km, suena un gong y “¡Rellene AdBlue (DEF)!” Se muestra “Distancia restante 2400 km”.

♦ A partir de una distancia restante de 1.000 km, suena una señal acústica. suena y “¡Recarga AdBlue (DEF)!” Se muestra “Ningún motor arranca en 1000 km”

♦ A partir de una distancia restante de 0 km, suena tres veces una señal acústica y “¡Rellene AdBlue (DEF)!” Se muestra “Ya no es posible arrancar el motor”.

Mal funcionamiento del sistema o llenado incorrecto

Precaución

El vehículo es ®) dañado por el llenado con agente reductor (AdBl NO ue cumple con la norma con otros fluidos. o

En caso de avería del sistema o de llenado incorrecto, aparece uno de los siguientes mensajes en el cuadro de instrumentos:

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

♦ A partir de una distancia restante de 1050 km, “Check AdBlue (DEF)!” Se muestra “Distancia restante 1050 km”.

♦ A partir de una distancia restante de 1.000 km, suena una señal acústica. sonidos y “¡Compruebe AdBlue (DEF)!” se muestra“ Sin motor Arranque posible en 1000 km”.

♦ A partir de una distancia restante de 0 km, suena un timbre de advertencia. tres veces y “¡Compruebe AdBlue (DEF)!” se muestra“ Motor Empezar ya no es posible”.

ADVERTENCIA

♦ Como ¡tan ¡Compruebe AdBlue!” aparece:“ No arranca el motor pronto como sea posible! Se visualiza ” y el motor se apaga; el el motor no se puede volver a arrancar.

– Recuperación de fallos Localización guiada de fallos

4.36.2 Riesgo para la salud y limpieza

ADVERTENCIA

♦ AdBlue ®/DEF es corrosivo y puede irritante que puede causar causar contacto con el piel, ojos y vías respiratorias o lesiones.

♦ En el caso de Si AdBlue ®/DEF entra en contacto con los el ojos y la piel, lávelos inmediatamente con abundante de agua agua durante al menos 15 minutos y busque asistencia médica.

♦ En caso de contacto de la piel con este líquido, inmediatamente lavar con abundante agua.

♦ en el interior del Ingestión de AdBlue ®/DEF, enjuagar boca del agua en No evento inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 mi no tan induzca el vómito a menos que se le indique lo contrario. por a doctor. Busque asistencia médica sin demora.

Precaución

Nunca permita que partes del cuerpo con agente reductor entrar en con tacto con el borde o (AdBlue ®/DEF).

Si esto sucede, lave con agua agente reductor (AdBlue ®/DEF) limpia y limpie el área con a paño de algodón sin pelusa.

Si es El agente reductor (AdBlue ®/DEF) ya ha cristalizado, así, utilice agua tibia y una esponja.

El agente reductor que no se haya eliminado cristalizará después a mientras y puede dañar la superficie afectada.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.36.3 Instrucciones de eliminación

Precaución

Almacenamiento y eliminación de referencias de información Infonet, Opera ción, Estrategia y plazos, Medio ambiente, Servicio de manuales
Protección del medio ambiente ! Pregunte a su importador sobre el
Información específica en almacenamiento y eliminación del país.

El recipiente de recarga debe eliminarse de acuerdo con regulaciones ambientales.

4.36.4 Depósito de agente reductor: llenado

Procedimiento

Nota

- Asegúrese de que el vehículo esté duro, nivelado y que encendido y el encendido esté apagado.
- Consulte el a Manual de instrucciones del dispositivo de llenado para AdBl - VAS 6960- ue .
- Utilice únicamente agua desmineralizada para limpiar cualquier componente del el Sistema AdBlue®/DEF. agua del grifo para esto. No utilice

– Cortar el encendido.


La abertura de llenado del depósito de agente reductor (AdBlue®/DEF) está ubicado debajo de la tapa del tanque.

– Abrir la tapa del depósito de combustible.

– Abrir el tapón del depósito -flecha- del depósito de agente reductor (AdBl ue®/DEF) debajo de la tapa del depósito de combustible.

– Limpiar la boca de llenado del depósito de agente reductor con un paño de algodón sin pelusa empapado en agua.

– Insertar la boquilla de llenado del dispositivo de llenado para AdBlue - VAS 6960- en boca de llenado del tanque de agente reductor y comenzar a llenar el tanque para agente reductor.

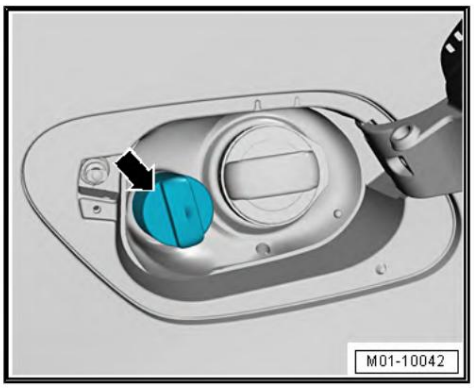

Nota

La boquilla de llenado del dispositivo de llenado de AdBlue - VAS 6960- se detiene automáticamente cuando se ha alcanzado el nivel requerido de agente reductor. alcanzado.


– Quitar la boquilla de llenado.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

– Enroscar la tapa del depósito -flecha- del depósito de agente reductor (AdBl ue®/DEF) hasta que la tapa se bloquee.

– Cerrar la tapa del depósito.

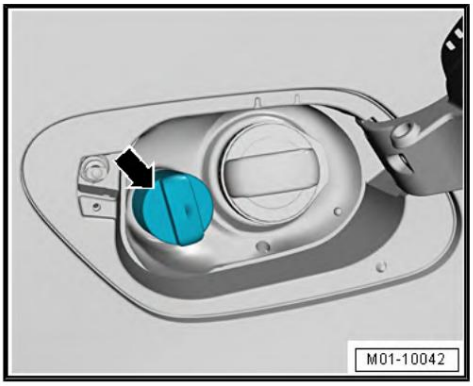

Nota

Después de llenar el tanque de agente reductor, déjelo en el encendido y encendido durante al menos 30 segundos para detectar el eso el sistema reposición.

4.37 Agente reductor (AdBlue®/DEF): cambiar en

Procedimiento

– Common Rail de 4 cilindros (2,0 l, 4V, turbocompresor); Rep. gr. 26; Sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva)

4.38 Indicador de pérdida de presión de neumáticos: calibración en

Nota

- La calibración del indicador de pérdida de presión de los neumáticos sólo debe realizarse “después” de que la presión de los neumáticos se haya corregido los valores prescritos.
- Si no La pérdida de presión y los daños en los neumáticos se encuentran después de que el neumático a hay advertencia de la advertencia incorrecta puede ser rectificada por presión, calibrar.

El indicador de pérdida de presión de los neumáticos compara la velocidad y, por tanto, la circunferencia de rodadura y vibraciones de cada rueda mediante los sensores ABS. Si la presión de los neumáticos cambia en uno o varios ruedas, el indicador de pérdida de presión de los neumáticos lo indicará en el cuadro de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento.


La circunferencia de rodadura de un neumático cambia si:

- La presión de los neumáticos es demasiado baja.
- El neumático tiene daños estructurales.
- El vehículo está más cargado por un lado.
- Las ruedas de un eje están más cargadas (p. ej., cuando arrastrando un remolque o al conducir en montañas).
- Están instaladas cadenas para la nieve.
- Está montada la rueda de repuesto temporal.
- Se ha cambiado una rueda por eje.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

La luz de advertencia de control de la presión de los neumáticos tiene una advertencia amarilla.
lámpara en el cuadro de instrumentos -flecha-.

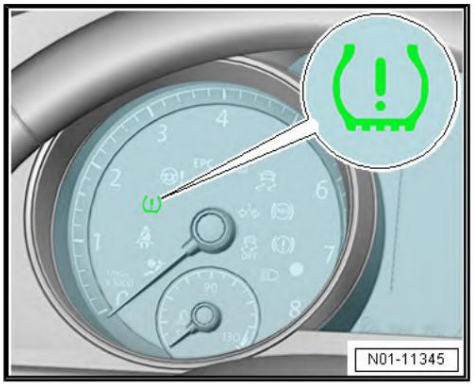

♦ UN “ENCENDIDO PERMANENTE” junto con un aviso
, significa "ADVERTENCIA", se ha detectado una pérdida de presión.
ted, comprobar la presión de los neumáticos y realizar la calibración.

Calibración

– Poner el encendido.

– Encienda el sistema de infoentretenimiento.

– Presione el botón de función Inicio .

– Presione el botón de función del vehículo .

– Presione el botón de función Configuración .

– Pulsar el botón de función Neumáticos .

– Pulse el botón Establecer función.

– Pulse el botón Confirmar función.


4.39 Set de reparación de neumáticos: control

Nota

♦ Dependiendo en En el nivel de equipamiento, los vehículos están equipados.
con un caso de avería.

♦ También contiene un Llenar la botella con sellador de neumáticos.

Versión 1

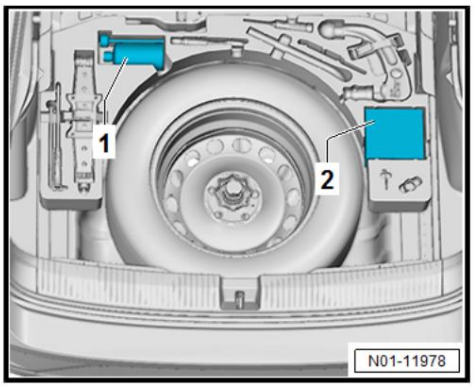


GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Versión 2

El conjunto de averías se encuentra en el hueco de la rueda de repuesto.

El set de avería incluye una botella de sellador de neumáticos -1- y un compresor -2-.

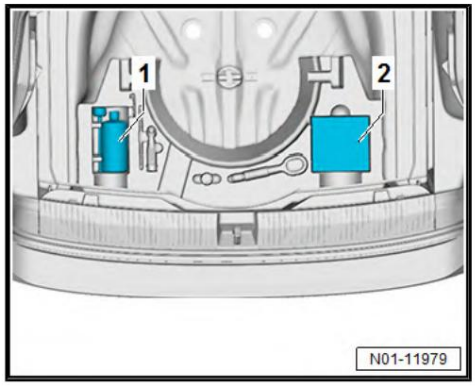

El sellador de neumáticos en botella tiene una vida útil limitada.

Por tanto, la fecha de caducidad está especificada en el frasco -1-.

– Ingrese la fecha de vencimiento en la tabla de mantenimiento.

– Si se ha alcanzado la fecha de caducidad, sustituir el sellador de neumáticos. (El el sellador de neumáticos no debe tener más de 4 años).

Nota

♦ Si la botella se abrió, por ejemplo, en una reparación. "llanta pinchada", también debe ser

♦ ¡Observe las instrucciones de eliminación!

4.40 Sistema lavacristales/limpiaparabrisas y cabezal. sistema de lavado de luz: función de control

Comprobar la protección anticongelante del líquido, rellenar el líquido página 95

Sistema de lavado/limpieza de ventanas: verifique la configuración del chorro de rociado y ajústela si necesario página 97

Sistema lavafaros: comprobar la configuración del chorro de pulverización página 97


Escobillas del limpiaparabrisas: comprobar la posición de estacionamiento página 98 .

Escobillas del limpiaparabrisas trasero: comprobar la posición de estacionamiento página 98

4.40.1 Anticongelante: comprobar la protección del fluido, rellenar líquido si es necesario

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

♦ Refractómetro - T10007 A

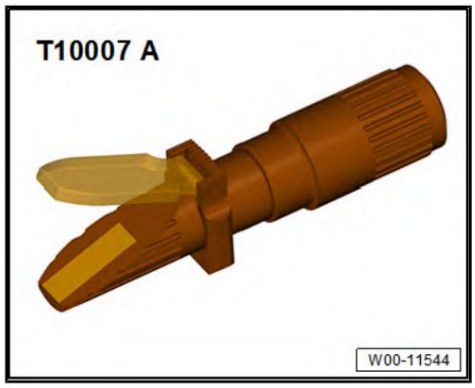

Nota

En países y regiones donde las condiciones se producen heladas debido a la climáticas, verificadas. absoluto, es necesario instalar la protección anticongelante.

Lea el valor preciso de las siguientes pruebas en el borde claro-oscuro.
Con una pipeta, coloque una gota de agua sobre el vaso para mejorar la


GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

legibilidad del borde claro-oscuro. El borde claro-oscuro puede ser claramente reconocido en la “LÍNEA DE AGUA”.

– Comprobar la concentración del aditivo anticongelante mediante refractómetro. ter - T10007 A- .

La escala -4- del refractómetro es aplicable para el anticongelante. protección del sistema lavacristales.

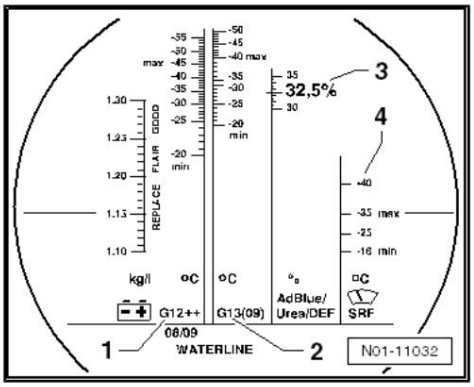

Proporción de mezcla

protección contra las heladas a	Líquido lavaparabrisas original ETKA	Agua
-17/-18°C	1 parte	3 partes
-22/-23°C	1 parte	2 parte
-37/-38°C	1 parte	1 parte

– Rellenar líquido en el sistema lavacristales/limpiaparabrisas (sólo si el cliente solicitudes para hacerlo).

Utilice líquido lavaparabrisas original ETKA durante todo el año para llenar el parabrisas. Sistema de lavado/limpieza.

Según temporada, un producto de invierno con protección anticongelante. o un producto de verano con mayor capacidad de limpieza debería ser usado.

No es necesario utilizar limpiador de ventanas listo para usar (Ready Mix). mezclado con agua.

Nota

- El líquido lavaparabrisas original ETKA evita que los chorros se congelen los depósitos de líquido de pulverización y las mangueras de conexión.
- En vehículos con surtidores de ventilador, el depósito debe llenarse con Gen Líquido lavaparabrisas, este líquido tiene baja viscosidad a temperatura temperaturas bajo cero. De lo contrario, el complicado chorro de pulverización El sistema puede bloquearse por el líquido de lavado cristalizado, lo que afecta el patrón de pulverización del chorro. El líquido de Lavado genuino es pulverización garantiza que los surtidores del ventilador permanezcan completamente funcionales a bajas temperaturas. temperaturas.
- El líquido lavaparabrisas original ETKA también se puede utilizar en mer. El potente limpiador elimina fácilmente los residuos de cera y aceite. debido al vidrio.
- La protección contra heladas debe garantizarse hasta aprox. -25°C (aprox. -35°C en países con clima ártico). Un en el parabrisas sistema de lavado/limpieza.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.40.2 Sistema lavacristales: control

ajustes del chorro de pulverización y, en caso necesario, ajustarlos.


ensayo

Nota


En caso de pulverización incorrecta, limpie las boquillas del pulverizador con una aguja de costura y ajuste el chorro de pulverización en la dirección indicada.
Retire la zona de pulverización del pulverizador. Posteriormente se sopla con aire comprimido.
Se permite aireen contra de la dirección de pulverización. Nunca use artículos para ¡Limpiar los chorros de pulverización!

Ajustes del chorro de agua del parabrisas

Los chorros de pulverización están preestablecidos. Sin embargo, pequeñas diferencias de altura puede corregirse.

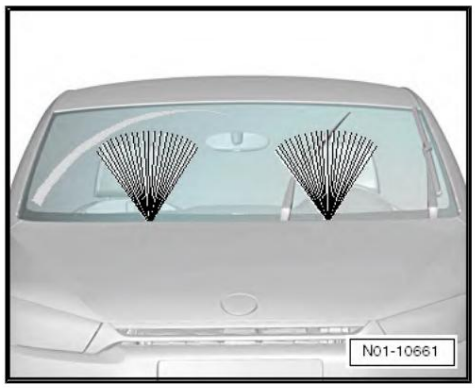

– Si ambos campos de pulverización no están a la misma altura, ajuste la dirección de pulverización.
ción hacia arriba o hacia abajo de la siguiente manera:

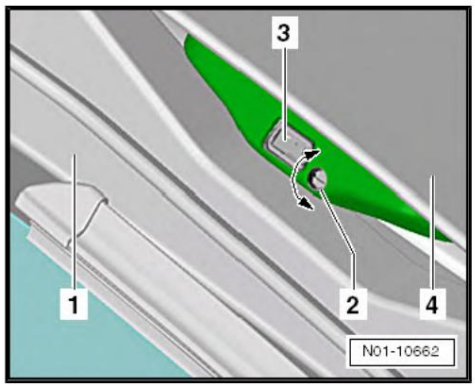

1 - Panel de capota delante del parabrisas

2 - Ajustador, tamaño Torx 8

3 - Chorro de ventilador

4 - capó

– Regular el chorro de pulverización -3- girando el regulador -2- con un tornillo Torx conductor.

♦ Bajar “en el sentido de las agujas del reloj”.

♦ “Antihorario” más alto.

Ajuste del chorro de pulverización de la luneta trasera:

Nota

Si el vehículo está equipado con jet, un ventilador de chorro en su luneta trasera, el ventilador no puedo debería ajustarlo.

4.40.3 Sistema lavafaros: control

ajustes del chorro de pulverización

Precaución

Sólo controle la función de los surtidores, pero no los ajuste.

Chorro de agua del lavaparabrisas: comprobar los ajustes

– Encender las luces de cruce.

GETtheMANUALS.org


Machine Translated by Google

– Accionar el sistema lavaparabrisas.

Los faros se lavan si se mantiene pulsada la palanca del limpiaparabrisas.
en “posición de limpieza” durante al menos 1,5 segundos.

El chorro de líquido lavaparabrisas debe incidir en el centro del cristal del faro.

Si el patrón de rociado se desvía de las especificaciones, realice la reparación
medidas.

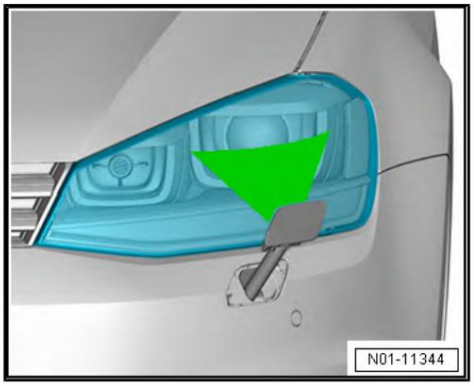

Nota

El mismo patrón de prueba también se utilizará para vehículos con lámparas halógenas.
faros.

4.40.4 Escobillas: control de la posición de estacionamiento

Procedimiento

Sistema eléctrico; Rep. gr. 92; Sistema de limpiaparabrisas;
Ajuste de los brazos del limpiaparabrisas

Nota

- Ajustar las escobillas del limpiaparabrisas es una medida de reparación.
- La medida de reparaciónse lleva a cabo sujeta a una cargo separado.

4.40.5 Escobilla del limpiaparabrisas trasero: control del estacionamiento posición

Procedimiento

Sistema eléctrico; Rep. gr. 92; Sistema de limpiaparabrisas trasero;
Ajuste del brazo del limpiaparabrisas

Nota

- Ajustar las escobillas del limpiaparabrisas es una medida de reparación.
- La medida de reparaciónse lleva a cabo sujeta a una cargo separado.

4.41 Ajuste de faros: control de halógenos faros

Nota

- Los pesos adicionales son No Ya no se usa.
- En su lugar, se utiliza una unidad de ajuste de en el ajuste de los faros inclinación diferente.
- Sise utilizan las tablas de mantenimiento, se muestran las configuraciones en la lista de mantenimiento específica del vehículo.
- En los mercados de EE. UU., Canadá y México, cumple con SAE Se utilizan faros.
- El ajuste de los faros está sujeto a un cargo separado.

Condiciones de prueba y ajuste página 99

Regulación de faros (ECE): control página 99

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Verifique el ajuste de los faros (SAE). página 100

Ajustar los faros halógenos página 101

4.41.1 Condiciones de prueba y ajuste • Presión de los neumáticos OK

• Las lentes no deben estar dañadas ni sucias.

• Reflectores y bombillas en buen estado.

• El vehículo debe rodarse hacia adelante y hacia atrás varios metros o los resortes delanteros y traseros deben rebotar completamente varias veces para que se asienten. • El vehículo y el ajustador

de faros deben estar en una superficie nivelada.

• El vehículo y el ajustador de faros deben estar alineados.

• Se debe ajustar la inclinación.

• Consulte las instrucciones de funcionamiento para el ajuste de los faros. unidades .

4.41.2 Ajuste de faros (ECE): ajuste Se necesitan herramientas especiales y

equipamiento de taller ♦ Unidad de ajuste de faros - VAS 5046

A- ♦ Unidad de ajuste de faros - VAS 5047 A- ♦ Unidad

de ajuste de faros - VAS 621 001-

Nota

Para determinados mercados de exportación, no se ofrecen faros halógenos con control de alcance de luces regulado manualmente.

– Comprobar la regulación de la altura de los faros fijando la altura máxima nivel y control de la iluminación de los faros.

– Según el equipamiento, el alcance de las luces se puede ajustar con la ruedecilla, en la posición 0 o mediante el sistema de infoentretenimiento en el menú Vehículo → Configuración.

La inclinación de la unidad de ajuste de los faros se ajusta en función del nivel de combustible en el depósito de combustible.

Ajuste de inclinación para faros según ECE

Nivel de llenado del indicador de	Inclinación
combustible 0 a 1/2	1,2%
1/2 a 1	1,0%


Verifique lo siguiente:

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

– Si, con la luz de cruce encendida, la luz horizontal
El límite claro/oscuro hace contacto con la línea divisoria -1- de la prueba.
área y

– Si el punto de rotura -2- entre la parte horizontal de
el límite claro/oscuro a la izquierda y la parte ascendente a la
La derecha se encuentra en la línea vertical del punto central -3-. El brillo
El núcleo del haz de luz debe estar a la derecha de la línea vertical.

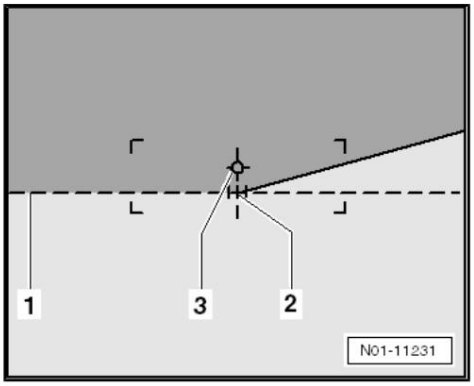

Nota

Después del ajuste correcto de las luces de cruce, el punto central de la
La luz principal debe encontrarse en la marca central -3-.

4.41.3 Regulación de faros (SAE): control

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

♦ Unidad de regulación de faros - VAS 5046 A-

♦ Unidad de regulación de faros - VAS 5047 A-

♦ Unidad de regulación de faros - VAS 621 001-

Nota

♦ La marca VOL/VOR es visible en el exterior del faro.

♦ El mecanismo de ajuste lateral está sellado en los faros Ant. Cumple con SAE

♦ Para ciertos mercados de exportación, los faros halógenos con control manual
No se ofrece control regulado del alcance de los faros.

– Comprobar la regulación de la altura de los faros fijando la altura máxima
nivel y control de la iluminación de los faros.

– Si está instalada, coloque la rueda de control del alcance de los faros en
posición 0.


La inclinación de la unidad de regulación de los faros se regula según
al nivel de combustible en el tanque de combustible.

Inclinación para faros halógenos SAE VOL

Nivel de llenado de indicador de combustible	Inclinación
0 a 1/2	0,9%
1/2 a 1	0,7%

VOL: Objetivo óptico visual hacia la izquierda -1-

– Compruebe si el borde horizontal claro-oscuro izquierdo toca el
Línea de separación -1- en la zona de prueba del ajuste de los faros.
unidad.

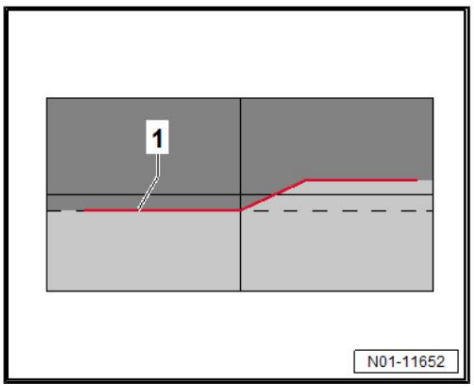

GETtheMANUALS.org


Machine Translated by Google

Inclinación para faros halógenos SAE VOR

Nivel de llenado de indicador de combustible	Inclinación
0 a 1/2	0,2%
1/2 a 1	0,0%

VOR: Objetivo óptico visual hacia la derecha -2-

– Compruebe si el borde horizontal claro-oscuro derecho toca la línea de separación -2- en la zona de prueba del ajuste de faros. unidad de mento.

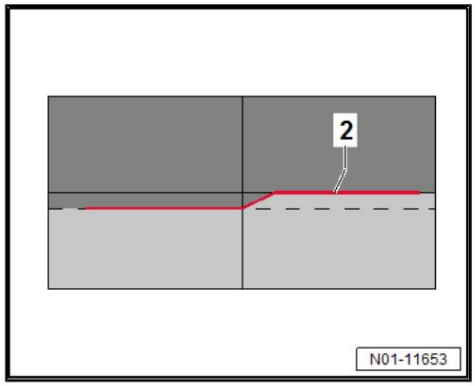

4.41.4 Faros halógenos: ajuste

Nota

El ajuste de los faros está sujeto a un cargo separado.


Ajuste del faro izquierdo

Los tornillos de ajuste del faro derecho son una imagen especular.

- Tornillo de ajuste de altura (inserto con casquillo hexagonal) de color brillante/ límite oscuro para luz de cruce -1-
- Tornillo de ajuste lateral (inserto hexagonal) de color brillante/ límite oscuro para luz de cruce -2-, precintado con plomo según SAE-com faros flexibles

– Primero gire el perno de ajuste de altura del límite claro/oscuro -1-.

– Luego comprobar el ajuste lateral y, en caso necesario, corregirlo con tornillo de ajuste -2-.

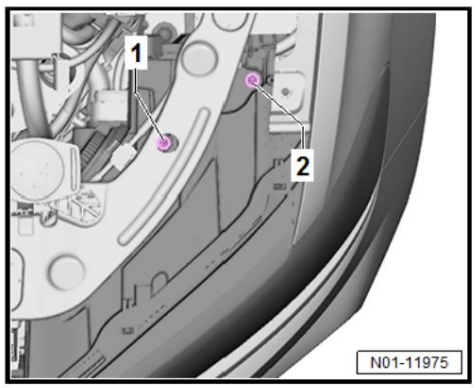

4.42 Ajuste de los faros: control del LED faros

Nota

- No hay pesos adicionales Ya no se usa.
- inclinación a En su lugar, se utiliza una configuración de en el ajuste de los faros diferente, una unidad de ment.
- Sise utilizan las tablas de mantenimiento, se muestran las configuraciones en la lista antenimiento específico del vehículo
- En los Mercados de EE. UU., Canadá y México, compatible con SAE faros se utilizan.
- El ajuste de los faros está sujeto a un cargo separado.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Condiciones de prueba y ajuste página 102 Regulación

de faros (ECE): control página 102 .

Verifique el ajuste de los faros (SAE). página 103

Faros LED: ajustar página 104

4.42.1 Condiciones de prueba y ajuste

• Presión de los neumáticos correcta

• Las lentes de los faros no deben estar dañadas ni sucias. •

Catadióptricos y luces OK • Debe

haberse completado la inicialización del control de alcance de las luces. 1)

• El vehículo debe rodarse hacia adelante y hacia atrás varios metros o los resortes delanteros y traseros deben rebotar completamente varias veces para que se asienten.

• El vehículo y el ajustador de faros deben estar en una superficie nivelada.

• El vehículo y la unidad de ajuste de faros deben estar alineados.

• Se debe ajustar la inclinación.

• Se debe borrar la memoria de eventos.

• Si la unidad de ajuste de faros tiene un modo de ajuste, selecciónelo.

• Consulte las instrucciones de funcionamiento para el ajuste de los faros. unidades .

1) Durante la inicialización, los motores paso a paso para el control del alcance de las luces se restablecen a la posición de luces de cruce. La inicialización del control del alcance de los faros se realiza durante el arranque del vehículo o después de aplicar una señal de "encendido" al terminal 15.

4.42.2 Regulación de faros (ECE): ajuste

F

Se necesitan herramientas especiales y equipamiento de taller

♦ Unidad de ajuste de faros - VAS 5046 A- ♦ Unidad de

ajuste de faros - VAS 5047 A- ♦ Unidad de ajuste de faros

- VAS 621 001-

♦ Probador de diagnóstico de vehículos

La inclinación de la unidad de ajuste de los faros se ajusta en función del nivel de combustible en el depósito de combustible.

Ajuste de inclinación para faros de descarga de gas conformes a la CEE, Faros LED y faros DLA

Nivel de llenado del indicador de combustible	Inclinación
0 a 1/2	1,0%
1/2 a 1	1,0%

Patrón de prueba con luces de cruce


Verifique lo siguiente:

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

– Con la luz de cruce encendida, la parte más baja de la luz de cruce
El borde izontal claro-oscuro debe estar alineado con la línea divisoria.
-1- del área de prueba.

– El punto de ruptura -2- entre la parte horizontal del borde claro oscuro de la
izquierda y la pendiente de la derecha debe estar en
la línea vertical que pasa por la marca central.

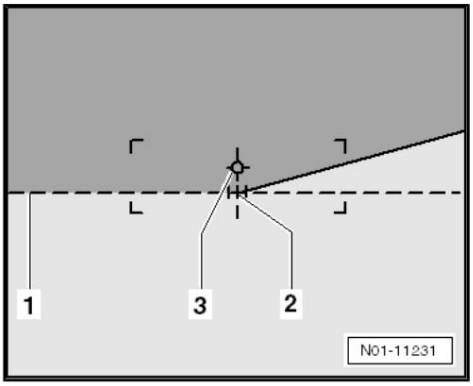

Nota

- Para simplificar la determinación del punto de rotura -2-, y descubrir la cubrir
mitad izquierda (desde la perspectiva del conductor) del faro.
a pocas veces. Luego revise nuevamente la luz de cruce.
- Después del ajuste correcto de las luces de cruce, el punto central de
la luz principal debe encontrarse con la marca central -3-.

4.42.3 Regulación de faros (SAE): control

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

♦ Unidad de regulación de faros - VAS 5046 A-

♦ Unidad de regulación de faros - VAS 5047 A-

♦ Unidad de regulación de faros - VAS 621 001-

♦ Probador de diagnóstico de vehículos

Nota

- La marca VOL/VOR es visible en el exterior del faro.
- El mecanismo de ajuste lateral está sellado en los faros Ant. Cumple con SAE


La inclinación de la unidad de regulación de los faros se regula según
al nivel de combustible en el tanque de combustible.

Ajuste de inclinación para cabezal de descarga de gas VOL compatible con SAE.
luces, faros LED y faros DLA

Nivel de llenado de indicador de combustible	Inclinación
0 a 1/2	0,7%
1/2 a 1	0,7%

VOL: Objetivo óptico visual hacia la izquierda -1-

– Compruebe si el borde horizontal claro-oscuro izquierdo toca el
Línea de separación -1- en la zona de prueba del ajuste de los faros.
unidad.

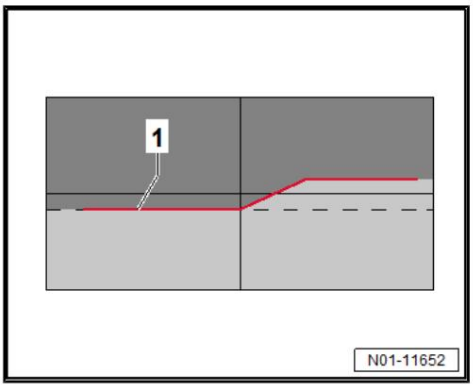

GETtheMANUALS.org


Machine Translated by Google

Ajuste de inclinación para cabezal de descarga de gas VOR compatible con SAE.
luces, faros LED y faros DLA

Nivel de llenado de indicador de combustible	Inclinación
0 a 1/2	0,0%
1/2 a 1	0,0%

VOR: Objetivo óptico visual hacia la derecha -2-

– Compruebe si el borde horizontal claro-oscuro derecho toca la línea de separación -2- en la zona de prueba del ajuste de faros. unidad de mento.

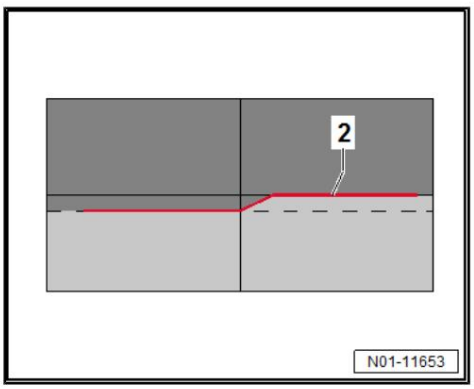

4.42.4 Faros LED: ajuste

Nota

- El ajuste de los faros está sujeto a un cargo separado.
- Los vehículos con faros LED se pueden identificar a través del PR número 8ESO.

– Realizar el ajuste básico del control del alcance de las luces Vehículo probador de diagnóstico


Ajuste del faro izquierdo

1 - Ajuste de altura

2 - Ajuste lateral

– Girar el tornillo de regulación de altura -1- hasta que el ajuste sea el correcto.

– Girar el tornillo de regulación lateral -2- hasta que el ajuste sea correcto. El El mecanismo de ajuste lateral está sellado en conformidad con SAE. faros.

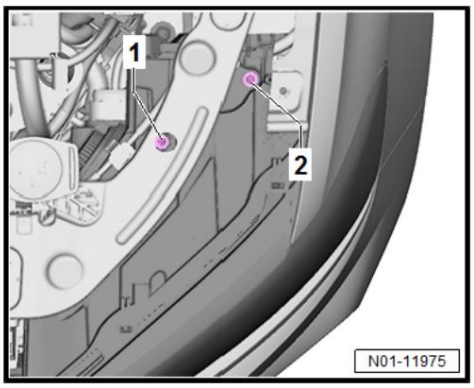

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.43 Regulación de faros: control de niebla luces

Nota

- Los pesos adicionales son No Ya no se usa.
- En su lugar, se utiliza una unidad de ajuste de en el ajuste de los faros inclinación diferente.
- Si se utilizan las tablas de mantenimiento, se muestran las configuraciones en la lista de mantenimiento específica del vehículo.
- El ajuste de los faros está sujeto a un cargo separado.

Condiciones de prueba y ajuste página 105

Comprobar el ajuste de los faros página 105 .

Ajustar las luces antiniebla y otras luces adicionales página 106 .

4.43.1 Condiciones de prueba y ajuste

• Presión de los neumáticos correcta

• Las lentes no deben estar dañadas ni sucias.

• Reflectores y bombillas en buen estado.

• El vehículo debe rodar hacia adelante y hacia atrás varios me
Los árboles o resortes delanteros y traseros deben rebotar completamente varios veces para que los manantiales se asienten.

• El vehículo y el ajustador de faros deben estar en una superficie nivelada.

• El vehículo y el ajustador de faros deben estar alineados.

• Se debe ajustar la inclinación.

• Consulte las instrucciones de funcionamiento para el ajuste de los faros.
unidades .

4.43.2 Regulación de los faros: control

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

♦ Unidad de regulación de faros - VAS 5046 A-

♦ Unidad de regulación de faros - VAS 5047 A-

♦ Unidad de regulación de faros - VAS 621 001-

La inclinación de la unidad de regulación de los faros se regula según
al nivel de combustible en el tanque de combustible.

Ajuste de inclinación de las luces antiniebla


Nivel de llenado de indicador de combustible	Inclinación
0 a 1/2	2,2%
1/2 a 1	2,0%

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Faros antiniebla

– Compruebe si el borde superior claro-oscuro toca el ajuste
línea y corre horizontalmente sobre todo el ancho de la prueba
pantalla.

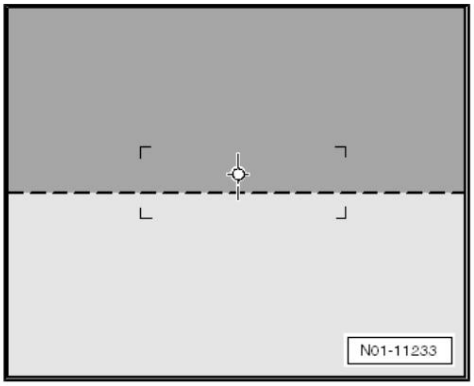

Otras luces adicionales:

Además, se deben comprobar las luces reequipadas de otros sistemas.
y ajustarse según directrices válidas.

4.43.3 Luces antiniebla y otras luces auxiliares: ad
justificando


Nota

El ajuste de los faros está sujeto a un cargo separado.

Luz antiniebla en el parachoques, lado izquierdo

La ubicación del tornillo de ajuste en la luz antiniebla derecha es una imagen especular.

– Para regular el alcance de las luces girar el tornillo de regulación -flecha-.

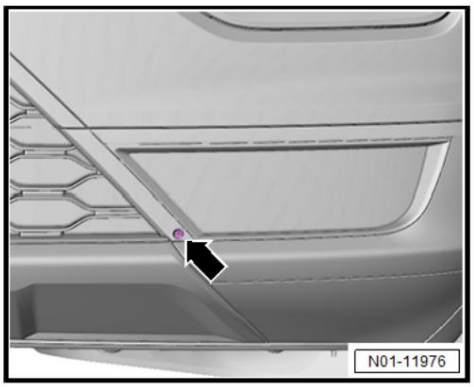

No existe ninguna disposición para el ajuste lateral.


Otras luces adicionales

Además, se deben comprobar las luces reequipadas de otros sistemas.
y ajustarse según directrices válidas.

4.44 Desagües del techo corredizo en la parte delantera: comprobar si
obstrucción, limpiar si es necesario

Abra completamente el techo corredizo.

– Comprobar si hay contaminación en el drenaje de agua en la parte delantera -flechas- y
limpiar si es necesario.

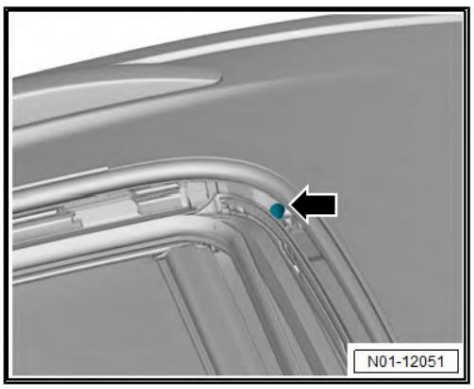

– Vierta con cuidado agua del grifo de un vaso medidor en agua
drenaje en el frente. Proceda con precaución para asegurarse de que no entre agua.
ters el interior del vehículo.

– Compruebe debajo del vehículo si sale agua en la zona de la rueda delantera.
alojamiento.

– Repetir el procedimiento en el otro lado del vehículo.

– Si no sale agua en los puntos relevantes, limpie el techo corredizo.
desagües.

Nota

La limpieza de los desagües del techo corredizo está medida de reparación que
sujeta a un cargo separado cuando se realiza.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.45 Visualización del intervalo de servicio: reinicio

Restablecimiento de la visualización del intervalo de servicio mediante el probador de diagnóstico del vehículo
página 107

Restablecimiento de la visualización del intervalo de servicio sin probador de diagnóstico del vehículo
página 107

Información adicional para la visualización del intervalo de servicio página 4

La visualización del intervalo de servicio debe restablecerse (adaptarse) durante

♦ inspección de entrega

♦ cada cambio de aceite (flexible/fijo)

¡se lleva a cabo!

Nota

También es posible restablecer el manual de visualización del intervalo de servicio (SID).
ualmente. Sin embargo, tenga en cuenta que los vehículos codificados para flexible
el intervalo, el SID debe codificarse en intervalos fijos. Esto también
modifica el canal de adaptación a la calidad del aceite.

4.45.1 Visualización del intervalo de servicio: reinicio usando probador de diagnóstico del vehículo

– Restablecer la visualización del intervalo de servicio Probador de diagnóstico del vehículo.

– Seleccione el servicio respectivo que desea restablecer.

4.45.2 Visualización del intervalo de servicio: reinicio con Probador de diagnóstico de vehículos

Restablecimiento del servicio de cambio de aceite.

Tecla de función en el cuadro de instrumentos:

– Con el contacto quitado, mantener pulsado el botón -1-.

– Poner el encendido.


Espere hasta que “¿Restablecer servicio de cambio de aceite?” aparece en la pantalla.

– Soltar el botón -1-.

La pantalla del intervalo de servicio ahora está en el modo de reinicio.

– Pulse brevemente una vez la tecla -1-.

Después de un breve periodo de tiempo, la pantalla vuelve a la visualización original.

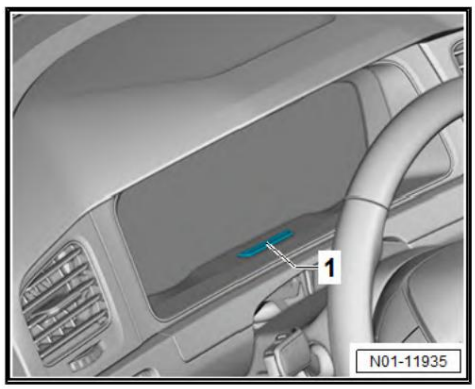

Restablecer la inspección

Con tecla de función en el cuadro de instrumentos

– Con el contacto quitado, mantener pulsado el botón -1-.

– Poner el encendido.


Espere hasta que aparezca "¿Reiniciar inspección?" aparece en la pantalla. en el dis
jugar.

– Soltar el botón -1-.

La pantalla del intervalo de servicio ahora está en el modo de reinicio.

– Pulse brevemente una vez la tecla -1-.

Después de un breve periodo de tiempo, la pantalla vuelve a la visualización original.

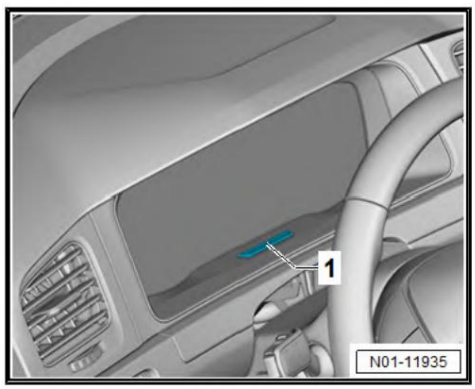

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.46 Visualización del intervalo de servicio: grabación

Nota

Si la pantalla no se muestra en el procedimiento: como instrucciones para el probador de diagnóstico del vehículo Operando en-

Grabación de intervalos flexibles a fijos

Servicio ODIS
– Conectar el probador de diagnóstico del vehículo página 18 .
– Poner el encendido.
– Realizar la identificación del vehículo.
– Ingrese los datos de la tarea o seleccione “Sin tarea”.
– Seleccione “Unidades de control”.
– Seleccione “Insertar cuadro de instrumentos”.
– Seleccione “Funciones guiadas”.
– Seleccione “Cambiar intervalos flexibles/fijos”.
– Realizar la adaptación según la información de “Funciones guiadas”.

Cambiar los valores de la distancia máxima a recorrer (km) hasta
Próximo servicio de cambio de aceite (solucionado) durante la inspección de entrega.

Servicio ODIS
– Conectar el probador de diagnóstico del vehículo página 18 .
– Poner el encendido.
– Realizar la identificación del vehículo.
– Ingrese los datos de la tarea o seleccione “Sin tarea”.
– Seleccione “Unidades de control”.
– Seleccione “Insertar cuadro de instrumentos”.
– Seleccione “Funciones guiadas”.
– Seleccione “Servicio de cambio de aceite (fijo)”.
– Seguir las instrucciones en modo “Funciones guiadas”.
– Restablecer “-1- Servicio de cambio de aceite (solucionado)”.
– Seguir las instrucciones en modo “Funciones guiadas”.
Los valores actuales para la distancia máxima a recorrer (km) hasta el próximo servicio de cambio de aceite se muestran en la Pantalla del probador de diagnóstico del vehículo.
– Seleccione “No”.
– Seleccionar valor para distancia máxima a recorrer hasta el próximo servicio de cambio de aceite, según especificaciones válido en su país.
– Realizar la adaptación según la información de “Funciones guiadas”.

GETtheMANUALS.org


Machine Translated by Google

4.47 Varillas de dirección: comprobar la holgura, fijar
Mento y botas

Procedimiento


– Comprobar el juego moviendo las bielas y las ruedas con el vehículo.
elevado (ruedas colgando libremente). Autorización (especificada): sin autorización
ance:

– Comprobar que las botas -flecha- no estén dañadas y asentadas
correctamente.

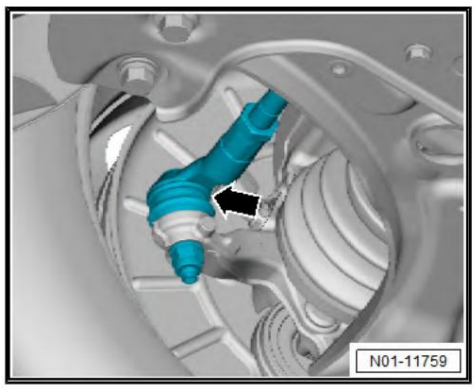

– Asegurarse de que los casquillos -1- de la cremallera de dirección no estén dañados y
están asentados correctamente.

– Realizar una inspección visual para detectar fugas y daños en el área de
Cremallera de dirección que incluye varillas de dirección.

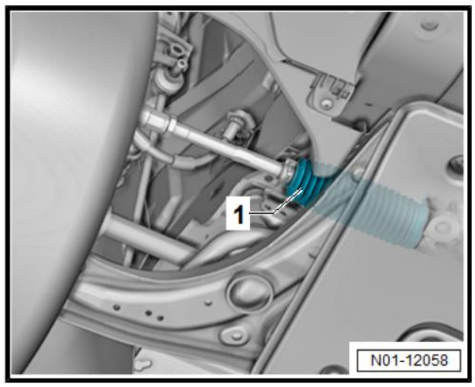

4.48 Filtro de polvo y polen: limpieza de la carcasa
y renovación del elemento filtrante

Procedimiento

Calefacción, aire acondicionado; Rep. gr. 87; Calefactor y aire frontal
unidad de acondicionamiento; Desmontaje e instalación de filtro de polvo y polen.

4.49 Modo de transporte: apagado

Nota

- El modo de transporte es responsable de asegurar el inicio
capacidad de conducción del vehículo.
- La descarga de la batería se reduce mediante el modo de transporte,
porque los consumidores eléctricos están desconectados.
- Todas las funciones del vehículo que no necesariamente se utilizan durante
transporte de vehículos y requieren capacidad de voltaje sin o batería
carga se desconectan con el transporte activado
modo, con respecto a la vida útil de la batería.
- Estas son especialmente todas las funciones del vehículo que pueden
Reducela capacidad de la batería cuando se usa incorrectamente.
- Algunos ejemplos son radios, flaps operados electrónicamente y accesorios.
mentos y sistemas de alarma antirrobo que pueden producir averías
durante el transporte.

Procedimiento

– Desconectar el modo de transporte Comprobador de diagnóstico del vehículo.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.50 Dispositivos de transporte: eliminación de bloques piezas

Nota

- En algunos modelos se montan piezas de bloqueo en la suspensión. vástago del pistón del puntal.
- Las piezas de bloqueo evitan que los resortes se compriman y Posibles daños al vehículo al conducirlo en un transportador de un y vehículos. o vagón de ferrocarril.


ADVERTENCIA

Las piezas de bloqueo deben retirarse sin reservas antes de antes de entregar el vehículo. Un aviso que decía “¡Advertencia!” y acoplado al espejo retrovisor interior resalta este punto con claridad absoluta.

– Vehículos con piezas de bloqueo montadas en los puntales de suspensión tener una etiqueta colgada del espejo -flecha-.

Quitar piezas de bloqueo en el vástago del pistón


– Aliviar el peso de los resortes helicoidales elevando el vehículo con un polipasto.

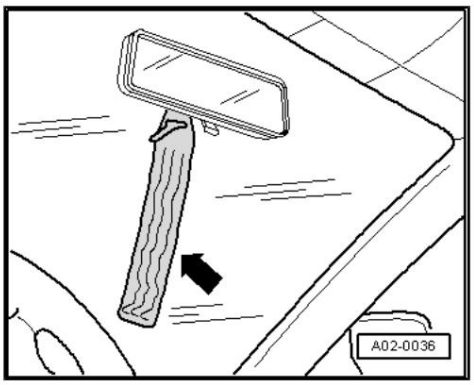

– Deslizar hacia arriba la funda protectora del amortiguador -flecha-.

ADVERTENCIA


En el eje delantero se instalan 3 piezas de bloqueo para hasta en cada lado. Uso Se permite el uso de cualquier medio auxiliar para la como lubricante aerosol, silicona o eliminación (tales no como similares).

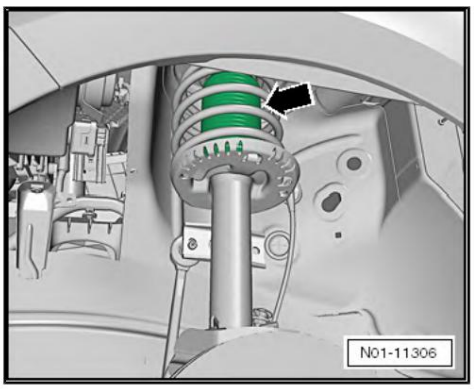

– Quitar la pieza de bloqueo visible -flecha- del vástago.

– Presione ligeramente el fuelle para detectar el bloqueo restante. piezas. Deslícelos hacia abajo sobre el vástago del pistón hacia el amortiguador. tapón amortiguador utilizando los pliegues del fuelle.

– Quitar las piezas de bloqueo restantes del vástago del pistón.

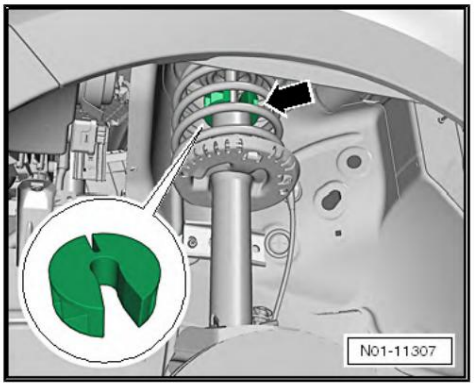

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

– Comprobar el fuelle -flechas- en busca de abolladuras y rectificar las posibles.
abolladuras.


– Para rectificar abolladuras, deslice el fuelle hacia arriba, introduzca la mano en el interior del cinturón.
baje con la mano y presione para sacar las abolladuras.

– Comprobar que los fuelles estén correctamente acoplados en el cojinete axial:

♦ Posición correcta: el fuelle se puede girar alrededor del eje de rotación
mientras está sentado en un cojinete axial.

♦ En caso contrario, extraiga el fuelle del cojinete axial un paso
muesca.

♦ Después de esto, el fuelle debería poder girarse
eje nacional.

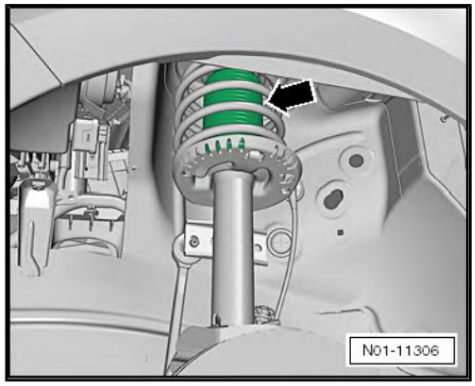

4.51 Reloj y fecha: configuración

Configuración de hora y fecha en el sistema de infoentretenimiento

– Poner el encendido.

– Encienda el sistema de infoentretenimiento.

– Presione el botón de función Inicio .

– Presione el botón de función del vehículo .

– Presione el botón de función Configuración .

– Pulse el botón de función de hora y fecha .

– Presione el botón de función Hora y configure la hora actual.

– Presione el botón de función Fecha y configure la fecha actual.

4.52 Parte inferior: inspeccionar si hay daños en sellador de bajos, paneles de bajos, enrutamiento de líneas, enchufes

Precaución

- Durante la inspección, revise también el piso y los pasos de rueda.
y alféizares.


♦ Asegúrese siempre de que todas las líneas estén aseguradas en sus soportes.
ings, que todos los enchufes estén disponibles y que haya visible sin
daños en los bajos.

♦ Los fallos encontrados siempre deben subsanarse (medida de reparación).
Esto inhibe la corrosión y la oxidación.

4.53 Válvulas de drenaje de agua en la parte trasera: verificar si obstrucción, limpiar si es necesario

– Abrir la válvula de drenaje de agua trasera izquierda -1-, comprobar si está dañada y
eliminar cualquier obstrucción.

– Repetir el procedimiento en el otro lado del vehículo.

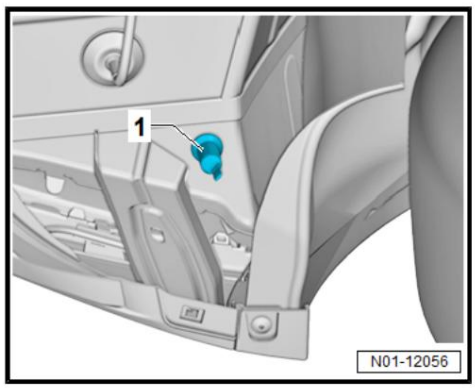

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

4.54 Correa dentada (motores de gasolina): renovación

Correa dentada de transmisión del árbol de levas: renovación, motores de gasolina

– Rep. gr. 15 ; Transmisión por correa dentada; Desmontaje e instalación de correa dentada.

Correa dentada de la bomba de agua: renovación, motores

gasolina – Rep. gr. 19; Conjunto de bomba de refrigerante/termostato

4.55 Correa dentada de transmisión del árbol de levas (motores diésel): renovación

Motores TDI common-rail

– Rep. gr. 15 ; Transmisión por correa dentada; Desmontaje e instalación de correa dentada.

4.56 Bujías: renovación Bujías:

renovación, motor TSI de 1,0 l página 113 Bujías: renovación,

motores TSI de 1,5 l página 115 Bujías: renovación, motores


TSI de 2,0 l página 117 Herramientas especiales y equipo de

taller necesarios

♦ Extractor - T10530-




♦ Vaso para bujía - 3122 B

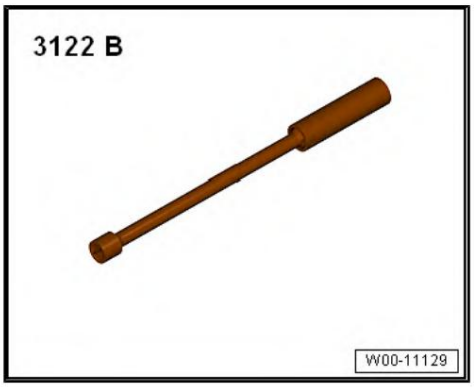

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

♦ Llave dinamométrica - VAG 1331-

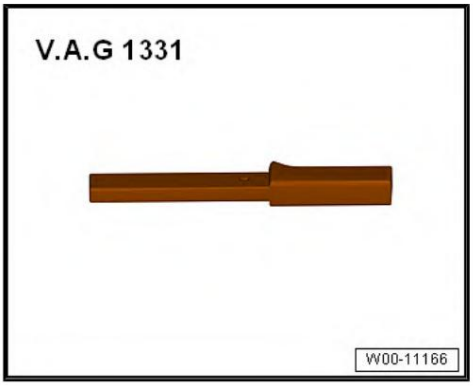


4.56.1 Bujías: sustitución, motor 1,0 l TSI Desmontaje – Quitar la carcasa del filtro de aire. Motor

de 3 cilindros con inyección directa (motor de 1,0 l, 4V, EA 211, turbocompresor); Rep. gr. 24; Filtro de aire; Desmontaje e instalación de la carcasa del filtro de aire.

– Quitar el tubo de entrada de aire. Motor de 3 cilindros con inyección directa (motor de 1,0 l, 4V, EA 211, turbocompresor); Rep. gr. 21; Sistema de carga de aire.


– Conector separado -2-.

– Quitar el tornillo -1-.

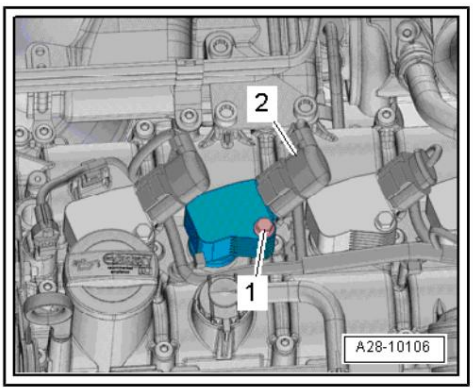

– Empuje el extractor - T10530- hasta el tope en el orificio de la bobina de encendido -1-.


– Apretar la tuerca moleteada -2- en el sentido de la flecha-.

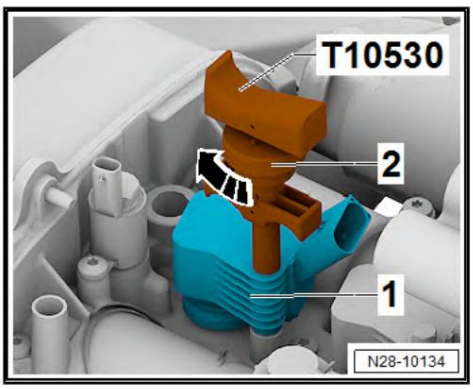

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

– Tire de la bobina de encendido en el extractor - T10530- en la dirección de la flecha hacia afuera de la tapa de la culata.

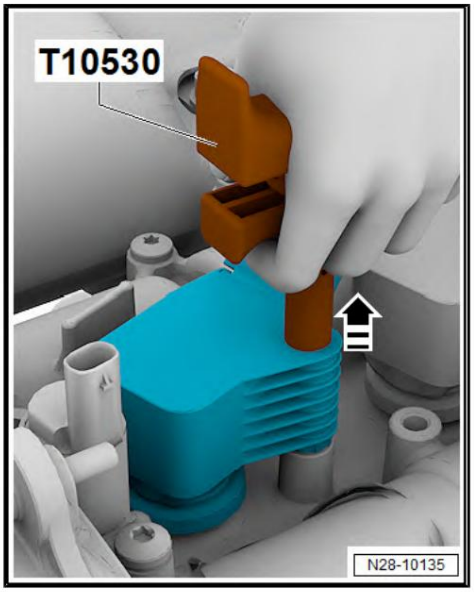

Repita el paso para todas las bobinas de encendido con etapa de salida.

Nota

- ¡Observar la posición de montaje de las bobinas de encendido con etapa final!
- Asegúrese de que los cables no estén doblados o dañado.

– Desenroscar las bujías con ayuda del vaso para bujías - 3122 B- .

Nota

¡Observe las instrucciones de eliminación!

Instalación

Nota


- Al instalar bujías nuevas, vuelva a engrasar las bobinas de encendido con etapa de salida usando pasta de silicona ETKA .
- La pasta de silicona aplicable se indica en ETKA junto con la correspondiente bobina de encendido y/o bujía.

– Atornille las bujías nuevas y apriételas al par especificado. mediante casquillo para bujía - 3122 B- página 115 .

– Aplicar una fina capa de pasta de silicona en la circunferencia del Manguito de estanqueidad de la bobina de encendido con etapa final -flecha-.

– Alinear e insertar todas las bobinas de encendido con la etapa de salida una después otro sin apretar en el orificio de la bujía.

– Presione uniformemente las bobinas de encendido con etapa final sobre las bujías a mano (no utilice ninguna herramienta).

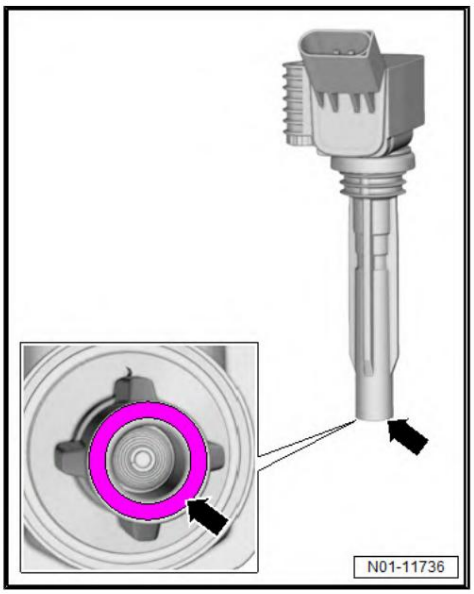

GETtheMANUALS.org


Machine Translated by Google

– Apretar el perno -1- de la bobina de encendido con etapa de salida al valor especificado par página 115 .

– Reconectar el conector eléctrico -2-.

Repita el paso para todas las bobinas de encendido con etapa de salida.

– El posterior montaje se realiza en orden inverso al desmontaje.

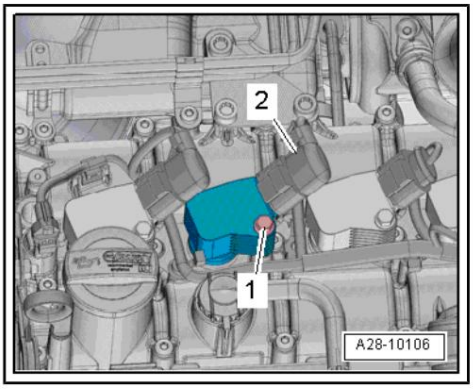

Par especificado	Nuevo Méjico
Bujías en culata	22
Perno para bobina de encendido con etapa final	8

4.56.2 Bujías: renovación, motores 1,5 l TSI

Eliminando


– Quitar el panel de cubierta del motor página 74 .

– Quitar el tubo de aire inyección directa de 4 cilindros (motor de 1,5 l, 4V, EA 211 EVO, turbocompresor); Rep. gr. 21; Sistema de carga de aire; Extracción e instalación de tubería de aire.

– Quitar el tubo flexible del respiradero del cárter inyección directa de 4 cilindros (motor de 1,5 l, 4V, EA 211 EVO, turbocompresor); Rep. gr. 17; Respiradero del cárter.


– Conectores separados -2-.

– Desenroscar los tornillos -1-.

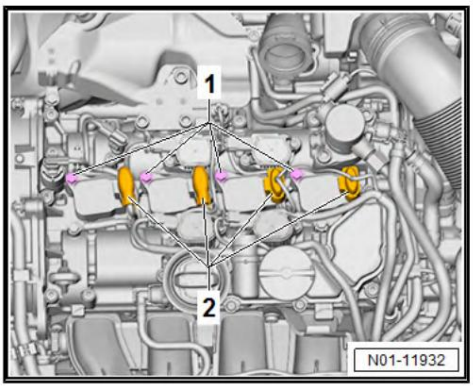

– Empuje el extractor - T10530- hasta el tope en el orificio de la bobina de encendido -1-.


– Apretar la tuerca moleteada -2- en el sentido de la flecha-.

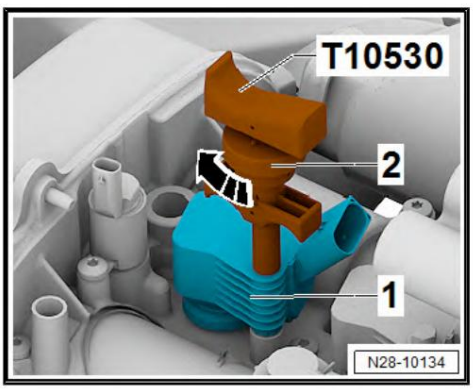

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

– Tire de la bobina de encendido en el extractor - T10530- en la dirección de la flecha hacia afuera de la tapa de la culata.

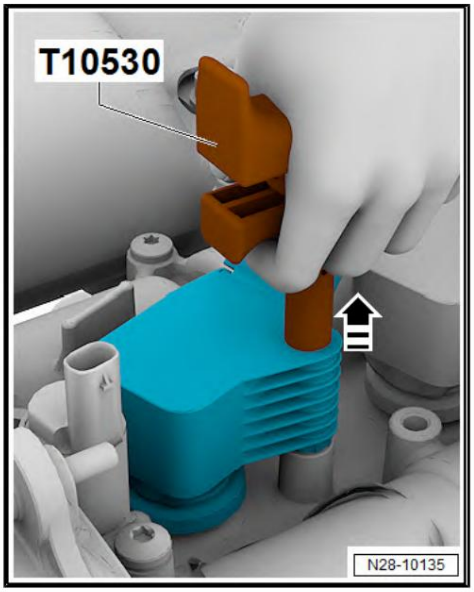

Repita el paso para todas las bobinas de encendido con etapa de salida.

Nota

- Observe la posición de instalación de las bobinas de encendido con salida. etapas!
- Asegúrese de que los cables no estén doblados o dañado.

– Desenroscar las bujías con ayuda del vaso para bujías - 3122 B- .

Instalación

Nota


- Al instalar bujías nuevas, vuelva a engrasar las bobinas de encendido con etapa de salida usando pasta de silicona ETKA .
- La pasta de silicona aplicable se indicaen ETKA junto con la correspondiente bobina de encendido y/o bujía.

– Atornille las bujías nuevas y apriételas al par especificado. mediante casquillo para bujía - 3122 B- página 116 .

– Aplicar una fina capa de pasta de silicona en la circunferencia del Manguito de estanqueidad de la bobina de encendido con etapa final -flecha-.


– Alinear e insertar todas las bobinas de encendido con la etapa de salida una después otro sin apretar en el orificio de la bujía.

– Presione uniformemente las bobinas de encendido con etapa final sobre las bujías a mano (no utilice ninguna herramienta).

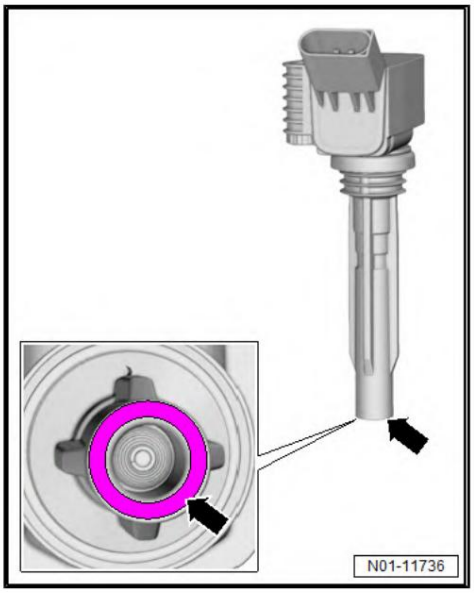

– Apretar el perno -1- de la bobina de encendido con etapa de salida al valor especificado par página 116 .

– Conectar el conector -2-.

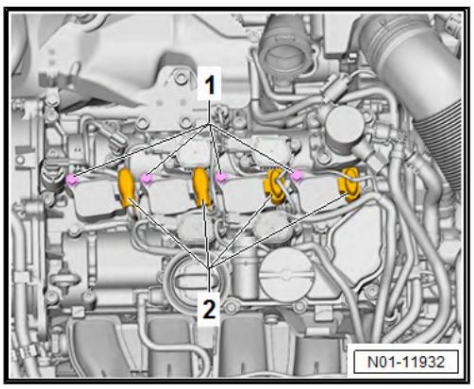

Repita el paso para todas las bobinas de encendido con etapa de salida.

– El posterior montaje se realiza en orden inverso al desmontaje.

Par especificado	Nuevo Méjico
Bujías en culata	22

GETtheMANUALS.org


Machine Translated by Google

Par especificado	Nuevo Méjico
Perno para bobina de encendido con etapa final	8

4.56.3 Bujías: sustitución, motores TSI de 2,0 l Desmontaje – Quitar el panel de cubierta del motor


página 74 .

– Si los hubiera, desatornillar los cables de tierra -flechas-.

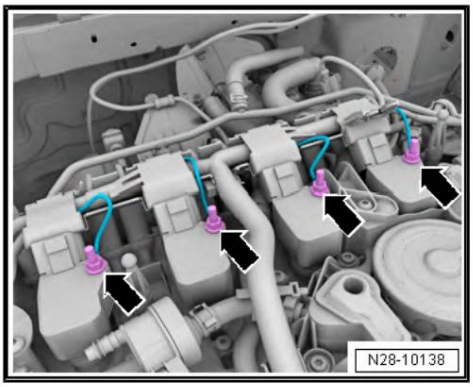


– Soltar los conectores -1- a -4- y al mismo tiempo tirar de todos los con Conectores de bobinas de encendido con etapa de salida.

– Desenroscar los tornillos de las bobinas de encendido con etapa final.

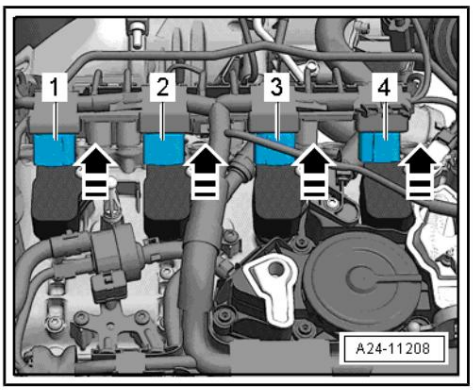

– Empuje el extractor - T10530- hasta el tope en el orificio de la bobina de encendido -1-.


– Apretar la tuerca moleteada -2- en el sentido de la flecha-.

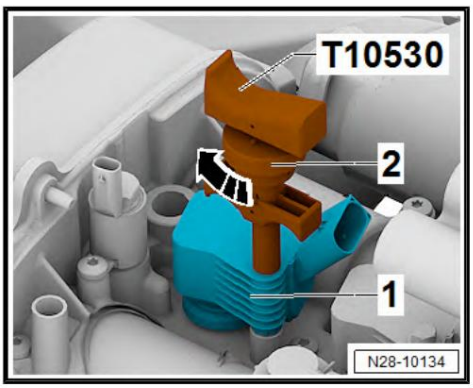

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

– Tire de la bobina de encendido en el extractor - T10530- en la dirección de la flecha hacia afuera de la tapa de la culata.

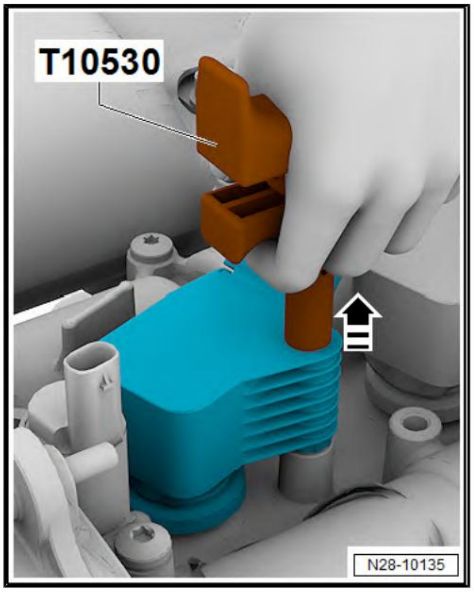

Repita el paso para todas las bobinas de encendido con etapa de salida.

Nota

- Observe la posición de instalación de las bobinas de encendido con salida. etapas!
- Asegúrese de que los cables no estén doblados o dañado.

– Desenroscar las bujías con ayuda del vaso para bujías - 3122 B- .

Instalación

Nota

- Al instalar bujías nuevas, vuelva a engrasar las bobinas de encendido con etapa de salida usando pasta de silicona ETKA .
- La pasta de silicona aplicable se indica en ETKA junto con la correspondiente bobina de encendido y/o bujía.

– Atornille las bujías nuevas y apriételas al par especificado. mediante casquillo para bujía - 3122 B- página 118 .

– Aplicar una fina capa de pasta de silicona en la circunferencia del Manguito de estanqueidad de la bobina de encendido con etapa final -flecha-.

– Alinear e insertar todas las bobinas de encendido con la etapa de salida una después otro sin apretar en el orificio de la bujía.


– Presione uniformemente las bobinas de encendido con etapa final sobre las bujías a mano (no utilice ninguna herramienta).

– Apretar los pernos de las bobinas de encendido con etapa de salida al especificado par página 118 .

– Conecte simultáneamente todos los conectores.

– Si los hay, atornillar los cables de tierra -flechas-.

– Montar el panel de cubierta del motor página 74 .

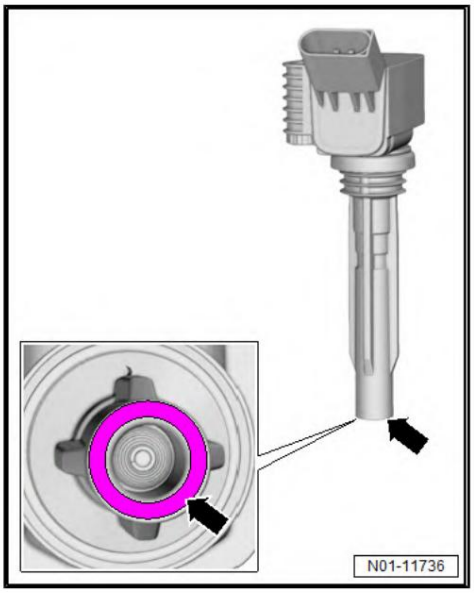

Par especificado	Nuevo Méjico
Bujías en culata	30
Perno para bobina de encendido con etapa final	10
Tuerca para cable de tierra	10

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

5 Prueba de emisiones de escape

Este capítulo proporciona información sobre los siguientes temas:

Prueba de emisiones de escape para motores de gasolina página 119

Prueba de emisiones de escape para motores diésel página 121

Nota

- Tenga en cuenta las normas legales específicas del país.
- Se ha creado la prueba de emisiones de escape que se describe a continuación. según las disposiciones legales vigentes en Alemania.

5.1 Prueba de emisiones de escape para motores de gasolina gines

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

♦ Estación de prueba de gases de escape L - VAS 7320 A

Nota

- La siguiente descripción se refiere a vehículos equipados con “On Diagnóstico de placa”OBD.
- El OBD supervisa todos los componentes y sistemas parciales que influyen en ing la calidad de las emisiones de escape.
- Es posible realizar todas las un prueba de emisiones de escape sólo cuando unidades de la estación de prueba de emisiones que estén conectadas correctamente y unidos entre sí según las normas de funcionamiento. estructuras.
- Todo el trabajo a realizar se muestra en las pruebas de emisiones. estación .

Condiciones para la prueba

• Todas las condiciones de prueba y datos requeridos para la prueba de emisiones de escape. se encuentran en la hoja de datos de EET para el motor respectivo.

• Para la lectura de códigos de barras se debe imprimir la hoja de datos del EET.

• Caja de cambios automática: palanca selectora en posición “P” o “N”.

• Caja de cambios manual: palanca de cambios en punto muerto

• Freno de estacionamiento aplicado

• Batería de 12 V completamente cargada (si la carga de la batería es demasiado baja, levante ralentí si es necesario).

– Realice la prueba de emisiones de escape de acuerdo con las instrucciones en mostrar.

Entrada de datos del vehículo

– Introduzca los siguientes datos:

♦ Número de registro

♦ Números clave

♦ Número de identificación del vehículo

♦ tipo de combustible

♦ Kilometraje

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Los siguientes datos del vehículo se pueden encontrar en la matrícula del vehículo.
certificado parte 1:

♦ Número de registro: “p. ej. WOB-HH 1234”

♦ Número de clave de emisión “Campo 14.1 (código del campo 14)”

♦ Fabricante del vehículo: “Campo 2”, “Campo 2.1 (código del campo 2)”

♦ Número de identificación del vehículo “campo E”

♦ Tipo y versión “Campo D2 (solo tipo)”, “Campo 2.2 (código para
campo D.2)”

Entrada de datos especificada para EET

Hay diferentes formas de ingresar los datos especificados:

♦ 1. Por entrada manual

♦ 2. Mediante entrada de código de barras desde la hoja de datos de EET

♦ 3. A través del servicio web ELSA

Nota

♦ Al servicio web ELSA, la estación de pruebas de gases de escape
uso L que se utiliza para la prueba de emisiones de escape debe estar integrado.
rallado en la red del taller.

♦ El servicio web de ELSA transmite automáticamente los datos para el
vehículo específico a través de la red a la máscara respectiva.

Entrada de datos especificada manualmente para EET:

Nota

Todas las condiciones de prueba y datos requeridos para la prueba de emisiones de escape.
puedese encontrar en las hojas de datos para la prueba de emisiones de escape para
motor respectivo.

– Realice la entrada de datos manual según las instrucciones que aparecen en la pantalla.
jugar.

– Ingrese los valores mostrados en la hoja de datos de EET en la columna “Prueba
valores para la prueba de emisiones de escape” en la pantalla de la siguiente manera:

1 - Velocidad de prueba (velocidad de ralentí)

2 - Fase de calentamiento del catalizador

3 - Temperatura del motor

4 - Mayor velocidad de ralentí

5 - Contenido de CO a mayor velocidad de ralentí

6 - Lambda a ralentí aumentado

7 - Velocidad de ralentí

8 - Seleccionar el tipo de sonda de regulación; ya sea “sonda tipo paso” o
“Sonda de banda ancha”.

9 - Valor sonda lambda

Entrada de datos especificada para EET como código de barras:

– Si los datos especificados para EET están disponibles como código de barras, lea la barra
Código de ficha técnica de EET con lector de código de barras.

Todos los datos requeridos se muestran en la pantalla.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Inspección

– Inspeccionar todos los componentes relevantes para las emisiones de escape.

– Compruebe si el sistema de escape está instalado y completo y compruebe si fugas y daños.

Procedimiento

– Siga las instrucciones de la estación de prueba de gases de escape.

5.2 Prueba de emisiones de escape para motores diésel gines

Se requieren herramientas y equipos de taller especiales.

♦ Estación de prueba de gases de escape L - VAS 7320 A

Nota

- La siguiente descripción se refiere a vehículos equipados con “On Diagnóstico de placa”OBD.
- El OBD supervisa todos los componentes y sistemas parciales que influyen en ing la calidad de las emisiones de escape.
- Es posible realizar todas las un prueba de emisiones de escape sólo cuando unidades de la estación de prueba de emisiones que estén conectadas correctamente y unidos entre sí según las normas de funcionamiento. estructuras.
- Todo el trabajo a realizar se muestra en las pruebasde emisiones. estación .

Condiciones para la prueba

• Todas las condiciones de prueba y datos requeridos para la prueba de emisiones de escape. se encuentran en la hoja de datos de EET para el motor respectivo.

• Caja de cambios automática: palanca selectora en posición “P”

• Caja de cambios manual: palanca de cambios en punto muerto

• Freno de estacionamiento aplicado

• Batería de 12 V completamente cargada (si la carga de la batería es demasiado baja, levante ralentí si es necesario).

– Realice la prueba de emisiones de escape de acuerdo con las instrucciones en mostrar.

Entrada de datos del vehículo

– Introduzca los siguientes datos:

♦ Número de registro

♦ Números clave

♦ Número de identificación del vehículo

♦ tipo de combustible

♦ Kilometraje

Los siguientes datos del vehículo se pueden encontrar en la matrícula del vehículo. certificado parte 1:

♦ Número de registro: “p. ej. WOB-HH 1234”

♦ Clave de emisión N° “campo 14.1 (código del campo 14)”

♦ Fabricante del vehículo: “Campo 2”, “Campo 2.1 (código del campo 2)”

♦ Número de identificación del vehículo “campo E”

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

♦ Tipo y versión “Campo D2 (solo tipo)”, “Campo 2.2 (código para campo D.2)”

♦ Velocidad nominal “campo P4”

Entrada de datos especificada para EET

Hay diferentes formas de ingresar los datos especificados:

♦ 1. Por entrada manual

♦ 2. Mediante la aceptación automática de datos del sistema de emisiones base de datos de la estación

Nota

- Respecto a los vehículos Euro 6 con cambio manual e infotain sistema de regulación, la desactivación de la limitación del ralentí es llevado a cabo en el sistema de infoentretenimiento. página 122
- Vehículos Euro 6 con caja de cambios automática, fabricados a partir de semana no. 48/18 ya no tienen limitación de velocidad de ralentí.
- Si hay una tecla programable en el sistema de infoentretenimiento para Si ESP no se activa la limitación de velocidad, la velocidad gobernada puede ser medido utilizando la velocidad del motor limitada por la unidad de control. Para ello es necesario introducir manualmente todas las especificaciones EET. ualmente.
- Para todos los vehículos Euro 6 y cifra de opacidad de máx. 0,25 m aprox.$^{-1}$ capas.

Desactivación de la limitación del ralentí en vehículos Euro 6 con man caja de cambios dual:

– Poner el encendido.

– Encienda el sistema de infoentretenimiento.

– Presione el botón de función Inicio .

– Presione el botón de función del vehículo .

– Presione el botón de función Configuración .

– Presione el botón de función del sistema ESC y desactive el TCS.

Entrada de datos especificada manualmente para EET:

Nota

- Para los requisitos de prueba relevantes y todos los datos necesarios. Para la prueba de emisiones de escape, consulte las hojas de datos para prueba de emisiones de escape del motor respectivo.
- La velocidad nominal se encuentra ubicada en el campo P4 del registro. certificado parte 1 campo 9 del documento del vehículo y debe introducirse siempre manualmente.
- Si no se puede desactivar la limitación del ralentí, introduzca el valor 2500 200 rpm en el cuadro de límite de revoluciones y 2500 en el caja de velocidad del motor para acondicionamiento.

– Realice la entrada de datos manual según las instrucciones que aparecen en la pantalla. jugar.

– Ingrese los valores mostrados en la hoja de datos de EET en la columna “Prueba valores para la prueba de emisiones de escape” en la pantalla de la siguiente manera:

1 - Velocidad para acondicionamiento

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

2 - Número de ráfagas de aceleración para acondicionamiento

3 - Temperatura del aceite del motor (valor mínimo)

4 - Seleccionar el procedimiento de medición de la temperatura del aceite del motor

5 - Velocidad de ralentí

6 - Velocidad gobernada

7 - Velocidad nominal (certificación de matriculación parte 1, vehículo documento)

8 - Período de medición de la velocidad gobernada (1 segundo)

9 - Valor de la placa de características página 123

10 - Seleccionar tipo de sonda (Nº de sonda)

11 - Seleccionar modo de medición

12 - Porción del período medido

Nota

- Al realizar la prueba de emisiones de escape para vehículos Euro 5 cles, el ingeniero respectivo siempre debe utilizar el valor límite de emisiones de escape específico del vehículo indicado en la placa. en el tipo
- Si el valor de opacidad especificado en la ficha técnica de características, la cifra de opacidad. e indicado en ELSA debe ser usado.
- Si el valor de opacidad especificado en la ficha técnica de características y la cifra de opacidad. No nada, la opacidad legal 1,5 fecha de registro inicial m-1 (2,5 m-1 a partir del 01 de enero de 1980) se debe utilizar. dependiente

La velocidad nominal sólo se puede introducir manualmente.

Si el valor de opacidad de los vehículos Euro 5 en la ficha técnica de EET es diferente al valor indicado en la placa de características, introduzca el tipo valor de la placa manualmente.

Inspección

– Inspeccionar todos los componentes relevantes para las emisiones de escape.

– Verifique si el sistema de escape está completo y verifique si hay fugas y daño.

Procedimiento

– Siga las instrucciones de la estación de prueba de gases de escape.

Evaluación

Nota

Si la prueba de emisiones de escape se realizó con el límite de velocidad en ralentí ción, la nota de registro “velocidad gobernada <90 % de la velocidad nominal (limitación de velocidad de ralentí)”se introduce en el registro.

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

6 Glosario

Término	Explicación
abdominales	Sistema de frenos antibloqueo. El ABS es un sistema de regulación del sistema de frenos, que Evita el bloqueo al frenar. Esto ayuda a mantener la estabilidad direccional y la maniobrabilidad.
Todas las ruedas motrices acoplamiento	Término que se utilizará en lugar de “Haldex” con efecto inmediato. Las implicaciones legales hacen que esto paso necesario. No obstante, el término puede aparecer en documentos más antiguos, pero no es necesario reemplazado.
TCS	Sistema de control de tracción El TCS evita que las ruedas patinen cuando el vehículo está en marcha. expulsado.
ATF	Fluido de transmisión automática. Aceite para engranajes para caja de cambios automática.
COMER	Prueba de emisiones de escape
APAGADO 32	Abreviatura de “Solución acuosa de urea” con un contenido de urea del 32,5 %, ver también (AdBlue®) página 124
AdBlue®	Es un nombre inventado. Este fluido también se conoce como “agente reductor de NOx AUS 32”, “AUS 32” o “agente de escape diésel”. Fluido” (en EE.UU.). AdBlue® es un agente reductor incoloro que se utiliza para el postratamiento de los gases de escape para para reducir los óxidos nitrosos y las partículas. AdBlue® es una marca registrada de la VDA (Asociación de la Industria Automotriz - Alemania asociación de la industria automotriz) en los EE.UU., Alemania, la Unión Europea y otros países. La solución de urea AdBlue no se mezcla con el gasóleo, sino que se transporta en un depósito independiente. en el vehículo.
nivel ATF	Nivel de llenado de ATF en la caja de cambios
BEV	Vehículo eléctrico de batería. Vehículo eléctrico
GNC	Gas natural comprimido. Gas natural comprimido
CO	Monóxido de carbono. Se produce cuando los combustibles que contienen carbono no se queman com completamente
Carril común “CR”	Este término se refiere a una línea común de inyección de alta presión, el “carril”, que suministra todos los cilindros de la correspondiente bancada de cilindros con combustible.
Gripe de escape diésel	Designación utilizada en EE. UU. para el agente reductor de NOx AUS 32 o AdBlue®.
DE	Instituto Alemán de Normalización eV (Autoridad Alemana de Normalización)
PARA	Dynamic Light Assist: un sistema con iluminación de carretera variable permite que el vehículo Conducción permanente con luz de carretera sin deslumbrar a los vehículos que circulan en sentido contrario.
FAP	Filtrador de particulas Diesel
DS	turno directo
DSP	Plan de servicios digitales
DSG	Caja de cambios de doble embrague
MINUTOS	Alarma anti-robo
CEPE	Comisión Económica para Europa
ETKA	catalogo de piezas electronicas
Part no.	Abreviatura del número de pieza
EN	estándar europeo
EOBD	Diagnóstico a bordo europeo
ESP	Programa de estabilización electrónica. Evita posibles derrapes del vehículo mediante inter invención en los sistemas de frenos y de gestión del motor.
FAMA	Éster metílico de ácidos grasos
G.J.	Neumático para todas las estaciones Los neumáticos para todas las estaciones (también llamados neumáticos para todas las estaciones) se pueden utilizar en verano. y también el invierno.
JUNTOS	Vehículo eléctrico híbrido. Vehículo híbrido
MM	Manual de mantenimiento

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Término	Explicación
Servicio LongLife	El servicio LongLife permite intervalos de inspección o cambio de aceite extremadamente largos, dependiendo dependiendo del estilo de conducción individual y de las condiciones en las que se utiliza el vehículo. Para el Para el servicio LongLife se requiere un aceite de motor especial.
CONDUJO	Diodo emisor de luz LED
GLP	Gas de petróleo licuado. Gas licuado de petróleo o GLP
MIL	Luz indicadora de mal funcionamiento. Designación americana para la lámpara de advertencia de emisiones de escape K83
IPM	Inyección multipunto
EM	Neumático de invierno (neumático M+S). Los neumáticos de invierno están diseñados para bajas temperaturas y carreteras invernales. condiciones.
NAR	región norteamericana
NSC	Empresa Nacional de Ventas
Reducción de NOx agente APAGADO 32	Denominación de la solución acuosa de urea según DIN ISO 22241-1, ver también (AdBlue®) página 124
Reducción de NOx agente APAGADO 32	Denominación de la solución acuosa de urea según DIN ISO 22241-1, ver también (AdBlue®) página 124
OBD	Diagnóstico a bordo. El OBD supervisa todos los componentes que influyen en las emisiones de escape. calidad de las sesiones.
OBDII	Diagnóstico a bordo americano.
PHEV	Vehículo eléctrico híbrido enchufable. Un vehículo con propulsión híbrida cuya batería también puede ser recargada externamente mediante la red eléctrica.
PR no.	Abreviatura de número de control de producción. Identifica entre otras cosas opcionales equipamiento, desviaciones específicas del país
PM	Materia particular. Valor de partículas de hollín para las emisiones de motores diésel
síndrome premenstrual	Sistema de reducción de partículas
QG0	Los vehículos “no” vienen equipados de fábrica con componentes para el servicio LongLife. Para mantenimiento, Se aplican los intervalos basados en tiempo y distancia (intervalos no flexibles).
QG1	Los vehículos vienen equipados de fábrica con el servicio LongLife activo. Esto significa que los vehículos tienen un flex Visualización visible del intervalo de servicio y están equipados con los siguientes componentes: ♦ Visualización flexible de los intervalos de servicio en el cuadro de instrumentos ♦ Sensor de nivel de aceite del motor ♦ Indicador de desgaste de pastillas de freno
QG2	El servicio LongLife no viene activado de fábrica. Esto significa que los vehículos tienen un servicio fijo. Visualización de intervalos (intervalos de servicio que dependen del tiempo y el kilometraje): Estos vehículos están equipados con los siguientes componentes: ♦ Indicación de intervalos de servicio no flexible en el cuadro de instrumentos ♦ Sensor de nivel de aceite del motor ♦ Indicador de desgaste de pastillas de freno
QG3	El servicio LongLife no viene activado de fábrica. Esto significa que los vehículos tienen un servicio fijo. Visualización de intervalos (intervalos de servicio que dependen del tiempo y el kilometraje): Estos vehículos están equipados con los siguientes componentes: ♦ Indicación de intervalos de servicio no flexible en el cuadro de instrumentos ♦ Indicador de desgaste de pastillas de freno
®	Marca registrada
Código de preparación	Código binario de 8 dígitos que indica si se han realizado todos los diagnósticos relevantes del escape por la gestión electrónica del motor.
RON	Número de octano de investigación. Unidad de medida de la resistencia al impacto de la gasolina.
FPS	Filtro particular
TPMS, sistema de control de presión de neumáticos	TPLI, indicador de pérdida de presión de neumáticos

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

Término	Explicación
SAE	Sociedad de Ingenieros Automotrices. Asociación que crea propuestas/directrices para la im complementar los requisitos legales (por ejemplo, normas).
RCS	En el proceso SCR (reducción catalítica selectiva) se emiten los nocivos óxidos de nitrógeno. Las iones se reducen en gran medida y se convierten en vapor y nitrógeno por la urea. solución. En el sistema de escape se inyecta una solución especial de urea (AdBlue®) antes de un convertidor catalítico especial.
PFI	Sistema de inyección del colector de admisión (sistema de inyección indirecta)
CLAUSURA	Vehículo de emisiones súper ultrabajas
ETI	Turbocompresor TSI. Carga únicamente con turbocompresor.
	Doble cargador TSI. Carga con turbocompresor y compresor.
TGI	Carga con turbocompresor y sistema de inyección de gas natural
TDI	Motor turbodiésel - inyección directa
ULEV	Vehículo de emisiones ultrabajas
VDA	Asociación alemana de la industria del automóvil.
VW	volkswagen
CÓMO	Intervalo de mantenimiento ampliado
ZEV	Vehículo Cero Emisiones
CONJUNTO	Asamblea

GETtheMANUALS.org

Machine Translated by Google

7 ---Cambia la historia---

Fecha	Capítulo	Alcance de la modificación
01/11/2 página 121	Prueba de emisiones de escape para motores diésel 019	Capítulo actualizado.
23/11/2 1 018	Lista de motores página	Capítulo actualizado.
	Aceite de motor: capacidades y especificaciones página 84	Capítulo actualizado.
	Tablas de servicio página 6	Capítulo actualizado.
	Prueba en carretera página 87	Capítulo actualizado.
	Ajuste de los faros: comprobar los faros halógenos página 98	Capítulo actualizado.
	Correa poli-V: comprobar el estado página 60	Capítulo actualizado.
27/07/2 1 018	Lista de motores página	Capítulo actualizado.
	Aceite de motor: capacidades y especificaciones página 84	Capítulo actualizado.
	Tablas de servicio página 6 Capítulo actualizado.	
	Desagües del techo corredizo delantero: comprobación de bloqueo antigüedad, limpieza si es necesario página 106	Capítulo actualizado.
	Válvulas de drenaje de agua en la parte trasera: control de obstrucciones, limpieza si es necesario página 111	Capítulo añadido.
	Bielas: control de holgura, fijación y capítulo actualizado. botas página 109	

GETtheMANUALS.org