
のりしろ

※図のように指などでさわると故障の原因となりますのでご注意ください。

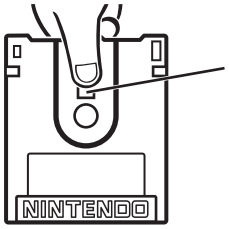


※この磁気フィルム部分にご注意ください。

Nintendo®

※直射日光の当たる所、高温・多湿の所、磁気を発生する物の近くには置かないでください。

Nintendo®

# ディスクカード専用ケース

※カードは必ず保護ジャケットに入れてからしまってください。

Nintendo®

Nintendo®

100 mm at 100%  cut: solid  fold: dashed, score first  glue: tint