
※図のように指などでさわると故障の
原因となりますのでご注意ください。

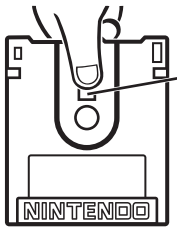

※この磁気フィルム部分に
ご注意ください。

Nintendo®

※ふたはカードの上から、ふくろの内側に
差しこんでください。

Nintendo®

のりしろ

※使用後は必ずカードをとりだすように
もどしてください。

カード保管袋

のりしろ

100 mm at 100% cut: solid fold: dashed, score first glue: tint