RC-505mkII LOOP STATION

Manual do Proprietário



USO SEGURO DO EQUIPAMENTO 2

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 2

Organização do RC-505mkII 3

Preparação 4
Painel superior 4
Painel traseiro (conexão do seu equipamento) 7
Ligar/desligar o equipamento 7
Configurações do phantom power 7
Alternar entre as telas de reprodução 8
Ajuste do nível de entrada/saída 8

Criar uma frase em loop 9
Gravação em uma única pista 9
Gravar em várias pistas 10
Gravar com FX de entrada 11
Gravar ouvindo som do ritmo 11
Reproduzir um ritmo 11
Definir o andamento do ritmo 11

Salvar uma memória 12
Salvar uma memória (WRITE) 12
Apagar dados de uma memória (CLEAR) 12

Editar uma memória 13
Editar as configurações de uma memória 13
Editar as configurações de pista 14
Edição das configurações do ritmo 15
Alterar como o ritmo começa e para 15
Editar as configurações de FX de entrada/FX de pista 16

Configurações do sistema (MENU) 17

Conexão a um computador via USB 19
Fazer backup ou recuperar dados 19

Controlar dispositivos via MIDI 20
Configurações do MIDI 20
Controlar um dispositivo MIDI externo a partir do RC-505mkII 20
Controle do RC-505mkII a partir de um dispositivo MIDI externo 21
Conectar duas unidades do RC-505mkII 21

Apêndice 22
Solução de problemas 22
Lista de mensagens de erro 23
Restauração das configurações padrão de fábrica (Factory Reset) 24
Especificações principais 25

Manual do Proprietário (este documento)

Leia este documento primeiro. Ele explica os fundamentos necessários para usar o RC-505mkII.

Parameter Guide (baixe na internet)

Ele explica todos os parâmetros do RC-505mkII.

Para obter o Parameter Guide

1. Insira a seguinte URL em seu computador.
https://www.boss.info/manuals/

2. Escolha **"RC-505mkII"** como o nome do produto.

Antes de usar este equipamento, leia com atenção "USO SEGURO DO EQUIPAMENTO" e "OBSERVAÇÕES IMPORTANTES" (o folheto "USO SEGURO DO EQUIPAMENTO" e o Manual do Proprietário, p. 2). Após a leitura, guarde os documentos em um lugar onde fiquem disponíveis para consulta imediata.

© 2021 Roland Corporation

USO SEGURO DO EQUIPAMENTO

⚠ AVISO

Com relação à função Auto Off (Desligamento Automático)

Este equipamento será desligado automaticamente após um tempo predeterminado, se ele não for tocado ou os botões ou controles não forem operados (função AUTO OFF). Se você não quiser que o equipamento seja desligado automaticamente, desative a função AUTO OFF (p. 18).

⚠ AVISO

Use somente o adaptador AC fornecido e a tensão correta

Use somente o adaptador AC fornecido com o equipamento. Além disso, verifique se a tensão de linha na instalação corresponde à tensão de entrada especificada no corpo do adaptador AC. Outros adaptadores AC podem usar uma polaridade diferente ou terem sido projetados para uma tensão diferente, portanto, o uso desses adaptadores pode resultar em danos, defeitos ou choques elétricos.

Use somente o cabo de força fornecido

Use somente o cabo de força em anexo. Além disso, o cabo de força fornecido não deve ser usado em outros aparelhos.

⚠ CUIDADO

Manuseie o terminal de aterramento com cuidado

Se você remover o parafuso do terminal de aterramento, não se esqueça de colocá-lo de volta. Não o deixe solto onde ele possa ser engolido por uma criança pequena.
Ao reapertar o parafuso, veja se ele está preso firmemente, para que não se solte.

Precauções relativas à utilização de fonte de alimentação Phantom power (remota)

Desligue sempre o phantom power (alimentação fantasma) quando conectar qualquer dispositivo que não seja microfones condensadores que exigem phantom power.
Se você por engano fornecer phantom power a microfones dinâmicos, aparelhos de reprodução de áudio ou outros dispositivos que não precisam desse tipo de alimentação, danos podem ser causados.
Verifique as especificações de qualquer microfone que pretenda utilizar consultando o manual fornecido com ele. (Phantom power (alimentação fantasma) deste instrumento: 48 V CC, 10 mA máx.)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Fonte de alimentação

- Coloque o adaptador AC de forma que o lado com o indicador fique voltado para cima. O indicador acenderá quando você conectar o adaptador AC à tomada AC.
- Dependendo do material e da temperatura da superfície sobre a qual você colocar o equipamento, os apoios de borracha poderão perder a cor ou marcar a superfície.

Reparação e dados armazenados

- Antes de despachar o equipamento para reparos, faça backup dos dados nele armazenados ou anote as informações necessárias. Embora façamos o máximo para preservar os dados armazenados no equipamento ao efetuar os reparos, em alguns casos, como quando a parte da memória está danificada fisicamente, a restauração do conteúdo armazenado pode ser impossível. A Roland não assume nenhuma responsabilidade relativa à restauração de nenhum conteúdo armazenado que tenha sido perdido.

Precauções adicionais

- Qualquer dado armazenado no equipamento pode ser perdido como resultado de falha do equipamento, operação incorreta, etc. Para proteger-se contra a perda irrecuperável de dados, tente tornar um hábito criar backups regulares dos dados armazenados no equipamento.
- A Roland não assume nenhuma responsabilidade relativa à restauração de nenhum conteúdo armazenado que tenha sido perdido.
- Nunca bata ou aplique forte pressão no visor.
- Quando descartar a caixa ou o material de proteção usado na embalagem do equipamento, observe os regulamentos de descarte que se aplicam à sua localidade.
- Use apenas o pedal de expressão especificado (FV-500H, FV-500L, EV-30 e Roland EV-5, vendidos separadamente). Ao conectar outros pedais de expressão, haverá o risco de provocar mau funcionamento e/ou danos ao equipamento.
- Não use cabos de conexão que contenham uma resistência embutida.

Direito de propriedade intelectual

- É proibido por lei fazer gravações de áudio ou vídeo, copiar ou revisar obras de terceiros protegidas por direitos autorais (obra musical, obra em vídeo, transmissão, performance ao vivo ou outras obras), seja em todo ou em parte, além de distribuir, vender, alugar ou transmitir a obra sem permissão do detentor dos direitos autorais.
- Não use este produto para fins que possam infringir direitos autorais de terceiros. Não assumimos qualquer responsabilidade no que diz respeito a qualquer infração de direitos autorais de terceiros decorrente do uso deste produto.
- Os direitos autorais de propriedade do conteúdo deste produto (os dados da forma de onda sonora, dados de estilo, modelos de acompanhamento, dados de expressão, loops de áudio e dados de imagem) são reservados pela Roland Corporation.
- Os compradores deste produto têm a permissão de utilizar tal conteúdo (exceto os dados de música, como das músicas de demonstração) para criação, execução, gravação e distribuição de trabalhos musicais originais.
- Os compradores deste produto NÃO têm a permissão de extrair tal conteúdo na forma original ou modificada com a finalidade de distribuir a parte gravada de tal conteúdo ou disponibilizá-lo em uma rede de computadores.
- Este produto contém a plataforma de software integrada eParts da eSOL Co., Ltd. eParts é uma marca comercial da eSOL Co., Ltd. no Japão.
- Este produto usa o código fonte do µT-Kernel sob T-License 2.0 concedida pelo T-Engine Forum (www.tron.org).
- Este produto inclui software de código aberto de terceiros.

Copyright © 2009-2019 ARM Limited. Todos os direitos reservados.
Licenciado sob a licença Apache, versão 2.0 (a "Licença");
Você pode obter uma cópia da licença em
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0


Copyright © 2016, Freescale Semiconductor, Inc.

Copyright 2016-2019 NXP. Todos os direitos reservados.
Licenciado de acordo com a BSD-3-Clause;
Você pode obter uma cópia da licença em
https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

Copyright © 2020 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
Licenciado de acordo com a licença MIT
https://opensource.org/licenses/mit-license.php

- Roland, BOSS e LOOP STATION são marcas registradas ou marcas comerciais da Roland Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- Os nomes de empresas e produtos presentes neste documento são marcas comerciais ou registradas de seus respectivos proprietários.

Organização do RC-505mkII

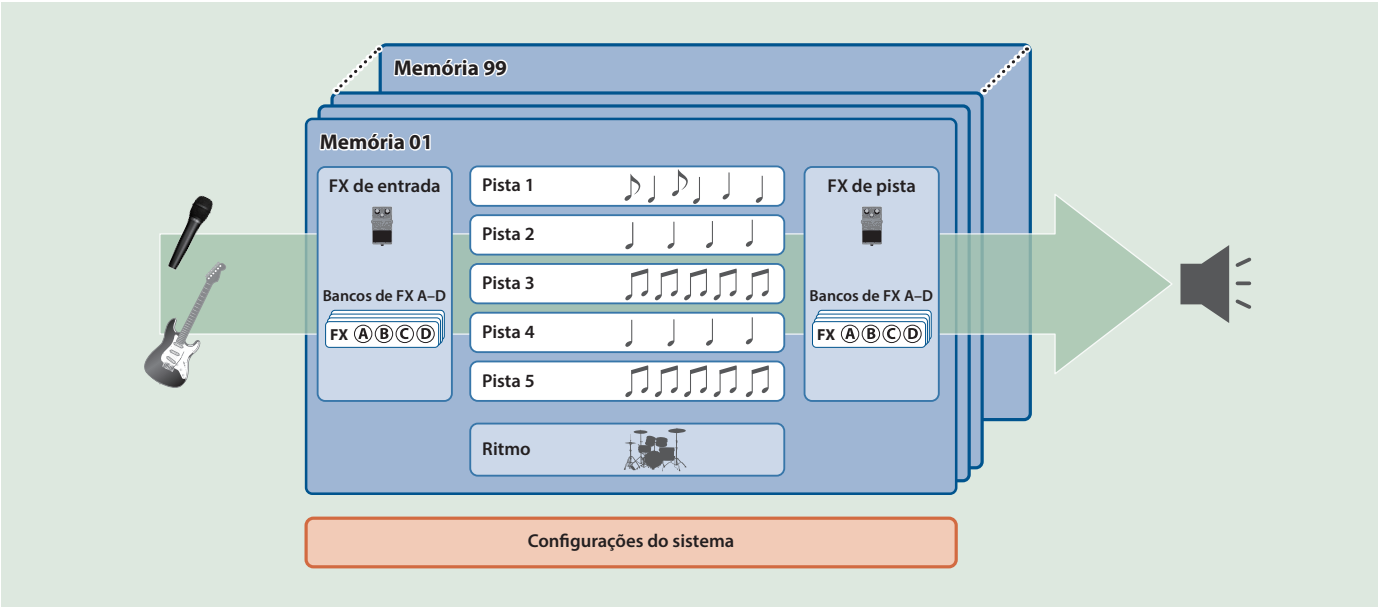

Pista

Pistas são usadas para gravar e reproduzir áudio de um microfone ou instrumento musical.

Você pode combinar as pistas 1–5 ao usar este equipamento.

Memória

As configurações das pistas 1–5 junto com o FX de entrada/FX da pista e o ritmo são chamados coletivamente de "memória".

Você pode armazenar até 99 memórias com este equipamento.

Efeito de entrada, efeito de pista

Os efeitos aplicados ao áudio de entrada são chamados de efeitos de entrada ("FX de entrada") e os efeitos aplicados às pistas são chamados de efeitos de pista ("FX de pista").

Você pode registrar 16 efeitos de entrada/pista (4 bancos x 4 tipos) nos botões e usá-los.

Use os botões giratórios [INPUT FX]/[TRACK FX] para controlar os parâmetros especificados para cada efeito em tempo real.

Configurações do sistema

Configurações comuns a todo o RC-505mkII, como as de contraste do monitor, USB e MIDI, são chamadas de "configurações do sistema".

Ritmo

Além de reproduzir as pistas 1–5, você também pode tocar ritmos com este equipamento.

Você pode gravar enquanto ouve um ritmo no andamento especificado.

"Gravação" x "Overdubbing"

Neste manual, nós nos referimos ao ato de gravar em uma pista vazia pela primeira vez como "gravação". Qualquer gravação posterior sobre uma gravação existente é denominada "overdubbing".

Preparação

Painel superior



1 INPUT FX

Botão giratório [INPUT FX]

Esse botão giratório controla os parâmetros de FX de entrada.

Os parâmetros disponíveis para controle dependem do tipo de efeito selecionado.

Botões [A]–[D]

Esses botões ligam/desligam os efeitos definidos para cada botão.

Aceso em vermelho	Efeito: ligado
Aceso em rosa	Indica o efeito que você pode operar/editar no momento (efeito: ativado).
Apagado	Efeito: desligado

Quando eles controlam a função de mudança do banco de FX, os botões alternam entre os bancos de FX A–D.

Botão [EDIT]

Pressione	Mostra a tela de edição do efeito selecionado.
Mantenha esse botão pressionado e pressione os botões [A]–[D]	Exibe a tela de edição do efeito definido para o botão pressionado ([A]–[D]).
Pressione e segure	Os botões [A]–[D] agora alternam entre os bancos de FX. O botão ([A]–[D]) do banco de FX selecionado acende em azul.

2

Botão [ALL START/STOP]

Isso faz com que todas as pistas comecem (toquem) ao mesmo tempo.

Se você pressionar esse botão quando as pistas estiverem sendo tocadas ou gravadas, todas serão interrompidas.

LEMBRETE

Você pode definir quais pistas começam ao mesmo tempo para cada memória.

Botão [UNDO/REDO]

Liga e desliga a função desfazer/refazer.

Quando a função está ativada (o botão está aceso), você pode usar os botões das pistas 1–5 para desfazer e refazer.

➡ "Função MARK BACK" (p. 5)

3

Botão [MENU]

Esse botão permite acessar as configurações gerais do sistema e as configurações USB/MIDI do RC-505mkII.

Botão [LOOP]

Pressione esse botão para selecionar uma memória.

Use para definir as configurações das pistas 1–5, configurações relacionadas à reprodução/gravação de loop e assim por diante, configurações de FX de entrada/FX de pista, configurações de ritmo e o nome da memória.

Visor

Mostra várias informações do RC-505mkII.

Botão [EXIT]

Pressione para voltar à tela anterior.

Botão [ENTER]

Pressione para confirmar uma operação.

- Se você pressionar o botão [ENTER] enquanto a tela de reprodução é mostrada, a tela muda para MIXER (p. 8).
- Pressione o botão [EXIT] e o botão [ENTER] simultaneamente para salvar uma memória (gravar) ou apagar (limpar) os dados da memória.

Botões [◄] [►]

Use esses botões para mover o cursor e alternar entre as páginas.

Ao pressionar esses botões enquanto a tela de reprodução é exibida, você poderá alternar entre as variações da tela de reprodução.

Botões giratórios [1]–[4]

Use esses botões giratórios para definir os valores dos parâmetros mostrados na tela.



- Para alterar o valor em incrementos maiores, gire um botão enquanto o mantém pressionado.
- Para alguns parâmetros, você precisa pressionar o botão giratório para editar o valor.

Botão giratório [OUTPUT LEVEL]

Ajusta o volume do RC-505mkII.

4

Botão [TAP TEMPO]

Para definir o andamento, pressione o botão no intervalo desejado (tap tempo). Quando isso é feito, o andamento aparece na tela.

Pressione o botão por mais tempo para retornar ao andamento anterior.

5 RHYTHM

Botão RHYTHM [EDIT]

Pressione-o para editar as configurações de ritmo.

Botão RHYTHM [START/STOP]

O ritmo alterna entre ligado/desligado cada vez que o botão for pressionado.

6 TRACK FX

Botão giratório [TRACK FX]

Esse botão giratório controla os parâmetros de FX de pista.

Os parâmetros disponíveis para controle dependem do tipo de efeito selecionado.

Botões [A]–[D]

Esses botões ligam/desligam os efeitos definidos para cada botão.

Aceso em vermelho	Efeito ligado
Aceso em rosa	Indica o efeito que você pode operar/editar no momento (efeito: ativado).
Apagado	Efeito: desligado

Quando eles controlam a função de mudança do banco de FX, os botões alternam entre os bancos de FX A–D.

Botão [EDIT]

Pressione	Mostra a tela de edição do efeito selecionado.
Mantenha esse botão pressionado e pressione os botões [A]–[D]	Exibe a tela de edição do efeito definido para o botão pressionado ([A]–[D]).
Pressione e segure	Os botões [A]–[D] agora alternam entre os bancos de FX. O botão ([A]–[D]) do banco de FX selecionado acende em azul.

Função MARK BACK

Essa função permite desfazer ou refazer uma determinada frase gravada como overdubbing.

Ao usá-la para memorizar (marcar) uma frase previamente gravada como overdubbing, você pode restaurar uma frase marcada para um estado anterior ao overdubbing, corrigir o foi gravado tocando novamente ou desfazer/refazer a frase marcada enfatizar que você tocou, mesmo depois de vários overdubbings.

7 TRACK 1–5

Botões [FX]

Esses botões selecionam se os FX de pista serão aplicados a cada pista (os efeitos são aplicados quando os botões estão acesos e não são aplicados quando apagados).

Botão [TRACK]

Pressione esses botões para definir as configurações de uma pista.

Eles também indicam o status de cada pista.

Aceso	Existe frase
Apagado	Nenhuma frase

- A pista atualmente selecionada (o destino atual das operações) é chamada de "pista atual".
- Quando a tela de reprodução (p. 8) for exibida, pressione o botão [EXIT]. O botão [■] da faixa atual pisca em verde.

Botão [■]

Pressione para parar a gravação, reprodução e overdubbing.

Se você mantiver o botão pressionado (dois segundos ou mais), a pista será apagada.

Botão [▶/●]

Troca entre gravação, reprodução e overdubbing.

Para uma frase vazia:

Gravação → Reprodução → Overdubbing

Para uma frase que contém dados:

Reprodução → Overdubbing

Durante a gravação/reprodução/overdubbing, a cor do botão muda de acordo com o status.

Aceso em vermelho	Gravação
Aceso em verde	Performance
Acesa em amarelo	Overdubbing
Apagado	Parar

LEMBRETE

Você pode alterar as cores do LED do botão para gravação, reprodução e overdub.

➡ "LOOP STATUS COLOR" (p. 18)

Indicadores de loop

Indica o status da pista, a posição do loop e o nível de reprodução.

Controles deslizantes de pista

Eles ajustam o volume de cada pista.


Quando ativado, o botão [UNDO/REDO] acende.

A função do botão [FX] para o botão [▶/●] muda conforme mostrado abaixo.

Botão	Função	Explicação
[FX]	MARK CLEAR	Exclui uma marca definida.
[TRACK]	MARK SET	Define uma marca para uma frase com overdubbing.
[■]	MARK BACK	Troca o destino de desfazer/refazer para a frase para a qual a marca foi definida. Se nenhuma marca foi definida, a pista muda para o estado de pós-gravação.
[▶/●]	UNDO/REDO	Desfaz ou refaz a gravação ou o overdubbing que você acabou de fazer.

Painel traseiro (conexão do seu equipamento)

Para evitar problemas de funcionamento e falha do equipamento, sempre reduza o volume e desligue todos os equipamentos antes de fazer qualquer conexão.

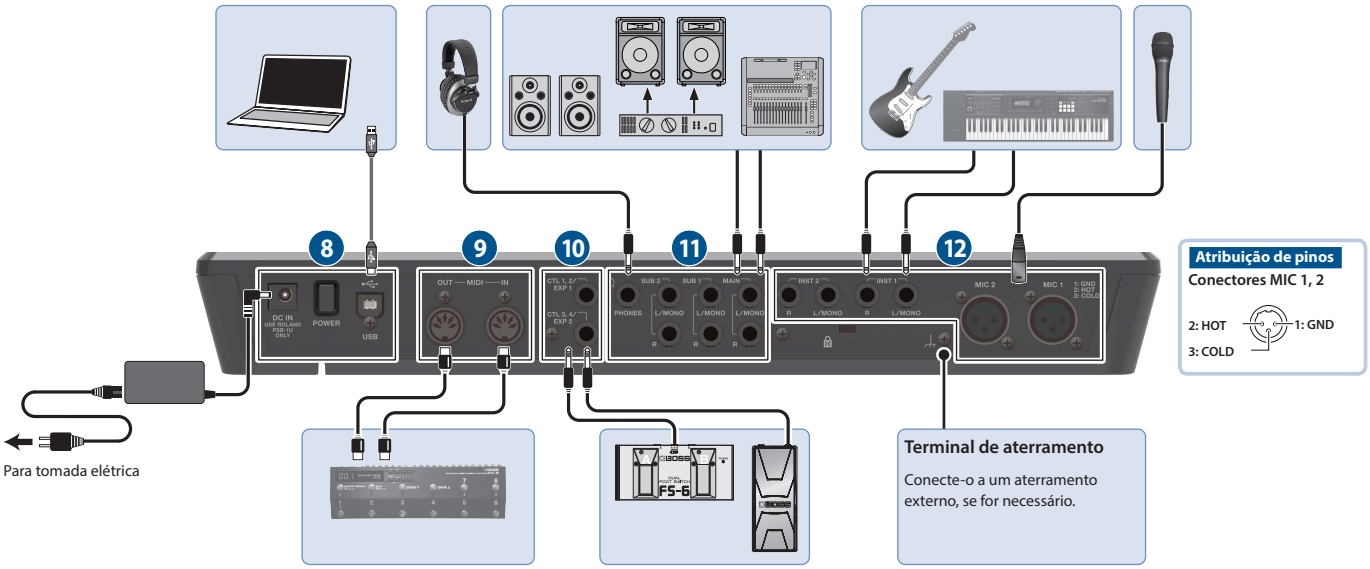

8

Conector DC IN

Conecte o adaptador AC incluído a esse conector.

* Use apenas o adaptador AC especificado (PSB-1U) conectado a uma tomada de tensão correta.

* Passe o cabo do adaptador AC pelas ranhuras na parte inferior do equipamento, como mostrado na ilustração, para mantê-lo preso.



* Ao virar o equipamento, tenha cuidado e evite danos aos botões. Além disso, manuseie o equipamento com cuidado e não o deixe cair.

Botão [POWER]

Liga/desliga o equipamento.

Entrada USB

Conecte seu computador com um cabo USB disponível comercialmente compatível com USB 2.0.

Você pode conectar seu computador a essa entrada e usá-lo para fazer backup ou recuperar dados.

Você também pode usar o áudio USB para usar este equipamento para reproduzir o som do computador e usar USB MIDI para sincronizar o andamento deste equipamento com o software DAW no computador.

9 MIDI

Conectores MIDI OUT, MIDI IN

Conecte um dispositivo MIDI externo aqui.

Isso permite controlar um dispositivo MIDI externo a partir deste equipamento via MIDI.

10 CTL/EXP

Conector CTL 1, 2/EXP 1 e conector CTL 3, 4/EXP 2

Você pode conectar um pedal de expressão ou footswitches (vendidos separadamente) a esses conectores, para controlar várias funções.

* Use apenas o pedal de expressão especificado (FV-500H, FV-500L, EV-30 e Roland EV-5, vendidos separadamente). Ao conectar outros pedais de expressão, haverá o risco de provocar mau funcionamento e/ou danos ao equipamento.

11 OUTPUT

Conectores MAIN (L/MONO, R)
Conectores SUB 1, 2 (L/MONO, R)

Conecte esses conectores ao amplificador, aos alto-falantes de retorno ou ao mixer.

LEMBRETE

Você pode definir os conectores MAIN/SUB como conectores de saída paralela (saída mono x 6) que enviam individualmente os sons de cada pista.

➡ "Parameter Guide" (PDF)

Conector PHONES

Conecte seus fones de ouvido aqui.

LEMBRETE

Você pode configurar este equipamento para ouvir apenas o áudio especificado nos fones de ouvido.

➡ "Parameter Guide" (PDF)

12 INPUT

Conectores INST 1, 2 (L/MONO, R)

Conecte guitarra/baixo, unidades de efeito, teclados e outros instrumentos a esses conectores.


Conectores MIC 1, 2


Conecte os microfones aqui.

* Se estiver usando um microfone condensador que precise de phantom power, ligue o phantom power desse equipamento (p. 7).

Conectar footswitches

Conecte um ou mais footswitches e consulte as ilustrações abaixo para ajustar as chaves de modo/polaridade.

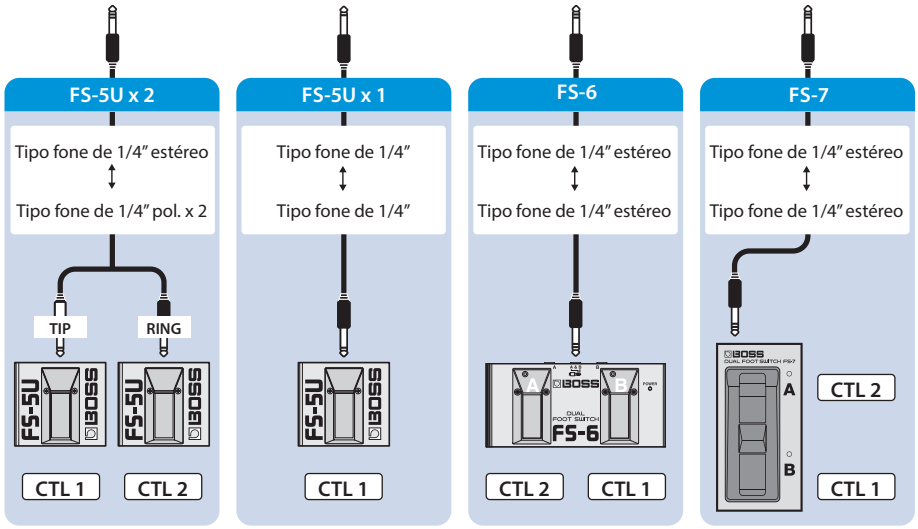

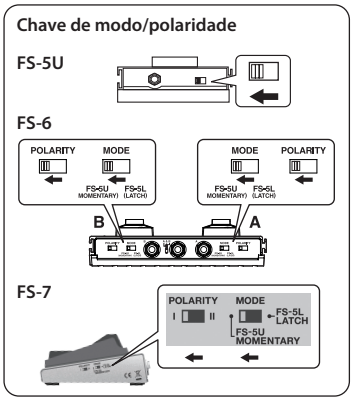

Ligar/desligar o equipamento

Antes de ligar/desligar o equipamento, lembre-se de reduzir o volume. Mesmo com o volume desligado, será possível ouvir algum som ao ligar ou desligar o equipamento. Entretanto, isso é normal e não indica mau funcionamento.

Ligar o equipamento

Ligue os equipamentos na seguinte ordem: este equipamento (botão [POWER]: ON) → dispositivos conectados → amplificador.

Desligar o equipamento

Desligue os equipamentos nesta ordem: amplificador 0 dispositivos conectados 0 este equipamento (botão [POWER]: OFF).

Este equipamento será desligado automaticamente após um tempo predeterminado, se ele não for tocado ou os botões ou controles não forem operados (função AUTO OFF).

Se você não quiser que o equipamento seja desligado automaticamente, desative a função AUTO OFF (p. 18).

- Dados não salvos serão perdidos quando o equipamento for desligado. Antes de desligar, salve os dados que quiser manter (p. 12).
- Para restaurar a energia, ligue novamente.

Configurações do phantom power

Se estiver usando um microfone condensador que precise de phantom power, use as configurações abaixo para ligar o phantom power desse equipamento.


1. **Pressione o botão [MENU].**



2. **Pressione o botão giratório [1] (INPUT).**



3. **Pressione o botão giratório [1] (SETUP).**

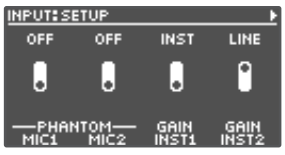


4. **Gire os botões [1] (MIC1)/[2] (MIC2) para definir PHANTOM como "ON".**
5. **Pressione o botão [EXIT] para voltar à tela de reprodução (p. 8).**

OBSERVAÇÃO

Desligue sempre o phantom power (alimentação fantasma) quando conectar qualquer dispositivo que não seja microfones condensadores que exigem phantom power.

Alternar entre as telas de reprodução

A tela exibida depois que o equipamento é ligado é chamada de "tela de reprodução".

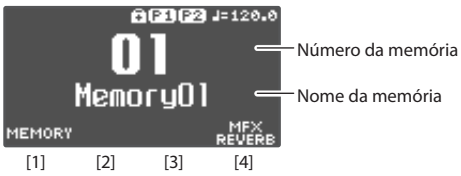

Parâmetros a serem definidos usando os botões giratórios [1]–[4]

Ícone	Explicação
♩=120.0	Andamento
[P1][P2]	O phantom power dos conectores MIC 1, 2 está ligado (desligado quando não é exibido)
[+]	A função de bloqueio de botão está ligada (desligada quando não é exibida)


Pressione o botão [◄] ou [►] enquanto a tela de reprodução é exibida para alternar entre as variações da tela de reprodução.

(1) NÚMERO DA MEMÓRIA



(2) STATUS DA PISTA

O status da pista de loop é indicado com um ícone

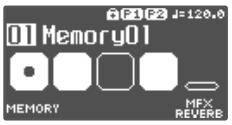

Ícone	Explicação
	Gravação, reprodução, overdubbing
	Pausado (existe frase)
	Nenhuma frase
	Pista atual

(3) FAIXAS DO LOOP

Mostra o status da pista + progresso durante a reprodução




(4) STATUS DO LOOP

Indica o status das pistas.




(5) NÍVEL DO LOOP

O volume de cada pista é mostrado pelos medidores de nível

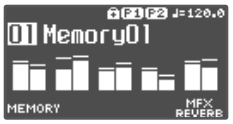

(6) FX DE ENTRADA

Indica o status do efeito de entrada

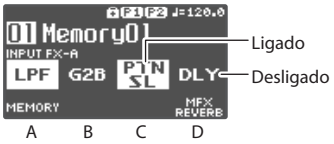

(7) FX DE PISTA

Indica o status do efeito de pista




* Você pode alterar a tela de reprodução exibida na inicialização.

➡ "Parameter Guide" (PDF)

Ajuste do nível de entrada/saída

Pressione o botão [ENTER] enquanto a tela de reprodução é exibida para mostrar a tela do mixer, onde você pode verificar os níveis de entrada/saída de cada conector, além dos níveis de cada faixa.

Use os botões [◄] [►] para alternar entre as páginas e use os botões giratórios [1]–[4] para ajustar os respectivos níveis de entrada/saída e níveis da faixa.

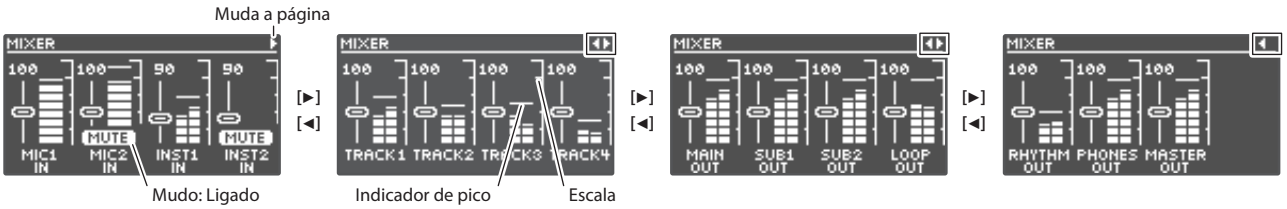

- Ajuste os níveis para que o indicador de pico no medidor de nível corresponda à escala mostrada na ilustração.
- Para as entradas, pressione os botões giratórios [1]–[4] para silenciar o som.
- Use "MASTER OUT" para ajustar os níveis de MAIN OUTPUT, SUB OUTPUT 1 e SUB OUTPUT 2. O botão giratório [OUTPUT LEVEL] é configurado para ajustar os níveis também por padrão de fábrica.

Os conectores mostrados na tela MIXER podem mudar de acordo com as configurações do link estéreo.

Link estéreo	Explicação
ON	Os canais MIC 1, 2 e L/R são mostrados como um único conector.
OFF	Os canais MIC 1, 2 e L/R são mostrados separadamente.

* Para informações sobre o link estéreo, consulte o "Parameter Guide" (arquivo PDF).

Criar uma frase em loop

Gravação em uma única pista

Veja como gravar e fazer overdubbing na pista 1.

Preparação para a gravação

1. **Conecte microfones e instrumentos.**

2. **Ajuste o nível de entrada/saída (p. 8).**

3. **Use o botão giratório [OUTPUT LEVEL] para ajustar o volume geral do RC-505mkII.**



4. **Na tela de reprodução, gire o botão [1] (MEMORY) para selecionar uma memória.**





Aceso	Existe frase
Apagado	Nenhuma frase

5. **Use o controle deslizante para ajustar o volume da pista de reprodução.**



Gravação



1. **Pressione o botão [►/●] para iniciar a gravação.**
   O botão [►/●] acende em vermelho.
2. **Cante/fale no microfone ou toque o instrumento para enviar áudio.**

⬇

Reprodução



1. **Pressione o botão [►/●].**
   O botão [►/●] acende em verde.
   A frase gravada é tocada como um loop.

⬇

Overdubbing



1. **Pressione o botão [►/●] para começar o overdubbing.**
   O botão [►/●] acende em amarelo.
2. **Grave fazendo o overdubbing do áudio (sua performance) na frase que está sendo reproduzida em um loop.**

⬇

Reprodução

⬇⬆ Repita quantas vezes for necessário.

Overdubbing

:

Parar



1. **Pressione o botão [■].**
   O botão [►/●] apaga.
   Se você quiser manter a frase gravada, salve-a na memória (p. 12)

Desfazer/Refazer

1. **Pressione o botão [UNDO/REDO] para acendê-lo.**


Botão [►/●]	Explicação
Aceso em verde	Desfazer disponível
Aceso em vermelho	Refazer disponível
Apagado	Desfazer/refazer não disponível

2. **Pressione o botão [►/●] da pista que quer desfazer/refazer.**
3. **Pressione o botão [UNDO/REDO] mais uma vez para voltar ao estado anterior.**

Gravar em várias pistas

Você pode usar várias pistas para criar uma única frase de loop.
Veja como gravar as pistas em ordem crescente (pista 1 → pista 2 → … pista 5).


Pista 1 Gravação

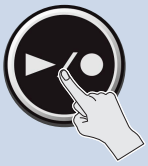

1. **Pressione o botão [▶/●] para iniciar a gravação.**
   O botão [▶/●] acende em vermelho.
2. **Cante/fale no microfone ou toque o instrumento para enviar áudio.**

⬇


Pista 1 Reprodução

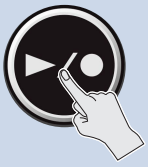

1. **Pressione o botão [▶/●].**
   O botão [▶/●] acende em verde.
   A frase gravada é tocada como um loop.

⬇⬆ Repita quantas vezes for necessário.

Pista 1 Overdubbing

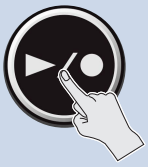

1. **Pressione o botão [▶/●] para começar o overdubbing.**
   O botão [▶/●] acende em amarelo.
2. **Grave fazendo o overdubbing do áudio (sua performance) na frase que está sendo reproduzida em um loop.**


⋮

Pista 1 Reprodução

Pressione o botão [▶/●].

⬇


Pista 2 Gravação

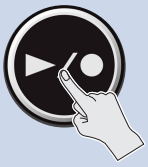

1. **Pressione o botão [▶/●] para iniciar a gravação.**
   O botão [▶/●] acende em vermelho.
2. **Cante/fale no microfone ou toque o instrumento para enviar áudio.**

⬇

Pista 2 Reprodução

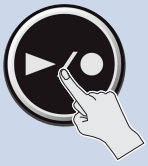

1. **Pressione o botão [▶/●].**
   O botão [▶/●] acende em verde.
   A frase gravada é tocada como um loop.

⬇

Pista 2 Overdubbing

⬇⬆ Repita quantas vezes for necessário.

Pista 2 Reprodução

Pressione o botão [▶/●].

⬇

Pistas 3–5

Assim como na pista 2, grave/reproduza/faça o overdubbing das pistas 3 → 4 → 5 em ordem crescente.

⋮

Parar



1. **Pressione o botão [ALL START/STOP].**
   O botão [ALL START/STOP] e o botões [▶/●] de cada pista apagam.
   Se você quiser manter a frase gravada, salve-a na memória (p. 12)

Desfazer/Refazer


1. **Pressione o botão [UNDO/REDO] para acendê-lo.**

Botão [▶/●]	Explicação
Aceso em verde	Desfazer disponível
Aceso em vermelho	Refazer disponível
Apagado	Desfazer/refazer não disponível

2. **Pressione o botão [▶/●] da pista que quer desfazer/refazer.**
3. **Pressione o botão [UNDO/REDO] mais uma vez para voltar ao estado anterior.**

Gravar com FX de entrada

Você pode aplicar o FX de entrada ao som de entrada durante a gravação.

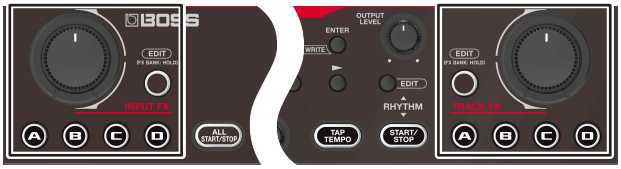

1. Pressione o botão [FX] de cada pista para ativar/desativar os efeitos (FX de entrada/FX de pista).



Aceso	Ligado
Apagado	Desligado

2. Pressione os botões INPUT FX [A]–[D] para selecionar o tipo de FX de entrada.



Banco - Tipo

Trocar entre bancos de FX

1. **Mantenha pressionado o botão [EDIT] até que um dos botões [A]–[D] acenda em azul.**
   Os botões [A]–[D] agora alternam entre os bancos de FX.
2. **Pressione os botões [A]–[D] para mudar o banco de FX.**
3. **Ao especificar o nome do banco de FX, pressione o botão [EDIT].**

3. Gire o botão [INPUT FX] para controlar o efeito.

Os parâmetros disponíveis para controle dependem do tipo de efeito selecionado.

4. Para aplicar o FX de pista às pistas já gravadas, use a mesma operação do FX de entrada.

FX de pista



Banco - Tipo

- Você pode salvar os efeitos definidos como configurações na memória.
  ➡ "Salvar uma memória (WRITE)" (p. 12)
- Você pode alternar entre os tipos de efeito atribuídos aos botões [A]–[D] e mudar o som dos efeitos.
  ➡ "Editar as configurações de FX de entrada/FX de pista" (p. 16)

Gravar ouvindo som do ritmo

Além das pistas, o RC-505mkII também pode tocar um "ritmo".
Você pode gravar enquanto reproduz um ritmo no andamento especificado.



Reproduzir um ritmo

1. Pressione o botão RHYTHM [START/STOP].

O ritmo muda para ligado (aceso)/desligado (apagado)/pronto para tocar ritmo (piscando) cada vez que o botão é pressionado.

Definir o andamento do ritmo

1. Pressione o botão [TAP TEMPO].

A tela de configuração do andamento é exibida.



2. Enquanto a tela de configuração do andamento é exibida, gire o botão [4] para definir o andamento.

Valor	40.0–300.0

LEMBRETE

Pressione e gire o botão [4] para definir um valor em casas decimais.

Tap tempo

Você pode definir o andamento se pressionar o botão na frequência desejada.

1. Pressione o botão [TAP TEMPO] várias vezes em sincronia com o andamento desejado.

LEMBRETE


Se você mantiver o botão [TAP TEMPO] pressionado por mais tempo até ele piscar em vermelho, o andamento retornará ao valor padrão.

- O andamento especificado pode ser salvo como uma configuração na memória.
  ➡ "Salvar uma memória (WRITE)" (p. 12)
- Você pode especificar o volume e o tipo de ritmo (variação), e como o ritmo é reproduzido.
  ➡ "Edição das configurações do ritmo" (p. 15)

Salvar uma memória


Salvar uma memória (WRITE)

Se selecionar uma memória diferente ou desligar o equipamento depois de gravar ou editar as configurações, você perderá o conteúdo gravado ou as configurações editadas. Se quiser manter os dados, você precisa salvá-los.

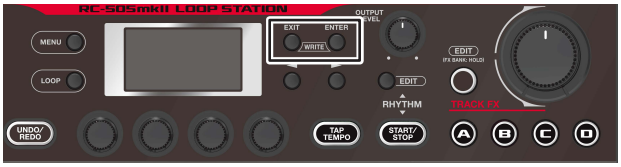

1. Pressione o botão [EXIT] e o botão [ENTER] simultaneamente.

A tela WRITE é exibida.

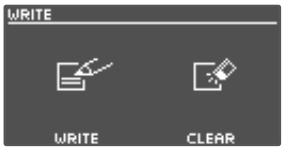

2. Pressione o botão giratório [1] ou [2] (WRITE).



3. Gire os botões [1]–[4] para selecionar a memória que quer salvar.

- Esse procedimento não é necessário se o número da memória for aceitável como está.
- Se decidir cancelar, pressione o botão [EXIT].

4. Pressione o botão [ENTER].

A memória é salva.


* Não desligue o equipamento enquanto o visor mostrar "EXECUTING…".

LEMBRETE

É possível atribuir um nome à memória. Para mais informações, consulte "Parameter Guide" (PDF).

Apagar dados de uma memória (CLEAR)

Você pode apagar os dados salvos em uma memória, limpando essa memória para que ela fique vazia.

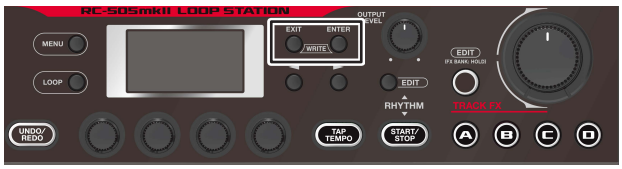

1. Pressione o botão [EXIT] e o botão [ENTER] simultaneamente.

A tela WRITE é exibida.



2. Pressione o botão giratório [3] ou [4] (CLEAR).



3. Gire os botões [1]–[4] para selecionar a memória que quer apagar.

- Esse procedimento não é necessário se o número da memória for aceitável como está.
- Se decidir cancelar, pressione o botão [EXIT].

4. Pressione o botão [ENTER].

A memória será apagada.

* Não desligue o equipamento enquanto o visor mostrar "EXECUTING…".

Editar uma memória

Editar as configurações de uma memória

Veja as instruções para editar as configurações de cada memória.

Para mais informações sobre os parâmetros, consulte o "Parameter Guide" (PDF).



Item	Explicação
TRACK	Configura as pistas de 1–5. Gire o botão [1] para selecionar a pista a editar.
REC	Define as configurações relacionadas a gravação/ overdubbing.
PLAY	Especifica como as frases em loop são reproduzidas.
INPUT FX	Configura o FX de entrada.
TRACK FX	Configura o FX da pista.
RHYTHM	Define as configurações de ritmo.
NAME	Especifica o nome da memória. * Máximo de 12 caracteres

1. Pressione o botão [LOOP].


A tela LOOP é exibida.



2. Use os botões [◄] [►] para mudar para a página que contém o item que você quer editar.



3. Pressione os botões giratórios [1]–[4] para selecionar o parâmetro a editar.

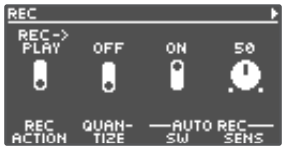

4. Use os botões [◄] [►] para mudar para a página que contém o parâmetro que você quer editar.



5. Gire os botões [1]–[4] para editar os valores.

6. Pressione o botão [EXIT] algumas vezes para retornar à tela de reprodução.

7. Se quiser salvar as configurações editadas, execute a operação Write (p. 12).

Editar as configurações de pista

Veja como definir o volume, o método de reprodução e outras configurações das pistas 1–5.

Para mais informações sobre os parâmetros, consulte o "Parameter Guide" (PDF).

* Você também pode configurar os parâmetros da pista na tela de edição de uma memória.



1. Pressione um botão [TRACK] (pistas 1–5) para selecionar a pista a editar.

A tela TRACK é exibida.



LEMBRETE

Você também pode pressionar o botão [LOOP] para trocar de pista.

2. Use os botões [◄] [►] para mudar para a página que contém o parâmetro que você quer editar.



3. Gire os botões [1]–[4] para editar os valores.

4. Pressione o botão [EXIT] algumas vezes para retornar à tela de reprodução.


5. Se quiser salvar as configurações editadas, execute a operação Write (p. 12).

Item	Explicação	
REVERSE	Especifica se a reprodução deve ser normal ou reversa.	
1SHOT	Especifica se a reprodução deve ser feita como one-shot ou como a reprodução normal em loop.	
PAN	Especifica a posição estéreo (pan) da pista.	
PLAY LEVEL	Ajusta o nível de reprodução da pista.	
START MODE	Especifica se a reprodução começa com fade-in ou imediatamente quando a pista é reproduzida.	
STOP MODE	Especifica como a pista para.	
DUB MODE	Especifica o método de overdubbing.	
FX	Liga/desliga os efeitos (FX de entrada/FX de pista). * Você também pode pressionar o botão [FX] da pista selecionada para ligar/desligar o efeito.	
PLAY MODE	Especifique como as frases em loop são reproduzidas.	
MEASURE	Especifica o número de compassos em uma pista. * Atuante apenas se a LOOP SYNC SW estiver em "ON".	
LOOP SYNC	SW	Define se a sincronização de loop é usada (ON) ou não (OFF). Quando a sincronização de loop é usada, o andamento da memória ou o andamento sincronizado com outra faixa com LOOP SYNC SW ligado ("ON") é usado para gravação e reprodução.
	MODE	Define como a sincronização de loop funciona (como ela é executada).
TEMPO SYNC	SW	Define se cada pista é reproduzida no andamento original (o andamento da gravação: use a configuração OFF) ou no andamento especificado na memória (use a configuração ON).
	MODE	A configuração "ON" de TEMPO SYNC SW define se a afinação deve ser alterada de acordo com o andamento ou se deve permanecer a mesma.
	SPEED	Define a velocidade de reprodução de cada pista.
BOUNCE IN	Define se é permitido que o som de reprodução de uma pista diferente seja gravado durante a gravação ou overdubbing.	
INPUT	Define se o som de cada conector de entrada e o ritmo devem ser inseridos na pista (ON) ou não (OFF). Gire o botão [1] para selecionar o conector de entrada ou RHYTHM e pressione o botão giratório [1] para alternar entre ON/OFF. * Quando o link estéreo for "ON", os canais MIC 1, 2 e L/R serão mostrados como um único conector.	

Edição das configurações do ritmo


Para mais informações sobre os parâmetros, consulte o "Parameter Guide" (PDF).

* Os parâmetros de ritmo também podem ser editados nas telas de edição de uma memória.

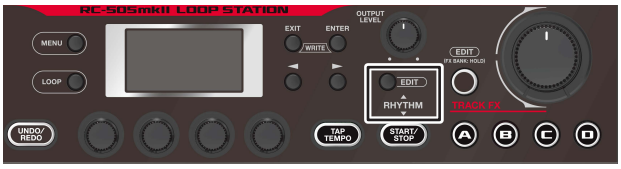


1. Pressione o botão RHYTHM [EDIT].

A tela RHYTHM é exibida.

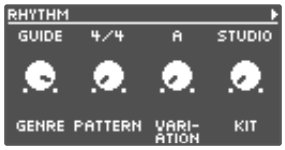

2. Use os botões [◀] [▶] para trocar entre os parâmetros que você quer editar.

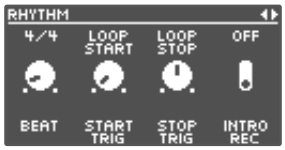

3. Gire os botões [1]–[4] para editar os valores.

4. Pressione o botão [EXIT] algumas vezes para retornar à tela de reprodução.


5. Se quiser salvar as configurações editadas, execute a operação Write (p. 12).

Item	Explicação
GENRE	Seleciona o gênero do padrão rítmico.
PATTERN	Seleciona o padrão rítmico.
VARIATION	Seleciona a variação do padrão rítmico.
KIT	Seleciona o kit de bateria usado para tocar o ritmo.
BEAT	Indica a fórmula de compasso do ritmo.
START TRIG	Especifica como a reprodução do ritmo começa.
STOP TRIG	Especifica como a reprodução do ritmo para.
INTRO REC	Define se uma introdução será adicionada ou não durante a gravação.
INTRO PLAY	Especifica se o ritmo toca com ou sem uma introdução.
ENDING	Especifica se o ritmo toca com ou sem um final.
FILL	Especifica se o ritmo toca com ou sem um fill-in.
VARI. CHANGE	Especifica o momento de troca da variação do padrão de ritmo.

Alterar como o ritmo começa e para

Dependendo do método de gravação ou da frase em gravação, você pode alterar a maneira como o ritmo começa e para.

1. Na tela RHYTHM, mude para a página na qual "START TRIG" aparece.

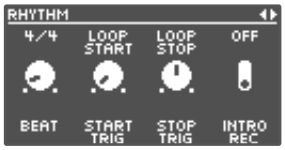

2. Gire o botão [2] (START TRIG) para definir o método de reprodução do ritmo.

3. Gire o botão [3] (STOP TRIG) para selecionar definir o método de interrupção do ritmo.


4. Pressione o botão [EXIT] algumas vezes para retornar à tela de reprodução.

5. Se quiser salvar as configurações editadas, execute a operação Write (p. 12).

Parâmetro	Explicação
START TRIG	
LOOP START	O ritmo toca quando a gravação ou reprodução em loop é iniciada.
REC END	O ritmo toca quando a gravação em loop termina e muda para a reprodução. Isso é útil se você quer tocar sem especificar um andamento, iniciar a gravação e depois tocar o loop no mesmo andamento do ritmo quando a reprodução iniciar.
BEFORE LOOP	O ritmo é reproduzido antes da gravação ou reprodução em loop. O ritmo começa a tocar quando você pressiona o botão uma vez e a gravação/reprodução começa no andamento do ritmo ao pressionar o botão novamente.
STOP TRIG	
OFF	O ritmo sempre continua tocando. Se você estiver tocando em sincronia com um dispositivo MIDI externo, poderá manter o ritmo tocando continuamente para permitir a reprodução sincronizada.
LOOP STOP	O ritmo para quando o loop para.
REC END	O ritmo para quando a gravação em loop termina. Isso é útil quando você quer usar o ritmo como guia durante a gravação.

Editar as configurações de FX de entrada/FX de pista


Para mais informações sobre os parâmetros, consulte o “Parameter Guide” (PDF).

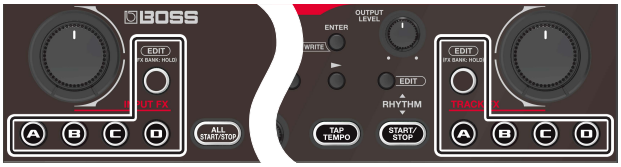

1. Selecione a memória na qual você quer editar as configurações de FX de entrada/FX de pista.

2. Pressione o botão INPUT FX [EDIT]/botão TRACK FX [EDIT].

A tela INPUT FX/tela TRACK FX é exibida.

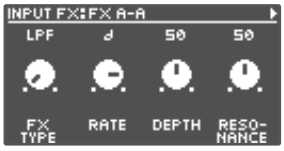



3. Selecione o banco de FX do efeito que quer editar.

1. **Mantenha pressionado o botão [EDIT] até que um dos botões [A]–[D] acenda em azul.**

   Os botões [A]–[D] agora alternam entre os bancos de FX.

2. **Pressione os botões [A]–[D] para mudar o banco de FX.**
3. **Ao especificar o nome do banco de FX, pressione o botão [EDIT].**

4. Pressione os botões [A]–[D] enquanto mantém o botão [EDIT] pressionado para selecionar o efeito a editar.

5. Use os botões [◄] [►] para mudar para a página que contém o parâmetro que você quer editar.

* Os parâmetros disponíveis dependem do tipo de efeito selecionado.

6. Gire os botões [1]–[4] para editar os valores.

7. Pressione o botão [EXIT] algumas vezes para retornar à tela de reprodução.

8. Se quiser salvar as configurações editadas, execute a operação Write (p. 12).

Configurações do sistema (MENU)

Para mais informações sobre os parâmetros, consulte o "Parameter Guide" (PDF).



1. Pressione o botão [MENU].

A tela MENU é exibida.



2. Use os botões [◄] [►] para mudar para a página que contém o item que você quer editar.



3. Pressione os botões giratórios [1]–[4] para selecionar o item que quer editar.



4. Se aparecer outra tela com itens a selecionar, repita as etapas 2 e 3.

5. Use os botões [◄] [►] para mudar para a página que contém o parâmetro que você quer editar.



6. Gire o botão [1]–[4] para alterar o valor.

7. Pressione o botão [EXIT] algumas vezes para retornar à tela de reprodução.

Item	Parâmetro/Explicação
INPUT	**SETUP**
	Configurações relacionadas aos conectores de entrada e saída, como ligar/desligar phantom power.
	EQ
	Configurações para aplicar um efeito de equalizador ao som de entrada para cada conector.
	DYNAMICS
	Configurações para aplicar um compressor ou supressor de ruído ao som de entrada.
OUTPUT	**SETUP**
	Configurações relacionadas aos conectores de saída, como link estéreo.
	ROUTING
	Configurações para atribuir o som de reprodução das pistas 1–5 e o som de entrada/ritmo de cada conector de entrada aos conectores de saída.
	EQ
	Configurações para aplicar um efeito de equalizador ao som de saída, definidas para cada conector de saída.
	MASTER FX
	Configurações para o compressor e os efeitos de reverberação aplicados ao som de saída.
MIXER	Define os níveis de entrada/saída de cada conector (p. 8)
CTL FUNC	**PANEL PLAY, PANEL UNDO**
	Configurações do botão [TRACK]/ botões [FX] (pistas 1–5), do botão [TRACK] durante desfazer/ refazer e das funções do botão [FX].
	CTL/EXP
	Configurações para atribuir funções a um footswitch ou pedal de expressão conectado ao conector CTL 1, 2/EXP 1 ou CTL 3, 4/EXP 2.
	PREFERENCE
	Seleciona se as configurações PANEL PLAY, PANEL UNDO e CTL/EXP alternam para as configurações de cada memória ou para as configurações do sistema. * Ao alternar para as configurações de cada memória, use a operação de gravação para salvar as configurações na memória.
ASSIGN	**ASSIGN 1–16**
	Configurações da seção ASSIGN. Com as configurações de atribuição, você pode controlar outros parâmetros ao mesmo tempo em que as funções especificadas são executadas ao operar os botões desse equipamento, ou um footswitch ou pedal de expressão conectado ao conector CTL 1, 2/EXP 1 ou CTL 3, 4/EXP 2. Você também pode configurar esse equipamento para ser controlado por um dispositivo MIDI externo. Existem 16 configurações de atribuição.

Item	Parâmetro/Explicação
USB	**STORAGE**
	Configurações da operação do USB.
	AUDIO MODE
	Configurações do driver USB quando o áudio USB é usado.
	AUDIO ROUTING
	Configurações de roteamento do áudio USB.
	INPUT LEVEL
	Ajusta o nível de entrada do áudio USB.
	OUTPUT LEVEL
	Ajusta o nível da saída de áudio USB.
MIDI	**RX CH CTL**
	Especifica o canal de recepção das mensagens (mudanças de controle) que trocam memórias ou controlam o RC-505mkII.
	RX CH RHYTHM
	Especifica o canal de recepção das mensagens de nota que tocam os sons de bateria.
	RX CH VOICE
	Especifica o canal de recepção das mensagens de nota usadas para criar harmonias ou efeitos de vocoder.
	TX CH
	Especifica o canal de transmissão das mensagens MIDI.
	SYNC CLOCK
	Especifica a fonte sincronização do relógio de andamento.
	SYNC OUT
	Define se o relógio MIDI deve ser enviado ou não.
	SYNC START
	Especifica o que começa na sincronização quando uma mensagem de início de MIDI é recebida.
	PC OUT
	Define se as mensagens de mudança de programa devem ser transmitidas ou não.
	THRU MIDI IN
	Especifica o conector usado para enviar as mensagens MIDI recebidas pelo conector MIDI IN.
	THRU USB IN
	Especifica o conector usado para enviar as mensagens MIDI recebidas pela entrada USB.
SETUP	**CONTRAST**
	Ajusta o contraste do visor.
	DISPLAY MODE
	Define a tela de reprodução exibida na inicialização.
	INDICATOR
	Configurações de exibição do indicador de loop.
	FX KNOB MODE
	Define a operação do botão giratório [INPUT FX]/[TRACK FX].

Item	Parâmetro/Explicação
SETUP	**AUTO OFF**
	Liga/desliga a função AUTO OFF.
	MEMORY EXT MIN, MAX
	Especifica a extensão (limite inferior e limite superior) em que as memórias podem ser alteradas.
	KNOB FUNC 1–4
	Especifica as funções atribuídas aos botões giratórios [1]–[4].
	LOOP STATUS COLOR
	Define a cor do LED usada pelos botões [►/●] para indicar o status da trilha.
FACTORY RESET	Restaura o equipamento para as configurações de fábrica (p. 24)

Conexão a um computador via USB

Veja o que você pode fazer ao conectar o RC-505mkII via USB ao seu computador.

- Backup dos dados do RC-505mkII no computador.
- Recuperar (transferir) os dados de backup do computador para o RC-505mkII.
- Usar o BOSS TONE STUDIO para importar ou fazer backup de frases em loop (arquivos de áudio).
- Usar o conversor de ritmo dedicado para importar e usar seus padrões de ritmo originais no RC-505mkII.

Usar o BOSS TONE STUDIO e o conversor de ritmo

Acesse o site mostrado abaixo para baixar o BOSS TONE STUDIO ou o conversor de ritmo.

➡ **https://www.boss.info/support/**

Conexão com o computador

Use um cabo USB disponível no mercado para conectar a entrada USB do RC-505mkII à entrada USB do computador.



OBSERVAÇÃO

- Use um cabo USB compatível com USB 2.0 Hi-Speed.
- Isso pode não funcionar corretamente em alguns computadores. Consulte o site da BOSS para obter informações sobre os sistemas operacionais compatíveis.

Fazer backup ou recuperar dados

1. Pressione o botão [MENU].

A tela MENU é exibida.



2. Use os botões [◄] [►] para mudar para a página em que "USB" é mostrado e pressione o botão giratório [2] (USB).



3. Use o botão giratório [1] (STORAGE) para definir "PREPARING…".

4. Use um cabo USB para conectar a entrada USB do RC-505mkII à entrada USB do computador.

Quando a conexão com o computador for estabelecida, a mensagem "CONNECTING..." será exibida.

* Não é possível estabelecer uma conexão USB se o equipamento estiver em operação ou se houver uma frase que ainda não foi salva.

5. Abra a unidade do BOSS RC-505mkII.

Windows

Em "Meu Computador" (ou "Computador"), abra "BOSS RC-505mkII" (ou "Disco Removível").

macOS

Na área de trabalho, abra o ícone "BOSS RC-505mkII".

6. Fazer backup ou recuperar os dados.

Backup

Copie toda a pasta "ROLAND" da unidade do BOSS RC-505mkII no computador.

Recuperação

* Quando você executa esta operação, a memória atualmente salva no RC-505mkII desaparece. Faça backup com antecedência.

Na unidade do BOSS RC-505mkII, exclua a pasta "ROLAND" e, em seguida, copie a pasta "ROLAND" de backup no computador para a unidade do BOSS RC-505mkII.

OBSERVAÇÃO

Só exclua as pastas na unidade do BOSS RC-505mkII ao executar a operação de recuperação.

7. Ejetar a unidade BOSS RC-505mkII

Windows

Na parte inferior direita da tela, clique em [^] e depois no ícone [ ]. Em seguida, clique em "Eject BOSS RC-505mkII".

macOS


Arraste o ícone "BOSS RC-505mkII" para a lixeira (ícone "Ejetar").

Controlar dispositivos via MIDI

Conexão

Conecte dispositivos MIDI externos a este equipamento de acordo com suas necessidades.

Conector	Explicação
MIDI IN	Recebe mensagens de outro dispositivo MIDI.
MIDI OUT	Transmite mensagens deste dispositivo.

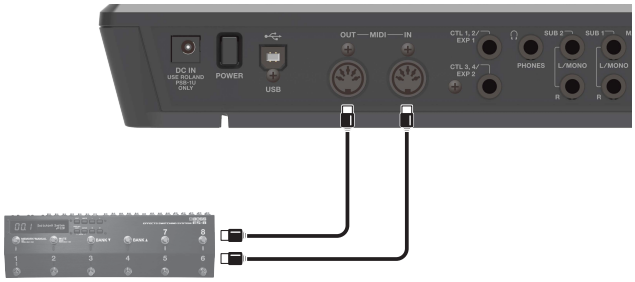

Configurações do MIDI

A utilização do MIDI exige que os canais MIDI correspondam àqueles no dispositivo conectado. Os dados não podem ser transmitidos ou recebidos de outro dispositivo MIDI, a menos que os canais MIDI sejam configurados corretamente.

Para obter detalhes sobre cada um dos parâmetros de configuração MIDI, consulte o "Parameter Guide" (PDF).

Controlar um dispositivo MIDI externo a partir do RC-505mkII

Visão geral	Explicação
Transmitir dados de andamento e dados para início e interrupção da reprodução	
Os dados de andamento da performance do RC-505mkII são transmitidos aos dispositivos MIDI externos como relógio MIDI.	**Configurar um dispositivo MIDI externo para o mesmo andamento do RC-505mkII** As mensagens do relógio MIDI são sempre enviadas do RC-505mkII. Configure o dispositivo MIDI externo previamente, para que ele esteja pronto para receber mensagens do relógio MIDI e de início e interrupção de MIDI. Para obter detalhes, consulte o manual do proprietário do seu dispositivo.
As operações de início e interrupção da reprodução com os botões do RC-505mkII podem ser transmitidas como mensagens de Início e Interrupção de MIDI.	**Início/Parada de Transmissão** Uma mensagem de Início de MIDI é transmitida no momento que a gravação ou reprodução da pista começa, quando as pistas foram interrompidas. Essa mensagem é transmitida também quando a função "All Start" é efetuada. Uma mensagem de Interrupção de MIDI é transmitida quando as pistas são interrompidas. Ela é transmitida também quando a função "All Stop" é efetuada. * Se você quiser que a performance sincronizada MIDI continue mesmo depois que a pista parar, defina STOP TRIG do parâmetro RHYTHM (p. 15) como "OFF". * Pistas cuja configuração 1SHOT (p. 14) é "ON" e pistas cuja LOOP SYNC SW (p. 14) é "OFF" não transmitirão dados de Início/Parada.
Transmitir mensagens de alteração de programa	
Ao usar o RC-505mkII para selecionar uma memória, uma mensagem de alteração de programa correspondente ao número da memória selecionado será transmitida simultaneamente.	**Transmitir mensagens de alteração de programa** Quando as memórias são ligadas no RC-505mkII, uma mensagem de Alteração de Programa MIDI é transmitida ao dispositivo MIDI externo conectado. Você pode transmitir mensagens de alteração de programa numeradas de 0 a 98, correspondendo às 99 memórias individuais 01–99. * Defina "PC OUT" (p. 18) como ON antecipadamente. * As mensagens de Alteração de Programa 99–127 não podem ser transmitidas. * Mensagens MIDI de Seleção de Banco (Alteração de Programa #0, #32) não podem ser transmitidas.
Transmissão de mensagens de alteração de controle	
As informações de operação para botões, botões giratórios e um pedal de expressão externo ou footswitch do RC-505mkII são transmitidas como mensagens de alteração de controle.	**Transmissão de mensagens de alteração de controle** Ao selecionar uma alteração de controle como "ASSIGN" (p. 17) alvo, você pode transmitir mensagens de alteração de controle de MIDI usando os botões no RC-505mkII ou um pedal externo ou de expressão (conectado ao conector CTL 1, 2/EXP 1 ou CTL 3, 4/EXP 2).

Controle do RC-505mkII a partir de um dispositivo MIDI externo

Visão geral	Explicação
Receber dados de andamento e dados para iniciar e parar a reprodução	
O RC-505mkII se sincronizará com o andamento dos dados do relógio MIDI de um dispositivo MIDI externo.	**Configurar o RC-505mkII para o mesmo andamento do dispositivo MIDI externo** Configure seu dispositivo MIDI externo para que ele transmita dados de relógio MIDI e de Início/Parada de MIDI. Para obter detalhes, consulte o manual do proprietário do seu dispositivo. Configure o SYNC CLOCK do RC-505mkII (p. 18) como "AUTO". * Não é possível mudar o andamento durante a gravação.
Os dados de início/parada serão recebidos de um dispositivo MIDI externo para tocar/parar o RC-505mkII.	**Receber o início de MIDI** Quando o início de MIDI (FA) for recebido, todas as pistas serão tocadas (All Start).
Troca de memória	
As memórias do RC-505mkII mudam simultaneamente ao receber as mensagens de alteração de programa correspondentes dos dispositivos MIDI externos.	**Troca de memória** Você pode mudar as memórias do RC-505mkII com mensagens de alteração de programa de dispositivos MIDI externos. Você pode receber mensagens de alteração de programa numeradas de 0 a 98, correspondendo às 99 memórias individuais 01–99. * Não é possível receber mensagens de alteração de programa 99–127. * Mesmo quando são recebidas, as mensagens MIDI de seleção de banco (alteração de controle #0, #32) não são consideradas.
Receber mensagens de alteração de controle	
O RC-505mkII pode ser controlado usando mensagens de alteração de controle de dispositivos MIDI externos.	**Receber mensagens de alteração de controle** Você pode usar mensagens de alteração de controle de um dispositivo MIDI externo para controlar funções que seriam difíceis de controlar usando os controladores do RC-505mkII. Na configuração "ASSIGN" (p. 17), defina SOURCE como "MIDI CC#1–#31, CC#64–#95" e selecione o parâmetro que você quer controlar em TARGET.

Conectar duas unidades do RC-505mkII

É possível sincronizar duas unidades do RC-505mkII depois de conectá-las com um cabo MIDI.



Equipamento transmissor

Equipamento receptor

- Comece a gravar nas pistas da transmissão RC-505mkII.
- Ao pressionar o botão [ALL START/STOP] no RC-505mkII transmissor, o RC-505mkII receptor também reproduz.
  * O RC-505mkII receptor executa um "início de tudo" quando as pistas começam a ser reproduzidas no RC-505mkII transmissor.
- Pistas em que TEMPO SYNC SW (p. 14) está "ON" tocam no andamento definido na memória do equipamento transmissor.
- Pistas em que LOOP SYNC SW (p. 14) está "ON" fazem o loop em sincronia com a primeira frase gravada no RC-505mkII transmissor.

Apêndice

Solução de problemas

Problema	Itens a verificar	Ação
Problemas com som		
Nenhum som/volume insuficiente	Esse equipamento está conectado corretamente aos outros dispositivos?	Verifique as conexões com os outros dispositivos (p. 7).
	O amplificador ou mixer conectado está desligado ou o volume está completamente abaixado?	Verifique as configurações dos dispositivos conectados.
	Um dos cabos de conexão está em curto?	Tente substituir os cabos de conexão.
	Os controles deslizantes de nível de cada pista ou o botão giratório [OUTPUT LEVEL] foram reduzidos?	Coloque os controles deslizantes/botão giratório nas posições adequadas.
	O destino de entrada/saída de áudio está definido corretamente?	Ajuste os níveis de entrada/saída na tela MIXER dos conectores de entrada/saída, respectivamente.
	Os níveis das pistas 1–5 estão definidos corretamente?	Verifique a configuração "PLAY LEVEL" de cada pista (p. 14).
		Verifique se um pedal de expressão externo ou outro acessório foi usado para ajustar os níveis (p. 17).
	Os destinos de saída de áudio das pistas 1–5 estão definidos corretamente?	Verifique as configurações "ROUTING" em OUTPUT na tela MENU (p. 17).
	Algo foi gravado nas pistas?	Verifique o botão [TRACK] de cada pista para ver se a pista foi gravada. Se o botão de uma pista estiver apagado, nada foi gravado nessa pista.
Não há som de ritmo	O volume do ritmo está definido corretamente?	Verifique a configuração "RHYTHM OUT" na tela MIXER.
	O destino de saída do som do ritmo está definido corretamente?	Verifique as configurações RHYTHM em "ROUTING", encontradas em OUTPUT na tela MENU (p. 17).
O som do início e final de uma pista gravada foi perdido	Para evitar ruído, um fade-in e um fade-out são aplicados no início e término de uma gravação. Em alguns casos, pode parecer que parte do som foi cortada.	
Não é possível ouvir sons de dispositivos conectados aos conectores MIC 1, 2/INST IN 1, 2	O destino da saída de áudio está definido corretamente?	Verifique as configurações MIC 1/MIC 2/INST 1/INST 2 em "ROUTING", encontradas em OUTPUT na tela MENU (p. 17).
Problemas com a operação		
Não é possível alternar entre as memórias	Aparece algo mais no visor além da tela de reprodução?	Não é possível mudar as memórias enquanto outra tela, além da tela de reprodução, for exibida. Pressione o botão [EXIT] para voltar à tela de reprodução.
A gravação ou o overdubbing para antes de terminar	Há memória suficiente?	Se não houver memória suficiente, exclua todas as memórias desnecessárias (p. 12) antes de gravar ou fazer o overdubbing.
	LOOP SYNC SW (p. 14) está definido como "ON" para a pista?	Em gravações com LOOP SYNC SW definido como "ON", quando a pista mais longa termina, este equipamento troca automaticamente para overdubbing.
O andamento da reprodução não muda	Você está gravando ou fazendo overdubbing no momento?	Você não pode alterar o andamento da memória durante a gravação ou o overdubbing. Mude o andamento quando as pistas estiverem paradas ou sendo reproduzidas.
	TEMPO SYNC SW (p. 14) está definido como "ON" para a pista?	Quando TEMPO SYNC SW não está definido como "ON" em uma pista, a velocidade de reprodução não mudará mesmo se o andamento da memória for alterado. Para que a velocidade de reprodução corresponda ao andamento da memória, defina a configuração TEMPO SYNC SW como "ON".
O andamento da reprodução não muda	O equipamento é sincronizado através do MIDI?	Se os relógios MIDI forem recebidos pelo conector MIDI IN ou pela entrada USB, o RC-505mkII sincronizará o andamento com os relógios MIDI. Se não quiser sincronizar com um dispositivo externo, defina SYNC como "INTERNAL".
As mensagens de MIDI não estão sendo transmitidas/recebidas	O dispositivo MIDI externo está conectado corretamente?	Verifique as conexões do dispositivo MIDI externo.
	Poderia haver um curto no cabo MIDI?	Tente substituir o cabo MIDI.
	Os canais MIDI correspondem aos do dispositivo MIDI externo?	Confirme que ambos os dispositivos estão configurados para os mesmos canais MIDI.
	Se estiver usando o RC-505mkII para transmitir, você fez as configurações necessárias de transmissão?	Verifique a configuração TX CH (canal de transmissão) e a configuração PC OUT (transmissão de mensagens de alteração de programa).
Problemas com USB		
Não é possível se comunicar com o computador	O cabo USB está conectado corretamente?	Verifique a conexão (p. 19).
	(Se estiver trocando arquivos via USB com o seu computador) talvez "STORAGE" esteja no OFF?	Siga o procedimento mostrado em "Fazer backup ou recuperar dados" (p. 19) para definir STORAGE como "PREPARING...".
	Uma memória está em edição?	A conexão USB não é possível se houver uma memória não salva. Salve a memória (p. 12) e tente novamente a conexão USB.

Lista de mensagens de erro

Mensagem	Significado	Ação
LOOPER		
DATA DAMAGED	Os dados podem ter sido danificados.	Na função de configurações de fábrica (p. 24), selecione "SYS+MEM" para fazer com que o RC-505mkII volte a sua configuração de fábrica.
DATA READ ERR	Um problema ocorreu com o conteúdo da memória do RC-505mkII.	Consulte seu vendedor, uma central de serviços da Roland ou um distribuidor da Roland autorizado.
DATA WRITE ERR		
DATA TOO LONG	Não é possível reproduzir, pois o tempo de gravação ou arquivo áudio é muito longo.	O tempo de gravação ou o tamanho do arquivo áudio não devem exceder 1,5 hora.
DATA TOO SHORT	Não é possível reproduzir, pois o tempo de gravação ou arquivo áudio é muito curto.	O tempo de gravação ou o tamanho do arquivo áudio devem ter pelo menos 0,1 segundo.
EVENT FULL	Não é possível fazer overdubbing adicional.	Salve a memória (p. 12).
MEMORY FULL	O tempo gravado de uma pista excedeu 1,5 hora (aproximadamente). Não é possível gravar mais na pista atual.	Salve a memória (p. 12). Se você quiser continuar gravando, selecione uma memória diferente.
	O tempo total de gravação de todas as memórias excedeu 13 horas (aproximadamente). Não é possível gravar mais.	Limpe memórias desnecessárias (p. 12).
NOT EMPTY	Você está tentando sobrescrever em uma memória na qual uma frase já está gravada.	Limpe a memória selecionada (p. 12), ou selecione uma memória vazia.
TEMPO TOO FAST	Como a pista está sendo tocada em um andamento muito mais rápido que quando foi gravada, ela poderá não ser reproduzida corretamente.	Ajuste o andamento.
TEMPO TOO SLOW	Como a pista está sendo tocada em um andamento muito mais lento que quando foi gravada, ela poderá não ser reproduzida corretamente.	
TOO BUSY TOO BUSY OMSG	O RC-505mkII não conseguiu processar os dados completamente. **Para "TOO BUSY OMSG":** Como você tentou aplicar o loop FX a uma frase definida com um ritmo significativamente mais lento do que quando foi gravada, não foi possível processar os dados suficientemente rápido.	Reduza o andamento da performance. No caso de **"TOO BUSY OMSG"**, retorne ao andamento usado durante a gravação.
		Salve o conteúdo atual em uma memória.
		Se isso aparecer com frequência, faça backup dos dados no seu computador, execute a redefinição de fábrica "SYS+MEM" e recupere os dados (p. 24, p. 19).
UNDEFINED ERR	Ocorreu um erro de causa desconhecida durante a gravação, reprodução ou overdubbing.	Consulte seu vendedor, uma central de serviços da Roland ou um distribuidor da Roland autorizado.
MIDI		
BUFFER FULL	Um volume excessivo de mensagens foi recebido e pode não ser processado corretamente.	Reduza o número ou o tamanho das mensagens MIDI transmitidas para o RC-505mkII.
OFFLINE	Há um problema com a conexão do cabo MIDI.	Verifique para ter certeza de que o cabo não foi desconectado e que não há curto no cabo.
Outros		
MEMORY FULL	A memória deste equipamento é insuficiente. Se essa mensagem aparecer, a gravação ou overdubbing pode parar na metade.	Exclua as memórias desnecessárias (p. 12) e tente gravar novamente.
STOP LOOPER	A operação não é possível durante a gravação, reprodução ou overdubbing.	Pare antes de executar a operação.
STOP ALL	A operação não é possível durante a gravação, reprodução, overdubbing ou reprodução do ritmo.	Interrompa qualquer uma dessas ações antes de executar a operação.
STOP ALL&SAVE	A operação não é possível durante a gravação, reprodução, overdubbing ou reprodução de ritmo quando também há dados não salvos.	Interrompa essas ações e salve a memória (p. 12).
UNSUPPORTED FILE	Esse arquivo áudio não pode ser reproduzido.	Verifique o formato do arquivo de áudio.
		Para importar um arquivo de áudio para o RC-505mkII, use BOSS TONE STUDIO.

Restauração das configurações padrão de fábrica (Factory Reset)

Você pode restaurar todas as configurações para os valores de fábrica e também especificar certos itens a serem redefinidos.

* Ao executar o "Factory Reset", as configurações feitas são perdidas. Faça o backup dos dados necessários no computador.

1. Pressione o botão [MENU].

A tela MENU é exibida.



2. Use os botões [◄] [►] para mudar para a página em que "FACTORY RESET" é mostrado e pressione o botão giratório [4] (FACTORY RESET).



3. Gire os botões [1]–[4] para selecionar a configuração a restaurar.

Valor	Explicação
MEMORY	Memória 01–99
SYSTEM	Configurações do sistema
MEMORY+SYSTEM	Memória 01–99 e configurações do sistema

* Se decidir cancelar, pressione o botão [EXIT].

4. Pressione o botão [ENTER].

O factory reset é executado.

* Não desligue o equipamento enquanto o visor mostrar "EXECUTING…".

Assim que a redefinição de fábrica for concluída, você voltará à tela de reprodução.

Especificações principais

Frequência de amostragem	44,1 kHz
Conversão AD/DA	32 bits
Processamento	Ponto flutuante 32-bit
Gravação/Reprodução	Número de pistas: 5 Formato de dados: WAV (44.1 kHz, 32-bit float, estéreo) Tempo máximo de gravação: Aproximadamente 1,5 hora (1 pista), aprox. 13 horas (total de todas as memórias)
Tipos de ritmo	200 tipos ou maior
Kit de baterias	16 tipos
Efeito	INPUT FX: 49 tipos TRACK FX: 53 tipos MASTER FX: 2 tipos
Memória	99
Nível de entrada nominal	MIC 1, 2 INPUT: -40 dBu INST 1, 2 INPUT: -10 dBu
Nível de entrada máximo	MIC 1, 2 INPUT: 0 dBu INST 1, 2 INPUT: +7 dBu/+20 dBu (selecionável)
Impedância de entrada	MIC 1, 2 INPUT: 3 kΩ INST 1, 2 INPUT: 1 MΩ/25 kΩ (selecionável)
Nível de saída nominal	MAIN OUTPUT: -10 dBu SUB 1, 2 OUTPUT: -10 dBu
Nível de saída máximo	MAIN OUTPUT: +7 dBu SUB 1, 2 OUTPUT: +7 dBu
Impedância de saída	MAIN OUTPUT: 1kΩ SUB 1, 2 OUTPUT: 1 kΩ
Impedância de carga recomendada	MAIN OUTPUT: 10 kΩ ou maior SUB 1, 2 OUTPUT: 10 kΩ ou maior
Visor	LCD gráfica (128 x 64 pontos, LCD com retroiluminação)
Conectores	Conectores MIC 1, 2 INPUT: Tipo XLR (balanceado, phantom power: DC 48 V, 10 mA máx.) Conectores INST 1, 2 INPUT, conectores MAIN OUTPUT, conectores SUB 1, 2 OUTPUT: tipo fone de 1/4 pol. Conector PHONES OUTPUT: tipo fone de 1/4 pol. estéreo Conector CTL1,2/EXP1, conector CTL3,4/EXP2: tipo fone TRS de 1/4 pol. Entrada USB: USB do tipo B Conectores MIDI (IN, OUT) Conector DC IN
Fonte de alimentação	Adaptador AC
Uso de corrente	1,0 A (com phantom power) 0,9 A (sem phantom power)
Dimensões	420 (L) x 234 (P) x 67 (A) mm
Peso	1,8 kg
Acessórios	Adaptador AC Manual do Proprietário Folheto "USO SEGURO DO EQUIPAMENTO"
Opcionais (vendidos separadamente)	Pedal: FS-5U Pedal duplo: FS-6, FS-7 Pedal de expressão: FV-500H, FV-500L, EV-30, Roland EV-5

* 0 dBu = 0,775 Vrms

* Este documento explica as especificações do produto no momento em que o documento foi emitido. Para obter as informações mais recentes, consulte o site da Roland.

