

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Sua casa Montex — como cuidar, o que pode e o que não pode

Conforme NBR 15575 e NBR 5674 · entregue com o Termo de Garantia · 2026

BEM-VINDO(A) À SUA CASA

Sua casa foi FABRICADA, não apenas construída: cada parede saiu de uma linha industrial já com elétrica, hidráulica, janelas, acabamento e um passaporte digital de testes (o QR que acompanha este manual). Isso significa mais qualidade e também algumas regras diferentes de uma casa de alvenaria — principalmente na hora de FURAR PAREDES e na manutenção das juntas. Este manual explica tudo em linguagem simples. Guarde-o: ele é exigido por norma e vale para a garantia.

Cap. 1	Como sua casa funciona (o sistema)
Cap. 2	Furar paredes: onde pode, onde NÃO pode e com o quê
Cap. 3	Manutenção periódica (tabela de 6 meses a 5 anos)
Cap. 4	Garantias por sistema
Cap. 5	O que anula a garantia + assistência

ERRATA R13 — QUADRO SÓ DE REQUADRO

MTX-CM-2026-001 · 05/07/2026 · integra a revisão R13 (Adendo Caderno Técnico R13 + Fichas SKU R13 + Romaneio R13)

O QUE MUDOU NA SUA CASA (REVISÃO R13)

As paredes são de painel PIR estrutural contornado por um quadro de aço no PERÍMETRO (requadro). Diferente do descrito na pág. 3, NÃO há montantes de aço no meio das paredes — o detector de metais só vai acusar aço nas bordas, cantos e ao redor das portas externas.

COMO PENDURAR OBJETOS (substitui a regra da pág. 3)

Quadro/TV/prateleira leve (até 10 kg por ponto): bucha basculante (tipo toggle) própria para painel sanduíche/drywall — nunca parafuso autobrocante direto na chapa. Cargas de 10 a 30 kg: fixar nos montantes de canto/junção (use o detector) ou instalar chapa de reforço por trás do gesso (chame a assistência). Acima de 30 kg suspenso: consultar a Montex. NUNCA fure as faixas de 10 cm junto às bordas das paredes (bandas de junta) nem o contorno de portas e janelas.

O QUE NÃO MUDA

Garantias, manutenção, limpeza, elétrica e hidráulica embutidas: tudo igual. Em dúvida, o QR da parede mostra a ficha R13 com a posição exata do aço e das instalações.

CAP. 1 — COMO SUA CASA FUNCIONA

Paredes painéis térmicos (PIR) com estrutura de aço galvanizado, placa cimentícia por fora e gesso por dentro — leves, isolantes e à prova de cupim

Juntas verticais as linhas discretas entre paredes fazem parte do design e têm vedação dupla — NUNCA pinte por cima do selante externo sem substituí-lo

Elétrica embutida nas paredes em pontos planejados · quadro QD-01 com disjuntores identificados · NUNCA remende fiação: chame eletricista

Água concentrada em DUAS paredes (banheiro e cozinha) — há uma tampa de inspeção no gesso do banheiro: não a lacre nem azulege por cima

Telhado 2 águas com calhas atrás da platibanda + extravasor (o 'ladrão'): se sair água por ele, a calha está entupida — limpe


Forro desmontável por dentro (manutenção elétrica sem quebrar nada) — serviço para técnico

Conforto o isolamento térmico é contínuo: mantenha janelas com vedação limpa e evite furar a face EXTERNA de qualquer parede

CAP. 2 — FURAR PAREDES: O MAPA

a regra mais importante do manual

JUNTA: 15 cm da borda
= zona do conector

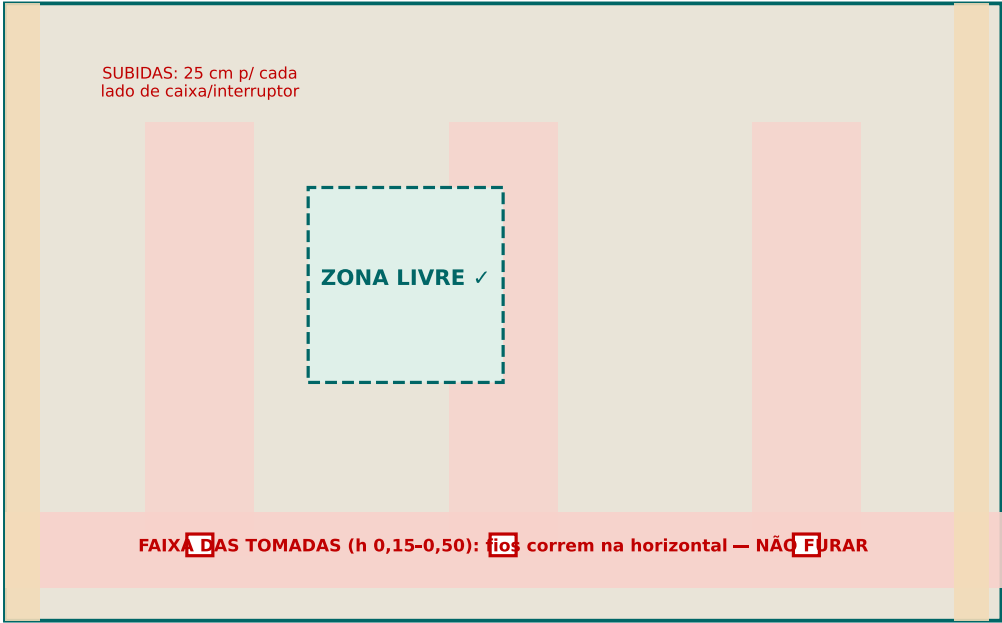

Antes de QUALQUER furo

detector de metais/fiação (R\$ 60) — a estrutura é de aço: o detector mostra montantes E fios

Quadro/TV/prateleira leve (até 10 kg)

bucha basculante p/ gesso (tipo 'asa') — nunca bucha comum de parede maciça

Carga pesada (>10 kg: TV grande, armário)

fixar NO MONTANTE de aço (detector acha) c/ parafuso autobrocante — ou chame a assistência

Profundidade máxima

40 mm — nunca atravesse a parede (rompe o isolamento e a vedação externa)

NUNCA fure

face EXTERNA (cimentícia) · faixa de tomadas · 25 cm ao lado de caixas · 15 cm das juntas · parede do banheiro s/ consultar o mapa hidráulico do QR

O QR da sua casa tem o MAPA EXATO de fios e canos de cada parede (fotos de fábrica antes de fechar) — na dúvida, olhe o mapa.
É o mesmo registro usado na fabricação: sua casa é provavelmente a única da rua com raio-X completo.

CAP. 3 — MANUTENÇÃO PERIÓDICA (NBR 5674)

Quando	O quê	Quem
A cada 6 meses	limpar calhas e conferir o extravasor · lavar fachadas só com água+sabão neutro (nunca jato de alta pressão nas juntas)	você mesmo
1 ano	testar o DR do quadro (botão TESTE) · reapertar dobradiças/fechos · conferir silicone das janelas	você / técnico
2 anos	inspeção visual das juntas internas (fissura fina = retoque com massa ELÁSTICA, nunca rígida)	técnico
5 anos	REVISÃO DO SELANTE EXTERNO das juntas verticais (item de projeto — substituição preventiva) · revisão elétrica geral	assistência Montex
Sempre que	telha/capuz mexido por antenista etc. → conferir parafusos NA CRISTA e vedação	técnico

A revisão de 5 anos do selante NÃO é defeito — é como a revisão do carro: o selante de poliuretano é um item de desgaste declarado em projeto (NBR 15575). Fazê-la preserva a garantia de estanqueidade.

CAP. 4 — GARANTIAS POR SISTEMA (resumo — vale o Termo assinado)

Sistema	Cobre	Prazo
Estrutura (aço/fundação)	estabilidade e segurança	conforme VUP de projeto — mín. legal
Estanqueidade (fachadas/cobertura)	infiltração por junta/telha/calha	3 anos (c/ manutenção em dia)
Instalações elétricas/hidráulicas	embutidas de fábrica e testadas	2 anos equipamentos · 5 anos tubulação
Esquadrias	funcionamento/vedação	2 anos (borrachas 1 ano)
Revestimentos e pintura	aderência (não inclui desgaste de uso)	2 anos · fissura de junta: 1 ano
Louças/metais/ferragens	defeito de fabricação	1 ano

Prazos contados da entrega (PIT-08). Condição: manutenção do Cap. 3 registrada. Este resumo não substitui o Termo de Garantia.

CAP. 5 — O QUE ANULA A GARANTIA + ASSISTÊNCIA

X Furar/rasgar paredes fora das regras do Cap. 2 (especialmente a face externa)

X Remover ou lacrar a tampa de inspeção hidráulica

X Modificar elétrica/hidráulica sem profissional habilitado e sem registrar no QR

X Pintar sobre o selante externo sem substituí-lo

X Sobrecarga no forro (não é depósito) ou na cobertura (andar fora dos pontos)

X Não realizar a manutenção do Cap. 3 (guarde recibos/fotos)

ASSISTÊNCIA MONTEX: abra chamado pelo QR da casa (o histórico completo dela já está lá) · prazo de resposta: 72 h úteis · emergência (vazamento/elétrica): telefone no adesivo do quadro QD-01.

Registro de entrega:

Casa nº _____ · Obra _____ · Data ____/____/____ · Proprietário _____

Assinaturas: Montex _____ Proprietário _____

FAQ RÁPIDO

A parede é oca? É frágil?

Não é alvenaria, mas aguenta uso normal e fixações corretas (Cap. 2). O núcleo é isolante estrutural entre aço e placas.

Posso instalar ar-condicionado?

Sim — split na ZONA LIVRE, dreno pela parede indicada no QR. Instalador deve ver o mapa antes de furar.

Ouvi estalos no telhado

Dilatação térmica normal do aço nas primeiras semanas de sol forte — se persistir alto, chame assistência.

Apareceu fio de fissura numa junta interna

Comum no 1º ano (acomodação). Retoque com massa elástica na revisão — foto pelo QR agiliza.

Posso trocar o piso/azulejo?

Piso sim. Azulejo em parede: só com placa cimentícia adicional — consulte a assistência (peso).


Queda de energia só numa parte

Verifique o DR e os disjuntores identificados no QD-01 antes de chamar eletricista.

REGISTRO DE MANUTENÇÕES (preencha e guarde)

Data	Serviço	Executado por / descrição	Recibo/It.	Assinatura

SEUS DOCUMENTOS DIGITAIS (QR)

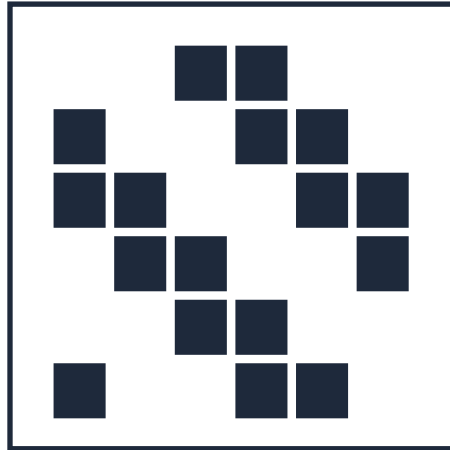

QR DA SUA CASA (adesivo no QD-01 e neste manual)

Dentro dele: mapa de fios e canos por parede (fotos de fábrica) · testes de qualidade de cada parede · manual completo · termo de garantia · abertura de chamados · histórico de manutenções