




VÁLVULAS DE SEGURIDAD DANFOSS

RESUMEN DE TIPOS , CONEXIONES Y APLICACIONES



BSV8			SFA						SFV								
INDEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION			DEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION														
BSV8			SFA 10 / SFA 10H			SFA 15/50			SFA15			SFV20			SFV25		
																	
TIPO CONEXIÓN		ROSCA GAS	TIPO CONEXIÓN		ROSCA GAS	TIPO CONEXIÓN		ROSCA GAS	TIPO CONEXIÓN		ROSCA GAS	TIPO CONEXIÓN			TIPO CONEXIÓN		
FLUIDOS	  		FLUIDOS	  		FLUIDOS	  		FLUIDOS	  		FLUIDOS	  		FLUIDOS	  	
CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA
G 3/4"		G 1"	G 1/2"		G 3/4"	G 1"		G 3/4"	G 1"		G 3/4"	G 1 1/4"		G 1 1/2"	G 1 1/4"		G 1 1/2"
																	


DEPENDIENTE

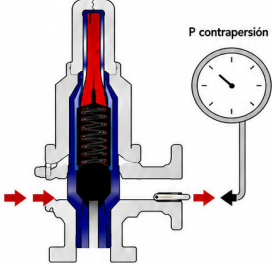

La contrapresión afecta al tarado y a la capacidad de la válvula.

Uso : Descarga a la atmósfera

INDEPENDIENTE

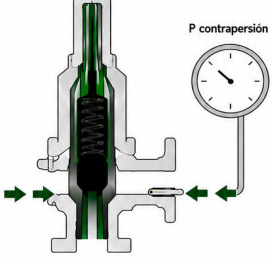

El fuelle aísla el resorte de la presión de salida. La contrapresión no afecta al tarado ni a la capacidad.

Uso : Descarga a la atmósfera o descarga al interior de la instalación