
KATASYMBOL

E11

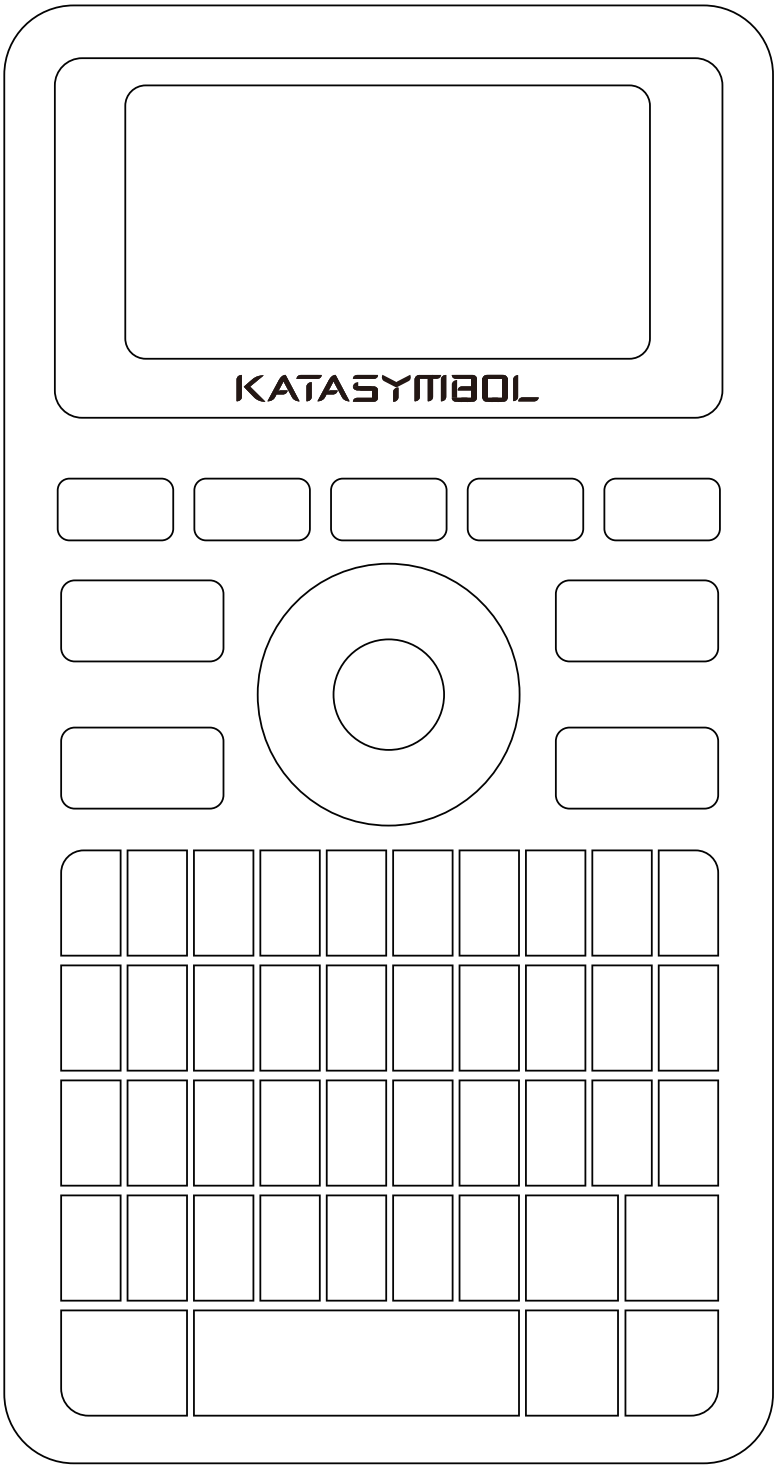


SUPVAN

Scansionare il QR codice per multi-lingue guida e support.
Scannen Sie den QR-Code für mehrsprachige Anleitung und Unterstützung.


Contesto

Lista di controllo	3
Installare il nastro di etichetta	4
La macchina per etichetta	5
LCD Schermo Display	6
Chiavi	7-9
Connettere al cellulare intelligente	10
Usare i moduli o personalizzare con App	11
Stampa & Taglia	12
FAQ	13-15
Informazione di sicurezza	16-17
Garanzia / Dichiarazione di non responsabilità	18
Specificazione del prodotto	19
Etichette disponibili	20


Lista di controllo

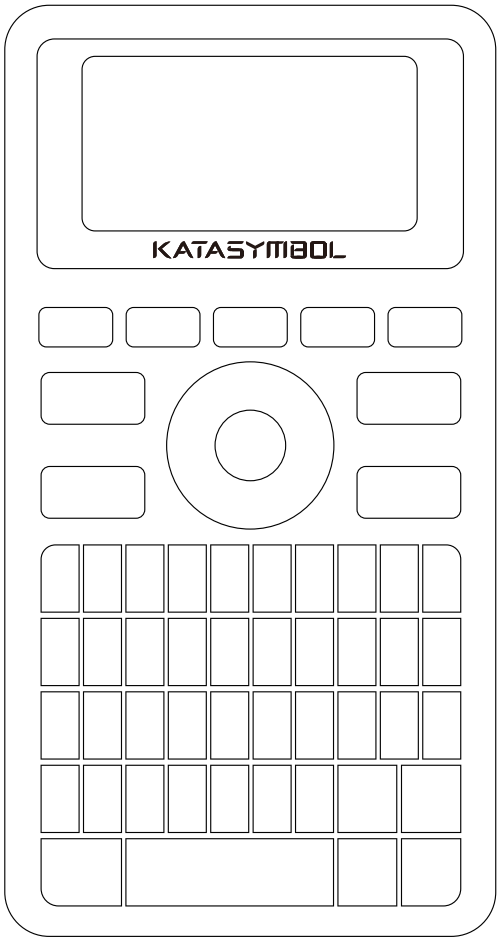


1 Stampante

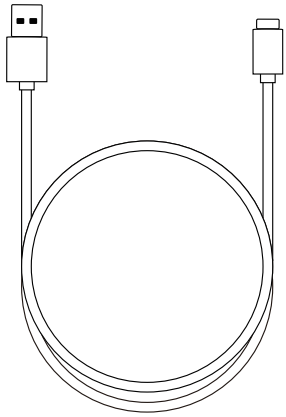

1 Cavo (solo per caricare)

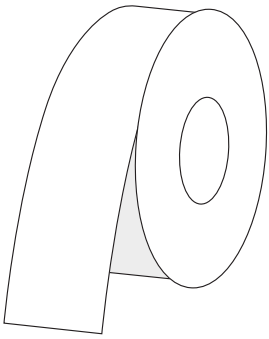

Nastro di Etichetta
(Un nastro è confezionato all'interno della custodia per nastri della stampante)

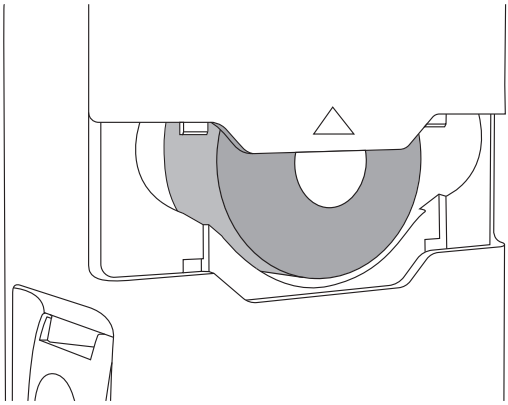


Se hai ordinato un pacchetto con più nastri di etichette, per favore, trova un nastro in più nel compartimento alla parte posteriore della stampante. (Sposta l'imbottitura verso l'alto).


Puoi usare questo compartimento per portare un nastro adesivo di ricambio durante i tuoi spostamenti.

Installare il nastro di etichetta


Non rimuovere questo adesivo bianco.

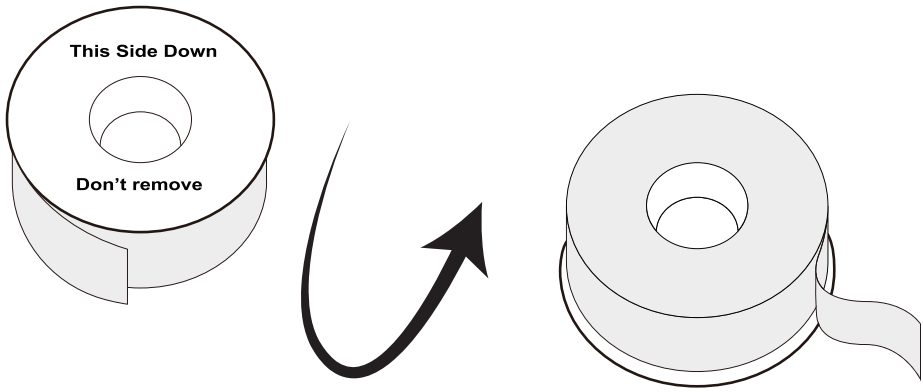

Caricare il nastro di etichetta con questo adesivo bianco rivolto verso il basso.

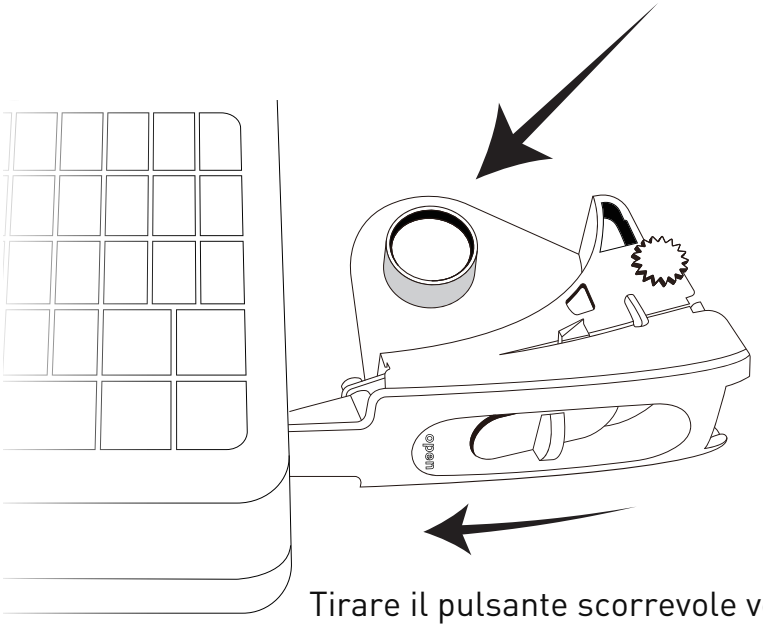

Tirare il pulsante scorrevole verso il basso per aprire la custodia del nastro.

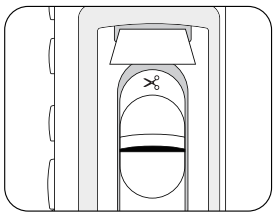

Dopo l'installazione, per favore, tirare il termine anteriore dell'etichetta fuori dall'uscita di foglio.

Premere due volte [ESC] per riporre la carta etichetta nella posizione di standby.

la macchina di Etichetta

Premere a lungo il pulsante ⏻ per accendere o spegnere la macchina per etichette.

Premere [Fn], poi premere  per entrare all'impostazione di Bluetooth.

Questa macchina per etichette presenta 2 modalità di dispositivo:

Modalità tastiera: ideale per la creazione rapida e semplice di etichette
Utilizzare la tastiera presente sul dispositivo per digitare e stampare.
Guardare le pagine 6-9.


APP Modalità:Consentire la personalizzazione e l'uso di modelli
Utilizzare con la nostra app per smartphone "Katasymbol" tramite connessione Bluetooth, per progettare e creare etichette con una varietà di disposizioni e elementi.
guardare pagine 11-12.

Questa macchina per etichette funziona con 2 tipi di nastro per etichette::

Nastro per etichette di dimensione fissa: ideale per l'etichettatura standardizzata.
Anche conosciuto come etichetta tagliata a stampo, la carta per etichette viene fornita già tagliata in dimensioni identiche.
Utilizzarla per la stampa in serie e la creazione di un set uniforme di etichette. Sono disponibili anche etichette a bandiera.

Nastro per etichette continuo: flessibilità e personalizzazione massimizzate.
A differenza della carta per etichette di dimensione fissa, il nastro viene fornito come un intero rotolo di carta per etichette non tagliata, che può essere tagliata con il tagliacarte incorporato della macchina per etichette dopo essere stata stampata. È possibile creare etichette di qualsiasi lunghezza necessaria, sia corta che lunga, senza restrizioni.

LCD Schermo Display

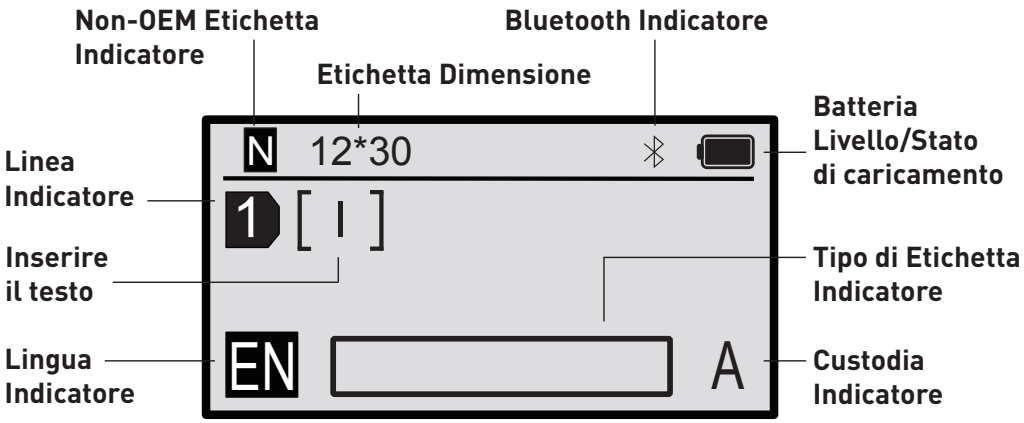

Indicatore del tipo di etichetta: se è installato il nastro di carta per etichette di dimensione fissa, una grafica che indica il tipo di questa etichetta apparirà qui (rettangolare o a bandiera). Se è installata l'etichetta continua, l'indicatore sarà vuoto.

Dimensione dell'etichetta: Larghezza x Lunghezza (mm). Se la lunghezza è visualizzata come [L], il nastro per etichette corrente è un nastro per etichette continuo, mentre la lunghezza di un'unica etichetta verrà impostata automaticamente in base al contenuto digitato. Per impostare manualmente la lunghezza, premi il pulsante .

Indicatore di riga: Indica la riga di testo sull'etichetta corrente in fase di modifica. È possibile inserire due righe di testo su un'unica etichetta.

IIndicatore di maiuscola/minuscola: Indica l'inserimento di lettere maiuscole o minuscole.
Premi [A/a] per passare tra maiuscole e minuscole.

Indicateur Bluetooth : Indicatore Bluetooth: Indica che il Bluetooth è attivo e pronto a connettersi allo smartphone e ad essere utilizzato con l'app "Katasymbol". Premere [Fn], poi premere il pulsante per entrare nelle impostazioni Bluetooth.

Indicatore di etichetta non OEM: Viene visualizzato quando non è installato alcun nastro per etichetta OEM di KATASYMBOL / SUPVAN. Se hai installato un nastro per etichetta di un'altra marca, potrebbe essere necessario eseguire la calibrazione della carta per etichetta. Premi [Imposta] e scrolla verso il basso per trovare il menu di calibrazione della carta per etichetta.

Indicatore della lingua: Premi [Fn] + [Lng] per cambiare la lingua del sistema.

Chiavi

⏻	Premere a lungo per accendere / spegnere la stampante.
AAA	Impostare l'altezza del carattere (tra 2 mm a 10 mm). Per creare un'etichetta con due righe di testo, si prega di impostare l'altezza del carattere non superiore a 4 mm.
	Scegli l'editing dell'etichetta orizzontale / verticale / speculare.
	Quando si utilizza il nastro per etichette continue, impostare la lunghezza dell'etichetta corrente. Lunghezza automatica / Lunghezza specificata.
	Premere per entrare nelle impostazioni di stampa e premere di nuovo per stampare.
Esc	Premere per annullare il contenuto / le impostazioni / la stampa correnti, oppure premere il tasto Esc per tornare al menu precedente. Premere due volte per riattirare la carta per etichette nella posizione di attesa.
← Backspace	Premere per effettuare il backspace. Premi e teni premuto per eliminare tutto.
Set	Impostare la lunghezza, la dimensione del carattere, la larghezza del carattere, l'allineamento, il carattere in grassetto, il carattere in leggiero, il frame, l'orientamento, la distanza tra i caratteri, la densità, il sottolineato, il ripristino delle impostazioni di fabbrica, la calibrazione della carta per etichette.
Enter	Confermare le impostazioni / inserire una nuova riga di testo.
▲ ▼	Spostare il cursore su / giù tra due righe di testo.
◄ ►	Spostare il cursore a sinistra / a destra nella riga di testo corrente.
0-9	Numeri.
A-Z	Caratteri.
$@&	Simboli.

	Auto - aggiungi numeri di sequenza.
	Inserire il codice a barre e il codice QR.
	Inserire uno spazio vuoto.
A/a	Passare tra lettere maiuscole e minuscole.
ÂÄ···	Aggiungere un segno di accentazione alla lettera digitata.

Premere il tasto [Fn], poi premere questi tasti

0-9 A-Z	Inserire i simboli visualizzati sulla tastiera.
AAA	Impostare lo spazio orizzontale tra i caratteri.
	Passare tra il carattere normale e il carattere in grassetto.
	Scegliere il cornice.
Esc	Impostare l'allineamento.
▲	Spostare all'inizio del contest.
▼	Spostare alla fine del contest.
◄	Spostare all'inizio della riga corrente.
►	Spostare alla fine della riga corrente.
	Inserire i segnali di allarme e altri grafici.
	Funzioni Bluetooth: Accendi / spegni il Bluetooth, visualizzare un codice QR per la connessione rapida, ID CMIIT, reimpostare il Bluetooth.
Lng	Cambiare la lingua del Sistema.
Backlit	Accendi / spegni l'illuminazione retro (se disponibile).

Tenere premuto il tasto [Fn] e premere questi tasti

Z	Regolare il contrasto del display LCD.
B	Impostare lo spegnimento automatico
C	Copiare tutti i caratteri della riga corrente. (Non è possibile copiare il numero di sequenza e il codice a barre.)
V	Incollare i caratteri copiati.
N	Visualizzare le informazioni sull'uso del nastro per etichette corrente. La funzione è disponibile solo per le nastre per etichette OEM (con il nome del marchio: KATASYMBOL o SUPVAN).

Connettersi a uno smartphone.


Katasymbol

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

Cercare l'app "Katasymbol" oppure scansionare il codice QR sulla sinistra.


1. Premere e tenere premuto il pulsante per accendere la macchina per etichette con il Bluetooth attivo. (Il simbolo Bluetooth dovrebbe comparire in alto allo schermo. Se non lo fa, premere [Fn] e il per accedere alle impostazioni Bluetooth.)
2. Accendere il Bluetooth sul tuo smartphone.
3. Scaricare e aprire l'app sul tuo smartphone.
4. Cliccare su "Aggiungi stampante" e cerca la macchina per etichette per connetterti.*

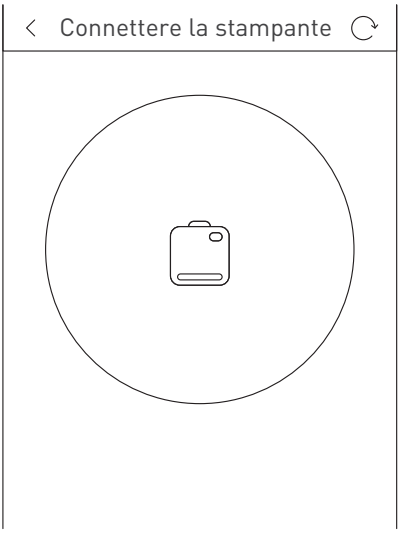



* Se viene richiesto il permesso per l'informazione sulla posizione, permettere all'app di accedere all'informazione sulla posizione dello smartphone (solo per Android). Questo serve solo per consentire all'app di connettersi alla macchina per etichette. In caso contrario, la connessione Bluetooth potrebbe non

Usare i moduli o personalizzare con App

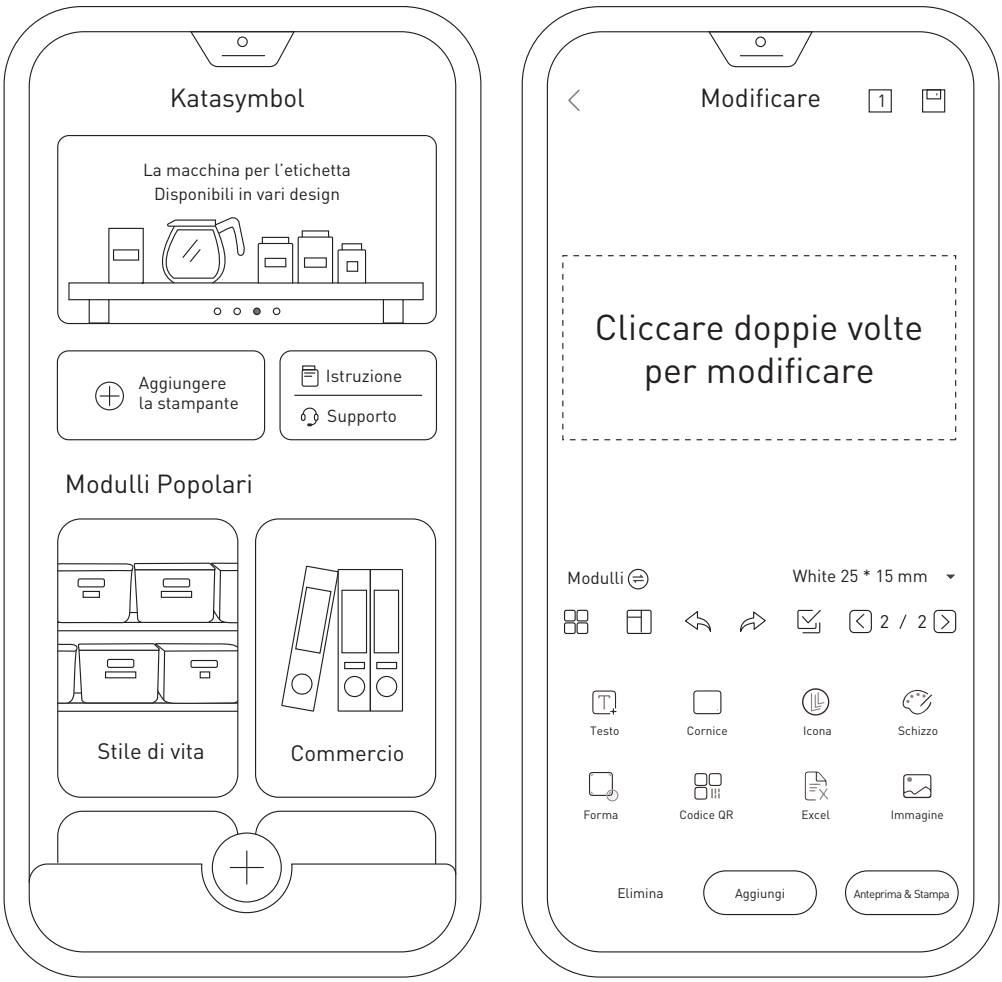


(Le immagini sono fornite solo per riferimento. L'interfaccia dell'app potrebbe cambiare a seguito di aggiornamenti futuri.)

Utilizza l'app **Katasymbol** per creare le tue etichette con una varietà di modelli e funzionalità personalizzati. Include più di 30 font, 600 simboli e 50 cornici. Oppure caricare i tuoi font e grafici personali nell'app per stamparli sulle tue etichette.

Per la stampa in batch, puoi anche importare un file Excel nell'app per stampare un set di etichette con un singolo clic.

Stampa & Taglia

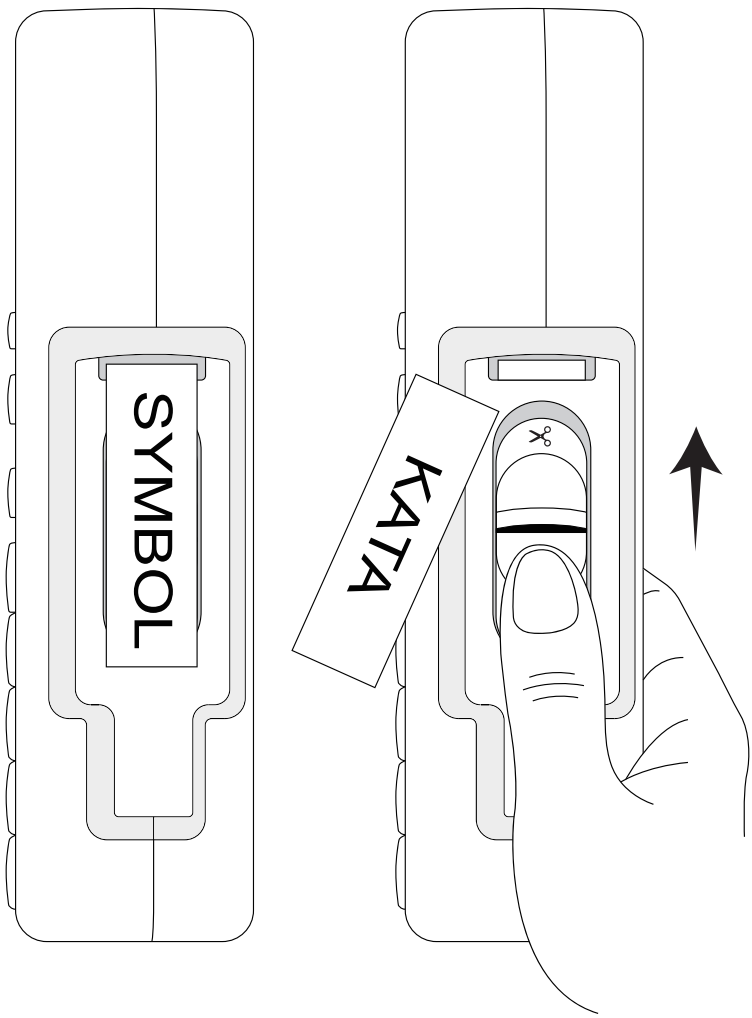

Quando si usa con il tastierino, premere il tasto per accedere alle impostazioni di stampa, premere nuovamente per stampare. Oppure premere due volte rapidamente per stampare in modo veloce.

Quando si usa con l'app, premere [Preview & Print] per stampare.

pingere la manopola mobile verso l'alto per tagliare la carta per etichette.

FAQ

La stampante non si connette allo smartphone?

(1) Per favore, assicurarsi che la stampante sia accesa (vedere la pagina 10) e che il Bluetooth dello smartphone sia attivo.
(2) Controllare se la funzione di localizzazione è abilitata sullo smartphone (solo per Android). Nel sistema Android, la concessione di permesso di localizzazione deve essere abilitata quando l'app è in uso. Se è disabilitata, è possibile trovare "Katasymbol" in "Impostazioni - Applicazioni - Gestione permessi - Applicazioni" e abilitare il permesso di localizzazione. Non è necessario farlo sui telefoni iOS.
(3) Lanciare la connessione Bluetooth all'interno dell'app. Fare clic su "Aggiungere stampante" per cercare il dispositivo. Nella lista di ricerca, fare clic sul nome del modello della stampante corrispondente per connettersi correttamente.
(4) Controllare se la stampante è connessa a un altro dispositivo. Questa stampante non può essere collegata a più di un smartphone contemporaneamente.
(5) Se nessuna delle opzioni precedenti risolve il problema, contattare il supporto attraverso l'app o tramite altri metodi.

2. nastro di etichette è installato, ma non stampa?

Se l'adesivo RFID del nastro di etichette viene strappata, oppure se si utilizza un nastro di etichette non OEM, il dispositivo non può identificare il tipo di carta per etichette. Verrà visualizzato un [N] nell'angolo in alto a sinistra dello schermo LCD. Si prega di entrare in [Impostazioni] e scorrere fino alla fine per [Calibrare la carta per etichette].
(2) Se la carta stampata non mostra testo o immagine, è possibile che il nastro di etichette sia installato alla rovescia. Rinstallare il nastrino per etichette. Vedere la pagina 3.

3. Durante l'uso iniziale, molto nastrino per etichette non ha nulla di stampato. È possibile riutilizzare quelle carte?

(1) Premere due volte il pulsante [ESC] per ritirare i nastrini per etichette non utilizzati.

(2) Se l'etichetta è stata tagliata, non può essere ritirata.

4. I testi sulle stampe non sono centrati, sono nella posizione sbagliata, sono spostati o saltano la carta?

(1) Se l'etichetta RFID del nastrino per etichette viene strappata, oppure se si utilizza un nastrino per etichette non OEM, il dispositivo non può identificare il tipo di carta per etichette. Verrà visualizzato un [N] nell'angolo in alto a sinistra dello schermo LCD. Si prega di entrare in [Impostazioni] e scorrere fino alla fine per [Calibrare la carta per etichette].
(2) Controllare se nel'app è stato selezionato il modello corretto che corrisponde alla carta per etichette. Controllare le dimensioni e l'immagine sulla confezione delle etichette e selezionare il modello corrispondente nell'app.
(3) Assicurarsi di inserire la carta per etichette con la faccia in su nella macchina per etichette. Vedere la pagina 3.

5. Perché la stampa è sfocata?

(1) Assicurarsi che la batteria abbia carica sufficiente. Se il livello di carica della batteria è basso, ricaricare la stampante per almeno mezz'ora prima di utilizzarla.
(2) La testa di stampa potrebbe essere sporca o appiccicosa. Per quanto riguarda la pulizia, fare riferimento alla domanda 8.
(3) Aumentare la densità di stampa in [Impostazioni] o nell'app [Anteprima & Stampa].

6. Perché la stampante non riesce a tagliare la carta per etichette?

(1) Controllare se la tagliacarte è sporca.
(2) Se la tagliacarte è appiccicosa, utilizzare dei tamponi di cotone per pulire l'eccesso di colla.

7. Perché i testi sulla stampa sono così piccoli?

(1) Regolare la dimensione del font premendo [AAA], oppure regolarla nell'app.
(2) Quando si utilizza carta di etichette di dimensione fissa, l'app regola automaticamente la dimensione del font in base alle dimensioni della carta per etichette. Provare a passare a etichette continue.

8. Come posso pulire correttamente la testa di stampa?

(1) Utilizzare etanolo e tamponi di cotone.
(2) Spegnere la stampante e farla raffreddare per alcuni secondi.
(3) Estrarre il rotolo di carta e metterlo da parte.
(4) Utilizzare un tampone di cotone pulito (lo spazio della testa di stampa è stretto) e inzupparlo leggermente in etanolo per pulire delicatamente la sporcizia sulla superficie della testa di stampa (non strofinare la testa di stampa con oggetti duri, in caso contrario la lastra termosensibile verrà danneggiata definitivamente e non potrà essere riparata).
(5) Aspettare che sia completamente asciutto prima di accendere la stampante.

9. Non so se la batteria sta caricando?

(1) Controllare l'indicatore di carica della batteria nell'angolo in alto a destra dello schermo. Se è animato e in movimento, significa che la batteria sta caricando.
(2) Questa stampante non supporta la ricarica USB-C a USB-C.

Per ulteriori domande, controllare "Istruzioni" all'interno dell'app o fare clic su "Supporto".

L’informazione di sicurezza



- Utilizzare un'unica presa di corrente invece di più prese in cui sono collegati più dispositivi, poiché ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- Non permettere il metallo o i liquidi ad entrare nel dispositivo. In caso contrario, potrebbero causare gli incendi o scosse elettriche. E la parte interna potrebbe essere danneggiata, risultando i danni ai dispositive.
- Non utilizzare una Corrente alternata con una tensione superiore a 100-240V.
- È strettamente vietato smontare o modificare la macchina per etichette senza autorizzazione, poiché ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche dovute alle parti ad alta tensione.
- Tenere la stampante per etichette lontano da alcol, benzina e altri solventi infiammabili e altri fonti di fuoco per evitare sfuochi e incendi.
- Utilizzare la garza umida asciugato per pulire il dispositivo. Non utilizzare solventi organici infiammabili.
-Utilizzare la stampante per etichette in un luogo pulito. Non utilizzarla su tappeti o copriletto, altrimenti una notevole quantità di polvere potrebbe rapidamente causare un corto circuito.



- Questa stampante è dotata di una tagliacarte, per favore, prestare l'attenzione durante l'uso per evitare lesioni.
-Utilizzare la carta per etichette originale di SUPVAN e non rimuovere l'etichetta dalla carta per etichette, in caso contrario il dispositivo non potrà identificare il tipo di carta per etichette e non potrà stamparla.
-Se l'uso di carta per etichette non originale causa danni all'equipamento, non saremo responsabili della garanzia.

-Non toccare la testa di stampa con le mani. Può causare bruciature alla pelle quando il dispositivo sta terminando il lavoro.
-Non mettere oggetti pesanti sulla stampante.
-Tenere la stampante lontano dalle fonti di interferenza elettromagnetica che generano campi magnetici.
-Quando utilizzi il dispositivo, non bloccare l'uscita della carta per etichette. Altrimenti, la stampa potrebbe non essere fluida.
-Quando utilizzi il dispositivo, non tirare tutto il rotolo di carta per etichette dall'uscita. Taglia prima la carta per etichette e poi estraila. Altrimenti, la qualità della stampa e il dispositivo potrebbero essere danneggiati.
-La stampante è delicata. Mettila su un luogo piatto per evitare danni.
-Il dispositivo e la carta per etichette devono essere conservati in un luogo asciutto, ventilato e senza luce solare diretta a temperatura ambiente.
-In caso di presenza di oggetti all'interno del dispositivo, smettere immediatamente di utilizzarlo per evitare di danneggiarlo.
-Se noti un odore strano o un suono anomalo durante l'uso del dispositivo, spegnere immediatamente la stampante per etichette e contattare il venditore.

Garanzia

-La garanzia del dispositivo intero e' di 2 anni.

-A condizione della data di vendita registrata dall'azienda.

-Il periodo di garanzia per la sostituzione di parti di ricambio dopo la manutenzione gratuita è soggetto al periodo di garanzia del dispositivo intero.

-Per i consumabili, non viene fornita alcuna garanzia. In caso di problemi di qualità, i prodotti possono essere sostituiti gratuitamente.

Dichiarazione di non responsabilità

- L'uso di prodotti non fabbricati da SUPVAN.
- Lo smontaggio, la riparazione o la riqualificazione di un prodotto senza l'autorizzazione del produttore.
- Guasti causati da tensione anomala o da un ambiente di funzionamento improprio.
- Danni causati dalla caduta, dalla schiacciatura, dall'immersione in liquido, dall'umidità o da altre cause.


Specifiche del prodotto

Metodo di stampa	Stampaggio termico
Velocità di stampa	12-25 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Larghezza di stampa	10 mm
Larghezza dell'etichetta	12-15 mm
Tipo di carta per etichette	Carta termica
Connessione	Bluetooth
Capacità della batteria	1200 mAh
Lingue di APP	Italiano, Français, English, Čeština, Deutsch, Español, Nederlands, Polski, Português, Русский, 日本語, 한국어, ภาษาไทย, Svenska, Tiếng Việt, Türkçe, Bahasa Indonesia, العربية
Dimensione	147.5 x 78 x 39 mm (W x D x H)
Peso	220 g
Sistema operativo	App compatible con iOS & Android

Nota: la ricarica USB - C a USB - C non è supportata.


Etichette disponibli

Sono disponibili anche etichette colorate, con le grafiche e a bandiera. Potete trovarle su katasymbol.com o cercarle su Amazon.

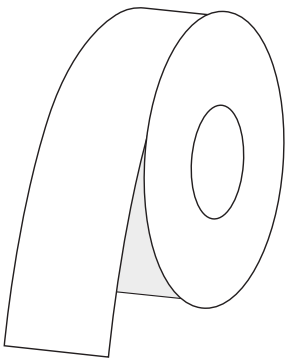


Bianco

Continuo

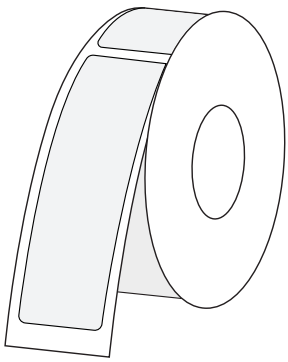


Bianco

Dimensione fissata

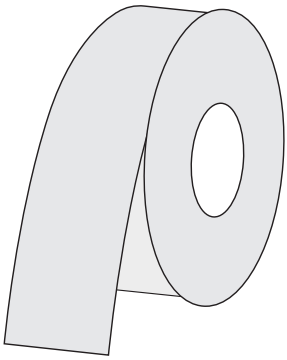

Trasparente

Continuo

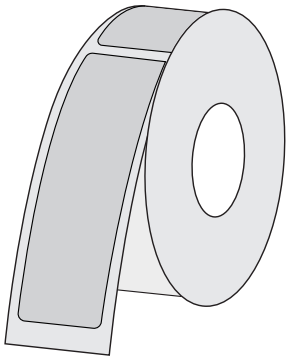

Trasparente

Dimensione fissata

Supporto

Scansionare per scaricare l'App Katasymbol (iOS & Android)

Scansionare per trovare la guida per l'utente e il supporto in altre lingue.

Istruzione

Supporto

Trovare ulteriori istruzioni e il supporto clienti all'interno dell'app.

katasymbol.com

SUPVAN