Assistance

Scannez-le pour télécharger l'application Katasymbol (iOS et Android).

Scannez-le pour consulter le manuel utilisateur et l'assistance dans d'autres langues.

Instructions


Assistance

Vous trouverez d'autres instructions et le service client au sein de l'application.

katasymbol.com

SUPVAN


KATASYMBOL E12

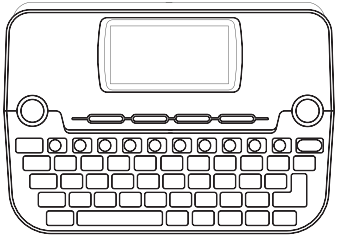


SUPVAN

Scannez le code QR pour obtenir le guide multilingue et l'assistance.

TROUVER LE RUBAN D'ÉTIQUETTES

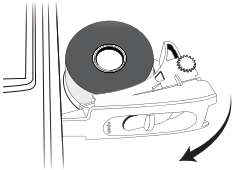

Le ruban d'étiquettes se trouve dans le boîtier à ruban sur le côté de l'étiqueteuse.

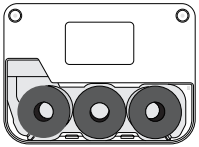


Si vous avez commandé un lot avec plusieurs rubans, ouvrez le capot arrière de l'étiqueteuse pour les récupérer.

SOMMAIRE


Français

Liste de Vérification	3
Installer le Ruban d'étiquettes	4
L'étiqueteuse	5
Affichage de l'écran LCD	6
Touches	7-9
Connexion au Smartphone	10
Utiliser des Modèles ou Personnaliser avec l'application	11
Imprimer et Couper	12
FAQ	13-15
Consignes de Sécurité	16-17
Garantie et Clause de Non-responsabilité	18
Caractéristiques du Produit	19
Étiquettes Disponibles	20


Liste de Vérification

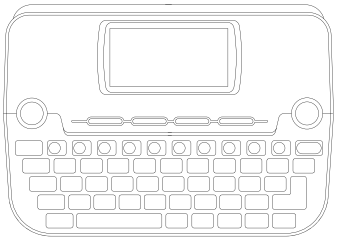


1 Étiqueteuse

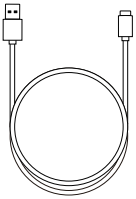

1 Câble (charge uniquement)

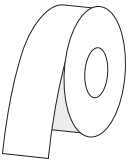

Ruban d'étiquettes
(Un ruban est pré-installé
dans le logement à ruban de l'étiqueteuse)

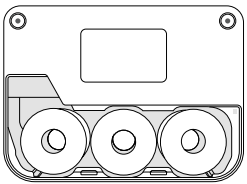


Si vous avez commandé un lot comprenant plusieurs rubans, vous les trouverez à l'arrière de l'étiqueteuse (ouvrez le capot).


Vous pouvez utiliser ce compartiment pour transporter vos rubans d'étiquettes de rechange lors de vos déplacements.

Installer le Ruban d'étiquettes


Ne retirez pas cet autocollant blanc.

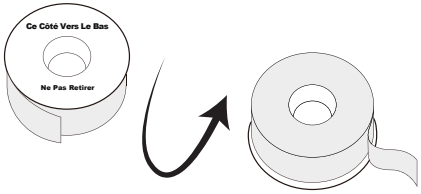

Chargez le ruban d'étiquettes avec le côté autocollant blanc tourné vers le bas.

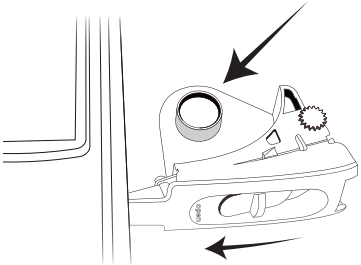

Tirez le bouton coulissant vers le bas pour ouvrir le logement du ruban.



Après l'installation, tirez l'extrémité avant de l'étiquette hors de la sortie papier.

Appuyez deux fois sur [ESC] pour ramener le ruban d'étiquettes en position de veille.

L'étiqueteuse

Maintenez la touche ⏻ enfoncée pour allumer / éteindre l'étiqueteuse.

Appuyez sur [Fn], puis sur la touche 📶 pour accéder aux paramètres Bluetooth.

Cette étiqueteuse propose 2 Modes de Fonctionnement:

Mode Clavier : idéal pour créer des étiquettes rapidement et simplement
Utilisez le clavier de l'appareil pour saisir et imprimer.
Voir pages 6-9.


Mode Application : permet la personnalisation et l'utilisation de modèles.
Utilisez-la avec notre application pour smartphone Katasymbol via connexion Bluetooth, pour concevoir et créer des étiquettes avec de nombreux mises en page et éléments.
Voir pages 11-12.

Cette étiqueteuse fonctionne avec <u>2 types de rubans d'étiquettes:</u>

Ruban d'étiquettes à format fixe : idéal pour un étiquetage standardisé.
Aussi appelé étiquette prédécoupée, le papier est prédécoupé à des dimensions identiques. Convient pour l'impression par lot et la création de séries d'étiquettes uniformes. Des étiquettes-drapeau sont également disponibles.

Ruban d'étiquettes continu : flexibilité et personnalisation maximales.
Contrairement au ruban à format fixe, ce ruban est un rouleau complet de papier non découpé. Vous pouvez le couper grâce au coupe-étiquettes intégré de l'étiqueteuse après impression. Réalisez des étiquettes de n'importe quelle longueur, courte ou longue, sans restriction.

Affichage de l'écran LCD

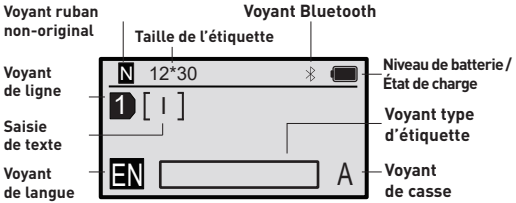

Voyant type d'étiquette: Si un ruban d'étiquettes à format fixe est installé, une icône correspondant au type d'étiquette s'affiche ici (rectangulaire ou drapeau). Si un ruban continu est installé, ce voyant reste vide.

Taille de l'étiquette: Largeur × Longueur (mm). Si la longueur s'affiche sous la forme [L], le ruban d'étiquettes installé est un ruban continu. La longueur d'une étiquette est définie automatiquement selon le contenu saisi. Pour régler manuellement la longueur, appuyez sur .

Voyant de ligne: Indique la ligne de texte en cours de modification sur l'étiquette. Deux lignes de texte peuvent être saisies sur une même étiquette.

Voyant de casse: Indique la saisie en majuscules ou en minuscules. Appuyez sur [A/a] pour basculer entre majuscules et minuscules.

Voyant Bluetooth: Indique que le Bluetooth est activé, prêt à se connecter à votre smartphone pour être utilisé avec l'application Katasymbol. Appuyez sur [Fn], puis sur la touche pour accéder aux paramètres Bluetooth.

Voyant ruban non-original: S'affiche quand aucun ruban d'origine KATASYMBOL / SUPVAN n'est installé. Si vous utilisez un ruban d'une autre marque, un calibrage du support peut être nécessaire. Appuyez sur [Set] et faites défiler vers le bas pour accéder au menu de calibrage du ruban d'étiquettes.

Voyant de langue: Appuyez sur [Fn] + [Lng] pour modifier la langue système.

Touches

⏻	Maintenez la touche enfoncée pour allumer / éteindre l'étiqueteuse.
AAA	Réglez la hauteur des caractères (entre 2 mm et 10 mm). Pour réaliser une étiquette sur deux lignes, réglez la hauteur des caractères à 4 mm maximum.
	Choisissez le mode d'édition d'étiquette : horizontal, vertical ou miroir.
	Lors de l'utilisation d'un ruban continu, définissez la longueur de l'étiquette en cours. Longueur automatique / Longueur définie.
	Saisie de codes-barres et de codes QR.
	Appuyez pour accéder aux paramètres d'impression, appuyez à nouveau pour lancer l'impression.
Esc	Appuyez pour annuler le contenu, le réglage ou l'impression en cours, ou revenir au menu précédent. Appuyez deux fois pour rétracter le ruban d'étiquettes en position de veille.
Backspace	Appuyez pour effacer le caractère précédent. Maintenez la touche enfoncée pour tout supprimer.
Set	Régler la longueur, la taille des caractères, la largeur des caractères, l'alignement, la police en gras, la police fine, le cadre, l'orientation, l'espacement des caractères, la densité, le soulignement, le réglage usine, le calibrage du ruban d'étiquettes.
Enter	Valider le réglage / passer à une nouvelle ligne de texte.
▲▼	Déplacer le curseur vers le haut / le bas entre les deux lignes de texte.
◄ ►	Déplacer le curseur vers la gauche / la droite sur la ligne de texte en cours.
0-9	Chiffres.
A-Z	Lettres.
$@&	Symboles.

	Ajouter automatiquement des numéros séquentiels.
	Insérer un espace.
A/a	Basculer entre majuscules et minuscules.
ÂÄ···	Ajouter des accents sur les caractères saisis.

Appuyez sur [Fn], puis sur ces touches

0-9 A-Z	Saisir les symboles affichés sur le clavier.
AAA	Régler l'espacement horizontal entre les caractères.
	Basculer entre police normale et police en gras.
	Choisir des cadres.
Esc	Régler l'alignement.
▲	Aller au début du texte.
▼	Aller à la fin du texte.
◄	Aller au début de la ligne en cours.
►	Aller à la fin de la ligne en cours.
	Saisir des symboles d'avertissement et autres icônes.
	Fonctions Bluetooth: activer / désactiver le Bluetooth, afficher un code-QR pour une connexion rapide, consulter l'identifiant CMIIT, réinitialiser le Bluetooth.
Lng	Modifier la langue du système.
Backlit	Activer / désactiver le rétro-éclairage (si l'appareil en est équipé).

Maintenez [Fn] enfoncé, puis appuyez sur ces touches

Z	Régler le contraste de l'écran LCD.
B	Régler l'arrêt automatique.
C	Copier tous les caractères de la ligne en cours. (Impossible de copier les numéros séquentiels et les codes-barres.)
V	Coller les caractères copiés.
N	Afficher les informations d'utilisation du ruban d'étiquettes en cours. Fonctionne uniquement avec les rubans d'origine (marque KATASYMBOL ou SUPVAN).

Connexion au Smartphone


Katasymbol

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play


Recherchez l'application Katasymbol ou scannez le code-QR à gauche.

1. Maintenez ⏻ enfoncé pour allumer l'étiqueteuse avec le Bluetooth activé.(Le symbole Bluetooth ᛒ doit apparaître en haut de l'écran. Sinon,appuyez sur [Fn] puis ⌐ᯤ¬ pour accéder aux paramètres Bluetooth.)
2. Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
3. Téléchargez et ouvrez l'application sur votre smartphone.
4. Cliquez sur "Ajouter imprimante" et recherchez l'étiqueteuse à connecter.*

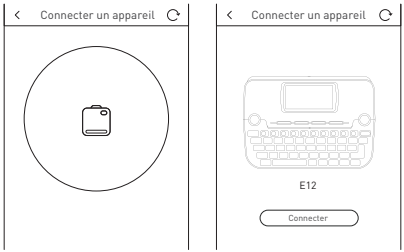

* Si une autorisation d'accès à la localisation vous est demandée, autorisez l'application à accéder aux informations de localisation du smartphone
(Android uniquement). Cette autorisation est nécessaire pour que l'application se connecte à l'étiqueteuse.
Sans cela, la connexion Bluetooth risque de ne pas fonctionner.

Utiliser des modèles ou personnaliser avec l'application

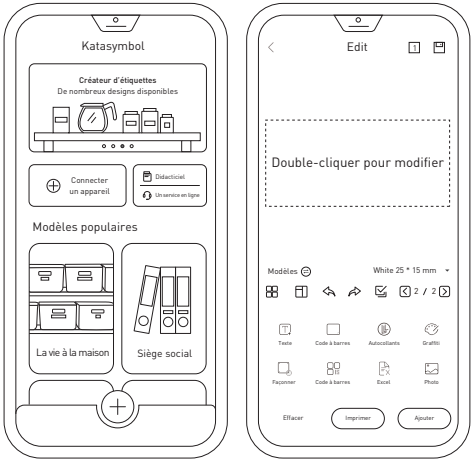


(Les images sont fournies à titre indicatif, l'interface de l'application peut évoluer suite aux mises à jour futures.)

Utilisez l'application **Katasymbol** pour créer vos étiquettes grâce à de nombreux modèles et fonctions de personnalisation.

Plus de 30 polices, 600 symboles et 50 cadres sont disponibles. Vous pouvez également importer vos propres polices et graphiques dans l'application pour les imprimer sur vos étiquettes.

Pour l'impression en lot, vous pouvez importer un fichier Excel dans l'application pour imprimer une série d'étiquettes en un seul clic.

Imprimer et Couper

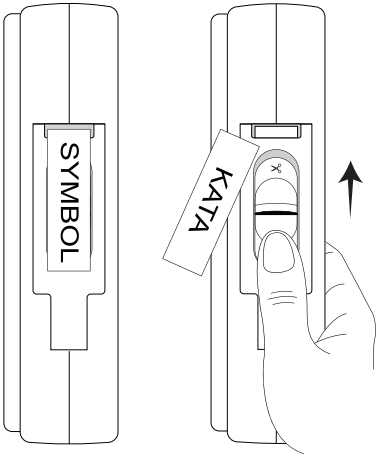

En cas d'utilisation avec le clavier, appuyez sur la touche pour accéder aux paramètres d'impression, appuyez-y à nouveau pour imprimer. Ou appuyez deux fois pour une impression rapide.

En cas d'utilisation avec l'application, appuyez sur [Aperçu et imprimer] pour lancer l'impression.

Poussez le curseur vers le haut pour couper le ruban d'étiquettes.

FAQ

1.L'étiqueteuse ne se connecte pas au smartphone?

(1) Vérifiez que l'étiqueteuse est allumée (voir page 10) et que le Bluetooth du smartphone est activé.
(2) Vérifiez que la fonction localisation est activée sur le smartphone (Android uniquement). Sur le système Android, l'autorisation de localisation doit être activée lors de l'utilisation de l'application. Si elle est désactivée, allez dans Paramètres-Applications-Gestion des autorisations-Applications , recherchez Katasymbol et activez l'autorisation de localisation. Cette opération n'est pas nécessaire sur les téléphones iOS.
(3) Établissez la connexion Bluetooth depuis l'application. Cliquez sur Ajouter une étiqueteuse pour rechercher l'appareil. Dans la liste des résultats, cliquez sur le nom du modèle correspondant pour réaliser la connexion.
(4) Vérifiez que l'étiqueteuse n'est pas connectée à un autre appareil. Cette étiqueteuse ne peut pas être associée à plusieurs smartphones en même temps.
(5) Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème, contactez le service d'assistance via l'application ou par d'autres moyens.

2.ruban d'étiquettes est installée, mais l'impression ne fonctionne pas?

(1) Si l'autocollant RFID de ruban d'étiquettes est arraché ou si vous utilisez une bande d'étiquettes non-d'origine, l'appareil ne peut pas identifier le type de support. La lettre [N] s'affiche en haut à gauche de l'écran LCD. Allez dans [Réglages] et faites défiler jusqu'à la fin pour sélectionner [Calibrer le ruban d'étiquettes].
(2) Si rien ne s'imprime sur le papier, ruban d'étiquettes est peut-être installée à l'envers. Réinstallez le rouleau d'étiquettes. Voir page 3.

3.Lors de la première utilisation, beaucoup de support sort sans impression. Ces étiquettes peuvent-elles être réutilisées?

(1) Appuyez deux fois sur la touche [ESC] pour réenrouler les étiquettes inutilisées.
(2) Si l'étiquette a déjà été coupée, elle ne peut pas être réenroulée.

4.Le texte sur les impressions n'est pas centré, mal positionné, décalé ou le papier avance de manière inattendue?

1) Si l'autocollant RFID de la bande d'étiquettes est arraché ou si vous utilisez une bande d'étiquettes non-d'origine, l'appareil ne peut pas identifier le type de support. La lettre [N] s'affiche en haut à gauche de l'écran LCD. Allez dans [Réglages] et faites défiler jusqu'à la fin pour sélectionner [Calibrer le ruban d'étiquettes].
(2) Vérifiez que le modèle correspondant au ruban d'étiquettes est bien sélectionné dans l'application. Vérifiez la taille et l'image indiquées sur l'emballage du papier, puis choisissez le modèle adapté dans l'application.
(3) Assurez-vous d'insérer le ruban d'étiquettes dans le bon sens dans l'étiqueteuse. Voir page 3.

5.Pourquoi l'impression est-elle floue?

(1) Vérifiez le niveau de batterie. Si la batterie est faible, chargez l'étiqueteuse pendant au moins une demi-heure avant utilisation.
(2) La tête d'impression est peut-être sale ou collante. Reportez-vous à la question 8 pour la procédure de nettoyage.
(3) Augmentez la densité d'impression dans [Réglages] ou dans l'application [Aperçu et imprimer].

6.Pourquoi l'étiqueteuse ne coupe-t-elle pas le ruban d'étiquettes?

(1) Vérifiez s'il y a des saletés sur le couteau de coupe.
(2) Si le couteau est collant, utilisez des cotons-tiges pour éliminer l'excès de colle.

7.Pourquoi le texte imprimé est-il si petit?

(1) Ajustez la taille de la police en appuyant sur [AAA] ou réglez-la dans l'application.
(2) Lorsque vous utilisez du ruban d'étiquettes à taille fixe, l'application ajuste automatiquement la taille de police selon les dimensions du papier. Essayez de passer au mode étiquettes continues.

8.Comment nettoyer correctement la tête d'impression?

(1) Utilisez de l'éthanol et des cotons-tiges.
(2) Éteignez l'étiqueteuse et laissez-la refroidir quelques secondes.
(3) Retirez le rouleau d'étiquettes et mettez-le de côté.
(4) Trempez un coton-tige propre (l'espace de la tête d'impression est étroit) dans un peu d'éthanol et essuyez doucement la surface de la tête d'impression (ne pas gratter la tête d'impression avec des objets durs, sinon la couche thermosensible sera endommagée de manière irréversible).
(5) Attendez qu'elle soit complètement sèche avant de remettre l'étiqueteuse sous tension.

9.Comment savoir si la batterie est en cours de charge?

(1) Consultez l'indicateur de niveau de batterie en haut à droite de l'écran. S'il clignote, l'appareil est en charge.
(2) Cette étiqueteuse ne prend pas en charge la charge USB-C vers USB-C.

Pour toute autre question, consultez la rubrique Instructions dans l'application ou cliquez sur Assistance.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



-Utilisez une seule prise électrique au lieu de multiprises surchargées par plusieurs appareils, car cela pourrait provoquer un incendie ou un électrocution.
-Ne laissez pas de métal ou de liquide pénétrer dans l'appareil, sinon un incendie ou une électrocution peut survenir et les composants internes peuvent être endommagés, entraînant une panne de l'appareil.

-N'utilisez pas de courant alternatif dépassant 100-240V.
-Il est strictement interdit de démonter ou de modifier l'étiqueteuse sans autorisation, cela peut provoquer un incendie ou une électrocution liée aux composants à haute tension.
-Éloignez l'étiqueteuse de l'alcool, de l'essence et d'autres solvants inflammables ainsi que des sources de feu, afin d'éviter toute déflagration et tout incendie.
-Nettoyez l'appareil à l'aide d'une gaze humide essorée.
N'utilisez pas de solvants organiques inflammables.
-Utilisez l'étiqueteuse dans un endroit propre. Ne l'utilisez pas sur des tapis ou des couvertures, sinon une grande quantité de poussière risque de provoquer un court-circuit.



-Cette étiqueteuse est équipée d'un couteau de coupe, faites attention lors de son utilisation pour éviter toute blessure.
-Utilisez uniquement le ruban d'étiquettes d'origine SUPVAN, ne retirez pas l'autocollant sur le ruban d'étiquettes, sinon l'appareil ne pourra pas identifier le type de support et ne pourra pas imprimer.
-Tout dommage matériel causé par l'utilisation de rubans d'étiquettes non-d'origine annule la garantie.

-Ne touchez pas la tête d'impression avec les mains, elle peut causer des brûlures cutanées à la fin du fonctionnement de l'appareil.
-Ne placez pas d'objets lourds sur l'étiqueteuse.
-Éloignez l'étiqueteuse des sources d'interférences électromagnétiques générant des champs magnétiques.
-Pendant l'utilisation, ne bloquez pas la sortie du ruban d'étiquettes, sinon l'impression ne sera pas fluide.
-Pendant l'utilisation, ne tirez pas l'intégralité du rouleau d'étiquettes par la sortie. Coupez d'abord l'étiquette puis retirez-la, sinon la qualité d'impression et l'appareil seront endommagés.
-L'étiqueteuse est délicate, placez-la sur une surface plane pour éviter tout dommage.
-L'appareil et le ruban d'étiquettes doivent être stockés dans un endroit sec et ventilé, à température ambiante et à l'abri de la lumière directe du soleil.
-Si un corps étranger pénètre dans l'appareil, arrêtez-le immédiatement pour éviter de l'endommager.
-Si vous détectez une odeur inhabituelle ou un bruit anormal pendant l'utilisation, éteignez immédiatement l'étiqueteuse et contactez le revendeur.

Garantie

-Garantie de 2 ans sur l'appareil complet.

-La garantie prend effet à compter de la date de vente enregistrée dans les dossiers de l'entreprise.

-La période de garantie des pièces de rechange remplacées lors d'une réparation gratuite suit la garantie de l'appareil complet de l'appareil complet.

-Les consommables ne bénéficient pas de garantie. En cas de défaut de fabrication, les produits peuvent être remplacés gratuitement.

Clause de non-responsabilité

-Utilisation de produits non fabriqués par SUPVAN.
-Démontage, réparation ou modification du produit sans l'autorisation du fabricant.
-Panne causée par une tension anormale ou un environnement d'utilisation inapproprié.
-Dommages provoqués par une chute, un écrasement, une immersion dans un liquide, l'humidité ou toute autre cause.


Caractéristiques du Produit

Méthode d'impression	Impression thermique
Vitesse d'impression	12-25 mm/s
Résolution d'impression	203 dpi
Largeur d'impression	10 mm
Largeur de l'étiquette	12-15 mm
Type de ruban d'étiquettes	Papier thermique
Connexion	Bluetooth
Capacité de batterie	1200 mAh
Langues de l'application	Français, English, Čeština, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, 日本語, 한국어, ภาษาไทย, Svenska, Tiếng Việt, Türkçe, Bahasa Indonesia, العربية
Dimensions	150 × 110 × 40 mm (L × P × H)
Poids	500 g
Système d'exploitation	Application compatible avec iOS et Android

Remarque: La charge USB-C vers USB-C n´est pas prise en charge.


Étiquettes Disponibles

*** Des étiquettes colorées, à motifs et à drapeau sont également disponibles. Retrouvez-les sur katasymbol.com ou recherchez-les sur Amazon.**

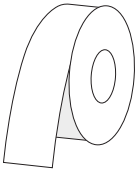


Blanc

Continu

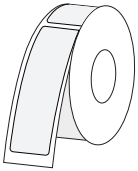


Blanc

Format fixe

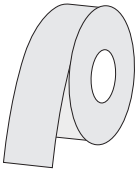

Transparent

Continu

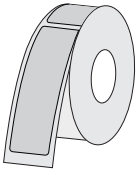

Transparent

Format fixe