
G15M

Manuale di utente della stampante per etichetta

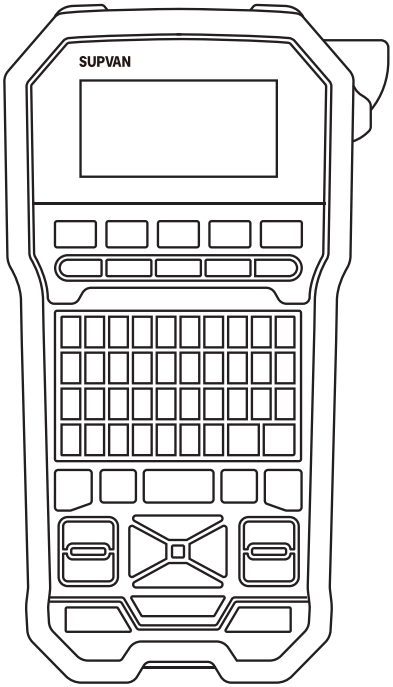

Scansionare il codice QR per la guida multilingue e il supporto.


Sito e Servizio Clienti:
us.supvan.com
support@supvan.com

SUPVAN


Contensti

Lista di controllo	2
Installare il Nastro di etichetta	3
Informazione di Display	4
Smartphone App	5
Chiavi	6
Caratteristiche	9
Risoluzioni di problemi	10
Manutenzione	10
Informazione di Sicurezza	11
Garanzia/Dichiarazione di non responsabilità	13
Garanzia/Dichiarazione di non responsabilità	14


Lista di Controllo

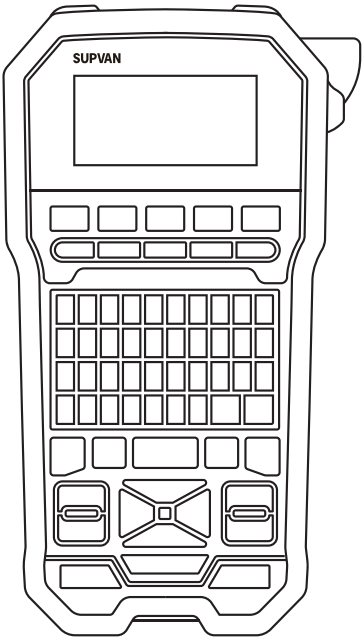

1 Stampante

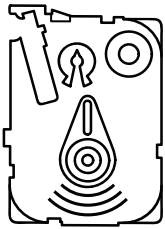


Nastro(i) di Etichetta

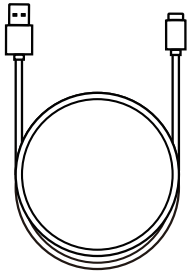

1 Cavo USB-C *


* È destinato esclusivamente alla ricarica;
il trasferimento di dati non è supportato.

Installare il Nastro di etichetta

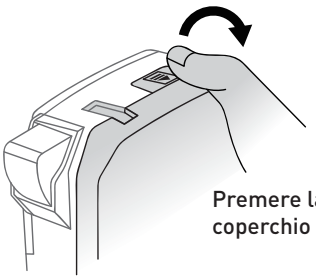


Premere la freccia in alto per aprire il coperchio posterior.

Assicurarti che l'estremità anteriore del nastro per etichette sia piatta e liscia, senza pieghe. In caso contrario, il nastro potrebbe impegarsi durante l'uso.

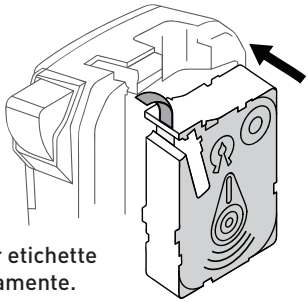


Inserire il nastro per etichette e spingerlo completamente.

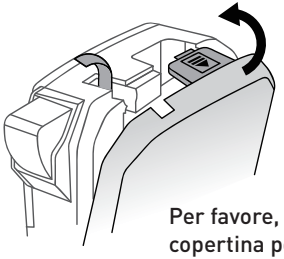

Tirare l'estremità anteriore dell'etichetta e assicurarti che esca dalla uscita della carta.

Per favore, chiudere completamente la copertina posteriore affinché la stampante funzioni correttamente.

Informazione di Display

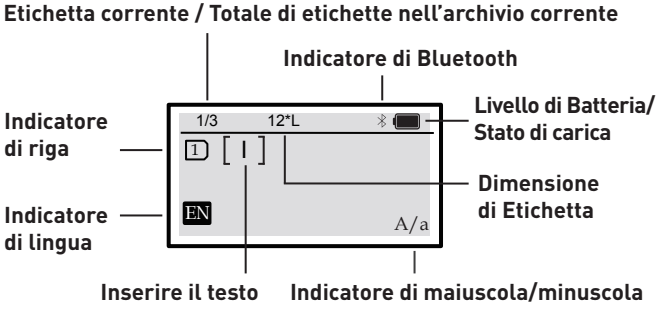

Dimensione etichetta: Larghezza x Lunghezza (mm). Se la lunghezza è indicata come [L], il nastro etichetta corrente è un nastro etichetta continuo, mentre la lunghezza di un'etichetta singola verrà impostata automaticamente in base al contenuto immesso. Per impostare manualmente la lunghezza, prema il .

Indicatore di riga: Indica la riga di testo sull'etichetta corrente in fase di modifica. È possibile inserire due righe di testo su un'etichetta singola.

Indicatore di maiuscola/minuscola: Indica l'inserimento di lettere maiuscole o minuscole. Premere [A/a] per passare tra lettere maiuscole e minuscole.

Indicatore Bluetooth: Indica che il Bluetooth è attivo e pronto per connettersi allo smartphone e essere utilizzato con l'app "SUPRINT". Premere [Fn], quindi premere il per entrare nelle impostazioni Bluetooth.

Indicatore di lingua: Tenere premuto il pulsante [Lng] per cambiare la lingua del sistema.

Smartphone App

SUPRINT

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

Cercare l'app "SUPRINT" oppure scansionare il codice QR sulla sinistra.

1.Tenere premuto il ⏻ per accendere la macchina per etichette con il Bluetooth attivo. (Il segno Bluetooth ᛒ dovrebbe comparire in alto allo schermo. Se non è così, prema [Fn] e il ⌔ per entrare nelle impostazioni Bluetooth.)

2.Accendere il Bluetooth sul tuo smartphone.
3.Scaricare e aprire l'app sul tuo smartphone.
4.Cliccare "Connetti la stampante" e cercare il G15M per connetterti.

(Per i telefoni Android: Se viene richiesto il permesso per l'informazione sulla posizione, concedi all'app l'accesso all'informazione sulla posizione del smartphone. Questo serve solo per far connettere l'app alla stampante di etichette. In caso contrario, la connessione Bluetooth potrebbe non funzionare.)

L'app include più di 30 font, 600 simboli e 50 cornici. Puoi anche importare i tuoi font e i tuoi grafici nell'app per stamparli sulle tue etichette.

Per la stampa in batch, puoi anche importare un file Excel nell'app per stampare un set di etichette col clic di un pulsante.

Chiavi

	Tenere premuto per accendere la stampante / Premere per spegnerla.
AAA	Impostare la dimensione dei caratteri. Automatica / specificata.
	Scegli l'editing dell'etichetta orizzontale / verticale.
	Impostare la lunghezza dell'etichetta. Automatica / Specificata.
	Premere per entrare nelle impostazioni di stampa, premere di nuovo per stampare.
	Modalità di etichetta generale.
	Modalità di etichetta a rullo.
	Modalità di etichetta a bandiera.
	Modalità di etichetta di blocco terminale.
	Modalità di etichetta a doppia riga.
Set	Impostazioni per lunghezza, dimensione dei caratteri, stile, cornice, orientamento, modalità di taglio, spaziatura, densità, margini, retroilluminazione, sottolineatura, formato e personalizzazione.
Add	Aggiungere una nuova etichetta con il formato dell'ultima etichetta. Non è possibile aggiungere una nuova etichetta se il contenuto di input corrente è vuoto.
File	Salvare / aprire / eliminare file.
	Eliminare tutto.
	Backspace / Tenere premuto per eliminare la riga corrente.
Esc	Annullare la configurazione o il contenuto corrente / Tornare al menu precedente.

	Premere Enter per confermare / Torna per passare alla riga successiva.
▲▼◀▶	Spostare il cursore su / giù / sinistra / destra. Tenere premuto su / giù per passare tra le etichette.
$@&	Simboli.
	Aggiungere automaticamente i numeri di sequenza. Aggiungere codice a barre e codice QR.
	Simboli Grafici.
Symbol	Spazio vuoto.
	Passare tra l'inserimento in maiuscolo e in minuscolo.
A/a	
ÂÄ···	Premere per aggiungere l'accento alla lettera digitata.
Lng	Premere a lungo per cambiare la lingua del sistema.

Premere [Fn], poi premere le altre chiavi.

0-9, A-Z	Inserire i simboli visualizzati sulla tastiera.
AAA	Impostare lo spazio orizzontale tra i caratteri.
	Passare tra il carattere normale e il carattere in grassetto.
	Scegliere i frame.
	Stampa cursore: stampa solo l'etichetta corrente. Stampa a intervallo: imposta l'etichetta di inizio e di fine.
Prev.	Spostare sull'etichetta precedente.
Next	Spostare sull'etichetta successiva.
Cut	Impostare il modo di taglio.

Feed	Stampare un'etichetta vuota.
Exit	Torna al modo etichetta generale.
Align	Impostare l'allineamento.
⚠	Segni elettrici.
X^2	Aggiungere il superindice.
X_2	Aggiungere il sottoscritto.
⊖	Simboli di Freccia.
ᯤ	Funzioni Bluetooth.
Backlit	Accendi / spegni l'illuminazione retro.
▲ ▼	Spostare all'inizio/fine del file.
◄ ►	Spostare all'inizio/fine dell'etichetta.

Tenere premuto [Fn] e premere le altre chiavi.

Q-P	Nella sezione Impostazioni - Personalizza, personalizza le funzioni dei tasti di scelta rapida.
Z	Regolare il contrasto del display LCD.
X	Regolare la luminosità del display LCD.
C	Copiare tutti i caratteri nella riga corrente (Non è possibile copiare il numero di sequenza e il codice a barre).
V	Incollare i caratteri copiati.
N	Visualizzare le informazioni sull'uso della nastra per etichette corrente.
M	Regolare la posizione di stampa in verticale / orizzontale.
B	Impostare l'autotermina.

Caratteristiche

Tecnologia di stampa a trasferimento termico
Stampa di alta chiarezza. Conservazione a lungo termine.

Posizionamento preciso delle etichette
Rilevare automaticamente la posizione della carta per etichette all'avvio del lavoro di stampa. Ritirare con precisione la carta nella posizione di attesa e evitare il spreco.

Rilevamento automatico della carta per etichette
La stampante rileva automaticamente la specifica della carta per etichette e entrare nel relativo modalità di modifica.

Memoria interna alla stampante
Dopo l'ultima stampa, il dispositivo memorizza le informazioni modificate. È possibile ripetere l'ultimo lavoro di stampa o avviare la stampa in batch semplicemente premendo il pulsante di stampa per stampare rapidamente.

Stampare più etichette
Modificare e stampare più etichette in un singolo lavoro.

Diversi tipi di etichette
Utilizzare con etichette continue, etichette a stampo, targhette, piatti, etichette per cavi e etichette per avvolgimento, ecc.

Risoluzione dei problemi

Richiesta	Stato	Guasto	Soluzione
Batteria scarica	Stampature sfocate	Batteria scarica	Caricare la batteria
L'etichetta non è stata identificata. Per favore, reinstallala	L'etichetta è stata installata, ma la stampante non la riconosce	Prodotto non originale del produttore / Etichetta non installata correttamente	Sostituire l'etichetta / Reinstallare l'etichetta
Errore di Etichetta	Stampante non in funzione	Etichette finite	Sostituire la nastra per le etichette
Controllare lo stato dell'etichetta	Nessuna etichetta esce fuori	Blocco dell'etichetta	Rinstallare l'etichetta
Fallimento della stampa / Controllo del dispositivo con scadenza superata	Stampare attraverso l'app, ma la stampante non risponde	L'app non riconosce la stampante	Riavviare l'app e la stampante, poi riattiva la connessione

Manutenzione della testina di stampa
Spegnere la stampante, aprire la copertura posteriore e estrarre la nastra per etichette. La testina di stampa si trova sulla placca metallica accanto all'uscita del foglio. Utilizzare un panno o un tampone di cotone con etanolo e strofica delicatamente la testina di stampa. Attendere che sia completamente asciutta prima di accendere la stampante.

Se si notano spazi vuoti nelle stampe, potrebbe essere presente macchia sulla testina di stampa. Per favore, seguire le istruzioni riportate sopra per pulirla.

Massima lunghezza di stampa
Si consiglia di non stampare più di 7 metri o un cassetto intero di etichette in un singolo compito di stampa.

Batteria
Se non viene utilizzato per un lungo periodo, caricare la stampante ogni 3 mesi per evitare la perdita naturale della batteria al litio.

Le informazioni di Sicurezza



Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto.Si prega di tenere il prodotto e i suoi accessori lontani dai bambini per evitare eventuali pericoli.Non smontare la stampante se non si è una persona autorizzata per il servizio; Non aprire la copertura durante la stampa; Si prega di usare prodotti e materiali di consumo originali della SUPVAN, in caso contrario potrebbe essere compromessa la qualità della stampa o danneggiata la stampante.

Non tirare forzatamente l'etichetta durante il processo di stampa, per evitare di danneggiare la stampante;☒Questo prodotto è un prodotto di precisione, si prega di utilizzarlo su una superficie piatta e di evitare cadute e altri urti.☒La testina di stampa di questo prodotto è una parte di precisione. Non graffiare la testina per evitare di influenzare la funzione di stampa;☒Non buttare la stampante nel fuoco o in condizioni di alta temperatura; Si prega di utilizzare un'unica presa di corrente, invece di usare più prese con più dispositivi collegati, poiché potrebbe causare incendi o scosse elettriche;

Si prega di non usare un adattatore che non supporta l'uscita DC 5V;
Durante la ricarica, non far entrare in contatto la stampante, l'alimentatore o la presa di corrente con l'acqua, e non inserire o estrarre la corrente con le mani bagnate, per evitare scosse elettriche;
Si prega di non far entrare metallo o liquidi nell'equipaggiamento, per evitare incendi o scosse elettriche, o danneggiamento delle parti interne e della stampante;
Si prega di usare la stampante in un ambiente pulito. Non usarla su tappeti o copriletti, poiché la polvere potrebbe causare un corto circuito.
Si prega di tenere la stampante lontano da soluzioni infiammabili come l'alcool o la benzina, e lontano dal fuoco per evitare pericoli di esplosione e incendio.
Si prega di non toccare la testina di stampa con le mani. Se si tocca l'estremità della stampante, potrebbe causare bruciature alla pelle; Si prega di non premere la stampante;
La stampante e le forniture di carta per etichette devono essere conservate in un luogo a temperatura ambiente, asciutto e ben ventilato, al di fuori della luce solare diretta.
Se durante l'uso della stampante si percepisce un odore strano o un rumore, si prega di spegnerla immediatamente e di contattare il venditore.
Dopo un lungo periodo di lavoro, la batteria al litio potrebbe generare calore e diffondersi sul lato inferiore della stampante. Questo è normale. È possibile mettere in pausa la stampante e attendere che si raffreddi per

Avvertenza

A partire dalla data di acquisto, la garanzia sulla testina di stampa è di 3 mesi o una lunghezza di stampa totale di 30 chilometri, a seconda di quale evento avviene per primo; la garanzia per le altre parti è di 12 mesi. La garanzia per le parti nuovamente riparate è soggetta alla garanzia dell'intero dispositivo.
Non c'è garanzia sui materiali di consumo per le etichette. In caso di problemi di qualità, possono essere sostituiti gratuitamente.

Dichiarazione di non responsabilità

SUPVAN non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza causata da:
-Mancato funzionamento del dispositivo in conformità con le istruzioni e gli avvisi di sicurezza elencati in questo manuale.
-Utilizzo di materiali di consumo non originali di SUPVAN.
-Smontegaggio, manutenzione o personalizzazione non autorizzata del prodotto.
-Mancati funzionamenti causati da tensioni anomale o da un ambiente di funzionamento improprio.
-Danni causati da cadute, pressioni, contatto con l'acqua, umidità o qualsiasi azione umana.
-Danni causati da eventi di forza maggiore come inondazioni, incendi o fulmini.
-Utilizzo diverso da quelli per cui la stampante è stata progettata. SUPVAN si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale a seguito di aggiornamenti del prodotto.
I marchi e i simboli non di SUPVAN inclusi in questo manuale sono di proprietà di altre società.

Specificazioni

Nome:	Stampante di Etichetta
Modello:	G15M
Metodo di stampa:	Trasferimento termico
Risoluzione:	203 dpi
Larghezza dell'etichetta:	≤15 mm
Larghezza di stampa effettiva	10 mm
massima:	25 mm/s
Velocità di stampa:	1200mAh
Capacità della batteria:	190 mm x 99 mm x 53 mm
Dimensioni del prodotto:	400 g
Peso del prodotto:	Bluetooth 5.0
Alimentazione:	5V⎓1A
Ambiente di lavoro:	10°C - 35°C
Ambiente di archiviazione:	-5°C - 55°C
Umidità di lavoro:	20% - 90% Senza Gelo
Umidità di archiviazione:	20% - 90% Senza Gelo



Industria-avanguardia
Trasferimento termino stampa tecnologia

Se hai utilizzato stampanti di etichette a trasferimento termico, sai che tutti stampano etichette con una avanzata della nastra vuota prima della stampa, sprechendo la nastra e rendendo tutto il processo inconveniente.

Tuttavia, non è così per la stampante di etichette SUPVAN G-Series. Questa stampante è unica nel suo settore e non lascia spazio vuoto durante la stampa delle etichette. La tecnologia di stampa di precisione garantisce che le stampe siano centralizzate sull'etichetta. Risparmia nastro cartaceo e produce etichette termiche perfette.