

KATASYMBOL E10

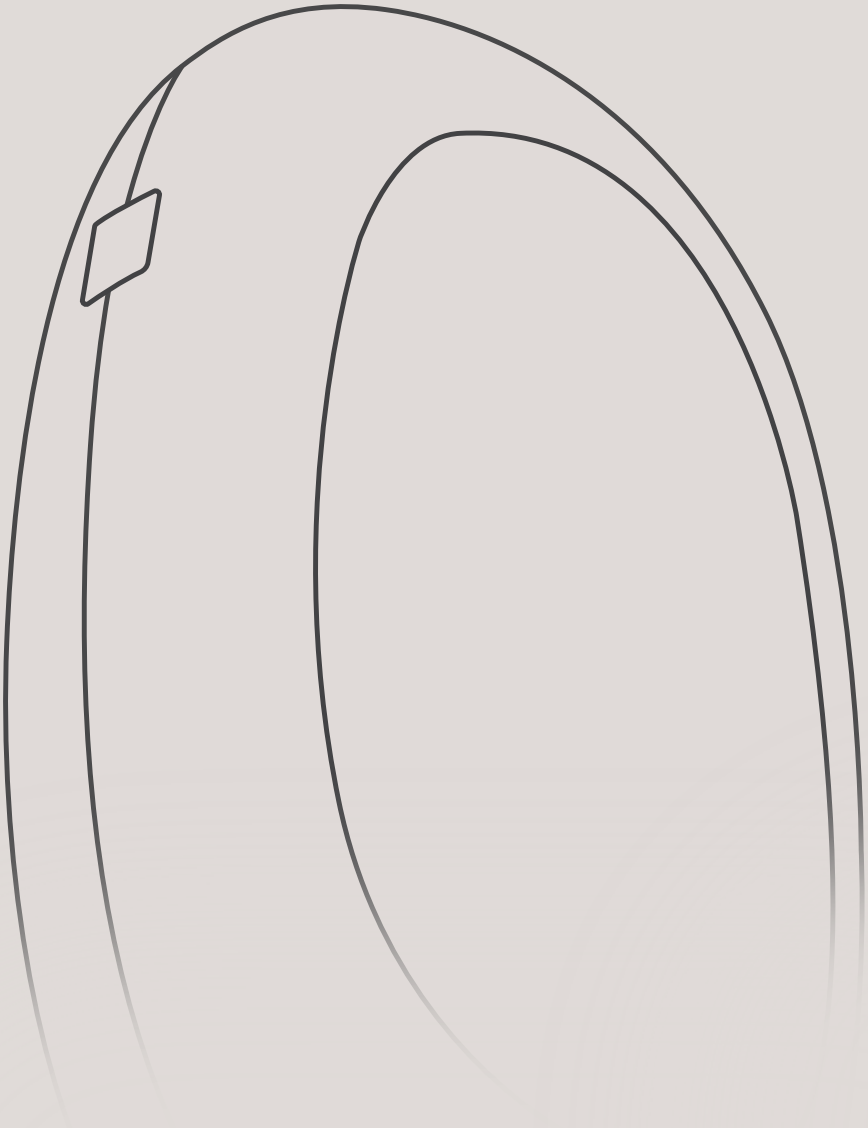


* Scansionate il codice QR per ottenere una guida e un supporto multilingue.

SUPVAN


Lista di controllo

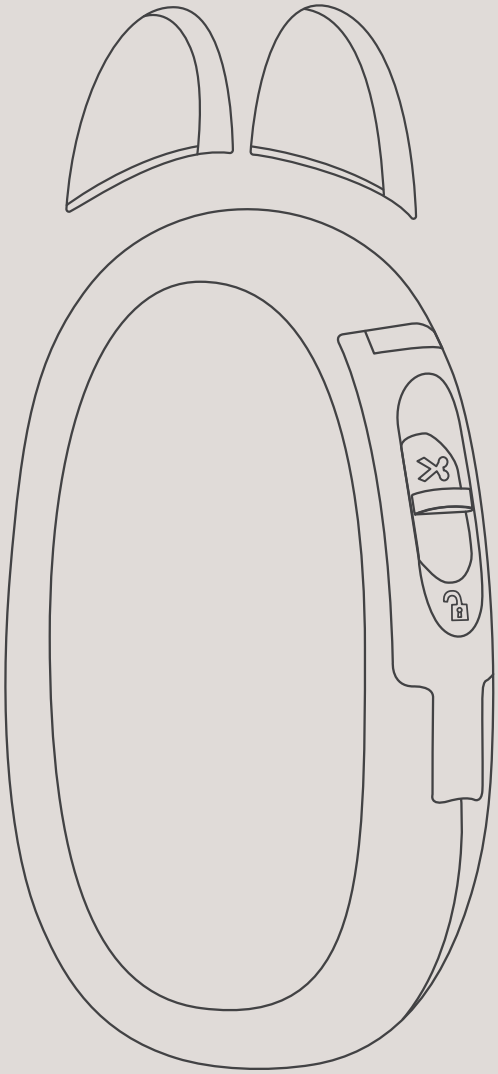

1 stampante (gli accessori sono opzionali)

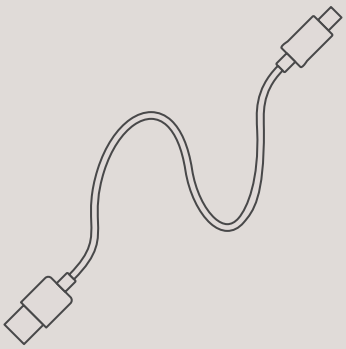


1 cavo

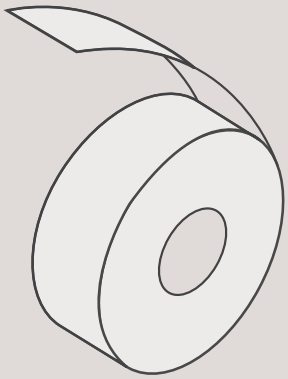

1 nastro per etichette

Installare il nastro adesivo

Non rimuovere l'adesivo bianco

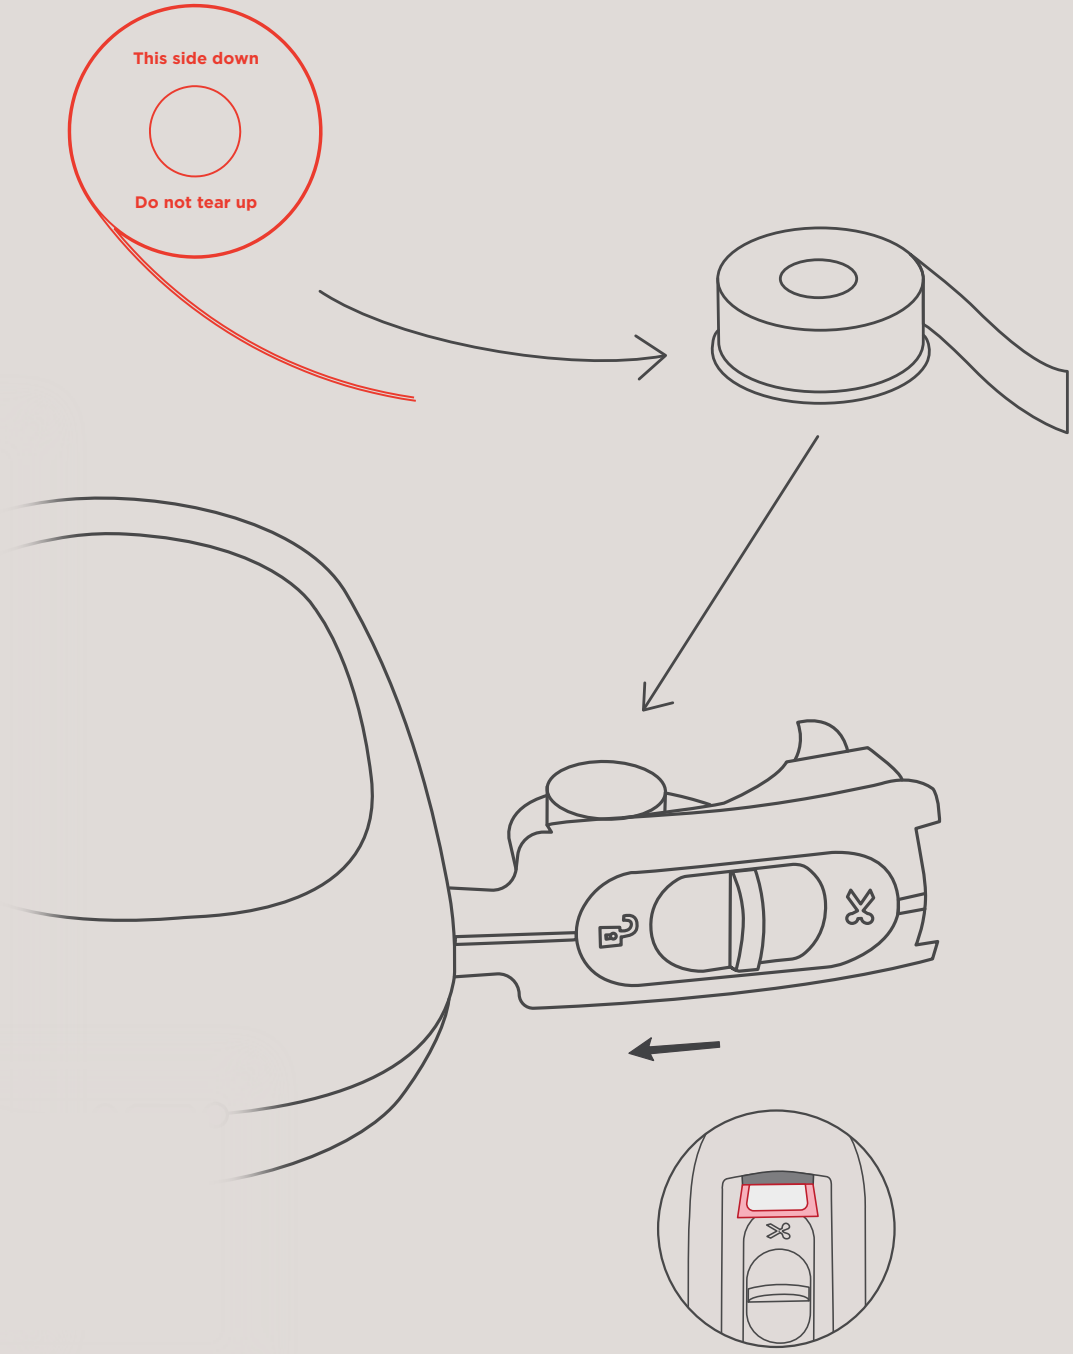

*Dopo l'installazione, estrarre l'estremità anteriore dell'etichetta dall'uscita della carta.

La stampante




Pulsante di accensione

tenere premuto: accensione / spegnimento
doppio clic: ritrae il nastro delle etichette
(per evitare sprechi)

Indicatore di stato

- normale
- carica

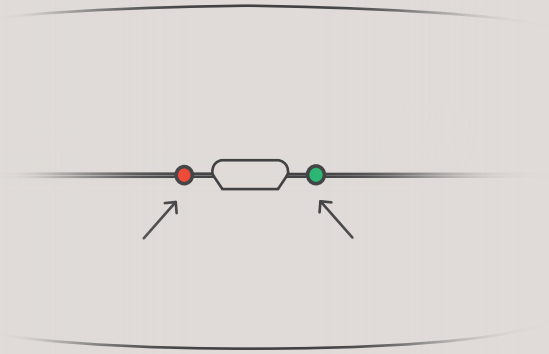


Collegamento alla stampante tramite app

Katasymbol

Scaricare “Katasymbol” dall'App Store (iOS e Android).

Oppure scansionare il codice QR per scaricare l'App


1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere la stampante con la funzione Bluetooth attiva.
2. Attivate il Bluetooth sul vostro telefono.
3. Scaricate e aprite l'App sullo smartphone.*
4. Fare clic su “Aggiungi stampante” e cercare il dispositivo da collegare.

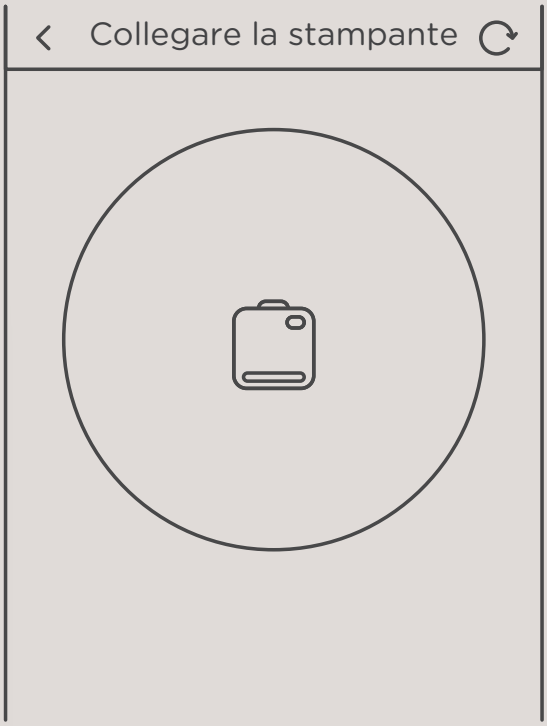




*Se viene richiesta l'autorizzazione, consentire all'applicazione di accedere alle informazioni sulla posizione dello smartphone (solo Android). In caso contrario, la connessione Bluetooth non funzionerà.

Utilizzare modelli o personalizzare con l'app

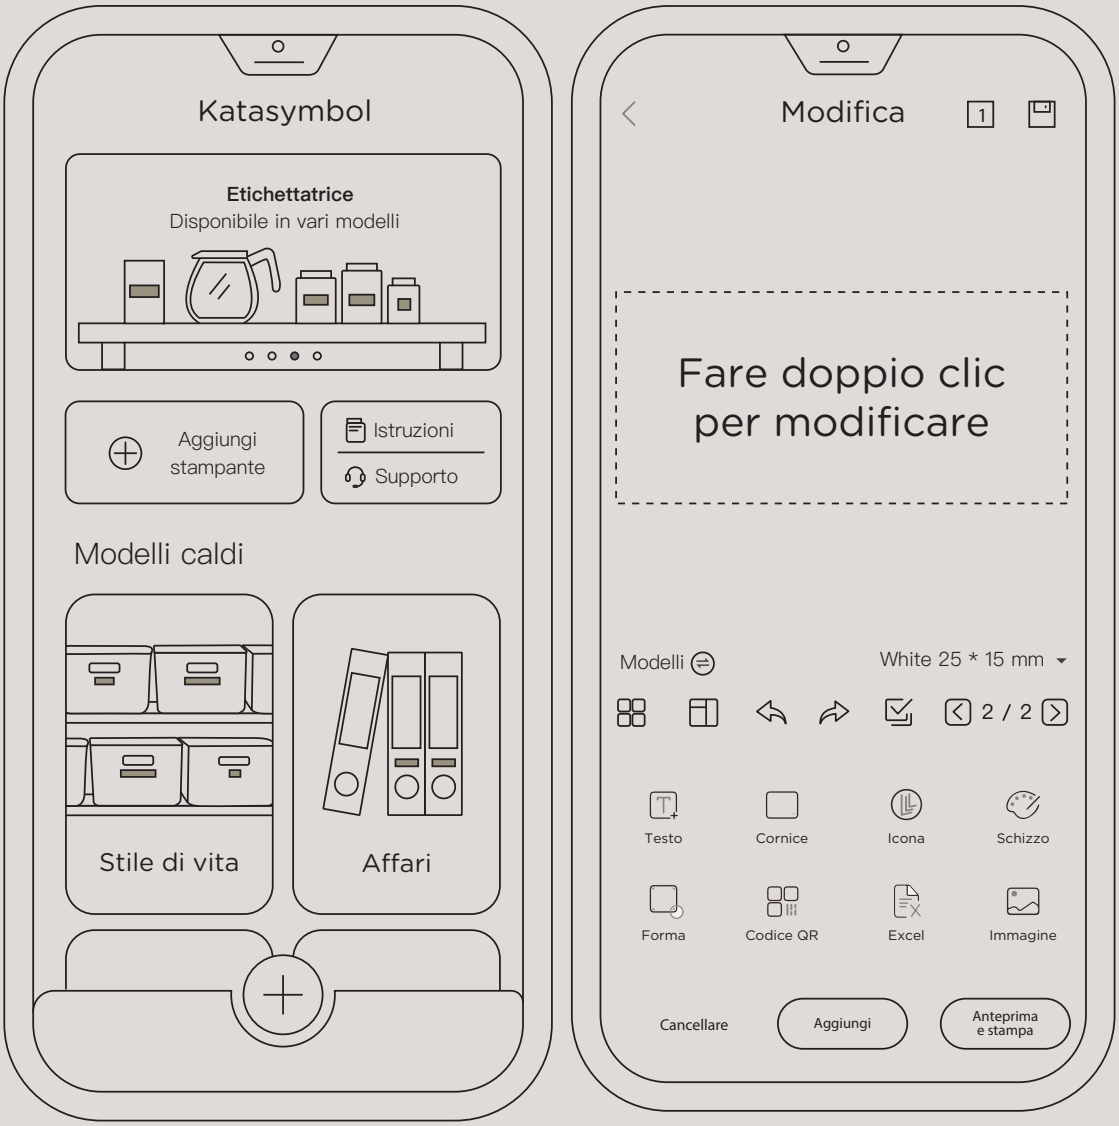

* L'interfaccia dell'app potrebbe cambiare a causa di aggiornamenti futuri).

Stampa e taglio

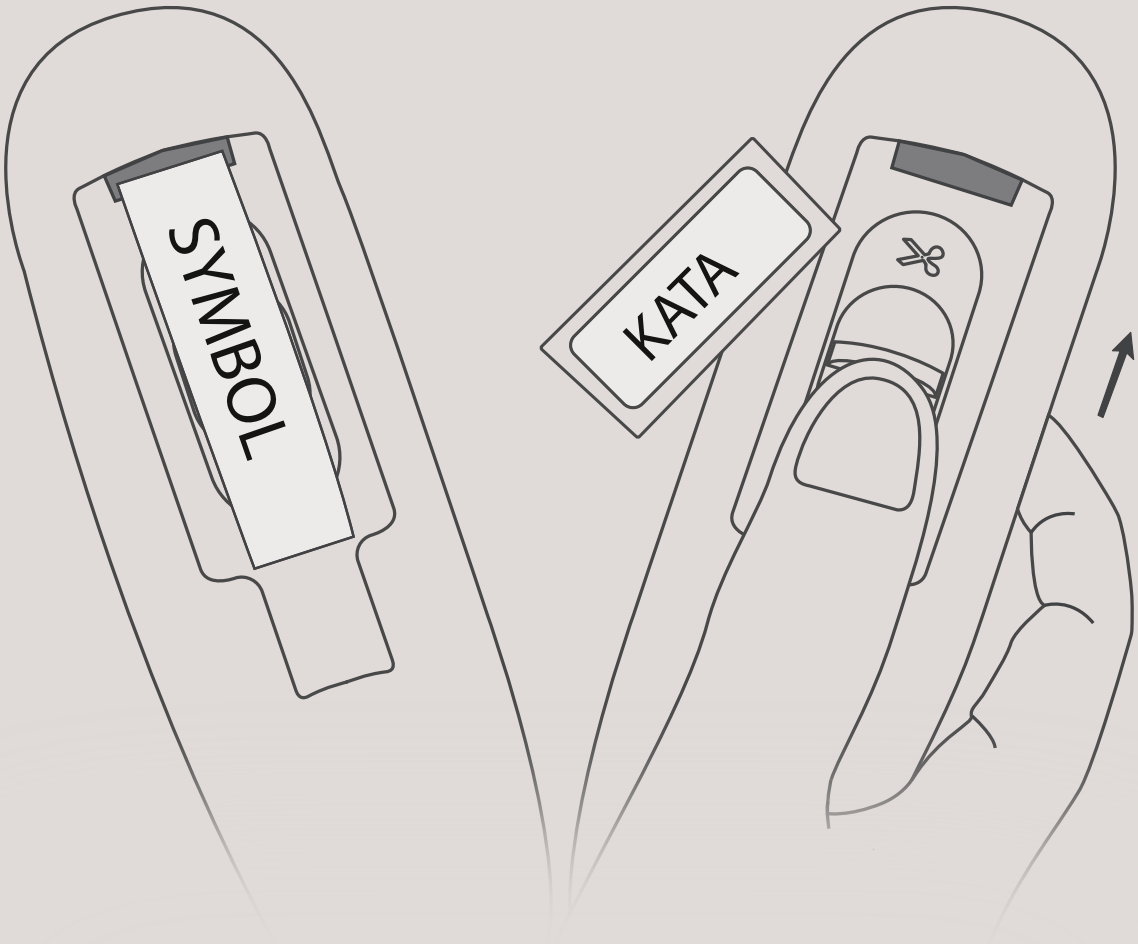

*È possibile fare doppio clic sul pulsante di accensione per ritirare la carta bianca dell'etichetta.

Domande frequenti

1. La stampante non si collega?

(1) Assicuratevi che la stampante sia accesa e che il Bluetooth dello smartphone sia acceso.
(2) Verificare che la funzione di localizzazione sia abilitata sullo smartphone (solo Android). Nel sistema Android, l'autorizzazione alla localizzazione deve essere abilitata quando si utilizza l'applicazione. Se è disattivata, è possibile trovare "Katasymbol" in "Impostazioni - Applicazione - Gestione autorizzazioni - Applicazione" e attivare l'autorizzazione di localizzazione. Non è necessario eseguire questa operazione sui telefoni iOS.
(3) Avviare la connessione Bluetooth all'interno dell'applicazione. Fare clic su "Aggiungi stampante" per cercare il dispositivo. Nell'elenco di ricerca, fare clic sul nome del modello di stampante corrispondente per connettersi correttamente.
(4) Controllare se la stampante è collegata ad altri dispositivi. Questa stampante non può essere collegata a più di uno smartphone contemporaneamente.
(5) Se nessuna delle soluzioni sopra descritte risolve il problema, contattare l'assistenza tramite l'app o in altro modo.

2. Connessione Bluetooth stabilita, carta installata, ma non stampa?

(1) Se l'adesivo RFID del nastro di etichette è strappato, il dispositivo non è in grado di identificare il tipo di carta per etichette. Durante la stampa viene visualizzato "Nastro di etichette non corretto".
(2) Se la carta stampata non mostra alcun testo o immagine, è possibile che l'etichetta sia installata al contrario. Reinstallare il rotolo di etichette.
(3) Controllare se è abilitato il tema/modo scuro. L'ultima versione dell'applicazione è in grado di supportarlo.

3. Durante il primo utilizzo, molti fogli non presentano alcuna stampa. È possibile riutilizzare questi fogli?

(1) Fare doppio clic sul pulsante di accensione per ritirare le etichette inutilizzate.
(2) Se l'etichetta è stata rimossa, non può essere ritirata.

4. I testi sulle stampe non sono centrati, sono in posizione errata, sono sfalsati o saltano la carta?

(1) Quando si inserisce o si sostituisce un rotolo di carta per etichette per la prima volta, è necessario stampare un'etichetta vuota facendo clic sul pulsante di accensione. Questo per consentire alla testina di stampa di identificare la posizione della carta per etichette.
(2) Verificare se nell'applicazione è stato selezionato il modello corretto che corrisponde alla carta per etichette. Controllare le dimensioni e l'immagine sulla confezione dell'etichetta e selezionare il modello corrispondente nell'App.
(3) Assicurarsi di inserire nella stampante il lato di stampa dell'etichetta rivolto verso l'alto. Se viene posizionata sul lato opposto, non può essere stampata.

5. Perché la stampa è sfocata?

(1) Assicurarsi che la batteria sia sufficiente. Se la spia luminosa è rossa, la batteria è scarica. Caricare la stampante per almeno mezz'ora prima di utilizzarla.
(2) La testina di stampa potrebbe essere sporca o appiccicosa. Per la pulizia, consultare la domanda 8.
(3) Aumentare la concentrazione di stampa.

6. Perché la stampante non riesce a tagliare la carta per etichette?

(1) Verificare se la taglierina è sporca.
(2) Se la taglierina è appiccicosa, utilizzare dei bastoncini di cotone per pulire la colla in eccesso.

7. Perché i testi sulla stampa sono così piccoli?

L'applicazione regola automaticamente le dimensioni dei caratteri in base alle dimensioni della carta delle etichette, provare a passare alle etichette continue o utilizzare le interruzioni di riga.

8. Come si pulisce correttamente la testina di stampa?

(1) Utilizzare etanolo e bastoncini di cotone.
(2) Spegnere la stampante e lasciarla raffreddare per alcuni secondi.
(3) Estrarre il rotolo di carta e metterlo da parte.
(4) Utilizzare un piccolo bastoncino di cotone pulito (lo spazio della testina di stampa è stretto) in cui immergere un po' di etanolo per pulire delicatamente lo sporco sulla superficie della testina di stampa (non raschiare la testina di stampa con oggetti duri, altrimenti la tavoletta termosensibile sarà danneggiata in modo permanente e diventerà irreparabile).
(5) Dopo la pulizia, fare doppio clic sul pulsante di accensione per eseguire un autotest quando la superficie è completamente asciutta.

Per ulteriori domande, controllare “Istruzioni” all'interno dell'applicazione o fare clic su “Assistenza”.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA



- Utilizzare un'unica presa di corrente anziché prese multiple a cui sono stati collegati più dispositivi, in quanto ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
-Non lasciate che metalli o liquidi entrino nel dispositivo. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche e le parti interne potrebbero danneggiarsi, con conseguenti danni al dispositivo.

- Non utilizzare un'alimentazione CA superiore a 100-240V.
- È severamente vietato smontare o modificare la stampante per etichette senza autorizzazione, in quanto ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche causate da parti ad alta tensione.
- Tenere la stampante per etichette lontana da alcol, benzina e altri solventi infiammabili e fonti di fuoco per evitare deflagrazioni e incendi.
- Per pulire il dispositivo, utilizzare una garza bagnata e strizzata. Non utilizzare solventi organici infiammabili.
- Utilizzare la stampante di etichette in un luogo pulito. Non utilizzatela su tappeti o coperte, altrimenti una grande quantità di polvere causerà rapidamente un cortocircuito.



- Questa stampante è dotata di una taglierina; fare attenzione quando la si utilizza per evitare lesioni.
- Utilizzare carta per etichette originale SUPVAN e non rimuovere l'adesivo sulla carta per etichette; in caso contrario, il dispositivo non è in grado di identificare il tipo di carta per etichette e non può stamparla.
- Se l'uso di carta per etichette non originale causa danni all'apparecchio, non saremo responsabili della garanzia.

- Non toccare la testina di stampa con le mani. Potrebbe causare ustioni alla pelle quando il dispositivo finisce di funzionare.
- Non appoggiare oggetti pesanti sulla stampante.
- Tenere la stampante lontana da fonti di interferenza elettromagnetica che generano campi magnetici.
- Quando si utilizza la periferica, non bloccare l'uscita della carta per etichette. In caso contrario, la stampa potrebbe non essere uniforme.
- Quando si utilizza la periferica, non estrarre l'intero rotolo di etichette dall'uscita. Tagliare prima la carta delle etichette e poi estrarla. In caso contrario, la qualità di stampa e il dispositivo potrebbero essere danneggiati.
- La stampante è delicata. Per evitare danni, posizionarla su un piano.
- Il dispositivo e la carta per etichette devono essere conservati in un luogo asciutto e ventilato, senza luce solare diretta e a temperatura ambiente.
-Se qualcosa entra nel dispositivo, interrompere immediatamente l'uso per evitare di danneggiarlo.
- Se si riscontra un odore particolare o un suono anomalo durante l'uso del dispositivo, spegnere immediatamente la stampante di etichette e contattare il venditore.

Garanzia

- Garanzia sull'intero dispositivo per 2 anni.
- Soggetto alla data di vendita sul registro dell'azienda.
- Il periodo di garanzia per la sostituzione dei pezzi di ricambio dopo la manutenzione gratuita è soggetto al periodo di garanzia dell'intero dispositivo.
- Per i materiali di consumo non viene fornita alcuna garanzia. In caso di problemi di qualità, i prodotti possono essere sostituiti gratuitamente.


Dichiarazione di non responsabilità

- L'utilizzo di prodotti non di fabbrica SUPVAN.
- Lo smontaggio, la riparazione o il rimontaggio di un prodotto senza l'autorizzazione del produttore.
- Guasto causato da una tensione anomala o da un ambiente di funzionamento improprio.
- Danni causati da caduta, schiacciamento, immersione in liquidi, umidità o altre cause.

Product Specifications


Metodo di stampa	Stampa termica
Velocità di stampa	15-25 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Larghezza di stampa	11 mm
Larghezza dell'etichetta	12-15 mm
Tipo di carta peretichette	Carta termica
Connessione	Bluetooth
Capacità della batteria	1200 mAh
Lingue dell'app	Italiano, English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Nederlands, Português, Русский, 日本語, 한국어, ภาษาไทย, Tiếng Việt, Türkçe, Bahasa Indonesia, العربية
Taille	130 x 78 x 28 mm (W x D x H)
Poids	200 g
Système d'exploitation	App compatible with iOS & Android

Etichette disponibili

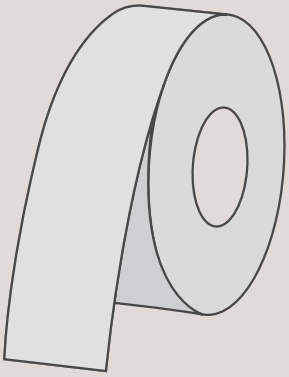


Trasparente

Continuo

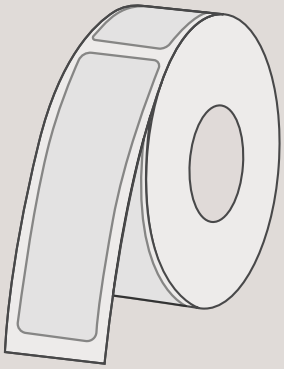


Trasparente

Dimensione fissa

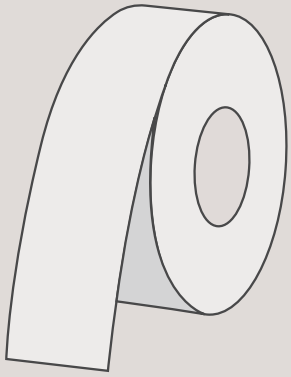


Bianco

Continuo

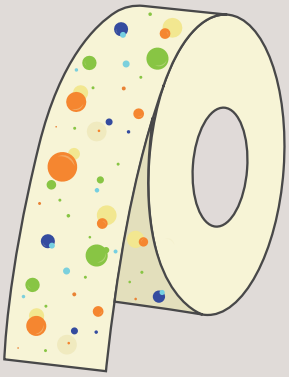


Cosmetici

Continuo

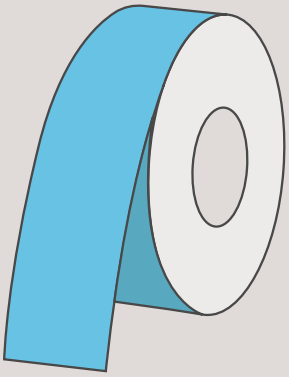

Blu

Continuo

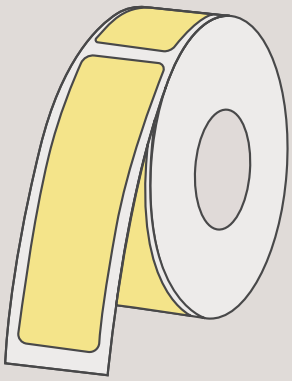

Giallo

Dimensione fissa

*Trova altri nastri di etichette su katasymbol.com
o cerca su Amazon

Supporto

Scansione per scaricare l'app Katasymbol (iOS e Android)

Scansione della guida utente e del supporto in altre lingue



Trovate ulteriori istruzioni
e l'assistenza clienti all'interno dell'app.

katasymbol.com

SUPVAN