
G15M Mini

Manuale di utente della stampante per etichetta

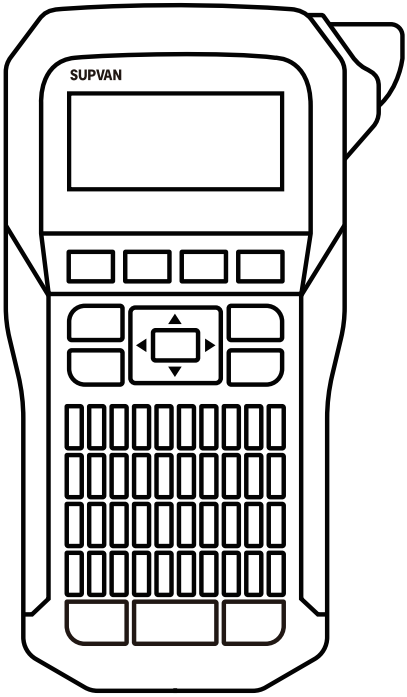

Scansionare il codice QR per la guida multilingue e il supporto.


Sito e Servizio Clienti:
us.supvan.com
support@supvan.com

SUPVAN


Contesto

Lista di Controllo	1
Installare il Nastro di etichetta	2
Informazione di Display	3
Chiavi	3
Caratteristiche	6
Risoluzione dei problemi	7
Manutenzione	7
Informazione di Sicurezza	8
Garanzia / Dichiarazione di non responsabilità	10
Specificazioni di Prodotto	11


Lista di Controllo

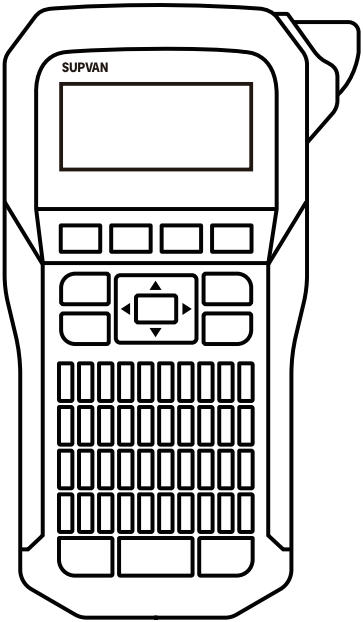

1 Stampante

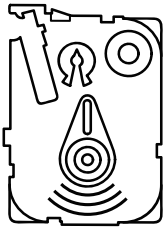

Nastro(i) di Etichetta

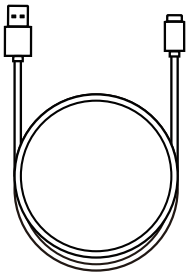

1 Cavo USB-C*


* È destinato esclusivamente alla ricarica;
il trasferimento di dati non è supportato.

Installare il Nastro di etichetta




Premere la freccia in alto per aprire il coperchio posterior.

Assicurarti che l'estremità anteriore del nastro per etichette sia piatta e liscia, senza pieghe. In caso contrario, il nastro potrebbe impegarsi durante l'uso.

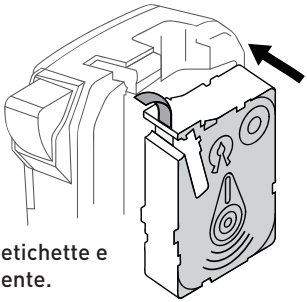


Inserire il nastro per etichette e spingerlo completamente.

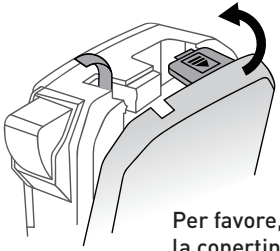

Tirare l'estremità anteriore dell'etichetta e assicurarti che esca dalla uscita della carta.

Per favore, chiudere completamente la copertina posteriore affinché la stampante funzioni correttamente.

Informazione di Display

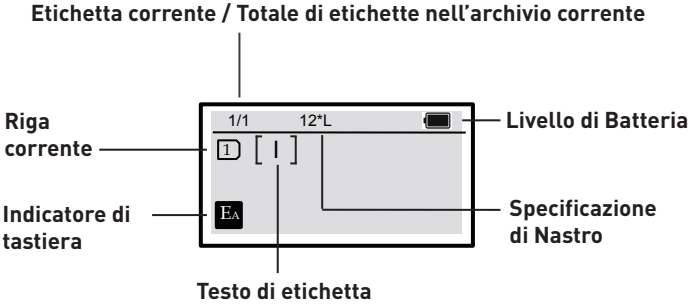

Chiavi

⏻	Premere a lungo per accendere la stampante / Premere per spegnerla.
Set	Premere per accedere alle impostazioni relative alla lunghezza, alla dimensione e alla larghezza del carattere, al font, all'allineamento, al grassetto, alla luminosità, al riquadro, all'orientamento, alla taglio, allo spazio tra i caratteri, alla densità, ai margini, al file, all'illuminazione retrovisiva, alla sottolineatura, al formato e alla personalizzazione.
Add	Aggiungere un nuovo'etichetta (identifica automaticamente l'etichetta installata), con il formato dell'ultima etichetta. Non è possibile aggiungere una nuova etichetta se il contenuto di input corrente è vuoto. Tenuta premuta la freccia su e giù per passare tra le etichette.
🖶	Premere per accedere alle impostazioni di stampa, premi di nuovo per stampare. Doppio clic per stampare rapidamente l'etichetta corrente.

	Eliminare tutto il testo e il formato / Elimina solo tutto il testo / Elimina il segmento corrente.
	Backspace / Tenuta premuta per eliminare la riga corrente.
Esc	Annullare la configurazione o il contenuto corrente / Torna al menu precedente.
	Premere Enter per confermare / Tornare per passare alla riga successiva.
	Spostare il cursore su / giù / sinistra / destra. Tenere premuta l'opzione su / giù per passare tra i segmenti.
	Aggiungere automaticamente i numeri di sequenza.
$@&	Simboli.
Äêñ	Premere per aggiungere l'accento alla lettera digitata.
	Inserire uno spazio vuoto.
A/a	Cambiare tra l'inserimento in maiuscolo e in minuscolo.

Premere [Fn], poi premere le altre chiavi.

0-9, A-Z	Inserire i simboli visualizzati sulla tastiera.
	**Opzioni di Stampa** Stampa del cursore: stampare la pagina corrente. Stampa a intervallo: imposta le pagine di inizio e fine.
	Spostare al precedente etichetta.
	Sposta alla prossima etichetta.
Esc	Impostare lo stile di allineamento del testo dell'etichetta corrente.
$@&	Inserire il segno elettrico e i segni complessi/grafici.

X^2	Aggiungere l'indice superiore.
X_2	Aggiungere il pedice.
⎵	Cambiare la lingua del sistema
A/a	Aggiungere il codice a barre e il codice QR.
▲	Spostare all'inizio del testo dell'etichetta.
▼	Spostare alla fine del testo dell'etichetta.
◄	Spostare all'inizio del segmento.
►	Spostare alla fine del segmento.

Tenere premuto [Fn] e premere le altre chiavi

Q-P	Nella sezione Impostazioni - Personalizza, personalizza le funzioni dei tasti di scelta rapida.
Z	Regolare il contrasto del display LCD.
X	Regolare la luminosità del display LCD.
C	Copiare tutti i caratteri nella riga corrente (Non è possibile copiare il numero di sequenza e il codice a barre).
V	Incollare i caratteri copiati.
N	Visualizzare le informazioni sull'uso della nastra per etichette corrente.
M	Regolare la posizione di stampa in verticale / orizzontale.

Caratteristiche

Tecnologia di stampa a trasferimento termico
Stampa di alta chiarezza. Conservazione a lungo termine.

Posizionamento preciso delle etichette
Rilevare automaticamente la posizione della carta per etichette all'avvio del lavoro di stampa. Ritirare con precisione la carta nella posizione di attesa e evitare il spreco.

Rilevamento automatico della carta per etichette
La stampante rileva automaticamente la specifica della carta per etichette e entrare nel relativo modalità di modifica.

Memoria interna alla stampante
Dopo l'ultima stampa, il dispositivo memorizza le informazioni modificate. È possibile ripetere l'ultimo lavoro di stampa o avviare la stampa in batch semplicemente premendo il pulsante di stampa per stampare rapidamente.

Stampare più etichette
Modificare e stampare più etichette in un singolo lavoro.

Diversi tipi di etichette.
Utilizzare con etichette continue, etichette a stampo, targhette, piatti, etichette per cavi e etichette per avvolgimento, ecc.

Risoluzione dei problemi

Richiesta	Stato	Guasto	Soluzione
Batteria scarica	Stampature sfocate	Batteria scarica	Caricare la batteria
L'etichetta non è stata identificata. Per favore, reinstallala	L'etichetta è stata installata, ma la stampante non la riconosce	Prodotto non originale del produttore / Etichetta non installata correttamente	Sostituire l'etichetta / Reinstallare l'etichetta
Mancano le etichette. Per favore, sostituisci la nastra per etichette	Stampante non in funzione / fermata	La stampante non rileva l'etichetta	Controllare le etichette rimanenti / sostituire l'etichetta
Errore nell'etichetta. Premere qualsiasi tasto per tornare	Stampante non in funzione / fermata	Blocco dell'etichetta / Errore di i dentificazione elettro-ottica	Controllare l'uscita delle etichette e reinstalla l'etichetta / sostituire l'etichetta

Manutenzione della testina di stampa
Spegnere la stampante, aprire la copertura posteriore e estrarre la nastra per etichette. La testina di stampa si trova sulla placca metallica accanto all'uscita del foglio. Utilizzare un panno o un tampone di cotone con etanolo e strofica delicatamente la testina di stampa. Attendere che sia completamente asciutta prima di accendere la stampante.

Se si notano spazi vuoti nelle stampe, potrebbe essere presente macchia sulla testina di stampa. Per favore, seguire le istruzioni riportate sopra per pulirla.

Massima lunghezza di stampa
Si consiglia di non stampare più di 7 metri o un cassetto intero di etichette in un singolo compito di stampa.

Batteria
Se non viene utilizzato per un lungo periodo, caricare la stampante ogni 3 mesi per evitare la perdita naturale della batteria al litio.

Le informazioni di Sicurezza



Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Si prega di tenere il prodotto e i suoi accessori lontani dai bambini per evitare eventuali pericoli. Non smontare la stampante se non si è una persona autorizzata per il servizio; Non aprire la copertura durante la stampa; Si prega di usare prodotti e materiali di consumo originali della SUPVAN, in caso contrario potrebbe essere compromessa la qualità della stampa o danneggiata la stampante.

Non tirare forzatamente l'etichetta durante il processo di stampa, per evitare di danneggiare la stampante; Questo prodotto è un prodotto di precisione, si prega di utilizzarlo su una superficie piatta e di evitare cadute e altri urti. La testina di stampa di questo prodotto è una parte di precisione. Non graffiare la testina per evitare di influenzare la funzione di stampa; Non buttare la stampante nel fuoco o in condizioni di alta temperatura; Si prega di utilizzare un'unica presa di corrente, invece di usare più prese con più dispositivi collegati, poiché potrebbe causare incendi o scosse elettriche;

Si prega di non usare un adattatore che non supporta l'uscita DC 5V;
Durante la ricarica, non far entrare in contatto la stampante, l'alimentatore o la presa di corrente con l'acqua, e non inserire o estrarre la corrente con le mani bagnate, per evitare scosse elettriche;
Si prega di non far entrare metallo o liquidi nell'equipaggiamento, per evitare incendi o scosse elettriche, o danneggiamento delle parti interne e della stampante; Si prega di usare la stampante in un ambiente pulito. Non usarla su tappeti o copriletti, poiché la polvere potrebbe causare un corto circuito.
Si prega di tenere la stampante lontano da soluzioni infiammabili come l'alcool o la benzina, e lontano dal fuoco per evitare pericoli di esplosione e incendio.
Si prega di non toccare la testina di stampa con le mani. Se si tocca l'estremità della stampante, potrebbe causare bruciature alla pelle; Si prega di non premere la stampante;
La stampante e le forniture di carta per etichette devono essere conservate in un luogo a temperatura ambiente, asciutto e ben ventilato, al di fuori della luce solare diretta.
Se durante l'uso della stampante si percepisce un odore strano o un rumore, si prega di spegnerla immediatamente e di contattare il venditore.
Dopo un lungo periodo di lavoro, la batteria al litio potrebbe generare calore e diffondersi sul lato inferiore della stampante. Questo è normale. È possibile mettere in pausa la stampante e attendere che si raffreddi per riprendere il lavoro normale.

Avvertenza

A partire dalla data di acquisto, la garanzia sulla testina di stampa è di 3 mesi o una lunghezza di stampa totale di 30 chilometri, a seconda di quale evento avviene per primo; la garanzia per le altre parti è di 12 mesi.
La garanzia per le parti nuovamente riparate è soggetta alla garanzia dell'intero dispositivo.
Non c'è garanzia sui materiali di consumo per le etichette. In caso di problemi di qualità, possono essere sostituiti gratuitamente.

Dichiarazione di non responsabilità

-Mancato funzionamento del dispositivo in conformità con le istruzioni e gli avvisi di sicurezza elencati in questo manuale.
-Utilizzo di materiali di consumo non originali di SUPVAN.
-Smontegaggio, manutenzione o personalizzazione non autorizzata del prodotto.
-Mancati funzionamenti causati da tensioni anomale o da un ambiente di funzionamento improprio.
-Danni causati da cadute, pressioni, contatto con l'acqua, umidità o qualsiasi azione umana.
-Danni causati da eventi di forza maggiore come inondazioni, incendi o fulmini.
-Utilizzo diverso da quelli per cui la stampante è stata progettata.
SUPVAN si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale a seguito di aggiornamenti del prodotto.
I marchi e i simboli non di SUPVAN inclusi in questo manuale sono di proprietà di altre società.

Specificazioni

Nome:	Etichetta Stampante
Modello:	G15M Mini
Metodo di stampa:	Trasferimento termico
Risoluzione:	203 dpi
Larghezza dell'etichetta:	≤15 mm
Larghezza di stampa effettiva massima:	10 mm
Velocità di stampa:	20 mm/s
Capacità della batteria:	1200mAh
Dimensioni del prodotto:	170 mm x 85 mm x 43 mm
Peso del prodotto:	400 g
Alimentazione:	5V⎓1A
Ambiente di lavoro:	10°C - 35°C
Ambiente di archiviazione:	-5°C - 55°C
Umidità di lavoro:	20% - 90% Senza Gelo
Umidità di archiviazione:	20% - 90% Senza Gelo

Industria-avanguardia
Trasferimento termino stampa tecnologia

Se hai utilizzato stampanti di etichette a trasferimento termico, sai che tutti stampano etichette con una avanzata della nastra vuota prima della stampa, sprechendo la nastra e rendendo tutto il processo inconveniente.

Tuttavia, non è così per la SUPVAN G15M Mini. È unica nel suo settore, poiché questa stampante non lascia alcuno spazio vuoto durante la stampa dell'etichetta. La tecnologia di stampa di precisione garantisce che la stampa risulti al centro dell'etichetta. Risparmia la nastra per etichette e crea etichette termiche perfette.