Supporto

Scansionalo per scaricare l'App Katasymbol (iOS e Android).

Scansionalo per consultare il manuale utente e il supporto in altre lingue.

Istruzioni


Supporto

Troverai ulteriori istruzioni
e il servizio clienti all'interno dell'App.

katasymbol.com

SUPVAN


KATASYMBOL E12

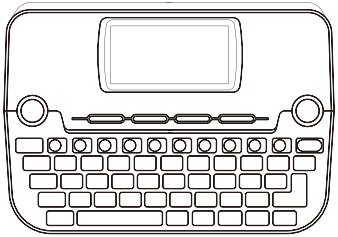


SUPVAN

Scansiona il codice QR per ottenere la guida multilingue e il supporto.

TROUVER LE RUBAN D'ÉTIQUETTES

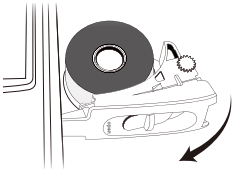

Il nastro per etichette si trova nella custodia del nastro sul lato dell'etichettatrice.

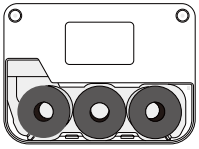


Se hai ordinato un pacchetto con più nastri, apri il coperchio posteriore dell'etichettatrice per recuperarli.

SOMMARIO


Italiano

Lista di controllo	3
Installare il nastro per etichette	4
L'etichettatrice	5
Display LCD	6
Tasti	7-9
Connessione allo smartphone	10
Usare modelli o personalizzare con l'App	11
Stampa e taglio	12
FAQ	13-15
Informazioni di sicurezza	16-17
Garanzia e dichiarazione di non responsabilità	18
Specifiche del prodotto	19
Etichette disponibili	20

Lista di controllo

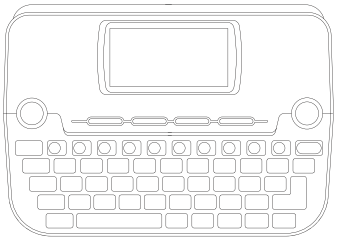


1 Etichettatrice

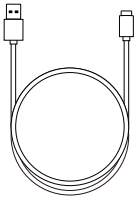

1 Cavo (solo per la ricarica)



Nastro per etichette
(Un nastro è preinstallato nel vano del nastro dell'etichettatrice)

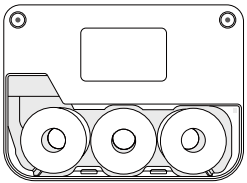


Se hai ordinato un pacchetto con più nastri, li troverai sul retro dell'etichettatrice (apri il coperchio).


Puoi usare questo vano per trasportare nastri per etichette di ricambio durante i tuoi spostamenti.

Installare il nastro per etichette


Non rimuovere questo adesivo bianco.

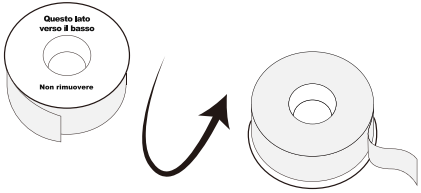

Caricare il nastro per etichette con il lato adesivo bianco rivolto verso il basso.

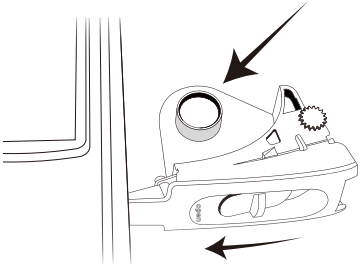

Tirare il pulsante scorrevole verso il basso per aprire il vano del nastro.



Dopo l'installazione, tirare l'estremità anteriore dell'etichetta fuori dall'uscita carta.

Premere due volte [ESC] per riportare il nastro per etichette in posizione di standby.

L'etichettatrice

Tenere premuto il tasto ⏻ per accendere / spegnere l'etichettatrice.

Premere [Fn], poi il tasto 🛜 per accedere alle impostazioni Bluetooth.

Questa etichettatrice offre 2 modalità di funzionamento:

Modalità tastiera: ideale per creare etichette in modo rapido e semplice.
Utilizzare la tastiera del dispositivo per digitare e stampare.
Vedere pagine 6-9.


Modalità App: consente la personalizzazione e l'uso di modelli.
Utilizzarla con la nostra App per smartphone Katasymbol tramite connessione Bluetooth, per progettare e creare etichette con vari layout ed elementi.
Vedere pagine 11-12.

Questa etichettatrice funziona con <u>2 tipi di nastro per etichette:</u>

Nastro per etichette a formato fisso: ideale per un'etichettatura standardizzata.
Noto anche come etichetta pretagliata, la carta per etichette è pretagliata in dimensioni identiche. Utilizzarlo per la stampa in serie e la creazione di un set uniforme di etichette. Sono disponibili anche etichette a bandiera.

Nastro per etichette continuo: massima flessibilità e personalizzazione.
A differenza del nastro a formato fisso, il nastro è un rotolo completo di carta per etichette non tagliata, che può essere tagliato con il taglierino integrato dell'etichettatrice dopo la stampa. Realizzare etichette di qualsiasi lunghezza, corte o lunghe, senza restrizioni.

Display LCD

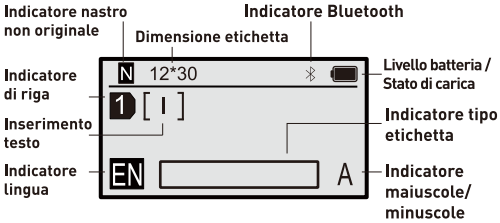

Indicatore tipo etichetta: Se è installato un nastro per etichette a formato fisso, qui appare un'icona che indica il tipo di etichetta (rettangolare o a bandiera). Se è installato un nastro continuo, l'indicatore resta vuoto.

Dimensione etichetta: Larghezza × Lunghezza (mm). Se la lunghezza è visualizzata come [L], il nastro per etichette corrente è un nastro continuo. La lunghezza di una singola etichetta viene impostata automaticamente in base al contenuto digitato. Per impostare manualmente la lunghezza, premere .

Indicatore di riga: Indica la riga di testo dell'etichetta corrente in fase di modifica. È possibile inserire due righe di testo su una singola etichetta.

Indicatore maiuscole/minuscole: Indica l'inserimento di lettere maiuscole o minuscole. Premere [A/a] per passare tra maiuscole e minuscole.

Indicatore Bluetooth: Indica che il Bluetooth è attivo, pronto a connettersi allo smartphone per essere utilizzato con l'App Katasymbol. Premere [Fn], poi il tasto , per accedere alle impostazioni Bluetooth.

Indicatore nastro non originale: Viene visualizzato quando non è installato alcun nastro originale KATASYMBOL / SUPVAN. Se si utilizza un nastro di un'altra marca, potrebbe essere necessaria una calibrazione del supporto. Premere [Set] e scorrere verso il basso per accedere al menu di calibrazione del nastro per etichette.

Indicatore lingua: Premere [Fn] + [Lng] per modificare la lingua del sistema.

Tasti

⏻	Tenere premuto il tasto per accendere / spegnere l'etichettatrice.
AAA	Impostare l'altezza dei caratteri (tra 2 mm e 10 mm). Per creare un'etichetta con due righe di testo, impostare l'altezza dei caratteri a non più di 4 mm.
	Scegliere la modalità di modifica etichetta: orizzontale, verticale o speculare.
	Quando si utilizza un nastro per etichette continuo, impostare la lunghezza dell'etichetta corrente. Lunghezza automatica / Lunghezza specificata.
	Inserire codici a barre e codici QR.
	Premere per accedere alle impostazioni di stampa, premere di nuovo per stampare.
Esc	Premere per annullare il contenuto / l'impostazione / la stampa corrente, o tornare al menu precedente. Premere due volte per ritrarre il nastro per etichette in posizione di standby.
Backspace	Premere per cancellare il carattere precedente. Tenere premuto per eliminare tutto.
Set	Impostare lunghezza, dimensione carattere, larghezza carattere, allineamento, grassetto, carattere sottile, cornice, orientamento, spaziatura caratteri, densità, sottolineatura, ripristino impostazioni di fabbrica, calibrazione del nastro per etichette.
Enter	Confermare l'impostazione / inserire una nuova riga di testo.
▲▼	Spostare il cursore su / giù tra due righe di testo.
◄ ►	Spostare il cursore a sinistra / a destra nella riga di testo corrente.
0-9	Numeri.
A-Z	Lettere.
$@&	Simboli.

	Aggiungere automaticamente numeri sequenziali.
	Inserire uno spazio.
A/a	Passare tra lettere maiuscole e minuscole.
ÂÄ···	Aggiungere accenti ai caratteri inseriti.

Premere [Fn], poi questi tasti

0-9 A-Z	Inserire i simboli mostrati sulla tastiera.
AAA	Impostare la spaziatura orizzontale tra i caratteri.
	Passare tra carattere normale e grassetto.
	Scegliere le cornici.
Esc	Impostare l'allineamento.
▲	Spostarsi all'inizio del testo.
▼	Spostarsi alla fine del testo.
◀	Spostarsi all'inizio della riga corrente.
▶	Spostarsi alla fine della riga corrente.
	Inserire simboli di avvertenza e altre icone.
	Funzioni Bluetooth: attivare / disattivare il Bluetooth, visualizzare un codice QR per una connessione rapida, consultare l'ID CMIIT, reimpostare il Bluetooth.
Lng	Modificare la lingua del sistema.
Backlit	Attivare / disattivare la retroilluminazione (se disponibile).

Tenere premuto [Fn], poi premere questi tasti

Z	Regolare il contrasto del display LCD.
B	Impostare lo spegnimento automatico.
C	Copiare tutti i caratteri della riga corrente. (Impossibile copiare numeri sequenziali e codici a barre.)
V	Incollare i caratteri copiati.
N	Visualizzare le informazioni di utilizzo del nastro per etichette corrente. Funziona solo con nastri originali (marca KATASYMBOL o SUPVAN).

Connessione allo smartphone


Katasymbol

Scarica su l'App Store

Ottieni su Google Play


Cerca l'App Katasymbol o scansiona il codice QR a sinistra.

1. Tenere premuto il tasto ⏻ per accendere l'etichettatrice; il Bluetooth si attiva.(L'icona Bluetooth ᛒ dovrebbe apparire nella parte superiore dello schermo.In caso contrario, premere [Fn] e il tasto ⌨ per accedere alle impostazioni Bluetooth.)
2. Attivare il Bluetooth sullo smartphone.
3. Scaricare e aprire l'App sullo smartphone.
4. Cliccare su "Aggiungi etichettatrice" e cercare l'etichettatrice per stabilire la connessione.

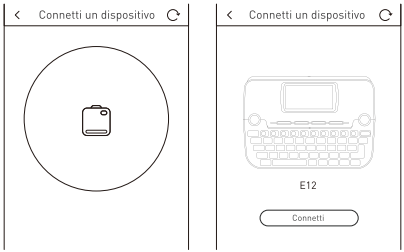

* Se viene richiesta l'autorizzazione per la localizzazione, consentire all'App di accedere alle informazioni sulla posizione dello smartphone
(solo Android). Questa autorizzazione è necessaria affinché l'App si connetta all'etichettatrice.
In caso contrario, la connessione Bluetooth potrebbe non funzionare.

Usare modelli o personalizzare con l'App

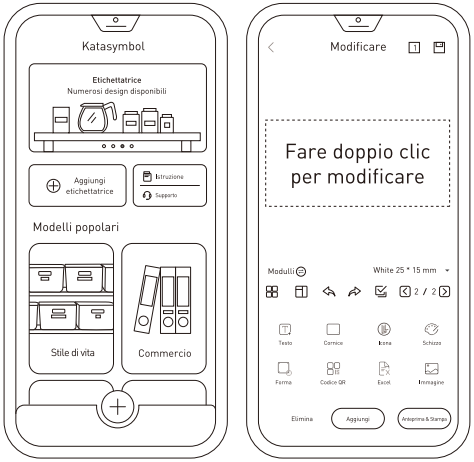


(Le immagini sono fornite solo a titolo indicativo; l'interfaccia dell'App potrebbe cambiare con futuri aggiornamenti.)

Utilizzare l'App **Katasymbol** per creare le etichette grazie a numerosi modelli e funzioni di personalizzazione.

Più di 30 font, 600 simboli e 50 cornici disponibili. È anche possibile importare i propri font e grafici nell'App per stamparli sulle etichette.

Per la stampa in batch, è possibile importare un file Excel nell'App per stampare una serie di etichette con un solo clic.

Stampa e taglio

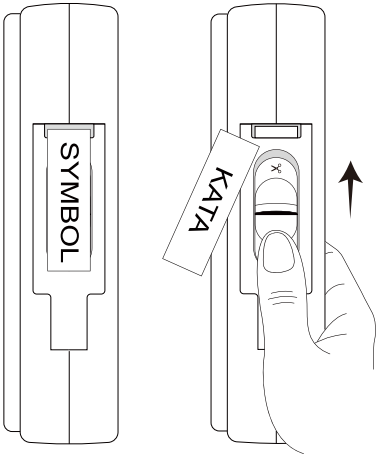

Quando si utilizza con la tastiera, premere il tasto per accedere alle impostazioni di stampa, premere di nuovo per stampare. Oppure premere due volte per una stampa rapida.

Quando si utilizza con l'App, premere [Anteprima e stampa] per stampare.

Spingere il cursore verso l'alto per tagliare il nastro per etichette.

FAQ

1.L'etichettatrice non si connette allo smartphone?

(1) Verificare che l'etichettatrice sia accesa (vedere pagina 10) e che il Bluetooth dello smartphone sia attivo.
(2) Verificare che la funzione di localizzazione sia attivata sullo smartphone (solo Android). Nel sistema Android, l'autorizzazione alla localizzazione deve essere attivata quando si utilizza l'App. Se è disattivata, andare in "Impostazioni – Applicazioni – Gestione autorizzazioni – Applicazioni", cercare "Katasymbol" e attivare l'autorizzazione alla localizzazione. Questa operazione non è necessaria sui telefoni iOS.
(3) Stabilire la connessione Bluetooth dall'App. Cliccare su "Aggiungi etichettatrice" per cercare il dispositivo. Nell'elenco dei risultati, cliccare sul nome del modello corrispondente per stabilire la connessione.
(4) Verificare che l'etichettatrice non sia connessa a un altro dispositivo. Questa etichettatrice non può essere associata a più smartphone contemporaneamente.
(5) Se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema, contattare il supporto tramite l'App o altri canali.

2.Il nastro per etichette è installato, ma la stampa non funziona?

(1) Se l'adesivo RFID del nastro per etichette è strappato o se si utilizza un nastro non originale, il dispositivo non può identificare il tipo di supporto. La lettera [N] viene visualizzata in alto a sinistra sullo schermo LCD. Andare in [Impostazioni] e scorrere fino alla fine per selezionare [Calibra nastro per etichette].
(2) Se sul foglio stampato non appare testo o immagine, il nastro per etichette potrebbe essere installato al rovescio. Reinstallare il rotolo di etichette. Vedere pagina 3.

3.Durante il primo utilizzo, molto nastro esce senza stampa. Queste etichette possono essere riutilizzate?

(1) Premere due volte [ESC] per riavvolgere le etichette non utilizzate.
(2) Se l'etichetta è già stata tagliata, non può essere riavvolta.

4.Il testo sulle stampe non è centrato, è posizionato male, è spostato o la carta avanza in modo imprevisto?

1) Se l'adesivo RFID del nastro per etichette è strappato o se si utilizza un nastro non originale, il dispositivo non può identificare il tipo di supporto. La lettera [N] viene visualizzata in alto a sinistra sullo schermo LCD. Andare in [Impostazioni] e scorrere fino alla fine per selezionare [Calibra nastro per etichette].
(2) Verificare che nell'App sia selezionato il modello corrispondente al nastro per etichette. Controllare le dimensioni e l'immagine sulla confezione della carta, quindi scegliere il modello adatto nell'App.
(3) Assicurarsi di inserire il nastro per etichette nel verso corretto nell'etichettatrice. Vedere pagina 3.

5.Perché la stampa è sfocata?

(1) Verificare il livello della batteria. Se la batteria è scarica, caricare l'etichettatrice per almeno mezz'ora prima dell'uso.
(2) La testina di stampa potrebbe essere sporca o appiccicosa. Fare riferimento alla domanda 8 per la procedura di pulizia.
(3) Aumentare la densità di stampa in [Impostazioni] o nell'App [Anteprima e stampa].

6.Perché l'etichettatrice non taglia il nastro?

(1) Verificare se sulla lama di taglio sono presenti impurità.
(2) Se la lama è appiccicosa, utilizzare dei bastoncini cotonati per rimuovere la colla in eccesso.

7.Perché il testo stampato è così piccolo?

(1) Regolare la dimensione del font premendo [AAA] o regolarla nell'App.
(2) Quando si utilizza un nastro per etichette a formato fisso, l'App regola automaticamente la dimensione del font in base alle dimensioni della carta. Provare a passare alle etichette continue.

8.Come pulire correttamente la testina di stampa?

(1) Utilizzare etanolo e bastoncini cotonati.
(2) Spegnere l'etichettatrice e lasciarla raffreddare per alcuni secondi.
(3) Estrarre il rotolo di etichette e metterlo da parte.
(4) Immergere un bastoncino cotonato pulito (lo spazio della testina di stampa è stretto) in un po' di etanolo e pulire delicatamente la superficie della testina di stampa (non grattare la testina con oggetti duri, altrimenti lo strato termosensibile verrà danneggiato in modo irreversibile).
(5) Attendere che sia completamente asciutta prima di riaccendere l'etichettatrice.

9.Come sapere se la batteria è in carica?

(1) Controllare l'indicatore del livello batteria in alto a destra sullo schermo. Se è animato, l'apparecchio è in carica.
(2) Questa etichettatrice non supporta la ricarica USB-C verso USB-C.

Per ulteriori domande, consultare la sezione "Istruzioni" nell'App o cliccare su "Supporto".

INFORMAZIONI DI SICUREZZA



-Utilizzare una sola presa elettrica, evitare le multiprese su cui sono collegati più apparecchi, poiché ciò può provocare incendi o scosse elettriche.
-Non lasciare penetrare metallo o liquidi nell'apparecchio, altrimenti possono verificarsi incendi o scosse elettriche e i componenti interni possono danneggiarsi, causando guasti all'apparecchio.

-Non utilizzare alimentazione CA al di fuori dell'intervallo 100-240 V.
-È severamente vietato smontare o modificare l'etichettatrice senza autorizzazione; ciò può provocare incendi o scosse elettriche dovuti ai componenti ad alta tensione.
-Tenere l'etichettatrice lontano da alcol, benzina e altri solventi infiammabili e da fonti di fiamma, per evitare deflagrazioni e incendi.
-Pulire l'apparecchio con una garza umida e strizzata. Non utilizzare solventi organici infiammabili.
-Utilizzare l'etichettatrice in un luogo pulito. Non utilizzarla su tappeti o coperte, altrimenti una grande quantità di polvere può causare rapidamente un cortocircuito.



-Questa etichettatrice è dotata di una lama di taglio; prestare attenzione durante l'uso per evitare lesioni.
-Utilizzare solo nastro per etichette originale SUPVAN e non rimuovere l'adesivo dal nastro per etichette, altrimenti il dispositivo non potrà identificare il tipo di supporto e non potrà stampare.
-Eventuali danni all'apparecchio causati dall'uso di nastri per etichette non originali non sono coperti da garanzia.

-Non toccare la testina di stampa con le mani; può causare ustioni cutanee al termine del funzionamento dell'apparecchio.
-Non collocare oggetti pesanti sull'etichettatrice.
-Tenere l'etichettatrice lontano da fonti di interferenza elettromagnetica che generano campi magnetici.
-Durante l'uso, non bloccare l'uscita del nastro per etichette, altrimenti la stampa potrebbe non essere fluida.
-Durante l'uso, non tirare l'intero rotolo di etichette dall'uscita. Tagliare prima l'etichetta e poi rimuoverla, altrimenti la qualità di stampa e l'apparecchio potrebbero danneggiarsi.
-L'etichettatrice è delicata; collocarla su una superficie piana per evitare danni.
-L'apparecchio e il nastro per etichette devono essere conservati in un luogo asciutto e ventilato, a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta.
-Se un corpo estraneo penetra nell'apparecchio, arrestarlo immediatamente per evitare di danneggiarlo.
-Se si rileva un odore insolito o un rumore anomalo durante l'uso, spegnere immediatamente l'etichettatrice e contattare il rivenditore.

Garanzia

-Garanzia di 2 anni sull'intero dispositivo.
-Decorrenza dalla data di vendita registrata nei documenti dell'azienda.
-Il periodo di garanzia per la sostituzione delle parti di ricambio dopo la manutenzione gratuita segue il periodo di garanzia dell'intero dispositivo.
-I materiali di consumo non sono coperti da garanzia. In caso di difetti di fabbricazione, i prodotti possono essere sostituiti gratuitamente.

Dichiarazione di non responsabilità

-Uso di prodotti non fabbricati da SUPVAN.
-Smontaggio, riparazione o modifica del prodotto senza autorizzazione del produttore.
-Guasti causati da tensione anomala o ambiente operativo improprio.
-Danni provocati da caduta, schiacciamento, immersione in liquidi, umidità o altre cause.


Specifiche del prodotto

Metodo di stampa	stampa termica
Velocità di stampa	12-25 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Larghezza di stampa	10 mm
Larghezza etichetta	12-15 mm
Tipo di nastro per etichette	carta termica
Connessione	Bluetooth
Capacità della batteria	1200 mAh
Lingue dell'App	Italiano, English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Nederlands, Polski, Português, Русский, 日本語, 한국어, ภาษาไทย, Svenska, Tiếng Việt, Türkçe, Bahasa Indonesia, العربية
Dimensioni	150 × 110 × 40 mm (L × P × H)
Peso	500 g
Sistema operativo	App compatibile con iOS e Android

Nota: la ricarica USB-C verso USB-C non è supportata.


Etichette disponibili

*** Sono disponibili anche etichette colorate, decorate e a bandiera.**
Le trovi su katasymbol.com o cercale su Amazon.

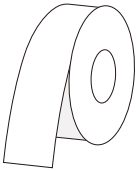


Bianco

Continuo

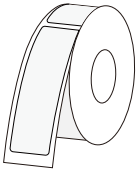


Bianco

Formato fisso

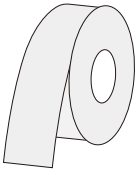

Trasparente

Continuo

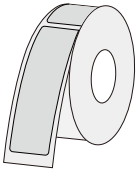

Trasparente

Formato fisso