



	기능
1	접근 방법 - 프로그램 실행 시 첫 화면
2	[회원 로그인] - 아이디/비밀번호는 로컬 디스크에 저장 - 회원 정보를 통해 프로젝트를 별도로 관리
3	[회원가입] - 로컬 디스크에 새 회원 정보 저장
4	[회원정보 찾기] - 저장된 회원정보 찾기 지원




	기능
1	접근 방법 - 회원 로그인 시 실행
2	[도움말] - 전체 프로그램의 정보를 제공하는 도움말 페이지 접근
3	[태양광] - 태양광의 LCC 분석 화면에 접근
4	[태양광], [연료전지], [지열] - 현재 태양광 분석만 지원
5	[불러오기] - 저장한 프로젝트를 불러오고 결과 화면으로 넘어감

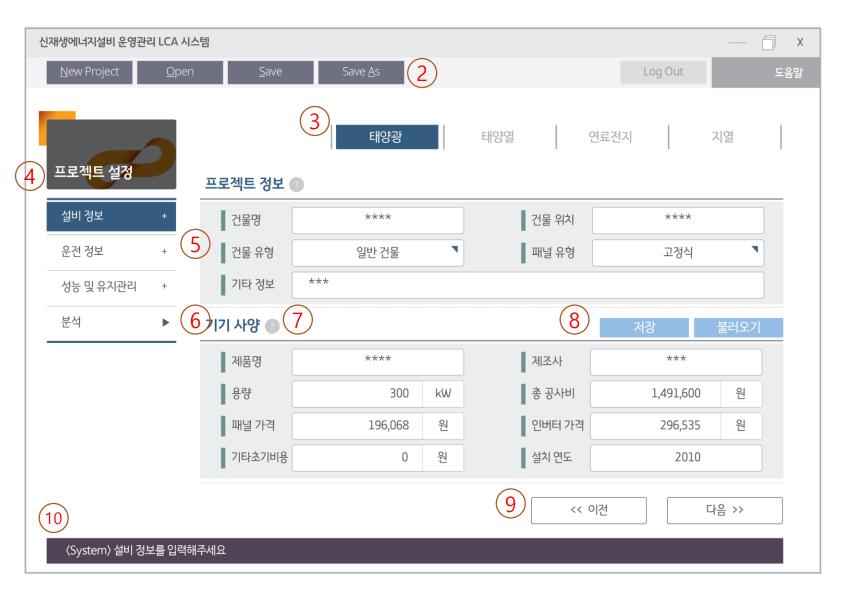


	기능 명세
1	접근 방법 - 메인 화면에서 [태양광] 버튼 클릭
2	[New Project] [Open] [Save] [Save As] - 일반적인 프로그램의 새 프로젝트, 파일 저장, 불러오기 기 능과 동일
3	[태양광], [태양열], [연료전지], [지열] - 현재 태양광 분석만 지원
4	[프로젝트 설정] - 각 메뉴를 통해 설정 단계/분석 결과 접근
5	[건물 유형] - 드롭다운 콤보 박스를 통해 [건물]과 [패널 유형]을 선택 - 초기 기본값은 '일반 건물'과 '고정식'
6	[기기사양] - [불러오기]를 통해 DB로부터 제품 정보 선택 가능 - 용량 수정 시 DB의 회귀식을 통해 [초기 투자비], [패널 가 격], [인버터 가격] 자동으로 수정
7	[?] - 각 메뉴의 물음 표 버튼을 통해 도움말의 해당 위치로 이동
8	[저장] [불러오기] - [기기 사양] 정보를 저장 및 불러오기 기능
9	[이전] [다음] - 프로젝트 설정 메뉴와 분석 결과 화면 이동
10	메시지 박스 - 안내/오류 메시지 표시

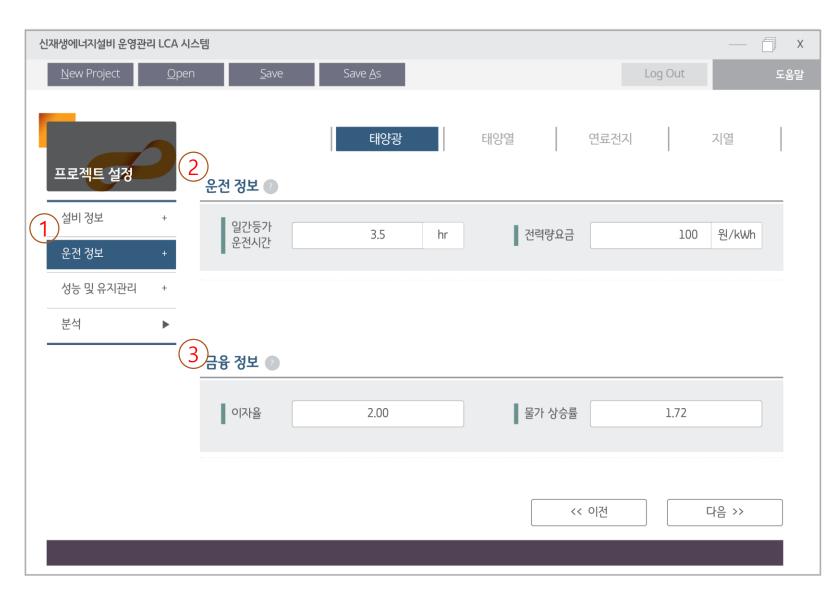

기능 명세 접근 방법 1 - 설정 화면의 [비용 정보] 클릭 또는 하단의 [이전] [다음]을 통해 접근 [운전 정보] 2 - 설치, 운전과 관련된 정보 설정 - [용도]와 [전력사용구간]은 드롭다운을 통해 목록 중 선택 [금융 정보] - 이자율 및 물가 상승률 입력 (기본값 각각 2.00, 1.72)

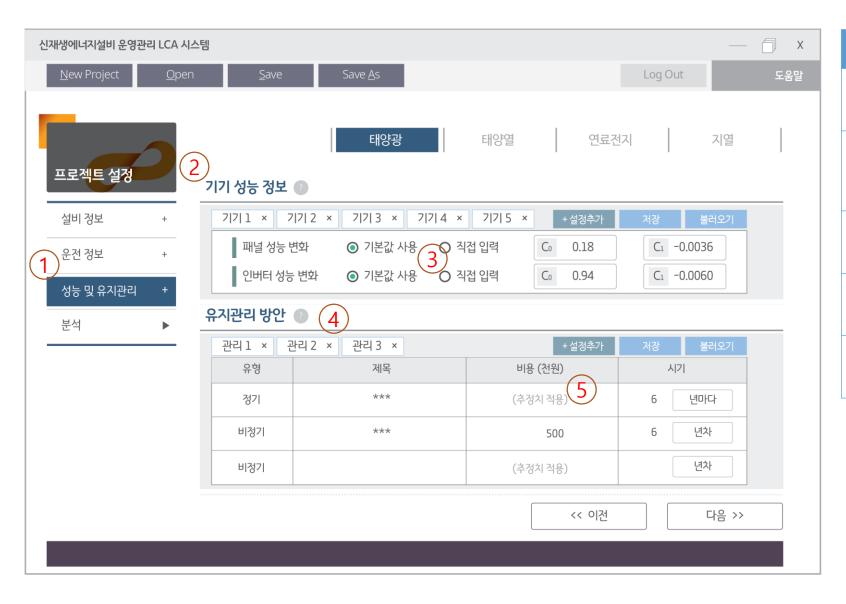

기능 명세 접근 방법 - 설정 화면의 [성능 및 유지관리] 클릭 또는 하단의 [이전] [다음]을 통해 접근 [기기 성능 정보] - 탭을 통해 여러 종류 설정 가능 - [+설정 추가]: 설정 (탭) 추가 (설정 최대 5개) - [저장] [불러오기]: 기기 성능 정보 저장 및 불러오기 - 라디오 버튼 중 [직접 입력]을 눌러야 우측의 c0, c1 입력창 [유지관리 방안] - [기기 성능 정보] 와 마찬가지로 탭을 통해 설정 관리 - 하단 표를 통해 정기 점검 방안 하나, 두 개의 비정기 방안 [비용 (천원)] - 기본값은 (추정치 적용) (회색), 사용자 입력 시 입력치를

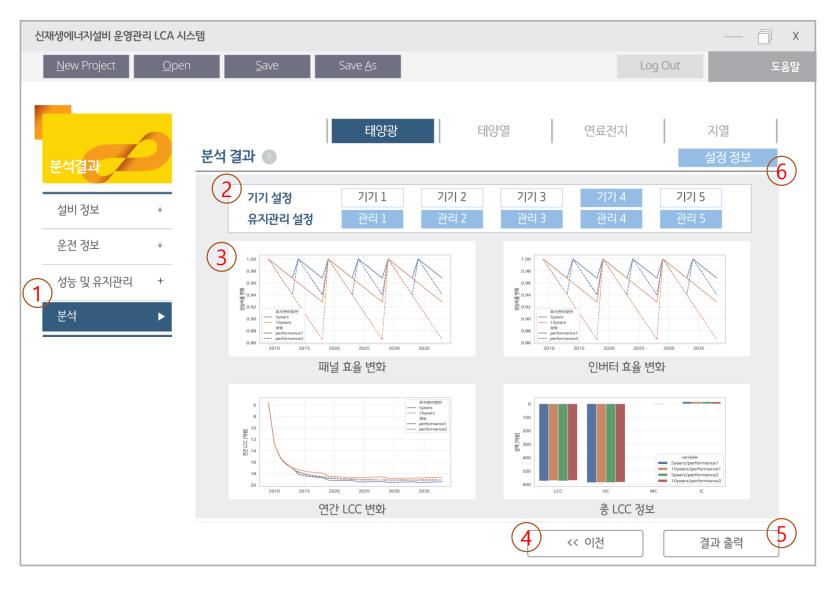

접근 방법 1 - 설정 화면의 [분석] 클릭 또는 하단의 [다음]을 통해 접근 [기기 설정] [유지관리 설정] - 활성화 된 설정의 비교 그래프를 하단에 도시 - 기기와 유지관리 설정 중 하나를 2개 이상 활성화하면 나머지 설정은 하나만 활성화 가능
 활성화 된 설정의 비교 그래프를 하단에 도시 기기와 유지관리 설정 중 하나를 2개 이상 활성화하면
[분석 결과 그래프] 3 - 케이스별로 [패널 효율 변화], [인버터 효율 변화], [연간 LCC 변화], [총 LCC 정보]의 네 그래프 출력
4 [이전] 4 - Setting03 화면으로 돌아가기
5 [결과 출력] 5 - LCC 분석 결과를 스프레드시트 형태로 저장
6 [설정 정보] 6 - Result02 창을 팝업