



SV680P 系列伺服

通讯手册



工业自动化



智能电梯



新能源汽车



工业机器人



轨道交通



资料编码 19011481C06

前言

资料简介

首先感谢您购买SV680P系列伺服驱动器。

SV680P系列伺服驱动器是汇川技术研制的一款高速度、高精度、高性能以及具备设备免调试功能的高端伺服驱动器，满足国际一流产品标准，适用于高端应用需求。

该系列产品支持功率范围为0.05kW~7.5kW，支持Modbus通信协议，采用对应的通信接口，配合上位机可实现多台伺服驱动器联网运行。该系列产品搭载最新的ITune功能，提供了自适应调节刚性表设置、惯量辨识及振动抑制等功能，使伺服控制简单易用。配合包括超小惯量、小惯量、中惯量的MS1系列高响应伺服电机（电机搭配26位单圈绝对值编码器或者26位多圈绝对值编码器），以及全闭环功能、内部工艺段功能，使得运行更加安静平稳，工艺实现更加丰富精准。

此外，该系列产品提供5年整机质量保证，标配STO安全转矩关断功能、动态制动功能和内置抱闸输出功能（无需外接继电器），安全功能机型可扩展支持7种功能安全和总线功能安全FSoE，持续推进设备安全生产。该系列伺服适用于电子制造、锂电、机械手、包装、机床等行业的自动化设备，以高性能方案实现快速精确的位置控制、速度控制和转矩控制。

本手册介绍产品的功能和参数，包括Modbus通信配置、参数说明、通信案例介绍等。

说明

- 本手册中的图例仅为了说明，可能会与您订购的产品有所不同，具体结构及配置请以产品为准。
- 由于产品升级或规格变更，以及为了提高手册的便利性和准确性，本手册的内容会及时进行变更。

更多资料

资料名称	资料编码	内容简介
SV680P系列伺服选型手册	19011482	介绍产品的选型，包括配套选型一览表、驱动器产品信息、电机产品信息、线缆选型等。
SV680P系列伺服安装手册	19011779	介绍产品的安装，包括安装步骤、机械安装、电气安装等。
SV680P系列伺服硬件手册	19011479	介绍产品的电气设计指导、接线端子介绍、认证及标准要求和常见EMC问题解决建议等。
SV680P系列伺服调试手册	19011478	介绍产品的调试、参数说明及故障处理，包括操作面板、调试软件、调试流程与步骤及参数一览表等。
SV680P系列伺服功能手册	19011480	介绍产品的功能和参数，包括功能概述、伺服基本功能、调整和参数说明等。
SV680P系列伺服排障手册	19011781	介绍产品的故障等级分类、排障流程、警告码说明、故障说明、故障码和警告码一览表等。

资料名称	资料编码	内容简介
SV680P系列伺服维护手册	19011780	介绍产品的维护与维修说明、日常保养与维护、部件更换等。
SV680P系列伺服安全手册	19011488	介绍安全功能的符合认证、标准、接线、调试流程、详细调试步骤、相关的故障处理以及功能说明等。
SV680P系列伺服用户手册	PS00005388	介绍产品的选型、安装、接线、调试、功能说明、故障处理及参数说明等。
SV680P系列伺服通信手册（本手册）	19011481	介绍产品的功能和参数，包括Modbus通信配置、参数说明、通信案例介绍等。

版本变更记录

修订日期	发布版本	变更内容
2025-02	C06	新增内容 新增“S曲线设定说明”小节。 更新内容 ●更新“前言”。 ●全文统一“nrd”写法。 ●表“显示x数值的具体原因及排查方法”更新为“显示nrd.x的具体原因及排查方法”，且首列更新为nrd.x。 ●“数字量输入输出信号”小节中NPN接法更新成集电极接法，PNP接法更新成发射极接法。 ●更新参数H03.79、H03.81、H04.23。 ●细小勘误。
2024-09	C05	●根据低错排查修改细小勘误； ●更新“安全注意事项”。
2024-04	C04	●更新前言“关于手册获取”； ●删除DI中探针功能； ●H09.02、H09.37、H0b.45、H0b.34更新参数说明； ●封底添加“掌上汇川”App二维码，更新苏州汇川地址。
2024-01	C03	●更新H0A.41、H0A.43、H11.01、H07.28、H02.00参数； ●更新“面板显示”章节的参数显示。
2023-08	C02	●前言中增加掌上汇川获取资料的相关信息； ●安全注意事项中添加作业人员的机械防护要求； ●删除DO的9-抱闸； ●删除H0b.25； ●增加H0F.29~H0F.31的参数说明； ●H0A.71增加各bit位的描述； ●H09.02、H09.37更新参数说明。
2022-12	C01	●前言中增加“保修声明”； ●增加H02.42、H02.48、H0b.98； ●优化参数H05.35、H05.38、H08.31、H09.26、H0b.63。

修订日期	发布版本	变更内容
2022-07	C00	● 优化H00.07、H04组、H05组、H07组、H09组、H0A组、H0E组、H12组、H17组参数说明； ● 增加H05.72、H06.51~H06.82、H0b.93、H0E.03、H0E.04、H1F.96、H1F.97； ● 删除H0d.26、H05.67； ● “通信数据帧结构”中H0C.26替换为H0E.84。
2022-04	B00	● 3.2小节修改“伺服驱动器通信端子引脚说明”图； ● 刷新图文规范； ● 调整手册架构。
2021-12	A02	● 更新“安全注意事项”章节； ● 增加H1F组参数一览表及详细说明、H0A.25、H01.06、H03.78、H03.79、H06.50、H07.08、H07.18、H0F.45； ● 删除H05.56、H0A.93、H0b.93； ● 优化H01组~H31组参数描述； ● 增加故障E625、E626、EE08、EE09、EE10、EE11、EE12、EE13、EE15、EE16、E904、E908、E910、E954、E971、E994、ED04、ED08、E770；
2021-10	A01	● 删除SV680产品渲染图上的MAC地址； ● “前言”章节资料简介描述变更； ● 面板显示切换方法图更新； ● 所有的面板显示图更新优化； ● 同步优化功能手册中的参数及故障信息。
2021-06	A00	手册第一次发布。

关于手册获取

本手册不随产品发货，如需获取电子版PDF文件，可以通过以下方式获取：

- **汇川技术官网**：登录汇川技术官方网站（www.inovance.com），“服务与支持-资料下载”，搜索关键字并下载。
- **资料二维码**：使用手机扫描产品机身二维码，获取产品配套手册。
- **掌上汇川App**：扫描下方二维码，安装掌上汇川App，在App内搜索获取手册。



保修声明

正常使用情况下，产品发生故障或损坏，汇川技术提供保修期内的保修服务（产品保修期请详见订货单）。超过保修期，将收取维修费用。

保修期内，以下情况造成的产品损坏，将收取维修费用。

- 不按手册中的规定操作本产品，造成的产品损坏。

- 火灾、水灾、电压异常，造成的产品损坏。
- 将本产品用于非正常功能，造成的产品损坏。
- 超出产品规定的使用范围，造成的产品损坏。
- 不可抗力（自然灾害、地震、雷击）因素引起的产品二次损坏。

有关服务费用按照厂家统一标准计算，如有契约，以契约优先的原则处理。

详细保修说明请参见《产品保修卡》。

目录

前言	1
安全注意事项	8
1 产品信息	13
2 操作面板	15
2.1 部件说明	15
2.2 面板显示	16
3 Modbus通信	22
3.1 通信简介	22
3.2 硬件配置	22
3.3 通信数据帧结构	25
3.4 通信相关参数	31
4 参数配置实例	32
4.1 SV680P伺服Modbus RTU通讯配置	32
4.1.1 通信概述	32
4.1.2 不同品牌PLC与SV680P伺服驱动器Modbus RTU通信接线	32
4.1.3 伺服参数设置	34
4.1.4 PLC程序案例	35
5 参数详细说明	37
5.1 H00 伺服电机参数	37
5.2 H01 驱动器参数	38
5.3 H02 基本控制参数	42
5.4 H03 端子输入参数	52
5.5 H04 端子输出参数	65
5.6 H05 位置控制参数	70
5.7 H06 速度控制参数	89
5.7.1 S曲线设定说明	104
5.8 H07 转矩控制参数	105
5.9 H08 增益类参数	114
5.10 H09 自调整参数	129
5.11 H0A 故障与保护参数	141
5.12 H0b 监控参数	159
5.13 H0d 辅助功能参数	175
5.14 H0E 通讯功能参数	178
5.15 H0F 全闭环	184
5.16 H11 多段位置	192

5.17 H12 多段速度.....	213
5.18 H17 虚拟DIDO.....	231
5.19 H18 位置比较输出.....	251
5.20 H19 目标位置参数.....	256
5.21 H1F 后台专用参数.....	276
5.22 H22 工艺段参数.....	278
5.23 H23 工艺段.....	289
5.24 H30 通讯读取相关变量.....	297
5.25 H31 通信给定.....	298
6 参数一览表.....	301
6.1 H00组参数一览表.....	301
6.2 H01组参数一览表.....	301
6.3 H02组参数一览表.....	303
6.4 H03组参数一览表.....	306
6.5 H04组参数一览表.....	309
6.6 H05组参数一览表.....	311
6.7 H06组参数一览表.....	316
6.8 H07组参数一览表.....	318
6.9 H08组参数一览表.....	320
6.10 H09组参数一览表.....	323
6.11 H0A组参数一览表.....	325
6.12 H0b组参数一览表.....	328
6.13 H0d组参数一览表.....	332
6.14 H0E组参数一览表.....	333
6.15 H0F组参数一览表.....	334
6.16 H11组参数一览表.....	336
6.17 H12组参数一览表.....	339
6.18 H17组参数一览表.....	343
6.19 H18组参数一览表.....	347
6.20 H19组参数一览表.....	349
6.21 H1F组参数一览表.....	353
6.22 H22组参数一览表.....	353
6.23 H23组参数一览表.....	355
6.24 H30组参数一览表.....	357
6.25 H31组参数一览表.....	357

7 附录 358

7.1 面板监控显示 358

安全注意事项

安全声明

- 本章对正确使用本产品所需关注的安全注意事项进行说明。在使用本产品之前，请先阅读产品手册并正确理解安全注意事项的相关信息。如果不遵守安全注意事项中约定的事项，可能导致人员死亡、重伤，或设备损坏。
- 手册中的“危险”、“警告”和“注意”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。
- 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- 因未遵守本手册的内容、违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，汇川技术将不承担任何法律责任。

安全等级定义



危险

表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害。



警告

表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。



注意

表示如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

安全注意事项

- 本手册中产品的图解，有时为了展示产品细节部分，产品为卸下外罩或安全遮盖物的状态。使用本产品时，请务必按规定装好外罩或遮盖物，并产品手册书的规定操作。
- 本手册中的产品图示仅为示例，可能与您订购的产品略有差异，请以实际订购产品为准。

开箱验收	
 警告	● 开箱时发现产品及产品附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，请勿安装！ ● 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！ ● 请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装！
 注意	● 开箱前请检查设备的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况！ ● 请按照层次顺序打开包装，严禁猛烈敲打！ ● 开箱时请检查设备及附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况！ ● 开箱后请仔细对照装箱清单，查验设备及附件数量、资料是否齐全！
储存与运输时	



警告

- 请务必使用专业的起重设备，且由具有操作资质的专业人员搬运大型或重型产品。否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- 垂直起吊产品前，请确认产品的前外罩、端子排等产品构成部件已用螺丝固定牢靠，否则部件脱落有导致人员受伤或产品损坏的危险！
- 产品被起重设备吊起时，产品下方禁止人员站立或停留！
- 用钢丝绳吊起产品时，请平稳匀速吊起，勿使产品受到振动或冲击，勿使产品翻转，也不要使产品长时间处于被吊起状态，否则有导致人员受伤或产品损坏的危险！



注意

- 搬运产品时请务必轻抬轻放，随时注意脚下物体，防止绊倒或坠落，否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- 徒手搬运产品时，请务必抓牢产品壳体，避免产品部件掉落，否则有导致受伤的危险！
- 请严格按照产品要求的储存与运输条件进行储存与运输，否则有导致产品损坏的危险！
- 避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输！
- 避免产品储存时间超过3个月，储存时间过长时，请进行更严密的防护和必要的检验！
- 请将产品进行严格包装后再进行车辆运输，长途运输时必须使用封闭的箱体！
- 严禁将本产品与可能对本产品构成影响或损害的设备或物品一起混装运输！

安装时



危险

- 只有受过电气设备相关培训，具有电气知识的专业人员才能操作。严禁非专业人员操作！



警告

- 安装前请务必仔细阅读产品手册和安全注意事项！
- 请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本产品！
- 进行安装作业前，请确保安装位置的机械强度足以支撑设备重量，否则会导致机械危险！
- 进行安装作业时，请勿穿着宽松的衣服或佩戴饰品，否则可能会有触电的危险！
- 将产品安装到封闭环境（如机柜内或机箱内）中时，请用冷却装置（如冷却风扇或冷却空调）充分冷却，以满足安装环境要求，否则可能导致产品过热或火灾！
- 严禁改装本产品！
- 严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓和红色标记的螺栓！
- 本产品安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关IEC标准和当地法律法规要求！
- 在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时，请安装屏蔽保护装置，避免本产品出现误动作！
- 请将产品安装在金属等阻燃物体上，勿使易燃物接触产品或将易燃物附着在产品上，否则会有引发火灾的危险！



注意

- 进行安装作业时，请用布或纸等遮住产品顶部，以防止钻孔时的金属屑、油、水等异物进入产品内部，导致产品故障。作业结束后，请拿掉遮盖物，避免遮盖物堵住通风孔影响散热，导致产品异常发热！
- 当对以恒定速度运行的机械进行可变速运行时，可能发生共振。此时，在电机机架下安装防振橡胶或使用振动抑制功能，可有效减弱共振！

接线时
 危险 ● 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ ● 接线前，请切断所有设备的电源。切断电源后设备内部电容有残余电压，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行接线等操作。测量主回路直流电压，确认处在安全电压之下，否则会有触电的危险！ ● 请在切断电源的状态下进行接线作业、拆产品外罩或触碰电路板，否则会有触电的危险！ ● 请务必保证设备和产品的良好接地，否则会有电击危险！
 警告 ● 严禁将输入电源连接到设备或产品的输出端，否则会引起设备损坏，甚至引发火灾！ ● 驱动设备与电机连接时，请务必保证产品与电机端子相序准确一致，避免造成电机反向旋转！ ● 接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可靠接地！ ● 请按照手册中规定的紧固力矩进行端子螺丝紧固，紧固力矩不足或过大，可能导致连接部分过热、损坏，引发火灾危险！ ● 接线完成后，请确保所有线缆接线正确，产品内部没有掉落的螺钉、垫片或裸露线缆，否则可能有触电危险或损坏产品！
 注意 ● 请遵守静电防护措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免损坏设备或产品内部的电路！ ● 对控制回路接线时，请使用双股绞合屏蔽线，将屏蔽层连接到产品的接地端子上进行接地，否则会导致产品动作异常！
上电时
 危险 ● 上电前，请确认产品安装完好，接线牢固，电机装置允许重新启动！ ● 上电前，请确认电源符合产品要求，避免造成产品损坏或引发火灾！ ● 严禁在通电状态下打开产品柜门或产品防护盖板、触摸产品的任何接线端子、拆卸产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！
 警告 ● 接线作业和参数设定完成后，请进行机器试运行，确认机器能够安全动作，否则可能导致人员受伤或设备损坏！ ● 通电前，请确保产品的额定电压与电源电压一致。如果电源电压使用有误，会有引发火灾的危险！ ● 通电前，请确保产品、电机以及机械的周围没有人员，否则可能导致人员受伤或死亡！
运行时
 危险 ● 严禁非专业人员进行产品运行，否则会有导致人员受伤或死亡危险！ ● 严禁在运行状态下触摸设备的任何接线端子、拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

 警告

- 严禁触摸设备外壳、风扇或电阻等以试探温度，否则可能引起灼伤！
- 运行中，避免其他物品或金属物体等掉入设备中，否则可能引起火灾或产品损坏！

保养时
 危险

- 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- 严禁在通电状态下进行设备保养，否则有触电危险！
- 切断所有设备的电源后，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行设备保养等操作！
- 使用PM电机时，即使产品的电源关闭，在电机旋转期间，电机端子上也会产生感应电压。请勿触摸电机端子，否则可能会有触电风险！

 警告

- 请按照设备维护和保养要求对设备和产品进行日常和定期检查与保养，并做好保养记录！

维修时
 危险

- 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- 严禁在通电状态下进行设备维修，否则有触电危险！
- 切断所有设备的电源后，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行设备检查、维修等操作！

 警告

- 请按照产品保修协议进行设备报修！
- 当熔断器熔断、断路器跳闸或漏电断路器（ELCB）跳闸时，请至少等待产品上警告标签规定的时间后，再接通电源或进行机器操作，否则可能导致人员伤亡及设备损坏！
- 设备出现故障或损坏时，务必由专业人员按照维修指导对设备和产品进行故障排除和维修，并做好维修记录！
- 请按照产品易损件更换指导进行更换！
- 请勿继续使用已经损坏的机器，否则可能会造成人员伤亡或产品更大程度的损坏！
- 更换设备后，请务必重新进行设备接线检查与参数设置！

报废时
 警告

- 请按照国家有关规定与标准进行设备、产品的报废，以免造成财产损失或人员伤亡！
- 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境！

其他注意事项**动态制动器注意事项**

- 动态制动仅可用于故障和突然断电情况下的紧急停机，请勿频繁触发故障或断电！

- 高速情况下保证动态制动功能有5分钟以上的动作间隔，否则可能导致内部动态制动电路损坏！
- 常见于旋转型机械结构，当动态制动停机时，电机已经停转，但由于轴上负载拖动电机使其继续旋转，此时电机仍处于发电状态，因此动态制动器上有短路电流通过，若持续从外部进行驱动则伺服驱动器可能导致冒烟或起火，也有可能使电机本体烧毁！

电机接地注意事项

若涉及电焊机等应用，请务必将电机PE线接到驱动器压铸结构件螺钉处，否则可能导致烧机！

电磁场对医疗植入体的影响

电机会对附近佩戴医疗植入物的人员造成危害。

电磁场会影响正在使用的医疗植入物的功能（如心脏起搏器），导致其功能异常。

安全标识

为了保障安全作业，请务必遵守粘贴在设备上的安全标识，请勿损坏、剥下安全标识。安全标识说明如下：

安全标识	内容说明
	● 为了防止触电，一定要接好接地端子，请务必按照产品手册的指示操作。 ● Never fail to connect Protective Earth(PE) terminal. Read the manual and follow the safety instructions before use. ● 电源切断后15分钟内不要触摸端子部分，否则可能导致触电。 ● Do not touch terminals within 15 minutes after disconnect the power. Risk of electric shock. ● 通电后不要触摸散热器，否则可能导致烫伤。 ● Do not touch heatsink when power is ON. Risk of burn.

1 产品信息

型号说明

SV680 P S 2R8 I
① ② ③ ④ ⑤

① 产品系列 SV680: SV680通用伺服驱动器 SV680L: SV680直驱电机伺服驱动器	④ 额定输出电流 S: 220V 1R6: 1.6A 2R8: 2.8A 5R5: 5.5A 7R6: 7.6A 012: 12.0A 018: 18.0A 022: 22.0A 027: 27.0A T: 380V 3R5: 3.5A 5R4: 5.4A 8R4: 8.4A 012: 12.0A 017: 17.0A 021: 21.0A 026: 26.0A	⑤ 机型配置 I: 标准型 S: 功能安全型 ...
② 产品类型 N: 网络型 P: 脉冲型 F: Profinet (待开发)		
③ 电压等级 S: 220V T: 380V		

铭牌说明

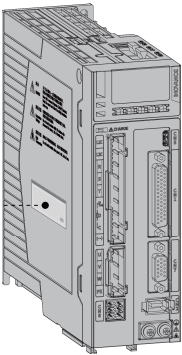
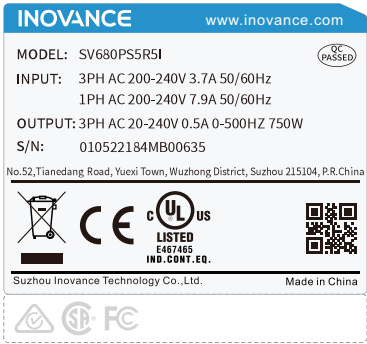


图1-1 铭牌说明示意图

生产序号说明

01050202 4 S 7 00001
① ② ③ ④ ⑤

① 内部编码 整机物料编码	③ 年份 9: 2009年 A: 2010年 ... P: 2024年 ... 注: 不使用I/L/O/Q	⑤ 流水号 00001: 当月第1台 00002: 当月第2台 00003: 当月第3台 ... 范围: 00001~99999
② 生产厂家代码 4: 苏州汇川技术	④ 月份 1: 1月 2: 2月 ... A: 10月 B: 11月 C: 12月	

例：（S/N:010502024S700001）机器生产日期为2024年7月

2 操作面板

2.1 部件说明

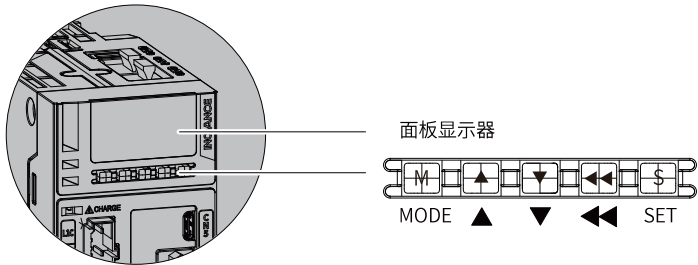


图2-1 面板外观示意图

SV680P伺服驱动器的面板由显示器(5位8段LED数码管)和5个按键组成。可用于伺服驱动器的各类显示、参数设定、用户密码设置及一般功能的执行。以参数设定为例，按键常规功能如下表所示：

表2-1 按键常规功能说明

名称	图示	常规功能
MODE键		各模式间切换。 返回上一级菜单。
UP键		增大LED数码管闪烁位数值。
DOWN键		减小LED数码管闪烁位数值。
SHIFT键		变更LED数码管闪烁位。 查看长度大于5位的数据的高位数值。
SET键		进入下一级菜单。 执行存储参数设定值等命令。

2.2 面板显示

表2-2 LED数据显示与实际数据对应表

LED显示	实际对应	LED显示	实际对应	LED显示	实际对应	LED显示	实际对应
0	0	9	9	h	h	r	r
1	1	A	A	c	c	t	t
2	2	b	B	J	J	U	U
3	3	C	C	L	L	y	y
4	4	d	D	n	n	T	T
5	5	E	E	N	N	u	u
6	6	F	F	o	o	-	-
7	7	H	H	P	P	-	-
8	8	G	G	q	q	-	-

伺服驱动器运行时，显示器可用于伺服的状态显示、参数显示、故障显示和监控显示。

- 状态显示：显示当前伺服所处状态，如伺服准备完毕、伺服正在运行等。
- 参数显示：显示参数及参数设定值。
- 故障显示：显示伺服发生的故障及警告。
- 监控显示：显示伺服当前运行参数。

面板显示切换方法

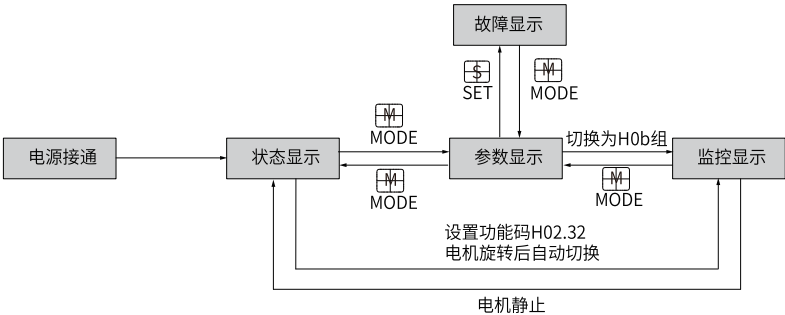


图2-2 面板各类型显示切换方法示意图

- 电源接通时，面板显示器立即进入状态显示模式。
- 按“MODE”键可在不同显示模式之间切换，切换条件如 第17页 “图2-2” 所示。
- 状态显示时，设置H02.32选择监控的目标参数后，电机旋转同时显示器自动切换至监控显示；电机静止后，显示器自动恢复状态显示。
- 参数显示时，设置H0b组参数选择预监控的目标参数，即可切换至监控显示。
- 一旦发生故障，立即切换为故障显示模式，此时5位数码管同步闪烁。按“SET”键停止数码管闪烁，再按“MODE”键，切换到参数显示模式。

状态显示

显示	名称	显示场合	表示含义
	Reset 伺服初始化	伺服上电瞬间。	驱动器处于初始化状态或复位状态。等待初始化或复位完成，自动切换为其他状态。
	nrd.x 伺服未准备好	伺服初始化完成，但驱动器未准备好。	nrd.x的含义： 具体原因及排查方法请参见 第18页 “2-3 显示nrd.x的具体原因及排查方法”
	Rdy 伺服准备完毕	驱动器已准备好。	伺服驱动器处于可运行的状态，等待上位机给出伺服使能信号。
	Run 伺服正在运行	伺服使能信号有效（S-ON为ON）。	伺服驱动器处于运行状态。
	JOG 点动运行	伺服驱动器处于点动运行状态。	进行点动运行设置，具体请参见《SV680P系列伺服调试手册》中“点动运行”章节。
	STO STO功能显示选择	- 17 -	查看STO端子的24V输入是否断开。

表2-3 显示nrd.x的具体原因及排查方法

nrd.x	原因	排查方法
nrd.1	控制欠压，控制电H0b.57小于欠压阈值H01.78（输入220V阈值为190V，输入380V阈值为380V）。	1. 测量L1C和L2C输入是否满足输入规格； 2. 若L1C和L2C满足输入，读取H0b.57；若H0b.57接近0，硬件电路可能损坏。
nrd.2	L1~L3输入异常。	1. 万用表检查L1~L3是否有电压输入； 2. 示波器测试L1~L3输入是否缺相。
nrd.3	母线电欠压，母线电H0b.26小于欠压阈值H01.42（输入220V阈值为200V左右，输入380V阈值为380V左右）。	1. 测试输入L1~L3是否满足输入规格； 2. 若输入满足规格，且H0b.26接近0，硬件电路可能损坏。
nrd.4	伺服软启电阻未旁路。	读取母线电压H0b.26，电压是否在正常值范围（输入220V：235V~378V，输入380V：451V~689V）。
nrd.5	编码器初始化未完成。	联系厂家技术。
nrd.6	对地短路检测未完成。	查看控制电H0b.57是否异常。
nrd.7	有其他未完成的初始化项。	查看是否有其他未完成初始化的项，例如安全板卡初始化未完成。
nrd.9	全闭环编码器初始化未完成。	联系汇川技术。

参数显示

SV680P系列伺服依照参数功能的不同，参数划分为H00~H34组，根据参数组快速定位参数位置。参数一览表请参见“参数详细说明”章节。

● 参数显示

显示	名称	内容
HXX.YY	参数	XX: 参数组号（十六进制） YY: 参数组内偏置（十进制）

举例：H02.00显示如下：

显示	名称	内容
	参数H02.00	02: 参数组号 00: 参数组内偏置

● 不同长度数据及负数显示

- 4位及以下有符号数或5位及以下无符号数
采用单页（5位数码管）显示，对于有符号数，数据最高位“-”表示负号。

举例：-9999显示如下：

-9999

举例：65535显示如下：

65535

- 4位以上有符号数或5位以上无符号数
按位数由低到高分页显示，每5位为一页，显示方法：“当前页”+“当前页”数值，如下图所示，通过长按“◀◀”2秒以上，切换“当前页”。

举例：-1073741824显示如下：



图2-3 -1073741824显示操作示意图

举例：1073741824显示如下：



图2-4 1073741824显示操作示意图

- 小数点显示
个位数据的数码管的“.”表示小数点，且小数点“.”不闪烁。

显示	名称	内容
	小数点	1000.0

- 参数设定显示

显示	名称	显示场合	表示含义
	Done 参数设定完成	参数设定成功。	表示该参数值已完成设定，并存储入伺服驱动器（Done）。此时驱动器可以执行其他操作。
	F.InIt 参数恢复出厂设定值	当前使用系统参数初始化功能（H02.31=1）。	驱动器正处于参数恢复出厂设定值过程中（Function Code Initialize）。等待系统参数初始化完成后，重新接通控制电。
	Error密码错误	使用用户密码功能（H02.30），密码输入错误。	提示密码输入错误（Error），需重新输入密码。

故障显示

- 面板可以显示当前或历史故障与警告代码，故障与警告的分析与排除请参见“故障处理”章节。
- 当有单个故障或警告发生时，立即显示当前故障或警告代码；有多个故障或警告发生时，则显示故障级别最高的故障代码。
- 通过H0b.33设定拟查看历史故障次数后，查看H0b.34，面板显示已选定的故障或警告代码。
- 设置H02.31=2，可清除伺服驱动器存储的20次故障或警告相关信息。

举例：E941.0故障显示如下：

显示	名称	内容
	E941.0 当前警告代码	E：伺服驱动器存在故障或者警告。 941.0：警告代码。

监控显示

- H0b组参数可用于监控伺服驱动器的运行状态。通过设置参数H02.32可启用面板监控显示功能，显示的参数组号为H0b，组内偏置为H02.32设定值。
- 当H02.32设置了有效的组内偏置后，如果电机处于静止状态则进入“状态显示模式”，如果电机处于旋转状态则进入“参数显示模式”。模式切换与伺服是否使能无关。
- 举例：设置H02.32=00，当电机从静止状态变为运行状态时，显示器从“状态显示模式”切换到“参数显示模式”，则显示器将显示H0b.00对应的参数值。

H0b.00监控显示具体说明如下：

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.00	实际电机转速	rpm	伺服电机实际运行转速，经四舍五入显示，可精确到1rpm。	3000rpm显示：  -3000rpm显示： 

说明

H0b组监控显示详细说明请参见[第358页](#)“7.1 面板监控显示”。

3 Modbus通信

3.1 通信简介

Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议，可以实现驱动器与驱动器之间，驱动器与HMI、PLC等其他设备之间的通信。它已经成为一种通用工业标准。基于Modbus通信协议，不同厂商生产的控制设备可以连成一个工业网络，进行集中监控。

3.2 硬件配置

端子分布

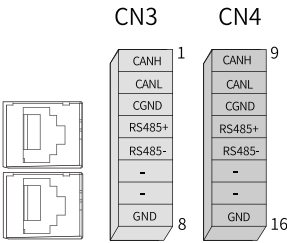


表3-1 伺服驱动器通信端子引脚说明

引脚号	定义	描述
1	-	-
2	-	
3	-	
4	RS485+	RS485通信端口
5	RS485-	
6	-	-
7	-	-
8	GND	信号参考地
外壳	PE	屏蔽

端子说明

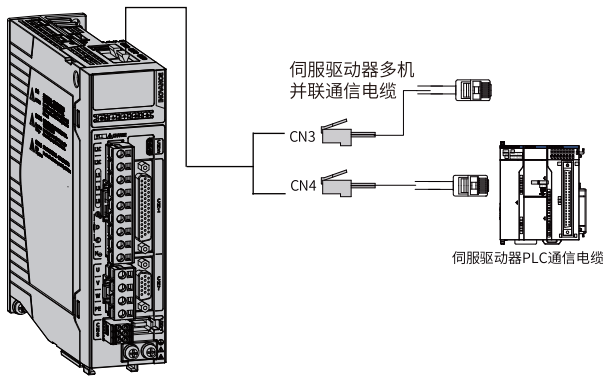


图3-1 通信配线示意图

通信信号连接器（CN3、CN4）为内部并联的两个相同的通信接口。

通过驱动器上的CN3/CN4端子，可以实现驱动器与PC、PLC及驱动器的通信连接，其中CN3/CN4的端子针脚定义请参见 [第22页 “3-1 伺服驱动器通信端子针脚说明”](#)。

与PLC的RS485通信连接

采用RS485通信组网时，驱动器与PLC的连接线缆如下图所示：




图3-2 PLC和伺服通信线缆外观示例图

RS485总线请使用三芯屏蔽线进行连接，本产品有三根连接线缆，依次连接RS485+、RS485-、GND（GND表示非隔离RS485电路信号参考地）三个端子。RS485+、RS485-采用双绞线连接，另一根线连接RS485参考地GND，屏蔽层连接设备地（PE）。只在总线首尾两端分别连接120Ω终端电阻以防止RS485信号发生反射。

表3-2 PLC和伺服通信线缆针脚连接关系

驱动器侧RJ45（A端）			PLC侧（B端）		
通信类型	针脚号	定义	通信类型	针脚号	定义
RS485	4	485+	RS485	4	485+
	5	485-		5	485-
	8	GND		8	GND
-	壳体	PE（屏蔽网层）	-	壳体	PE（屏蔽网层）

多机并联的RS485通信连接

采用RS485通信组网时，驱动器多机并联的连接线缆如下图所示：




图3-3 多机并联通信线缆外观示例图

表3-3 多机并联通信线缆针脚连接关系（仅使用RS485组针脚）

驱动器侧RJ45（A端）			驱动器侧RJ45（B端）		
通信类型	针脚号	定义	通信类型	针脚号	定义
RS485	4	485+	RS485	4	485+
	5	485-		5	485-
	8	GND		8	GND
-	壳体	PE（屏蔽网层）	-	壳体	PE（屏蔽网层）

当节点数较多时，RS485通信一定要采用菊花链连接方式。所有节点RS485信号的参考地连接在一起，最多连接128个节点。

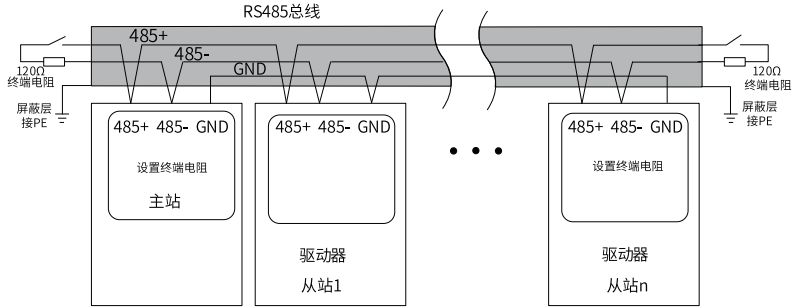


图3-4 RS485总线连接拓扑结构



注意

禁止将上位装置的（GND）端子与伺服驱动器的CGND端子相连接，否则将损坏机器！

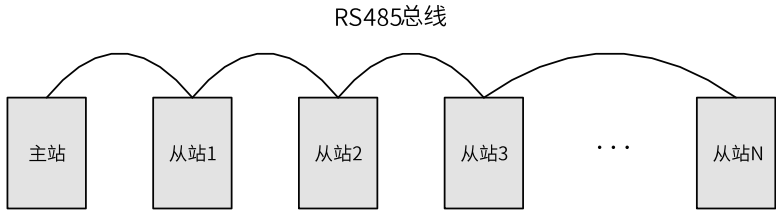


图3-5 菊花链接线形式

汇川技术标准RS485电路在不同速率下支持的最大节点数和传输距离如下表所示：

表3-4 传输距离与节点数

序号	速率（kbps）	传输距离（m）	节点数	线径（AWG）
1	115.2	100	128	26
2	19.2	1000	128	26

3.3 通信数据帧结构

SV680P伺服驱动器的参数按数据长度分为16位和32位，通过Modbus RTU协议能够对参数进行数据读写操作。

读写参数数据时，根据数据长度的不同，命令码不同。

操作	命令码
读16/32位参数	0x03
写16位参数	0x06
写32位参数	0x10

读参数命令码：0x03

Modbus RTU协议中，读16位与32位参数，均采用命令码：0x03

请求帧格式：

值	描述
START	大于或等于3.5个字符空闲时间，表明一帧开始。
ADDR	伺服轴地址：1~127。 注：这里1~127为十进制数，需要转换为十六进制数。
CMD	命令码：0x03。
DATA[0]	寄存器起始地址（高8位）：起始寄存器参数组号。 如参数H06.11，06即为组号，即DATA[0]=0x06。 注：这里06为十六进制数，不需进制转换。

值	描述
DATA[1]	寄存器起始地址（低8位）：起始寄存器参数组内偏置。 如参数H06.11，11为组内偏置。即DATA[1]= 0x0B； 注：这里11为十进制数，需要转换为十六进制0x0B。
DATA[2]	读取参数数量的高8位N（H），十六进制。
DATA[3]	读取参数数量的低8位N（L），十六进制。
CRCL	CRC校验有效字节（低8位）。
CRCH	CRC校验有效字节（高8位）。
END	大于或等于3.5个字符空闲时间，一帧结束。

响应帧格式：

值	描述
START	大于或等于3.5个字符空闲时间，表明一帧开始。
ADDR	伺服轴地址，十六进制。
CMD	命令码，0x03。
DATALENGTH	参数字节数，等于读取参数数量N×2。
DATA[0]	第一个寄存器参数的数据，高8位。
DATA[1]	第一个寄存器参数的数据，低8位。
DATA[...]	...
DATA[N*2-2]	第N个寄存器参数的数据，高8位。
DATA[N*2-1]	第N个寄存器参数的数据，低8位。
CRCL	CRC校验有效字节（低8位）。
CRCH	CRC校验有效字节（高8位）。
END	大于或等于3.5个字符空闲时间，一帧结束。

Modbus RTU协议中，写16位参数采用命令码：0x06。写32位参数采用命令码：0x10。

通信举例

- 从伺服轴地址为01驱动器中，以H02.02为起始寄存器读取2个字长的数据。

主机发送请求帧：

01	03	02	02	00	02	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	------	------

从机响应帧：

01	03	04	00	01	00	00	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	----	------	------

该响应帧表示：从机返回2字长（4个字节）的数据，数据内容为0x0001，0x0000。

如果从机响应帧为：

01	83	02	CRCL	CRCH
----	----	----	------	------

该响应帧表示：通信发生错误，错误编码为0x02；0x83表示错误。

- 从伺服轴地址为01驱动器中读32位参数H05.07。

主机发送请求帧：

01	03	05	07	00	02	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	------	------

从机响应帧：

01	03	04	00	01	00	00	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	----	------	------

该响应帧表示：参数H05.07的值为0x00000001。

写16位参数命令码：0x06



注意

禁止使用0x06对32位参数进行写入操作，否则会发生不可预估错误！

请求帧格式：

值	描述
START	大于或等于3.5个字符空闲时间，表明一帧开始。
ADDR	伺服轴地址1~127。 注：这里1~127为十进制数，需要转换为十六进制数。
CMD	命令码，0x06。
DATA[0]	寄存器起始地址（高8位）：起始寄存器参数组号。 如写参数H06.11，06为组号，即DATA[0]=0x06。 注：这里06为十六进制数，不需进制转换。
DATA[1]	寄存器起始地址（低8位）：起始寄存器参数组内偏置。 如写参数H06.11，11为组内偏置，即DATA[1]= 0x0B。 注：这里11为十进制数，需要转换为十六进制0x0B。
DATA[2]	写入寄存器数据高8位，十六进制。
DATA[3]	写入寄存器数据低8位，十六进制。
CRCL	CRC校验有效字节（低8位）。
CRCH	CRC校验有效字节（高8位）。
END	大于或等于3.5个字符空闲时间，一帧结束。

响应帧格式：

值	描述
START	大于或等于3.5个字符空闲时间，表明一帧开始。
ADDR	伺服轴地址，十六进制。
CMD	命令码，0x06。
DATA[0]	寄存器起始地址（高8位）：起始寄存器参数组号。 如写参数H06.11，06为组号，即DATA[0]=0x06。 注：这里06为十六进制数，不需进制转换。
DATA[1]	寄存器起始地址（低8位）：起始寄存器参数组内偏置。 如写参数H06.11，11为组内偏置，即DATA[1]= 0x0B。 注：这里11为十进制数，需要转换为十六进制0x0B。
DATA[2]	写入寄存器数据高8位，十六进制。

值	描述
DATA[3]	写入寄存器数据低8位，十六进制。
CRCL	CRC校验有效字节（低8位）。
CRCH	CRC校验有效字节（高8位）。
END	大于或等于3.5个字符空闲时间，一帧结束。

通信举例

将数据0x0001写入伺服轴地址为01的驱动器参数H02.02中。

主机发送请求帧：

01	06	02	02	00	01	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	------	------

从机响应帧：

01	06	02	02	00	01	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	------	------

该响应帧表示：伺服轴地址为01的驱动器参数H02.02写入数据0x0001。

如果从机响应帧为：

01	86	02	CRCL	CRCH
----	----	----	------	------

该响应帧表示：通信发生错误，错误编码为0x02；0x86表示错误。

写32位参数命令码：0x10



注意

禁止使用0x10对16位参数进行写入操作，否则会发生不可预估错误！

请求帧格式：

值	描述
START	大于或等于3.5个字符空闲时间，表明一帧开始。
ADDR	伺服轴地址1~127。 注：这里1~127为十进制数，需要转换为十六进制数。
CMD	命令码，0x10。
DATA[0]	寄存器起始地址（高8位）：起始寄存器参数组号。 如写参数H11.12，11即为组号，即DATA[0]=0x11。 注：这里11为十六进制数，不需进制转换。
DATA[1]	寄存器起始地址（低8位）：起始寄存器参数组内偏置。 如写参数H11.12， 12即为组内偏置 ，即DATA[1]=0x0C。 注：这里12为十进制数，需要转换为十六进制0x0C。
DATA[2]	写入参数数量高8位M（H）：十六进制。 例如只写H05.07，DATA[2]为00，DATA[3]为02，M=H0002。 32位参数每个参数按2个word计算。

值	描述
DATA[3]	写入参数数量低8位M (L)：十六进制。
DATA[4]	写入寄存器的数据对应字节数M×2。 例如单写H05.07，DATA[4]为H04。
DATA[5]	写入起始寄存器数据高8位，十六进制。
DATA[6]	写入起始寄存器数据低8位，十六进制。
DATA[7]	写入起始寄存器地址+1的数据高8位，十六进制。
DATA[8]	写入起始寄存器地址+1的数据低8位，十六进制。
CRCL	CRC校验有效字节（低8位）。
CRCH	CRC校验有效字节（高8位）。
END	大于或等于3.5个字符空闲时间，一帧结束。

响应帧格式：

值	描述
START	大于或等于3.5个字符空闲时间，表明一帧开始。
ADDR	伺服轴地址，十六进制数据。
CMD	命令码，0x10。
DATA[0]	寄存器起始地址（高8位）：起始寄存器参数组内偏置。 如写参数H11.12，则DATA[0]为0x11。
DATA[1]	寄存器起始地址（低8位）：起始寄存器参数组内偏置。 如写参数H11.12，则DATA[1]为0x0C。
DATA[2]	写入参数数量高8位M (H)：十六进制。
DATA[3]	写入参数数量低8位M (L)：十六进制。
CRCL	CRC校验有效字节（低8位）。
CRCH	CRC校验有效字节（高8位）。
END	大于或等于3.5个字符空闲时间，一帧结束。

错误响应帧

错误帧响应格式：

值	描述
START	大于或等于3.5个字符空闲时间，表明一帧开始。
ADDR	伺服轴地址，十六进制。
CMD	命令码：0x80。
DATA[0]~[3]	DATA error code。
CRCL	CRC校验有效字节（低8位）。
CRCH	CRC校验有效字节（高8位）。
END	大于或等于3.5个字符空闲时间，一帧结束。

错误编码：

错误编码	编码说明
0x0001	非法命令码
0x0002	非法数据地址
0x0003	非法数据
0x0004	从站设备故障

32位参数寻址

用Modbus指令读写32位参数时，通信地址由参数组内偏置号较低的地址决定，一次对2个参数组内偏置号进行操作。

说明

以下举例中伺服轴地址默认为01。

- 例如读取“第1段移动位移”H11.12的Modbus指令是：

01	03	11	0C	00	02	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	------	------

若已知“第1段移动位移”为0x40000000（十进制为1073741824），则响应帧如下。

- 若H0E.84=1（低16位在前，高16位在后），则响应帧为：

01	03	04	00	00	40	00	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	----	------	------

- 若H0E.84=0（高16位在前，低16位在后），则响应帧为：

01	03	04	40	00	00	00	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	----	------	------

- 例如向“第1段移动位移”写入“0x12345678”的Modbus指令：

- 若H0E.84=1（低16位在前，高16位在后）：

01	10	11	0C	00	02	04	56	78	12	34	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	------

- 若H0E.84=0（高16位在前，低16位在后）：

01	10	11	0C	00	02	04	12	34	56	78	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	------

- 例如写32位参数H05.07数据为0x00100000（十进制为1048576）

若H0E.84=0（高16位在前，低16位在后）：

01	10	05	07	00	02	04	00	00	00	10	CRCL	CRCH
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	------

CRC校验

上位机和伺服驱动器通信，必须采用一致的CRC检验算法，否则产生CRC校验错误。SV680P伺服驱动器采用16位CRC，低字节在前，高字节在后。采用的校验多项式为： $X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$ (0xA001)。

```

Uint16 COMM_CrcValueCalc(const Uint8 *data, Uint16 length)
{
    Uint16 crcValue = 0xffff;
    int16 i;
    while (length--)
    {
        crcValue ^= *data++;
        for (i = 0; i < 8; i++)
        {
            if (crcValue & 0x0001)
            {
                crcValue = (crcValue >> 1) ^ 0xA001;
            }
            else
            {
                crcValue = crcValue >> 1;
            }
        }
    }
    return (crcValue);
}

```

3.4 通信相关参数

参数	默认设置值	说明	备注
H0E.00	1	驱动器轴地址	-
H0E.80	9	串口波特率设置	9: 115200bps
H0E.81	3	Modbus通信数据格式	3: 无校验, 1个停止位 (8-N-1)
H0E.84	1	Modbus通信数据高低位顺序	0: 高位在前, 低位在后 1: 低位在前, 高位在后

4 参数配置实例

4.1 SV680P伺服Modbus RTU通讯配置

4.1.1 通信概述

本案例主要描述汇川H2U和汇川SV680P的Modbus RTU通信连接。可以通过配表或程序两种方式实现。本案例以写速度（H06.03）和读速度（H0b.00）为例说明。

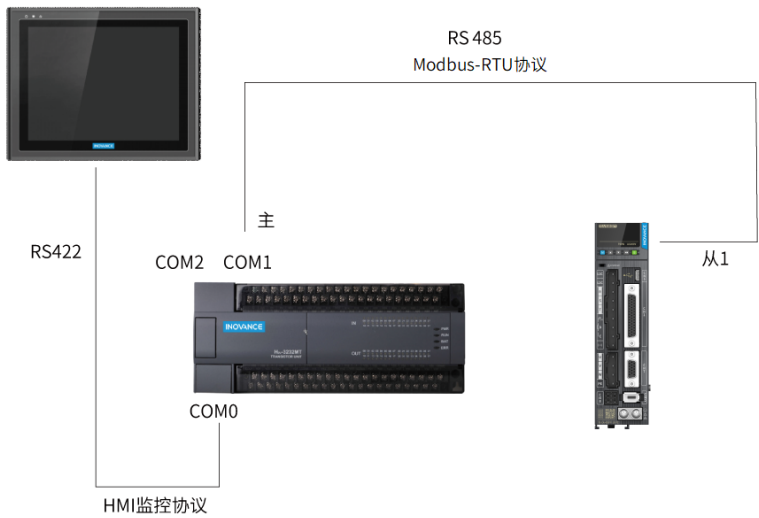


图4-1 案例原理与接线图

4.1.2 不同品牌PLC与SV680P伺服驱动器Modbus RTU通信接线

汇川H2U与SV680P

产品名称	型号	数量	备注
PLC	H2U-1616MT/MR	1台	-
汇川SV680P伺服及配套伺服电机	伺服型号: T012 电机型号: MS1H3- *****	1套	-

PLC侧COM1端子排序		驱动器侧CN3/CN4端子排序	
信号名称	针脚号	信号名称	针脚号
RS485+	1	RS485+	4
RS485-	2	RS485-	5
-	-	PE (屏蔽网层)	壳体

西门子PLC与SV680P

西门子S7200 PLC		驱动器侧CN3/CN4端子排序	
PLC PORT0-RS485	针脚号	信号名称	针脚号
Data+	3	RS485+	4
Data-	8	RS485-	5
PE (屏蔽网层)	壳体	PE (屏蔽网层)	壳体

三菱FX3U与SV680P

三菱FX3U PLC		驱动器侧CN3/CN4端子排序	
FX3U-485-BD	针脚号	信号名称	针脚号
SDA	短接	RS485+	4
RDA			
SDB	短接	RS485-	5
RDB			
SG	壳体	PE (屏蔽网层)	壳体

PLC软件“GX”设置通信参数（通信端口1初始化）：

1. 通信端口1参数设置（RS485，19200，7，N，1）
2. LD M8002
3. 初始ON
4. MOV H0C91 D8120
5. 通信端口1设置
6. SET M8161
7. 通信格式为8位

两个主要指令使用（参见FX3U的通信使用手册）：

- RS D100 K8 D120 K8
 - D100:站号为"?"
 - D120:接收数据起始地址（8字节）
- CRC D100 D106 K6
 - D100: 站号为"?"
 - D106: CRC校验后的地址

欧姆龙PLC与SV680P

欧姆龙CP1L		驱动器侧CN3/CN4端子排序	
PLC PORT0-RS485	针脚号	信号名称	针脚号
SDB+	-	RS485+	4
SDA-	-	RS485-	5
PE（屏蔽网层）	壳体	PE（屏蔽网层）	壳体

说明


PLC通信卡背面DIP开关设置2, 3, 5, 6为ON，其余为OFF。

4.1.3 伺服参数设置


参数	设置值	说明	备注
H0E.00	1	驱动器轴地址	-
H0E.80	5	Modbus波特率	5: 9600bps
H0E.84	1	Modbus通信数据高低位顺序	0: 高十六位在前，低十六位在后 1: 低十六位在前，高十六位在后

4.1.4 PLC程序案例

程序方法实现

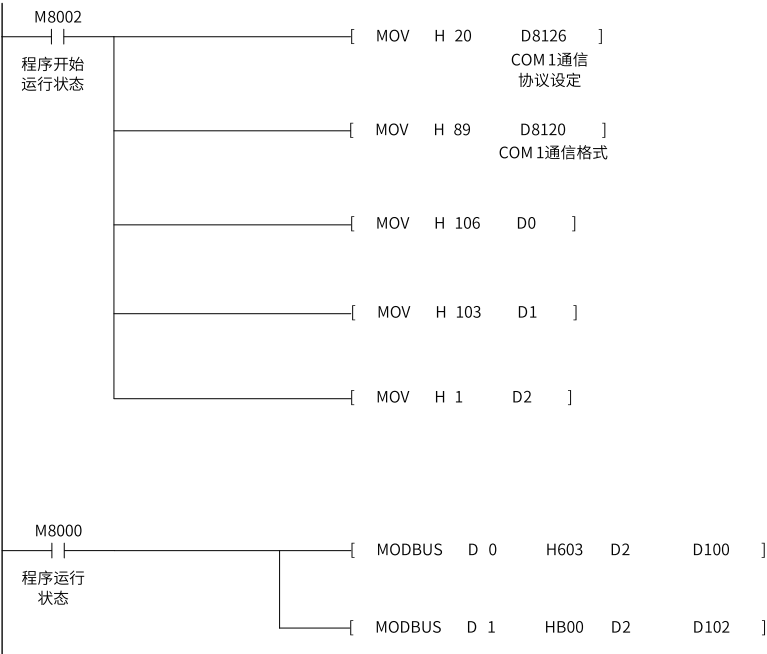

配表方式实现

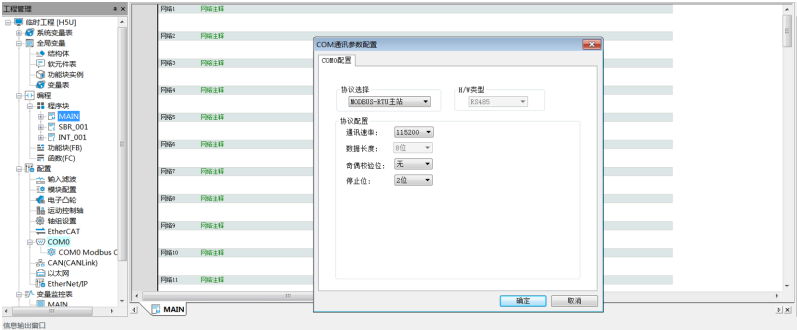

COM0 Modbus配置

编号	名称	从站站号	触发方式	触发条件	功能码	从站寄存器地址(H)	数量	映射地址	重复次数
1	slave	1	触发	...	读寄存器(03)	0603	1	...	D102
2	slave	1	触发	...	读寄存器(03)	B00	1	...	D100

从站寄存器地址格式

☒十六进制

☐十进制

新增

插入

删除

上移

下移

清除

导入

导出

确定

5 参数详细说明

5.1 H00 伺服电机参数

H00.00	电机编号		
	通信地址:	2000-01h	生效方式: 再上电生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	14102	更改方式: 停机更改
	设定值:		
	0~65535		
	设定说明		
	14000: 汇川20位增量编码器电机		
	14101: 汇川23位绝对值编码器电机		
	14102: 汇川26位绝对值编码器电机		
H00.02	非标号		
	通信地址:	2000-03h	生效方式: -
	最小值:	000000.00	单位: -
	最大值:	FFFFFF.FF	数据类型: 无符号32位
	默认值:	000000.00	更改方式: 不可更改
	设定值:		
	000000.00~FFFFFF.FF		
	设定说明		
	用于区分MCU非标软件的版本, 标准机没有非标号		
H00.04	编码器版本号		
	通信地址:	2000-05h	生效方式: -
	最小值:	0.0	单位: -
	最大值:	6553.5	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0.0	更改方式: 不可更改
	设定值:		
	0.0~6553.5		
	设定说明		
	存储在编码器中, 用于区分编码器软件版本		
H00.05	总线电机编号		
	通信地址:	2000-06h	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 不可更改
	设定值:		

0~65535

设定说明

显示总线式电机的具体编号，由电机型号决定，不可更改

H00.06**FPGA非标号**

通信地址: 2000-07h

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: -

最大值: 655.35

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 不可更改

设定值:

0.00~655.35

设定说明

用于区分FPGA非标软件版本号，标准机没有非标号

H00.07**STO版本号**

通信地址: 2000-08h

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: -

最大值: 655.35

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 不可更改

设定值:

0.00~655.35

设定说明

显示STO功能的软件版本号

H00.08**总线编码器类型**

通信地址: 2000-09h

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

设定值:

0~65535

设定说明

14100: 多圈绝对编码器

其他: 单圈绝对编码器

5.2 H01 驱动器参数**H01.00****MCU软件版本号**

通信地址: 2001-01h

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: -

最大值: 6553.5

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0 更改方式: 不可更改
设定值:
 0.0~6553.5
设定说明
 显示MCU软件版本号, 1位小数

H01.01 **FPGA软件版本**

通信地址: 2001-02h 生效方式: -
 最小值: 0.0 单位: -
 最大值: 6553.5 数据类型: 无符号16位
 默认值: 0.0 更改方式: 不可更改
设定值:
 0.0~6553.5
设定说明
 显示FPGA软件版本, 1位小数

H01.02 **伺服驱动系列号**

通信地址: 2001-03h 生效方式: -
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 65535 数据类型: 无符号16位
 默认值: 0 更改方式: 不可更改
设定值:
 0~65535
设定说明
 显示伺服驱动系列号, 0位小数

H01.06 **板卡软件版本号**

通信地址: 2001-07h 生效方式: -
 最小值: 0.0 单位: -
 最大值: 6553.5 数据类型: 无符号16位
 默认值: 0.0 更改方式: 不可更改
设定值:
 0.0~6553.5
设定说明
 显示板卡软件版本号, 1位小数

H01.10 **驱动器系列号**

通信地址: 2001-0Bh 生效方式: 再上电生效
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 65535 数据类型: 无符号16位
 默认值: 3 更改方式: 停机更改
设定值:

2: S1R6
3: S2R8
5: S5R5
6: S7R6
7: S012
8: S018
9: S022
10: S027
10001: T3R5
10002: T5R4
10003: T8R4
10004: T012
10005: T017
10006: T021
10007: T026

设定说明

显示驱动器系列号，0位小数

H01.11

逆变电压等级

通信地址: 2001-0Ch
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 220

生效方式: -
单位: V
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:

0V~65535V

设定说明

显示逆变电压等级，0位小数

H01.12

驱动器额定功率

通信地址: 2001-0Dh
最小值: 0.00
最大值: 10737418.24
默认值: 0.40

生效方式: -
单位: kW
数据类型: 无符号32位
更改方式: 不可更改

设定值:

0.00kW~10737418.24kW

设定说明

显示驱动器额定功率，2位小数

H01.14

驱动器最大输出功率

通信地址: 2001-0Fh
最小值: 0.00
最大值: 10737418.24

生效方式: -
单位: kW
数据类型: 无符号32位

默认值: 0.40 更改方式: 不可更改
设定值:
 0.00kW~10737418.24kW
设定说明
 显示驱动器最大输出功率, 2位小数

H01.16 驱动器额定输出电流

通信地址: 2001-11h 生效方式: -
 最小值: 0.00 单位: A
 最大值: 10737418.24 数据类型: 无符号32位
 默认值: 2.80 更改方式: 不可更改
设定值:
 0.00A~10737418.24A
设定说明
 显示驱动器额定输出电流, 2位小数

H01.18 驱动器最大输出电流

通信地址: 2001-13h 生效方式: -
 最小值: 0.00 单位: A
 最大值: 10737418.24 数据类型: 无符号32位
 默认值: 10.10 更改方式: 不可更改
设定值:
 0.00A~10737418.24A
设定说明
 显示驱动器最大输出电流, 2位小数

H01.40 直流母线过压保护点

通信地址: 2001-29h 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: V
 最大值: 2000 数据类型: 无符号16位
 默认值: 420 更改方式: 实时更改
设定值:
 0V~2000V
设定说明
 显示直流母线过压保护点, 0位小数

H01.75 电流环放大系数

通信地址: 2001-4Ch 生效方式: 实时生效
 最小值: 0.00 单位: -
 最大值: 655.35 数据类型: 无符号16位
 默认值: 1.00 更改方式: 实时更改
设定值:

0.00~655.35

设定说明

显示电流环放大系数，2位小数

H01.89

结温参数版本号

通信地址: 2001-5Ah

最小值: 0.000

最大值: 65.535

默认值: 0.000

设定值:

0.000~65.535

设定说明

显示结温参数的版本号

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

5.3 H02 基本控制参数

H02.00

控制模式选择

通信地址: 2002-01h

最小值: 0

最大值: 7

默认值: 1

设定值:

0: 速度模式

1: 位置模式

2: 转矩模式

3: 转矩模式/速度模式

4: 速度模式/位置模式

5: 转矩模式/位置模式

6: 转矩模式/速度模式/位置混合模式

7: 工艺段

设定说明

0: 速度模式

1: 位置模式

2: 转矩模式

3: 转矩模式/速度模式

4: 速度模式/位置模式

5: 转矩模式/位置模式

6: 转矩模式/速度模式/位置混合模式

7: 工艺段

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H02.01 绝对值系统选择

通信地址:	2002-02h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

- 0: 增量模式
- 1: 绝对位置线性模式
- 2: 绝对位置旋转模式
- 3: 绝对位置线性模式, 无编码器溢出报警
- 4: 绝对位置单圈模式

设定说明

旋转驱动器绝对位置功能。

H02.02 旋转方向选择

通信地址:	2002-03h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改


设定值:

- 0: 以CCW方向为正转方向
- 1: 以CW方向为正转方向

设定说明

设定从电机轴侧观察时, 电机旋转方向。

设定值	旋转方向	备注
0	以CCW方向为正转方向	正向指令时, 从电机轴侧看, 电机旋转方向为CCW方向, 即电机逆时针旋转。
1	以CW方向为正转方向	正向指令时, 从电机轴侧看, 电机旋转方向为CW方向, 即电机顺时针旋转。

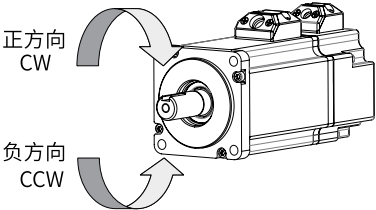

H02.03 输出脉冲相位

通信地址:	2002-04h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位

默认值: 0 更改方式: 停机更改



设定值:

0: A超前B

1: A滞后B

设定说明

设置使用脉冲输出功能时, 电机旋转方向不变的情况下, 输出A相与B相脉冲间的相位关系。

设定值	输出脉冲相位	备注
0	A超前B	编码器分频输出脉冲中A相脉冲超前于B相脉冲90° 
1	A滞后B	编码器分频输出脉冲中A相脉冲滞后于B相脉冲90° 

H02.05 伺服使能OFF停机方式选择

通信地址: 2002-06h

生效方式: 实时生效

最小值: -4

单位: -

最大值: 2

数据类型: 有符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

-4: 以斜坡2停机, 保持DB状态

-3: 零速停机, 保持DB状态

-2: 以斜坡1停机, 保持DB状态

-1: DB停机, 保持DB状态

0: 自由停机, 保持自由运行状态

1: 以斜坡1停机, 保持自由运行状态

2: DB停机, 保持自由运行状态

设定说明

设置伺服使能OFF时, 伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

H02.06 故障No.2停机方式选择

通信地址: 2002-07h

生效方式: 实时生效

最小值: -5

单位: -

最大值: 4

数据类型: 有符号16位

默认值: 2

更改方式: 实时更改

设定值:

- 5: 零速停机, 保持DB状态
- 4: 急停转矩停机, 保持DB状态
- 3: 以斜坡2停机, 保持DB状态
- 2: 以斜坡1停机, 保持DB状态
- 1: DB停机, 保持DB状态
- 0: 自由停机, 保持自由运行状态
- 1: 以斜坡1停机, 保持自由运行状态
- 2: 以斜坡2停机, 保持自由运行状态
- 3: 急停转矩停机, 保持自由运行状态
- 4: DB停机, 保持自由运行状态

设定说明

设置伺服驱动器发生第2类故障时, 伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

H02.07

超程停机方式选择

通信地址:	2002-08h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

- 0: 自由停机, 保持自由运行状态
- 1: 零速停机, 位置保持锁定状态
- 2: 零速停机, 保持自由运行状态
- 3: 以斜坡2停机, 保持自由运行状态
- 4: 以斜坡2停机, 保持位置锁定状态
- 5: DB停机, 保持自由运行状态
- 6: DB停机, 保持DB状态
- 7: 不响应超程

设定说明

设置伺服驱动器发生超程时, 伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

H02.08

故障No.1停机方式选择

通信地址:	2002-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

设定值:

- 0: 自由停机, 保持自由运行状态
- 1: DB停机, 保持自由运行状态
- 2: DB停机, 保持DB状态

设定说明

设置伺服驱动器发生第1类故障时，伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

H02.09 抱闸输出ON至指令接收延时

通信地址:	2002-0Ah	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	500	数据类型:	无符号16位
默认值:	250	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~500ms

设定说明

设置伺服驱动器上电后，伺服驱动器开始接收输入指令，距离抱闸输出ON的延迟时间。

H02.10 抱闸输出OFF至电机不通电延时

通信地址:	2002-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	150	更改方式:	实时更改

设定值:

50ms~1000ms

设定说明

设置电机处于静止状态时，电机进入不通电状态，距离抱闸输出OFF的延迟时间。

H02.11 旋转状态，抱闸输出OFF时转速阈值

通信地址:	2002-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	20	单位:	rpm
最大值:	3000	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改

设定值:

20rpm~3000rpm

设定说明

设置电机处于旋转状态时，将BK置为OFF时电机速度阈值。

H02.12 旋转状态，伺服使能OFF至抱闸输出OFF延时

通信地址:	2002-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	500	更改方式:	实时更改

设定值:

1ms~65535ms

设定说明

设置电机处于旋转状态时，将BK置为OFF，距离伺服使能OFF的延迟时间。

H02.15 LED警告显示选择

通信地址:	2002-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 立即输出警告信息

1: 不输出警告信息

设定说明

设置驱动器发生第3类警告时，面板是否切换到故障显示模式。

H02.17 主回路掉电停机方式

通信地址:	2002-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 保持当前动作

1: 故障停机方式H02.06停机

2: 断使能方式H02.05停机

3: 快速停机方式H02.18停机

设定说明

伺服驱动器主回路掉电时，电机从旋转到静止的停止方式。

H02.18 快速停机方式

通信地址:	2002-13h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 自由停机，保持自由运行状态

1: 以斜坡1停机，保持自由运行状态

2: 以斜坡2停机，保持自由运行状态

3: 急停转矩停机，保持自由运行状态

5: 以斜坡1停机，保持位置锁定状态

6: 以斜坡2停机，保持位置锁定状态

7: 急停转矩停机，保持位置锁定状态

设定说明

设置伺服驱动器触发快速停机时，伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

H02.21 驱动器允许的制动电阻最小值

通信地址:	2002-16h	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	Ω
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	40	更改方式:	不可更改

设定值:

1 Ω ~1000 Ω

设定说明

-

H02.22 内置制动电阻功率

通信地址:	2002-17h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	W
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	不可更改

设定值:

0W~65535W

设定说明

查看某一型号驱动器内置的制动电阻功率，不可更改，只与驱动器型号相关。

H02.23 内置制动电阻阻值

通信地址:	2002-18h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	Ω
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	不可更改

设定值:

0 Ω ~65535 Ω

设定说明

查看某一型号驱动器内置的制动电阻阻值，不可更改，只与驱动器型号相关。

表5-1 制动电阻规格

驱动器型号	内置制动电阻规格		外接制动电阻 最小允许电阻值 (Ω) (H02.21)
	电阻值 (Ω)	功率Pr (W)	
S1R6	-	-	40
PS2R8	-	-	
S5R5	50	50	
S7R6	25	80	20
S012			15
S018	20	100	20
S022			
S027			
T3R5	100	80	80
T5R4			60
T8R4	50		45
T012			40
T017	35	100	35
T021			25
T026			

H02.24**电阻散热系数**

通信地址: 2002-19h

生效方式: 实时生效

最小值: 10

单位: %

最大值: 100

数据类型: 无符号16位

默认值: 30

更改方式: 实时更改

设定值:

10%~100%

设定说明

设置电阻的散热系数，对内置和外接制动电阻均有效。

设置使用制动电阻时，电阻的散热系数，对内置和外接制动电阻均有效。

请根据实际电阻的散热条件设置H02.24（电阻散热系数）。

建议值:

一般情况下，自然冷却时，H02.2（电阻散热系数）不超过30%。

强迫风冷时，H02.24（电阻散热系数）不超过50%。

H02.25**制动电阻设置**

通信地址: 2002-1Ah

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 3

数据类型: 无符号16位

默认值: 3 更改方式: 实时更改

设定值:

0: 使用内置制动电阻

1: 外置电阻自然冷却

2: 外置电阻强制冷却

3: 仅靠内部电容吸收

设定说明

设置吸收和释放能量的方式。

H02.26

外置制动电阻功率

通信地址: 2002-1Bh

生效方式: 实时生效

最小值: 1

单位: W

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 40

更改方式: 实时更改

设定值:

1W~65535W

设定说明

设置某一型号驱动器外接制动电阻的功率。

H02.27

外置制动电阻阻值

通信地址: 2002-1Ch

生效方式: 实时生效

最小值: 15

单位: Ω

最大值: 1000

数据类型: 无符号16位

默认值: 50

更改方式: 实时更改

设定值:

15 Ω ~1000 Ω

设定说明

用于设置某一型号驱动器外接制动电阻的阻值。

H02.30

用户密码

通信地址: 2002-1Fh

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H02.31

系统参数初始化

通信地址: 2002-20h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0: 无操作

1: 恢复出厂设定值

2: 清除故障记录

设定说明

用于使参数恢复出厂值或清除故障记录。

H02.32**H0b组参数选择**

通信地址:	2002-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	实时更改

设定值:

0~99

设定说明

设置显示在面板上的H0b组参数的组内偏置。

如设置0, 面板显示H0b.00 (实际电机转速) 值。

设置1, 面板显示H0b.01 (速度指令) 值。

H02.35**面板数据刷新频率**

通信地址:	2002-24h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	Hz
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0Hz~20Hz

设定说明

-

H02.38**外置电阻过载时间**

通信地址:	2002-27h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	s
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	40	更改方式:	实时更改

设定值:

0s~200s

设定说明

设置外置制动电阻的过载时间阈值。

H02.41	厂家密码		
通信地址:	2002-2Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
	0~65535		
设定说明			
	-		

H02.47	动力线断开到抱闸OFF延迟时间		
通信地址:	2002-30h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改
设定值:			
	0ms~1000ms		
设定说明			
	设置动力线断开后到抱闸输出OFF的延迟时间。		

5.4 H03 端子输入参数

H03.00	上电有效的DI功能分配1		
通信地址:	2003-01h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			

0: 对应无
 1: 对应FunIN.1
 2: 对应FunIN.2
 4: 对应FunIN.3
 8: 对应FunIN.4
 16: 对应FunIN.5
 32: 对应FunIN.6
 64: 对应FunIN.7
 128: 对应FunIN.8
 256: 对应FunIN.9
 512: 对应FunIN.10
 1024: 对应FunIN.11
 2048: 对应FunIN.12
 4096: 对应FunIN.13
 8192: 对应FunIN.14
 16384: 对应FunIN.15
 32768: 对应FunIN.16

设定说明

设置某一DI功能（FunIN.1~FunIN.16）重新上电后立即有效

H03.01 上电有效的DI功能分配2

通信地址:	2003-02h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 对应无
 1: 对应FunIN.17
 2: 对应FunIN.18
 4: 对应FunIN.19
 8: 对应FunIN.20
 16: 对应FunIN.21
 32: 对应FunIN.22
 64: 对应FunIN.23
 128: 对应FunIN.24
 256: 对应FunIN.25
 512: 对应FunIN.26
 1024: 对应FunIN.27
 2048: 对应FunIN.28
 4096: 对应FunIN.29
 16384: 对应FunIN.31
 32768: 对应FunIN.32

设定说明

设置某一DI功能（FunIN.17~FunIN.32）重新上电后立即有效。

H03.02**DI1端子功能选择**

通信地址: 2003-03h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 55

数据类型: 无符号16位

默认值: 14

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 无定义

1: 伺服使能

2: 报警复位信号

3: 增益切换开关

4: 主辅运行指令切换

5: 多段运行指令方向选择

6: 多段运行指令切换CMD1

7: 多段运行指令切换CMD2

8: 多段运行指令切换CMD3

9: 多段运行指令切换CMD4

10: 模式切换 M1-SEL

11: 模式切换 M2-SEL

12: 零位固定使能信号

13: 位置指令禁止

14: 正向超程开关

15: 反向超程开关

16: 正外部转矩限制

17: 负外部转矩限制

18: 正向点动

19: 反向点动

20: 步进量使能

21: 手轮倍率信号1

22: 手轮倍率信号2

23: 手轮使能信号

24: 电子齿轮选择

25: 转矩指令方向设定

26: 速度指令方向设定

27: 位置指令方向设定

28: 多段位置指令使能

29: 中断定长状态解除信号

31: 原点开关
 32: 原点复归使能
 33: 中断定长禁止
 34: 紧急停机
 35: 清除位置偏差
 36: 内部速度限制源
 37: 脉冲指令禁止
 41: 以当前位置为原点
 42: 轴控指令立即执行
 43: 轴控指令非立即执行
 44: 定位和指令完成信号清除
 45: 中断定长使能
 46: 工艺段使能
 47: 工艺段指令切换1
 48: 工艺段指令切换2
 49: 工艺段指令切换3
 50: 工艺段指令切换4
 51: 事件触发工艺段1
 52: 事件触发工艺段2
 53: 事件触发工艺段3
 54: 事件触发工艺段4
 55: 工艺段暂停

设定说明

设置硬件DI1端子对应的DI功能

H03.03

DI1端子逻辑选择

通信地址:	2003-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 常开

1: 闭合

设定说明

设置使得DI1选择的DI功能有效时, 硬件DI1端子的电平逻辑。

H03.04

DI2端子功能选择

通信地址:	2003-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	55	数据类型:	无符号16位
默认值:	15	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H03.02。

设定说明

-

H03.05

DI2端子逻辑选择

通信地址: 2003-06h

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

设定值:

0: 常开

1: 闭合

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H03.06

DI3端子功能选择

通信地址: 2003-07h

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 13

设定值:

同参数H03.02。

设定说明

设置硬件DI3端子对应的DI功能

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H03.07

DI3端子逻辑选择

通信地址: 2003-08h

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

设定值:

0: 常开

1: 闭合

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H03.08

DI4端子功能选择

通信地址: 2003-09h

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 2

设定值:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

同参数H03.02。

设定说明

-

H03.09

DI4端子逻辑选择

通信地址: 2003-0Ah

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

设定值:

0: 常开

1: 闭合

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H03.10

DI5端子功能选择

通信地址: 2003-0Bh

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 1

设定值:

同参数H03.02。

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H03.11

DI5端子逻辑选择

通信地址: 2003-0Ch

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

设定值:

0: 常开

1: 闭合

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H03.12

DI6端子功能选择

通信地址: 2003-0Dh

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 0

设定值:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

同参数H03.02。

设定说明

-

H03.13

DI6端子逻辑选择

通信地址: 2003-0Eh

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

设定值:

0: 常开

1: 闭合

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H03.14

DI7端子功能选择

通信地址: 2003-0Fh

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 45

设定值:

同参数H03.02。

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H03.15

DI7端子逻辑选择

通信地址: 2003-10h

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

设定值:

0: 常开

1: 闭合

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H03.16

DI8端子功能选择

通信地址: 2003-11h

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 31

设定值:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

同参数H03.02。

设定说明

-

H03.17

DI8端子逻辑选择

通信地址: 2003-12h

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

设定值:

0: 常开

1: 闭合

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H03.34

上电有效的DI功能分配3

通信地址: 2003-23h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

设定值:

0: 对应无

1: 对应FunIN.33

2: 对应FunIN.34

4: 对应FunIN.35

8: 对应FunIN.36

16: 对应FunIN.37

32: 对应FunIN.38

64: 对应FunIN.39

128: 对应FunIN.40

256: 对应FunIN.41

512: 对应FunIN.42

1024: 对应FunIN.43

2048: 对应FunIN.44

4096: 对应FunIN.45

8192: 对应FunIN.46

16384: 对应FunIN.47

32768: 对应FunIN.48

设定说明

设置某一DI功能（FunIN.33~FunIN.37）重新上电后立即有效。

生效方式: 再上电生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H03.35 上电有效的DI功能分配4

通信地址:	2003-24h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 对应无
 1: 对应FunIN.49
 2: 对应FunIN.50
 4: 对应FunIN.51
 8: 对应FunIN.52
 16: 对应FunIN.53
 32: 对应FunIN.54
 64: 对应FunIN.55
 128: 对应FunIN.56
 256: 对应FunIN.57
 512: 对应FunIN.58
 1024: 对应FunIN.59
 2048: 对应FunIN.60
 4096: 对应FunIN.61
 8192: 对应FunIN.62
 16384: 对应FunIN.63

设定说明

设置某一DI功能（FunIN.49~FunIN.64）重新上电后立即生效

H03.50 电压型AI1偏置

通信地址:	2003-33h	生效方式:	实时生效
最小值:	-5000	单位:	mV
最大值:	5000	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-5000mV~5000mV

设定说明

设置经零漂校正后的驱动器采样电压值为0时，AI1实际输入电压。

H03.51 电压型AI1输入滤波时间常数

通信地址:	2003-34h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~655.35ms

设定说明

设置软件对AI1输入电压信号的滤波时间常数。

通过设置H03.51，可防止由于模拟输入电压不稳定导致的电机指令波动，也可减弱由干扰信号引起的电机错误动作。

滤波功能对零漂与死区无消除或抑制作用。

H03.53**电压型AI1死区**

通信地址:	2003-36h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	mV
最大值:	1000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	10.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0mV~1000.0mV

设定说明

设置驱动器采样电压值为0时，AI1输入电压区间。

H03.54**电压型AI1零漂**

通信地址:	2003-37h	生效方式:	实时生效
最小值:	-500.0	单位:	mV
最大值:	500.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

-500.0mV~500.0mV

设定说明

零漂：指模拟通道输入电压为0时，伺服驱动器的采样电压值相对于GND的数值。

使用辅助功能H0d.10=1（模拟通道自动调整）可对AI1零漂进行自动调整，调整后的AI1零漂值将存储入H03.54。

H03.56**电流型AI2输入滤波时间常数**

通信地址:	2003-39h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~655.35ms

设定说明

设置软件对AI2输入电流信号的滤波时间常数。

H03.60**DI1滤波时间**

通信地址:	2003-3Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	500.00	数据类型:	无符号16位

默认值: 3.00 更改方式: 实时更改

设定值:

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI1端子的滤波时间，有效电平持续H03.60时间后才被认为DI功能有效。

H03.61 DI2滤波时间

通信地址: 2003-3Eh

生效方式: 实时生效

最小值: 0.00

单位: ms

最大值: 500.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 3.00

更改方式: 实时更改

设定值:

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI2端子的滤波时间，有效电平持续H03.61时间后才被认为DI功能有效。

H03.62 DI3滤波时间

通信地址: 2003-3Fh

生效方式: 实时生效

最小值: 0.00

单位: ms

最大值: 500.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 3.00

更改方式: 实时更改

设定值:

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI3端子的滤波时间，有效电平持续H03.62时间后才被认为DI功能有效。

H03.63 DI4滤波时间

通信地址: 2003-40h

生效方式: 实时生效

最小值: 0.00

单位: ms

最大值: 500.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 3.00

更改方式: 实时更改

设定值:

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI4端子的滤波时间，有效电平持续H03.63时间后才被认为DI功能有效。

H03.64 DI5滤波时间

通信地址: 2003-41h

生效方式: 实时生效

最小值: 0.00

单位: ms

最大值: 500.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 3.00

更改方式: 实时更改

设定值:

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI5端子的滤波时间，有效电平持续H03.64时间后才被认为DI功能有效。

H03.65**DI6滤波时间**

通信地址: 2003-42h

生效方式: 实时生效

最小值: 0.00

单位: ms

最大值: 500.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 3.00

更改方式: 实时更改

设定值:

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI6端子的滤波时间，有效电平持续H03.65时间后才被认为DI功能有效。

H03.66**DI7滤波时间**

通信地址: 2003-43h

生效方式: 实时生效

最小值: 0.00

单位: ms

最大值: 500.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 实时更改

设定值:

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI7端子的滤波时间，有效电平持续H03.66时间后才被认为DI功能有效。

H03.67**DI8滤波时间**

通信地址: 2003-44h

生效方式: 实时生效

最小值: 0.00

单位: ms

最大值: 500.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 3.00

更改方式: 实时更改

设定值:

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI8端子的滤波时间，有效电平持续H03.67时间后才被认为DI功能有效。

H03.78**模拟量20mA对应速度值**

通信地址: 2003-4Fh

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: rpm

最大值: 10000

数据类型: 无符号16位

默认值: 3000

更改方式: 停机更改

设定值:

0rpm~10000rpm

设定说明

设置AI2采样电流为20mA时对应的电机转速
转矩模式速度限制值=采样电流/20×H03.78

H03.79 模拟量20mA对应转矩值

通信地址:	2003-50h	生效方式:	实时生效
最小值:	1.00	单位:	-
最大值:	8.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	停机更改

设定值:
1.00~8.00

设定说明

设置AI2采样电流为20mA时对应的电机转矩值。
转矩给定值=采样电流/20×H03.79
即设定值1~8，可对应设置100%~800%电机额定转矩。

H03.80 模拟量10V对应速度值

通信地址:	2003-51h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	3000	更改方式:	停机更改

设定值:
0rpm~10000rpm

设定说明

设置采样电压为10V时对应的电机转速值。
速度给定值=采样电压/10×H03.80

H03.81 模拟量10V对应转矩值

通信地址:	2003-52h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	8.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	停机更改

设定值:
0.00~8.00

设定说明

设置采样电压为10V时对应的电机转矩值。
转矩给定值=采样电压/10×H03.81
即设定值0~8，可对应设置0%~800%电机额定转矩。

5.5 H04 端子输出参数

H04.00 DO1端子功能选择

通信地址:	2004-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转信号
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致信号
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩受限信号
- 8: 速度受限信号
- 10: 警告
- 11: 故障
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达信号
- 19: 速度到达信号
- 21: 使能完成
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成
- 25: 比较输出DO
- 26: 闭环状态
- 30: 警告或故障输出
- 31: 通信强制DO输出
- 32: EDM输出

设定说明

设置硬件DO1端子对应的DO功能

H04.01 DO1端子逻辑选择

通信地址:	2004-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 常开

1: 闭合

设定说明

设置DO选择的DO功能有效时，硬件DO1端子的输出电平逻辑

H04.02

DO2端子功能选择

通信地址: 2004-03h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 5

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H04.00。

设定说明

-

H04.03

DO2端子逻辑选择

通信地址: 2004-04h

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 常开

1: 闭合

设定说明

-

H04.04

DO3端子功能选择

通信地址: 2004-05h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H04.00。

设定说明

-

H04.05

DO3端子逻辑选择

通信地址: 2004-06h

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 常开
1: 闭合
设定说明
-

H04.06 DO4端子功能选择

通信地址:	2004-07h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	11	更改方式:	实时更改

设定值:
同参数H04.00。
设定说明
-

H04.07 DO4端子逻辑选择

通信地址:	2004-08h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0: 常开
1: 闭合
设定说明
-

H04.08 DO5端子功能选择

通信地址:	2004-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	16	更改方式:	实时更改

设定值:
同参数H04.00。
设定说明
-

H04.09 DO5端子逻辑选择

通信地址:	2004-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 常开
1: 闭合
设定说明
-

H04.22 DO来源选择

通信地址: 2004-17h 生效方式: 实时生效
最小值: 0 单位: -
最大值: 31 数据类型: 无符号16位
默认值: 0 更改方式: 实时更改
设定值:


bit	名称	功能描述
0	DO1	0: DO1功能输出
		1: 通信给定H31.04的bit0
1	DO2	0: DO2功能输出
		1: 通信给定H31.04的bit1
2	DO3	0: DO3功能输出
		1: 通信给定H31.04的bit2
3	DO4	0: DO4功能输出
		1: 通信给定H31.04的bit3
4	DO5	0: DO5功能输出
		1: 通信给定H31.04的bit4

设定说明

设置硬件DO端子选择的DO功能逻辑是由驱动器实际状态决定还是通信设定。
H04.22在面板上显示为十进制，转换成二进制后：H04.22的bit(n)=0表示DO(n+1)功能逻辑由驱动器实际状态决定；H04.22的bit(n)=1表示DO(n+1)功能逻辑由通信决定（通信对应功能码H31.04）。

设定值（十进制）	设定值（二进制）					DO逻辑	
	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	驱动器状态决定	通信（H31.04）设定
	DO5	DO4	DO3	DO2	DO1		
0	0	0	0	0	0	DO1~DO5	无
1	0	0	0	0	1	DO2~DO5	DO1
...	...	...	...	...	...	...	...
31	1	1	1	1	1	无	DO1~DO5

H04.22的参数值请勿设定为上表以外的值。
H31.04在面板上不可见，仅可通过通信更改，H31.04的bit(n)=1表示DO(n+1)功能逻辑有效，bit(n)=0表示DO(n+1)功能逻辑无效。

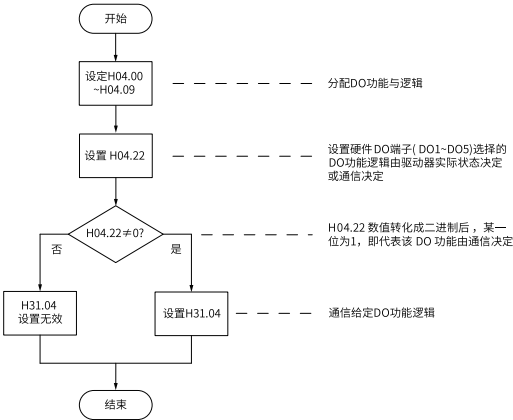

H04.23 通信强制DO断线输出逻辑

通信地址: 2004-18h
最小值: 0
最大值: 31
默认值: 0
设定值:

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

bit	名称	功能描述
0	DO1	0: 输出保持
		1: 掉线不输出
1	DO2	0: 输出保持
		1: 掉线不输出
2	DO3	0: 输出保持
		1: 掉线不输出
3	DO4	0: 输出保持
		1: 掉线不输出
4	DO5	0: 输出保持
		1: 掉线不输出

设定说明

-

H04.50 AO1信号选择

通信地址: 2004-33h
最小值: 0
最大值: 10
默认值: 0
设定值:

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

- 0: 电机转速 (1V/1000rpm)
- 1: 速度指令 (1V/1000rpm)
- 2: 转矩指令 (1V/100倍额定转矩)
- 3: 位置偏差 (0.5mV/1指令单位)
- 4: 位置偏差 (0.5mV/1编码器单位)
- 5: 位置指令速度 (1V/1000 rpm)
- 6: 定位完成
- 8: AI1电压
- 10: 由参数H31.05设定

设定说明

模拟量输出AO1所选择的物理量来源。

H04.51 AO1偏置量电压

通信地址:	2004-34h	生效方式:	实时生效
最小值:	-10000	单位:	mV
最大值:	10000	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-10000mV~10000mV

设定说明

设置理论输出电压为0V时，经偏置后，AO1实际输出电压值。

H04.52 AO1倍率

通信地址:	2004-35h	生效方式:	实时生效
最小值:	-99.99	单位:	-
最大值:	99.99	数据类型:	有符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

设定值:

-99.99~99.99

设定说明

设置理论输出电压为1V，经放大后，AO1实际输出电压值。

5.6 H05 位置控制参数

H05.00 主位置指令来源

通信地址:	2005-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

- 0: 脉冲指令
- 1: 步进量
- 2: 多段位置指令

设定说明

位置控制模式时，用于选择位置指令来源。

H05.01 位置脉冲指令输入端子选择

通信地址:	2005-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0: 低速

1: 高速

设定说明

位置控制模式，位置指令来源为脉冲指令时，根据输入脉冲的频率，选择硬件输入端子。

H05.02 电机每旋转1圈的位置指令数

通信地址:	2005-03h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	P/Rev
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0P/Rev~4294967295P/Rev

设定说明

设置电机每旋转1圈所需的位置指令数。

H05.04 一阶低通滤波时间常数

通信地址:	2005-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	ms
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	停机更改


设定值:

0.0ms~6553.5ms

设定说明

设置位置指令的一阶低滤波时间常数。

针对位置指令P为矩形波和梯形波，经过一阶低滤波后的位置指令如下：

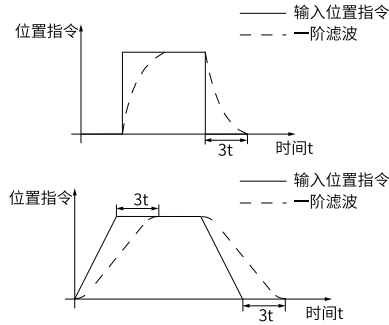

该功能对位移量(位置指令总数)没有影响。若设定值过大，将导致响应的延迟性增大，应根据实际情况，设定滤波时间常数。

H05.05

步进量

通信地址: 2005-06h

生效方式: 实时生效

最小值: -9999

单位: 指令单位

最大值: 9999

数据类型: 有符号16位

默认值: 50

更改方式: 停机更改

设定值:

-9999指令单位~9999指令单位

设定说明

设置主位置指令来源为步进量时的位置指令总数。

H05.06

平均值滤波时间常数1

通信地址: 2005-07h

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: ms

最大值: 128.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0


更改方式: 停机更改

设定值:

0.0ms~128.0ms

设定说明

设置位置指令的平均值滤波时间常数。针对位置指令P为矩形波和梯形波，经过平均值滤波后的位置指令如下：该功能对位移量(位置指令总数)没有影响。若设定值过大，将导致响应的延迟性增大，应根据实际情况，设定滤波时间常数。

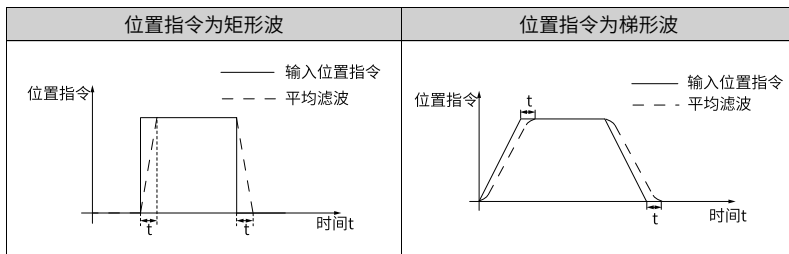**H05.07****电子齿轮比1 (分子)**

通信地址: 2005-08h

生效方式: 实时生效

最小值: 1

单位: -

最大值: 1073741824

数据类型: 无符号32位

默认值: 67108864

更改方式: 实时更改

设定值:

1~1073741824

设定说明

设置针对位置指令分倍频的第1组电子齿轮比的分子。

H05.09**电子齿轮比1 (分母)**

通信地址: 2005-0Ah

生效方式: 实时生效

最小值: 1

单位: -

最大值: 1073741824

数据类型: 无符号32位

默认值: 10000

更改方式: 实时更改

设定值:

1~1073741824

设定说明

设置针对位置指令分倍频的第1组电子齿轮比的分母。

H05.11**电子齿轮比2 (分子)**

通信地址: 2005-0Ch

生效方式: 实时生效

最小值: 1

单位: -

最大值: 1073741824

数据类型: 无符号32位

默认值: 67108864

更改方式: 实时更改

设定值:

1~1073741824

设定说明

设置针对位置指令分倍频的第2组电子齿轮比的分子。

H05.13 电子齿轮比2 (分母)

通信地址:	2005-0Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	1073741824	数据类型:	无符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:

1~1073741824

设定说明

设置针对位置指令分倍频的第2组电子齿轮比的分母。

H05.15 脉冲指令形态

通信地址:	2005-10h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

- 0: 方向+脉冲, 正逻辑
- 1: 方向+脉冲, 负逻辑
- 2: A相+B相正交脉冲, 4倍频
- 3: CW+CCW

设定说明

设置主位置指令来源为脉冲指令时, 输入脉冲形态请参见第75页“表5-2”。

表5-2 脉冲形态说明

H02.02	H05.15	脉冲形态	信号	正转脉冲示意图	反转脉冲示意图
0	0	脉冲+方向 正逻辑	PULSE SIGN		
	1	脉冲+方向 负逻辑	PULSE SIGN		
	2	A相+B相 正交脉冲 4倍频	PULSE (A相) SIGN (B相)		
	3	CW+CCW	PULSE (CW) SIGN (CCW)		
1	0	脉冲+方向 正逻辑	PULSE SIGN		
	1	脉冲+方向 负逻辑	PULSE SIGN		
	2	A相+B相 正交脉冲 4倍频	PULSE (A相) SIGN (B相)		
	3	CW+CCW	PULSE (CW) SIGN (CCW)		

说明

位置脉冲指令的上升、下降时间应小于0.1μs。

表5-3 脉冲指令规格

输入端子	脉冲形式	单路最大输入频率 (pps)	最小时间宽度 (μ s)	
高速脉冲输入端子	方向+脉冲（正逻辑或者负逻辑）	4M	t ₁	0.125
			t ₂	0.125
			t ₃	0.125
	A相+B相正交脉冲	2M	t ₄	0.125
	正向脉冲/负向脉冲 (CW+CCW)	4M	t ₅	0.125
			t ₆	0.125
低速脉冲输入端子		200k	t ₁	2.5
			t ₂	2.5
			t ₃	2.5
			t ₄	1.25
			t ₅	2.5
			t ₆	2.5

H05.16 清除动作选择

通信地址: 2005-11h 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 2 数据类型: 无符号16位
 默认值: 0 更改方式: 停机更改

设定值:

0: 伺服状态为非RUN或伺服OFF时, 清除位置偏差
 1: 伺服状态为非RUN或发生故障时, 清除位置偏差
 2: 伺服状态为非RUN或DI35号功能有效时, 清除位置偏差

设定说明

设置清除位置偏差的条件。

H05.17 编码器分频脉冲数

通信地址: 2005-12h 生效方式: 再上电生效
 最小值: 0 单位: P/Rev
 最大值: 4194303 数据类型: 无符号32位
 默认值: 2500 更改方式: 停机更改

设定值:

0P/Rev~4194303P/Rev

设定说明

设置电机旋转1圈脉冲输出端子PAO或PBO的输出脉冲个数。
 脉冲输出分辨率为: 电机旋转1圈脉冲输出分辨率=H05.17×4

H05.19 速度前馈控制选择

通信地址: 2005-14h 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: -

最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

0: 无速度前馈
 1: 内部速度前馈
 2: 外部速度前馈
 3: 零相位

设定说明

设置速度环前馈信号的来源。
 当设置外部速度前馈，前馈来源通过H05.72进行设置

H05.20**定位完成输出条件**

通信地址:	2005-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	10	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 位置偏差绝对值小于H05.21时输出
 1: 位置偏差绝对值小于H05.21，且滤波后的位置指令为0时输出
 2: 位置偏差绝对值小于H05.21，且滤波前的位置指令为0时输出
 3: 位置偏差绝对值小于H05.21，且滤波前的位置指令为0时输出，至少保持H05.60设置的时间有效
 4: 位置偏差绝对值小于H05.21，且滤波后的位置指令为0时输出，至少保持H05.60设置的时间有效
 5: 位置偏差绝对值小于H05.21，零速信号有效，且滤波前的位置指令为0时输出
 6: 位置偏差绝对值小于H05.21，零速信号有效，且滤波后的位置指令为0时输出
 7: 从滤波前的位置指令有→无的变化保持H05.60设置的时间有效后，开始定位完成判断，滤波前位置指令为0且位置偏差小于H05.21时输出
 8: 从滤波后位置指令有→无的变化保持H05.60设置的时间有效后，开始定位完成判断，滤波后位置指令为0且位置偏差小于H05.21时输出
 9: 从滤波前位置指令有→无的变化，位置偏差小于H05.21且保持H05.60设置的时间有效后，开始定位完成判断，滤波前位置指令为0或位置偏差小于H05.21时输出
 10: 从滤波后位置指令有→无的变化，位置偏差小于H05.21且保持H05.60设置的时间有效后，开始定位完成判断，滤波后位置指令为0或位置偏差小于H05.21时输出

设定说明

位置控制模式下，伺服正在运行时，位置偏差绝对值在H05.21设定值以内时，伺服可输出定位完成/接近信号，通过H05.20可设定定位完成/接近信号的输出条件。

H05.21**定位完成阈值**

通信地址:	2005-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	编码器单位
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位

更改方式： 实时更改

1编码器单位~65535编码器单位

设定说明

设置伺服驱动器输出定位完成信号时位置偏差绝对值的阈值。

定位接近閾值

生效方式: 实时生效

单位: 编码器单位

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

设定值:

1编码器单位~65535编码器单位

设定说明

设置伺服驱动器输出定位接近信号时位置偏差绝对值的阈值。

中断定长位移

生效方式: 实时生效

单位: 指令单位

数据类型： 有符号32位

更改方式： 实时更改

设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

设置中断定长运行时的位置指令数值。

中断定长恒速运行速度

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

设定值:

0rpm~10000rpm

设定说明

设置中断定长运行时的运行的最大速度。

中断定长加减速时间

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

设置中断定长运行时，电机转速由0匀变速到1000rpm时的变速时间。

H05.29 定长锁定解除信号使能

通信地址:	2005-1Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 不使能

1: 使能

设定说明

设置是否解除中断定长锁定信号。

H05.30 原点复归使能控制

通信地址:	2005-1Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	8	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 关闭原点复归功能;

1: 通过DI输入HomingStart信号来使能原点复归功能;

2: 通过DI输入HomingStart信号使能电气回原点功能;

3: 上电后立即启动原点复归;

4: 立即进行原点复归

5: 启动电气回零命令

6: 以当前位置为原点

8: 以DI触发的位置为原点

设定说明

设置原点复归模式及触发信号来源。

H05.31 原点复归模式

通信地址:	2005-20h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	16	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

- 0: 正向回零, 减速点和原点均为原点开关
- 1: 反向回零, 减速点和原点均为原点开关
- 2: 正向回零, 减速点和原点均为电机Z信号
- 3: 反向回零, 减速点和原点均为电机Z信号
- 4: 正向回零, 减速点为原点开关, 原点为电机Z信号
- 5: 反向回零, 减速点为原点开关, 原点为电机Z信号
- 6: 正向回零, 减速点、原点为正向超程开关
- 7: 反向回零, 减速点、原点为反向超程开关
- 8: 正向回零, 减速点为正向超程开关, 原点为电机Z信号
- 9: 反向回零, 减速点为反向超程开关, 原点为电机Z信号
- 10: 正向回零, 减速点和原点为机械极限位置
- 11: 反向回零, 减速点和原点为机械极限位置
- 12: 正向回零, 减速点为机械极限位置, 原点为电机Z信号
- 13: 反向回零, 减速点为机械极限位置, 原点为电机Z信号
- 14: 正向单圈回零
- 15: 反向单圈回零
- 16: 单圈就近回零

设定说明

设置原点回零时的默认电机转向, 减速点, 原点。

H05.32 高速搜索原点开关信号的速度

通信地址:	2005-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	3000	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~3000rpm

设定说明

设置原点回零时, 搜索减速点信号时电机转速。

H05.33 低速搜索原点开关信号的速度

通信地址:	2005-22h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~1000rpm

设定说明

设置原点回零时, 搜索原点信号时电机转速。

H05.34 搜索原点时的加减速时间

通信地址:	2005-23h	生效方式:	实时生效
-------	----------	-------	------

最小值:	0	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	1000	更改方式:	实时更改

设定值:
0ms~1000ms

设定说明

设置原点回零时, 电机由0匀变速到1000rpm的变速时间。

H05.35**限定查找原点的时间**

通信地址:	2005-24h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:
0~65535

设定说明

设置最大的搜索原点时间, 单位取决于H05.66设置

H05.36**机械原点偏移量**

通信地址:	2005-25h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

设置原点复归后电机绝对位置数值。

H05.38**分频输出来源选择**

通信地址:	2005-27h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 编码器分频输出

1: 脉冲指令同步输出

2: 禁止分频输出

3: 第二编码器分频输出

4: H31.01给定频率输出

设定说明

设置脉冲输出端口的输出来源。

设定值	输出来源	备注
0	编码器分频输出	电机旋转时，将编码器反馈信号按照H05.17的设定值分频后输出。 上位机用作闭环反馈时，建议采用编码器分频输出方式。
1	脉冲指令同步输出	仅在H05.00=0时，将输入脉冲指令同步输出。 多轴伺服脉冲同步跟踪时，建议采用脉冲指令同步输出方式。
2	分频或同步输出禁止	脉冲输出端子无输出。此时分频输出端子可作为全闭环外部光栅尺信号的输入端子。
3	第二编码器分频输出	电机旋转时，将编码器反馈信号按照H05.17的设定值分频后输出。

H05.39 电子齿轮比切换条件

通信地址: 2005-28h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

设定值:

0: 位置指令为0且持续2.5ms后切换

1: 实时切换

设定说明

设置电子齿轮比的切换条件。

H05.40 机械原点偏移量及超限处理方式

通信地址: 2005-29h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 3

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 机械原点偏移量 (H05.36) 是原点复归后坐标，遇到限位重新触发原点复归使能后反向找原点

1: 机械原点偏移量 (H05.36) 是原点复归后相对偏移量，遇到限位重新触发原点复归使能后反向找原点

2: 机械原点偏移量 (H05.36) 是原点复归后坐标，遇到限位自动反向找零

3: 机械原点偏移量 (H05.36) 是原点复归后相对偏移量，遇到限位自动反向找零

设定说明

设置原点回零时机械原点与机械零点的偏置关系及原点回零过程中遇到超程开关后的处理方式。

H05.41 Z脉冲输出极性选择设置

通信地址: 2005-2Ah

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 停机更改

设定值:

bit	名称	功能描述
0	分频Z输出极性	0: 正极性输出 (Z脉冲有效时为高电平)
		1: 负极性输出 (Z脉冲有效时为低电平)
1	OCZ输出极性	0: 正极性输出 (Z脉冲有效时为高电平)
		1: 负极性输出 (Z脉冲有效时为低电平)
2	内环探针Z信号来源	0: 电机Z信号
		1: 分频输出Z信号

设定说明

设置脉冲输出端子Z脉冲有效时的输出电平。

表5-4 编码器分频输出（H05.38=0）脉冲示意图

H02.03 (输出脉冲相位)	H05.41 (Z脉冲输出极性)	正转，脉冲输出示意图	反转，脉冲输出示意图
0	0	A相超前B相90°	B相超前A相90°
	1	A相超前B相90°	B相超前A相90°
1	0	B相超前A相90°	A相超前B相90°
	1	B相超前A相90°	A相超前B相90°

Z 信号分频输出精度要求较高的使用场合，建议使用Z 信号输出的有效变化沿：

设定值	Z脉冲输出极性选择
0	正极性（Z脉冲有效时为高电平）
1	负极性（Z脉冲有效时为低电平）

H05.41=0有效变化沿为下降沿； H05.41=1有效变化沿为上升沿。

H05.43 位置脉冲边沿选择

通信地址：	2005-2Ch	生效方式：	再上电生效
最小值：	0	单位：	-
最大值：	1	数据类型：	无符号16位
默认值：	0	更改方式：	实时更改
设定值：			

0: 上升沿有效

1: 下降沿有效

设定说明

脉冲指令的有效沿选择，当设置0时从脉冲的下降沿开始进行计算，当设置1时则从脉冲输入的上升沿进行计算。

H05.44 分频输出减速比分子

通信地址: 2005-2Dh

最小值: 1

最大值: 16383

默认值: 1

设定值:

1~16383

设定说明

设置分频输出的减速比分子。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H05.45 分频输出减速比分母

通信地址: 2005-2Eh

最小值: 1

最大值: 8191

默认值: 1

设定值:

1~8191

设定说明

设置分频输出的减速比分母。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H05.46 多圈分频Z起始点DI选择

通信地址: 2005-2Fh

最小值: 0

最大值: 8

默认值: 0

设定值:

0: 无选择

1: 选择DI1

2: 选择DI2

3: 选择DI3

4: 选择DI4

5: 选择DI5

6: 选择DI6

7: 选择DI7

8: 选择DI8

生效方式: 再上电生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定说明

设置分频输出的起始点，只有在分频比大于1时有效

H05.47 分频Z脉宽设定

通信地址:	2005-30h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	μs
最大值:	400	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0 μs ~400 μs

设定说明

设置分频输出PZ最小输出宽度 (μs)。

H05.50 绝对位置旋转模式 机械齿轮比 (分子)

通信地址:	2005-33h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

1~65535

设定说明

绝对位置旋转模式，机械机构旋转负载与电机的传动比

H05.51 绝对位置旋转模式 机械齿轮比 (分母)

通信地址:	2005-34h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

1~65535

设定说明

绝对位置旋转模式，机械机构旋转负载与电机的传动比

H05.52 绝对位置旋转模式负载旋转1圈脉冲数 (低32位)

通信地址:	2005-35h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0编码器单位~4294967295编码器单位

设定说明

绝对位置旋转模式，旋转负载旋转一圈对应电机旋转的脉冲数

H05.54 绝对位置旋转模式负载旋转1圈脉冲数（高32位）

通信地址:	2005-37h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0编码器单位~4294967295编码器单位

设定说明

绝对位置旋转模式，旋转负载旋转一圈对应电机旋转的脉冲数

H05.58 机械触停回零转矩判断值

通信地址:	2005-3Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~400.0%

设定说明

触停回零过程中，正负最大转矩限制值。

H05.59 定位窗口时间

通信地址:	2005-3Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	30000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~30000ms

设定说明

定位偏差小于定位完成阈值的时间，需要大于设定的窗口时间，定位完成信号才能输出有效状态。

H05.60 定位完成保持时间

通信地址:	2005-3Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	30000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~30000ms

设定说明

定位完成信号有效状态的保持时间。

H05.66 回零时间单位选择

通信地址: 2005-43h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 2

数据类型: 无符号16位

默认值: 2

更改方式: 停机更改

设定值:

0: 1ms

1: 10ms

2: 100ms

设定说明回零时间的单位, 实际超时时间为 $H05.35 \times H05.66ms$ **H05.70 平均值滤波时间常数2**

通信地址: 2005-47h

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: ms

最大值: 1000.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 停机更改

设定值:

0.0ms~1000.0ms

设定说明

用于设置第二组位置指令平均值滤波器的时间常数。

H05.71 电机Z信号宽度

通信地址: 2005-48h

生效方式: 实时生效

最小值: 1

单位: ms

最大值: 100

数据类型: 无符号16位

默认值: 4

更改方式: 实时更改

设定值:

1ms~100ms

设定说明

电机Z信号有效时输出的脉冲宽度

H05.72 外部速度前馈来源选择

通信地址: 2005-49h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 实时更改

设定值:

1: All

设定说明

外部速度前馈来源选择

5.7 H06 速度控制参数

H06.00 主速度指令A来源

通信地址:	2006-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0: 数字给定 (H06.03)

1: AI1

设定说明

设置主速度指令A来源的速度指令源。

H06.01 辅助速度指令B来源

通信地址:	2006-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	5	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

0: 数字给定 (H06.03)

1: AI1

5: 多段速度指令

设定说明

设置辅助速度指令B来源的速度指令源。

H06.02 速度指令选择

通信地址:	2006-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0: 主速度指令A来源

1: 辅助速度指令B来源

2: A+B

3: A/B切换

4: 通信给定

设定说明

设置速度指令选择的速度指令源。

设定值	控制模式	备注	
0	主速度指令A来源	由功能码H06.00选择实际输入的指令源。	
1	辅助速度指令B来源	由功能码H06.01选择实际输入的指令源。	
2	主指令A来源+辅助指令B来源	由功能码H06.00和H06.01选择输入的指令源共同作用作为实际速度指令。	
3	主指令A来源/辅助指令B来源切换	由DI功能FunIN.4(Cmd_SEL)状态来进行A/B来源切换。	
		FunIN.4(Cmd_SEL)状态	指令选择
		无效	主速度指令A来源
		有效	辅助速度指令B来源
4	通信给定	由通信方式操作功能码H31.09输入速度指令，精度为0.001rpm。	

H06.03 速度指令键盘设定值

通信地址: 2006-04h

最小值: -10000

最大值: 10000

默认值: 200

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 有符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

-10000rpm~10000rpm

设定说明

设置速度指令键盘设定值。

H06.04 DI点动速度指令

通信地址: 2006-05h

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 150

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 有符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0rpm~10000rpm

设定说明

设置DI点动速度指令。

H06.05 速度指令加速斜坡时间

通信地址: 2006-06h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值：

0ms~65535ms

设定说明

设置速度指令加速斜坡时间。多段速度指令的加减速时间常数仅由H12组参数决定。

H06.05：速度指令从0加速到1000rpm的时间。

H06.06：速度指令从1000rpm减速到0的时间。

因此，实际的加减速时间计算公式如下：

实际加速时间 $t_1 = \text{速度指令} \div 1000 \times \text{速度指令加速斜坡时间}$

实际减速时间 $t_1 = \text{速度指令} \div 1000 \times \text{速度指令减速斜坡时间}$

H06.06**速度指令减速斜坡时间**

通信地址： 2006-07h

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： ms

最大值： 65535

数据类型： 无符号16位

默认值： 0

更改方式： 实时更改

设定值：

0ms~65535ms

设定说明

设置速度指令减速斜坡时间。

H06.07**最大转速阈值**

通信地址： 2006-08h

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： rpm

最大值： 10000

数据类型： 无符号16位

默认值： 7000

更改方式： 实时更改

设定值：

0rpm~10000rpm

设定说明

设置最大转速阈值。

H06.08**正向速度阈值**

通信地址： 2006-09h

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： rpm

最大值： 10000

数据类型： 无符号16位

默认值： 7000

更改方式： 实时更改

设定值：

0rpm~10000rpm

设定说明

设置正向速度阈值。

H06.09**反向速度阈值**

通信地址： 2006-0Ah

生效方式： 实时生效

最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	7000	更改方式:	实时更改
设定值:			
	0rpm~10000rpm		
设定说明			
	设置反向速度阈值。		

H06.10

急停减速度的单位

通信地址:	2006-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
设定值:			
	0: 1倍		
	1: 10倍		
	2: 100倍		
设定说明			
	设置急停减速度的单位。		

H06.11

转矩前馈控制选择

通信地址:	2006-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改
设定值:			
	0: 无转矩前馈		
	1: 内部转矩前馈		
设定说明			
	设置转矩前馈控制选择的来源。		

H06.12

速度点动加速斜坡时间

通信地址:	2006-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改
设定值:			
	0ms~65535ms		
设定说明			
	设置点动速度加速斜坡时间。		

- H06.13 速度前馈平滑滤波**
- | | | | |
|-------|----------|-------|---------------|
| 通信地址: | 2006-0Eh | 生效方式: | 实时生效 |
| 最小值: | 0 | 单位: | μs |
| 最大值: | 65535 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值: | 0 | 更改方式: | 实时更改 |
- 设定值:**
0 μs ~65535 μs
- 设定说明**
设置速度前馈平滑滤波时间。
-
- H06.15 零位固定转速阈值**
- | | | | |
|-------|----------|-------|--------|
| 通信地址: | 2006-10h | 生效方式: | 实时生效 |
| 最小值: | 0 | 单位: | rpm |
| 最大值: | 10000 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值: | 10 | 更改方式: | 实时更改 |
- 设定值:**
0rpm~10000rpm
- 设定说明**
设置零位固定转速阈值。
-
- H06.16 电机旋转状态阈值**
- | | | | |
|-------|----------|-------|--------|
| 通信地址: | 2006-11h | 生效方式: | 实时生效 |
| 最小值: | 0 | 单位: | rpm |
| 最大值: | 1000 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值: | 20 | 更改方式: | 实时更改 |
- 设定值:**
0rpm~1000rpm
- 设定说明**
设置电机旋转状态转速阈值。
-
- H06.17 速度一致信号阈值**
- | | | | |
|-------|----------|-------|--------|
| 通信地址: | 2006-12h | 生效方式: | 实时生效 |
| 最小值: | 0 | 单位: | rpm |
| 最大值: | 100 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值: | 10 | 更改方式: | 实时更改 |
- 设定值:**
0rpm~100rpm
- 设定说明**
设置速度一致信号转速阈值。
-
- H06.18 速度到达信号阈值**
- | | | | |
|-------|----------|-------|------|
| 通信地址: | 2006-13h | 生效方式: | 实时生效 |
|-------|----------|-------|------|

最小值:	20	单位:	rpm
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	1000	更改方式:	实时更改
设定值:	20rpm~10000rpm		
设定说明	设置速度到达信号转速阈值。		

H06.19 零速输出信号阈值

通信地址:	2006-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改
设定值:	1rpm~10000rpm		
设定说明	设置零速输出信号转速阈值。		

H06.40 斜坡1减速时间

通信地址:	2006-29h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:	0ms~65535ms		
设定说明	设置斜坡1减速时间。		

H06.41 斜坡2减速时间

通信地址:	2006-2Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:	0ms~65535ms		
设定说明	设置斜坡2减速时间。		

H06.50 速度S曲线使能开关

通信地址:	2006-33h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位

默认值: 1 更改方式: 停机更改

设定值:

0: 不使能

1: 使能

设定说明

0: 以恒定加速度加减速

1: 以S曲线加减速

详细S曲线设定说明, 请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.51 速度S曲线加速段加加速1

通信地址: 2006-34h 生效方式: 实时生效

最小值: 0.0 单位: %

最大值: 100.0 数据类型: 无符号16位

默认值: 50.0 更改方式: 停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令, 提供8组S曲线平滑参数可供选择。

加速段加加速时间: 伺服电机加加速段占该段选择的加速时间的百分比。

详细S曲线设定说明, 请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.52 速度S曲线加速段减加速1

通信地址: 2006-35h 生效方式: 实时生效

最小值: 0.0 单位: %

最大值: 100.0 数据类型: 无符号16位

默认值: 50.0 更改方式: 停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令, 提供8组S曲线平滑参数可供选择。

加速段减加速时间: 伺服电机减加速段占该段选择的加速时间的百分比;

详细S曲线设定说明, 请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.53 速度S曲线减速段减减速1

通信地址: 2006-36h 生效方式: 实时生效

最小值: 0.0 单位: %

最大值: 100.0 数据类型: 无符号16位

默认值: 50.0 更改方式: 停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

减速段减减速时间：伺服电机减减速段占该段选择的减速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.54 速度S曲线减速段减加速1

通信地址:	2006-37h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

减速段减加速时间：伺服电机减加速段占该段选择的减速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.55 速度S曲线加速段加加速2

通信地址:	2006-38h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

加速段加加速时间：伺服电机加加速段占该段选择的加速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.56 速度S曲线加速段减加速2

通信地址:	2006-39h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

加速段减加速时间：伺服电机减加速段占该段选择的加速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.57 速度S曲线减速段减减速2

通信地址:	2006-3Ah	生效方式:	实时生效
-------	----------	-------	------

最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:
0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

减速段减减速时间：伺服电机减减速段占该段选择的减速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.58 速度S曲线减速段减加速2

通信地址:	2006-3Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

减速段减加速时间：伺服电机减加速段占该段选择的减速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.59 速度S曲线加速段加加速3

通信地址:	2006-3Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

加速段加加速时间：伺服电机加加速段占该段选择的加速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.60 速度S曲线加速段减加速3

通信地址:	2006-3Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

加速段减加速时间：伺服电机减加速段占该段选择的加速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.61 速度S曲线减速段减减速3

通信地址:	2006-3Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

减速段减减速时间：伺服电机减减速段占该段选择的减速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.62 速度S曲线减速段减加速3

通信地址:	2006-3Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

减速段减加速时间：伺服电机减加速段占该段选择的减速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.63 速度S曲线加速段加加速4

通信地址:	2006-40h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

加速段加加速时间：伺服电机加加速段占该段选择的加速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.64 速度S曲线加速段减加速4

通信地址:	2006-41h	生效方式:	实时生效
-------	----------	-------	------

最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:
0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

加速段减加速时间：伺服电机减加速段占该段选择的加速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.65 速度S曲线减速段减减速4

通信地址:	2006-42h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

减速段减减速时间：伺服电机减减速段占该段选择的减速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.66 速度S曲线减速段减加速4

通信地址:	2006-43h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

减速段减加速时间：伺服电机减加速段占该段选择的减速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.67 速度S曲线加速段加加速5

通信地址:	2006-44h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

加速段加加速时间：伺服电机加加速段占该段选择的加速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.68 速度S曲线加速段加加速5

通信地址:	2006-45h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

加速段减加速时间：伺服电机减加速段占该段选择的加速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.69 速度S曲线减速段减减速5

通信地址:	2006-46h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

减速段减减速时间：伺服电机减减速段占该段选择的减速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.70 速度S曲线减速段加加速5

通信地址:	2006-47h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

减速段加加速时间：伺服电机加加速段占该段选择的减速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.71 速度S曲线加速段加加速6

通信地址:	2006-48h	生效方式:	实时生效
-------	----------	-------	------

最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:
0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

加速段加加速时间：伺服电机加加速段占该段选择的加速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.72 速度S曲线加速段减加速6

通信地址:	2006-49h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

加速段减加速时间：伺服电机减加速段占该段选择的加速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.73 速度S曲线减速段减减速6

通信地址:	2006-4Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

减速段减减速时间：伺服电机减减速段占该段选择的减速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.74 速度S曲线减速段减加速6

通信地址:	2006-4Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

减速段减加速时间：伺服电机减加速段占该段选择的减速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.75 速度S曲线加速段加加速7

通信地址:	2006-4Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

加速段加加速时间：伺服电机加加速段占该段选择的加速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.76 速度S曲线加速段减加速7

通信地址:	2006-4Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

加速段减加速时间：伺服电机减加速段占该段选择的加速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.77 速度S曲线减速段减减速7

通信地址:	2006-4Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

减速段减减速时间：伺服电机减减速段占该段选择的减速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.78 速度S曲线减速段加加速7

通信地址:	2006-4Fh	生效方式:	实时生效
-------	----------	-------	------

最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:
0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

减速段减加速时间：伺服电机减加速段占该段选择的减速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.79 速度S曲线加速段加加速8

通信地址:	2006-50h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

加速段加加速时间：伺服电机加加速段占该段选择的加速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.80 速度S曲线加速段减加速8

通信地址:	2006-51h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。

加速段减加速时间：伺服电机减加速段占该段选择的加速时间的百分比；

详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.81 速度S曲线减速段减减速8

通信地址:	2006-52h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。
减速段减减速时间：伺服电机减减速段占该段选择的减速时间的百分比；
详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

H06.82 速度S曲线减速段减加速8

通信地址:	2006-53h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	停机更改
设定值: 0.0%~100.0%			

设定说明

针对每段多段速度指令，提供8组S曲线平滑参数可供选择。
减速段减加速时间：伺服电机减加速段占该段选择的减速时间的百分比；
详细S曲线设定说明，请参见第104页“5.7.1 S曲线设定说明”。

5.7.1 S曲线设定说明

S曲线应用场景

斜坡加减速在启动、停止和高速运动的过程中会产生很大的冲击力、振动和噪声，所以多数会应用于简单的定长送料的应用场合中。

S形加减速在启动、停止以及高速运动时，速度变化较慢，导致冲击力噪音就很小，同时也决定了S形加减速在启动停止时需要较长的时间，所以多数适用于精密的工件搬运与建造。

S曲线与斜坡加减速曲线对比图如下：

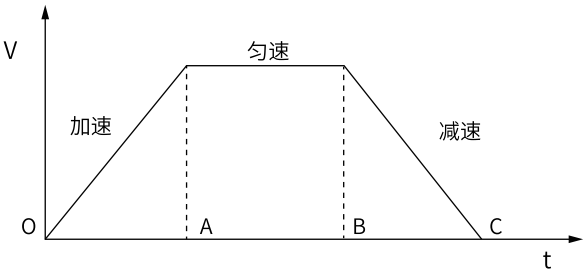


图5-1 斜坡加减速曲线

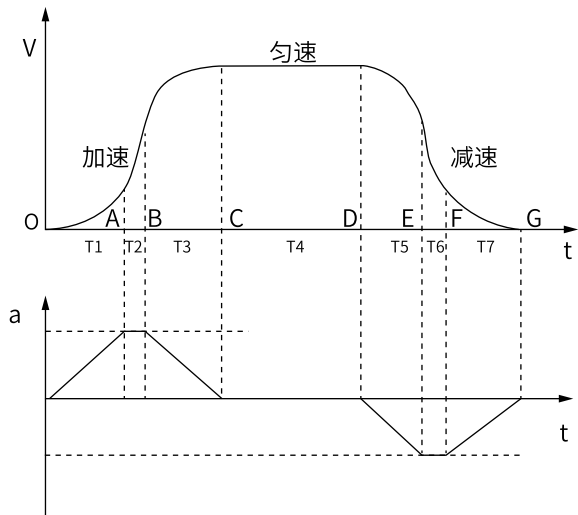


图5-2 S型加减速曲线

S曲线使用流程

S曲线适用于速度模式，其中H06.50是S曲线功能的开关，当选择1时开启S曲线功能。
H06.51~H06.82对应8段速度的S曲线设置参数，其中8组S曲线参数可供多段速度模式下的每段速度选择。若是运行在非多段速度模式下，则默认选择第一组S曲线参数。

参数的单位都是百分比，含义是该段对应的加减速时间，占总加减速时间的百分比。以第一组S曲线为例：

- H06.51：速度S曲线加速段加加速1。
- H06.52：速度S曲线加速段减加速1。
- H06.53：速度S曲线减速段减减速1。
- H06.54：速度S曲线减速段加减速1。

参考 第105页 “5-2 S型加减速曲线”，总加速时间 $T = T_1 + T_2 + T_3$ ，T为预先设置的斜坡加速时间，根据实际需求设置 T_1 、 T_3 ，并换算成百分比给H06.51和H06.52赋值：
 $H06.51 = T_1 / T$ ， $H06.52 = T_3 / T$ ，此时匀加速时间 $T_2 = (1 - T_1 / T - T_3 / T) \times T$ 。若 $H06.51 + H06.52 = 1$ 时，则此时不存在匀加速时间。

减速段设置方式与加速段设置方式相同。

5.8 H07 转矩控制参数

H07.00 主转矩指令A来源		
通信地址：	2007-01h	生效方式： 实时生效
最小值：	0	单位： -

最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0: 转矩指令键盘设定值 (H07.03) 给定

1: AI1

设定说明

设置主转矩指令A的转矩指令源。

H07.01 辅助转矩指令B来源

通信地址:	2007-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

0: 转矩指令键盘设定值 (H07.03) 给定

1: AI1

设定说明

设置辅助转矩指令的转矩指令源。

H07.02 转矩指令选择

通信地址:	2007-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0: 主转矩指令A来源

1: 辅助转矩指令B来源

2: A+B来源

3: A/B切换

4: 通信给定

设定说明

设置转矩指令选择。

设定值	控制模式	备注	
0	主转矩指令A来源	由功能码H07.00选择实际输入的指令源。	
1	辅助转矩指令B来源	由功能码H07.01选择实际输入的指令源。	
2	主指令A来源+辅助指令B来源	由功能码H07.00和H07.01选择输入的指令源共同作用作为实际转矩指令。	
3	主指令A来源/辅助指令B来源切换	由DI功能FunIN.4(Cmd_SEL)状态来进行A/B 来源切换。	
		FunIN.4(Cmd_SEL)状态	指令选择
		无效	主转矩指令A来源
		有效	辅助转矩指令B来源
4	通信给定	由通信方式操作功能码H31.11输入转矩指令。	

H07.03**转矩指令键盘设定值**

通信地址: 2007-04h

最小值: -400.0

最大值: 400.0

默认值: 0.0

设定值:

-400.0%~400.0%

设定说明

设置转矩指令键盘值。

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型: 有符号16位

更改方式: 实时更改

H07.05**转矩指令滤波时间常数1**

通信地址: 2007-06h

最小值: 0.00

最大值: 30.00

默认值: 0.50

设定值:

0.00ms~30.00ms

设定说明

设置转矩指令滤波时间常数1

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H07.06**转矩指令滤波时间常数2**

通信地址: 2007-07h

最小值: 0.00

最大值: 30.00

默认值: 0.27

设定值:

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

0.00ms~30.00ms

设定说明

设置转矩指令滤波时间常数2

H07.07**转矩限制来源**

通信地址:	2007-08h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 正反内部转矩限制

1: DI 选择内部或外部限制

2: T_LMT转矩限制

3: DI选择T_LMT或外部限制 (FunIN.16或者17)

4: DI选择T_LMT或内部限制 (FunIN.16或者17)

设定说明

设置转矩限制来源

H07.08**T-LMT选择**

通信地址:	2007-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

1: AI1

2: AI2

设定说明

设置模拟量AI作为转矩限制来源

H07.09**正转内部转矩限制**

通信地址:	2007-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	350.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~400.0%

设定说明

设置正转内部转矩限制值

H07.10**反转内部转矩限制**

通信地址:	2007-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%

最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	350.0	更改方式:	实时更改
设定值:			
	0.0%~400.0%		
设定说明			
	设置反转内部转矩限制值		

H07.11 正外部转矩限制

通信地址:	2007-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	350.0	更改方式:	实时更改
设定值:			
	0.0%~400.0%		
设定说明			
	设置正外部转矩限制的转矩限制值		

H07.12 负外部转矩限制

通信地址:	2007-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	350.0	更改方式:	实时更改
设定值:			
	0.0%~400.0%		
设定说明			
	设置负外部转矩限制的转矩限制值		

H07.15 急停转矩

通信地址:	2007-10h	生效方式:	停机生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改
设定值:			
	0.0%~400.0%		
设定说明			
	设置急停的转矩指令源		

H07.17 速度限制来源选择

通信地址:	2007-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

0：内部速度限制

1：V-LMT速度限制

2：DI选择H07.19/H07.20速度限制

设定说明

设置速度限制来源

H07.18**V-LMT选择**

通信地址： 2007-13h

最小值： 1

最大值： 2

默认值： 1

生效方式： 实时生效

单位： -

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

设定值：

1： AI1

2： AI2

设定说明

设置模拟量AI作为速度限制来源

H07.19**转矩控制时正向速度或速度1限制值**

通信地址： 2007-14h

最小值： 0

最大值： 10000

默认值： 3000

生效方式： 实时生效

单位： rpm

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

设定值：

0rpm~10000rpm

设定说明

设置转矩控制时正的速度限制值

H07.20**转矩控制时反向速度或速度2限制值**

通信地址： 2007-15h

最小值： 0

最大值： 10000

默认值： 3000

生效方式： 实时生效

单位： rpm

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

设定值：

0rpm~10000rpm

设定说明

设置转矩控制时反向的速度限制值

H07.21**转矩到达基准值**

通信地址： 2007-16h

最小值： 0.0

最大值： 400.0

生效方式： 实时生效

单位： %

数据类型： 无符号16位

0%~300%

设定说明

设置最大允许退磁的电流值

H07.26**弱磁使能**

通信地址: 2007-1Bh

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 1

设定值:

0: 不使能

1: 使能

设定说明

设置是否开启弱磁

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H07.27**弱磁增益**

通信地址: 2007-1Ch

最小值: 0.001

最大值: 1.000

默认值: 0.030

设定值:

0.001Hz~1.000Hz

设定说明

设置弱磁的增益

生效方式: 实时生效

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H07.28**弱磁点速度**

通信地址: 2007-1Dh

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

设定值:

0~65535

设定说明

设置弱磁点的速度

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

H07.35**转矩非标功能使能**

通信地址: 2007-24h

最小值: 0

最大值: 3

默认值: 0

设定值:

bit0: 电机出力校正使能

bit1: 屏蔽补偿数据使能

生效方式: 再上电生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

设定说明

设置转矩非标功能使能开关

H07.36**低通滤波器2时间常数**

通信地址: 2007-25h

最小值: 0.00

最大值: 10.00

默认值: 0.00

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0.00ms~10.00ms

设定说明

设置低通滤波器2的时间常数

H07.37**转矩指令滤波器选择**

通信地址: 2007-26h

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 一阶滤波器

1: 双二阶滤波器

设定说明

设置转矩指令滤波的选择

H07.38**双二阶滤波器衰减比例**

通信地址: 2007-27h

最小值: 0

最大值: 50

默认值: 16

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

设定值:

0~50

设定说明

设置双二阶滤波器的衰减比例

H07.40**转矩模式下速度受限窗口**

通信地址: 2007-29h

最小值: 0

最大值: 300

默认值: 10

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~300ms

设定说明

设置转矩模式下速度受限窗口值

5.9 H08 增益类参数**H08.00 速度环增益**

通信地址:	2008-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.1	单位:	Hz
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	40.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.1Hz~2000.0Hz

设定说明

设置速度环的比例增益，此参数决定速度环的响应，越大则速度环响应越快，但是设置的太大可能引起振动，需要注意。

位置模式下，若要加大位置环增益，需同时加大速度环增益。

H08.01 速度环积分时间常数

通信地址:	2008-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.15	单位:	ms
最大值:	512.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	19.89	更改方式:	实时更改

设定值:

0.15ms~512.00ms

设定说明

设置速度环的积分时间常数。

设置的值越小，积分效果越强，停止时的偏差值更快接近于0。

注意：

H08.01设为512.00时，无积分效果。

H08.02 位置环增益

通信地址:	2008-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.1	单位:	Hz
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	64.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.1Hz~2000.0Hz

设定说明

设置位置环的比例增益。

此参数决定位置环的响应性，设置较大的位置环增益，可以缩短定位时间。但设置过大可能引起振动，需要注意。

H08.00、H08.01、H08.02和H07.05（转矩指令滤波时间常数）称为第一增益。

H08.03 第二速度环增益

通信地址: 2008-04h

最小值: 0.1

最大值: 2000.0

默认值: 75.0

生效方式: 实时生效

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0.1Hz~2000.0Hz

设定说明

-

H08.04 第二速度环积分时间常数

通信地址: 2008-05h

最小值: 0.15

最大值: 512.00

默认值: 10.61

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0.15ms~512.00ms

设定说明

-

H08.05 第二位置环增益

通信地址: 2008-06h

最小值: 0.1

最大值: 2000.0

默认值: 120.0

生效方式: 实时生效

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0.1Hz~2000.0Hz

设定说明

设置位置环、速度环的第二增益。H08.03、H08.04、H08.05和H07.06（第二转矩指令滤波时间常数）称为第二增益。

H08.08 第二增益模式设置

通信地址: 2008-09h

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 1

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 第一增益固定, 使用外部DI进行P/PI切换

1: 第一增益和第二增益切换有效, 切换条件为H08.09

设定说明

设置第二增益的切换模式。

H08.09 增益切换条件选择

通信地址:	2008-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	10	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

- 0: 第一增益固定 (PS)
- 1: DI(Func3)切换
- 2: 转矩指令大 (PS)
- 3: 速度指令大 (PS)
- 4: 速度指令变化率大 (PS)
- 5: 速度指令高低速阈值 (PS)
- 6: 位置偏差大 (P)
- 7: 有位置指令 (P)
- 8: 定位未完成 (P)
- 9: 实际速度 (P)
- 10: 有位置指令 + 实际速度 (P)

设定说明

设置增益切换的条件

设定值	增益切换条件	备注
0	第一增益固定	固定为第一增益。
1	DI(Func3)切换	-
2	转矩指令大	在上次第一增益时, 转矩指令的绝对值超过 (等级+时滞) [%]时, 切换到第二增益。 在上次第二增益中, 转矩指令的绝对值不到 (等级-时滞) [%]的状态在延迟时间 (H08.10) 的期间内持续时, 返回到第一增益。
3	速度指令大	在上次第一增益时, 速度指令的绝对值超过 (等级+时滞) [rpm]时, 切换到第二增益。 在上次第二增益时, 速度指令的绝对值低于 (等级-时滞) [rpm]的状态在延迟时间 (H08.10) 的期间内持续时, 返回到第一增益。
4	速度指令变化率大	仅在非速度控制模式时有效: 在上次第一增益时, 速度指令的变化率绝对值超过 (等级+时滞) [10rpm/s]时, 切换到第二增益。 在上次第二增益时, 速度指令的变化率绝对值低于 (等级-时滞) [10rpm/s]的状态在延迟时间 (H08.10) 的期间内持续时, 返回到第一增益。 速度控制模式, 固定为第一增益。
5	速度指令高低速阈值	在上次第一增益时, 速度指令的绝对值超过 (等级-时滞) [rpm]时, 开始切换到第二增益, 增益逐渐变化, 在速度指令的绝对值达到 (等级+时滞) [rpm]时, 增益完全变为第二增益。 在上次第二增益时, 速度指令的绝对值低于 (等级+时滞) [rpm]时, 开始返回到第一增益, 增益逐渐变化, 在速度指令的绝对值达到 (等级-时滞) [rpm]时, 增益完全返回到第一增益。
6	位置偏差大	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效: 在上次第一增益时, 位置偏差的绝对值超过 (等级+时滞) [编码器单位]时, 切换到第二增益。 在上次第二增益时, 位置偏差的绝对值低于 (等级-时滞) [编码器单位]的状态在延迟时间 (H08.10) 的期间内持续时, 返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外, 固定为第一增益。

设定值	增益切换条件	备注
7	有位置指令	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，如果位置指令不为0，切换到第二增益。 在上次第二增益时，如果位置指令为0的状态在延迟时间（H08.10）的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。
8	定位未完成	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，如果定位未完成，切换到第二增益。 在上次第二增益时，如果定位未完成状态在延迟时间（H08.10）的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。
9	实际速度大	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，实际速度的绝对值超过（等级+时滞）[rpm]时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，实际速度的绝对值不到（等级-时滞）[rpm]的状态在延迟时间（H08.10）的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。
10	有位置指令+实际速度	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，如果位置指令不为0，切换到第二增益。 在上次第二增益时，位置指令为0的状态在延迟时间（H08.10）的期间内持续，为第二增益；当位置指令为0且H08.10时间到，若实际速度的绝对值不到（等级）[rpm]时，速度积分时间常数固定在H08.04（第二速度环积分时间常数），其他返回到第一增益；若实际速度的绝对值不到（等级-时滞）[rpm]时，速度积分也返回到H08.01（速度环积分时间常数）。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。

H08.10 增益切换延迟时间

通信地址: 2008-0Bh 生效方式: 实时生效
 最小值: 0.0 单位: ms
 最大值: 1000.0 数据类型: 无符号16位
 默认值: 5.0 更改方式: 实时更改

设定值:

0.0ms~1000.0ms

设定说明

设置从第二增益返回到第一增益时，切换条件满足需要持续的时间。

H08.11 增益切换等级

通信地址: 2008-0Ch 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 20000 数据类型: 无符号16位
 默认值: 50 更改方式: 实时更改

设定值:

0~20000

设定说明

设置满足增益切换条件的等级。

实际切换动作的产生受等级和时滞两个条件的共同影响，具体影响方式见H08.09的说明。根据增益切换条件的不同，切换等级的单位会随之变化。

H08.12 增益切换时滞

通信地址:	2008-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20000	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改

设定值:

0~20000

设定说明

设置满足增益切换条件的时滞。
实际切换动作的产生受等级和时滞两个条件的共同影响，具体影响方式见H08.09的说明。根据增益切换条件的不同，切换时滞的单位会随之变化。
注意：
请设置 $H08.11 \geq H08.12$ ，如果设置的 $H08.11 < H08.12$ 则内部会置为 $H08.11 = H08.12$ 。

H08.13 位置增益切换时间

通信地址:	2008-0Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	ms
最大值:	1000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	3.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0ms~1000.0ms

设定说明

位置控制模式时，若H08.05(第二位置环增益)远大于H08.02(位置环增益)，请设置切换动作产生后从H08.02切换到H08.05的时间。
使用此参数可以减小位置环增益变大带来的冲击。

H08.15 负载转动惯量比

通信地址:	2008-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	120.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00~120.00

设定说明

设置相对于电机自身转动惯量的机械负载惯量比。

 $H08.15 = 0$ 表示电机不带负载； $H08.15 = 1.00$ 表示机械负载惯量与电机自身转动惯量相等。

H08.17 零相位延时时间

通信地址:	2008-12h	生效方式:	实时生效
-------	----------	-------	------

最小值:	0.0	单位:	ms
最大值:	4.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改
设定值:	0.0ms~4.0ms		
设定说明	-		

H08.18 速度前馈滤波时间常数

通信地址:	2008-13h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	64.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改
设定值:	0.00ms~64.00ms		

设定说明

设置针对速度前馈的滤波时间常数。

H08.19 速度前馈增益

通信地址:	2008-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改
设定值:	0.0%~100.0%		

设定说明

位置控制模式、全闭环功能下，将速度前馈信号乘以H08.19，得到的结果称为速度前馈，作为速度指令的一部分。

增大此参数，可以提高位置指令响应，减小固定速度时的位置偏差。

调整时，首先，设定H08.18为一固定数值；然后，将H08.19设定值由0逐渐增大，直至某一设定值下，速度前馈取得效果。

调整时，应反复调整H08.18和H08.19，寻找平衡性好的设定。

注意：

速度前馈功能使能及速度前馈信号的选择请参考H05.19(速度前馈控制选择)。

H08.20 转矩前馈滤波时间常数

通信地址:	2008-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	64.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改
设定值:	0.00ms~64.00ms		

设定说明

设置针对转矩前馈的滤波时间常数。

H08.21 转矩前馈增益

通信地址:	2008-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~300.0%

设定说明

非转矩控制模式下，将转矩前馈信号乘以H08.21，得到的结果称为转矩前馈，作为转矩指令的一部分。

增大此参数，可提高对变化的速度指令的响应性。

增大此参数，可以提高位置指令响应，减小固定速度时的位置偏差。

调整转矩前馈参数时，首先保持H08.20（转矩前馈滤波时间常数）为默认值，逐步增大H08.21，以增大转矩前馈的作用；当出现速度过冲时，保持H08.21不变，增大H08.20。调整时，应反复调整H08.20和H08.21，寻找平衡性好的设定。

注意：

转矩前馈功能使能及转矩前馈信号的选择请参考H06.11（转矩前馈控制选择）。

H08.22 速度反馈滤波选项

通信地址:	2008-17h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0: 禁止速度反馈平均滤波

1: 速度反馈2次平均滤波

2: 速度反馈4次平均滤波

3: 速度反馈8次平均滤波

4: 速度反馈16次平均滤波

设定说明

设置对速度反馈进行平均值滤波的次数。

滤波次数越大，速度反馈波动越小，但反馈延迟也越大，应注意。

H08.23 速度反馈低通滤波截止频率

通信地址:	2008-18h	生效方式:	实时生效
最小值:	100	单位:	Hz
最大值:	8000	数据类型:	无符号16位
默认值:	8000	更改方式:	实时更改

设定值:

100Hz~8000Hz

设定说明

设置对速度反馈进行一阶低通滤波的截止频率。

注意：

设置的越小，速度反馈波动越小，但反馈延迟也越大。

截止频率为4000Hz，无滤波效果。

H08.24

伪微分前馈控制系数

通信地址:	2008-19h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~200.0%

设定说明

设置速度环控制方式。

当此系数设置为100.0时，速度环采用PI控制（速度环默认控制方式），动态响应快；

当设为0.0时，速度环积分作用明显，可滤除低频干扰，但动态响应较慢。

通过调节H08.24，可使得速度环既具有较快的响应性，又不会增大速度反馈超调，同时还能提升低频段的抗扰能力。

H08.27

速度观测器截止频率

通信地址:	2008-1Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	Hz
最大值:	600	数据类型:	无符号16位
默认值:	170	更改方式:	实时更改

设定值:

50Hz~600Hz

设定说明

设置速度观测器的截止频率。该值设置过大可能会引起共振。如果速度反馈噪音过大等应用场合，可以适当减小该设置值。

H08.28

速度观测器惯量修正系数

通信地址:	2008-1Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	%
最大值:	1600	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

1%~1600%

设定说明

设置速度观测器惯量修正系数，如果H08.15根据实际惯量设置，则不需要修正该系数。

H08.29 速度观测器滤波时间

通信地址:	2008-1Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	10.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.80	更改方式:	实时更改

设定值:
0.00ms~10.00ms

设定说明
设置速度观测器滤波时间。建议该值设置为H07.05设定值加0.2ms。

H08.31 扰动截止频率

通信地址:	2008-20h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	Hz
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	600	更改方式:	实时更改

设定值:
1Hz~4000Hz

设定说明
设置扰动观测器的截止频率。增加该值可以提高扰动观测器的响应能力，增加补偿效果，该值设置过大可能会引起共振。

H08.32 扰动补偿增益

通信地址:	2008-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0%~100%

设定说明
设置扰动观测器的补偿增益，设置为100%时为全补偿。

H08.33 扰动观测器惯量修正系数

通信地址:	2008-22h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	%
最大值:	1600	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:
1%~1600%

设定说明
设置扰动观测器惯量修正系数，如果H08.15根据实际惯量设置，则不需要修正该系数。

H08.37 中频抑制2调相

通信地址:	2008-26h	生效方式:	实时生效
最小值:	-90	单位:	°
最大值:	90	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-90°~90°

设定说明

调节中频抑制2的补偿量的相位。

H08.38 中频抑制2频率

通信地址:	2008-27h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	Hz
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0Hz~1000Hz

设定说明

根据实际共振频率设置该系数，中频抑制2的有效抑制频率范围为100~1000Hz。

H08.39 中频抑制2补偿增益

通信地址:	2008-28h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	300	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0%~300%

设定说明

设置中频抑制2的补偿增益。正常补偿增益设置值为40~55，设置为0时中频抑制2不起作用。

H08.40 速度观测器使能

通信地址:	2008-29h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 不使能

1: 使能

设定说明

设置速度观测器的使能位。

H08.42 模型控制使能

通信地址:	2008-2Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 不使能

1: 使能

2: 双惯量模型

设定说明

使能模型跟踪控制。

H08.43 模型增益

通信地址:	2008-2Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0.1	单位:	-
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	40.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.1~2000.0

设定说明

设置单惯量模型增益大小，增益越大，位置响应越快，该参数设置过大，可能会导致超调过大。

H08.46 前馈值

通信地址:	2008-2Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	102.4	数据类型:	无符号16位
默认值:	95.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0~102.4

设定说明

设置单惯量模型控制速度前馈增益，如果有超调，可以适当降低该参数。

H08.53 中低频抑制抖动频率3

通信地址:	2008-36h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	Hz
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0Hz~300.0Hz

设定说明

设置中低频抑制3抖动频率，该参数根据实际共振频率设置，共振抑制范围为100~300Hz。

H08.54 中低频抖动抑制补偿3

通信地址:	2008-37h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0%~200%

设定说明

设置中低频抑制3补偿增益，设置为200%时全补偿。

H08.56 中低频抖动抑制调相3

通信地址:	2008-39h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	600	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

0%~600%

设定说明

设置中低频抑制3相位调整，可以根据实际补偿效果调整该参数。

H08.59 中低频抖动抑制频率4

通信地址:	2008-3Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	Hz
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0Hz~300.0Hz

设定说明

设置中低频抑制4抖动频率，该参数根据实际共振频率设置，共振抑制范围为100Hz~300Hz。

H08.60 中低频抖动抑制补偿4

通信地址:	2008-3Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0%~200%

设定说明

设置中低频抑制4补偿增益，设置为200%时全补偿。

H08.61 中低频抖动抑制调相4

通信地址: 2008-3Eh

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: %

最大值: 600

数据类型: 无符号16位

默认值: 100

更改方式: 实时更改

设定值:

0%~600%

设定说明

设置中低频抑制4相位调整, 可以根据实际补偿效果调整该参数。

H08.62 位置环积分时间常数

通信地址: 2008-3Fh

生效方式: 实时生效

最小值: 0.15

单位: -

最大值: 512.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 512.00

更改方式: 实时更改

设定值:

0.15~512.00

设定说明

设置位置环积分时间常数。

H08.63 第2位置环积分时间常数

通信地址: 2008-40h

生效方式: 实时生效

最小值: 0.15

单位: -

最大值: 512.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 512.00

更改方式: 实时更改

设定值:

0.15~512.00

设定说明

设置第2位置环积分时间常数。

H08.64 速度观测反馈来源

通信地址: 2008-41h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 不使能

1: 使能

设定说明

-

H08.65 零偏差控制使能

通信地址: 2008-42h
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

设定值:

0: 不使能

1: 使能

设定说明

设置零偏差控制使能。

H08.66 零偏差控制位置均值滤波

通信地址: 2008-43h
 最小值: 0.0
 最大值: 320.0
 默认值: 5.0

生效方式: 实时生效
 单位: ms
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

设定值:

0.0ms~320.0ms

设定说明

设置零偏差控制位置均值滤波时间，如果指令分辨率过低导致噪音过大时，建议增加该参数。

H08.68 零偏差控制速度前馈

通信地址: 2008-45h
 最小值: 0.0
 最大值: 100.0
 默认值: 100.0

生效方式: 实时生效
 单位: %
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

设置零偏差控制速度前馈。

H08.69 零偏差控制转矩前馈

通信地址: 2008-46h
 最小值: 0.0
 最大值: 100.0
 默认值: 100.0

生效方式: 实时生效
 单位: %
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

设置零偏差控制转矩前馈。

H08.81 双惯量模型反共振频率

通信地址: 2008-52h

生效方式: 实时生效

最小值: 1.0

单位: Hz

最大值: 400.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 20.0

更改方式: 实时更改

设定值:

1.0Hz~400.0Hz

设定说明

设置双惯量模型反共振频率设置, 可以根据机械特性扫频分析设置该参数。

H08.82 双惯量模型共振频率

通信地址: 2008-53h

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: Hz

最大值: 6553.5

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

设定值:

0.0Hz~6553.5Hz

设定说明

设置双惯量模型共振频率设置, 可以根据机械特性扫频分析设置该参数。如果无法得知准确的共振频率, 就根据共振模型的惯量比设置H08.84。

H08.83 双惯量模型增益

通信地址: 2008-54h

生效方式: 实时生效

最小值: 0.1

单位: 1/s

最大值: 300.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 60.0

更改方式: 实时更改

设定值:

0.1/s~300.0/s

设定说明

设置双惯量模型增益。

H08.84 双惯量模型惯量比

通信地址: 2008-55h

生效方式: 实时生效

最小值: 0.00

单位: -

最大值: 120.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 1.00

更改方式: 实时更改

设定值:

0.00~120.00

设定说明

如果准确设置了双惯量模型共振频率, 就无需设置参数。

H08.88 双惯量模型速度前馈值

通信地址:	2008-59h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0.0~6553.5			
设定说明			
一般情况下设为100%。			

H08.89 双惯量模型转矩前馈值

通信地址:	2008-5Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0.0~6553.5			
设定说明			
一般情况下设为100%。			

5.10 H09 自调整参数

H09.00 自调整模式选择

通信地址:	2009-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	4	更改方式:	实时更改
设定值:			
0: 参数自调整无效,手动调节增益参数			
1: 参数自调整模式,用刚性表自动调节增益参数			
2: 定位模式,用刚性表自动调节增益参数			
3: 插补模式+惯量自动辨识			
4: 普通模式+惯量自动辨识			
6: 快速定位模式+惯量自动辨识			
设定说明			
设置不同的增益调整模式,相关增益参数可手动设定或根据刚性表自动设定,也可以由自动辨识功能自动设定。			

H09.01 刚性等级选择

通信地址:	2009-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-

最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	15	更改方式:	实时更改

设定值:

0~41

设定说明

设置伺服系统的刚性，刚性等级越高，增益越强，响应也越快，但过强的刚性会引起振动。

0级刚性最弱，41级最强。

H09.02 自适应陷波器模式选择

通信地址:	2009-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	3	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 自适应滤波器不再更新;

1: 一个自适应滤波器有效 (第3组陷波器)

2: 两个自适应滤波器有效 (第3组和第4组陷波器)

3: 仅测试共振点 在H09.24显示

4: 清除自适应陷波器，恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态

设定说明

设置自适应陷波器的工作模式。

H09.03 在线惯量辨识模式

通信地址:	2009-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 关闭在线辨识

1: 开启在线辨识，缓慢变化

2: 开启在线辨识，一般变化

3: 开启在线辨识，快速变化

设定说明

设置是否开启在线惯量辨识以及在线惯量辨识时惯量比更新的速度。

H09.05 离线惯量辨识模式

通信地址:	2009-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0: 双向

1: 单向

设定说明

设置离线惯量辨识的模式，离线惯量辨识功能可通过参数H0d.02使能。

H09.06 惯量辨识最大速度

通信地址:	2009-07h	生效方式:	实时生效
最小值:	100	单位:	rpm
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	500	更改方式:	停机更改

设定值:

100rpm~1000rpm

设定说明

设置离线惯量辨识模式下，允许的电机最大速度指令。

惯量辨识时速度越大，辨识结果越准确，通常保持默认值即可。

H09.07 惯量辨识时加速至最大速度时间常数

通信地址:	2009-08h	生效方式:	实时生效
最小值:	20	单位:	ms
最大值:	800	数据类型:	无符号16位
默认值:	125	更改方式:	停机更改

设定值:

20ms~800ms

设定说明

设置离线惯量辨识下，电机从0rpm加速至惯量辨识最大速度（H09.06）的时间。

H09.08 单次惯量辨识完成后等待时间

通信地址:	2009-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	ms
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	800	更改方式:	停机更改

设定值:

50ms~10000ms

设定说明

设置使用正反三角波模式离线惯量辨识功能（H09.05=1）时连续两次速度指令间的时间间隔。

H09.09 完成单次惯量辨识电机转动圈数

通信地址:	2009-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	100.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00~100.00

设定说明

显示使用正反三角波模式离线惯量辨识功能（H09.05=1）时需要电机转动的圈数。

注意:

使用离线惯量辨识功能时，务必确保电机在此停止位置处的可运行行程大于H09.09设置值，否则，应适当减小H09.06或H09.07设置值，直至满足该要求。

H09.11**振动阈值设置**

通信地址: 2009-0Ch

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 100.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 5.0

更改方式: 实时更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

电流反馈振荡的报警阈值。

H09.12**第1组陷波器频率**

通信地址: 2009-0Dh

生效方式: 实时生效

最小值: 50

单位: Hz

最大值: 8000

数据类型: 无符号16位

默认值: 8000

更改方式: 实时更改

设定值:

50Hz~8000Hz

设定说明

设置陷波器的中心频率，即机械共振频率。

转矩控制模式下、陷波器频率为4000Hz时，陷波功能无效。

H09.13**第1组陷波器宽度等级**

通信地址: 2009-0Eh

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 20

数据类型: 无符号16位

默认值: 2

更改方式: 实时更改

设定值:

0~20

设定说明

设置陷波器的宽度等级，通常保持默认值即可。

陷波器宽度等级：陷波器宽度和陷波器中心频率的比值。

H09.14**第1组陷波器深度等级**

通信地址: 2009-0Fh

生效方式: 实时生效

最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值: 0~99			

设定说明

设置陷波器的深度等级。
陷波器深度等级：陷波器中心频率处输入与输出间的比值关系。
此参数越大，陷波深度越小，对机械振动的抑制效果越弱，但设置过大可能导致系统不稳定，使用时应注意。

H09.15 第2组陷波器频率

通信地址:	2009-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	Hz
最大值:	8000	数据类型:	无符号16位
默认值:	8000	更改方式:	实时更改
设定值: 50Hz~8000Hz			

设定说明

-

H09.16 第2组陷波器宽度等级

通信地址:	2009-11h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改
设定值: 0~20			

设定说明

-

H09.17 第2组陷波器深度等级

通信地址:	2009-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值: 0~99			

设定说明

-

H09.18	第3组陷波器频率		
	通信地址:	2009-13h	生效方式: 实时生效
	最小值:	50	单位: Hz
	最大值:	8000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	8000	更改方式: 实时更改
	设定值:		
	50Hz~8000Hz		
H09.19	第3组陷波器宽度等级		
	通信地址:	2009-14h	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	20	数据类型: 无符号16位
	默认值:	2	更改方式: 实时更改
	设定值:		
	0~20		
H09.20	第3组陷波器深度等级		
	通信地址:	2009-15h	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	99	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	设定值:		
	0~99		
H09.21	第4组陷波器频率		
	通信地址:	2009-16h	生效方式: 实时生效
	最小值:	50	单位: Hz
	最大值:	8000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	8000	更改方式: 实时更改
	设定值:		
	50Hz~8000Hz		
H09.22	第4组陷波器宽度等级		
	通信地址:	2009-17h	生效方式: 实时生效

最小值:	0	单位:	-
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改
设定值:	0~20		
设定说明	-		

H09.23 第4组陷波器深度等级

通信地址:	2009-18h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:	0~99		
设定说明	-		

H09.24 共振频率辨识结果

通信地址:	2009-19h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	Hz
最大值:	5000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
设定值:	0Hz~5000Hz		
设定说明	H09.02(自适应陷波器模式选择)=3时，显示当前的机械共振频率。		

H09.26 ITune响应

通信地址:	2009-1Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	30.0	单位:	%
最大值:	600.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改
设定值:	30.0%~600.0%		
设定说明	设置ITune响应能力，增大该值可提高响应能力，但是可能会引起共振。		

H09.27 ITune模式

通信地址:	2009-1Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位

-100.0%~100.0%

设定说明

设置重力补偿值，在垂直轴应用场合合理设置该值可以减小启动瞬间的下坠幅度。

H09.33

正向摩擦力补偿值

通信地址: 2009-22h

最小值: 0.0

最大值: 100.0

默认值: 0.0

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

设置正向摩擦力补偿值。

H09.34

反向摩擦力补偿值

通信地址: 2009-23h

最小值: -100.0

最大值: 0.0

默认值: 0.0

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型: 有符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

-100.0%~0.0%

设定说明

设置反向摩擦力补偿值。

H09.35

摩擦补偿速度

通信地址: 2009-24h

最小值: 0.0

最大值: 20.0

默认值: 2.0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0.0~20.0

设定说明

设置摩擦补偿速度。

H09.36

摩擦补偿速度选择

通信地址: 2009-25h

最小值: 0

最大值: 19

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

- 0: 慢速模式+速度指令
- 1: 慢速模式+模型速度
- 2: 慢速模式+速度反馈
- 3: 慢速模式+观测速度
- 16: 快速模式+速度指令
- 17: 快速模式+模型速度
- 18: 快速模式+速度反馈
- 19: 快速模式+观测速度

设定说明

-

H09.37 振动监测时间

通信地址:	2009-26h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	600	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

共振检测抑制功能延时该参数设置值后自动关闭。如果想要一直打开共振抑制功能，可以将该值设置为 65536。

H09.38 末端低频共振抑制1频率

通信地址:	2009-27h	生效方式:	实时生效
最小值:	1.0	单位:	Hz
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

设定值:

1.0Hz~100.0Hz

设定说明

设置末端低频共振抑制1频率，该频率根据实际抖动频率设置。

H09.39 末端低频抑制1设定

通信地址:	2009-28h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

设定值:

0~3

设定说明

设置不同末端低频抑制类型。类型1延时时间最小。

H09.44 末端低频抑制2频率

通信地址:	2009-2Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0~100.0

设定说明

设置末端低频共振抑制2频率，该频率根据实际抖动频率设置。

H09.45 末端低频抑制2响应

通信地址:	2009-2Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.01	单位:	-
最大值:	5.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.01~5.00

设定说明

设置末端低频抑制2响应，一般情况下采用默认值即可，如增加该值，可减小延时时间。

H09.47 末端低频抑制2宽度

通信地址:	2009-30h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	2.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00~2.00

设定说明

设置末端低频抑制2宽度，一般情况下采用默认值即可，如增加该值，会增加延时时间。

H09.49 末端低频抑制3频率

通信地址:	2009-32h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0~100.0

设定说明

-

H09.50	末端低频抑制3响应		
	通信地址:	2009-33h	生效方式: 实时生效
	最小值:	0.01	单位: -
	最大值:	5.00	数据类型: 无符号16位
	默认值:	1.00	更改方式: 实时更改
	设定值: 0.01~5.00		
	设定说明 -		
H09.52	末端低频抑制3宽度		
	通信地址:	2009-35h	生效方式: 实时生效
	最小值:	0.00	单位: -
	最大值:	2.00	数据类型: 无符号16位
	默认值:	1.00	更改方式: 实时更改
	设定值: 0.00~2.00		
	设定说明 -		
H09.54	振动阈值设置		
	通信地址:	2009-37h	生效方式: 实时生效
	最小值:	0.0	单位: %
	最大值:	300.0	数据类型: 无符号16位
	默认值:	50.0	更改方式: 实时更改
	设定值: 0.0%~300.0%		
	设定说明 设置振动阈值，如果转矩波动大于该设置值，会报错。如果设置为0可以屏蔽共振检测功能。		
H09.56	ETune允许最大超调量		
	通信地址:	2009-39h	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	2936	更改方式: 实时更改
	设定值: 0~65535		
	设定说明 设置ETune调整时允许的最大超调量。		

H09.57 STune共振抑制切换频率

通信地址:	2009-3Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	Hz
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	900	更改方式:	实时更改

设定值:

0Hz~4000Hz

设定说明

设置STune共振抑制切换频率，共振频率低于该设置值，采用中频抑制2进行共振抑制，否则采用陷波器进行共振抑制。

H09.58 STune共振抑制复位使能

通信地址:	2009-3Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 不使能

1: 使能

设定说明

使能STune共振抑制复位，可以清除共振抑制类功能参数，中频抑制2，陷波器3、4相关参数。

5.11 H0A 故障与保护参数**H0A.00 电源输入缺相保护选择**

通信地址:	200A-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 开启缺相故障

1: 关闭缺相故障

设定说明

汇川技术具有支持单相220V，三相220V和三相380V输入电压等级的伺服驱动器系列，当输入电压存在较大的波动或缺相现象时，驱动器可以根据H0A.00的设定，灵活选择电源输入缺相保护方式。

H0A.01 绝对位置限制设置

通信地址:	200A-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-

最大值:	8000	数据类型:	无符号16位
默认值:	8000	更改方式:	停机更改
设定值:			
100kHz~8000kHz			

设定说明

设置位置控制模式下，位置指令来源为脉冲指令（H05.00 = 0）时，输入脉冲最大频率。

当实际脉冲输入频率大于H0A.09设定值时，伺服驱动器将发生EB01.0（位置指令输入异常）。

H0A.10 本地位置偏差过大阈值

通信地址:	200A-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	219895614	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

设定位置控制模式下位置偏差过大故障阈值。

当位置偏差大于该阈值时，伺服驱动器将发生EB00.0(位置偏差过大)。

H0A.12 飞车保护功能使能

通信地址:	200A-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 不开启飞车保护

1: 开启飞车保护

设定说明

设置是否开启飞车保护功能。

0: 当处于垂直或被负载应用时，可以屏蔽飞车故障E234.0检测

1: 开启飞车保护功能

H0A.17 指令脉冲选择

通信地址:	200A-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0: 脉冲单位

1: 指令单位

设定说明

H05.21、H05.22和H0A.10位置设定的单位选择是编码器脉冲单位，还是输入指令单位。

H0A.18 IGBT过热温度阈值

通信地址:	200A-13h	生效方式:	实时生效
最小值:	120	单位:	°C
最大值:	175	数据类型:	无符号16位
默认值:	140	更改方式:	实时更改

设定值:

120°C~175°C

设定说明

驱动器过载保护E640.0和E640.1的温度保护阈值。

H0A.19 探针1滤波时间常数

通信地址:	200A-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	μs
最大值:	6.30	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00μs~6.30μs

设定说明

设定探针1的滤波时间，输入持续H0A.19才认为有效

H0A.20 探针2滤波时间常数

通信地址:	200A-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	μs
最大值:	6.30	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00μs~6.30μs

设定说明

设定探针2的滤波时间，输入持续H0A.20才认为有效

H0A.23 TZ信号滤波时间

通信地址:	200A-18h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	25ns
最大值:	31	数据类型:	无符号16位
默认值:	15	更改方式:	停机更改

设定值:

0ns~31ns

设定说明

-

H0A.24 低速脉冲输入管脚滤波时间常数

通信地址:	200A-19h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	25ns
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	停机更改

设定值:

0ns~255ns

设定说明

设置位置控制模式下，位置指令来源为脉冲指令（H05.00 = 0），选用低速脉冲输入端子（H05.01 = 0）时，针对低速脉冲输入端子的滤波时间常数。

当低速脉冲输入端子存在尖峰干扰时，可通过设置H0A.24对尖峰干扰进行抑制，以防止干扰信号进入伺服驱动器造成电机误动作。

H0A.25 速度显示DO低通滤波时间

通信地址:	200A-1Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	5000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0ms~5000ms

设定说明

设置针对速度反馈、位置指令对应的速度信息的低通滤波时间常数。

H0A.26 电机过载屏蔽使能

通信地址:	200A-1Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 开放电机过载

1: 屏蔽电机过载警告（E909.0）和故障（E620.0）

设定说明

设置是否使能电机过载检测。

H0A.27 速度显示DO均值滤波时间

通信地址:	200A-1Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	停机更改

设定值:

0ms~100ms

设定说明

设置针对速度反馈、位置指令对应的速度信息的均值滤波时间常数。

H0A.29 全闭环编码器 (ABZ) 滤波时间

通信地址:	200A-1Eh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	25ns
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	4111	更改方式:	停机更改

设定值:

bit0~bit7:全闭环编码器 (ABZ) 脉冲信号滤波时间

bit8~bit15:全闭环编码器 (ABZ) 断线故障滤波时间

设定说明

-

H0A.30 高速脉冲输入管脚滤波时间常数

通信地址:	200A-1Fh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	ns
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

设定值:

0ns~255ns

设定说明

置位置控制模式下,位置指令来源为脉冲指令 (H05.00 = 0), 选用高速脉冲输入端子 (H05.01 = 1) 时,针对高速脉冲输入端子的滤波时间常数。

当高速脉冲输入端子存在尖峰干扰时,可通过设置H0A.30对尖峰干扰进行抑制,以防止干扰信号进入伺服驱动器造成电机误动作。

H0A.32 堵转过温保护时间窗口

通信地址:	200A-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

10ms~65535ms

设定说明

设置伺服驱动器检测出堵转过温故障 (E630.0) 的时间阈值。

通过改变H0A.32可调整堵转过温故障检测灵敏度。

H0A.33 堵转过温保护使能

通信地址:	200A-22h	生效方式:	实时生效
-------	----------	-------	------

设置是否使能电机堵转过温保护 (E630.0) 检测.

绝对位置线性模式 (H02.01=1)，无需检测编码器多圈溢出故障时，设置H0A.36=1屏蔽多圈溢出故障。

—

H0A.41 软件限位 正向位置

通信地址:	200A-2Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	2147483647	更改方式:	停机更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

当绝对位置计数器 (H0b.07)大于H0A.41发生E950.0警告, 执行正向超程停机;

H0A.43 软件限位 反向位置

通信地址:	200A-2Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	-2147483648	更改方式:	停机更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

当绝对位置计数器 (H0b.07)小于H0A.43发生E952.0警告, 执行负向超程停机;

H0A.49 泄放过温点

通信地址:	200A-32h	生效方式:	实时生效
最小值:	100	单位:	°C
最大值:	175	数据类型:	无符号16位
默认值:	140	更改方式:	实时更改

设定值:

100°C~175°C

设定说明

检测泄放电阻过载的温度阈值。

H0A.50 编码器通信容错阈值

通信地址:	200A-33h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	31	数据类型:	无符号16位
默认值:	5	更改方式:	实时更改

设定值:

0~31

设定说明

编码器与驱动器通信连续超过H0A.50次, 认为与编码器通信失败

H0A.51 缺相检测滤波次数

通信地址:	200A-34h	生效方式:	实时生效
-------	----------	-------	------

最小值:	3	单位:	55ms
最大值:	36	数据类型:	无符号16位
默认值:	20	更改方式:	实时更改

设定值:

3ms~36ms

设定说明

持续缺相检测有效超过H0A.51时, 报出缺相故障。

H0A.52**编码器温度保护阈值**

通信地址:	200A-35h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	°C
最大值:	175	数据类型:	无符号16位
默认值:	125	更改方式:	实时更改

设定值:

0°C~175°C

设定说明

编码器过温保护的温度阈值。

H0A.53**探针DI导通补偿时间**

通信地址:	200A-36h	生效方式:	实时生效
最小值:	-3000	单位:	25ns
最大值:	3000	数据类型:	有符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

-3000ns~3000ns

设定说明

补偿探针导通时的动作时间。

H0A.54**探针DI关断补偿时间**

通信地址:	200A-37h	生效方式:	实时生效
最小值:	-3000	单位:	25ns
最大值:	3000	数据类型:	有符号16位
默认值:	1512	更改方式:	实时更改

设定值:

-3000ns~3000ns

设定说明

补偿探针关闭时的动作时间。

H0A.55**飞车电流判断阈值**

通信地址:	200A-38h	生效方式:	实时生效
最小值:	100.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位

默认值: 200.0
更改方式: 实时更改
设定值:
100.0%~400.0%
设定说明
设置飞车保护检测的电流阈值。

H0A.56 故障复位延迟时间

通信地址: 200A-39h
生效方式: 实时生效
最小值: 0
单位: ms
最大值: 60000
数据类型: 无符号16位
默认值: 10000
更改方式: 实时更改
设定值:
0ms~60000ms
设定说明
-

H0A.57 飞车速度判断阈值

通信地址: 200A-3Ah
生效方式: 实时生效
最小值: 1
单位: rpm
最大值: 1000
数据类型: 无符号16位
默认值: 50
更改方式: 实时更改
设定值:
1rpm~1000rpm
设定说明
设置飞车保护检测的过速阈值。

H0A.58 飞车速度滤波时间

通信地址: 200A-3Bh
生效方式: 再上电生效
最小值: 0.1
单位: ms
最大值: 100.0
数据类型: 无符号16位
默认值: 2.0
更改方式: 实时更改
设定值:
0.1ms~100.0ms
设定说明
设置飞车保护检测的速度反馈滤波时间。

H0A.59 飞车保护检出时间

通信地址: 200A-3Ch
生效方式: 实时生效
最小值: 10
单位: ms
最大值: 1000
数据类型: 无符号16位
默认值: 30
更改方式: 实时更改
设定值:

10ms~1000ms

设定说明

飞车有效被连续检测超过H0A.59时间，报出飞车故障。

H0A.60**黑匣子功能模式选择**

通信地址: 200A-3Dh

最小值: 0

最大值: 3

默认值: 1

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 不开启

1: 任意故障

2: 指定故障

3: 指定条件触发

设定说明

设置黑匣子触发采样的触发条件。

H0A.61**指定故障码**

通信地址: 200A-3Eh

最小值: 0.0

最大值: 6553.5

默认值: 0.0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0.0~6553.5

设定说明

设置指定故障触发黑匣子功能的故障码。

H0A.62**触发的来源**

通信地址: 200A-3Fh

最小值: 0

最大值: 25

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0~25

设定说明

设置指定通道触发黑匣子功能的故障码。

H0A.63**触发水平**

通信地址: 200A-40h

最小值: -2147483648

最大值: 2147483647

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

设置指定通道触发黑匣子功能时的触发水平。

H0A.65**触发水平选择**

通信地址: 200A-42h

最小值: 0

最大值: 3

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 上升沿

1: 等于

2: 下降沿

3: 沿变化

设定说明

设置H0A.63触发黑匣子功能时的触发方式

H0A.66**触发位置**

通信地址: 200A-43h

最小值: 0

最大值: 100

默认值: 75

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0%~100%

设定说明

设置黑匣子触发采样的预触发位置。

H0A.67**采样频率选择**

通信地址: 200A-44h

最小值: 0

最大值: 2

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 电流环

1: 位置环

2: 主循环

设定说明

设置黑匣子采样以何种采样频率进行采样。

H0A.70**过速判定阈值2**

通信地址: 200A-47h

生效方式: 实时生效

最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	20000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~20000rpm

设定说明

设置位置反馈脉冲过速E500.2的速度阈值。

H0A.71**MS1电机过载曲线切换**

通信地址:	200A-48h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	4098	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

bit	功能	说明
0	MS1过载曲线选择	0: 新曲线 1: 老曲线
1	掉电泄放开关	0: 掉电泄放 1: 掉电不泄放
2	强制抱闸电机停机方式	0: 强制停机 1: 不强制停机
3	多段速度DI模式新外特性切换开关	0: 老特性 1: 新特性
4	小驱动器带大电机警告屏蔽开关（警告E120.3屏蔽开关）	0: 不屏蔽 1: 屏蔽
5	设置后台不能读写功能码	0: 不开启 1: 开启
6	故障E108.4屏蔽开关	0: 不屏蔽 1: 屏蔽
7	预留，暂未使用	预留，暂未使用
8	电机额定电流、惯量、反电势系数使用32位数据类型	0: 16位 1: 32位
9	是否打开断线检测功能	0: 开启 断线检测 1: 关闭断线检测
10	转矩限制来源设置	0: 根据H02.00自动切换 1: 采用H07.09和H07.10
11	超精确速度反馈开关	0: 关闭 1: 开启
12	是否掉电保存回原完成标志	0: 不掉电保存 1: 掉电保存
13	STO状态字回退开关	0: Switch on disable 1: Fault
14	编码器自适应功能开关	0: 开启 1: 关闭

H0A.72

斜坡停机最大停机时间

通信地址: 200A-49h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 10000

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

设置电机以斜坡停机方式停机时由电机最大转速减速至0rpm的时间

H0A.73**STO24V断开滤波时间**

通信地址: 200A-4Ah

生效方式: 实时生效

最小值: 1

单位: ms

最大值: 5

数据类型: 无符号16位

默认值: 5

更改方式: 实时更改

设定值:

1ms~5ms

设定说明

设置从24V断开到进入STO状态的延时时间。

H0A.74**STO两路不一致滤波时间**

通信地址: 200A-4Bh

生效方式: 实时生效

最小值: 1

单位: ms

最大值: 1000

数据类型: 无符号16位

默认值: 100

更改方式: 实时更改

设定值:

1ms~1000ms

设定说明

设置两路24V输入伺服驱动器不一致到进入STO状态的延迟时间。

H0A.75**STO触发后断使能延时时间**

通信地址: 200A-4Ch

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 25

数据类型: 无符号16位

默认值: 20

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~25ms

设定说明

设置触发STO状态后到伺服断使能时的延时时间。

H0A.81**使能电压跌落保护使能**

通信地址: 200A-52h

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 2

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

设定值:

0: 不检出

1: 上位机执行转矩限制

2: 伺服本地转矩限制

设定说明

- 0: 不检出 E971.0欠电压警告
- 1: 检出 E971.0欠电压警告, 通过上位机进行转矩限制
- 2: 检出 E971.0欠电压警告, 通过伺服单元进行转矩限制

H0A.82 电压跌落的转矩限制

通信地址: 200A-53h

最小值: 0.0

最大值: 100.0

默认值: 50.0

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H0A.83 转矩限制的取消时间

通信地址: 200A-54h

最小值: 0

最大值: 1000

默认值: 100

设定值:

0ms~1000ms

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H0A.84 瞬停保持时间

通信地址: 200A-55h

最小值: 20

最大值: 50000

默认值: 1000

设定值:

20ms~50000ms

生效方式: 实时生效


单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定说明

瞬时停电时间小于 H0A.84 的设定值时，电机将继续通电，大于设定值时电机则不再通电。主回路电源恢复时，电机将恢复通电。

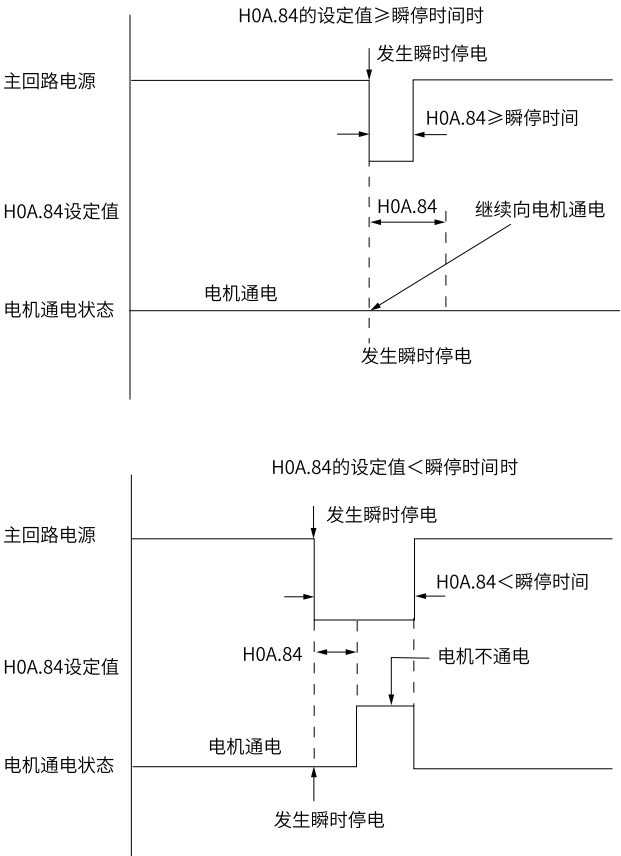

- 瞬停时间大于 H0A.84 的设定值时，“伺服准备好”DO 输出无效信号，伺服 OFF。
- 控制电源和主回路电源使用无断电设备时，能够应对 1000ms 以上的停电。
- 伺服单元控制电源的保持时间约为 100ms。控制电源在瞬时停电时无法控制，执行与电源 OFF 操作相同的处理时，H0A.84 设定将为无效。
- 使用满足 SEMI F47 规格的功能时，请设定为 1000ms。

H0A.90 速度显示类均值滤波时间

通信地址:	200A-5Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
设定值:			

0ms~100ms

设定说明

设置速度显示类的均值滤波时间常数。

H0A.91 转矩显示类均值滤波时间

通信地址: 200A-5Ch

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 100

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

设定值:

0ms~100ms

设定说明

设置关于转矩显示类的均值滤波时间常数。

H0A.92 位置显示类均值滤波时间

通信地址: 200A-5Dh

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 100

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

设定值:

0ms~100ms

设定说明

设置关于位置显示类的均值滤波时间常数。

H0A.93 电压显示类低通滤波时间

通信地址: 200A-5Eh

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 250

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

设定值:

0ms~250ms

设定说明

设置关于电压显示类的低通滤波时间常数。

H0A.94 热量显示类低通滤波时间

通信地址: 200A-5Fh

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 250

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

设定值:

0ms~250ms

设定说明

设置关于热量显示类的低通滤波时间常数。

5.12 H0b 监控参数**H0b.00 实际电机转速**

通信地址:	200b-01h	生效方式:	-
最小值:	-32767	单位:	rpm
最大值:	32767	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-32767rpm~32767rpm

设定说明

显示伺服电机实际转速，经四舍五入显示，精度为1rpm。

通过H0A.25(速度反馈显示值滤波时间常数)可设定针对H0b.00的滤波时间常数。

H0b.01 速度指令

通信地址:	200b-02h	生效方式:	-
最小值:	-32767	单位:	rpm
最大值:	32767	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-32767rpm~32767rpm

设定说明

位置和速度模式下，显示驱动器当前速度指令值，精度为1rpm。

H0b.02 内部转矩指令

通信地址:	200b-03h	生效方式:	-
最小值:	-500.0	单位:	%
最大值:	500.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

-500.0%~500.0%

设定说明

显示当前的转矩指令值，精度为0.1%，100.0%对应于1倍电机额定转矩。

H0b.03 输入信号(DI信号)监视

通信地址:	200b-04h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

显示8个硬件DI端子当前的电平状态，未滤波。

显示方式：数码管上半部亮表示光耦导通(用“1”表示)；下半部亮表示光耦不导通(用“0”表示)。

H0b.05 输出信号(DO信号)监视

通信地址: 200b-06h

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

显示5个硬件DO端子当前的电平状态，未滤波。

显示方式：数码管上半部亮表示光耦导通(用“1”表示)；下半部亮表示光耦不导通(用“0”表示)。

H0b.07 绝对位置计数器

通信地址: 200b-08h

生效方式: -

最小值: -2147483648

单位: p

最大值: 2147483647

数据类型: 有符号32位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

显示电机当前绝对位置（指令单位）。

该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.09 机械角度

通信地址: 200b-0Ah

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: °

最大值: 360.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 不可更改

设定值:

0.0°~360.0°

设定说明

显示电机当前机械角度(编码器单位)，0对应于机械角度0°。

实际机械角度=360°×H0b.09/(H0b.09最大值+1)

绝对式编码器H0b.09最大值: 65535

H0b.10**电气角度**

通信地址:	200b-0Bh	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	°
最大值:	360.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0°~360.0°

设定说明

显示电机当前电角度，精度为0.1°。

电机旋转时，电气角度变化范围为±360.0°；当电机为4对极时，电机每旋转一圈时会经过4次0°~359°变化；同理，当电机为5对极时，电机每旋转一圈电气角度会经过5次0°~359°变化。

H0b.12**平均负载率**

通信地址:	200b-0Dh	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	800.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0%~800.0%

设定说明

显示平均负载转矩占电机额定转矩的百分比，精度为0.1%，100.0%对应于1倍电机额定转矩。

H0b.13**输入指令计数器**

通信地址:	200b-0Eh	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

伺服运行过程中，统计并显示未经过电子齿轮比分倍频的位置指令个数。
该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.15**位置随动偏差（编码器单位）**

通信地址:	200b-10h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

位置模式下，统计并显示电子齿轮比分倍频后的位置偏差数值。

该参数为32位，面板显示为十进制数据。

注意：

在满足H05.16(位置偏差清除条件)设定条件时，可对H0b.15进行清零操作。

H0b.17 反馈脉冲计数器

通信地址:	200b-12h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

在任何模式下，对编码器反馈的位置脉冲进行计数。

该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.19 总上电时间

通信地址:	200b-14h	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	429496729.5	数据类型:	无符号32位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0s~429496729.5s

设定说明

该参数用于记录伺服驱动器总共运行的时间。

该参数为32位，面板显示为十进制数据。

注意：

当驱动器发生短时间内连续多次上下电的情况下，总上电时间记录可能会存在小于1小时的偏差。

H0b.21 AI1电压显示

通信地址:	200b-16h	生效方式:	-
最小值:	-12.00	单位:	V
最大值:	12.00	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改

设定值:

-12.00V~12.00V

设定说明

模拟通道1实际的采样电压值。

- H0b.22 AI2电流显示**
- | | | | |
|-------|----------|-------|--------|
| 通信地址: | 200b-17h | 生效方式: | - |
| 最小值: | 0.000 | 单位: | mA |
| 最大值: | 21.000 | 数据类型: | 有符号16位 |
| 默认值: | 0.000 | 更改方式: | 不可更改 |
- 设定值:**
0.000mA~21.000mA
- 设定说明**
模拟通道2实际的采样电流值。
-
- H0b.24 相电流有效值**
- | | | | |
|-------|----------|-------|--------|
| 通信地址: | 200b-19h | 生效方式: | - |
| 最小值: | 0.0 | 单位: | A |
| 最大值: | 6553.5 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值: | 0.0 | 更改方式: | 不可更改 |
- 设定值:**
0.0A~6553.5A
- 设定说明**
伺服电机相电流有效值，显示精度为0.01A。
-
- H0b.26 母线电压值**
- | | | | |
|-------|----------|-------|--------|
| 通信地址: | 200b-1Bh | 生效方式: | - |
| 最小值: | 0.0 | 单位: | V |
| 最大值: | 6553.5 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值: | 0.0 | 更改方式: | 不可更改 |
- 设定值:**
0.0V~6553.5V
- 设定说明**
驱动器主回路输入电压经整流后的直流母线电压值，显示精度为0.01V。
-
- H0b.27 模块温度值**
- | | | | |
|-------|----------|-------|--------|
| 通信地址: | 200b-1Ch | 生效方式: | - |
| 最小值: | -20 | 单位: | °C |
| 最大值: | 200 | 数据类型: | 有符号16位 |
| 默认值: | 0 | 更改方式: | 不可更改 |
- 设定值:**
-20°C~200°C
- 设定说明**
驱动器内部模块温度值，可作为当前驱动器实际温度的参考值。
-
- H0b.28 FPGA给出绝对编码器故障信息**
- | | | | |
|-------|----------|-------|---|
| 通信地址: | 200b-1Dh | 生效方式: | - |
|-------|----------|-------|---|

	最小值:	0	单位:	-
	最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
	默认值:	0	更改方式:	不可更改
	设定值:	0~65535		
	设定说明	-		
H0b.29	FPGA给出的轴状态信息			
	通信地址:	200b-1Eh	生效方式:	-
	最小值:	0	单位:	-
	最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
	默认值:	0	更改方式:	不可更改
	设定值:	0~65535		
	设定说明	-		
H0b.30	FPGA给出的轴故障信息			
	通信地址:	200b-1Fh	生效方式:	-
	最小值:	0	单位:	-
	最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
	默认值:	0	更改方式:	不可更改
	设定值:	0~65535		
	设定说明	-		
H0b.31	编码内部故障信息			
	通信地址:	200b-20h	生效方式:	-
	最小值:	0	单位:	-
	最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
	默认值:	0	更改方式:	实时更改
	设定值:	0~65535		
	设定说明	-		
H0b.33	故障记录			
	通信地址:	200b-22h	生效方式:	-
	最小值:	0	单位:	-
	最大值:	20	数据类型:	无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 当前故障

1: 上1次故障

2: 上2次故障

3: 上3次故障

4: 上4次故障

5: 上5次故障

6: 上6次故障

7: 上7次故障

8: 上8次故障

9: 上9次故障

10: 上10次故障

11: 上11次故障

12: 上12次故障

13: 上13次故障

14: 上14次故障

15: 上15次故障

16: 上16次故障

17: 上17次故障

18: 上18次故障

19: 上19次故障

设定说明

用于选择查看伺服驱动器最近20次故障。

H0b.34**所选次数故障码**

通信地址: 200b-23h

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

显示0B_33所选历史发生故障次数对应的故障码

H0b.35**所选故障时间戳**

通信地址: 200b-24h

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: s

最大值: 429496729.5

数据类型: 无符号32位

默认值: 0.0

更改方式: 不可更改

设定值:

0.0s~429496729.5s

	设定说明 -	
H0b.37	所选故障时电机转速 通信地址: 200b-26h 最小值: -32767 最大值: 32767 默认值: 0 设定值: -32767rpm~32767rpm 设定说明 -	生效方式: - 单位: rpm 数据类型: 有符号16位 更改方式: 不可更改
H0b.38	所选故障时电机U相电流 通信地址: 200b-27h 最小值: -3276.7 最大值: 3276.7 默认值: 0.0 设定值: -3276.7A~3276.7A 设定说明 -	生效方式: - 单位: A 数据类型: 有符号16位 更改方式: 不可更改
H0b.39	所选故障时电机V相电流 通信地址: 200b-28h 最小值: -3276.7 最大值: 3276.7 默认值: 0.0 设定值: -3276.7A~3276.7A 设定说明 -	生效方式: - 单位: A 数据类型: 有符号16位 更改方式: 不可更改
H0b.40	所选故障时母线电压 通信地址: 200b-29h 最小值: 0.0 最大值: 6553.5 默认值: 0.0 设定值: 0.0V~6553.5V 设定说明 -	生效方式: - 单位: V 数据类型: 无符号16位 更改方式: 不可更改

H0b.41 所选故障时输入端子状态

通信地址:	200b-2Ah	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
设定值:	0~65535		
设定说明	-		

H0b.43 所选故障时输出端子状态

通信地址:	200b-2Ch	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
设定值:	0~65535		
设定说明	-		

H0b.45 内部故障码

通信地址:	200b-2Eh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
设定值:	0~65535		
设定说明	故障码和警告码的集合，两者都能触发内部故障码，显示格式十六进制		

H0b.46 所选故障时FPGA给出绝对编码器故障信息

通信地址:	200b-2Fh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
设定值:	0~65535		
设定说明	-		

H0b.47 所选故障时FPGA给出的系统状态信息

通信地址:	200b-30h	生效方式:	-
-------	----------	-------	---

	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	设定值: 0~65535	
	设定说明: -	
H0b.48	所选故障时FPGA给出的系统故障信息	
	通信地址: 200b-31h	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	设定值: 0~65535	
	设定说明: -	
H0b.49	所选故障时编码内部故障信息	
	通信地址: 200b-32h	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	设定值: 0~65535	
	设定说明: -	
H0b.51	所选故障时内部故障码	
	通信地址: 200b-34h	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 0	更改方式: 不可更改
	设定值: 0~65535	
	设定说明: -	
H0b.52	所选故障时FPGA超时故障标准位	
	通信地址: 200b-35h	生效方式: -
	最小值: 0	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位

默认值: 0
 设定值:
 0~65535
 设定说明
 -

更改方式: 不可更改

H0b.53 位置随动偏差 (指令单位)

通信地址: 200b-36h
 生效方式: -
 最小值: -2147483648
 单位: p
 最大值: 2147483647
 数据类型: 有符号32位
 默认值: 0
 更改方式: 不可更改
 设定值:
 -2147483648p~2147483647p

设定说明

位置控制模式下, 未经过电子齿轮比的位置偏差数值。

位置偏差 (指令单位) 是经过编码器位置偏差折算后的值, 做除法运算时, 有精度损失。

该参数为32位, 面板显示为十进制数据。

H0b.55 实际电机转速

通信地址: 200b-38h
 生效方式: -
 最小值: -2147483648.0
 单位: rpm
 最大值: 2147483647.0
 数据类型: 有符号32位
 默认值: 0.0
 更改方式: 不可更改
 设定值:
 -2147483648.0rpm~2147483647.0rpm

设定说明

显示伺服电机的实际运行转速, 精度为0.1rpm。

该参数为32位, 面板显示为十进制数据。

通过H0A.25可设置针对显示用速度反馈滤波时间常数。

H0b.57 控制电母线电压

通信地址: 200b-3Ah
 生效方式: -
 最小值: 0.0
 单位: V
 最大值: 6553.5
 数据类型: 无符号16位
 默认值: 0.0
 更改方式: 不可更改
 设定值:
 0.0V~6553.5V

设定说明

显示伺服控制电母线电压。

H0b.58 机械绝对位置（低32位）

通信地址:	200b-3Bh	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

显示使用绝对值功能时，机械对应的位置反馈低32位数值(编码器单位)。

H0b.60 机械绝对位置（高32位）

通信地址:	200b-3Dh	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

显示使用绝对值功能时，机械对应的位置反馈高32位数值(编码器单位)。

H0b.63 NotRdy状态

通信地址:	200b-40h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0: 正常

1: 控制电异常

2: 主回路电输入异常

3: 母线欠压

4: 软启动失败

5: 编码器初始化未完成

6: 对地短路失败

7: 其他

设定说明

显示伺服NRD原因。

H0b.64 实时输入位置指令计数器

通信地址:	200b-41h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

显示未经过电子齿轮比分倍频之前的脉冲指令计数器，与伺服当前状态、控制模式无关。

H0b.66**编码器温度**

通信地址: 200b-43h

生效方式: -

最小值: -32768

单位: °C

最大值: 32767

数据类型: 有符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

设定值:

-32768°C~32767°C

设定说明

-

H0b.67**泄放负载率**

通信地址: 200b-44h

生效方式: -

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 200.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 不可更改

设定值:

0.0%~200.0%

设定说明

-

H0b.70**绝对值编码器旋转圈数**

通信地址: 200b-47h

生效方式: -

最小值: 0

单位: Rev

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

设定值:

0Rev~65535Rev

设定说明

显示绝对值编码器的旋转圈数。

H0b.71**绝对值编码器的1圈内位置**

通信地址: 200b-48h

生效方式: -

最小值: 0

单位: p

最大值: 2147483647

数据类型: 无符号32位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

设定值:

0p~2147483647p

设定说明

显示绝对值编码器的单圈位置反馈数值。

H0b.74 FPGA给出的系统故障信息

通信地址:	200b-4Bh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.77 编码器位置低32位

通信地址:	200b-4Eh	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

显示绝对值编码器的位置反馈数值，低32位数据。

H0b.79 编码器位置高32位

通信地址:	200b-50h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

显示绝对值编码器的位置反馈数值，高32位数据。

H0b.81 旋转负载单圈位置低32位

通信地址:	200b-52h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

显示绝对值系统工作模式为旋转模式时，旋转负载的位置反馈数值，低32位数据。

H0b.83**旋转负载单圈位置高32位**

通信地址:	200b-54h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

显示绝对值系统工作模式为旋转模式时，旋转负载的位置反馈数值，高32位数据。

H0b.85**旋转负载单圈位置（指令单位）**

通信地址:	200b-56h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

显示绝对值系统工作模式为旋转模式时，旋转负载的位置反馈数值，高32位数据。

H0b.87**IGBT结温**

通信地址:	200b-58h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~200

设定说明

-

H0b.90**参数异常的参数组号**

通信地址:	200b-5Bh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.91	参数异常的参数组内偏置	
	通信地址:	200b-5Ch
	生效方式:	-
	最小值:	0
	单位:	-
	最大值:	65535
	数据类型:	无符号16位
H0b.93	默认值:	0
	更改方式:	不可更改
	设定值:	
	0~65535	
	设定说明	
	-	
H0b.93	闭环状态	
	通信地址:	200b-5Eh
	生效方式:	-
	最小值:	0
	单位:	-
	最大值:	1
	数据类型:	无符号16位
H0b.94	默认值:	0
	更改方式:	不可更改
	设定值:	
	0: 半闭环	
	1: 全闭环	
	设定说明	
	显示位置模式闭环状态。	
H0b.94	单次上电时间	
	通信地址:	200b-5Fh
	生效方式:	-
	最小值:	0.0
	单位:	s
	最大值:	429496729.5
	数据类型:	无符号32位
H0b.96	默认值:	0.0
	更改方式:	不可更改
	设定值:	
	0.0s~429496729.5s	
	设定说明	
	显示伺服单次上电时间。	
H0b.96	所选故障时单次上电时间	
	通信地址:	200b-61h
	生效方式:	-
	最小值:	0.0
	单位:	s
	最大值:	429496729.5
	数据类型:	无符号32位
H0b.96	默认值:	0.0
	更改方式:	不可更改
	设定值:	
	0.0s~429496729.5s	
	设定说明	
	-	

H0b.98 动态制动电阻负载率

通信地址:	200b-63h	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改
设定值:	0.0%~200.0%		
设定说明	显示动态制动电阻负载率		

5.13 H0d 辅助功能参数**H0d.00 软件复位**

通信地址:	200d-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
设定值:	0: 无操作 1: 软件复位		
设定说明	使能软件复位后, 在无需掉电的情况下, 驱动器内程序自动复位(类似执行上电时程序复位操作)。		

H0d.01 故障复位

通信地址:	200d-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
设定值:	0: 无操作 1: 故障复位		
设定说明	第一类和第二类可复位故障, 在伺服非运行状态下, 在原因解除后, 可以通过使能故障复位功能, 使驱动器停止故障显示, 进入“rdy”状态。 第三类警告, 可直接使用故障复位功能, 与伺服当前运行状态无关。		

H0d.02 惯量辨识使能

通信地址:	200d-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65	数据类型:	无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

0~65

设定说明

面板离线惯量辨识功能操作入口。在参数显示模式, 切换到“H0d.02”参数后, 按下“SET”键即使能离线惯量辨识。

H0d.04 编码器ROM区读写

通信地址: 200d-05h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 3

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

设定值:

0: 无操作

1: 写ROM区

2: 读ROM区

3: ROM失败

设定说明

-

H0d.05 紧急停机

通信地址: 200d-06h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 无操作

1: 紧急停机

设定说明

-

H0d.10 模拟通道自动调整

通信地址: 200d-0Bh

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

设定值:

0: 无操作

1: AI1调整

设定说明

使用模拟通道自动调整功能, 驱动器将自动校正模拟通道的零漂电压, 以提高模拟信号检测精度。

H0d.12 UV相电流平衡校正

通信地址: 200d-0Dh
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

设定值:

0: 不使能

1: 使能

设定说明

-

H0d.17 DI/DO强制输入输出使能开关

通信地址: 200d-12h
 最小值: 0
 最大值: 3
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

设定值:

bit0: 强制DI使能开关

0: 不使能

1: 使能

bit1: 强制DO使能开关

0: 不使能

1: 使能

设定说明

DI/DO强制输入输出使能操作选择。

H0d.18 DI强制输入设定值

通信地址: 200d-13h
 最小值: 0
 最大值: 255
 默认值: 255

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

设定值:

0~255

设定说明

当DI强制输入有效(H0d.17=1或3)时, 通过该参数设置H03组分配的DI功能的电平逻辑。

H0d.18在面板上为十六进制显示, 转化为二进制时, bit(n)=1表示DI功能的电平逻辑为高电平, bit(n)=0表示DI功能的电平逻辑为低电平。

H0d.19 DO强制输出设定值

通信地址: 200d-14h
 最小值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -

最大值:	31	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~31

设定说明

当DO强制输出有效(H0d.17=2或3)时,通过该参数设置H04组分配的DO功能是否有效。

H0d.19在面板上为十六进制显示,转化为二进制时,bit(n)=1表示DO功能有效,bit(n)=0表示DO功能无效。

H0d.20 绝对编码器复位使能

通信地址:	200d-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0: 无操作

1: 复位故障

2: 复位故障和多圈数据

3: 复位汇川第二编码器故障

4: 复位汇川第二编码器故障和多圈数据

设定说明

通过设置H0d.20复位编码器内部故障或复位编码器反馈多圈数据。

H0d.23 转矩波动自学习

通信地址:	200d-18h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0~1

设定说明

-

5.14 H0E 通讯功能参数

H0E.00 节点地址

通信地址:	200E-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	127	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

1~127

设定说明

CAN从站节点地址，请确认此参数和上位机组态配置一致。

H0E.01**通信写入是否存EEPROM**

通信地址:	200E-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 写功能码和对象字典时都不保存EEPROM

1: 仅写功能码时保存EEPROM

2: 仅写对象字典时保存EEPROM

3: 写功能码和对象字典时都保存EEPROM

4: 仅通信建立 (OP) 前写对象字典时可保存EEPROM

255: 使用H0E.03和H0E.04决定

设定说明

-

H0E.03**伺服后台 (调测协议) 写入是否保存EEPROM**

通信地址:	200E-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 写参数不保存EEPROM

1: 写参数保存EEPROM

设定说明

伺服后台 (调测协议) 写入是否保存EEPROM，参数包括功能码和对象字典。

H0E.04**通信写入是否保存EEPROM (不含调测协议)**

通信地址:	200E-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 写参数不保存EEPROM

1: 写参数保存EEPROM

设定说明

通信写入是否保存EEPROM (不含调测协议) (CANOpen,CANLink,以太网COE, ModBus485)，参数包括功能码和对象字典。

H0E.07 对象字典单位选择

通信地址:	200E-08h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0: 指令单位系统 (p/s、p/s2)

1: 用户单位系统 (0.01rpm、ms)

设定说明

伺服单位系统切换功能:

0: 使用指令单位系统, 速度类对象字典单位为p/s, 加速度类对象字典为p/s2。

1: 使用用户单位系统, 速度类对象字典单位为0.01rpm, 加速度类对象字典单位为从0rpm变化到1000rpm所用的时间 (ms)。

H0E.12 IP位置指令增量过大次数

通信地址:	200E-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	30	数据类型:	无符号16位
默认值:	20	更改方式:	实时更改

设定值:

1~30

设定说明

-

H0E.17 获取接收到的长度错误的NMT帧计数

通信地址:	200E-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0E.18 获取接收到的命令错误的NMT帧计数

通信地址:	200E-13h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0E.19 获取接收到的长度错误的心跳帧

通信地址: 200E-14h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

设定值:

0~65535

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

H0E.80 Modbus 波特率

通信地址: 200E-51h

最小值: 0

最大值: 9

默认值: 9

设定值:

0: 300bps

1: 600bps

2: 1200bps

3: 2400bps

4: 4800bps

5: 9600bps

6: 19200bps

7: 38400bps

8: 57600bps

9: 115200bps

设定说明

设置驱动器与上位机通信速率。伺服驱动器的通信速率必须和上位机通信速率一致，否则无法通信。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H0E.81 Modbus 数据格式

通信地址: 200E-52h

最小值: 0

最大值: 3

默认值: 3

设定值:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 无校验, 2个停止位 (N-2)
- 1: 偶校验, 1个停止位 (E-1)
- 2: 奇校验, 1个停止位 (O-1)
- 3: 无校验, 1个停止位 (N-1)

设定说明

设置驱动器与上位机通信时的数据校验方式。

- 0: 无校验, 2个结束位
- 1: 偶校验, 1个结束位
- 2: 奇校验, 1个结束位
- 3: 无校验, 1个结束位

伺服驱动器数据格式必须和上位机一致, 否则通信无法进行。

H0E.82

Modbus 应答延迟

通信地址:	200E-53h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~20ms

设定说明

设置从机接收到上位机指令后距离应答上位机的延时。

H0E.83

Modbus 通信超时时间

通信地址:	200E-54h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	600	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~600ms

设定说明

-

H0E.84

Modbus 通信数据高低位顺序

通信地址:	200E-55h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

- 0: 高位在前, 低位在后
- 1: 低位在前, 高位在后

设定说明

设置使用Modbus通信时，针对32位数据的传送格式。

0: 高16位在前，低16位在后

1: 低16位在前，高16位在后

H0E.90

Modbus 版本号

通信地址: 200E-5Bh

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: -

最大值: 655.35

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 不可更改

设定值:

0.00~655.35

设定说明

-

H0E.91

CANopen版本号

通信地址: 200E-5Ch

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: -

最大值: 655.35

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 不可更改

设定值:

0.00~655.35

设定说明

-

H0E.92

CANlink版本号

通信地址: 200E-5Dh

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: -

最大值: 655.35

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 不可更改

设定值:

0.00~655.35

设定说明

-

H0E.97

通信监控参数1

通信地址: 200E-62h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0E.98 通信监控参数2

通信地址:	200E-63h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

5.15 H0F 全闭环

H0F.00 编码器反馈模式

通信地址:	200F-01h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

- 0: 内部编码器反馈
- 1: 外部编码器反馈
- 2: 内外环切换

设定说明

设置全闭环控制时编码器反馈信号的来源。

- 0: 内部编码器反馈 位置反馈信号来自伺服电机自带编码器
 - 1: 外部编码器反馈 位置反馈信号来自全闭环外部编码器使用第1组电子齿轮比
 - 2: 电子齿轮比切换时进行内外编码器反馈切换 使用DI功能24(FunIN.24: GEAR_SEL, 电子齿轮切换)进行内外位置闭环切换,
- DI功能:
- 无效, 内部编码器反馈, 使用第1组电子齿轮比
 - 有效, 外部编码器反馈, 使用第2组电子齿轮比

说明

内外环切换, H0F.00参数设置为2, 不支持H0F.00在0和1之间实时切换。

H0F.01 外部编码器使用方式

通信地址:	200F-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 以标准运行方向使用

1: 以反转运行方向使用

设定说明

设置全闭环功能下, 电机旋转过程中, 内外部编码器反馈脉冲计数方向。

0: 以标准运行方向使用 电机旋转过程中, 内部编码器脉冲反馈计数器(H0F.18)和外部编码器脉冲反馈计数器(H0F.20)计数方向相同。

1: 以反转运行方向使用 电机旋转过程中, 内部编码器脉冲反馈计数器(H0F.18)和外部编码器脉冲反馈计数器(H0F.20)计数方向相反。

H0F.02**外部编码器绝对值设置**

通信地址: 200F-03h

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

设定值:

0: 0-增量模式

1: 1-绝对值线性模式

设定说明

-

H0F.03**外部编码器反馈类型设置**

通信地址: 200F-04h

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 2

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

设定值:

0: 0-正交脉冲

1: 1-汇川

2: 2-BiSS-C

设定说明

-

H0F.04**电机旋转一圈外部编码器脉冲数**

通信地址: 200F-05h

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 2147483647

数据类型: 无符号32位

默认值: 10000

更改方式: 停机更改

设定值:

0~2147483647

设定说明

设置伺服电机旋转一圈时外部编码器反馈脉冲数。
通过此参数，可建立外部编码器反馈脉冲与内部编码器反馈脉冲的数量关系。
通过分析机械参数，计算该参数值。电机和外部编码器（光栅尺）之间是刚性连接时，也可采用下述方法设置：

1) 手动旋转电机，一边旋转一边观察H0F.18（内部编码器反馈脉冲计数器），确定电机旋转整一圈后（H0F.18=伺服电机分辨率），计算H0F.20（外部编码器反馈脉冲计数器）的变化值，该变化值的绝对值即作为H0F.04的参数值。

2) 转动电机前，H0F.18当前值为X1，H0F.20当前值为Y1；转动电机后，H0F.18当前值为X2，H0F.20当前值为Y2，则： $H0F.04 = \text{伺服电机分辨率} \times (Y2 - Y1) / (X2 - X1)$ 。该计算结果必须为正，否则需重新按1操作。

非刚性连接时，采用此方法计算存在误差。

注意：

务必正确设置H0F.04，否则伺服运转后，可能导致发生EB02.0（全闭环位置偏差过大）。

H0F.08 混合控制偏差过大设置

通信地址:	200F-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	1000	更改方式:	实时更改

设定值:

0~2147483647

设定说明

设置发生全闭环位置偏差过大故障EB02.0时位置偏差绝对值的阈值。
H0F.08=0时，伺服驱动器不进行全闭环位置偏差过大故障EB02.0检测，同时始终清除全闭环位置偏差。

H0F.10 混合控制偏差清除设置

通信地址:	200F-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	Rev
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0Rev~100Rev

设定说明

设置驱动器运行状态下，电机每旋转若干圈清除一次全闭环位置偏差。电机旋转圈数通过内部编码器反馈脉冲数H0F.18反映。电机旋转圈数在伺服处于非运行状态时，并不清零！

H0F.13 混合振动抑制滤波时间

通信地址:	200F-0Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	ms

最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0ms~6553.5ms

设定说明

使用外部编码器反馈(H0F.00=1或2)时, 设置全闭环控制时混合振动抑制时间常数。

用全闭环控制时, 请逐渐提高设定值并确认应答变化。

当全闭环和内环之间的传动机构刚性不足的情况下, 可设定适当的时间常数以提高系统的稳定性, 也就是暂态时产生内环的效果, 稳态之后又可以形成全闭环效果。当刚性足够时, 可忽略。

H0F.16**混合控制脉冲偏差显示**

通信地址:	200F-11h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

统计并显示全闭环控制下, 位置偏差绝对值。

混合控制脉冲偏差 = 外部编码器绝对位置反馈-内部编码器绝对位置反馈折算值。

H0F.18**内部位置脉冲反馈显示**

通信地址:	200F-13h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

统计并显示内部编码器反馈脉冲数(电子齿轮比之后, 内部编码器单位)。

H0F.20**外部位置脉冲反馈显示**

通信地址:	200F-15h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

统计并显示外部编码器反馈脉冲数(电子齿轮比之后, 外部编码器单位)。

H0F.22 外部编码器Z相检出无效（正交脉冲反馈）

通信地址:	200F-17h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0: 检出			
1: 不检出			
设定说明			
-			

H0F.23 BiSS-C绝对值回零偏置

通信地址:	200F-18h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
-2147483648~2147483647			
设定说明			
-			

H0F.25 全闭环探针Z信号来源

通信地址:	200F-1Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0: 电机Z信号			
1: 外部反馈Z信号			
设定说明			
-			

H0F.26 BiSS-C绝对反馈偏置

通信地址:	200F-1Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
-2147483648~2147483647			
设定说明			
-			

H0F.28 BiSS-C通信报警索引值

通信地址: 200F-1Dh

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0F.29 BiSS-C全闭环反馈CRC校验

通信地址: 200F-1Eh

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 正极性

1: 负极性

设定说明

在H0F.30~31设置正确后, 对H0F.29正极性和负极性分别尝试直至不报警且H0F.20有反馈。

若H0F.29~31皆设置正确后依旧报警, 请检查BiSS-C接线。

H0F.30 BiSS-C通信位置反馈有效位

通信地址: 200F-1Fh

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 127

数据类型: 无符号16位


默认值: 29

更改方式: 停机更改

设定值:

0~127

设定说明

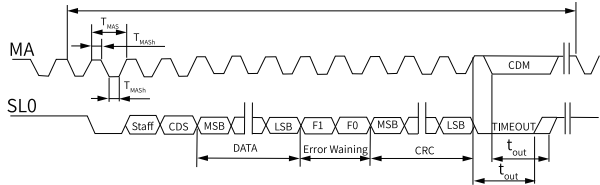

- DATA:位置数据 CRC:6位CRC校验码
- Error Warning:错误位和报警位索引 (F1低电平表示有错误, F0低电平表示有报警)
- $100\text{ns} \leq T_{\text{MAS}} \leq 2t_{\text{out}}$ $25\text{ns} \leq T_{\text{MASH}} \leq t_{\text{out}}$ $25\text{ns} \leq T_{\text{MASH}} \leq t_{\text{out}}$
- 光栅尺输入及输出符合标准RS-422A接口其要求有差分线路驱动器及线路接收器。
- $t_{\text{out}}=1.5\text{MA}$ 时钟周期
- CRC生成多项式: X^6+X^1+1 , 初值0, 检验范围“DATA”、“Error Warning”。
- MA :主机时钟输出;SL0:从机数据输出。传输速率最高10Mbps。
- 图中MA SL0 没有显示出。
- CDM:寄存器通信主机发送为;CDS:寄存器通信从机返回位。


H0F.30: DATA设置位, 位置反馈的有效位数 (可参考第三方BiSS-C编码器的用户手册)。

H0F.31 BiSS-C通信报警索引有效位

通信地址: 200F-20h 生效方式: 再上电生效
最小值: 0 单位: -
最大值: 31 数据类型: 无符号16位
默认值: 2 更改方式: 停机更改

设定值:
0~31

设定说明

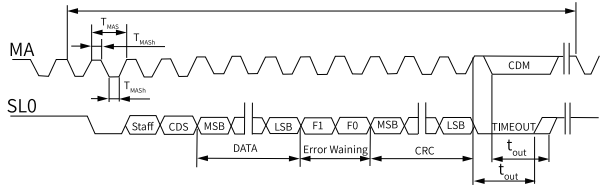

- DATA:位置数据 CRC:6位CRC校验码
- Error Warning:错误位和报警位索引 (F1低电平表示有错误, F0低电平表示有报警)
- $100\text{ns} \leq T_{\text{MAS}} \leq 2t_{\text{out}}$ $25\text{ns} \leq T_{\text{MASH}} \leq t_{\text{out}}$ $25\text{ns} \leq T_{\text{MASH}} \leq t_{\text{out}}$
- 光栅尺输入及输出符合标准RS-422A接口其要求有差分线路驱动器及线路接收器。
- $t_{\text{out}}=1.5\text{MA}$ 时钟周期
- CRC生成多项式: X^6+X^1+1 , 初值0, 检验范围“DATA”、“Error Warning”。
- MA :主机时钟输出;SL0:从机数据输出。传输速率最高10Mbps。
- 图中MA SL0 没有显示出。
- CDM:寄存器通信主机发送为;CDS:寄存器通信从机返回位。

H0F.31: Error Warning设置位, 错误和报警位索引 (介于DATA与CRC之间的数, 两者中相差几位, H0F.31设置为几)。

H0F.40 汇川全闭环编码器通信错误寄存器

通信地址: 200F-29h 生效方式: -
最小值: 0 单位: -

最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
设定值:			
	0~65535		
设定说明			
	-		

H0F.41 汇川全闭环编码器版本号

通信地址:	200F-2Ah	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改
设定值:			
	0.0~6553.5		
设定说明			
	-		

H0F.42 汇川全闭环编码器分辨率

通信地址:	200F-2Bh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
设定值:			
	0~4294967295		
设定说明			
	-		

H0F.45 全闭环定位完成/位置偏差阈值选择

通信地址:	200F-2Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
设定值:			
	0: 阈值缩放为外环单位		
	1: 内外环使用同一个阈值		
设定说明			
	0: 全闭环定位完成阈值H05.21/位置偏差过大阈值H0A.10, 统一缩放为外环单位		
	1: 内外环使用相同阈值		

H0F.46 全闭环速度反馈选择

通信地址:	200F-2Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-

最大值: 1

默认值: 0

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

设定值:

0: 内部编码器反馈

1: 外部编码器反馈

设定说明

5.16 H11 多段位置

H11.00 多段位置运行方式

通信地址: 2011-01h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 5

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 停机更改

设定值:



- 0: 单次运行结束停机（H11.01进行段数选择）
- 1: 循环运行（H11.01进行段数选择）
- 2: DI切换运行（通过DI来选择）
- 3: 顺序运行
- 5: 轴控连续运行

设定说明

位置控制模式时，H05.00=2（主位置指令来源为多段位置指令）时，设置多段位置运行方式。

设定值	运行方式	备注	运行波形
0	单次运行结束停机	运行1轮即停机； 段号自动递增切换； 段与段之间可设等待时间； 多段位置使能电平有效。	V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段最大运行速度。 S_1、S_2：第1段、第2段位移。
1	循环运行	循环运行，第1轮以后的起始段号为1； 段号自动递增切换； 段与段之间可设等待时间； 多段位置使能电平有效。	V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段最大运行速度。 S_1、S_2：第1段、第2段位移。

设定值	运行方式	备注	运行波形
2	DI切换运行	段号有更新即可持续运行 段号由DI端子逻辑决定； 段与段之间间隔时间由上位机指令延时时间决定； 多段位置使能为沿变化有效。	$V_{x\max}$、$V_{y\max}$：第x段、第y段最大运行速度； S_x、S_y：第x段、第y段位移；
3	顺序运行	可运行1轮即停机； (H11.05=0或H11.05>H11.01) 当H11.05大于H11.01时，软件会把H11.05强制置0； 可循环运行，第1轮以后的起始段号为H11.05； 段号自动递增切换； 段与段之间无等待时间； 多段位置使能为电平有效。	$V_{1\max}$、$V_{2\max}$：第1段、第2段最大运行速度。 S_1、S_2：第1段、第2段位移。

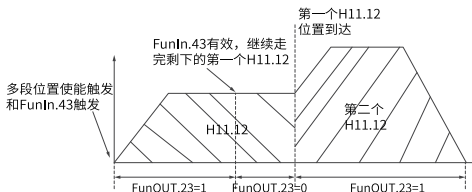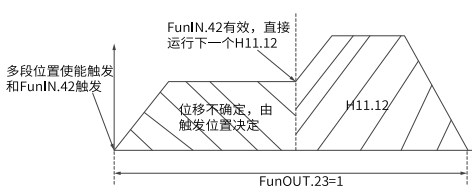设定值	运行方式	备注	运行波形
5	轴控连续运行	运行1段； 包含单次、顺序和中断运行三种模式； 多段位置指令使能（PosInSen）信号为电平有效。	● 单次运行  触发一次伺服多段位置使能（后续触发FunIN.43/42），伺服走H11.12的距离后停机。 ● 顺序运行  触发一次伺服多段位置使能，伺服走第一次H11.12的距离，在定位完成之前，重新写入一次H11.12，并设置FunIN.43有效。伺服接收到新的距离（或速度）后，继续走完第一段H11.12，走完之后直接顺序运行走第二个H11.12。因此，伺服会先走完第一个H11.12的距离后直接过渡到第二个H11.12，移动的距离为第一个H11.12+第二个H11.12。 ● 中断运行  触发一次伺服多段位置使能，伺服走第一个H11.12（如90000000）的距离，在定位完成之前，重新写入一次H11.12（如10000000），设置FunIN.42有效，告知伺服有新的距离（或速度），伺服在检测到FunIN.42有效之后马上中断运行，执行第二个H11.12的距离。

使用多段位置功能时，必须设置1个DI端口为DI功能28（FunIN.28：PosInSen，多段位置使能），设置方法请参见“H03.00参数详细说明”。

每段位移指令运行结束，定位完成（COIN）均有效，若要用于判断某段是否运行结束，请使用DO功能5（FunOUT.5：COIN，定位完成），设置方法请参见“H04.00参数详细说明”。

每段运行期间，必须保证伺服使能有效。否则，驱动器立即按照H02.05 设置的伺服使能OFF方式停机，停机完成后定位完成（COIN）均无效；非DI切换运行模式下，某段运行期间，伺服使能有效，而关闭了多段位置使能，伺服将放弃本段未发送的位移指令并停机，停机完成后定位完成（COIN）有效。重新打开多段位置使能，运行段号由H11.02的设置决定。

H11.01 位移指令终点段选择

通信地址: 2011-02h 生效方式: 实时生效
 最小值: 1 单位: -
 最大值: 16 数据类型: 无符号16位
 默认值: 1 更改方式: 停机更改

设定值:

1~16

设定说明

设置位置指令的总段数。不同段可设置不同的位移、运行速度、加速度时间。

H11.01的值即多段位置处于非DI切换模式时能够响应的最后一段，大于这个值的位置段都不会响应。

H11.00≠2时，多段段号自动递增切换，切换顺序：1，2，…，H11.01。

H11.00=2时，应设置4个DI(硬件DI或虚拟DI均可)为DI功能6~9(FunIN.6:

CMD1~FunIN.9: CMD4)，并通过上位机控制DI逻辑以实现段号切换。多段段号为4位二进制数，bit0~bit3与CMD1~CMD4对应。

多段段号为4位二进制数，CMD1~CMD4与段号的对应关系如下表所示。

FunIN.9	FunIN.8	FunIN.7	FunIN.6	段号
CMD4	CMD3	CMD2	CMD1	
0	0	0	0	1
0	0	0	1	2
.....				
1	1	1	1	16

H11.02 余量处理方式

通信地址: 2011-03h 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 1 数据类型: 无符号16位
 默认值: 0 更改方式: 停机更改

设定值:

0: 继续运行没走完的段

1: 从第1段重新开始运行

设定说明

使用多段位置功能运行时发生暂停，重新恢复多段位置功能运行时，设置起始段的段号。

暂停:

①多段位置运行过程中，伺服驱动器切换到其他控制模式或中断定长功能运行；

②内部多段位置使能信号(FunIN.28: PosInSen)由有效变为无效。

0: 继续运行未走完的段，如：H11.01(位移指令终点段数)=16，暂停时运行到第2段，恢复多段位置功能运行时，从第3段开始运行。

1: 从第1段重新开始运行，如：H11.01(位移指令终点段数)=16，暂停时运行到第2段，恢复多段位置功能运行时，从第1段开始运行。

H11.03 等待时间单位

通信地址:	2011-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0: ms

1: s

设定说明

使用多段位置功能运行时，设置加减速时间、等待时间的单位。

加减速时间：伺服电机从0rpm匀变速到1000rpm的时间；

等待时间：本段指令运行结束至下一段指令开始运行的时间间隔。

H11.04 位移指令类型选择

通信地址:	2011-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0: 相对位移指令

1: 绝对位移指令

设定说明

相对位移是目标位置相对于电机当前位置的位置增量；

绝对位移是目标位置相对于电机原点的位置增量。

H11.05 顺序运行起始段选择

通信地址:	2011-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	16	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0~16

设定说明

使用多段位置顺序运行模式(H11.00=3)时，设置是否循环运行及循环运行时第1轮以后的起始段号。

0：只运行1轮H11.01设置的段数，运行结束停机，电机处于锁定状态。

1~16：循环运行，第1轮以后的起始段号为H11.05设定值。H11.05应小于或等于H11.01。

H11.09 轴控断多段使能减速度

通信地址:	2011-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms

最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	65535	更改方式:	实时更改
设定值:			
0ms~65535ms			
设定说明			
-			

H11.10 第一段启动速度

通信地址:	2011-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0rpm~10000rpm			
设定说明			
-			

H11.11 第一段停止速度

通信地址:	2011-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0rpm~10000rpm			
设定说明			
-			

H11.12 第1段移动位移

通信地址:	2011-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改
设定值:			
-1073741824指令单位~1073741824指令单位			

设定说明

多段位置第1段移动位移(指令单位)。

H11.14 第1段位移最大运行速度

通信地址:	2011-0Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

1rpm~10000rpm

设定说明

多段位置第1段最大运行速度。

最大运行速度是指电机不处于加减速过程的匀速运行速度，若H11.12(第1段移动位移)过小，电机实际转速将小于H11.14。

H11.15

第1段位移加减速时间

通信地址: 2011-10h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 10

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

多段位置第1段电机由0rpm匀变速1000rpm的时间。

实际加速到H11-14(第1段移动最大运行速度)的时间:

$$t = \frac{(H11.14) \times (H11.15)}{1000}$$

注意: 刚性保证良好, 速度环能跟随位置指令。

H11.16

第1段位移完成后等待时间

通信地址: 2011-11h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms(s)

最大值: 10000

数据类型: 无符号16位

默认值: 10


更改方式: 实时更改

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

多段位置第1段位移运行完成后, 运行下一段位移前的等待时间。

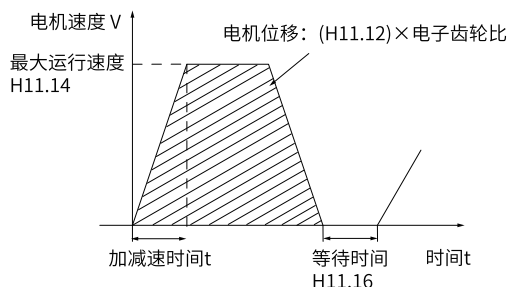

- H11.17 第2段移动位移**
- | | | | |
|-------|-------------|-------|--------|
| 通信地址: | 2011-12h | 生效方式: | 实时生效 |
| 最小值: | -1073741824 | 单位: | 指令单位 |
| 最大值: | 1073741824 | 数据类型: | 有符号32位 |
| 默认值: | 10000 | 更改方式: | 实时更改 |
- 设定值:**
-1073741824指令单位~1073741824指令单位
- 设定说明**
-
-
- H11.19 第2段位移最大运行速度**
- | | | | |
|-------|----------|-------|--------|
| 通信地址: | 2011-14h | 生效方式: | 实时生效 |
| 最小值: | 1 | 单位: | rpm |
| 最大值: | 10000 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值: | 200 | 更改方式: | 实时更改 |
- 设定值:**
1rpm~10000rpm
- 设定说明**
-
-
- H11.20 第2段位移加减速时间**
- | | | | |
|-------|----------|-------|--------|
| 通信地址: | 2011-15h | 生效方式: | 实时生效 |
| 最小值: | 0 | 单位: | ms |
| 最大值: | 65535 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值: | 10 | 更改方式: | 实时更改 |
- 设定值:**
0ms~65535ms
- 设定说明**
-
-
- H11.21 第2段位移完成后等待时间**
- | | | | |
|-------|----------|-------|--------|
| 通信地址: | 2011-16h | 生效方式: | 实时生效 |
| 最小值: | 0 | 单位: | ms(s) |
| 最大值: | 10000 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值: | 10 | 更改方式: | 实时更改 |
- 设定值:**
0ms(s)~10000ms(s)
- 设定说明**
-
-
- H11.22 第3段移动位移**
- | | | | |
|-------|----------|-------|------|
| 通信地址: | 2011-17h | 生效方式: | 实时生效 |
|-------|----------|-------|------|

最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:
-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明
-

H11.24 第3段位移最大运行速度

通信地址:	2011-19h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:
1rpm~10000rpm

设定说明
-

H11.25 第3段位移加减速时间

通信地址:	2011-1Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:
0ms~65535ms

设定说明
-

H11.26 第3段位移完成后等待时间

通信地址:	2011-1Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:
0ms(s)~10000ms(s)

设定说明
-

H11.27 第4段移动位移

通信地址:	2011-1Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位

默认值: 10000 更改方式: 实时更改
设定值:
 -1073741824指令单位~1073741824指令单位
设定说明
 -

H11.29 第4段位移最大运行速度

通信地址: 2011-1Eh 生效方式: 实时生效
 最小值: 1 单位: rpm
 最大值: 10000 数据类型: 无符号16位
 默认值: 200 更改方式: 实时更改
设定值:
 1rpm~10000rpm
设定说明
 -

H11.30 第4段位移加减速时间

通信地址: 2011-1Fh 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: ms
 最大值: 65535 数据类型: 无符号16位
 默认值: 10 更改方式: 实时更改
设定值:
 0ms~65535ms
设定说明
 -

H11.31 第4段位移完成后等待时间

通信地址: 2011-20h 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: ms(s)
 最大值: 10000 数据类型: 无符号16位
 默认值: 10 更改方式: 实时更改
设定值:
 0ms(s)~10000ms(s)
设定说明
 -

H11.32 第5段移动位移

通信地址: 2011-21h 生效方式: 实时生效
 最小值: -1073741824 单位: 指令单位
 最大值: 1073741824 数据类型: 有符号32位
 默认值: 10000 更改方式: 实时更改
设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

-

H11.34 第5段位移最大运行速度

通信地址:	2011-23h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

1rpm~10000rpm

设定说明

-

H11.35 第5段位移加减速时间

通信地址:	2011-24h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

-

H11.36 第5段位移完成后等待时间

通信地址:	2011-25h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

-

H11.37 第6段移动位移

通信地址:	2011-26h	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

-

H11.39**第6段位移最大运行速度**

通信地址: 2011-28h

最小值: 1

最大值: 10000

默认值: 200

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

1rpm~10000rpm

设定说明

-

H11.40**第6段位移加减速时间**

通信地址: 2011-29h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 10

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

-

H11.41**第6段位移完成后等待时间**

通信地址: 2011-2Ah

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 10

生效方式: 实时生效

单位: ms(s)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

-

H11.42**第7段移动位移**

通信地址: 2011-2Bh

最小值: -1073741824

最大值: 1073741824

默认值: 10000

生效方式: 实时生效

单位: 指令单位

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

-

H11.44	第7段位移最大运行速度	
	通信地址: 2011-2Dh	生效方式: 实时生效
	最小值: 1	单位: rpm
	最大值: 10000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 200	更改方式: 实时更改
	设定值: 1rpm~10000rpm	
	设定说明 -	
H11.45	第7段位移加减速时间	
	通信地址: 2011-2Eh	生效方式: 实时生效
	最小值: 0	单位: ms
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 10	更改方式: 实时更改
	设定值: 0ms~65535ms	
	设定说明 -	
H11.46	第7段位移完成后等待时间	
	通信地址: 2011-2Fh	生效方式: 实时生效
	最小值: 0	单位: ms(s)
	最大值: 10000	数据类型: 无符号16位
	默认值: 10	更改方式: 实时更改
	设定值: 0ms(s)~10000ms(s)	
	设定说明 -	
H11.47	第8段移动位移	
	通信地址: 2011-30h	生效方式: 实时生效
	最小值: -1073741824	单位: 指令单位
	最大值: 1073741824	数据类型: 有符号32位
	默认值: 10000	更改方式: 实时更改
	设定值: -1073741824指令单位~1073741824指令单位	
	设定说明 -	
H11.49	第8段位移最大运行速度	
	通信地址: 2011-32h	生效方式: 实时生效

最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改
设定值:			
1rpm~10000rpm			
设定说明			
-			

H11.50**第8段位移加减速时间**

通信地址:	2011-33h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改
设定值:			
0ms~65535ms			
设定说明			
-			

H11.51**第8段位移完成后等待时间**

通信地址:	2011-34h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改
设定值:			
0ms(s)~10000ms(s)			
设定说明			
-			

H11.52**第9段移动位移**

通信地址:	2011-35h	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改
设定值:			
-1073741824指令单位~1073741824指令单位			
设定说明			
-			

H11.54**第9段位移最大运行速度**

通信地址:	2011-37h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位

默认值: 200
 设定值:
 1rpm~10000rpm
 设定说明
 -

更改方式: 实时更改

H11.55 第9段位移加减速时间

通信地址: 2011-38h
 最小值: 0
 最大值: 65535
 默认值: 10
 设定值:
 0ms~65535ms
 设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: ms
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H11.56 第9段位移完成后等待时间

通信地址: 2011-39h
 最小值: 0
 最大值: 10000
 默认值: 10
 设定值:
 0ms(s)~10000ms(s)
 设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: ms(s)
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H11.57 第10段移动位移

通信地址: 2011-3Ah
 最小值: -1073741824
 最大值: 1073741824
 默认值: 10000
 设定值:
 -1073741824指令单位~1073741824指令单位
 设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: 指令单位
 数据类型: 有符号32位
 更改方式: 实时更改

H11.59 第10段位移最大运行速度

通信地址: 2011-3Ch
 最小值: 1
 最大值: 10000
 默认值: 200
 设定值:

生效方式: 实时生效
 单位: rpm
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

1rpm~10000rpm

设定说明

-

H11.60**第10段位移加减速时间**

通信地址: 2011-3Dh

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 10

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.61**第10段位移完成后等待时间**

通信地址: 2011-3Eh

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 10

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: ms(s)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.62**第11段移动位移**

通信地址: 2011-3Fh

最小值: -1073741824

最大值: 1073741824

默认值: 10000

设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: 指令单位

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

H11.64**第11段位移最大运行速度**

通信地址: 2011-41h

最小值: 1

最大值: 10000

默认值: 200

设定值:

1rpm~10000rpm

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定说明

-

H11.65

第11段位移加减速时间

通信地址: 2011-42h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 10

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.66

第11段位移完成后等待时间

通信地址: 2011-43h

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 10

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: ms(s)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.67

第12段移动位移

通信地址: 2011-44h

最小值: -1073741824

最大值: 1073741824

默认值: 10000

设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: 指令单位

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

H11.69

第12段位移最大运行速度

通信地址: 2011-46h

最小值: 1

最大值: 10000

默认值: 200

设定值:

1rpm~10000rpm

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.70	第12段位移加减速时间		
	通信地址:	2011-47h	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: ms
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	10	更改方式: 实时更改
	设定值: 0ms~65535ms		
	设定说明 -		
H11.71	第12段位移完成后等待时间		
	通信地址:	2011-48h	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: ms(s)
	最大值:	10000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	10	更改方式: 实时更改
	设定值: 0ms(s)~10000ms(s)		
	设定说明 -		
H11.72	第13段移动位移		
	通信地址:	2011-49h	生效方式: 实时生效
	最小值:	-1073741824	单位: 指令单位
	最大值:	1073741824	数据类型: 有符号32位
	默认值:	10000	更改方式: 实时更改
	设定值: -1073741824指令单位~1073741824指令单位		
	设定说明 -		
H11.74	第13段位移最大运行速度		
	通信地址:	2011-4Bh	生效方式: 实时生效
	最小值:	1	单位: rpm
	最大值:	10000	数据类型: 无符号16位
	默认值:	200	更改方式: 实时更改
	设定值: 1rpm~10000rpm		
	设定说明 -		
H11.75	第13段位移加减速时间		
	通信地址:	2011-4Ch	生效方式: 实时生效

最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改
设定值:			
	0ms~65535ms		
设定说明			
	-		

H11.76 第13段位移完成后等待时间

通信地址:	2011-4Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改
设定值:			
	0ms(s)~10000ms(s)		
设定说明			
	-		

H11.77 第14段移动位移

通信地址:	2011-4Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改
设定值:			
	-1073741824指令单位~1073741824指令单位		
设定说明			
	-		

H11.79 第14段位移最大运行速度

通信地址:	2011-50h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改
设定值:			
	1rpm~10000rpm		
设定说明			
	-		

H11.80 第14段位移加减速时间

通信地址:	2011-51h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位

默认值: 10
 设定值:
 0ms~65535ms
 设定说明
 -

更改方式: 实时更改

H11.81 第14段位移完成后等待时间

通信地址: 2011-52h
 最小值: 0
 最大值: 10000
 默认值: 10
 设定值:
 0ms(s)~10000ms(s)
 设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: ms(s)
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H11.82 第15段移动位移

通信地址: 2011-53h
 最小值: -1073741824
 最大值: 1073741824
 默认值: 10000
 设定值:
 -1073741824指令单位~1073741824指令单位
 设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: 指令单位
 数据类型: 有符号32位
 更改方式: 实时更改

H11.84 第15段位移最大运行速度

通信地址: 2011-55h
 最小值: 1
 最大值: 10000
 默认值: 200
 设定值:
 1rpm~10000rpm
 设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: rpm
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H11.85 第15段位移加减速时间

通信地址: 2011-56h
 最小值: 0
 最大值: 65535
 默认值: 10
 设定值:

生效方式: 实时生效
 单位: ms
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

0ms~65535ms

设定说明

-

H11.86 第15段位移完成后等待时间

通信地址: 2011-57h

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 10

生效方式: 实时生效

单位: ms(s)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

-

H11.87 第16段移动位移

通信地址: 2011-58h

最小值: -1073741824

最大值: 1073741824

默认值: 10000

生效方式: 实时生效

单位: 指令单位

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

设定值:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

设定说明

-

H11.89 第16段位移最大运行速度

通信地址: 2011-5Ah

最小值: 1

最大值: 10000

默认值: 200

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

1rpm~10000rpm

设定说明

-

H11.90 第16段位移加减速时间

通信地址: 2011-5Bh

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 10

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

-

H11.91 第16段位移完成后等待时间

通信地址: 2011-5Ch

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms(s)

最大值: 10000

数据类型: 无符号16位

默认值: 10

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms(s)~10000ms(s)

设定说明

-

5.17 H12 多段速度**H12.00 多段速度指令运行方式**

通信地址: 2012-01h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 2

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 停机更改

设定值:

0: 单次运行结束停机 (H12.01进行段数选择)

1: 循环运行 (H12.01进行段数选择)

2: 通过外部DI进行切换

设定说明

速度控制时, 速度指令来源为多段速度(H06.01=5, H06.02=1/2/3)时, 设置多段速度指令运行方式:

每段速度指令运行期间, 必须保证伺服使能有效, 否则, 驱动器立即按照H02.05 设置的伺服使能OFF方式停机; 某段速度指令达到设定值, 速度到达(FunOUT.19: V-Arr) 信号均有效。

设定值	运行方式	备注	运行波形
0	单次运行结束 停机	运行1轮即停机； 段号自动递增切换。	速度 V V_{1max} V_{2max} 第1段 第2段 t_1 t_2 t_3 t_4 t_5 时间 t V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段指令速度。 t_1：第1段实际加减速时间。 t_3、t_5：第2段时间加、减速时间。
1	循环运行	循环运行，每轮起始段号均为1； 段号自动递增切换； 伺服使能有效，则一直保持循环运行状态。	速度 V V_{1max} V_{2max} 第1段 第2段 第1段 第2段 t_1 t_2 t_3 t_4 t_5 t_6 t_3 t_4 t_7 时间 t V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段最大运行速度。
2	通过外部DI进行 切换	伺服使能有效即可持续运行； 段号由DI端子逻辑决定； 每段速度指令运行时间仅由段号切换间隔时间决定； 可使用FunIN.5(DIR-SEL)实现速度指令方向切换。	速度 V V_{xmax} V_{zmax} V_{ymax} 第x段 第y段 第z段 设置 DI 设置 DI 设置 DI 时间 t x、y：段号，段号与DI端子逻辑关系如下文所述。 V_x、V_y：第x段、第y段速度指令； DI决定的段号不发生变化，该段速度指令即持续运行，不受指令运行时间影响。

H12.01 速度指令终点段数选择

通信地址： 2012-02h
最小值： 1
最大值： 16
默认值： 16

设定值：

1~16

设定说明

设置速度指令的总段数。不同段可设置不同的速度、运行时间，并有4组加速度时间供选择。

H12.00≠2时，多段段号自动递增切换，切换顺序：1，2，…，H12.01。

生效方式： 实时生效
单位： -
数据类型： 无符号16位
更改方式： 停机更改

H12.00=2时，应设置4个DI(硬件DI或虚拟DI均可)为DI功能6~9(FunIN.6: CMD1~FunIN.9: CMD4)，并通过上位机控制DI逻辑以实现段号切换。多段段号为4位二进制数，bit0~bit3与CMD1~CMD4对应关系如下：

FunIN.9	FunIN.8	FunIN.7	FunIN.6	段号
CMD4	CMD3	CMD2	CMD1	
0	0	0	0	1
0	0	0	1	2
.....				
1	1	1	1	16

DI 端子逻辑有效时CMD(n) 值为1，否则为0。

H12.02 运行时间单位选择

通信地址:	2012-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0: s

1: min

设定说明

多段速度运行时间单位选择:

0: sec (秒)

1: min (分)

H12.03 加速时间1

通信地址:	2012-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。

加速时间: 伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间;

H12.04 减速时间1

通信地址:	2012-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。

减速时间：伺服电机从1000rpm匀减速到0rpm的时间。

H12.05**加速时间2**

通信地址: 2012-06h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 50

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。

加速时间：伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间；

H12.06**减速时间2**

通信地址: 2012-07h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 50

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。

减速时间：伺服电机从1000rpm匀减速到0rpm的时间。

H12.07**加速时间3**

通信地址: 2012-08h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 100

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。

加速时间：伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间；

H12.08**减速时间3**

通信地址: 2012-09h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改
设定值:			
0ms~65535ms			

设定说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。

减速时间：伺服电机从1000rpm匀减速到0rpm的时间。

H12.09**加速时间4**

通信地址:	2012-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	150	更改方式:	实时更改
设定值:			
0ms~65535ms			

设定说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。

加速时间：伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间；

H12.10**减速时间4**

通信地址:	2012-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	150	更改方式:	实时更改
设定值:			
0ms~65535ms			

设定说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。

减速时间：伺服电机从1000rpm匀减速到0rpm的时间。

H12.20**第1段速度指令**

通信地址:	2012-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	-10000	单位:	rpm
最大值:	10000	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
-10000rpm~10000rpm			

设定说明

-

H12.21**第1段指令运行时间**

通信地址:	2012-16h	生效方式:	实时生效
-------	----------	-------	------

最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明

设置第1段速度指令的运行时间。

运行时间：上一段速度指令切换到该段速度指令的变速时间+该段匀速运行时间。

若运行时间设为0，驱动器将自动跳过该段速度指令。

H12.00=2时，只要外部DI决定的段号不发生变化，该段速度指令即持续运行，不受指令运行时间影响。

H12.22 第1段升降速与S曲线平滑参数时间

通信地址:	2012-17h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	256	更改方式:	实时更改

设定值:

bit0-bit7:升降速时间

0: 零加减速时间

1: 加减速时间1

2: 加减速时间2

3: 加减速时间3

4: 加减速时间4

bit8-bit15:S曲线平滑参数

1: 平滑参数1

2: 平滑参数2

3: 平滑参数3

4: 平滑参数4

5: 平滑参数5

6: 平滑参数6

7: 平滑参数7

8: 平滑参数8

设定说明

表5-5 升降速时间（选择第1段速度指令的加/减速时间）

设定值	含义	设定说明
0	零加减速时间	加速时间：0 减速时间：0
1	加减速时间1	加速时间：H12.03 减速时间：H12.04
2	加减速时间2	加速时间：H12.05 减速时间：H12.06
3	加减速时间3	加速时间：H12.07 减速时间：H12.08
4	加减速时间4	加速时间：H12.09 减速时间：H12.10

表5-6 S曲线平滑参数

设定值	含义	设定说明
1	平滑参数1	加速段加加速时间：H06.51 加速段减加速时间：H06.52 减速段减减速时间：H06.53 加速段减加速时间：H06.54
2	平滑参数2	加速段加加速时间：H06.55 加速段减加速时间：H06.56 减速段减减速时间：H06.57 加速段减加速时间：H06.58
3	平滑参数3	加速段加加速时间：H06.59 加速段减加速时间：H06.60 减速段减减速时间：H06.61 加速段减加速时间：H06.62
4	平滑参数4	加速段加加速时间：H06.63 加速段减加速时间：H06.64 减速段减减速时间：H06.65 加速段减加速时间：H06.66
5	平滑参数5	加速段加加速时间：H06.67 加速段减加速时间：H06.68 减速段减减速时间：H06.69 加速段减加速时间：H06.70
6	平滑参数6	加速段加加速时间：H06.71 加速段减加速时间：H06.72 减速段减减速时间：H06.73 加速段减加速时间：H06.74

设定值	含义	设定说明
7	平滑参数7	加速段加加速时间: H06.75 加速段减加速时间: H06.76 减速段减减速时间: H06.77 加速段减加速时间: H06.78
8	平滑参数8	加速段加加速时间: H06.79 加速段减加速时间: H06.80 减速段减减速时间: H06.81 加速段减加速时间: H06.82

H12.23 第2段指令

通信地址: 2012-18h

最小值: -10000

最大值: 10000

默认值: 100

设定值:

-10000rpm~10000rpm

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 有符号16位

更改方式: 实时更改

H12.24 第2段指令运行时间

通信地址: 2012-19h

最小值: 0.0

最大值: 6553.5

默认值: 5.0

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: s(m)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H12.25 第2段升降速时间与S曲线平滑参数时间

通信地址: 2012-1Ah

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 256

设定值:

同参数H12.22。

设定说明

同H12.22。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H12.26	第3段指令		
	通信地址:	2012-1Bh	生效方式: 实时生效
	最小值:	-10000	单位: rpm
	最大值:	10000	数据类型: 有符号16位
	默认值:	300	更改方式: 实时更改
	设定值: -10000rpm~10000rpm		
	设定说明 -		
H12.27	第3段指令运行时间		
	通信地址:	2012-1Ch	生效方式: 实时生效
	最小值:	0.0	单位: s(m)
	最大值:	6553.5	数据类型: 无符号16位
	默认值:	5.0	更改方式: 实时更改
	设定值: 0.0s(m)~6553.5s(m)		
	设定说明 -		
H12.28	第3段升降速时间与S曲线平滑参数时间		
	通信地址:	2012-1Dh	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	256	更改方式: 实时更改
	设定值: 同参数H12.22。		
	设定说明 同H12.22。		
H12.29	第4段指令		
	通信地址:	2012-1Eh	生效方式: 实时生效
	最小值:	-10000	单位: rpm
	最大值:	10000	数据类型: 有符号16位
	默认值:	500	更改方式: 实时更改
	设定值: -10000rpm~10000rpm		
	设定说明 -		
H12.30	第4段指令运行时间		
	通信地址:	2012-1Fh	生效方式: 实时生效

最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改
设定值:			
	0.0s(m)~6553.5s(m)		
设定说明			
	-		

H12.31 第4段升降速时间与S曲线平滑参数时间

通信地址:	2012-20h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	256	更改方式:	实时更改
设定值:			
	同参数H12.22。		
设定说明			
	同H12.22。		

H12.32 第5段指令

通信地址:	2012-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	-10000	单位:	rpm
最大值:	10000	数据类型:	有符号16位
默认值:	700	更改方式:	实时更改
设定值:			
	-10000rpm~10000rpm		
设定说明			
	-		

H12.33 第5段指令运行时间

通信地址:	2012-22h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改
设定值:			
	0.0s(m)~6553.5s(m)		
设定说明			
	-		

H12.34 第5段升降速时间与S曲线平滑参数时间

通信地址:	2012-23h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位

默认值: 256
设定值:
 同参数H12.22。
设定说明
 同H12.22。

更改方式: 实时更改

H12.35**第6段指令**

通信地址: 2012-24h
 最小值: -10000
 最大值: 10000
 默认值: 900
设定值:
 -10000rpm~10000rpm
设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: rpm
 数据类型: 有符号16位
 更改方式: 实时更改

H12.36**第6段指令运行时间**

通信地址: 2012-25h
 最小值: 0.0
 最大值: 6553.5
 默认值: 5.0
设定值:
 0.0s(m)~6553.5s(m)
设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: s(m)
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H12.37**第6段升降速时间与S曲线平滑参数时间**

通信地址: 2012-26h
 最小值: 0
 最大值: 65535
 默认值: 256
设定值:
 同参数H12.22。
设定说明
 同H12.22。

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H12.38**第7段指令**

通信地址: 2012-27h
 最小值: -10000
 最大值: 10000
 默认值: 600
设定值:

生效方式: 实时生效
 单位: rpm
 数据类型: 有符号16位
 更改方式: 实时更改

-10000rpm~10000rpm

设定说明

-

H12.39 第7段指令运行时间

通信地址: 2012-28h
最小值: 0.0
最大值: 6553.5
默认值: 5.0

生效方式: 实时生效
单位: s(m)
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明

-

H12.40 第7段升降速时间与S曲线平滑参数时间

通信地址: 2012-29h
最小值: 0
最大值: 6553.5
默认值: 256

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H12.22。

设定说明

同H12.22。

H12.41 第8段指令

通信地址: 2012-2Ah
最小值: -10000
最大值: 10000
默认值: 300

生效方式: 实时生效
单位: rpm
数据类型: 有符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

-10000rpm~10000rpm

设定说明

-

H12.42 第8段指令运行时间

通信地址: 2012-2Bh
最小值: 0.0
最大值: 6553.5
默认值: 5.0

生效方式: 实时生效
单位: s(m)
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明

-

H12.43 第8段升降速时间与S曲线平滑参数时间

通信地址: 2012-2Ch

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 256

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H12.22。

设定说明

同H12.22。

H12.44 第9段指令

通信地址: 2012-2Dh

生效方式: 实时生效

最小值: -10000

单位: rpm

最大值: 10000

数据类型: 有符号16位

默认值: 100

更改方式: 实时更改

设定值:

-10000rpm~10000rpm

设定说明

-

H12.45 第9段指令运行时间

通信地址: 2012-2Eh

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: s(m)

最大值: 6553.5

数据类型: 无符号16位

默认值: 5.0

更改方式: 实时更改

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明

-

H12.46 第9段升降速时间与S曲线平滑参数时间

通信地址: 2012-2Fh

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 256

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H12.22。

设定说明

同H12.22。

H12.47	第10段指令		
	通信地址:	2012-30h	生效方式: 实时生效
	最小值:	-10000	单位: rpm
	最大值:	10000	数据类型: 有符号16位
	默认值:	-100	更改方式: 实时更改
	设定值: -10000rpm~10000rpm		
	设定说明 -		
H12.48	第10段指令运行时间		
	通信地址:	2012-31h	生效方式: 实时生效
	最小值:	0.0	单位: s(m)
	最大值:	6553.5	数据类型: 无符号16位
	默认值:	5.0	更改方式: 实时更改
	设定值: 0.0s(m)~6553.5s(m)		
	设定说明 -		
H12.49	第10段升降速时间与S曲线平滑参数时间		
	通信地址:	2012-32h	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	256	更改方式: 实时更改
	设定值: 同参数H12.22。		
	设定说明 同H12.22。		
H12.50	第11段指令		
	通信地址:	2012-33h	生效方式: 实时生效
	最小值:	-10000	单位: rpm
	最大值:	10000	数据类型: 有符号16位
	默认值:	-300	更改方式: 实时更改
	设定值: -10000rpm~10000rpm		
	设定说明 -		
H12.51	第11段指令运行时间		
	通信地址:	2012-34h	生效方式: 实时生效

最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改
设定值:			
	0.0s(m)~6553.5s(m)		
设定说明			
	-		

H12.52 第11段升降速时间与S曲线平滑参数时间

通信地址:	2012-35h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	256	更改方式:	实时更改
设定值:			
	同参数H12.22。		
设定说明			
	同H12.22。		

H12.53 第12段指令

通信地址:	2012-36h	生效方式:	实时生效
最小值:	-10000	单位:	rpm
最大值:	10000	数据类型:	有符号16位
默认值:	-500	更改方式:	实时更改
设定值:			
	-10000rpm~10000rpm		
设定说明			
	-		

H12.54 第12段指令运行时间

通信地址:	2012-37h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改
设定值:			
	0.0s(m)~6553.5s(m)		
设定说明			
	-		

H12.55 第12段升降速时间与S曲线平滑参数时间

通信地址:	2012-38h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位

默认值: 256
 设定值:
 同参数H12.22。
 设定说明
 同H12.22。

更改方式: 实时更改

H12.56

第13段指令

通信地址: 2012-39h
 最小值: -10000
 最大值: 10000
 默认值: -700
 设定值:
 -10000rpm~10000rpm
 设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: rpm
 数据类型: 有符号16位
 更改方式: 实时更改

H12.57

第13段指令运行时间

通信地址: 2012-3Ah
 最小值: 0.0
 最大值: 6553.5
 默认值: 5.0
 设定值:
 0.0s(m)~6553.5s(m)
 设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: s(m)
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H12.58

第13段升降速时间与S曲线平滑参数时间

通信地址: 2012-3Bh
 最小值: 0
 最大值: 65535
 默认值: 256
 设定值:
 同参数H12.22。
 设定说明
 同H12.22。

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H12.59

第14段指令

通信地址: 2012-3Ch
 最小值: -10000
 最大值: 10000
 默认值: -900
 设定值:

生效方式: 实时生效
 单位: rpm
 数据类型: 有符号16位
 更改方式: 实时更改

-10000rpm~10000rpm

设定说明

-

H12.60**第14段指令运行时间**

通信地址: 2012-3Dh

最小值: 0.0

最大值: 6553.5

默认值: 5.0

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: s(m)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H12.61**第14段升降速时间与S曲线平滑参数时间**

通信地址: 2012-3Eh

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 256

设定值:

同参数H12.22。

设定说明

同H12.22。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H12.62**第15段指令**

通信地址: 2012-3Fh

最小值: -10000

最大值: 10000

默认值: -600

设定值:

-10000rpm~10000rpm

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 有符号16位

更改方式: 实时更改

H12.63**第15段指令运行时间**

通信地址: 2012-40h

最小值: 0.0

最大值: 6553.5

默认值: 5.0

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

生效方式: 实时生效

单位: s(m)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定说明

-

H12.64 第15段升降速时间与S曲线平滑参数时间

通信地址:	2012-41h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	256	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H12.22。

设定说明

同H12.22。

H12.65 第16段指令

通信地址:	2012-42h	生效方式:	实时生效
最小值:	-10000	单位:	rpm
最大值:	10000	数据类型:	有符号16位
默认值:	-300	更改方式:	实时更改

设定值:

-10000rpm~10000rpm

设定说明

-

H12.66 第16段指令运行时间

通信地址:	2012-43h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0s(m)~6553.5s(m)

设定说明

-

H12.67 第16段升降速时间与S曲线平滑参数时间

通信地址:	2012-44h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	256	更改方式:	实时更改

设定值:

同参数H12.22。

设定说明

同H12.22。

5.18 H17 虚拟DIDO

H17.00 VDI1端子功能选择

通信地址: 2017-01h

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 31: 原点开关

32: 原点复归使能
 33: 中断定长禁止
 34: 紧急停机
 35: 清除位置偏差
 36: 内部速度限制源
 37: 脉冲指令禁止
 38: 探针1
 39: 探针2
 41: 以当前位置为原点
 42: 轴控指令立即执行
 43: 轴控指令非立即执行
 44: 定位和指令完成信号清除
 45: 中断定长使能
 46: 工艺段使能
 47: 工艺段指令切换1
 48: 工艺段指令切换2
 49: 工艺段指令切换3
 50: 工艺段指令切换4
 51: 事件触发工艺段1
 52: 事件触发工艺段2
 53: 事件触发工艺段3
 54: 事件触发工艺段4
 55: 工艺段暂停

设定说明

-

H17.01 VDI1端子逻辑电平选择

通信地址: 2017-02h
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

设定值:

0: 表示VDI1写入1有效
 1: 表示VDI1写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.02 VDI2端子功能选择

通信地址: 2017-03h
 最小值: 0
 最大值: 55
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H17.00。

设定说明

-

H17.03**VDI2端子逻辑电平选择**

通信地址: 2017-04h

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 表示VDI2写入1有效

1: 表示VDI2写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.04**VDI3端子功能选择**

通信地址: 2017-05h

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H17.00。

设定说明

-

H17.05**VDI3端子逻辑电平选择**

通信地址: 2017-06h

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 表示VDI3写入1有效

1: 表示VDI3写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.06**VDI4端子功能选择**

通信地址: 2017-07h

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H17.00。

设定说明

-

H17.07 VDI4端子逻辑电平选择

通信地址: 2017-08h

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 表示VDI4写入1有效

1: 表示VDI4写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.08 VDI5端子功能选择

通信地址: 2017-09h

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H17.00。

设定说明

-

H17.09 VDI5端子逻辑电平选择

通信地址: 2017-0Ah

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 表示VDI5写入1有效

1: 表示VDI5写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.10 VDI6端子功能选择

通信地址: 2017-0Bh

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H17.00。

设定说明

-

H17.11 VDI6端子逻辑电平选择

通信地址: 2017-0Ch

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 表示VDI6写入1有效

1: 表示VDI6写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.12 VDI7端子功能选择

通信地址: 2017-0Dh

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H17.00。

设定说明

-

H17.13 VDI7端子逻辑电平选择

通信地址: 2017-0Eh

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 表示VDI7写入1有效

1: 表示VDI7写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.14 VDI8端子功能选择

通信地址: 2017-0Fh

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H17.00。

设定说明

-

H17.15 VDI8端子逻辑电平选择

通信地址: 2017-10h

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 表示VDI8写入1有效

1: 表示VDI8写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.16 VDI9端子功能选择

通信地址: 2017-11h

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H17.00。

设定说明

-

H17.17 VDI9端子逻辑电平选择

通信地址: 2017-12h

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 表示VDI9写入1有效

1: 表示VDI9写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.18 VDI10端子功能选择

通信地址: 2017-13h

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H17.00。

设定说明

-

H17.19**VDI10端子逻辑电平选择**

通信地址: 2017-14h

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 表示VDI10写入1有效

1: 表示VDI10写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.20**VDI11端子功能选择**

通信地址: 2017-15h

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H17.00。

设定说明

-

H17.21**VDI11端子逻辑电平选择**

通信地址: 2017-16h

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 表示VDI11写入1有效

1: 表示VDI11写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.22**VDI12端子功能选择**

通信地址: 2017-17h

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H17.00。

设定说明

-

H17.23 VDI12端子逻辑电平选择

通信地址: 2017-18h

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 表示VDI12写入1有效

1: 表示VDI12写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.24 VDI13端子功能选择

通信地址: 2017-19h

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H17.00。

设定说明

-

H17.25 VDI13端子逻辑电平选择

通信地址: 2017-1Ah

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 表示VD13写入1有效

1: 表示VDI13写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.26 VDI14端子功能选择

通信地址: 2017-1Bh

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H17.00。

设定说明

-

H17.27**VDI14端子逻辑电平选择**

通信地址: 2017-1Ch

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 表示VDI14写入1有效

1: 表示VDI14写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.28**VDI15端子功能选择**

通信地址: 2017-1Dh

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H17.00。

设定说明

-

H17.29**VDI15端子逻辑电平选择**

通信地址: 2017-1Eh

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 表示VDI15写入1有效

1: 表示VDI15写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.30**VDI16端子功能选择**

通信地址: 2017-1Fh

最小值: 0

最大值: 55

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H17.00。

设定说明

-

H17.31 VDI16端子逻辑电平选择

通信地址: 2017-20h

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 表示VDI16写入1有效

1: 表示VDI16写入值由0变为1时有效

设定说明

-

H17.32 VDO虚拟电平

通信地址: 2017-21h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H17.33 VDO1端子功能选择

通信地址: 2017-22h

最小值: 0

最大值: 33

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0: 无定义
 1: 伺服准备好
 2: 电机旋转信号
 3: 零速信号
 4: 速度一致信号
 5: 定位完成
 6: 定位接近
 7: 转矩受限信号
 8: 速度受限信号
 9: 抱闸
 10: 警告
 11: 故障
 15: 中断定长完成
 16: 原点回零完成
 17: 电气回零完成
 18: 转矩到达信号
 19: 速度到达信号
 21: 使能完成
 22: 内部指令完成
 23: 允许写入下段指令
 24: 内部运动完成
 25: 比较输出DO
 26: 闭环状态
 30: 警告或故障输出
 31: 通信强制DO输出
 32: EDM输出

设定说明

-

H17.34 VDO1端子逻辑电平选择

通信地址: 2017-23h
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

设定值:

0: 表示有效时输出1
 1: 表示有效时输出0

设定说明

-

H17.35 VDO2端子功能选择

通信地址: 2017-24h

生效方式: 实时生效

最小值:	0	单位:	-
最大值:	33	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
同参数H17.33。			
设定说明			
-			

H17.36 VDO2端子逻辑电平选择

通信地址:	2017-25h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0: 表示有效时输出1			
1: 表示有效时输出0			
设定说明			
-			

H17.37 VDO3端子功能选择

通信地址:	2017-26h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	33	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
同参数H17.33。			
设定说明			
-			

H17.38 VDO3端子逻辑电平选择

通信地址:	2017-27h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0: 表示有效时输出1			
1: 表示有效时输出0			
设定说明			
-			

H17.39 VDO4端子功能选择

通信地址:	2017-28h	生效方式:	实时生效
-------	----------	-------	------

最小值:	0	单位:	-
最大值:	33	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
同参数H17.33。			
设定说明			
-			

H17.40 VDO4端子逻辑电平选择

通信地址:	2017-29h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0: 表示有效时输出1			
1: 表示有效时输出0			
设定说明			
-			

H17.41 VDO5端子功能选择

通信地址:	2017-2Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	33	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
同参数H17.33。			
设定说明			
-			

H17.42 VDO5端子逻辑电平选择

通信地址:	2017-2Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0: 表示有效时输出1			
1: 表示有效时输出0			
设定说明			
-			

H17.43 VDO6端子功能选择

通信地址:	2017-2Ch	生效方式:	实时生效
-------	----------	-------	------

最小值: 0
 最大值: 33
 默认值: 0

设定值:

同参数H17.33。

设定说明

-

单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H17.44 VDO6端子逻辑电平选择

通信地址: 2017-2Dh
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

设定值:

0: 表示有效时输出1

1: 表示有效时输出0

设定说明

-

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H17.45 VDO7端子功能选择

通信地址: 2017-2Eh
 最小值: 0
 最大值: 33
 默认值: 0

设定值:

同参数H17.33。

设定说明

-

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H17.46 VDO7端子逻辑电平选择

通信地址: 2017-2Fh
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

设定值:

0: 表示有效时输出1

1: 表示有效时输出0

设定说明

-

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H17.47 VDO8端子功能选择

通信地址: 2017-30h

生效方式: 实时生效

最小值:	0	单位:	-
最大值:	33	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
同参数H17.33。			
设定说明			
-			

H17.48 VDO8端子逻辑电平选择

通信地址:	2017-31h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0: 表示有效时输出1			
1: 表示有效时输出0			
设定说明			
-			

H17.49 VDO9端子功能选择

通信地址:	2017-32h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	33	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
同参数H17.33。			
设定说明			
-			

H17.50 VDO9端子逻辑电平选择

通信地址:	2017-33h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0: 表示有效时输出1			
1: 表示有效时输出0			
设定说明			
-			

H17.51 VDO10端子功能选择

通信地址:	2017-34h	生效方式:	实时生效
-------	----------	-------	------

最小值:	0	单位:	-
最大值:	33	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
同参数H17.33。			
设定说明			
-			

H17.52 VDO10端子逻辑电平选择

通信地址:	2017-35h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0: 表示有效时输出1			
1: 表示有效时输出0			
设定说明			
-			

H17.53 VDO11端子功能选择

通信地址:	2017-36h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	33	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
同参数H17.33。			
设定说明			
-			

H17.54 VDO11端子逻辑电平选择

通信地址:	2017-37h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0: 表示有效时输出1			
1: 表示有效时输出0			
设定说明			
-			

H17.55 VDO12端子功能选择

通信地址:	2017-38h	生效方式:	实时生效
-------	----------	-------	------

最小值:	0	单位:	-
最大值:	33	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
同参数H17.33。			
设定说明			
-			

H17.56 VDO12端子逻辑电平选择

通信地址:	2017-39h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0: 表示有效时输出1			
1: 表示有效时输出0			
设定说明			
-			

H17.57 VDO13端子功能选择

通信地址:	2017-3Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	33	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
同参数H17.33。			
设定说明			
-			

H17.58 VDO13端子逻辑电平选择

通信地址:	2017-3Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0: 表示有效时输出1			
1: 表示有效时输出0			
设定说明			
-			

H17.59 VDO14端子功能选择

通信地址:	2017-3Ch	生效方式:	实时生效
-------	----------	-------	------

最小值:	0	单位:	-
最大值:	33	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
同参数H17.33。			
设定说明			
-			

H17.60 VDO14端子逻辑电平选择

通信地址:	2017-3Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0: 表示有效时输出1			
1: 表示有效时输出0			
设定说明			
-			

H17.61 VDO15端子功能选择

通信地址:	2017-3Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	33	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
同参数H17.33。			
设定说明			
-			

H17.62 VDO15端子逻辑电平选择

通信地址:	2017-3Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0: 表示有效时输出1			
1: 表示有效时输出0			
设定说明			
-			

H17.63 VDO16端子功能选择

通信地址:	2017-40h	生效方式:	实时生效
-------	----------	-------	------

最小值:	0	单位:	-
最大值:	33	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
同参数H17.33。			
设定说明			
-			

H17.64 VDO16端子逻辑电平选择

通信地址:	2017-41h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
0: 表示有效时输出1			
1: 表示有效时输出0			
设定说明			
-			

H17.90 通信VDI使能

通信地址:	2017-5Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
设定值:			
0: 不使能			
1: 使能			
设定说明			
若使用VDI功能:			
1.设置H17.90使能VDI。			
2.通过H17.91设置上电后的默认电平。			
3.设置H17组VDI端子对应的DI功能。			
4.通过H31.00设置VDI输出。			

H17.91 上电后VDI默认值

通信地址:	2017-5Ch	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			

- 0: 无默认
- 1: VDI1默认值
- 2: VDI2默认值
- 4: VDI3默认值
- 8: VDI4默认值
- 16: VDI5默认值
- 32: VDI6默认值
- 64: VDI7默认值
- 128: VDI8默认值
- 256: VDI9默认值
- 512: VDI10默认值
- 1024: VDI11默认值
- 2048: VDI12默认值
- 4096: VDI13默认值
- 8092: VDI14默认值
- 16384: VDI15默认值
- 32768: VDI16默认值

设定说明

伺服上电时，VDI的初始值配置。

bit0对应VDI1

bit1对应VDI2

...

bit15对应VDI16

H17.92 通信VDO使能

通信地址: 2017-5Dh
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值:

- 0: 不使能
- 1: 使能

设定说明

- 若使用VDO功能:
- 1.设置H17.92使能VDO。
 - 2.通过H17.93设置上电后的默认电平。
 - 3.设置H17组VDO端子对应的DO功能。
 - 4.通过H17.32读取VDO端子的输出电平。

H17.93 上电后VDO默认值

通信地址: 2017-5Eh
最小值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -

最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
设定值:			
0: 无默认			
1: VDO1默认值			
2: VDO2默认值			
4: VDO3默认值			
8: VDO4默认值			
16: VDO5默认值			
32: VDO6默认值			
64: VDO7默认值			
128: VDO8默认值			
256: VDO9默认值			
512: VDO10默认值			
1024: VDO11默认值			
2048: VDO12默认值			
4096: VDO13默认值			
8192: VDO14默认值			
16384: VDO15默认值			
32768: VDO16默认值			
设定说明			
伺服上电时, VDO的初始值配置。			
bit0对应VDO1			
bit1对应VDO2			
...			
bit15对应VDO16			

5.19 H18 位置比较输出

H18.00	位置比较输出使能		
	通信地址:	2018-01h	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	1	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	设定值:		
0: 不使能			
1: 使能(上升沿有效)			
设定说明			
-			

H18.01 位置比较输出反馈来源

通信地址: 2018-02h
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0

生效方式: 再上电生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0: 电机编码器反馈
1: 全闭环位置反馈

设定说明

-

H18.02 位置比较值分辨率

通信地址: 2018-03h
最小值: 0
最大值: 7
默认值: 1

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0: 24bit
1: 23bit
2: 22bit
3: 21bit
4: 20bit
5: 19bit
6: 18bit
7: 17bit

设定说明

-

H18.03 位置比较模式选择

通信地址: 2018-04h
最小值: 0
最大值: 2
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0: 单次比较模式
1: 循环比较模式
2: 定数循环比较模式

设定说明

-

H18.04 以当前位置为零点

通信地址: 2018-05h

生效方式: 实时生效

设定值:
0: 不使能
1: 使能(上升沿有效)

1

H18.07	位置比较的起始点		
	通信地址:	2018-08h	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	40	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	设定值:		
	0~40		
H18.08	位置比较的终止点		
	通信地址:	2018-09h	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	40	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	设定值:		
	0~40		
H18.09	位置比较当前状态		
	通信地址:	2018-0Ah	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	1024	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 不可更改
	设定值:		
	0~1024		
H18.10	位置比较实时位置		
	通信地址:	2018-0Bh	生效方式: 实时生效
	最小值:	-2147483648	单位: -
	最大值:	2147483647	数据类型: 有符号32位
	默认值:	0	更改方式: 不可更改
	设定值:		
	-2147483648~2147483647		
H18.12	位置比较零点偏置		
	通信地址:	2018-0Dh	生效方式: 实时生效

最小值: -2147483648
 最大值: 2147483647
 默认值: 0
设定值:
 -2147483648~2147483647
设定说明
 -

单位: -
 数据类型: 有符号32位
 更改方式: 实时更改

H18.14 位置比较输出延时补偿

通信地址: 2018-0Fh
 最小值: -12.00
 最大值: 12.00
 默认值: 0.00
设定值:
 -12.00 μ s~12.00 μ s
设定说明
 用于补偿由于硬件信号输出导致的延迟

生效方式: 再上电生效
 单位: μ s
 数据类型: 有符号16位
 更改方式: 实时更改

H18.15 定数模式循环次数

通信地址: 2018-10h
 最小值: 1
 最大值: 65535
 默认值: 1
设定值:
 1~65535
设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H18.16 ABZ输出功能设置

通信地址: 2018-11h
 最小值: 0
 最大值: 65535
 默认值: 0
设定值:

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

bit	名称	功能描述
0	OCZ输出功能	0: 分频输出
		1: 位置比较
1	Z口输出功能	0: 分频输出
		1: 位置比较
2	A/B口输出功能	0: 分频输出
		1: 位置比较

设定说明

0: 分频输出

1: 位置比较

bit0: OCZ口功能设置

bit1: Z口功能设置

bit2: A/B功能设置

H18.17 定数模式完成次数

通信地址: 2018-12h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

设定值:

0~65535

设定说明

-

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

5.20 H19 目标位置参数**H19.00 位置比较1目标值**

通信地址: 2019-01h

最小值: -2147483648

最大值: 2147483647

默认值: 0

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

H19.02 位置比较1属性值

通信地址: 2019-03h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

设定值:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

bit	功能描述
0	正向穿越
1	负向穿越
2~6	保留
7	DO1输出
8	DO2输出
9	DO3输出
10	DO4输出
11	DO5输出
12	分频A输出
13	分频B输出
14	分频Z输出
15	分频OCZ输出

设定说明

-

H19.03**位置比较2目标值**

通信地址: 2019-04h
 最小值: -2147483648
 最大值: 2147483647
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 有符号32位
 更改方式: 实时更改

设定值:
 -2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.05**位置比较2属性值**

通信地址: 2019-06h
 最小值: 0
 最大值: 65535
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

设定值:
 同参数H19.02。

设定说明

-

H19.06**位置比较3目标值**

通信地址: 2019-07h
 最小值: -2147483648
 最大值: 2147483647

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 有符号32位

默认值: 0
设定值:
-2147483648~2147483647
设定说明
-

更改方式: 实时更改

H19.08 位置比较3属性值

通信地址: 2019-09h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

设定值:

同参数H19.02。

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H19.09 位置比较4目标值

通信地址: 2019-0Ah

最小值: -2147483648

最大值: 2147483647

默认值: 0

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

H19.11 位置比较4属性值

通信地址: 2019-0Ch

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

设定值:

同参数H19.02。

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H19.12 位置比较5目标值

通信地址: 2019-0Dh

最小值: -2147483648

最大值: 2147483647

默认值: 0

设定值:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.14**位置比较5属性值**

通信地址: 2019-0Fh

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H19.02。

设定说明

-

H19.15**位置比较6目标值**

通信地址: 2019-10h

最小值: -2147483648

最大值: 2147483647

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.17**位置比较6属性值**

通信地址: 2019-12h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H19.02。

设定说明

-

H19.18**位置比较7目标值**

通信地址: 2019-13h

最小值: -2147483648

最大值: 2147483647

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.20**位置比较7属性值**

通信地址: 2019-15h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H19.02。

设定说明

-

H19.21**位置比较8目标值**

通信地址: 2019-16h

最小值: -2147483648

最大值: 2147483647

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.23**位置比较8属性值**

通信地址: 2019-18h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H19.02。

设定说明

-

H19.24**位置比较9目标值**

通信地址: 2019-19h

最小值: -2147483648

最大值: 2147483647

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.26	位置比较9属性值	
	通信地址:	2019-1Bh
	最小值:	0
	最大值:	65535
	默认值:	0
	生效方式:	实时生效
	单位:	-
H19.27	位置比较10目标值	
	通信地址:	2019-1Ch
	最小值:	-2147483648
	最大值:	2147483647
	默认值:	0
	生效方式:	实时生效
	单位:	-
H19.29	位置比较10属性值	
	通信地址:	2019-1Eh
	最小值:	0
	最大值:	65535
	默认值:	0
	生效方式:	实时生效
	单位:	-
H19.30	位置比较11目标值	
	通信地址:	2019-1Fh
	最小值:	-2147483648
	最大值:	2147483647
	默认值:	0
	生效方式:	实时生效
	单位:	-
H19.32	位置比较11属性值	
	通信地址:	2019-21h
	生效方式:	实时生效

最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
同参数H19.02。			
设定说明			
-			

H19.33 位置比较12目标值

通信地址:	2019-22h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
-2147483648~2147483647			
设定说明			
-			

H19.35 位置比较12属性值

通信地址:	2019-24h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
同参数H19.02。			
设定说明			
-			

H19.36 位置比较13目标值

通信地址:	2019-25h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
-2147483648~2147483647			
设定说明			
-			

H19.38 位置比较13属性值

通信地址:	2019-27h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位

默认值: 0
设定值:
 同参数H19.02。
设定说明
 -

更改方式: 实时更改

H19.39

位置比较14目标值

通信地址: 2019-28h
 最小值: -2147483648
 最大值: 2147483647
 默认值: 0
设定值:
 -2147483648~2147483647
设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 有符号32位
 更改方式: 实时更改

H19.41

位置比较14属性值

通信地址: 2019-2Ah
 最小值: 0
 最大值: 65535
 默认值: 0
设定值:
 同参数H19.02。
设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H19.42

位置比较15目标值

通信地址: 2019-2Bh
 最小值: -2147483648
 最大值: 2147483647
 默认值: 0
设定值:
 -2147483648~2147483647
设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 有符号32位
 更改方式: 实时更改

H19.44

位置比较15属性值

通信地址: 2019-2Dh
 最小值: 0
 最大值: 65535
 默认值: 0
设定值:

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

同参数H19.02。

设定说明

-

H19.45**位置比较16目标值**

通信地址: 2019-2Eh
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.47**位置比较16属性值**

通信地址: 2019-30h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H19.02。

设定说明

-

H19.48**位置比较17目标值**

通信地址: 2019-31h
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.50**位置比较17属性值**

通信地址: 2019-33h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H19.02。

设定说明

-

H19.51**位置比较18目标值**

通信地址: 2019-34h
 最小值: -2147483648
 最大值: 2147483647
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 有符号32位
 更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.53**位置比较18属性值**

通信地址: 2019-36h
 最小值: 0
 最大值: 65535
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H19.02。

设定说明

-

H19.54**位置比较19目标值**

通信地址: 2019-37h
 最小值: -2147483648
 最大值: 2147483647
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 有符号32位
 更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.56**位置比较19属性值**

通信地址: 2019-39h
 最小值: 0
 最大值: 65535
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H19.02。

设定说明

-

H19.57	位置比较20目标值	
	通信地址:	2019-3Ah
	最小值:	-2147483648
	最大值:	2147483647
	默认值:	0
	生效方式:	实时生效
H19.59	位置比较20属性值	
	通信地址:	2019-3Ch
	最小值:	0
	最大值:	65535
	默认值:	0
	生效方式:	实时生效
H19.60	位置比较21目标值	
	通信地址:	2019-3Dh
	最小值:	-2147483648
	最大值:	2147483647
	默认值:	0
	生效方式:	实时生效
H19.62	位置比较21属性值	
	通信地址:	2019-3Fh
	最小值:	0
	最大值:	65535
	默认值:	0
	生效方式:	实时生效
H19.63	位置比较22目标值	
	通信地址:	2019-40h
	生效方式:	实时生效
	单位:	-
	数据类型:	有符号32位
	更改方式:	实时更改

最小值: -2147483648
 最大值: 2147483647
 默认值: 0
设定值:
 -2147483648~2147483647
设定说明
 -

单位: -
 数据类型: 有符号32位
 更改方式: 实时更改

H19.65 位置比较22属性值

通信地址: 2019-42h
 最小值: 0
 最大值: 65535
 默认值: 0
设定值:
 同参数H19.02。
设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H19.66 位置比较23目标值

通信地址: 2019-43h
 最小值: -2147483648
 最大值: 2147483647
 默认值: 0
设定值:
 -2147483648~2147483647
设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 有符号32位
 更改方式: 实时更改

H19.68 位置比较23属性值

通信地址: 2019-45h
 最小值: 0
 最大值: 65535
 默认值: 0
设定值:
 同参数H19.02。
设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H19.69 位置比较24目标值

通信地址: 2019-46h
 最小值: -2147483648
 最大值: 2147483647

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 有符号32位

默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
	-2147483648~2147483647		
设定说明			
	-		

H19.71 位置比较24属性值

通信地址:	2019-48h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
	同参数H19.02。		
设定说明			
	-		

H19.72 位置比较25目标值

通信地址:	2019-49h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
	-2147483648~2147483647		
设定说明			
	-		

H19.74 位置比较25属性值

通信地址:	2019-4Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			
	同参数H19.02。		
设定说明			
	-		

H19.75 位置比较26目标值

通信地址:	2019-4Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
设定值:			

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.77**位置比较26属性值**

通信地址: 2019-4Eh

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H19.02。

设定说明

-

H19.78**位置比较27目标值**

通信地址: 2019-4Fh

最小值: -2147483648

最大值: 2147483647

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.80**位置比较27属性值**

通信地址: 2019-51h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H19.02。

设定说明

-

H19.81**位置比较28目标值**

通信地址: 2019-52h

最小值: -2147483648

最大值: 2147483647

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.83**位置比较28属性值**

通信地址: 2019-54h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

设定值:

同参数H19.02。

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H19.84**位置比较29目标值**

通信地址: 2019-55h

最小值: -2147483648

最大值: 2147483647

默认值: 0

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

H19.86**位置比较29属性值**

通信地址: 2019-57h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

设定值:

同参数H19.02。

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H19.87**位置比较30目标值**

通信地址: 2019-58h

最小值: -2147483648

最大值: 2147483647

默认值: 0

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

H19.89	位置比较30属性值	
	通信地址:	2019-5Ah
	最小值:	0
	最大值:	65535
	默认值:	0
	设定值:	
H19.90	同参数H19.02。	
	设定说明	
	-	
	位置比较31目标值	
	通信地址:	2019-5Bh
	最小值:	-2147483648
H19.92	最大值:	2147483647
	默认值:	0
	设定值:	
	-2147483648~2147483647	
	设定说明	
	-	
H19.93	位置比较31属性值	
	通信地址:	2019-5Dh
	最小值:	0
	最大值:	65535
	默认值:	0
	设定值:	
H19.95	同参数H19.02。	
	设定说明	
	-	
	位置比较32目标值	
	通信地址:	2019-5Eh
	最小值:	-2147483648
H19.96	最大值:	2147483647
	默认值:	0
	设定值:	
	-2147483648~2147483647	
	设定说明	
	-	
H19.97	位置比较32属性值	
	通信地址:	2019-60h
	生效方式:	实时生效
	单位:	-
	数据类型:	有符号32位
	更改方式:	实时更改

	最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 设定值: 同参数H19.02。 设定说明 -	单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H19.96	位置比较33目标值 通信地址: 2019-61h 最小值: -2147483648 最大值: 2147483647 默认值: 0 设定值: -2147483648~2147483647 设定说明 -	生效方式: 实时生效 单位: - 数据类型: 有符号32位 更改方式: 实时更改
H19.98	位置比较33属性值 通信地址: 2019-63h 最小值: 0 最大值: 65535 默认值: 0 设定值: 同参数H19.02。 设定说明 -	生效方式: 实时生效 单位: - 数据类型: 无符号16位 更改方式: 实时更改
H19.99	位置比较34目标值 通信地址: 2019-64h 最小值: -2147483648 最大值: 2147483647 默认值: 0 设定值: -2147483648~2147483647 设定说明 -	生效方式: 实时生效 单位: - 数据类型: 有符号32位 更改方式: 实时更改
H19.101	位置比较34属性值 通信地址: 2019-66h 最小值: 0 最大值: 65535	生效方式: 实时生效 单位: - 数据类型: 无符号16位

默认值: 0
设定值:
 同参数H19.02。
设定说明
 -

更改方式: 实时更改

H19.102 位置比较35目标值

通信地址: 2019-67h
 最小值: -2147483648
 最大值: 2147483647
 默认值: 0
设定值:
 -2147483648~2147483647
设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 有符号32位
 更改方式: 实时更改

H19.104 位置比较35属性值

通信地址: 2019-69h
 最小值: 0
 最大值: 65535
 默认值: 0
设定值:
 同参数H19.02。
设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H19.105 位置比较36目标值

通信地址: 2019-6Ah
 最小值: -2147483648
 最大值: 2147483647
 默认值: 0
设定值:
 -2147483648~2147483647
设定说明
 -

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 有符号32位
 更改方式: 实时更改

H19.107 位置比较36属性值

通信地址: 2019-6Ch
 最小值: 0
 最大值: 65535
 默认值: 0
设定值:

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

同参数H19.02。

设定说明

-

H19.108 位置比较37目标值

通信地址: 2019-6Dh
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.110 位置比较37属性值

通信地址: 2019-6Fh
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H19.02。

设定说明

-

H19.111 位置比较38目标值

通信地址: 2019-70h
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.113 位置比较38属性值

通信地址: 2019-72h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H19.02。

设定说明

-

H19.114 位置比较39目标值

通信地址: 2019-73h
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.116 位置比较39属性值

通信地址: 2019-75h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H19.02。

设定说明

-

H19.117 位置比较40目标值

通信地址: 2019-76h
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

-

H19.119 位置比较40属性值

通信地址: 2019-78h
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

同参数H19.02。

设定说明

-

5.21 H1F 后台专用参数

H1F.90 通信读取DI功能状态1

通信地址: 201F-5Bh

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

设定值:

0~65535

设定说明

bit0对应DI功能1

bit1对应DI功能2

bit2对应DI功能3

...

以此类推

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

H1F.91 通信读取DI功能状态2

通信地址: 201F-5Ch

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

设定值:

0~65535

设定说明

bit0对应DI功能17

bit1对应DI功能18

bit2对应DI功能19

...

以此类推

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

H1F.92 通信读取DI功能状态3

通信地址: 201F-5Dh

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

设定值:

0~65535

设定说明

bit0对应DI功能33

bit1对应DI功能34

bit2对应DI功能35

...

以此类推

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

H1F.93	通信读取DI功能状态4		
	通信地址:	201F-5Eh	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 不可更改
	设定值:		
	0~65535		
	设定说明		
	bit0对应D1功能49		
	bit1对应D1功能50		
H1F.94	bit2对应D1功能51		
	...		
	以此类推		
	通信读取DO功能状态1		
	通信地址:	201F-5Fh	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 不可更改
	设定值:		
	0~65535		
H1F.95	设定说明		
	bit0对应DO功能1		
	bit1对应DO功能2		
	bit2对应DO功能3		
	...		
	以此类推		
	通信读取DO功能状态2		
	通信地址:	201F-60h	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 不可更改
	设定值:		
	0~65535		
	设定说明		
	bit0对应DO功能17		
	bit1对应DO功能18		
	bit2对应DO功能19		
	...		
	以此类推		

H1F.96 通信读取DO功能状态3

通信地址: 201F-61h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

设定值:

0~65535

设定说明

bit0对应DO功能33

bit1对应DO功能34

bit2对应DO功能35

...

以此类推

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

H1F.97 通信读取DO功能状态4

通信地址: 201F-62h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

设定值:

0~65535

设定说明

bit0对应DO功能49

bit1对应DO功能50

bit2对应DO功能51

...

以此类推

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

5.22 H22 工艺段参数**H22.00 工艺段命令触发**

通信地址: 2022-01h

最小值: 0

最大值: 1000

默认值: 0

设定值:

0~1000

设定说明

工艺段触发和状态读取功能码，通过驱动器面板或者通信写入值时，可触发工艺段，同时也可通过H22.00的值反馈工艺段状态。

触发时:

当H22.00写入0时，触发回原功能；

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

当H22.00写入1~15时，触发工艺段1~15；
 当H22.00写入1000时，工艺段暂停；
 当H22.00写入16~999时，将报错126.0，工艺段段号错误；
 读取时：
 若定位模式命令未完成，则读回工艺段段号；
 若定位模式命令已完成，则读回工艺段段号+10000；
 若定位模式命令已完成且定位完成，则读回工艺段段号+20000。

H22.01 事件上升沿触发工艺段

通信地址: 2022-02h 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 65535 数据类型: 无符号16位
 默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

DI: PrEvent上升沿触发（OFF到ON）。

bit	设定值	描述
3~0	0	触发DI: PrEvent1上升沿时，电机不动作。
	1~15	触发DI: PrEvent1上升沿时，执行工艺段1~15段。
7~4	0	触发DI: PrEvent2上升沿时，电机不动作。
	1~15	触发DI: PrEvent2上升沿时，执行工艺段1~15段。
8~11	0	触发DI: PrEvent3上升沿时，电机不动作。
	1~15	触发DI: PrEvent3上升沿时，执行工艺段1~15段。
15~12	0	触发DI: PrEvent4上升沿时，电机不动作。
	1~15	触发DI: PrEvent4上升沿时，执行工艺段1~15段。

H22.02 事件下降沿触发工艺段

通信地址: 2022-03h 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 65535 数据类型: 无符号16位
 默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

DI：PrEvent下降沿触发（ON到OFF）。

bit	设定值	描述
3~0	0	触发DI：PrEvent1下降沿时，电机不动作。
	1~15	触发DI：PrEvent1下降沿时，执行工艺段1~15段。
7~4	0	触发DI：PrEvent2下降沿时，电机不动作。
	1~15	触发DI：PrEvent2下降沿时，执行工艺段1~15段。
8~11	0	触发DI：PrEvent3下降沿时，电机不动作。
	1~15	触发DI：PrEvent3下降沿时，执行工艺段1~15段。
15~12	0	触发DI：PrEvent4下降沿时，电机不动作。
	1~15	触发DI：ProceEvTr4下降沿时，执行工艺段1~15段。

H22.03 工艺段暂停加减速时间

通信地址： 2022-04h 生效方式： 实时生效
 最小值： 0 单位： -
 最大值： 7 数据类型： 无符号16位
 默认值： 0 更改方式： 实时更改

设定值：

0：加减速时间
 1：加减速时间1
 2：加减速时间2
 3：加减速时间3
 4：加减速时间4
 5：加减速时间5
 6：加减速时间6
 7：加减速时间7

设定说明

工艺段触发暂停功能时，将按照H22.03设定的减速时间，进行斜坡停机，其值0~7对应功能码H22.35~H22.42。

H22.04 正向软限位

通信地址： 2022-05h 生效方式： 实时生效
 最小值： -2147483648 单位： 指令单位
 最大值： 2147483647 数据类型： 有符号32位
 默认值： 2147483647 更改方式： 实时更改

设定值：

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

工艺段模式下，当定位模式运行时，当电机正向运行且位置指令大于H22.04设定值时，将发生E956.0警告。

H22.06**负向软限位**

通信地址:	2022-07h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	-2147483648	更改方式:	实时更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

工艺段模式下, 当定位模式运行时, 当电机反向运行且位置指令大于H22.06设定值时, 将发生E958.0警告。

H22.08**工艺段段号**

通信地址:	2022-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

当运行工艺段模式时, 该参数反映当前运行工艺段段号。

H22.19**目标速度设定**

通信地址:	2022-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.1	单位:	rpm
最大值:	6000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.1rpm~6000.0rpm

设定说明

针对每段工艺段指令, 提供8组目标速度可供选择。

目标速度: 指电机不处于加减速过程的匀速运行速度, 若定位模式中位移过小, 电机实际转速将小于H22.19设定值。

H22.20**目标速度设定1**

通信地址:	2022-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.1	单位:	rpm
最大值:	6000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	200.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.1rpm~6000.0rpm

设定说明

同参数H22.19。

- H22.21 目标速度设定2**
- | | | | |
|-------|----------|-------|--------|
| 通信地址: | 2022-16h | 生效方式: | 实时生效 |
| 最小值: | 0.1 | 单位: | rpm |
| 最大值: | 6000.0 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值: | 500.0 | 更改方式: | 实时更改 |
- 设定值:**
0.1rpm~6000.0rpm
- 设定说明**
同参数H22.19。
- H22.22 目标速度设定3**
- | | | | |
|-------|----------|-------|--------|
| 通信地址: | 2022-17h | 生效方式: | 实时生效 |
| 最小值: | 0.1 | 单位: | rpm |
| 最大值: | 6000.0 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值: | 1000.0 | 更改方式: | 实时更改 |
- 设定值:**
0.1rpm~6000.0rpm
- 设定说明**
同参数H22.19。
- H22.23 目标速度设定4**
- | | | | |
|-------|----------|-------|--------|
| 通信地址: | 2022-18h | 生效方式: | 实时生效 |
| 最小值: | 0.1 | 单位: | rpm |
| 最大值: | 6000.0 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值: | 1500.0 | 更改方式: | 实时更改 |
- 设定值:**
0.1rpm~6000.0rpm
- 设定说明**
同参数H22.19。
- H22.24 目标速度设定5**
- | | | | |
|-------|----------|-------|--------|
| 通信地址: | 2022-19h | 生效方式: | 实时生效 |
| 最小值: | 0.1 | 单位: | rpm |
| 最大值: | 6000.0 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值: | 2000.0 | 更改方式: | 实时更改 |
- 设定值:**
0.1rpm~6000.0rpm
- 设定说明**
同参数H22.19。
- H22.25 目标速度设定6**
- | | | | |
|-------|----------|-------|------|
| 通信地址: | 2022-1Ah | 生效方式: | 实时生效 |
|-------|----------|-------|------|

最小值:	0.1	单位:	rpm
最大值:	6000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	2500.0	更改方式:	实时更改
设定值:	0.1rpm~6000.0rpm		
设定说明	同参数H22.19。		

H22.26**目标速度设定7**

通信地址:	2022-1Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.1	单位:	rpm
最大值:	6000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	3000.0	更改方式:	实时更改
设定值:	0.1rpm~6000.0rpm		
设定说明	同参数H22.19。		

H22.35**加减速时间**

通信地址:	2022-24h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	实时更改
设定值:	0ms~65535ms		
设定说明	针对每段工艺段指令，提供8组加减速时间可供选择。 加减速时间：伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间。		

H22.36**加减速时间1**

通信地址:	2022-25h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改
设定值:	0ms~65535ms		
设定说明	同参数H22.35。		

H22.37**加减速时间2**

通信地址:	2022-26h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms

最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	500	更改方式:	实时更改
设定值:			
0ms~65535ms			
设定说明			
同参数H22.35。			

H22.38 加减速时间3

通信地址:	2022-27h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1000	更改方式:	实时更改
设定值:			
0ms~65535ms			
设定说明			
同参数H22.35。			

H22.39 加减速时间4

通信地址:	2022-28h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1500	更改方式:	实时更改
设定值:			
0ms~65535ms			
设定说明			
同参数H22.35。			

H22.40 加减速时间5

通信地址:	2022-29h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	2000	更改方式:	实时更改
设定值:			
0ms~65535ms			
设定说明			
同参数H22.35。			

H22.41 加减速时间6

通信地址:	2022-2Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	2500	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

同参数H22.35。

H22.42**加减速时间7**

通信地址: 2022-2Bh

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 3000

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

同参数H22.35。

H22.51**工艺段完成后的延迟时间**

通信地址: 2022-34h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

针对每段工艺段指令, 提供8组工艺段完成后的延迟时间可供选择。

延迟时间: 工艺段中每段命令完成后到第二段运行的延迟时间, 具体每种运行模式中延迟时间的用法参照手册中2.2工艺段功能的详细说明。

H22.52**工艺段完成后的延迟时间1**

通信地址: 2022-35h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 50

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

同参数H22.51。

H22.53**工艺段完成后的延迟时间2**

通信地址: 2022-36h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 200

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

同参数H22.51。

H22.54 工艺段完成后的延迟时间3

通信地址: 2022-37h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 500

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

同参数H22.51。

H22.55 工艺段完成后的延迟时间4

通信地址: 2022-38h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 1000

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

同参数H22.51。

H22.56 工艺段完成后的延迟时间5

通信地址: 2022-39h

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 1500

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

同参数H22.51。

H22.57 工艺段完成后的延迟时间6

通信地址: 2022-3Ah

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 2000

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

同参数H22.51。

H22.58 工艺段完成后的延迟时间7

通信地址:	2022-3Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	3000	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

同参数H22.51。

H22.70 原点复归模式

通信地址:	2022-47h	生效方式:	实时生效
最小值:	-32768	单位:	-
最大值:	32767	数据类型:	有符号16位
默认值:	-2	更改方式:	实时更改

设定值:

-32768~32767

设定说明

设置原点回零时的默认电机转向，减速点，原点。

其中H22.70的值为-2~35时，其回原方式为402回原，6098h=-2~35，其具体回原方式参考《SV680N系列伺服功能手册》“原点回归模式”详细说明；

当H22.70的值为≤-200时，其回原方式为本地回原方式，H22.70设定值为-200+H05.31，其具体回原方式参考“位置控制模式”下的“原点复归”详细说明。

H22.71 高速搜索原点开关信号的速度

通信地址:	2022-48h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	3000	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~3000rpm

设定说明

设置原点回零时，搜索减速点信号时电机转速。

H22.72 低速搜索原点开关信号的速度

通信地址:	2022-49h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~1000rpm

设定说明

设置原点回零时，搜索原点信号时电机转速。

H22.73 搜索原点时的加减速时间

通信地址: 2022-4Ah

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 1000

数据类型: 无符号16位

默认值: 1000

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~1000ms

设定说明

设置原点回零时，电机由0匀变速到1000rpm的变速时间。

H22.74 限定查找原点的时间

通信地址: 2022-4Bh

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 10000

更改方式: 实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

设置最大的搜索原点时间。

H22.75 机械原点偏移量

通信地址: 2022-4Ch

生效方式: 实时生效

最小值: -2147483648

单位: 指令单位

最大值: 2147483647

数据类型: 有符号32位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

设置原点回归后电机绝对位置数值。

H22.79 相对/绝对回零

通信地址: 2022-50h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

设置原点回零时机械原点与机械零点的偏置关系及原点回零过程中遇到超程开关后的处理方式。

当H22.79为0时，H05.40=2；

当H22.79为1时，H05.40=3。

5.23 H23 工艺段

H23.00

回原定义

通信地址: 2023-01h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 4294967295

数据类型: 无符号32位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

H23.00参数具体功能说明请参见“工艺段模式”章节下的“回原模式”的详细说明。

H23.02

回原数据

通信地址: 2023-03h

生效方式: 实时生效

最小值: -2147483648

单位: -

最大值: 2147483647

数据类型: 有符号32位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

未使用。

H23.04

工艺段1定义

通信地址: 2023-05h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 4294967295

数据类型: 无符号32位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

0~3bit: Mode, Mode为工艺段运行模式的选项;
当Mode =1为定速模式; Mode =2为定位模式: 定位完成停止; Mode =3为定位模式: 定位完成后自动运行下一段; Mode =7为跳转模式, 即可跳转到指定工艺段;
Mode =8为写参数模式, 即写特定参数;
其中, 每种模式的具体功能设定说明请参见“工艺段模式”章节下的“运行模式”详细说明。

H23.06 工艺段1数据

通信地址:	2023-07h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
-2147483648~2147483647

设定说明
工艺段1的数据, 根据工艺段1选定的不同Mode, 对应不同的工艺段数据, 具体说明请参见“工艺段模式”章节下的“运行模式”详细说明。

H23.08 工艺段2定义

通信地址:	2023-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~4294967295

设定说明
同工艺段1定义说明。

H23.10 工艺段2数据

通信地址:	2023-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
-2147483648~2147483647

设定说明
同工艺段1数据说明。

H23.12 工艺段3定义

通信地址:	2023-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同工艺段1定义说明。

H23.14**工艺段3数据**

通信地址: 2023-0Fh

生效方式: 实时生效

最小值: -2147483648

单位: -

最大值: 2147483647

数据类型: 有符号32位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

同工艺段1数据说明。

H23.16**工艺段4定义**

通信地址: 2023-11h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 4294967295

数据类型: 无符号32位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同工艺段1定义说明。

H23.18**工艺段4数据**

通信地址: 2023-13h

生效方式: 实时生效

最小值: -2147483648

单位: -

最大值: 2147483647

数据类型: 有符号32位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

同工艺段1数据说明。

H23.20**工艺段5定义**

通信地址: 2023-15h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 4294967295

数据类型: 无符号32位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同工艺段1定义说明。

H23.22

工艺段5数据

通信地址: 2023-17h
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

同工艺段1数据说明。

H23.24

工艺段6定义

通信地址: 2023-19h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同工艺段1定义说明。

H23.26

工艺段6数据

通信地址: 2023-1Bh
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

同工艺段1数据说明。

H23.28

工艺段7定义

通信地址: 2023-1Dh
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同工艺段1定义说明。

H23.30

工艺段7数据

通信地址: 2023-1Fh
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

同工艺段1数据说明。

H23.32

工艺段8定义

通信地址: 2023-21h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同工艺段1定义说明。

H23.34

工艺段8数据

通信地址: 2023-23h
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

同工艺段1数据说明。

H23.36

工艺段9定义

通信地址: 2023-25h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

同工艺段1定义说明。

H23.38	工艺段9数据		
	通信地址:	2023-27h	生效方式: 实时生效
	最小值:	-2147483648	单位: -
	最大值:	2147483647	数据类型: 有符号32位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	设定值: -2147483648~2147483647		
	设定说明 同工艺段1数据说明。		
H23.40	工艺段10定义		
	通信地址:	2023-29h	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	4294967295	数据类型: 无符号32位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	设定值: 0~4294967295		
	设定说明 同工艺段1定义说明。		
H23.42	工艺段10数据		
	通信地址:	2023-2Bh	生效方式: 实时生效
	最小值:	-2147483648	单位: -
	最大值:	2147483647	数据类型: 有符号32位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	设定值: -2147483648~2147483647		
	设定说明 同工艺段1数据说明。		
H23.44	工艺段11定义		
	通信地址:	2023-2Dh	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	4294967295	数据类型: 无符号32位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	设定值: 0~4294967295		
	设定说明 同工艺段1定义说明。		
H23.46	工艺段11数据		
	通信地址:	2023-2Fh	生效方式: 实时生效

最小值:

-2147483648

最大值:

2147483647

默认值:

0

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

同工艺段1数据说明。

单位:

-

数据类型:

有符号32位

更改方式:

实时更改

H23.48 工艺段12定义

通信地址:

2023-31h

最小值:

0

最大值:

4294967295

默认值:

0

设定值:

0~4294967295

设定说明

同工艺段1定义说明。

生效方式:

实时生效

单位:

-

数据类型:

无符号32位

更改方式:

实时更改

H23.50 工艺段12数据

通信地址:

2023-33h

最小值:

-2147483648

最大值:

2147483647

默认值:

0

设定值:

-2147483648~2147483647

设定说明

同工艺段1数据说明。

生效方式:

实时生效

单位:

-

数据类型:

有符号32位

更改方式:

实时更改

H23.52 工艺段13定义

通信地址:

2023-35h

最小值:

0

最大值:

4294967295

默认值:

0

设定值:

0~4294967295

设定说明

同工艺段1定义说明。

生效方式:

实时生效

单位:

-

数据类型:

无符号32位

更改方式:

实时更改

H23.54 工艺段13数据

通信地址:

2023-37h

最小值:

-2147483648

最大值:

2147483647

生效方式:

实时生效

单位:

-

数据类型:

有符号32位

默认值: 0
设定值:
-2147483648~2147483647
设定说明
同工艺段1数据说明。

更改方式: 实时更改

H23.56 工艺段14定义

通信地址: 2023-39h
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
设定值:
0~4294967295
设定说明
同工艺段1定义说明。

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

H23.58 工艺段14数据

通信地址: 2023-3Bh
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
设定值:
-2147483648~2147483647
设定说明
同工艺段1数据说明。

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

H23.60 工艺段15定义

通信地址: 2023-3Dh
最小值: 0
最大值: 4294967295
默认值: 0
设定值:
0~4294967295
设定说明
同工艺段1定义说明。

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号32位
更改方式: 实时更改

H23.62 工艺段15数据

通信地址: 2023-3Fh
最小值: -2147483648
最大值: 2147483647
默认值: 0
设定值:

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 有符号32位
更改方式: 实时更改

-2147483648~2147483647

设定说明

同工艺段1数据说明。

5.24 H30 通讯读取相关变量

H30.00 通信读取伺服状态

通信地址:	2030-01h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
设定值:			
0~65535			
设定说明			
-			

H30.01 通信读取DO功能状态1

通信地址:	2030-02h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
设定值:			
0~65535			
设定说明			

通信按DO功能列表的排列顺序读取DO功能1~DO 功能16 的状态。H30.01为16进制数，在面板上不可见，通信读取时，必须转化成二进制。

bit	DO功能	备注
0	DO功能1(FunOUT.1: S-RDY, 伺服准备好)	0: 伺服未准备好 1: 伺服准备好
.....		
15	DO功能16(FunOUT.16: HomeAttain, 原点回零输出)	0: 原点回零未完成 1: 原点回零完成

H30.02 通信读取DO功能状态2

通信地址:	2030-03h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
设定值:			
0~65535			

设定说明

bit0对应DO功能17

bit1对应DO功能18

bit2对应DO功能19

...

以此类推

bit	DO功能	备注
0	DO功能17(FunOUT.17: S-ElecHomeAttain, 电气回零输出)	0: 电气回零未完成 1: 电气回零完成
.....		
4~15	保留	-

H30.03 通信读取输入脉冲指令采样值

通信地址: 2030-04h

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

5.25 H31 通信给定

H31.00 通信给定VDI虚拟电平

通信地址: 2031-01h

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

H17.90设置1, 虚拟DI状态由此参数给定。

上电初始VDI端子逻辑由H17.91(上电后VDI默认虚拟电平值)决定。之后, VDI端子逻辑由H31.00决定。

H31.00的bit(n)=1表示VDI(n+1)端子逻辑为“1”, bit(n)=0表示VDI(n+1)端子逻辑为“0”。

H31.01 通信给定分频输出频率

通信地址: 2031-02h

生效方式: 实时生效

最小值:	0	单位:	Hz
最大值:	16000000	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0Hz~16000000Hz

设定说明
当H05.38设置为4，H31.01设定分频输出给定频率

H31.04 通信给定DO输出状态

通信地址:	2031-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0~65535

设定说明
通过H04.22选择DO输出状态来源由此参数给定。

H31.05 通信给定AO输出

通信地址:	2031-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	-10000	单位:	mV
最大值:	10000	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
-10000mV~10000mV

设定说明
H04.50设置10，AO输出通过此参数给定，单位mV。

H31.09 通信给定速度指令

通信地址:	2031-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	-10000.000	单位:	rpm
最大值:	10000.000	数据类型:	有符号32位
默认值:	0.000	更改方式:	实时更改

设定值:
-10000.000rpm~10000.000rpm

设定说明
H06.02设置4，速度模式下速度指令通过此参数获取，单位0.001rpm。

H31.11 通信给定转矩指令

通信地址:	2031-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	-100.000	单位:	%
最大值:	100.000	数据类型:	有符号32位

默认值: 0.000

更改方式: 实时更改

设定值:

-100.000%~100.000%

设定说明

H07.02设置4，转矩模式下转矩指令通过此参数获取，单位0.001%。100.000%对应于1倍电机额定转矩。

6 参数一览表

面板显示的参数（十进制）与上位机操作的对象字典（十六进制，“索引”与“子索引”）存在以下映射关系，使用时请注意：

对象字典索引 = 0x2000 + 参数组号

对象字典索引 = 参数组内偏置的十六进制 + 1, 例如：

面板显示	上位机操作的对象字典
H02.15	2002.10h

说明

下文介绍面板显示、设定参数的内容均以面板侧（十进制）的形式进行介绍，与上位机后台所见参数（十六进制）不一致，使用时请注意参考以上关系做好转换。

6.1 H00组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H00.00	2000-01h	电机编号	0~65535	14102	-	停机更改	第37页 “ H00.00 ”
H00.02	2000-03h	非标号	000000.00-FFFFFF.FF	000000.00	-	不可更改	第37页 “ H00.02 ”
H00.04	2000-05h	编码器版本号	0.0~6553.5	0.0	-	不可更改	第37页 “ H00.04 ”
H00.05	2000-06h	总线电机编号	0~65535	0	-	不可更改	第37页 “ H00.05 ”
H00.06	2000-07h	FPGA非标号	0.00~655.35	0.00	-	不可更改	第38页 “ H00.06 ”
H00.07	2000-08h	STO版本号	0.00~655.35	0.00	-	不可更改	第38页 “ H00.07 ”
H00.08	2000-09h	总线编码器类型	0~65535	0	-	停机更改	第38页 “ H00.08 ”

6.2 H01组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H01.00	2001-01h	MCU软件版本号	0.0~6553.5	0.0	-	不可更改	第38页 “ H01.00 ”
H01.01	2001-02h	FPGA软件版本	0.0~6553.5	0.0	-	不可更改	第39页 “ H01.01 ”
H01.02	2001-03h	伺服驱动系列号	0~65535	0	-	不可更改	第39页 “ H01.02 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H01.06	2001-07h	板卡软件版本号	0.0~6553.5	0.0	-	不可更改	第39页 “ H01.06 ”
H01.10	2001-0Bh	驱动器系列号	2: S1R6 3: S2R8 5: S5R5 6: S7R6 7: S012 8: S018 9: S022 10: S027 10001: T3R5 10002: T5R4 10003: T8R4 10004: T012 10005: T017 10006: T021 10007: T026	3	-	停机更改	第39页 “ H01.10 ”
H01.11	2001-0Ch	逆变电压等级	0V~65535V	220	V	不可更改	第40页 “ H01.11 ”
H01.12	2001-0Dh	驱动器额定功率	0.00kW~10737418.24kW	0.40	kW	不可更改	第40页 “ H01.12 ”
H01.14	2001-0Fh	驱动器最大输出功率	0.00kW~10737418.24kW	0.40	kW	不可更改	第40页 “ H01.14 ”
H01.16	2001-11h	驱动器额定输出电流	0.00A~10737418.24A	2.80	A	不可更改	第41页 “ H01.16 ”
H01.18	2001-13h	驱动器最大输出电流	0.00A~10737418.24A	10.10	A	不可更改	第41页 “ H01.18 ”
H01.40	2001-29h	直流母线过压保护点	0V~2000V	420	V	实时更改	第41页 “ H01.40 ”
H01.75	2001-4Ch	电流环放大系数	0.00~655.35	1.00	-	实时更改	第41页 “ H01.75 ”
H01.89	2001-5Ah	结温参数版本号	0.000~65.535	0.000	-	不可更改	第42页 “ H01.89 ”

6.3 H02组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.00	2002-01h	控制模式选择	0: 速度模式 1: 位置模式 2: 转矩模式 3: 转矩模式/速度模式 4: 速度模式/位置模式 5: 转矩模式/位置模式 6: 转矩模式/速度模式/位置混合模式 7: 工艺段 8: CANOpen模式	1	-	停机更改	第42页 “ H02.00 ”
H02.01	2002-02h	绝对值系统选择	0: 增量模式 1: 绝对位置线性模式 2: 绝对位置旋转模式 3: 绝对位置线性模式, 无编码器溢出报警 4: 绝对位置单圈模式	0	-	停机更改	第43页 “ H02.01 ”
H02.02	2002-03h	旋转方向选择	0: 以CCW方向为正转方向 1: 以CW方向为正转方向	0	-	停机更改	第43页 “ H02.02 ”
H02.03	2002-04h	输出脉冲相位	0: A超前B 1: A滞后B	0	-	停机更改	第43页 “ H02.03 ”
H02.05	2002-06h	伺服使能OFF 停机方式选择	-4: 以斜坡2停机, 保持DB状态 -3: 零速停机, 保持DB状态 -2: 以斜坡1停机, 保持DB状态 -1: DB停机, 保持DB状态 0: 自由停机, 保持自由运行状态 1: 以斜坡1停机, 保持自由运行状态 2: DB停机, 保持自由运行状态	0	-	实时更改	第44页 “ H02.05 ”
H02.06	2002-07h	故障No.2停机 方式选择	-5: 零速停机, 保持DB状态 -4: 急停转矩停机, 保持DB状态 -3: 以斜坡2停机, 保持DB状态 -2: 以斜坡1停机, 保持DB状态 -1: DB停机, 保持DB状态 0: 自由停机, 保持自由运行状态 1: 以斜坡1停机, 保持自由运行状态 2: 以斜坡2停机, 保持自由运行状态 3: 急停转矩停机, 保持自由运行状态 4: DB停机, 保持自由运行状态	2	-	实时更改	第44页 “ H02.06 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.07	2002-08h	超程停机方式选择	0: 自由停机, 保持自由运行状态 1: 零速停机, 位置保持锁定状态 2: 零速停机, 保持自由运行状态 3: 以斜坡2停机, 保持自由运行状态 4: 以斜坡2停机, 保持位置锁定状态 5: DB停机, 保持自由运行状态 6: DB停机, 保持DB状态 7: 不响应超程	1	-	停机更改	第45页 “ H02.07 ”
H02.08	2002-09h	故障No.1停机方式选择	0: 自由停机, 保持自由运行状态 1: DB停机, 保持自由运行状态 2: DB停机, 保持DB状态	2	-	停机更改	第45页 “ H02.08 ”
H02.09	2002-0Ah	抱闸输出ON至指令接收延时	0ms~500ms	250	ms	实时更改	第46页 “ H02.09 ”
H02.10	2002-0Bh	抱闸输出OFF至电机不通电延时	50ms~1000ms	150	ms	实时更改	第46页 “ H02.10 ”
H02.11	2002-0Ch	旋转状态, 抱闸输出OFF时转速阈值	20rpm~3000rpm	30	rpm	实时更改	第46页 “ H02.11 ”
H02.12	2002-0Dh	旋转状态, 伺服使能OFF至抱闸输出OFF延时	1ms~65535ms	500	ms	实时更改	第46页 “ H02.12 ”
H02.15	2002-10h	LED警告显示选择	0: 立即输出警告信息 1: 不输出警告信息	0	-	实时更改	第47页 “ H02.15 ”
H02.17	2002-12h	主回路掉电停机方式	0: 保持当前动作 1: 故障停机方式H02.06停机 2: 断使能方式H02.05停机 3: 快速停机方式H02.18停机	2	-	实时更改	第47页 “ H02.17 ”
H02.18	2002-13h	快速停机方式	0: 自由停机, 保持自由运行状态 1: 以斜坡1停机, 保持自由运行状态 2: 以斜坡2停机, 保持自由运行状态 3: 急停转矩停机, 保持自由运行状态 5: 以斜坡1停机, 保持位置锁定状态 6: 以斜坡2停机, 保持位置锁定状态 7: 急停转矩停机, 保持位置锁定状态	2	-	实时更改	第47页 “ H02.18 ”
H02.21	2002-16h	驱动器允许的制动电阻最小值	1Ω~1000Ω	40	Ω	不可更改	第48页 “ H02.21 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.22	2002-17h	内置制动电阻功率	0W~65535W	50	W	不可更改	第48页 “ H02.22 ”
H02.23	2002-18h	内置制动电阻阻值	0Ω~65535Ω	50	Ω	不可更改	第48页 “ H02.23 ”
H02.24	2002-19h	电阻散热系数	10%~100%	30	%	实时更改	第49页 “ H02.24 ”
H02.25	2002-1Ah	制动电阻设置	0: 使用内置制动电阻 1: 外置电阻自然冷却 2: 外置电阻强制冷却 3: 仅靠内部电容吸收	3	-	实时更改	第49页 “ H02.25 ”
H02.26	2002-1Bh	外置制动电阻功率	1W~65535W	40	W	实时更改	第50页 “ H02.26 ”
H02.27	2002-1Ch	外置制动电阻阻值	15Ω~1000Ω	50	Ω	实时更改	第50页 “ H02.27 ”
H02.30	2002-1Fh	用户密码	0~65535	0	-	实时更改	第50页 “ H02.30 ”
H02.31	2002-20h	系统参数初始化	0: 无操作 1: 恢复出厂设定值 2: 清除故障记录	0	-	停机更改	第50页 “ H02.31 ”
H02.32	2002-21h	H0b组参数选择	0~99	50	-	实时更改	第51页 “ H02.32 ”
H02.35	2002-24h	面板数据刷新频率	0Hz~20Hz	0	Hz	实时更改	第51页 “ H02.35 ”
H02.38	2002-27h	外置电阻过载时间	0s~200s	40	s	实时更改	第51页 “ H02.38 ”
H02.41	2002-2Ah	厂家密码	0~65535	0	-	实时更改	第52页 “ H02.41 ”
H02.47	2002-30h	动力线断开到抱闸OFF延迟时间	0ms~1000ms	100	ms	实时更改	第52页 “ H02.47 ”

6.4 H03组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H03.00	2003-01h	上电有效的 DI功能分配1	0: 对应无 1: 对应FunIN.1 2: 对应FunIN.2 4: 对应FunIN.3 8: 对应FunIN.4 16: 对应FunIN.5 32: 对应FunIN.6 64: 对应FunIN.7 128: 对应FunIN.8 256: 对应FunIN.9 512: 对应FunIN.10 1024: 对应FunIN.11 2048: 对应FunIN.12 4096: 对应FunIN.13 8192: 对应FunIN.14 16384: 对应FunIN.15 32768: 对应FunIN.16	0	-	实时更改	第52页 “H03.00”
H03.01	2003-02h	上电有效的 DI功能分配2	0: 对应无 1: 对应FunIN.17 2: 对应FunIN.18 4: 对应FunIN.19 8: 对应FunIN.20 16: 对应FunIN.21 32: 对应FunIN.22 64: 对应FunIN.23 128: 对应FunIN.24 256: 对应FunIN.25 512: 对应FunIN.26 1024: 对应FunIN.27 2048: 对应FunIN.28 4096: 对应FunIN.29 16384: 对应FunIN.31 32768: 对应FunIN.32	0	-	实时更改	第53页 “H03.01”
H03.02	2003-03h	DI1端子功能 选择	请参考 第54页 “H03.02” 详细说明	14	-	实时更改	第54页 “H03.02”
H03.03	2003-04h	DI1端子逻辑 选择	0: 常开 1: 闭合	0	-	实时更改	第55页 “H03.03”
H03.04	2003-05h	DI2端子功能 选择	同参数H03.02。	15	-	实时更改	第55页 “H03.04”
H03.05	2003-06h	DI2端子逻辑 选择	0: 常开 1: 闭合	0	-	实时更改	第56页 “H03.05”
H03.06	2003-07h	DI3端子功能 选择	同参数H03.02。	13	-	实时更改	第56页 “H03.06”
H03.07	2003-08h	DI3端子逻辑 选择	0: 常开 1: 闭合	0	-	实时更改	第56页 “H03.07”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H03.08	2003-09h	DI4端子功能选择	同参数H03.02。	2	-	实时更改	第56页 “ H03.08 ”
H03.09	2003-0Ah	DI4端子逻辑选择	0: 常开 1: 闭合	0	-	实时更改	第57页 “ H03.09 ”
H03.10	2003-0Bh	DI5端子功能选择	同参数H03.02。	1	-	实时更改	第57页 “ H03.10 ”
H03.11	2003-0Ch	DI5端子逻辑选择	0: 常开 1: 闭合	0	-	实时更改	第57页 “ H03.11 ”
H03.12	2003-0Dh	DI6端子功能选择	同参数H03.02。	0	-	实时更改	第57页 “ H03.12 ”
H03.13	2003-0Eh	DI6端子逻辑选择	0: 常开 1: 闭合	0	-	实时更改	第58页 “ H03.13 ”
H03.14	2003-0Fh	DI7端子功能选择	同参数H03.02。	45	-	实时更改	第58页 “ H03.14 ”
H03.15	2003-10h	DI7端子逻辑选择	0: 常开 1: 闭合	0	-	实时更改	第58页 “ H03.15 ”
H03.16	2003-11h	DI8端子功能选择	同参数H03.02。	31	-	实时更改	第58页 “ H03.16 ”
H03.17	2003-12h	DI8端子逻辑选择	0: 常开 1: 闭合	0	-	实时更改	第59页 “ H03.17 ”
H03.34	2003-23h	上电有效的DI功能分配3	0: 对应无 1: 对应FunIN.33 2: 对应FunIN.34 4: 对应FunIN.35 8: 对应FunIN.36 16: 对应FunIN.37 32: 对应FunIN.38 64: 对应FunIN.39 128: 对应FunIN.40 256: 对应FunIN.41 512: 对应FunIN.42 1024: 对应FunIN.43 2048: 对应FunIN.44 4096: 对应FunIN.45 8192: 对应FunIN.46 16384: 对应FunIN.47 32768: 对应FunIN.48	0	-	实时更改	第59页 “ H03.34 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H03.35	2003-24h	上电有效的DI功能分配4	0: 对应无 1: 对应FunIN.49 2: 对应FunIN.50 4: 对应FunIN.51 8: 对应FunIN.52 16: 对应FunIN.53 32: 对应FunIN.54 64: 对应FunIN.55 128: 对应FunIN.56 256: 对应FunIN.57 512: 对应FunIN.58 1024: 对应FunIN.59 2048: 对应FunIN.60 4096: 对应FunIN.61 8192: 对应FunIN.62 16384: 对应FunIN.63	0	-	实时更改	第60页 “ H03.35 ”
H03.50	2003-33h	电压型AI1偏置	-5000mV~5000mV	0	mV	实时更改	第60页 “ H03.50 ”
H03.51	2003-34h	电压型AI1输入滤波时间常数	0.00ms~655.35ms	2.00	ms	实时更改	第60页 “ H03.51 ”
H03.53	2003-36h	电压型AI1死区	0.0mV~1000.0mV	10.0	mV	实时更改	第61页 “ H03.53 ”
H03.54	2003-37h	电压型AI1零漂	-500.0mV~500.0mV	0.0	mV	实时更改	第61页 “ H03.54 ”
H03.56	2003-39h	电流型AI2输入滤波时间常数	0.00ms~655.35ms	2.00	ms	实时更改	第61页 “ H03.56 ”
H03.60	2003-3Dh	DI1滤波时间	0.00ms~500.00ms	3.00	ms	实时更改	第61页 “ H03.60 ”
H03.61	2003-3Eh	DI2滤波时间	0.00ms~500.00ms	3.00	ms	实时更改	第62页 “ H03.61 ”
H03.62	2003-3Fh	DI3滤波时间	0.00ms~500.00ms	3.00	ms	实时更改	第62页 “ H03.62 ”
H03.63	2003-40h	DI4滤波时间	0.00ms~500.00ms	3.00	ms	实时更改	第62页 “ H03.63 ”
H03.64	2003-41h	DI5滤波时间	0.00ms~500.00ms	3.00	ms	实时更改	第62页 “ H03.64 ”
H03.65	2003-42h	DI6滤波时间	0.00ms~500.00ms	3.00	ms	实时更改	第63页 “ H03.65 ”
H03.66	2003-43h	DI7滤波时间	0.00ms~500.00ms	0.00	ms	实时更改	第63页 “ H03.66 ”
H03.67	2003-44h	DI8滤波时间	0.00ms~500.00ms	3.00	ms	实时更改	第63页 “ H03.67 ”
H03.78	2003-4Fh	模拟量20mA对应速度值	0rpm~10000rpm	3000	rpm	停机更改	第63页 “ H03.78 ”
H03.79	2003-50h	模拟量20mA对应转矩值	1.00~8.00	1.00	-	停机更改	第64页 “ H03.79 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H03.80	2003-51h	模拟量10V对应速度值	0rpm~10000rpm	3000	rpm	停机更改	第64页 “ H03.80 ”
H03.81	2003-52h	模拟量10V对应转矩值	0.00~8.00	1.00	-	停机更改	第64页 “ H03.81 ”

6.5 H04组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H04.00	2004-01h	DO1端子功能选择	0: 无定义 1: 伺服准备好 2: 电机旋转信号 3: 零速信号 4: 速度一致信号 5: 定位完成 6: 定位接近 7: 转矩受限信号 8: 速度受限信号 10: 警告 11: 故障 15: 中断定长完成 16: 原点回零完成 17: 电气回零完成 18: 转矩到达信号 19: 速度到达信号 21: 使能完成 22: 内部指令完成 23: 允许写入下段指令 24: 内部运动完成 25: 比较输出DO 26: 闭环状态 30: 警告或故障输出 31: 通信强制DO输出 32: EDM输出	1	-	实时更改	第65页 “ H04.00 ”
H04.01	2004-02h	DO1端子逻辑选择	0: 常开 1: 闭合	0	-	实时更改	第65页 “ H04.01 ”
H04.02	2004-03h	DO2端子功能选择	同参数H04.00。	5	-	实时更改	第66页 “ H04.02 ”
H04.03	2004-04h	DO2端子逻辑选择	0: 常开 1: 闭合	0	-	实时更改	第66页 “ H04.03 ”
H04.04	2004-05h	DO3端子功能选择	同参数H04.00。	0	-	实时更改	第66页 “ H04.04 ”
H04.05	2004-06h	DO3端子逻辑选择	0: 常开 1: 闭合	0	-	实时更改	第66页 “ H04.05 ”
H04.06	2004-07h	DO4端子功能选择	同参数H04.00。	11	-	实时更改	第67页 “ H04.06 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H04.07	2004-08h	DO4端子逻辑选择	0: 常开 1: 闭合	0	-	实时更改	第67页 “ H04.07 ”
H04.08	2004-09h	DO5端子功能选择	同参数H04.00。	16	-	实时更改	第67页 “ H04.08 ”
H04.09	2004-0Ah	DO5端子逻辑选择	0: 常开 1: 闭合	0	-	实时更改	第67页 “ H04.09 ”
H04.22	2004-17h	DO来源选择	bit0: DO1 0: DO1功能输出 1: 通信给定H31.04的bit0 bit1: DO2 0: DO2功能输出 1: 通信给定H31.04的bit1 bit2: DO3 0: DO3功能输出 1: 通信给定H31.04的bit2 bit3: DO4 0: DO4功能输出 1: 通信给定H31.04的bit3 bit4: DO5 0: DO5功能输出 1: 通信给定H31.04的bit4	0	-	实时更改	第68页 “ H04.22 ”
H04.23	2004-18h	通信强制DO断线输出逻辑	bit0: DO1 0: 输出保持 1: 掉线不输出 bit1: DO2 0: 输出保持 1: 掉线不输出 bit2: DO3 0: 输出保持 1: 掉线不输出 bit3: DO4 0: 输出保持 1: 掉线不输出 bit4: DO5 0: 输出保持 1: 掉线不输出	0	-	实时更改	第69页 “ H04.23 ”
H04.50	2004-33h	AO1信号选择	0: 电机转速 (1V/1000rpm) 1: 速度指令 (1V/1000rpm) 2: 转矩指令 (1V/100倍额定转矩) 3: 位置偏差 (0.5mV/1指令单位) 4: 位置偏差 (0.5mV/1编码器单位) 5: 位置指令速度 (1V/1000 rpm) 6: 定位完成 8: AI1电压 10: 由参数H31.05设定	0	-	实时更改	第69页 “ H04.50 ”
H04.51	2004-34h	AO1偏置量电压	-10000mV~10000mV	0	mV	实时更改	第70页 “ H04.51 ”
H04.52	2004-35h	AO1倍率	-99.99~99.99	1.00	-	实时更改	第70页 “ H04.52 ”

6.6 H05组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.00	2005-01h	主位置指令来源	0: 脉冲指令 1: 步进量 2: 多段位置指令	0	-	实时更改	第70页 “ H05.00 ”
H05.01	2005-02h	位置脉冲指令输入端子选择	0: 低速 1: 高速	0	-	停机更改	第71页 “ H05.01 ”
H05.02	2005-03h	电机每旋转1圈的位置指令数	0P/Rev~4294967295P/Rev	0	P/Rev	停机更改	第71页 “ H05.02 ”
H05.04	2005-05h	一阶低通滤波时间常数	0.0ms~6553.5ms	0.0	ms	停机更改	第71页 “ H05.04 ”
H05.05	2005-06h	步进量	-9999指令单位~9999指令单位	50	指令单位	停机更改	第72页 “ H05.05 ”
H05.06	2005-07h	平均值滤波时间常数1	0.0ms~128.0ms	0.0	ms	停机更改	第72页 “ H05.06 ”
H05.07	2005-08h	电子齿轮比1 (分子)	1~1073741824	67108864	-	实时更改	第73页 “ H05.07 ”
H05.09	2005-0Ah	电子齿轮比1 (分母)	1~1073741824	10000	-	实时更改	第73页 “ H05.09 ”
H05.11	2005-0Ch	电子齿轮比2 (分子)	1~1073741824	67108864	-	实时更改	第73页 “ H05.11 ”
H05.13	2005-0Eh	电子齿轮比2 (分母)	1~1073741824	10000	-	实时更改	第74页 “ H05.13 ”
H05.15	2005-10h	脉冲指令形态	0: 方向+脉冲, 正逻辑 1: 方向+脉冲, 负逻辑 2: A相+B相正交脉冲, 4倍频 3: CW+CCW	0	-	停机更改	第74页 “ H05.15 ”
H05.16	2005-11h	清除动作选择	0: 伺服状态为非RUN或伺服OFF时, 清除位置偏差 1: 伺服状态为非RUN或发生故障时, 清除位置偏差 2: 伺服状态为非RUN或DI35号功能有效时, 清除位置偏差	0	-	停机更改	第76页 “ H05.16 ”
H05.17	2005-12h	编码器分频脉冲数	0P/Rev~4194303P/Rev	2500	P/Rev	停机更改	第76页 “ H05.17 ”
H05.19	2005-14h	速度前馈控制选择	0: 无速度前馈 1: 内部速度前馈 2: 外部速度前馈 3: 零相位	1	-	停机更改	第76页 “ H05.19 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.20	2005-15h	定位完成输出条件	0: 位置偏差绝对值小于H05.21时输出 1: 位置偏差绝对值小于H05.21, 且滤波后的位置指令为0时输出 2: 位置偏差绝对值小于H05.21, 且滤波前的位置指令为0时输出 3: 位置偏差绝对值小于H05.21, 且滤波前的位置指令为0时输出, 至少保持H05.60设置的时间有效 4: 位置偏差绝对值小于H05.21, 且滤波后的位置指令为0时输出, 至少保持H05.60设置的时间有效 5: 位置偏差绝对值小于H05.21, 零速信号有效, 且滤波前的位置指令为0时输出 6: 位置偏差绝对值小于H05.21, 零速信号有效, 且滤波后的位置指令为0时输出 7: 从滤波前的位置指令有→无的变化保持H05.60设置的时间有效后, 开始定位完成判断, 滤波前位置指令为0且位置偏差小于H05.21时输出 8: 从滤波后位置指令有→无的变化保持H05.60设置的时间有效后, 开始定位完成判断, 滤波后位置指令为0且位置偏差小于H05.21时输出 9: 从滤波前位置指令有→无的变化, 位置偏差小于H05.21且保持H05.60设置的时间有效后, 开始定位完成判断, 滤波前位置指令为0或位置偏差小于H05.21时输出 10: 从滤波后位置指令有→无的变化, 位置偏差小于H05.21且保持H05.60设置的时间有效后, 开始定位完成判断, 滤波后位置指令为0或位置偏差小于H05.21时输出	0	-	实时更改	第77页 “H05.20”
H05.21	2005-16h	定位完成阈值	1编码器单位~65535编码器单位	46976	编码器单位	实时更改	第77页 “H05.21”
H05.22	2005-17h	定位接近阈值	1编码器单位~65535编码器单位	65535	编码器单位	实时更改	第78页 “H05.22”
H05.24	2005-19h	中断定长位移指令单位	-1073741824指令单位~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第78页 “H05.24”
H05.26	2005-1Bh	中断定长恒速运行速度	0rpm~10000rpm	200	rpm	实时更改	第78页 “H05.26”
H05.27	2005-1Ch	中断定长加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第78页 “H05.27”
H05.29	2005-1Eh	定长锁定解除信号使能	0: 不使能 1: 使能	1	-	实时更改	第79页 “H05.29”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.30	2005-1Fh	原点复归使能控制	0: 关闭原点复归功能; 1: 通过DI输入HomingStart信号来使能原点复归功能; 2: 通过DI输入HomingStart信号使能电气回原点功能; 3: 上电后立即启动原点复归; 4: 立即进行原点复归 5: 启动电气回零命令 6: 以当前位置为原点 8: 以DI触发的位置为原点	0	-	实时更改	第79页 “ H05.30 ”
H05.31	2005-20h	原点复归模式	0: 正向回零, 减速点和原点均为原点开关 1: 反向回零, 减速点和原点均为原点开关 2: 正向回零, 减速点和原点均为电机Z信号 3: 反向回零, 减速点和原点均为电机Z信号 4: 正向回零, 减速点为原点开关, 原点为电机Z信号 5: 反向回零, 减速点为原点开关, 原点为电机Z信号 6: 正向回零, 减速点、原点为正向超程开关 7: 反向回零, 减速点、原点为反向超程开关 8: 正向回零, 减速点为正向超程开关, 原点为电机Z信号 9: 反向回零, 减速点为反向超程开关, 原点为电机Z信号 10: 正向回零, 减速点和原点为机械极限位置 11: 反向回零, 减速点和原点为机械极限位置 12: 正向回零, 减速点为机械极限位置, 原点为电机Z信号 13: 反向回零, 减速点为机械极限位置, 原点为电机Z信号 14: 正向单圈回零 15: 反向单圈回零 16: 单圈就近回零	0	-	实时更改	第79页 “ H05.31 ”
H05.32	2005-21h	高速搜索原点开关信号的速度	0rpm~3000rpm	100	rpm	实时更改	第80页 “ H05.32 ”
H05.33	2005-22h	低速搜索原点开关信号的速度	0rpm~1000rpm	10	rpm	实时更改	第80页 “ H05.33 ”
H05.34	2005-23h	搜索原点时的加减速时间	0ms~1000ms	1000	ms	实时更改	第80页 “ H05.34 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.35	2005-24h	限定查找原点的时间	0~65535	10000	-	实时更改	第81页 “ H05.35 ”
H05.36	2005-25h	机械原点偏移量	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第81页 “ H05.36 ”
H05.38	2005-27h	分频输出来源选择	0: 编码器分频输出 1: 脉冲指令同步输出 2: 禁止分频输出 3: 第二编码器分频输出 4: H31.01给定频率输出	0	-	实时更改	第81页 “ H05.38 ”
H05.39	2005-28h	电子齿轮比切换条件	0: 位置指令为0且持续2.5ms后切换 1: 实时切换	0	-	停机更改	第82页 “ H05.39 ”
H05.40	2005-29h	机械原点偏移量及遇限处理方式	0: 机械原点偏移量(H05.36)是原点回归后坐标, 遇到限位重新触发原点回归使能后反向找原点 1: 机械原点偏移量(H05.36)是原点回归后相对偏移量, 遇到限位重新触发原点回归使能后反向找原点 2: 机械原点偏移量(H05.36)是原点回归后坐标, 遇到限位自动反向找零 3: 机械原点偏移量(H05.36)是原点回归后相对偏移量, 遇到限位自动反向找零	0	-	实时更改	第82页 “ H05.40 ”
H05.41	2005-2Ah	Z脉冲输出极性选择设置	bit0: 分频Z输出极性 0: 正极性输出 (Z脉冲有效时为高电平) 1: 负极性输出 (Z脉冲有效时为低电平) bit1: OCZ输出极性 0: 正极性输出 (Z脉冲有效时为高电平) 1: 负极性输出 (Z脉冲有效时为低电平) bit2: 内环探针Z信号来源 0: 电机Z信号 1: 分频输出Z信号	1	-	停机更改	第83页 “ H05.41 ”
H05.43	2005-2Ch	位置脉冲边沿选择	0: 上升沿有效 1: 下降沿有效	0	-	实时更改	第84页 “ H05.43 ”
H05.44	2005-2Dh	分频输出减速比分子	1~16383	1	-	停机更改	第85页 “ H05.44 ”
H05.45	2005-2Eh	分频输出减速比分母	1~8191	1	-	停机更改	第85页 “ H05.45 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.46	2005-2Fh	多圈分频Z起始点DI选择	0: 无选择 1: 选择DI1 2: 选择DI2 3: 选择DI3 4: 选择DI4 5: 选择DI5 6: 选择DI6 7: 选择DI7 8: 选择DI8	0	-	实时更改	第85页 “ H05.46 ”
H05.47	2005-30h	分频Z脉宽设定	0 μ s~400 μ s	0	μ s	实时更改	第86页 “ H05.47 ”
H05.50	2005-33h	绝对位置旋转模式 机械齿轮比 (分子)	1~65535	1	-	停机更改	第86页 “ H05.50 ”
H05.51	2005-34h	绝对位置旋转模式 机械齿轮比 (分母)	1~65535	1	-	停机更改	第86页 “ H05.51 ”
H05.52	2005-35h	绝对位置旋转模式负载旋转1圈脉冲数 (低32位)	0编码器单位~4294967295编码器单位	0	编码器单位	停机更改	第86页 “ H05.52 ”
H05.54	2005-37h	绝对位置旋转模式负载旋转1圈脉冲数 (高32位)	0编码器单位~4294967295编码器单位	0	编码器单位	停机更改	第87页 “ H05.54 ”
H05.58	2005-3Bh	机械触停回零转矩判断值	0.0%~400.0%	100.0	%	实时更改	第87页 “ H05.58 ”
H05.59	2005-3Ch	定位窗口时间	0ms~30000ms	0	ms	实时更改	第87页 “ H05.59 ”
H05.60	2005-3Dh	定位完成保持时间	0ms~30000ms	0	ms	实时更改	第87页 “ H05.60 ”
H05.66	2005-43h	回零时间单位选择	0: 1ms 1: 10ms 2: 100ms	2	-	停机更改	第88页 “ H05.66 ”
H05.70	2005-47h	平均值滤波时间常数2	0.0ms~1000.0ms	0.0	ms	停机更改	第88页 “ H05.70 ”
H05.71	2005-48h	电机Z信号宽度	1ms~100ms	4	ms	实时更改	第88页 “ H05.71 ”
H05.72	2005-49h	外部速度前馈来源选择	1: AI1	1	-	实时更改	第88页 “ H05.72 ”

6.7 H06组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H06.00	2006-01h	主速度指令A来源	0: 数字给定 (H06.03) 1: AI1	0	-	停机更改	第89页 “ H06.00 ”
H06.01	2006-02h	辅助速度指令B来源	0: 数字给定 (H06.03) 1: AI1 5: 多段速度指令	1	-	停机更改	第89页 “ H06.01 ”
H06.02	2006-03h	速度指令选择	0: 主速度指令A来源 1: 辅助速度指令B来源 2: A+B 3: A/B切换 4: 通信给定	0	-	停机更改	第89页 “ H06.02 ”
H06.03	2006-04h	速度指令键盘设定值	-10000rpm~10000rpm	200	rpm	实时更改	第90页 “ H06.03 ”
H06.04	2006-05h	DI点动速度指令	0rpm~10000rpm	150	rpm	实时更改	第90页 “ H06.04 ”
H06.05	2006-06h	速度指令加速斜坡时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第90页 “ H06.05 ”
H06.06	2006-07h	速度指令减速斜坡时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第91页 “ H06.06 ”
H06.07	2006-08h	最大转速阈值	0rpm~10000rpm	7000	rpm	实时更改	第91页 “ H06.07 ”
H06.08	2006-09h	正向速度阈值	0rpm~10000rpm	7000	rpm	实时更改	第91页 “ H06.08 ”
H06.09	2006-0Ah	反向速度阈值	0rpm~10000rpm	7000	rpm	实时更改	第91页 “ H06.09 ”
H06.10	2006-0Bh	急停减速度的单位	0: 1倍 1: 10倍 2: 100倍	0	-	停机更改	第92页 “ H06.10 ”
H06.11	2006-0Ch	转矩前馈控制选择	0: 无转矩前馈 1: 内部转矩前馈	1	-	实时更改	第92页 “ H06.11 ”
H06.12	2006-0Dh	速度点动加速斜坡时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第92页 “ H06.12 ”
H06.13	2006-0Eh	速度前馈平滑滤波	0μs~65535μs	0	μs	实时更改	第93页 “ H06.13 ”
H06.15	2006-10h	零位固定转速阈值	0rpm~10000rpm	10	rpm	实时更改	第93页 “ H06.15 ”
H06.16	2006-11h	电机旋转状态阈值	0rpm~1000rpm	20	rpm	实时更改	第93页 “ H06.16 ”
H06.17	2006-12h	速度一致信号阈值	0rpm~100rpm	10	rpm	实时更改	第93页 “ H06.17 ”
H06.18	2006-13h	速度到达信号阈值	20rpm~10000rpm	1000	rpm	实时更改	第93页 “ H06.18 ”
H06.19	2006-14h	零速输出信号阈值	1rpm~10000rpm	10	rpm	实时更改	第94页 “ H06.19 ”
H06.40	2006-29h	斜坡1减速时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第94页 “ H06.40 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H06.41	2006-2Ah	斜坡2减速时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第94页 “ H06.41 ”
H06.50	2006-33h	速度S曲线使能开关	0: 不使能 1: 使能	1	-	停机更改	第94页 “ H06.50 ”
H06.51	2006-34h	速度S曲线加速段加加速1	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第95页 “ H06.51 ”
H06.52	2006-35h	速度S曲线加速段减加速1	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第95页 “ H06.52 ”
H06.53	2006-36h	速度S曲线减速段减减速1	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第95页 “ H06.53 ”
H06.54	2006-37h	速度S曲线减速段减加速1	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第96页 “ H06.54 ”
H06.55	2006-38h	速度S曲线加速段加加速2	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第96页 “ H06.55 ”
H06.56	2006-39h	速度S曲线加速段减加速2	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第96页 “ H06.56 ”
H06.57	2006-3Ah	速度S曲线减速段减减速2	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第96页 “ H06.57 ”
H06.58	2006-3Bh	速度S曲线减速段减加速2	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第97页 “ H06.58 ”
H06.59	2006-3Ch	速度S曲线加速段加加速3	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第97页 “ H06.59 ”
H06.60	2006-3Dh	速度S曲线加速段减加速3	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第97页 “ H06.60 ”
H06.61	2006-3Eh	速度S曲线减速段减减速3	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第98页 “ H06.61 ”
H06.62	2006-3Fh	速度S曲线减速段减加速3	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第98页 “ H06.62 ”
H06.63	2006-40h	速度S曲线加速段加加速4	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第98页 “ H06.63 ”
H06.64	2006-41h	速度S曲线加速段减加速4	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第98页 “ H06.64 ”
H06.65	2006-42h	速度S曲线减速段减减速4	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第99页 “ H06.65 ”
H06.66	2006-43h	速度S曲线减速段减加速4	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第99页 “ H06.66 ”
H06.67	2006-44h	速度S曲线加速段加加速5	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第99页 “ H06.67 ”
H06.68	2006-45h	速度S曲线加速段减加速5	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第100页 “ H06.68 ”
H06.69	2006-46h	速度S曲线减速段减减速5	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第100页 “ H06.69 ”
H06.70	2006-47h	速度S曲线减速段减加速5	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第100页 “ H06.70 ”
H06.71	2006-48h	速度S曲线加速段加加速6	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第100页 “ H06.71 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H06.72	2006-49h	速度S曲线加速段减加速6	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第101页 “ H06.72 ”
H06.73	2006-4Ah	速度S曲线减速段减减速6	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第101页 “ H06.73 ”
H06.74	2006-4Bh	速度S曲线减速段减加速6	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第101页 “ H06.74 ”
H06.75	2006-4Ch	速度S曲线加速段加加速7	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第102页 “ H06.75 ”
H06.76	2006-4Dh	速度S曲线加速段减加速7	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第102页 “ H06.76 ”
H06.77	2006-4Eh	速度S曲线减速段减减速7	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第102页 “ H06.77 ”
H06.78	2006-4Fh	速度S曲线减速段减加速7	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第102页 “ H06.78 ”
H06.79	2006-50h	速度S曲线加速段加加速8	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第103页 “ H06.79 ”
H06.80	2006-51h	速度S曲线加速段减加速8	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第103页 “ H06.80 ”
H06.81	2006-52h	速度S曲线减速段减减速8	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第103页 “ H06.81 ”
H06.82	2006-53h	速度S曲线减速段减加速8	0.0%~100.0%	50.0	%	停机更改	第104页 “ H06.82 ”

6.8 H07组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H07.00	2007-01h	主转矩指令A来源	0: 转矩指令键盘设定值(H07.03)给定 1: AI1	0	-	停机更改	第105页 “ H07.00 ”
H07.01	2007-02h	辅助转矩指令B来源	0: 转矩指令键盘设定值(H07.03)给定 1: AI1	1	-	停机更改	第106页 “ H07.01 ”
H07.02	2007-03h	转矩指令选择	0: 主转矩指令A来源 1: 辅助转矩指令B来源 2: A+B来源 3: A/B切换 4: 通信给定	0	-	停机更改	第106页 “ H07.02 ”
H07.03	2007-04h	转矩指令键盘设定值	-400.0%~400.0%	0.0	%	实时更改	第107页 “ H07.03 ”
H07.05	2007-06h	转矩指令滤波时间常数1	0.00ms~30.00ms	0.50	ms	实时更改	第107页 “ H07.05 ”
H07.06	2007-07h	转矩指令滤波时间常数2	0.00ms~30.00ms	0.27	ms	实时更改	第107页 “ H07.06 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H07.07	2007-08h	转矩限制来源	0: 正反内部转矩限制 1: DI 选择内部或外部限制 2: T_LMT限制 3: DI选择T_LMT或外部限制 (FunIN.16或者17) 4: DI选择T_LMT或内部限制 (FunIN.16或者17)	0	-	实时更改	第108页 “ H07.07”
H07.08	2007-09h	T-LMT选择	1: AI1 2: AI2	1	-	实时更改	第108页 “ H07.08”
H07.09	2007-0Ah	正转内部转矩限制	0.0%~400.0%	350.0	%	实时更改	第108页 “ H07.09”
H07.10	2007-0Bh	反转内部转矩限制	0.0%~400.0%	350.0	%	实时更改	第108页 “ H07.10”
H07.11	2007-0Ch	正外部转矩限制	0.0%~400.0%	350.0	%	实时更改	第109页 “ H07.11”
H07.12	2007-0Dh	负外部转矩限制	0.0%~400.0%	350.0	%	实时更改	第109页 “ H07.12”
H07.15	2007-10h	急停转矩	0.0%~400.0%	100.0	%	实时更改	第109页 “ H07.15”
H07.17	2007-12h	速度限制来源选择	0: 内部速度限制 1: V-LMT速度限制 2: DI选择H07.19/H07.20速度限制	0	-	实时更改	第109页 “ H07.17”
H07.18	2007-13h	V-LMT选择	1: AI1 2: AI2	1	-	实时更改	第110页 “ H07.18”
H07.19	2007-14h	转矩控制时正向速度或速度1限制值	0rpm~10000rpm	3000	rpm	实时更改	第110页 “ H07.19”
H07.20	2007-15h	转矩控制时反向速度或速度2限制值	0rpm~10000rpm	3000	rpm	实时更改	第110页 “ H07.20”
H07.21	2007-16h	转矩到达基准值	0.0%~400.0%	0.0	%	实时更改	第110页 “ H07.21”
H07.22	2007-17h	转矩到达有效值	0.0%~400.0%	20.0	%	实时更改	第111页 “ H07.22”
H07.23	2007-18h	转矩到达无效值	0.0%~400.0%	10.0	%	实时更改	第111页 “ H07.23”
H07.24	2007-19h	弱磁深度	60%~115%	115	%	实时更改	第111页 “ H07.24”
H07.25	2007-1Ah	最大允许退磁电流	0%~300%	100	%	实时更改	第111页 “ H07.25”
H07.26	2007-1Bh	弱磁使能	0: 不使能 1: 使能	1	-	停机更改	第112页 “ H07.26”
H07.27	2007-1Ch	弱磁增益	0.001Hz~1.000Hz	0.030	Hz	实时更改	第112页 “ H07.27”
H07.28	2007-1Dh	弱磁点速度	0~65535	0	-	不可更改	第112页 “ H07.28”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H07.35	2007-24h	转矩非标功能使能	bit0: 电机出力校正使能 bit1: 屏蔽补偿数据使能	0	-	停机更改	第112页 “ H07.35 ”
H07.36	2007-25h	低通滤波器2时间常数	0.00ms~10.00ms	0.00	ms	实时更改	第113页 “ H07.36 ”
H07.37	2007-26h	转矩指令滤波器选择	0: 一阶滤波器 1: 双二阶滤波器	0	-	实时更改	第113页 “ H07.37 ”
H07.38	2007-27h	双二阶滤波器衰减比例	0~50	16	-	停机更改	第113页 “ H07.38 ”
H07.40	2007-29h	转矩模式下速度受限窗口	0ms~300ms	10	ms	实时更改	第113页 “ H07.40 ”

6.9 H08组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.00	2008-01h	速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	40.0	Hz	实时更改	第114页 “ H08.00 ”
H08.01	2008-02h	速度环积分时间常数	0.15ms~512.00ms	19.89	ms	实时更改	第114页 “ H08.01 ”
H08.02	2008-03h	位置环增益	0.1Hz~2000.0Hz	64.0	Hz	实时更改	第114页 “ H08.02 ”
H08.03	2008-04h	第二速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	75.0	Hz	实时更改	第115页 “ H08.03 ”
H08.04	2008-05h	第二速度环积分时间常数	0.15ms~512.00ms	10.61	ms	实时更改	第115页 “ H08.04 ”
H08.05	2008-06h	第二位置环增益	0.1Hz~2000.0Hz	120.0	Hz	实时更改	第115页 “ H08.05 ”
H08.08	2008-09h	第二增益模式设置	0: 第一增益固定, 使用外部DI进行P/PI切换 1: 第一增益和第二增益切换有效, 切换条件为H08.09	1	-	实时更改	第115页 “ H08.08 ”
H08.09	2008-0Ah	增益切换条件选择	0: 第一增益固定 (PS) 1: DI(Func3)切换 2: 转矩指令大 (PS) 3: 速度指令大 (PS) 4: 速度指令变化率大 (PS) 5: 速度指令高低速阈值 (PS) 6: 位置偏差大 (P) 7: 有位置指令 (P) 8: 定位未完成 (P) 9: 实际速度 (P) 10: 有位置指令+实际速度 (P)	0	-	实时更改	第116页 “ H08.09 ”
H08.10	2008-0Bh	增益切换延迟时间	0.0ms~1000.0ms	5.0	ms	实时更改	第117页 “ H08.10 ”
H08.11	2008-0Ch	增益切换等级	0~20000	50	-	实时更改	第117页 “ H08.11 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.12	2008-0Dh	增益切换时滞	0~20000	30	-	实时更改	第118页 “ H08.12 ”
H08.13	2008-0Eh	位置增益切换时间	0.0ms~1000.0ms	3.0	ms	实时更改	第118页 “ H08.13 ”
H08.15	2008-10h	负载转动惯量比	0.00~120.00	1.00	-	实时更改	第118页 “ H08.15 ”
H08.17	2008-12h	零相位延时时间	0.0ms~4.0ms	0.0	ms	实时更改	第118页 “ H08.17 ”
H08.18	2008-13h	速度前馈滤波时间常数	0.00ms~64.00ms	0.50	ms	实时更改	第119页 “ H08.18 ”
H08.19	2008-14h	速度前馈增益	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第119页 “ H08.19 ”
H08.20	2008-15h	转矩前馈滤波时间常数	0.00ms~64.00ms	0.50	ms	实时更改	第119页 “ H08.20 ”
H08.21	2008-16h	转矩前馈增益	0.0%~300.0%	0.0	%	实时更改	第120页 “ H08.21 ”
H08.22	2008-17h	速度反馈滤波选项	0: 禁止速度反馈平均滤波 1: 速度反馈2次平均滤波 2: 速度反馈4次平均滤波 3: 速度反馈8次平均滤波 4: 速度反馈16次平均滤波	0	-	停机更改	第120页 “ H08.22 ”
H08.23	2008-18h	速度反馈低通滤波截止频率	100Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第120页 “ H08.23 ”
H08.24	2008-19h	伪微分前馈控制系数	0.0%~200.0%	100.0	%	实时更改	第121页 “ H08.24 ”
H08.27	2008-1Ch	速度观测器截止频率	50Hz~600Hz	170	Hz	实时更改	第121页 “ H08.27 ”
H08.28	2008-1Dh	速度观测器惯量修正系数	1%~1600%	100	%	实时更改	第121页 “ H08.28 ”
H08.29	2008-1Eh	速度观测器滤波时间	0.00ms~10.00ms	0.80	ms	实时更改	第122页 “ H08.29 ”
H08.31	2008-20h	扰动截止频率	1Hz~4000Hz	600	Hz	实时更改	第122页 “ H08.31 ”
H08.32	2008-21h	扰动补偿增益	0%~100%	0	%	实时更改	第122页 “ H08.32 ”
H08.33	2008-22h	扰动观测器惯量修正系数	1%~1600%	100	%	实时更改	第122页 “ H08.33 ”
H08.37	2008-26h	中频抑制2调相	-90°~90°	0	°	实时更改	第123页 “ H08.37 ”
H08.38	2008-27h	中频抑制2频率	0Hz~1000Hz	0	Hz	实时更改	第123页 “ H08.38 ”
H08.39	2008-28h	中频抑制2补偿增益	0%~300%	0	%	实时更改	第123页 “ H08.39 ”
H08.40	2008-29h	速度观测器使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	实时更改	第123页 “ H08.40 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.42	2008-2Bh	模型控制使能	0: 不使能 1: 使能 2: 双惯量模型	0	-	实时更改	第124页 “ H08.42 ”
H08.43	2008-2Ch	模型增益	0.1~2000.0	40.0	-	实时更改	第124页 “ H08.43 ”
H08.46	2008-2Fh	前馈值	0.0~102.4	95.0	-	实时更改	第124页 “ H08.46 ”
H08.53	2008-36h	中低频抑制抖动频率3	0.0Hz~300.0Hz	0.0	Hz	实时更改	第124页 “ H08.53 ”
H08.54	2008-37h	中低频抖动抑制补偿3	0%~200%	0	%	实时更改	第125页 “ H08.54 ”
H08.56	2008-39h	中低频抖动抑制调相3	0%~600%	100	%	实时更改	第125页 “ H08.56 ”
H08.59	2008-3Ch	中低频抖动抑制频率4	0.0Hz~300.0Hz	0.0	Hz	实时更改	第125页 “ H08.59 ”
H08.60	2008-3Dh	中低频抖动抑制补偿4	0%~200%	0	%	实时更改	第125页 “ H08.60 ”
H08.61	2008-3Eh	中低频抖动抑制调相4	0%~600%	100	%	实时更改	第126页 “ H08.61 ”
H08.62	2008-3Fh	位置环积分时间常数	0.15~512.00	512.00	-	实时更改	第126页 “ H08.62 ”
H08.63	2008-40h	第2位置环积分时间常数	0.15~512.00	512.00	-	实时更改	第126页 “ H08.63 ”
H08.64	2008-41h	速度观测反馈来源	0: 不使能 1: 使能	0	-	实时更改	第126页 “ H08.64 ”
H08.65	2008-42h	零偏差控制使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	实时更改	第127页 “ H08.65 ”
H08.66	2008-43h	零偏差控制位置均值滤波	0.0ms~320.0ms	5.0	ms	实时更改	第127页 “ H08.66 ”
H08.68	2008-45h	零偏差控制速度前馈	0.0%~100.0%	100.0	%	实时更改	第127页 “ H08.68 ”
H08.69	2008-46h	零偏差控制转矩前馈	0.0%~100.0%	100.0	%	实时更改	第127页 “ H08.69 ”
H08.81	2008-52h	双惯量模型共振频率	1.0Hz~400.0Hz	20.0	Hz	实时更改	第128页 “ H08.81 ”
H08.82	2008-53h	双惯量模型共振频率	0.0Hz~6553.5Hz	0.0	Hz	实时更改	第128页 “ H08.82 ”
H08.83	2008-54h	双惯量模型增益	0.1/s~300.0/s	60.0	1/s	实时更改	第128页 “ H08.83 ”
H08.84	2008-55h	双惯量模型惯量比	0.00~120.00	1.00	-	实时更改	第128页 “ H08.84 ”
H08.88	2008-59h	双惯量模型速度前馈值	0.0~6553.5	100.0	-	实时更改	第129页 “ H08.88 ”
H08.89	2008-5Ah	双惯量模型转矩前馈值	0.0~6553.5	100.0	-	实时更改	第129页 “ H08.89 ”

6.10 H09组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.00	2009-01h	自调整模式选择	0: 参数自调整无效, 手动调节增益参数 1: 参数自调整模式, 用刚性表自动调节增益参数 2: 定位模式, 用刚性表自动调节增益参数 3: 插补模式+惯量自动辨识 4: 普通模式+惯量自动辨识 6: 快速定位模式+惯量自动辨识	4	-	实时更改	第129页 “H09.00”
H09.01	2009-02h	刚性等级选择	0~41	15	-	实时更改	第129页 “H09.01”
H09.02	2009-03h	自适应陷波器模式选择	0: 自适应滤波器不再更新; 1: 一个自适应滤波器有效 (第3组陷波器) 2: 两个自适应滤波器有效 (第3组和第4组陷波器) 3: 仅测试共振点 在H09.24显示 4: 清除自适应陷波器, 恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态	3	-	实时更改	第130页 “H09.02”
H09.03	2009-04h	在线惯量辨识模式	0: 关闭在线辨识 1: 开启在线辨识, 缓慢变化 2: 开启在线辨识, 一般变化 3: 开启在线辨识, 快速变化	2	-	实时更改	第130页 “H09.03”
H09.05	2009-06h	离线惯量辨识模式	0: 双向 1: 单向	0	-	停机更改	第130页 “H09.05”
H09.06	2009-07h	惯量辨识最大速度	100rpm~1000rpm	500	rpm	停机更改	第131页 “H09.06”
H09.07	2009-08h	惯量辨识时加速至最大速度时间常数	20ms~800ms	125	ms	停机更改	第131页 “H09.07”
H09.08	2009-09h	单次惯量辨识完成后等待时间	50ms~10000ms	800	ms	停机更改	第131页 “H09.08”
H09.09	2009-0Ah	完成单次惯量辨识电机转动圈数	0.00~100.00	1.00	-	实时更改	第131页 “H09.09”
H09.11	2009-0Ch	振动阈值设置	0.0%~100.0%	5.0	%	实时更改	第132页 “H09.11”
H09.12	2009-0Dh	第1组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第132页 “H09.12”
H09.13	2009-0Eh	第1组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第132页 “H09.13”
H09.14	2009-0Fh	第1组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第132页 “H09.14”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.15	2009-10h	第2组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第133页 “ H09.15 ”
H09.16	2009-11h	第2组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第133页 “ H09.16 ”
H09.17	2009-12h	第2组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第133页 “ H09.17 ”
H09.18	2009-13h	第3组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第134页 “ H09.18 ”
H09.19	2009-14h	第3组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第134页 “ H09.19 ”
H09.20	2009-15h	第3组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第134页 “ H09.20 ”
H09.21	2009-16h	第4组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第134页 “ H09.21 ”
H09.22	2009-17h	第4组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第134页 “ H09.22 ”
H09.23	2009-18h	第4组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第135页 “ H09.23 ”
H09.24	2009-19h	共振频率辨识结果	0Hz~5000Hz	0	Hz	不可更改	第135页 “ H09.24 ”
H09.26	2009-1Bh	ITune响应	30.0%~600.0%	100.0	%	实时更改	第135页 “ H09.26 ”
H09.27	2009-1Ch	ITune模式	0: 不使能 1: ITune模式1 2: ITune模式2	0	-	实时更改	第135页 “ H09.27 ”
H09.28	2009-1Dh	ITune最小惯量比	0.0%~80.0%	0.0	%	实时更改	第136页 “ H09.28 ”
H09.29	2009-1Eh	ITune最大惯量比	1.0%~120.0%	30.0	%	实时更改	第136页 “ H09.29 ”
H09.32	2009-21h	重力补偿值	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第136页 “ H09.32 ”
H09.33	2009-22h	正向摩擦力补偿值	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第137页 “ H09.33 ”
H09.34	2009-23h	反向摩擦力补偿值	-100.0%~0.0%	0.0	%	实时更改	第137页 “ H09.34 ”
H09.35	2009-24h	摩擦补偿速度	0.0~20.0	2.0	-	实时更改	第137页 “ H09.35 ”
H09.36	2009-25h	摩擦补偿速度选择	0: 慢速模式+速度指令 1: 慢速模式+模型速度 2: 慢速模式+速度反馈 3: 慢速模式+观测速度 16: 快速模式+速度指令 17: 快速模式+模型速度 18: 快速模式+速度反馈 19: 快速模式+观测速度	0	-	实时更改	第137页 “ H09.36 ”
H09.37	2009-26h	振动监测时间	0~65535	600	-	实时更改	第138页 “ H09.37 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.38	2009-27h	末端低频共振抑制1频率	1.0Hz~100.0Hz	100.0	Hz	实时更改	第138页 “H09.38”
H09.39	2009-28h	末端低频抑制1设定	0~3	2	-	停机更改	第138页 “H09.39”
H09.44	2009-2Dh	末端低频抑制2频率	0.0~100.0	0.0	-	实时更改	第139页 “H09.44”
H09.45	2009-2Eh	末端低频抑制2响应	0.01~5.00	1.00	-	实时更改	第139页 “H09.45”
H09.47	2009-30h	末端低频抑制2宽度	0.00~2.00	1.00	-	实时更改	第139页 “H09.47”
H09.49	2009-32h	末端低频抑制3频率	0.0~100.0	0.0	-	实时更改	第139页 “H09.49”
H09.50	2009-33h	末端低频抑制3响应	0.01~5.00	1.00	-	实时更改	第140页 “H09.50”
H09.52	2009-35h	末端低频抑制3宽度	0.00~2.00	1.00	-	实时更改	第140页 “H09.52”
H09.54	2009-37h	振动阈值设置	0.0%~300.0%	50.0	%	实时更改	第140页 “H09.54”
H09.56	2009-39h	ETune允许最大超调量	0~65535	2936	-	实时更改	第140页 “H09.56”
H09.57	2009-3Ah	STune共振抑制切换频率	0Hz~4000Hz	900	Hz	实时更改	第141页 “H09.57”
H09.58	2009-3Bh	STune共振抑制复位使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	实时更改	第141页 “H09.58”

6.11 H0A组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0A.00	200A-01h	电源输入缺相保护选择	0: 开启缺相故障 1: 关闭缺相故障	0	-	实时更改	第141页 “H0A.00”
H0A.01	200A-02h	绝对位置限制设置	0: 不使能绝对位置限制 1: 使能绝对位置限制 2: 原点回零后使能绝对位置限制	0	-	实时更改	第141页 “H0A.01”
H0A.04	200A-05h	电机过载保护增益	50~300	100	-	实时更改	第142页 “H0A.04”
H0A.08	200A-09h	过速故障阈值	0rpm~20000rpm	0	rpm	实时更改	第142页 “H0A.08”
H0A.09	200A-0Ah	位置最大脉冲输入频率	100kHz~8000kHz	8000	kHz	停机更改	第142页 “H0A.09”
H0A.10	200A-0Bh	本地位置偏差过大阈值	0~4294967295	219895614	-	实时更改	第143页 “H0A.10”
H0A.12	200A-0Dh	飞车保护功能使能	0: 不开启飞车保护 1: 开启飞车保护	1	-	实时更改	第143页 “H0A.12”
H0A.17	200A-12h	指令脉冲选择	0: 脉冲单位 1: 指令单位	0	-	停机更改	第143页 “H0A.17”

参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0A.18	200A-13h	IGBT过热温度阈值	120℃~175℃	140	℃	实时更改	第144页 “H0A.18”
H0A.19	200A-14h	探针1滤波时间常数	0.00μs~6.30μs	2.00	μs	实时更改	第144页 “H0A.19”
H0A.20	200A-15h	探针2滤波时间常数	0.00μs~6.30μs	2.00	μs	实时更改	第144页 “H0A.20”
H0A.23	200A-18h	TZ信号滤波时间	0ns~31ns	15	25ns	停机更改	第144页 “H0A.23”
H0A.24	200A-19h	低速脉冲输入管脚滤波时间常数	0ns~255ns	30	25ns	停机更改	第145页 “H0A.24”
H0A.25	200A-1Ah	速度显示DO低通滤波时间	0ms~5000ms	0	ms	停机更改	第145页 “H0A.25”
H0A.26	200A-1Bh	电机过载屏蔽使能	0: 开放电机过载 1: 屏蔽电机过载警告(E909.0)和故障(E620.0)	0	-	实时更改	第145页 “H0A.26”
H0A.27	200A-1Ch	速度显示DO均值滤波时间	0ms~100ms	50	ms	停机更改	第145页 “H0A.27”
H0A.29	200A-1Eh	全闭环编码器(ABZ)滤波时间	bit0~bit7:全闭环编码器(ABZ)脉冲信号滤波时间 bit8~bit15:全闭环编码器(ABZ)断线故障滤波时间	4111	25ns	停机更改	第146页 “H0A.29”
H0A.30	200A-1Fh	高速脉冲输入管脚滤波时间常数	0ns~255ns	2	ns	停机更改	第146页 “H0A.30”
H0A.32	200A-21h	堵转过温保护时间窗口	10ms~65535ms	200	ms	实时更改	第146页 “H0A.32”
H0A.33	200A-22h	堵转过温保护使能	0: 屏蔽 1: 使能	1	-	实时更改	第146页 “H0A.33”
H0A.36	200A-25h	编码器多圈溢出故障屏蔽	0: 不屏蔽 1: 屏蔽	0	-	实时更改	第147页 “H0A.36”
H0A.40	200A-29h	补偿功能使能	bit0: 超程补偿功能 0: 补偿开启 1: 补偿禁止 bit1: 探针上升沿补偿 0: 不补偿 1: 补偿 bit2: 探针下降沿补偿 0: 不补偿 1: 补偿 bit3: 探针沿方案 0: 新方案 1: 老方案, 同SV660N	6	-	停机更改	第147页 “H0A.40”
H0A.41	200A-2Ah	软件限位 正向位置	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	2147483647	指令单位	停机更改	第148页 “H0A.41”
H0A.43	200A-2Ch	软件限位 反向位置	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	-2147483648	指令单位	停机更改	第148页 “H0A.43”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0A.49	200A-32h	泄放过温点	100℃~175℃	140	℃	实时更改	第148页 “H0A.49”
H0A.50	200A-33h	编码器通信容错阈值	0~31	5	-	实时更改	第148页 “H0A.50”
H0A.51	200A-34h	缺相检测滤波次数	3ms~36ms	20	55ms	实时更改	第148页 “H0A.51”
H0A.52	200A-35h	编码器温度保护阈值	0℃~175℃	125	℃	实时更改	第149页 “H0A.52”
H0A.53	200A-36h	探针DI导通补偿时间	-3000ns~3000ns	200	25ns	实时更改	第149页 “H0A.53”
H0A.54	200A-37h	探针DI关断补偿时间	-3000ns~3000ns	1512	25ns	实时更改	第149页 “H0A.54”
H0A.55	200A-38h	飞车电流判断阈值	100.0%~400.0%	200.0	%	实时更改	第149页 “H0A.55”
H0A.56	200A-39h	故障复位延迟时间	0ms~60000ms	10000	ms	实时更改	第150页 “H0A.56”
H0A.57	200A-3Ah	飞车速度判断阈值	1rpm~1000rpm	50	rpm	实时更改	第150页 “H0A.57”
H0A.58	200A-3Bh	飞车速度滤波时间	0.1ms~100.0ms	2.0	ms	实时更改	第150页 “H0A.58”
H0A.59	200A-3Ch	飞车保护检出时间	10ms~1000ms	30	ms	实时更改	第150页 “H0A.59”
H0A.60	200A-3Dh	黑匣子功能模式选择	0: 不开启 1: 任意故障 2: 指定故障 3: 指定条件触发	1	-	实时更改	第151页 “H0A.60”
H0A.61	200A-3Eh	指定故障码	0.0~6553.5	0.0	-	实时更改	第151页 “H0A.61”
H0A.62	200A-3Fh	触发的来源	0~25	0	-	实时更改	第151页 “H0A.62”
H0A.63	200A-40h	触发水平	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第151页 “H0A.63”
H0A.65	200A-42h	触发水平选择	0: 上升沿 1: 等于 2: 下降沿 3: 沿变化	0	-	实时更改	第152页 “H0A.65”
H0A.66	200A-43h	触发位置	0%~100%	75	%	实时更改	第152页 “H0A.66”
H0A.67	200A-44h	采样频率选择	0: 电流环 1: 位置环 2: 主循环	0	-	实时更改	第152页 “H0A.67”
H0A.70	200A-47h	过速判定阈值2	0rpm~20000rpm	0	rpm	实时更改	第152页 “H0A.70”
H0A.71	200A-48h	MS1电机过载曲线切换	0~65535	4098	-	实时更改	第153页 “H0A.71”
H0A.72	200A-49h	斜坡停机最大停机时间	0ms~65535ms	10000	ms	停机更改	第154页 “H0A.72”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0A.73	200A-4Ah	STO24V断开滤波时间	1ms~5ms	5	ms	实时更改	第155页 “H0A.73”
H0A.74	200A-4Bh	STO两路不一致滤波时间	1ms~1000ms	100	ms	实时更改	第155页 “H0A.74”
H0A.75	200A-4Ch	STO触发后断使能延时时间	0ms~25ms	20	ms	实时更改	第155页 “H0A.75”
H0A.81	200A-52h	使能电压跌落保护使能	0: 不检出 1: 上位机执行转矩限制 2: 伺服本地转矩限制	0	-	停机更改	第155页 “H0A.81”
H0A.82	200A-53h	电压跌落的转矩限制	0.0%~100.0%	50.0	%	实时更改	第156页 “H0A.82”
H0A.83	200A-54h	转矩限制的取消时间	0ms~1000ms	100	ms	实时更改	第156页 “H0A.83”
H0A.84	200A-55h	瞬停保持时间	20ms~50000ms	1000	ms	实时更改	第156页 “H0A.84”
H0A.90	200A-5Bh	速度显示类均值滤波时间	0ms~100ms	0	ms	停机更改	第157页 “H0A.90”
H0A.91	200A-5Ch	转矩显示类均值滤波时间	0ms~100ms	0	ms	停机更改	第158页 “H0A.91”
H0A.92	200A-5Dh	位置显示类均值滤波时间	0ms~100ms	0	ms	停机更改	第158页 “H0A.92”
H0A.93	200A-5Eh	电压显示类低通滤波时间	0ms~250ms	0	ms	停机更改	第158页 “H0A.93”
H0A.94	200A-5Fh	热量显示类低通滤波时间	0ms~250ms	0	ms	停机更改	第158页 “H0A.94”

6.12 H0b组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.00	200b-01h	实际电机转速	-32767rpm~32767rpm	0	rpm	不可更改	第159页 “H0b.00”
H0b.01	200b-02h	速度指令	-32767rpm~32767rpm	0	rpm	不可更改	第159页 “H0b.01”
H0b.02	200b-03h	内部转矩指令	-500.0%~500.0%	0.0	%	不可更改	第159页 “H0b.02”
H0b.03	200b-04h	输入信号(DI信号)监视	0~65535	0	-	不可更改	第159页 “H0b.03”
H0b.05	200b-06h	输出信号(DO信号)监视	0~65535	0	-	不可更改	第160页 “H0b.05”
H0b.07	200b-08h	绝对位置计数器	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第160页 “H0b.07”
H0b.09	200b-0Ah	机械角度	0.0°~360.0°	0.0	°	不可更改	第160页 “H0b.09”
H0b.10	200b-0Bh	电气角度	0.0°~360.0°	0.0	°	不可更改	第161页 “H0b.10”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.12	200b-0Dh	平均负载率	0.0%~800.0%	0.0	%	不可更改	第161页 “ H0b.12”
H0b.13	200b-0Eh	输入指令计数器	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第161页 “ H0b.13”
H0b.15	200b-10h	位置随动偏差 (编码器单位)	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第161页 “ H0b.15”
H0b.17	200b-12h	反馈脉冲计数器	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第162页 “ H0b.17”
H0b.19	200b-14h	总上电时间	0.0s~429496729.5s	0.0	s	不可更改	第162页 “ H0b.19”
H0b.21	200b-16h	AI1电压显示	-12.00V~12.00V	0.00	V	不可更改	第162页 “ H0b.21”
H0b.22	200b-17h	AI2电流显示	0.000mA~21.000mA	0.000	mA	不可更改	第163页 “ H0b.22”
H0b.24	200b-19h	相电流有效值	0.0A~6553.5A	0.0	A	不可更改	第163页 “ H0b.24”
H0b.26	200b-1Bh	母线电压值	0.0V~6553.5V	0.0	V	不可更改	第163页 “ H0b.26”
H0b.27	200b-1Ch	模块温度值	-20℃~200℃	0	℃	不可更改	第163页 “ H0b.27”
H0b.28	200b-1Dh	FPGA给出绝对编码器故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第163页 “ H0b.28”
H0b.29	200b-1Eh	FPGA给出的轴状态信息	0~65535	0	-	不可更改	第164页 “ H0b.29”
H0b.30	200b-1Fh	FPGA给出的轴故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第164页 “ H0b.30”
H0b.31	200b-20h	编码内部故障信息	0~65535	0	-	实时更改	第164页 “ H0b.31”

参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.33	200b-22h	故障记录	0: 当前故障 1: 上1次故障 2: 上2次故障 3: 上3次故障 4: 上4次故障 5: 上5次故障 6: 上6次故障 7: 上7次故障 8: 上8次故障 9: 上9次故障 10: 上10次故障 11: 上11次故障 12: 上12次故障 13: 上13次故障 14: 上14次故障 15: 上15次故障 16: 上16次故障 17: 上17次故障 18: 上18次故障 19: 上19次故障	0	-	实时更改	第164页 “ H0b.33 ”
H0b.34	200b-23h	所选次数故障码	0~65535	0	-	不可更改	第165页 “ H0b.34 ”
H0b.35	200b-24h	所选故障时时间戳	0.0s~429496729.5s	0.0	s	不可更改	第165页 “ H0b.35 ”
H0b.37	200b-26h	所选故障时电机转速	-32767rpm~32767rpm	0	rpm	不可更改	第166页 “ H0b.37 ”
H0b.38	200b-27h	所选故障时电机U相电流	-3276.7A~3276.7A	0.0	A	不可更改	第166页 “ H0b.38 ”
H0b.39	200b-28h	所选故障时电机V相电流	-3276.7A~3276.7A	0.0	A	不可更改	第166页 “ H0b.39 ”
H0b.40	200b-29h	所选故障时母线电压	0.0V~6553.5V	0.0	V	不可更改	第166页 “ H0b.40 ”
H0b.41	200b-2Ah	所选故障时输入端子状态	0~65535	0	-	不可更改	第167页 “ H0b.41 ”
H0b.43	200b-2Ch	所选故障时输出端子状态	0~65535	0	-	不可更改	第167页 “ H0b.43 ”
H0b.45	200b-2Eh	内部故障码	0~65535	0	-	不可更改	第167页 “ H0b.45 ”
H0b.46	200b-2Fh	所选故障时FPGA给出绝对编码器故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第167页 “ H0b.46 ”
H0b.47	200b-30h	所选故障时FPGA给出的系统状态信息	0~65535	0	-	不可更改	第167页 “ H0b.47 ”
H0b.48	200b-31h	所选故障时FPGA给出的系统故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第168页 “ H0b.48 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.49	200b-32h	所选故障时编码内部故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第168页 “ H0b.49 ”
H0b.51	200b-34h	所选故障时内部故障码	0~65535	0	-	不可更改	第168页 “ H0b.51 ”
H0b.52	200b-35h	所选故障时FPGA超时故障标准位	0~65535	0	-	不可更改	第168页 “ H0b.52 ”
H0b.53	200b-36h	位置随动偏差(指令单位)	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第169页 “ H0b.53 ”
H0b.55	200b-38h	实际电机转速	-2147483648.0rpm~2147483647.0rpm	0.0	rpm	不可更改	第169页 “ H0b.55 ”
H0b.57	200b-3Ah	控制电母线电压	0.0V~6553.5V	0.0	V	不可更改	第169页 “ H0b.57 ”
H0b.58	200b-3Bh	机械绝对位置(低32位)	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第170页 “ H0b.58 ”
H0b.60	200b-3Dh	机械绝对位置(高32位)	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第170页 “ H0b.60 ”
H0b.63	200b-40h	NotRdy状态 0: 正常 1: 控制电异常 2: 主回路电输入异常 3: 母线欠压 4: 软启动失败 5: 编码器初始化未完成 6: 对地短路失败 7: 其他	0	0	-	不可更改	第170页 “ H0b.63 ”
H0b.64	200b-41h	实时输入位置指令计数器	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第170页 “ H0b.64 ”
H0b.66	200b-43h	编码器温度	-32768°C~32767°C	0	°C	不可更改	第171页 “ H0b.66 ”
H0b.67	200b-44h	泄放负载率	0.0%~200.0%	0.0	%	不可更改	第171页 “ H0b.67 ”
H0b.70	200b-47h	绝对值编码器旋转圈数	0Rev~65535Rev	0	Rev	不可更改	第171页 “ H0b.70 ”
H0b.71	200b-48h	绝对值编码器的1圈内位置	0p~2147483647p	0	p	不可更改	第171页 “ H0b.71 ”
H0b.74	200b-4Bh	FPGA给出的系统故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第172页 “ H0b.74 ”
H0b.77	200b-4Eh	编码器位置低32位	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第172页 “ H0b.77 ”
H0b.79	200b-50h	编码器位置高32位	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第172页 “ H0b.79 ”
H0b.81	200b-52h	旋转负载单圈位置低32位	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第172页 “ H0b.81 ”
H0b.83	200b-54h	旋转负载单圈位置高32位	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第173页 “ H0b.83 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.85	200b-56h	旋转负载单圈位置（指令单位）	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第173页 “ H0b.85 ”
H0b.87	200b-58h	IGBT结温	0~200	0	-	不可更改	第173页 “ H0b.87 ”
H0b.90	200b-5Bh	参数异常的参数组号	0~65535	0	-	不可更改	第173页 “ H0b.90 ”
H0b.91	200b-5Ch	参数异常的参数组内偏置	0~65535	0	-	不可更改	第174页 “ H0b.91 ”
H0b.93	200b-5Eh	闭环状态	0: 半闭环 1: 全闭环	0	-	不可更改	第174页 “ H0b.93 ”
H0b.94	200b-5Fh	单次上电时间	0.0s~429496729.5s	0.0	s	不可更改	第174页 “ H0b.94 ”
H0b.96	200b-61h	所选故障时单次上电时间	0.0s~429496729.5s	0.0	s	不可更改	第174页 “ H0b.96 ”
H0b.98	200b-63h	动态制动电阻负载率	0.0%~200.0%	0.0	%	不可更改	第175页 “ H0b.98 ”

6.13 H0d组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0d.00	200d-01h	软件复位	0: 无操作 1: 软件复位	0	-	停机更改	第175页 “ H0d.00 ”
H0d.01	200d-02h	故障复位	0: 无操作 1: 故障复位	0	-	停机更改	第175页 “ H0d.01 ”
H0d.02	200d-03h	惯量辨识使能	0~65	0	-	实时更改	第175页 “ H0d.02 ”
H0d.04	200d-05h	编码器ROM区读写	0: 无操作 1: 写ROM区 2: 读ROM区 3: ROM失败	0	-	停机更改	第176页 “ H0d.04 ”
H0d.05	200d-06h	紧急停机	0: 无操作 1: 紧急停机	0	-	实时更改	第176页 “ H0d.05 ”
H0d.10	200d-0Bh	模拟通道自动调整	0: 无操作 1: AI1调整	0	-	停机更改	第176页 “ H0d.10 ”
H0d.12	200d-0Dh	UV相电流平衡校正	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第177页 “ H0d.12 ”
H0d.17	200d-12h	DI/DO强制输入输出使能开关	bit0: 强制DI使能开关 0: 不使能 1: 使能 bit1: 强制DO使能开关 0: 不使能 1: 使能	0	-	实时更改	第177页 “ H0d.17 ”
H0d.18	200d-13h	DI强制输入设定值	0~255	255	-	实时更改	第177页 “ H0d.18 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0d.19	200d-14h	DO强制输出设定值	0~31	0	-	实时更改	第177页 “ H0d.19 ”
H0d.20	200d-15h	绝对编码器复位使能	0: 无操作 1: 复位故障 2: 复位故障和多圈数据 3: 复位汇川第二编码器故障 4: 复位汇川第二编码器故障和多圈数据	0	-	停机更改	第178页 “ H0d.20 ”
H0d.23	200d-18h	转矩波动自主学习	0~1	0	-	停机更改	第178页 “ H0d.23 ”

6.14 H0E组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0E.00	200E-01h	节点地址	1~127	1	-	停机更改	第178页 “ H0E.00 ”
H0E.01	200E-02h	通信写入是否存EEPROM	0: 写功能码和对象字典时都不保存EEPROM 1: 仅写功能码时保存EEPROM 2: 仅写对象字典时保存EEPROM 3: 写功能码和对象字典时都保存EEPROM 4: 仅通信建立（OP）前写对象字典时可保存EEPROM 255: 使用H0E.03和H0E.04决定	1	-	实时更改	第179页 “ H0E.01 ”
H0E.03	200E-04h	伺服后台（调测协议）写入是否保存EEPROM	0: 写参数不保存EEPROM 1: 写参数保存EEPROM	1	-	实时更改	第179页 “ H0E.03 ”
H0E.04	200E-05h	通信写入是否保存EEPROM（不含调测协议）	0: 写参数不保存EEPROM 1: 写参数保存EEPROM	0	-	实时更改	第179页 “ H0E.04 ”
H0E.07	200E-08h	对象字典单位选择	0: 指令单位系统（p/s、p/s2） 1: 用户单位系统（0.01rpm、ms）	0	-	停机更改	第180页 “ H0E.07 ”
H0E.12	200E-0Dh	IP位置指令增量过大次数	1~30	20	-	实时更改	第180页 “ H0E.12 ”
H0E.17	200E-12h	获取接收到的长度错误的NMT帧计数	0~65535	0	-	不可更改	第180页 “ H0E.17 ”
H0E.18	200E-13h	获取接收到的命令错误的NMT帧计数	0~65535	0	-	不可更改	第180页 “ H0E.18 ”
H0E.19	200E-14h	获取接收到的长度错误的心跳帧	0~65535	0	-	不可更改	第181页 “ H0E.19 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0E.80	200E-51h	Modbus 波特率	0: 300bps 1: 600bps 2: 1200bps 3: 2400bps 4: 4800bps 5: 9600bps 6: 19200bps 7: 38400bps 8: 57600bps 9: 115200bps	9	-	实时更改	第181页 “H0E.80”
H0E.81	200E-52h	Modbus 数据格式	0: 无校验, 2个停止位 (N-2) 1: 偶校验, 1个停止位 (E-1) 2: 奇校验, 1个停止位 (O-1) 3: 无校验, 1个停止位 (N-1)	3	-	实时更改	第181页 “H0E.81”
H0E.82	200E-53h	Modbus 应答延迟	0ms~20ms	0	ms	实时更改	第182页 “H0E.82”
H0E.83	200E-54h	Modbus 通信超时时间	0ms~600ms	0	ms	实时更改	第182页 “H0E.83”
H0E.84	200E-55h	Modbus 通信数据高低位顺序	0: 高位在前, 低位在后 1: 低位在前, 高位在后	1	-	实时更改	第182页 “H0E.84”
H0E.90	200E-5Bh	Modbus 版本号	0.00~655.35	0.00	-	不可更改	第183页 “H0E.90”
H0E.97	200E-62h	通信监控参数 1	0~65535	0	-	实时更改	第183页 “H0E.97”
H0E.98	200E-63h	通信监控参数 2	0~65535	0	-	实时更改	第184页 “H0E.98”

6.15 H0F组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0F.00	200F-01h	编码器反馈模式	0: 内部编码器反馈 1: 外部编码器反馈 2: 内外环切换	0	-	实时更改	第184页 “H0F.00”
H0F.01	200F-02h	外部编码器使用方式	0: 以标准运行方向使用 1: 以反转运行方向使用	0	-	实时更改	第184页 “H0F.01”
H0F.02	200F-03h	外部编码器绝对值设置	0: 0-增量模式 1: 1-绝对值线性模式	0	-	停机更改	第185页 “H0F.02”
H0F.03	200F-04h	外部编码器反馈类型设置	0: 0-正交脉冲 1: 1-汇川 2: 2-BiSS-C	0	-	停机更改	第185页 “H0F.03”
H0F.04	200F-05h	电机旋转一圈外部编码器脉冲数	0~2147483647	10000	-	停机更改	第185页 “H0F.04”
H0F.08	200F-09h	混合控制偏差过大设置	0~2147483647	1000	-	实时更改	第186页 “H0F.08”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0F.10	200F-0Bh	混合控制偏差清除设置	0Rev~100Rev	1	Rev	实时更改	第186页 “H0F.10”
H0F.13	200F-0Eh	混合振动抑制滤波时间	0.0ms~6553.5ms	0.0	ms	停机更改	第186页 “H0F.13”
H0F.16	200F-11h	混合控制脉冲偏差显示	-2147483648指令单位 ~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第187页 “H0F.16”
H0F.18	200F-13h	内部位置脉冲反馈显示	-2147483648指令单位 ~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第187页 “H0F.18”
H0F.20	200F-15h	外部位置脉冲反馈显示	-2147483648指令单位 ~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第187页 “H0F.20”
H0F.22	200F-17h	外部编码器Z相检出无效（正交脉冲反馈）	0：检出 1：不检出	0	-	实时更改	第188页 “H0F.22”
H0F.23	200F-18h	BiSS-C绝对值回零偏置	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第188页 “H0F.23”
H0F.25	200F-1Ah	全闭环探针Z信号来源	0：电机Z信号 1：外部反馈Z信号	0	-	实时更改	第188页 “H0F.25”
H0F.26	200F-1Bh	BiSS-C绝对反馈偏置	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第188页 “H0F.26”
H0F.28	200F-1Dh	BiSS-C通信报警索引值	0~65535	0	-	不可更改	第189页 “H0F.28”
H0F.29	200F-1Eh	BiSS-C全闭环反馈CRC校验	0：正极性 1：负极性	1	-	实时更改	第189页 “H0F.29”
H0F.30	200F-1Fh	BiSS-C通信位置反馈有效位	0~127	29	-	停机更改	第189页 “H0F.30”
H0F.31	200F-20h	BiSS-C通信报警索引有效位	0~31	2	-	停机更改	第190页 “H0F.31”
H0F.40	200F-29h	汇川全闭环编码器通信错误寄存器	0~65535	0	-	不可更改	第190页 “H0F.40”
H0F.41	200F-2Ah	汇川全闭环编码器版本号	0.0~6553.5	0.0	-	不可更改	第191页 “H0F.41”
H0F.42	200F-2Bh	汇川全闭环编码器分辨率	0~4294967295	0	-	不可更改	第191页 “H0F.42”
H0F.45	200F-2Eh	全闭环定位完成/位置偏差阈值选择	0：阈值缩放为外环单位 1：内外环使用同一个阈值	0	-	停机更改	第191页 “H0F.45”
H0F.46	200F-2Fh	全闭环速度反馈选择	0：内部编码器反馈 1：外部编码器反馈	0	-	停机更改	第191页 “H0F.46”

6.16 H11组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H11.00	2011-01h	多段位置运行方式	0: 单次运行结束停机 (H11.01进行段数选择) 1: 循环运行 (H11.01进行段数选择) 2: DI切换运行 (通过DI来选择) 3: 顺序运行 5: 轴控连续运行	1	-	停机更改	第192页 “ H11.00 ”
H11.01	2011-02h	位移指令终点段选择	1~16	1	-	停机更改	第195页 “ H11.01 ”
H11.02	2011-03h	余量处理方式	0: 继续运行没走完的段 1: 从第1段重新开始运行	0	-	停机更改	第195页 “ H11.02 ”
H11.03	2011-04h	等待时间单位	0: ms 1: s	0	-	停机更改	第196页 “ H11.03 ”
H11.04	2011-05h	位移指令类型选择	0: 相对位移指令 1: 绝对位移指令	0	-	实时更改	第196页 “ H11.04 ”
H11.05	2011-06h	顺序运行起始段选择	0~16	0	-	停机更改	第196页 “ H11.05 ”
H11.09	2011-0Ah	轴控断多段使能减速速度	0ms~65535ms	65535	ms	实时更改	第196页 “ H11.09 ”
H11.10	2011-0Bh	第一段启动速度	0rpm~10000rpm	0	rpm	实时更改	第197页 “ H11.10 ”
H11.11	2011-0Ch	第一段停止速度	0rpm~10000rpm	0	rpm	实时更改	第197页 “ H11.11 ”
H11.12	2011-0Dh	第1段移动位移	-1073741824指令单位 ~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第197页 “ H11.12 ”
H11.14	2011-0Fh	第1段位移最大运行速度	1rpm~10000rpm	200	rpm	实时更改	第197页 “ H11.14 ”
H11.15	2011-10h	第1段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第198页 “ H11.15 ”
H11.16	2011-11h	第1段位移完成后等待时间	0ms (s) ~10000ms (s)	10	ms (s)	实时更改	第198页 “ H11.16 ”
H11.17	2011-12h	第2段移动位移	-1073741824指令单位 ~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第199页 “ H11.17 ”
H11.19	2011-14h	第2段位移最大运行速度	1rpm~10000rpm	200	rpm	实时更改	第199页 “ H11.19 ”
H11.20	2011-15h	第2段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第199页 “ H11.20 ”
H11.21	2011-16h	第2段位移完成后等待时间	0ms (s) ~10000ms (s)	10	ms (s)	实时更改	第199页 “ H11.21 ”
H11.22	2011-17h	第3段移动位移	-1073741824指令单位 ~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第199页 “ H11.22 ”
H11.24	2011-19h	第3段位移最大运行速度	1rpm~10000rpm	200	rpm	实时更改	第200页 “ H11.24 ”
H11.25	2011-1Ah	第3段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第200页 “ H11.25 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H11.26	2011-1Bh	第3段位移完成后等待时间	0ms (s) ~10000ms (s)	10	ms (s)	实时更改	第200页 “H11.26”
H11.27	2011-1Ch	第4段移动位移	-1073741824指令单位 ~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第200页 “H11.27”
H11.29	2011-1Eh	第4段位移最大运行速度	1rpm~10000rpm	200	rpm	实时更改	第201页 “H11.29”
H11.30	2011-1Fh	第4段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第201页 “H11.30”
H11.31	2011-20h	第4段位移完成后等待时间	0ms (s) ~10000ms (s)	10	ms (s)	实时更改	第201页 “H11.31”
H11.32	2011-21h	第5段移动位移	-1073741824指令单位 ~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第201页 “H11.32”
H11.34	2011-23h	第5段位移最大运行速度	1rpm~10000rpm	200	rpm	实时更改	第202页 “H11.34”
H11.35	2011-24h	第5段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第202页 “H11.35”
H11.36	2011-25h	第5段位移完成后等待时间	0ms (s) ~10000ms (s)	10	ms (s)	实时更改	第202页 “H11.36”
H11.37	2011-26h	第6段移动位移	-1073741824指令单位 ~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第202页 “H11.37”
H11.39	2011-28h	第6段位移最大运行速度	1rpm~10000rpm	200	rpm	实时更改	第203页 “H11.39”
H11.40	2011-29h	第6段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第203页 “H11.40”
H11.41	2011-2Ah	第6段位移完成后等待时间	0ms (s) ~10000ms (s)	10	ms (s)	实时更改	第203页 “H11.41”
H11.42	2011-2Bh	第7段移动位移	-1073741824指令单位 ~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第203页 “H11.42”
H11.44	2011-2Dh	第7段位移最大运行速度	1rpm~10000rpm	200	rpm	实时更改	第204页 “H11.44”
H11.45	2011-2Eh	第7段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第204页 “H11.45”
H11.46	2011-2Fh	第7段位移完成后等待时间	0ms (s) ~10000ms (s)	10	ms (s)	实时更改	第204页 “H11.46”
H11.47	2011-30h	第8段移动位移	-1073741824指令单位 ~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第204页 “H11.47”
H11.49	2011-32h	第8段位移最大运行速度	1rpm~10000rpm	200	rpm	实时更改	第204页 “H11.49”
H11.50	2011-33h	第8段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第205页 “H11.50”
H11.51	2011-34h	第8段位移完成后等待时间	0ms (s) ~10000ms (s)	10	ms (s)	实时更改	第205页 “H11.51”
H11.52	2011-35h	第9段移动位移	-1073741824指令单位 ~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第205页 “H11.52”
H11.54	2011-37h	第9段位移最大运行速度	1rpm~10000rpm	200	rpm	实时更改	第205页 “H11.54”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H11.55	2011-38h	第9段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第206页 “H11.55”
H11.56	2011-39h	第9段位移完成后等待时间	0ms (s) ~10000ms (s)	10	ms (s)	实时更改	第206页 “H11.56”
H11.57	2011-3Ah	第10段移动位移	-1073741824指令单位 ~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第206页 “H11.57”
H11.59	2011-3Ch	第10段位移最大运行速度	1rpm~10000rpm	200	rpm	实时更改	第206页 “H11.59”
H11.60	2011-3Dh	第10段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第207页 “H11.60”
H11.61	2011-3Eh	第10段位移完成后等待时间	0ms (s) ~10000ms (s)	10	ms (s)	实时更改	第207页 “H11.61”
H11.62	2011-3Fh	第11段移动位移	-1073741824指令单位 ~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第207页 “H11.62”
H11.64	2011-41h	第11段位移最大运行速度	1rpm~10000rpm	200	rpm	实时更改	第207页 “H11.64”
H11.65	2011-42h	第11段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第208页 “H11.65”
H11.66	2011-43h	第11段位移完成后等待时间	0ms (s) ~10000ms (s)	10	ms (s)	实时更改	第208页 “H11.66”
H11.67	2011-44h	第12段移动位移	-1073741824指令单位 ~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第208页 “H11.67”
H11.69	2011-46h	第12段位移最大运行速度	1rpm~10000rpm	200	rpm	实时更改	第208页 “H11.69”
H11.70	2011-47h	第12段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第209页 “H11.70”
H11.71	2011-48h	第12段位移完成后等待时间	0ms (s) ~10000ms (s)	10	ms (s)	实时更改	第209页 “H11.71”
H11.72	2011-49h	第13段移动位移	-1073741824指令单位 ~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第209页 “H11.72”
H11.74	2011-4Bh	第13段位移最大运行速度	1rpm~10000rpm	200	rpm	实时更改	第209页 “H11.74”
H11.75	2011-4Ch	第13段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第209页 “H11.75”
H11.76	2011-4Dh	第13段位移完成后等待时间	0ms (s) ~10000ms (s)	10	ms (s)	实时更改	第210页 “H11.76”
H11.77	2011-4Eh	第14段移动位移	-1073741824指令单位 ~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第210页 “H11.77”
H11.79	2011-50h	第14段位移最大运行速度	1rpm~10000rpm	200	rpm	实时更改	第210页 “H11.79”
H11.80	2011-51h	第14段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第210页 “H11.80”
H11.81	2011-52h	第14段位移完成后等待时间	0ms (s) ~10000ms (s)	10	ms (s)	实时更改	第211页 “H11.81”
H11.82	2011-53h	第15段移动位移	-1073741824指令单位 ~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第211页 “H11.82”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H11.84	2011-55h	第15段位移最大运行速度	1rpm~10000rpm	200	rpm	实时更改	第211页 “H11.84”
H11.85	2011-56h	第15段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第211页 “H11.85”
H11.86	2011-57h	第15段位移完成后等待时间	0ms (s) ~10000ms (s)	10	ms (s)	实时更改	第212页 “H11.86”
H11.87	2011-58h	第16段移动位移	-1073741824指令单位 ~1073741824指令单位	10000	指令单位	实时更改	第212页 “H11.87”
H11.89	2011-5Ah	第16段位移最大运行速度	1rpm~10000rpm	200	rpm	实时更改	第212页 “H11.89”
H11.90	2011-5Bh	第16段位移加减速时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第212页 “H11.90”
H11.91	2011-5Ch	第16段位移完成后等待时间	0ms (s) ~10000ms (s)	10	ms (s)	实时更改	第213页 “H11.91”

6.17 H12组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H12.00	2012-01h	多段速度指令运行方式	0: 单次运行结束停机 (H12.01进行段数选择) 1: 循环运行 (H12.01进行段数选择) 2: 通过外部DI进行切换	1	-	停机更改	第213页 “H12.00”
H12.01	2012-02h	速度指令终点段数选择	1~16	16	-	停机更改	第214页 “H12.01”
H12.02	2012-03h	运行时间单位选择	0: s 1: min	0	-	停机更改	第215页 “H12.02”
H12.03	2012-04h	加速时间1	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第215页 “H12.03”
H12.04	2012-05h	减速时间1	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第215页 “H12.04”
H12.05	2012-06h	加速时间2	0ms~65535ms	50	ms	实时更改	第216页 “H12.05”
H12.06	2012-07h	减速时间2	0ms~65535ms	50	ms	实时更改	第216页 “H12.06”
H12.07	2012-08h	加速时间3	0ms~65535ms	100	ms	实时更改	第216页 “H12.07”
H12.08	2012-09h	减速时间3	0ms~65535ms	100	ms	实时更改	第216页 “H12.08”
H12.09	2012-0Ah	加速时间4	0ms~65535ms	150	ms	实时更改	第217页 “H12.09”
H12.10	2012-0Bh	减速时间4	0ms~65535ms	150	ms	实时更改	第217页 “H12.10”
H12.20	2012-15h	第1段速度指令	-10000rpm~10000rpm	0	rpm	实时更改	第217页 “H12.20”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H12.21	2012-16h	第1段指令运行时间	0.0s (m) ~6553.5s (m)	5.0	s (m)	实时更改	第217页 “H12.21”
H12.22	2012-17h	第1段升降速与S曲线平滑参数时间 bit0-bit7:升降速时间 0: 零加减速时间 1: 加减速时间1 2: 加减速时间2 3: 加减速时间3 4: 加减速时间4 bit8-bit15:S曲线平滑参数 1: 平滑参数1 2: 平滑参数2 3: 平滑参数3 4: 平滑参数4 5: 平滑参数5 6: 平滑参数6 7: 平滑参数7 8: 平滑参数8		256	-	实时更改	第218页 “H12.22”
H12.23	2012-18h	第2段指令	-10000rpm~10000rpm	100	rpm	实时更改	第220页 “H12.23”
H12.24	2012-19h	第2段指令运行时间	0.0s (m) ~6553.5s (m)	5.0	s (m)	实时更改	第220页 “H12.24”
H12.25	2012-1Ah	第2段升降速时间与S曲线平滑参数时间	同参数H12.22。	256	-	实时更改	第220页 “H12.25”
H12.26	2012-1Bh	第3段指令	-10000rpm~10000rpm	300	rpm	实时更改	第221页 “H12.26”
H12.27	2012-1Ch	第3段指令运行时间	0.0s (m) ~6553.5s (m)	5.0	s (m)	实时更改	第221页 “H12.27”
H12.28	2012-1Dh	第3段升降速时间与S曲线平滑参数时间	同参数H12.22。	256	-	实时更改	第221页 “H12.28”
H12.29	2012-1Eh	第4段指令	-10000rpm~10000rpm	500	rpm	实时更改	第221页 “H12.29”
H12.30	2012-1Fh	第4段指令运行时间	0.0s (m) ~6553.5s (m)	5.0	s (m)	实时更改	第221页 “H12.30”
H12.31	2012-20h	第4段升降速时间与S曲线平滑参数时间	同参数H12.22。	256	-	实时更改	第222页 “H12.31”
H12.32	2012-21h	第5段指令	-10000rpm~10000rpm	700	rpm	实时更改	第222页 “H12.32”
H12.33	2012-22h	第5段指令运行时间	0.0s (m) ~6553.5s (m)	5.0	s (m)	实时更改	第222页 “H12.33”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H12.34	2012-23h	第5段升降速时间与S曲线平滑参数时间	同参数H12.22。	256	-	实时更改	第222页 “H12.34”
H12.35	2012-24h	第6段指令	-10000rpm~10000rpm	900	rpm	实时更改	第223页 “H12.35”
H12.36	2012-25h	第6段指令运行时间	0.0s (m) ~6553.5s (m)	5.0	s (m)	实时更改	第223页 “H12.36”
H12.37	2012-26h	第6段升降速时间与S曲线平滑参数时间	同参数H12.22。	256	-	实时更改	第223页 “H12.37”
H12.38	2012-27h	第7段指令	-10000rpm~10000rpm	600	rpm	实时更改	第223页 “H12.38”
H12.39	2012-28h	第7段指令运行时间	0.0s (m) ~6553.5s (m)	5.0	s (m)	实时更改	第224页 “H12.39”
H12.40	2012-29h	第7段升降速时间与S曲线平滑参数时间	同参数H12.22。	256	-	实时更改	第224页 “H12.40”
H12.41	2012-2Ah	第8段指令	-10000rpm~10000rpm	300	rpm	实时更改	第224页 “H12.41”
H12.42	2012-2Bh	第8段指令运行时间	0.0s (m) ~6553.5s (m)	5.0	s (m)	实时更改	第224页 “H12.42”
H12.43	2012-2Ch	第8段升降速时间与S曲线平滑参数时间	同参数H12.22。	256	-	实时更改	第225页 “H12.43”
H12.44	2012-2Dh	第9段指令	-10000rpm~10000rpm	100	rpm	实时更改	第225页 “H12.44”
H12.45	2012-2Eh	第9段指令运行时间	0.0s (m) ~6553.5s (m)	5.0	s (m)	实时更改	第225页 “H12.45”
H12.46	2012-2Fh	第9段升降速时间与S曲线平滑参数时间	同参数H12.22。	256	-	实时更改	第225页 “H12.46”
H12.47	2012-30h	第10段指令	-10000rpm~10000rpm	-100	rpm	实时更改	第226页 “H12.47”
H12.48	2012-31h	第10段指令运行时间	0.0s (m) ~6553.5s (m)	5.0	s (m)	实时更改	第226页 “H12.48”
H12.49	2012-32h	第10段升降速时间与S曲线平滑参数时间	同参数H12.22。	256	-	实时更改	第226页 “H12.49”
H12.50	2012-33h	第11段指令	-10000rpm~10000rpm	-300	rpm	实时更改	第226页 “H12.50”
H12.51	2012-34h	第11段指令运行时间	0.0s (m) ~6553.5s (m)	5.0	s (m)	实时更改	第226页 “H12.51”

参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H12.52	2012-35h	第11段升降速时间与S曲线平滑参数时间	同参数H12.22。	256	-	实时更改	第227页 “H12.52”
H12.53	2012-36h	第12段指令	-10000rpm~10000rpm	-500	rpm	实时更改	第227页 “H12.53”
H12.54	2012-37h	第12段指令运行时间	0.0s (m) ~6553.5s (m)	5.0	s (m)	实时更改	第227页 “H12.54”
H12.55	2012-38h	第12段升降速时间与S曲线平滑参数时间	同参数H12.22。	256	-	实时更改	第227页 “H12.55”
H12.56	2012-39h	第13段指令	-10000rpm~10000rpm	-700	rpm	实时更改	第228页 “H12.56”
H12.57	2012-3Ah	第13段指令运行时间	0.0s (m) ~6553.5s (m)	5.0	s (m)	实时更改	第228页 “H12.57”
H12.58	2012-3Bh	第13段升降速时间与S曲线平滑参数时间	同参数H12.22。	256	-	实时更改	第228页 “H12.58”
H12.59	2012-3Ch	第14段指令	-10000rpm~10000rpm	-900	rpm	实时更改	第228页 “H12.59”
H12.60	2012-3Dh	第14段指令运行时间	0.0s (m) ~6553.5s (m)	5.0	s (m)	实时更改	第229页 “H12.60”
H12.61	2012-3Eh	第14段升降速时间与S曲线平滑参数时间	同参数H12.22。	256	-	实时更改	第229页 “H12.61”
H12.62	2012-3Fh	第15段指令	-10000rpm~10000rpm	-600	rpm	实时更改	第229页 “H12.62”
H12.63	2012-40h	第15段指令运行时间	0.0s (m) ~6553.5s (m)	5.0	s (m)	实时更改	第229页 “H12.63”
H12.64	2012-41h	第15段升降速时间与S曲线平滑参数时间	同参数H12.22。	256	-	实时更改	第230页 “H12.64”
H12.65	2012-42h	第16段指令	-10000rpm~10000rpm	-300	rpm	实时更改	第230页 “H12.65”
H12.66	2012-43h	第16段指令运行时间	0.0s (m) ~6553.5s (m)	5.0	s (m)	实时更改	第230页 “H12.66”
H12.67	2012-44h	第16段升降速时间与S曲线平滑参数时间	同参数H12.22。	256	-	实时更改	第230页 “H12.67”

6.18 H17组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H17.90	2017-5Bh	通信VDI使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第249页 “ H17.90 ”
H17.91	2017-5Ch	上电后VDI默认值	0: 无默认 1: VDI1默认值 2: VDI2默认值 4: VDI3默认值 8: VDI4默认值 16: VDI5默认值 32: VDI6默认值 64: VDI7默认值 128: VDI8默认值 256: VDI9默认值 512: VDI10默认值 1024: VDI11默认值 2048: VDI12默认值 4096: VDI13默认值 8092: VDI14默认值 16384: VDI15默认值 32768: VDI16默认值	0	-	实时更改	第249页 “ H17.91 ”
H17.00	2017-01h	VDI1端子功能选择	请参见第231页 “ H17.00 ” 详细说明。	0	-	实时更改	第231页 “ H17.00 ”
H17.01	2017-02h	VDI1端子逻辑电平选择	0: 表示VDI1写入1有效 1: 表示VDI1写入值由0变为1时有效	0	-	实时更改	第232页 “ H17.01 ”
H17.02	2017-03h	VDI2端子功能选择	同参数H17.00。	0	-	实时更改	第232页 “ H17.02 ”
H17.03	2017-04h	VDI2端子逻辑电平选择	0: 表示VDI2写入1有效 1: 表示VDI2写入值由0变为1时有效	0	-	实时更改	第233页 “ H17.03 ”
H17.04	2017-05h	VDI3端子功能选择	同参数H17.00。	0	-	实时更改	第233页 “ H17.04 ”
H17.05	2017-06h	VDI3端子逻辑电平选择	0: 表示VDI3写入1有效 1: 表示VDI3写入值由0变为1时有效	0	-	实时更改	第233页 “ H17.05 ”
H17.06	2017-07h	VDI4端子功能选择	同参数H17.00。	0	-	实时更改	第233页 “ H17.06 ”
H17.07	2017-08h	VDI4端子逻辑电平选择	0: 表示VDI4写入1有效 1: 表示VDI4写入值由0变为1时有效	0	-	实时更改	第234页 “ H17.07 ”
H17.08	2017-09h	VDI5端子功能选择	同参数H17.00。	0	-	实时更改	第234页 “ H17.08 ”
H17.09	2017-0Ah	VDI5端子逻辑电平选择	0: 表示VDI5写入1有效 1: 表示VDI5写入值由0变为1时有效	0	-	实时更改	第234页 “ H17.09 ”
H17.10	2017-0Bh	VDI6端子功能选择	同参数H17.00。	0	-	实时更改	第234页 “ H17.10 ”
H17.11	2017-0Ch	VDI6端子逻辑电平选择	0: 表示VDI6写入1有效 1: 表示VDI6写入值由0变为1时有效	0	-	实时更改	第235页 “ H17.11 ”
H17.12	2017-0Dh	VDI7端子功能选择	同参数H17.00。	0	-	实时更改	第235页 “ H17.12 ”

参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H17.13	2017-0Eh	VDI7端子逻辑电平选择	0: 表示VDI7写入1有效 1: 表示VDI7写入值由0变为1时有效	0	-	实时更改	第235页 “ H17.13 ”
H17.14	2017-0Fh	VDI8端子功能选择	同参数H17.00。	0	-	实时更改	第235页 “ H17.14 ”
H17.15	2017-10h	VDI8端子逻辑电平选择	0: 表示VDI8写入1有效 1: 表示VDI8写入值由0变为1时有效	0	-	实时更改	第236页 “ H17.15 ”
H17.16	2017-11h	VDI9端子功能选择	同参数H17.00。	0	-	实时更改	第236页 “ H17.16 ”
H17.17	2017-12h	VDI9端子逻辑电平选择	0: 表示VDI9写入1有效 1: 表示VDI9写入值由0变为1时有效	0	-	实时更改	第236页 “ H17.17 ”
H17.18	2017-13h	VDI10端子功能选择	同参数H17.00。	0	-	实时更改	第236页 “ H17.18 ”
H17.19	2017-14h	VDI10端子逻辑电平选择	0: 表示VDI10写入1有效 1: 表示VDI10写入值由0变为1时有效	0	-	实时更改	第237页 “ H17.19 ”
H17.20	2017-15h	VDI11端子功能选择	同参数H17.00。	0	-	实时更改	第237页 “ H17.20 ”
H17.21	2017-16h	VDI11端子逻辑电平选择	0: 表示VDI11写入1有效 1: 表示VDI11写入值由0变为1时有效	0	-	实时更改	第237页 “ H17.21 ”
H17.22	2017-17h	VDI12端子功能选择	同参数H17.00。	0	-	实时更改	第237页 “ H17.22 ”
H17.23	2017-18h	VDI12端子逻辑电平选择	0: 表示VDI12写入1有效 1: 表示VDI12写入值由0变为1时有效	0	-	实时更改	第238页 “ H17.23 ”
H17.24	2017-19h	VDI13端子功能选择	同参数H17.00。	0	-	实时更改	第238页 “ H17.24 ”
H17.25	2017-1Ah	VDI13端子逻辑电平选择	0: 表示VDI13写入1有效 1: 表示VDI13写入值由0变为1时有效	0	-	实时更改	第238页 “ H17.25 ”
H17.26	2017-1Bh	VDI14端子功能选择	同参数H17.00。	0	-	实时更改	第238页 “ H17.26 ”
H17.27	2017-1Ch	VDI14端子逻辑电平选择	0: 表示VDI14写入1有效 1: 表示VDI14写入值由0变为1时有效	0	-	实时更改	第239页 “ H17.27 ”
H17.28	2017-1Dh	VDI15端子功能选择	同参数H17.00。	0	-	实时更改	第239页 “ H17.28 ”
H17.29	2017-1Eh	VDI15端子逻辑电平选择	0: 表示VDI15写入1有效 1: 表示VDI15写入值由0变为1时有效	0	-	实时更改	第239页 “ H17.29 ”
H17.30	2017-1Fh	VDI16端子功能选择	同参数H17.00。	0	-	实时更改	第239页 “ H17.30 ”
H17.31	2017-20h	VDI16端子逻辑电平选择	0: 表示VDI16写入1有效 1: 表示VDI16写入值由0变为1时有效	0	-	实时更改	第240页 “ H17.31 ”
H17.92	2017-5Dh	通信VDO使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	停机更改	第250页 “ H17.92 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H17.93	2017-5Eh	上电后VDO默认值	0: 无默认 1: VDO1默认值 2: VDO2默认值 4: VDO3默认值 8: VDO4默认值 16: VDO5默认值 32: VDO6默认值 64: VDO7默认值 128: VDO8默认值 256: VDO9默认值 512: VDO10默认值 1024: VDO11默认值 2048: VDO12默认值 4096: VDO13默认值 8192: VDO14默认值 16384: VDO15默认值 32768: VDO16默认值	0	-	停机更改	第250页 “ H17.93 ”
H17.32	2017-21h	VDO虚拟电平	0~65535	0	-	不可更改	第240页 “ H17.32 ”
H17.33	2017-22h	VDO1端子功能选择	0: 无定义 1: 伺服准备好 2: 电机旋转信号 3: 零速信号 4: 速度一致信号 5: 定位完成 6: 定位接近 7: 转矩受限信号 8: 速度受限信号 9: 抱闸 10: 警告 11: 故障 15: 中断定长完成 16: 原点回零完成 17: 电气回零完成 18: 转矩到达信号 19: 速度到达信号 21: 使能完成 22: 内部指令完成 23: 允许写入下段指令 24: 内部运动完成 25: 比较输出DO 26: 闭环状态 30: 警告或故障输出 31: 通信强制DO输出 32: EDM输出	0	-	实时更改	第240页 “ H17.33 ”
H17.34	2017-23h	VDO1端子逻辑电平选择	0: 表示有效时输出1 1: 表示有效时输出0	0	-	实时更改	第241页 “ H17.34 ”
H17.35	2017-24h	VDO2端子功能选择	同参数H17.33。	0	-	实时更改	第241页 “ H17.35 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H17.36	2017-25h	VDO2端子逻辑电平选择	0: 表示有效时输出1 1: 表示有效时输出0	0	-	实时更改	第242页 “ H17.36 ”
H17.37	2017-26h	VDO3端子功能选择	同参数H17.33。	0	-	实时更改	第242页 “ H17.37 ”
H17.38	2017-27h	VDO3端子逻辑电平选择	0: 表示有效时输出1 1: 表示有效时输出0	0	-	实时更改	第242页 “ H17.38 ”
H17.39	2017-28h	VDO4端子功能选择	同参数H17.33。	0	-	实时更改	第242页 “ H17.39 ”
H17.40	2017-29h	VDO4端子逻辑电平选择	0: 表示有效时输出1 1: 表示有效时输出0	0	-	实时更改	第243页 “ H17.40 ”
H17.41	2017-2Ah	VDO5端子功能选择	同参数H17.33。	0	-	实时更改	第243页 “ H17.41 ”
H17.42	2017-2Bh	VDO5端子逻辑电平选择	0: 表示有效时输出1 1: 表示有效时输出0	0	-	实时更改	第243页 “ H17.42 ”
H17.43	2017-2Ch	VDO6端子功能选择	同参数H17.33。	0	-	实时更改	第243页 “ H17.43 ”
H17.44	2017-2Dh	VDO6端子逻辑电平选择	0: 表示有效时输出1 1: 表示有效时输出0	0	-	实时更改	第244页 “ H17.44 ”
H17.45	2017-2Eh	VDO7端子功能选择	同参数H17.33。	0	-	实时更改	第244页 “ H17.45 ”
H17.46	2017-2Fh	VDO7端子逻辑电平选择	0: 表示有效时输出1 1: 表示有效时输出0	0	-	实时更改	第244页 “ H17.46 ”
H17.47	2017-30h	VDO8端子功能选择	同参数H17.33。	0	-	实时更改	第244页 “ H17.47 ”
H17.48	2017-31h	VDO8端子逻辑电平选择	0: 表示有效时输出1 1: 表示有效时输出0	0	-	实时更改	第245页 “ H17.48 ”
H17.49	2017-32h	VDO9端子功能选择	同参数H17.33。	0	-	实时更改	第245页 “ H17.49 ”
H17.50	2017-33h	VDO9端子逻辑电平选择	0: 表示有效时输出1 1: 表示有效时输出0	0	-	实时更改	第245页 “ H17.50 ”
H17.51	2017-34h	VDO10端子功能选择	同参数H17.33。	0	-	实时更改	第245页 “ H17.51 ”
H17.52	2017-35h	VDO10端子逻辑电平选择	0: 表示有效时输出1 1: 表示有效时输出0	0	-	实时更改	第246页 “ H17.52 ”
H17.53	2017-36h	VDO11端子功能选择	同参数H17.33。	0	-	实时更改	第246页 “ H17.53 ”
H17.54	2017-37h	VDO11端子逻辑电平选择	0: 表示有效时输出1 1: 表示有效时输出0	0	-	实时更改	第246页 “ H17.54 ”
H17.55	2017-38h	VDO12端子功能选择	同参数H17.33。	0	-	实时更改	第246页 “ H17.55 ”
H17.56	2017-39h	VDO12端子逻辑电平选择	0: 表示有效时输出1 1: 表示有效时输出0	0	-	实时更改	第247页 “ H17.56 ”
H17.57	2017-3Ah	VDO13端子功能选择	同参数H17.33。	0	-	实时更改	第247页 “ H17.57 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H17.58	2017-3Bh	VDO13端子 逻辑电平选择	0: 表示有效时输出1 1: 表示有效时输出0	0	-	实时更改	第247页 “H17.58”
H17.59	2017-3Ch	VDO14端子 功能选择	同参数H17.33。	0	-	实时更改	第247页 “H17.59”
H17.60	2017-3Dh	VDO14端子 逻辑电平选择	0: 表示有效时输出1 1: 表示有效时输出0	0	-	实时更改	第248页 “H17.60”
H17.61	2017-3Eh	VDO15端子 功能选择	同参数H17.33。	0	-	实时更改	第248页 “H17.61”
H17.62	2017-3Fh	VDO15端子 逻辑电平选择	0: 表示有效时输出1 1: 表示有效时输出0	0	-	实时更改	第248页 “H17.62”
H17.63	2017-40h	VDO16端子 功能选择	同参数H17.33。	0	-	实时更改	第248页 “H17.63”
H17.64	2017-41h	VDO16端子 逻辑电平选择	0: 表示有效时输出1 1: 表示有效时输出0	0	-	实时更改	第249页 “H17.64”

6.19 H18组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H18.00	2018-01h	位置比较输出使能	0: 不使能 1: 使能 (上升沿有效)	0	-	实时更改	第251页 “H18.00”
H18.01	2018-02h	位置比较输出反馈来源	0: 电机编码器反馈 1: 全闭环位置反馈	0	-	实时更改	第252页 “H18.01”
H18.02	2018-03h	位置比较分辨率	0: 24bit 1: 23bit 2: 22bit 3: 21bit 4: 20bit 5: 19bit 6: 18bit 7: 17bit	1	-	实时更改	第252页 “H18.02”
H18.03	2018-04h	位置比较模式选择	0: 单次比较模式 1: 循环比较模式 2: 定数循环比较模式	0	-	实时更改	第252页 “H18.03”
H18.04	2018-05h	以当前位置为零点	0: 不使能 1: 使能 (上升沿有效)	0	-	实时更改	第252页 “H18.04”
H18.05	2018-06h	位置比较输出宽度	0.1ms~204.7ms	0.1	ms	实时更改	第253页 “H18.05”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H18.06	2018-07h	位置比较输出 ABZ口极性选择	bit0: OCZ输出逻辑 0: 正极性, 有效时输出高电平 1: 负极性, 有效时输出低电平 bit1: Z输出逻辑 0: 正极性, 有效时输出高电平 1: 负极性, 有效时输出低电平 bit2: A/B输出逻辑 0: 正极性, 有效时输出高电平 1: 负极性, 有效时输出低电平	0	-	实时更改	第253页 “ H18.06”
H18.07	2018-08h	位置比较的起始点	0~40	0	-	实时更改	第254页 “ H18.07”
H18.08	2018-09h	位置比较的终止点	0~40	0	-	实时更改	第254页 “ H18.08”
H18.09	2018-0Ah	位置比较当前状态	0~1024	0	-	不可更改	第254页 “ H18.09”
H18.10	2018-0Bh	位置比较实时位置	-2147483648~2147483647	0	-	不可更改	第254页 “ H18.10”
H18.12	2018-0Dh	位置比较零点偏置	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第254页 “ H18.12”
H18.14	2018-0Fh	位置比较输出延时补偿	-12.00 μ s~12.00 μ s	0.00	μ s	实时更改	第255页 “ H18.14”
H18.15	2018-10h	定数模式循环次数	1~65535	1	-	实时更改	第255页 “ H18.15”
H18.16	2018-11h	ABZ输出功能设置	bit0: OCZ输出功能 0: 分频输出 1: 位置比较 bit1: Z口输出功能 0: 分频输出 1: 位置比较 bit2: A/B口输出功能 0: 分频输出 1: 位置比较	0	-	实时更改	第255页 “ H18.16”
H18.17	2018-12h	定数模式完成次数	0~65535	0	-	不可更改	第256页 “ H18.17”

6.20 H19组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H19.00	2019-01h	位置比较1目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第256页 “H19.00”
H19.02	2019-03h	位置比较1属性值	bit0: 正向穿越 bit1: 负向穿越 bit2: 保留 bit3: 保留 bit4: 保留 bit5: 保留 bit6: 保留 bit7: DO1输出 bit8: DO2输出 bit9: DO3输出 bit10: DO4输出 bit11: DO5输出 bit12: 分频A输出 bit13: 分频B输出 bit14: 分频Z输出 bit15: 分频OCZ输出	0	-	实时更改	第256页 “H19.02”
H19.03	2019-04h	位置比较2目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第257页 “H19.03”
H19.05	2019-06h	位置比较2属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第257页 “H19.05”
H19.06	2019-07h	位置比较3目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第257页 “H19.06”
H19.08	2019-09h	位置比较3属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第258页 “H19.08”
H19.09	2019-0Ah	位置比较4目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第258页 “H19.09”
H19.11	2019-0Ch	位置比较4属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第258页 “H19.11”
H19.12	2019-0Dh	位置比较5目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第258页 “H19.12”
H19.14	2019-0Fh	位置比较5属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第259页 “H19.14”
H19.15	2019-10h	位置比较6目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第259页 “H19.15”
H19.17	2019-12h	位置比较6属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第259页 “H19.17”
H19.18	2019-13h	位置比较7目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第259页 “H19.18”
H19.20	2019-15h	位置比较7属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第260页 “H19.20”
H19.21	2019-16h	位置比较8目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第260页 “H19.21”

参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H19.23	2019-18h	位置比较8属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第260页 “ H19.23 ”
H19.24	2019-19h	位置比较9目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第260页 “ H19.24 ”
H19.26	2019-1Bh	位置比较9属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第261页 “ H19.26 ”
H19.27	2019-1Ch	位置比较10目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第261页 “ H19.27 ”
H19.29	2019-1Eh	位置比较10属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第261页 “ H19.29 ”
H19.30	2019-1Fh	位置比较11目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第261页 “ H19.30 ”
H19.32	2019-21h	位置比较11属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第261页 “ H19.32 ”
H19.33	2019-22h	位置比较12目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第262页 “ H19.33 ”
H19.35	2019-24h	位置比较12属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第262页 “ H19.35 ”
H19.36	2019-25h	位置比较13目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第262页 “ H19.36 ”
H19.38	2019-27h	位置比较13属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第262页 “ H19.38 ”
H19.39	2019-28h	位置比较14目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第263页 “ H19.39 ”
H19.41	2019-2Ah	位置比较14属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第263页 “ H19.41 ”
H19.42	2019-2Bh	位置比较15目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第263页 “ H19.42 ”
H19.44	2019-2Dh	位置比较15属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第263页 “ H19.44 ”
H19.45	2019-2Eh	位置比较16目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第264页 “ H19.45 ”
H19.47	2019-30h	位置比较16属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第264页 “ H19.47 ”
H19.48	2019-31h	位置比较17目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第264页 “ H19.48 ”
H19.50	2019-33h	位置比较17属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第264页 “ H19.50 ”
H19.51	2019-34h	位置比较18目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第265页 “ H19.51 ”
H19.53	2019-36h	位置比较18属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第265页 “ H19.53 ”
H19.54	2019-37h	位置比较19目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第265页 “ H19.54 ”
H19.56	2019-39h	位置比较19属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第265页 “ H19.56 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H19.57	2019-3Ah	位置比较20 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第266页 “ H19.57”
H19.59	2019-3Ch	位置比较20 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第266页 “ H19.59”
H19.60	2019-3Dh	位置比较21 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第266页 “ H19.60”
H19.62	2019-3Fh	位置比较21 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第266页 “ H19.62”
H19.63	2019-40h	位置比较22 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第266页 “ H19.63”
H19.65	2019-42h	位置比较22 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第267页 “ H19.65”
H19.66	2019-43h	位置比较23 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第267页 “ H19.66”
H19.68	2019-45h	位置比较23 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第267页 “ H19.68”
H19.69	2019-46h	位置比较24 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第267页 “ H19.69”
H19.71	2019-48h	位置比较24 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第268页 “ H19.71”
H19.72	2019-49h	位置比较25 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第268页 “ H19.72”
H19.74	2019-4Bh	位置比较25 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第268页 “ H19.74”
H19.75	2019-4Ch	位置比较26 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第268页 “ H19.75”
H19.77	2019-4Eh	位置比较26 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第269页 “ H19.77”
H19.78	2019-4Fh	位置比较27 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第269页 “ H19.78”
H19.80	2019-51h	位置比较27 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第269页 “ H19.80”
H19.81	2019-52h	位置比较28 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第269页 “ H19.81”
H19.83	2019-54h	位置比较28 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第270页 “ H19.83”
H19.84	2019-55h	位置比较29 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第270页 “ H19.84”
H19.86	2019-57h	位置比较29 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第270页 “ H19.86”
H19.87	2019-58h	位置比较30 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第270页 “ H19.87”
H19.89	2019-5Ah	位置比较30 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第271页 “ H19.89”
H19.90	2019-5Bh	位置比较31 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第271页 “ H19.90”

参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H19.92	2019-5Dh	位置比较31 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第271页 “ H19.92”
H19.93	2019-5Eh	位置比较32 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第271页 “ H19.93”
H19.95	2019-60h	位置比较32 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第271页 “ H19.95”
H19.96	2019-61h	位置比较33 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第272页 “ H19.96”
H19.98	2019-63h	位置比较33 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第272页 “ H19.98”
H19.99	2019-64h	位置比较34 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第272页 “ H19.99”
H19.10 1	2019-66h	位置比较34 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第272页 “ H19.101”
H19.10 2	2019-67h	位置比较35 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第273页 “ H19.102”
H19.10 4	2019-69h	位置比较35 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第273页 “ H19.104”
H19.10 5	2019-6Ah	位置比较36 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第273页 “ H19.105”
H19.10 7	2019-6Ch	位置比较36 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第273页 “ H19.107”
H19.10 8	2019-6Dh	位置比较37 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第274页 “ H19.108”
H19.11 0	2019-6Fh	位置比较37 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第274页 “ H19.110”
H19.11 1	2019-70h	位置比较38 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第274页 “ H19.111”
H19.11 3	2019-72h	位置比较38 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第274页 “ H19.113”
H19.11 4	2019-73h	位置比较39 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第275页 “ H19.114”
H19.11 6	2019-75h	位置比较39 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第275页 “ H19.116”
H19.11 7	2019-76h	位置比较40 目标值	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第275页 “ H19.117”
H19.11 9	2019-78h	位置比较40 属性值	同参数H19.02。	0	-	实时更改	第275页 “ H19.119”

6.21 H1F组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H1F.90	201F-5Bh	通信读取DI功能状态1	0~65535	0	-	不可更改	第276页 “H1F.90”
H1F.91	201F-5Ch	通信读取DI功能状态2	0~65535	0	-	不可更改	第276页 “H1F.91”
H1F.92	201F-5Dh	通信读取DI功能状态3	0~65535	0	-	不可更改	第276页 “H1F.92”
H1F.93	201F-5Eh	通信读取DI功能状态4	0~65535	0	-	不可更改	第277页 “H1F.93”
H1F.94	201F-5Fh	通信读取DO功能状态1	0~65535	0	-	不可更改	第277页 “H1F.94”
H1F.95	201F-60h	通信读取DO功能状态2	0~65535	0	-	不可更改	第277页 “H1F.95”
H1F.96	201F-61h	通信读取DO功能状态3	0~65535	0	-	不可更改	第278页 “H1F.96”
H1F.97	201F-62h	通信读取DO功能状态4	0~65535	0	-	不可更改	第278页 “H1F.97”

6.22 H22组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H22.00	2022-01h	工艺段命令触发	0~1000	0	-	实时更改	第278页 “H22.00”
H22.01	2022-02h	事件上升沿触发工艺段	0~65535	0	-	实时更改	第279页 “H22.01”
H22.02	2022-03h	事件下降沿触发工艺段	0~65535	0	-	实时更改	第279页 “H22.02”
H22.03	2022-04h	工艺段暂停加减速时间 0: 加减速时间 1: 加减速时间1 2: 加减速时间2 3: 加减速时间3 4: 加减速时间4 5: 加减速时间5 6: 加减速时间6 7: 加减速时间7		0	-	实时更改	第280页 “H22.03”
H22.04	2022-05h	正向软限位	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	2147483647	指令单位	实时更改	第280页 “H22.04”
H22.06	2022-07h	负向软限位	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	-2147483648	指令单位	实时更改	第281页 “H22.06”
H22.08	2022-09h	工艺段段号	0~65535	0	-	不可更改	第281页 “H22.08”
H22.19	2022-14h	目标速度设定	0.1rpm~6000.0rpm	50.0	rpm	实时更改	第281页 “H22.19”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H22.20	2022-15h	目标速度设定1	0.1rpm~6000.0rpm	200.0	rpm	实时更改	第281页 “H22.20”
H22.21	2022-16h	目标速度设定2	0.1rpm~6000.0rpm	500.0	rpm	实时更改	第282页 “H22.21”
H22.22	2022-17h	目标速度设定3	0.1rpm~6000.0rpm	1000.0	rpm	实时更改	第282页 “H22.22”
H22.23	2022-18h	目标速度设定4	0.1rpm~6000.0rpm	1500.0	rpm	实时更改	第282页 “H22.23”
H22.24	2022-19h	目标速度设定5	0.1rpm~6000.0rpm	2000.0	rpm	实时更改	第282页 “H22.24”
H22.25	2022-1Ah	目标速度设定6	0.1rpm~6000.0rpm	2500.0	rpm	实时更改	第282页 “H22.25”
H22.26	2022-1Bh	目标速度设定7	0.1rpm~6000.0rpm	3000.0	rpm	实时更改	第283页 “H22.26”
H22.35	2022-24h	加减速时间	0ms~65535ms	50	ms	实时更改	第283页 “H22.35”
H22.36	2022-25h	加减速时间1	0ms~65535ms	200	ms	实时更改	第283页 “H22.36”
H22.37	2022-26h	加减速时间2	0ms~65535ms	500	ms	实时更改	第283页 “H22.37”
H22.38	2022-27h	加减速时间3	0ms~65535ms	1000	ms	实时更改	第284页 “H22.38”
H22.39	2022-28h	加减速时间4	0ms~65535ms	1500	ms	实时更改	第284页 “H22.39”
H22.40	2022-29h	加减速时间5	0ms~65535ms	2000	ms	实时更改	第284页 “H22.40”
H22.41	2022-2Ah	加减速时间6	0ms~65535ms	2500	ms	实时更改	第284页 “H22.41”
H22.42	2022-2Bh	加减速时间7	0ms~65535ms	3000	ms	实时更改	第285页 “H22.42”
H22.51	2022-34h	工艺段完成后的延迟时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第285页 “H22.51”
H22.52	2022-35h	工艺段完成后的延迟时间1	0ms~65535ms	50	ms	实时更改	第285页 “H22.52”
H22.53	2022-36h	工艺段完成后的延迟时间2	0ms~65535ms	200	ms	实时更改	第285页 “H22.53”
H22.54	2022-37h	工艺段完成后的延迟时间3	0ms~65535ms	500	ms	实时更改	第286页 “H22.54”
H22.55	2022-38h	工艺段完成后的延迟时间4	0ms~65535ms	1000	ms	实时更改	第286页 “H22.55”
H22.56	2022-39h	工艺段完成后的延迟时间5	0ms~65535ms	1500	ms	实时更改	第286页 “H22.56”
H22.57	2022-3Ah	工艺段完成后的延迟时间6	0ms~65535ms	2000	ms	实时更改	第286页 “H22.57”
H22.58	2022-3Bh	工艺段完成后的延迟时间7	0ms~65535ms	3000	ms	实时更改	第287页 “H22.58”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H22.70	2022-47h	原点回归模式	-32768~32767	-2	-	实时更改	第287页 “ H22.70 ”
H22.71	2022-48h	高速搜索原点 开关信号的速度	0rpm~3000rpm	100	rpm	实时更改	第287页 “ H22.71 ”
H22.72	2022-49h	低速搜索原点 开关信号的速度	0rpm~1000rpm	10	rpm	实时更改	第287页 “ H22.72 ”
H22.73	2022-4Ah	搜索原点时的 加减速时间	0ms~1000ms	1000	ms	实时更改	第288页 “ H22.73 ”
H22.74	2022-4Bh	限定查找原点 的时间	0ms~65535ms	10000	ms	实时更改	第288页 “ H22.74 ”
H22.75	2022-4Ch	机械原点偏移 量	-2147483648指令单位~2147483647 指令单位	0	指令单 位	实时更改	第288页 “ H22.75 ”
H22.79	2022-50h	相对/绝对回 零	0~65535	0	-	实时更改	第288页 “ H22.79 ”

6.23 H23组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H23.00	2023-01h	回原定义	0~4294967295	0	-	实时更改	第289页 “ H23.00 ”
H23.02	2023-03h	回原数据	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第289页 “ H23.02 ”
H23.04	2023-05h	工艺段1定义	0~4294967295	0	-	实时更改	第289页 “ H23.04 ”
H23.06	2023-07h	工艺段1数据	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第290页 “ H23.06 ”
H23.08	2023-09h	工艺段2定义	0~4294967295	0	-	实时更改	第290页 “ H23.08 ”
H23.10	2023-0Bh	工艺段2数据	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第290页 “ H23.10 ”
H23.12	2023-0Dh	工艺段3定义	0~4294967295	0	-	实时更改	第290页 “ H23.12 ”
H23.14	2023-0Fh	工艺段3数据	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第291页 “ H23.14 ”
H23.16	2023-11h	工艺段4定义	0~4294967295	0	-	实时更改	第291页 “ H23.16 ”
H23.18	2023-13h	工艺段4数据	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第291页 “ H23.18 ”
H23.20	2023-15h	工艺段5定义	0~4294967295	0	-	实时更改	第291页 “ H23.20 ”
H23.22	2023-17h	工艺段5数据	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第292页 “ H23.22 ”
H23.24	2023-19h	工艺段6定义	0~4294967295	0	-	实时更改	第292页 “ H23.24 ”

参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H23.26	2023-1Bh	工艺段6数据	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第292页 “ H23.26”
H23.28	2023-1Dh	工艺段7定义	0~4294967295	0	-	实时更改	第292页 “ H23.28”
H23.30	2023-1Fh	工艺段7数据	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第293页 “ H23.30”
H23.32	2023-21h	工艺段8定义	0~4294967295	0	-	实时更改	第293页 “ H23.32”
H23.34	2023-23h	工艺段8数据	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第293页 “ H23.34”
H23.36	2023-25h	工艺段9定义	0~4294967295	0	-	实时更改	第293页 “ H23.36”
H23.38	2023-27h	工艺段9数据	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第294页 “ H23.38”
H23.40	2023-29h	工艺段10定义	0~4294967295	0	-	实时更改	第294页 “ H23.40”
H23.42	2023-2Bh	工艺段10数据	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第294页 “ H23.42”
H23.44	2023-2Dh	工艺段11定义	0~4294967295	0	-	实时更改	第294页 “ H23.44”
H23.46	2023-2Fh	工艺段11数据	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第294页 “ H23.46”
H23.48	2023-31h	工艺段12定义	0~4294967295	0	-	实时更改	第295页 “ H23.48”
H23.50	2023-33h	工艺段12数据	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第295页 “ H23.50”
H23.52	2023-35h	工艺段13定义	0~4294967295	0	-	实时更改	第295页 “ H23.52”
H23.54	2023-37h	工艺段13数据	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第295页 “ H23.54”
H23.56	2023-39h	工艺段14定义	0~4294967295	0	-	实时更改	第296页 “ H23.56”
H23.58	2023-3Bh	工艺段14数据	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第296页 “ H23.58”
H23.60	2023-3Dh	工艺段15定义	0~4294967295	0	-	实时更改	第296页 “ H23.60”
H23.62	2023-3Fh	工艺段15数据	-2147483648~2147483647	0	-	实时更改	第296页 “ H23.62”

6.24 H30组参数一览表

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H30.00	2030-01h	通信读取伺服状态	0~65535	0	-	不可更改	第297页 “H30.00”
H30.01	2030-02h	通信读取DO功能状态1	0~65535	0	-	不可更改	第297页 “H30.01”
H30.02	2030-03h	通信读取DO功能状态2	0~65535	0	-	不可更改	第297页 “H30.02”
H30.03	2030-04h	通信读取输入脉冲指令采样值	0~65535	0	-	不可更改	第298页 “H30.03”

6.25 H31组参数一览表



参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H31.00	2031-01h	通信给定VDI虚拟电平	0~65535	0	-	实时更改	第298页 “H31.00”
H31.01	2031-02h	通信给定分频输出频率	0Hz~16000000Hz	0	Hz	实时更改	第298页 “H31.01”
H31.04	2031-05h	通信给定DO输出状态	0~65535	0	-	实时更改	第299页 “H31.04”
H31.05	2031-06h	通信给定AO输出	-10000mV~10000mV	0	mV	实时更改	第299页 “H31.05”
H31.09	2031-0Ah	通信给定速度指令	-10000.000rpm~10000.000rpm	0.000	rpm	实时更改	第299页 “H31.09”
H31.11	2031-0Ch	通信给定转矩指令	-100.000%~100.000%	0.000	%	实时更改	第299页 “H31.11”




7 附录


7.1 面板监控显示




- H0b组参数可用于监控伺服驱动器的运行状态。通过设置参数H02.32可启用面板监控显示功能，显示的参数组号为H0b，组内偏置为H02.32设定值。
- 当H02.32设置了有效的组内偏置后，如果电机处于静止状态则进入“状态显示模式”，如果电机处于旋转状态则进入“参数显示模式”。模式切换与伺服是否使能无关。
- 举例：设置H02.32=00，当电机从静止状态变为运行状态时，显示器从“状态显示模式”切换到“参数显示模式”，则显示器将显示H0b.00对应的参数值。

H0b组监控显示具体说明如下：



参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.00	实际电机转速	rpm	伺服电机实际运行转速，经四舍五入显示，可精确到1rpm。	3000rpm显示：  -3000rpm显示： 
H0b.01	速度指令	rpm	驱动器当前速度指令。	3000rpm显示：  -3000rpm显示： 
H0b.02	内部转矩指令	0.10%	伺服电机实际输出转矩占电机额定转矩的百分比。	100.0%显示：  -100.0%显示： 

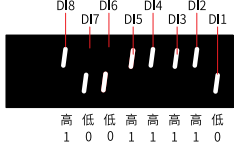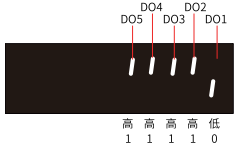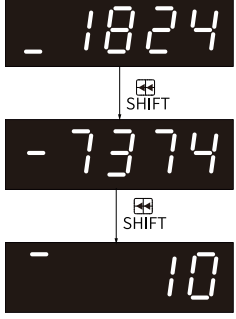
参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.03	输入信号 (DI信号) 监视	-	8个DI端子对应的光耦状态： 数码管上半部亮表示光耦截止： （用“1”表示）。 下半部亮表示光耦导通：（用“0”表示）。 后台软件读取的H0b.03为十进制数值。	以DI1端子为低电平，DI2~DI8端子为高电平为例： 对应二进制码为 “10011110”，对应后台读取H0b.03=158。 显示如下：  高低低高高高低 1 0 0 1 1 1 1 0
H0b.05	输出信号 (DO信号) 监视	-	5个DO端子对应的光耦状态： 数码管上半部亮表示光耦截止： （用“1”表示）。 下半部亮表示光耦导通：（用“0”表示）。 后台软件读取的H0b.05为十进制数值。	以DO1端子为低电平，DO2~DO5端子为高电平为例： 对应二进制码为“11110”。 对应后台读取H0b.05=30。 显示如下：  高高高高低 1 1 1 1 0
H0b.07	绝对位置计数器 (32位十进制显示)	指令单位	电机当前绝对位置 (指令单位)。	1073741824指令单位显示： 

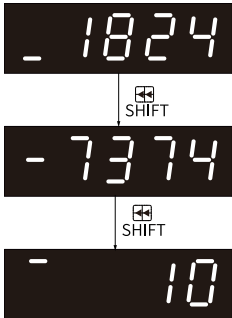参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.09	机械角度（始于原点的脉冲数）	p	电机当前机械角度（p），0对应于机械角度0°。 增量式编码器H0b.09最大值：编码器线数×4-1。（例：2500线增量式编码器，H0b.09最大值为9999）。 绝对式编码器H0b.09最大值：65535。 实际机械角度= $\text{实际机械角度} = \frac{\text{H0b.09}}{\text{H0b.09最大值} + 1} \times 360.0^\circ$	10000p显示： 
H0b.10	旋转角度（电气角度）	0.1°	电机当前电角度。	360.0°显示： 
H0b.11	输入位置指令对应的速度信息	rpm	驱动器单个控制周期的位置指令对应速度值。	3000rpm显示：  -3000rpm显示： 
H0b.12	平均负载率	0.10%	平均负载转矩占电机额定转矩的百分比。	100.0%显示： 
H0b.13	输入位置指令计数器（32位十进制显示）	指令单位	统计并显示输入位置指令的个数。	1073741824指令单位显示： 
H0b.15	编码器位置偏差计数器（32位十进制显示）	编码器单位	编码器位置偏差=输入位置指令总数（编码器单位）-编码器反馈脉冲总数（编码器单位）	10000编码器单位显示： 

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.17	反馈脉冲计数器（32位十进制显示）	编码器单位	统计并显示伺服电机编码器反馈的脉冲个数（编码器单位）。	1073741824编码器单位显示：  SHIFT  SHIFT 
H0b.19	总上电时间（32位十进制显示）	0.1s	统计并显示伺服驱动器上电时间。	429496729.5s显示：  长按SHIFT  长按SHIFT 
H0b.24	相电流有效值	0.01A	伺服电机相电流有效值。	4.60A显示： 
H0b.26	母线电压值	0.1V	主回路直流母线电压值。	AC220V整流后：311.0V显示：  AC380V整流后：537.0V显示： 
H0b.27	模块温度值	°C	伺服驱动器内部功率模块温度。	27°C显示： 

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.33	故障记录	-	设定拟查看历史故障的次数。 0：当前故障 1：上1次故障 2：上2次故障 20：上20次故障	0-当前故障显示： 
H0b.34	所选次数故障码	-	H0b.33选择查看的历史故障，通过H0b.34显示 没有故障发生时H0b.34显示值为“0”。	若H0b.33=0，H0b.34=E941.0，表明当前故障代码为941.0。显示： 
H0b.35	所选故障时间戳	s	当所选故障发生时，伺服运行总时间。 没有故障发生时H0b.35显示值为“0”。	若H0b.34=E941.0，H0b.35=1073741824，表明当前故障代码为941，故障发生时伺服总运行时间为1073741824s。   
H0b.37	所选故障时电机转速	rpm	当所选故障发生时，伺服电机转速。 没有故障发生时H0b.37显示值为“0”。	3000rpm显示：  -3000rpm显示： 
H0b.38	所选故障时电机U相电流	0.01A	当所选故障发生时，伺服电机U相绕组电流有效值。 没有故障发生时H0b.38显示值为“0”。	4.60A显示： 
H0b.39	所选故障时电机V相电流	0.01A	当所选故障发生时，伺服电机V相绕组电流有效值。 没有故障发生时H0b.39显示值为“0”。	4.60A显示： 

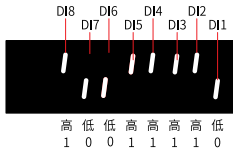参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.40	所选故障时母线电压	V	当所选故障发生时，主回路直流母线电压值。 没有故障发生时H0b.40显示值为“0”。	AC220V整流后：311.0V显示：  AC380V整流后：537.0V显示： 
H0b.41	所选故障时输入端子状态	-	当所选故障发生时，8个DI端子对应的高低电平状态。 查看方法与H0b.03相同，没有故障发生时H0b.41显示所有DI端子为低电平，对应十进制数值为“0”。	H0b.41=158显示： 
H0b.42	所选故障时输出端子状态	-	当所选故障发生时，5个DO端子对应的高低电平状态。 查看方法与H0b.05相同。 没有故障发生时H0b.42显示所有DO端子为低电平，对应十进制数值为“0”。	H0b.42=15显示： 
H0b.53	位置偏差计数器 (32位十进制显示)	指令单位	位置偏差=输入位置指令总数（指令单位）-编码器反馈脉冲总数（指令单位）	10000指令单位显示： 

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.55	实际电机转速	0.1rpm	伺服电机实际运行转速，可精确到0.1rpm。	3000.0rpm显示：  SHIFT  -3000.0rpm显示：  SHIFT 
H0b.64	实时输入位置指令计数器	指令单位	显示未经过电子齿轮比分倍频之前的位置指令计数器，与伺服当前状态、控制模式无关。	1073741824指令单位显示：  SHIFT  SHIFT 



19011481C06

由于本公司持续的产品升级造成的内容变更，恕不另行通知
版权所有 © 深圳市汇川技术股份有限公司
Copyright © Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.



扫码下载
掌上汇川App

深圳市汇川技术股份有限公司
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.

www.inovance.com

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.

www.inovance.com

地址：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园
汇川技术总部大厦

总机：(0755) 2979 9595 传真：(0755) 2961 9897
客服：4000-300124

地址：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路52号

总机：(0512) 6637 6666 传真：(0512) 6285 6720
客服：4000-300124