密级状态: 绝密() 秘密() 内部资料() 公开(√)

RK3308 Linux SDK 发布说明

(技术部,第三系统产品部)

	文件标识:	RK-FB-CS-012
文件状态:	当前版本:	1.3.2
[] 草稿	作 者:	YHX、HKH
[]正在修改	完成日期:	2019-10-31
[√] 正式发布	审 核:	ZYY
	审核日期:	2019-10-31

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co.,Ltd.



版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
Pre-Alpha	YHX	2018-04-01	正式发布	
V1.0.0	YHX	2018-05-10	正式发布	
V1.3.2	НКН	2019-10-31	正式发布	

目 录

1	基础信息	<u></u>	3
	1.1	Kernel 版本	3
	1.2	驱动支持列表	3
	1.3	支持的硬件板型	4
2	软件开发	₹指南	5
3	编译环境		5
	3.1	概述	5
	3.2	Linux 服务器开发环境搭建	6
	3.2.1	发布包使用的 Linux 服务器系统版本	6
	3.3	网络环境搭建	6
	3.3.1	软件包安装	6
4	SDK 获 ^J	权说明	7
	4.1	安装 repo	7
	4.2	配置 git	7
	4.3	SDK 获取	7
	4.3.1	SDK 下载命令	7
	4.3.2	SDK 代码压缩包	8
5	SDK 编i	革说明	8
	5.1	U-Boot 编译步骤	8
	5.2	Kernel 编译步骤	8
	5.3	Buildroot 编译步骤	10
	5.4	全自动编译脚本	11
	5.5	Robot 配置和编译	12
6	SDK 镜(象烧写	12
肾	対录 A	SSH 公钥操作说明	
	附录 A-1	SSH 公钥操作说明	13
	附录 A-2	使用 key-chain 管理密钥	13
	附录 A-3	多台机器使用相同 SSH 公钥	
	附录 A-4	一台机器切换不同 SSH 公钥	
	附录 A-5	密钥权限管理	15
	附录 A-6	git 权限申请说明	15

概述

本 SDK 是基于 Buildroot-2018.02 版本的软件开发包, 其包含 Linux 系统开发用到的系统源码, 驱动,工具,应用软件包。适配瑞芯微 RK3308 芯片平台,适用于 RK3308 EVB 开发板及基于 RK3308 平台开发的所有产品。

1 基础信息

1.1 Kernel 版本

Kernel 版本为: Linux 4.4.120

commit 47356cfded444826565f2430bce8ba294372b861

Author: Greg Kroah-Hartman <gregkh@linuxfoundation.org>

Date: Sat Mar 3 10:19:46 2018 +0100

Linux 4.4.120

1.2 驱动支持列表

- 1) Timer/Interrupts
- 2) Clocks
- 3) PinMux/GPIO/GPIO IRQ
- 4) UART
- 5) I2S/PCM/TDM
- 6) PDM
- 7) USB Host/OTG
- 8) CPU DVFS
- 9) TSADC
- 10) VAD
- 11) SDMMC
- 12) eMMC
- 13) OTP
- 14) SPI
- 15) SARADC/ADC KEY
- 16) I2C
- 17) PWM
- 18) SDIO WiFi
- 19) Bluetooth

- 20) LED
- 21) Ethernet
- 22) SecureOS
- 23) SecureBoot
- 24) Crypto
- 25) SPDIF

1.3 支持的硬件板型

本节主要列出目前 RK3308 SDK 所支持的硬件板型,并列出对应硬件板型功能及外围设备。

RK3308 EVB Board:

- Rockchip RK3308 CPU
- 512MB DDR3(K4B4G1646E-BCMA)
- eMMC Flash/Nand Flash/SPI Nor Flash 兼容设计
- V10 默认贴 8GB eMMC(KLM8G1GEAC-B041)
- V11 默认贴 256MB NandFlash(K4B2G1646F-BYK0)
- V12 默认贴 128MB NandFlash(GD9FU2G8F2AMG)
- V13 默认贴 128MB NandFlash (GD9FU2G8F2AMG)
- USB 2.0 OTG&USB 2.0 HOST
- SDIO WiFi/BT(AP6255)
- SPDIF IN/SPDIF OUT
- LINE OUT (外接 PA+喇叭)
- HPOUT (外接耳机)
- MIC-Analog Interface(RK3308 自带 8 路 ADC)
- MIC-Digital Interface(RK3308 I2SO 接口支持 8 输入 8 输出)
- 18bit RGB Panel/MCU Panel
- ADC Key *6
- 支持 10/100M Ethernet (RTL8201F)
- TF卡
- UART Interface
- POWER (12V/2A)

带屏方案硬件搭配:

RK_EVB_RK3308_DDR3P116SD4_V13+RK_EVB_RK3308B_MIPI_DisplayV10_20190708

2 软件开发指南

为帮助开发工程师方便的搭建开发环境,快速上手熟悉 SDK 的开发调试工作,随 SDK 发布《Rockchip_Developer_Guide_Linux_Software_CN.pdf》。

SDK 下载完成后,可在 docs\目录下获取,并会不断完善更新。

3 编译环境需求

3.1 概述

本节主要介绍了如何在本地搭建编译环境来编译 RK3308 Linux SDK 源代码。当前 SDK 只支持在 Linux 环境下编译,并提供 Linux 下的交叉编译工具链。

- 一个典型的嵌入式开发环境通常包括 Linux 服务器、Windows PC 和目标硬件版,以 RK3308 为例,典型开发环境如图所示。
 - Linux 服务器上建立交叉编译环境,为软件开发提供代码更新下载,代码交叉编译服务。
 - Windows PC 和 Linux 服务器共享程序,并安装 SecureCRT 或 puTTY,通过网络远程登 陆到 Linux 服务器,进行交叉编译,及代码的开发调试。
 - Windows PC 通过串口和 USB 与目标硬件板连接,可将编译后的镜像文件烧写到目标硬件板,并调试系统或应用程序。

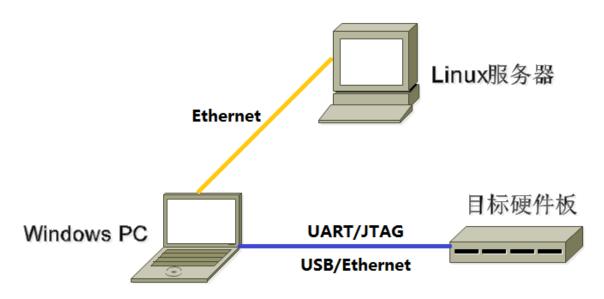


图 3-1 典型开发环境

注: 开发环境中使用了 Windows PC,实际上很多工作也可以在 Linux PC 上完成,如使用minicom 代替 SecureCRT 或 puTTY 等,用户可自行选择。

3.2 Linux 服务器开发环境搭建

Rockchip Buildroot Linux SDK 是在 Ubuntu 16.04 上开发测试的。因此,我们推荐使用 Ubuntu 16.04 的系统进行编译。其他版本没有具体测试,可能需要对软件包做相应调整。

除了系统要求外,还有其他软硬方面的要求。

- 硬件要求: 64 位系统, 硬盘空间大于 40G。如果您进行多个构建, 将需要更大的硬盘空间。
- 软件包依赖:除了 python 2.7, make 3.8, git 1.7 之外,还需要安装一些额外的软件包,将在软件包安装章节中列出。

3.2.1 发布包使用的 Linux 服务器系统版本

本 SDK 开发环境安装如下版本 Linux 系统, SDK 默认均以此 Linux 系统进行编译:

Ubuntu 16.04.2 LTS

Linux version 4.4.0-62-generic (buildd@lcy01-30) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4)) #83-Ubuntu SMP Wed Jan 18 14:10:15 UTC 2017

3.3 网络环境搭建

请用户自行配置网络,并安装 nfs, samba, ssh 等网络组件。

3.3.1 软件包安装

操作系统安装好后,且用户已自行配置好网络环境,则可继续如下步骤完成相关软件包的安装。

1. apt-get update

sudo apt-get update

2. 安装 Kernel 及 U-Boot 编译需要依赖的软件包

sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zliblg-dev gcc-multilib g++-multilib libc6-dev-i386 lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z-dev ccache libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip device-tree-compiler

3. 安装 Buildroot 编译需要依赖的软件包

sudo apt-get install libfile-which-perl sed make binutils gcc g++ bash patch gzip bzip2 perl tar cpio python unzip rsync file bc libmpc3 git repo texinfo pkg-config cmake tree realpath

若编译遇到报错,可以视报错信息,安装对应的软件包。

4 SDK 获取说明

4.1 安装 repo

确保主目录下有一个 bin/ 目录,并且该目录包含在路径中:

mkdir ~/bin
export PATH=~/bin:\$PATH

如果可以访问 google 的地址,下载 Repo 工具,并确保它可执行:

curl https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo >
~/bin/repo

chmod a+x ~/bin/repo

中国国内环境如果执行上述命令后发现~/bin/repo 为空,此时可以访问国内的站点来下载 repo 工具

curl https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/git-repo -o ~/bin/repo
chmod a+x ~/bin/repo

除以上两种方式外,也可以使用如下命令获取 repo

sudo apt-get install repo

4.2 配置 git

在使用 repo 之前请配置一下自己的 git 信息,否则后面的操作可能会遇到 hook 检查的障碍

```
git config --global user.name "your name"
git config --global user.email "your mail"
```

4.3 SDK 获取

SDK 通过瑞芯微代码服务器对外发布。其编译开发环境,参考第3节编译环境需求。

获取 RK3308 Linux 软件包,需要有一个帐户访问 Rockchip 提供的源代码仓库。客户向瑞芯微技术窗口申请 SDK,同步提供 SSH 公钥进行服务器认证授权,获得授权后即可同步代码。关于瑞芯微代码服务器 SSH 公钥授权,请参考<u>附录 A SSH 公钥操作说明</u>。

4.3.1 SDK 下载命令

RK3308 LINUX SDK 下载命令如下:

```
mkdir rk3308
cd rk3308
repo init --repo-url ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo
```

-u ssh://git@www.rockchip.com.cn/linux/rk/platform/manifests -b linux -m
rk3308_linux_release.xml

.repo/repo/repo sync -c

代码将开始自动下载,后面只需耐心等待。源代码文件将位于工作目录中对应的项目名称下。 初始同步操作将需要 1 个小时或更长时间才能完成。

4.3.2 SDK 代码压缩包

为方便客户快速获取 SDK 源码,瑞芯微技术窗口通常会提供对应版本的 SDK 初始压缩包, 开发者可以通过这种方式,获得 SDK 代码的初始压缩包,该压缩包解压得到的源码,与通过 repo 下载的源码是一致的。

以 rk3308_linux_v1.00_20180510.tgz 为例, 拷贝到该初始化包后, 通过如下命令可检出源码:

mkdir rk3308

tar xvf rk3308_linux_v1.00_20180510.tgz -C rk3308
cd rk3308

- .repo/repo/repo sync -l
- .repo/repo/repo sync -c

后续开发者可根据 FAE 窗口定期发布的更新说明,通过".repo/repo/repo sync -c"命令同步更新。

5 SDK 编译说明

5.1 U-Boot 编译步骤

cd u-boot

./make.sh evb-rk3308

编译完成后, u-boot 根目录, 生成 trust.img、rk3308_loader_v1.17.101.bin、uboot.img 三个镜像文件。

5.2 Kernel 编译步骤

● RK3308 EVB V10 开发板硬件信息如下:

硬件板本	板上丝印	参考设计
V10	RK_EVB_RK3308_DDR3P116SD4_V10_20180301	RK3308_AI-VA_BETA_V01_20180307

RK3308 EVB V10 开发板搭配不同的麦克风阵列小板,需要选用不同的板级配置文件,区分如

下:

麦克风陈列小板	对应板级配置文件	编译命令
I2S 数字麦克风	rk3308-evb-dmic-i2s-v10.dts	cd kernel
		make rk3308_linux_defconfig
		make rk3308-evb-dmic-i2s-v10.img
模拟麦克风	rk3308-evb-amic-v10.dts	cd kernel
		make rk3308_linux_defconfig
		make rk3308-evb-amic-v10.img
PDM 数字麦克风	rk3308-evb-dmic-pdm-v10.dts	cd kernel
		make rk3308_linux_defconfig
		make rk3308-evb-dmic-pdm-v10.img

● RK3308 EVB V11 开发板硬件信息如下:

硬件板本	板上丝印	参考设计
V11	RK_EVB_RK3308_DDR3P116SD4_V11_20180420	RK3308_AI-VA_REF_V10

RK3308 EVB V11 开发板搭配不同的麦克风阵列小板,需要选用不同的板级配置文件,区分如下:

麦克风陈列小板	对应板级配置文件	编译命令
I2S 数字麦克风	rk3308-evb-dmic-i2s-v11.dts	cd kernel
		make rk3308_linux_defconfig
		make rk3308-evb-dmic-i2s-v11.img
模拟麦克风	rk3308-evb-amic-v11.dts	cd kernel
		make rk3308_linux_defconfig
		make rk3308-evb-amic-v11.img
PDM 数字麦克风	rk3308-evb-dmic-pdm-v11.dts	cd kernel
		make rk3308_linux_defconfig
		make rk3308-evb-dmic-pdm-v11.img

编译完成后, kernel 根目录, 生成 boot.img 镜像文件。

● RK3308 EVB V13 开发板硬件信息如下:

硬件板本	板上丝印	参考设计
V13	RK_EVB_RK3308_DDR3P116SD4_V13	RK3308_AI-VA_REF_V13_20190215

RK3308 EVB V11 开发板搭配不同的麦克风阵列小板,需要选用不同的板级配置文件,区分如

下:

麦克风陈列小板	对应板级配置文件	编译命令
I2S 数字麦克风	rk3308-evb-dmic-i2s-v13.dts	cd kernel
		make rk3308_linux_defconfig
		make rk3308-evb-dmic-i2s-v13.img
模拟麦克风	rk3308-evb-amic-v13.dts	cd kernel
		make rk3308_linux_defconfig
		make rk3308-evb-amic-v13.img
PDM 数字麦克风	rk3308-evb-dmic-pdm-v13.dts	cd kernel
		make rk3308_linux_defconfig
		make rk3308-evb-dmic-pdm-v13.img
PDM 麦+MIPI 显示	rk3308-evb-mipi-display-v10.dts	cd kernel
屏扩展板		make rk3308_linux_rk618_display_defconfig
		make rk3308-evb-mipi-display-v10.img

5.3 Buildroot 编译步骤

客户配置好编译环境后,按照以下步骤配置完后,执行 make 即可。

\$ source buildroot/build/envsetup.sh

You're building on Linux

Lunch menu...pick a combo:

- 1. rockchip rk3308 release
- 2. rockchip rk3308 debug
- 3. rockchip rk3308 robot release
- 4. rockchip rk3308 robot debug
- 5. rockchip rk3308 mini release

Which would you like? [1]

如选择 rockchip_rk3308_release,输入对应序号 1。

\$ make

完成编译后, 执行 SDK 根目录下的 mkfirmware.sh 脚本生成固件, 所有烧写所需的镜像将都会拷贝于 rockdev/Image-rk3308 目录。

```
rockdev/Image-rk3308

— boot.img

— misc.img

— parameter.txt

— recovery.img

— MiniLoaderAll.bin (即rk3308_loader_v1.29.119.bin)

— data.img
```

├── cfg.img
├── rootfs.img
├── trust.img
└── uboot.img

得到了所有镜像文件后,为了方便烧写及量产,通常可手动将这些单独的镜像通过脚本打包成为一个 update.img,若使用全自动编译脚本会自动打包 update.img 出来。

5.4 全自动编译脚本

为了提高编译的效率,降低人工编译可能出现的误操作,该 SDK 中集成了全自动化编译脚本,方便固件编译、备份。

1) 该全自动化编译脚本原始文件存放干:

device/rockchip/rk3308/build.sh

- 2) 在 repo sync 的时候, 通过 manifest 中的 copy 选项拷贝至工程根目录下:
- 3) 修改 build.sh 脚本中的特定变量以编出对应产品固件。

#buildroot defconfig

LUNCH=rockchip rk3308 release

#uboot defconfig

UBOOT DEFCONFIG=rk3308

#kernel defconfig

KERNEL DEFCONFIG=rk3308 linux defconfig

#kernel dts

KERNEL DTS=rk3308-evb-dmic-pdm-v13

以下变量请按实际项目情况,对应修改:

LUNCH 变量指定 Buildroot 编译 defconfig。

KERNEL DTS 变量指定编译 Kernel 的产品板极配置。

- 4) 执行自动编译脚本:
- ./build.sh

该脚本会自动配置环境变量,编译 U-Boot,编译 Kernel,编译 Buildroot,继而生成固件。

5) 脚本生成内容:

脚本会将编译生成的固件拷贝至:

IMAGE/RK3308-EVB-DMIC-PDM-V13_****_RELEASE_TEST/IMAGES 目录下,具体路径以实际生成为准。每次编译都会新建目录保存,自动备份调试开发过程的固件版本,并存放固件版本的各类信息。

5.5 Robot 配置和编译

对于 Robot 开发者,我们提供了针对 Robot 裁减的 BoardConfig 板级配置,在/device/rockchip/rk3308/BoardConfig_robot32.mk,配置中 buildroot 删去 QT,App 等 UI 显示相关配置,大大降低了固件大小,适用于无屏幕、小容量 Robot 产品开发者使用。

RK3308 Linux Robot SDK 下载命令如下:

mkdir rk3308

cd rk3308

repo init --repo-url ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo
-u ssh://git@www.rockchip.com.cn/linux/rk/platform/manifests -b linux -m
rk3308_robot_release.xml

.repo/repo/repo sync -c

如果已经下载了 RK3308 Linux SDK , 可以通过如下命令切换到 RK3308 Linux Robot SDK:

- .repo/repo/repo init -m rk3308_robot_release.xml
- .repo/repo/repo sync -c

6 SDK 镜像烧写

SDK 镜像烧写说明详见 docs\目录下《Rockchip_Developer_Guide_Linux_Software_CN.pdf》第 7 章 SDK 镜像烧写。

附录 A SSH 公钥操作说明

附录 A-1 SSH 公钥操作说明

请根据《Rockchip SDK 申请及同步指南》文档说明操作,生成 SSH 公钥,发邮件至 fae@rock-chips.com, 申请开通 SDK 代码。

该文档会在申请开通权限流程中,释放给客户使用。

附录 A-2 使用 key-chain 管理密钥

推荐您使用比较简易的工具 keychain 管理密钥。

具体使用方法如下:

1. 安装 keychain 软件包:

\$sudo aptitude install keychain

2. 配置使用密钥:

\$vim ~/.bashrc

增加下面这行:

eval `keychain --eval ~/.ssh/id rsa`

其中, id rsa 是私钥文件名称。

以上配置以后,重新登录控制台,会提示输入密码,只需输入生成密钥时使用的密码即可, 若无密码可不输入。

另外,请尽量不要使用 sudo 或 root 用户,除非您知道如何处理,否则将导致权限以及密钥管理混乱。

附录 A-3 多台机器使用相同 SSH 公钥

在不同机器使用,可以将你的 ssh 私钥文件 id_rsa 拷贝到要使用的机器的"~/.ssh/id_rsa"即可。在使用错误的私钥会出现如下提示,请注意替换成正确的私钥。

```
~/tmp$ git clone git@172.16.10.211:rk292x/mid/4.1.1_r1
Initialized empty Git repository in /home/cody/tmp/4.1.1_r1/.git/
The authenticity of host '172.16.10.211 (172.16.10.211)' can't be established.
RSA key fingerprint is fe:36:dd:30:bb:83:73:e1:0b:df:90:e2:73:e4:61:46.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '172.16.10.211' (RSA) to the list of known hosts.
git@172.16.10.211's password:
```

添加正确的私钥后,就可以使用 git 克隆代码,如下图。

```
~$ cd tmp/
~/tmp$ git clone git@172.16.10.211:rk292x/mid/4.1.1_r1
Initialized empty Git repository in /home/cody/tmp/4.1.1_r1/.git/
The authenticity of host '172.16.10.211 (172.16.10.211)' can't be established.
RSA key fingerprint is fe:36:dd:30:bb:83:73:e1:0b:df:90:e2:73:e4:61:46.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '172.16.10.211' (RSA) to the list of known hosts.
remote: Counting objects: 237923, done.
remote: Compressing objects: 100% (168382/168382), done.
Receiving objects: 9% (21570/237923), 61.52 MiB | 11.14 MiB/s
```

添加 ssh 私钥可能出现如下提示错误。

Agent admitted failture to sign using the key

在 console 输入如下命令即可解决。

ssh-add ~/.ssh/id rsa

附录 A-4 一台机器切换不同 SSH 公钥

可以参考 ssh config 文档配置 ssh。

~\$ man ssh config

```
⊗ ⊗ ⊗ Terminal
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 终端(T) 帮助(H)
SSH CONFIG(5)
                                  BSD File Formats Manual
                                                                                SSH CONFIG(5)
NAME
      ssh config - OpenSSH SSH client configuration files
      ~/.ssh/config
     /etc/ssh/ssh_config
      ssh(1) obtains configuration data from the following sources in the fol-
      lowing order:
                   command-line options
                   user's configuration file (~/.ssh/config)
                   system-wide configuration file (/etc/ssh/ssh_config)
             3.
     For each parameter, the first obtained value will be used. The configuration files contain sections separated by "Host" specifications, and that section is only applied for hosts that match one of the patterns
      given in the specification. The matched host name is the one given on
      the command line.
Manual page ssh config(5) line 1
```

通过如下命令,配置当前用户的 ssh 配置。

```
~$ cp /etc/ssh/ssh_config ~/.ssh/config
~$ vi .ssh/config
```

如图,将 ssh 使用另一个目录的文件"~/.ssh1/id_rsa"作为认证私钥。通过这种方法,可以切换不同的的密钥。

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 终端(T) 帮助(H)

# ForwardX11Trusted yes
# RhostsRSAAuthentication no
# RSAAuthentication yes
# PasswordAuthentication no
# GSSAPIAuthentication no
# GSSAPIDelegateCredentials no
# GSSAPIDelegateCredentials no
# GSSAPITustDNS no
# BatchMode no
# CheckHostIP yes
# AddressFamily any
# ConnectTimeout 0
# StrictHostKeyChecking ask
# IdentityFile ~/.ssh/identity
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
IdentityFile ~/.ssh/id_dsa
# Port 22
# Protocol 2,1
# Cipher 3des
# Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3d
es-cbc
# MACS hmac-md5,hmac-shal,umac-64@openssh.com,hmac-ripemd160
# 43,1 70%
```

附录 A-5 密钥权限管理

服务器可以实时监控某个 key 的下载次数、IP 等信息,如果发现异常将禁用相应的 key 的下载权限。

请妥善保管私钥文件。并不要二次授权与第三方使用。

附录 A-6 git 权限申请说明

参考上述章节,生成公钥文件,发邮件至 fae@rock-chips.com,申请开通 SDK 代码下载权限。