# Rockchip UVCApp介绍

文件标识: RK-SM-YF-520

发布版本: V1.5.0

日期: 2020-12-30

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

### 前言

### 概述

本文主要描述了UVCApp应用各个模块的使用说明。

### 产品版本

芯片名称	内核版本
RV1109	Linux 4.19
RV1126	Linux 4.19

### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

### 修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	黄建财	2020-04-15	初始版本
V1.1.0	黄建财	2020-06-23	更新格式
V1.2.0	林其浩/黄建财	2020-07-13	添加扩展功能和h265支持章节
V1.3.0	黄建财	2020-10-01	添加UVC PTZ/H265等接口说明
V1.4.0	黄建财	2020-11-04	FAQ添加MAC OS低版本兼容性处理
V1.5.0	黄建财、李鑫煌	2020-12-30	1.添加OSD功能说明 2.修改部分描述 3.FAQ添加RK工具识别支持方法 4.添加新的调试方法

### 目录

### Rockchip UVCApp介绍

- 1. 简介
- 2. 使用方法
- 3. 源码说明
- 4. 流程框图
- 5. 扩展功能
  - 5.1 RV1126/RV1109 UVC XU扩展协议
  - 5.2 AUTO EPTZ功能介绍
  - 5.3 AUTO EPTZ功能验证
  - 5.4 UVC PTZ/EPTZ接口说明
  - 5.5 UVC OSD接口说明
- 6. 调试方法介绍
  - 6.1 camera原始数据流录制命令
  - 6.2 编码后数据流录制命令
  - 6.3 full/limit range调试
  - 6.4 uvc+aiserver帧率
  - 6.5 uvc+aiserver通信状态查看
  - 6.6 uvc日志打印等级调整

#### 7. FAO

- 7.1 如何修改uvc支持分辨率
- 7.2 如何修改 PC 端 Amcap 工具显示的名字
- 7.3 如何修改 PU指令支持描述符
- 7.4 如何修改 device序列号
- 7.5 如何关闭H264支持
- 7.6 如何修改 XU指令支持16个
- 7.7 如何修改 CT指令描述符
- 7.8 如何添加H265编码格式支持
- 7.9 苹果电脑低OS版本UVC无法预览兼容性处理方法
- 7.10 如何支持RKDevTool识别UVC点击切换到loader

## 1. 简介

uvc\_app实现了完整的UVC device的功能,包括配置、预览、切换、事件及指令响应等,通过采集摄像头的数据,经YUV2转换或MJPG编码或者H264编码后通过USB UVC 的ISOC模式传输到主机端预览。

## 2. 使用方法

- 使能uvc\_app: make menuconfig, 选择enable uvc\_app或在buildroot对应产品defconfig中添加 BR2\_PACKAGE\_UVC\_APP=y
- 确认uvc\_config.sh:确认usb设备配置,目前支持uvc和rndis复合,更多usb复合设备配置可参考 device/rockchip/oem/oem\_uvcc/usb\_config.sh
- 执行uvc\_config.sh, 若需要使用复合设备如rndis, 执行uvc\_config.sh rndis
- 执行uvc\_app默认将摄像头数据通过uvc传输 若sensor等uvc camera相关模块还未ready,可使用测试模式测试uvc 通路,方法如下:

```
[root@RV1126_RV1109:/]# uvc_config.sh
[root@RV1126_RV1109:/]# uvc_app 1280 720
```

host端使用uvc camera 软件如linux上guvcview、window上amcap等选择对应mjpeg 1280x720数据流格式即可预览,正常连接情况下host端识别到uvc设备能够预览看到测试彩条界面。


## 3. 源码说明

```
- process
   - camera control.cpp
   - camera_control.h
   - camera_pu_control.cpp
   - camera pu control.h
   - eptz_control.cpp
   - eptz control.h
   └─ zoom control.cpp
 - readme.md
  - 1137C
   - drm.c
   - drm.h
   - mpi_enc.c
   - mpi_enc.h
   - mpp common.h
   - rk type.h
   - uevent.c
   - uevent.h
   - uvc control.c
   - uvc control.h
   - uvc data.proto
   - uvc_encode.cpp
   - uvc_encode.h
   - uvc-gadget.c
   - uvc-gadget.h
   - uvc ipc.cpp
   - uvc_ipc_ext.h
   - uvc ipc.h
   - uvc log.h
   - uvc_video.cpp
   - uvc_video.h
   - yuv.c
   └─ yuv.h
  - uvc config.sh
```

- 编译相关: /external/uvc\_app/CMakeLists.txt、/buildroot/package/rockchip/uvc\_app/Config.in uvc\_app.mk
- 入口: main.c
- usb脚本配置相关: uvc\_config.sh
- process: camera初始化、配置、Zoom处理、EPTZ处理、PU处理、反初始化等处理
  - camera control.cpp: camera线程处理实现,提供EPTZ各接口供 uvc gadget线程调用
  - camera\_pu\_control.cpp: camera PU处理实现
  - eptz\_control.cpp: camera EPTZ 算法实现参考
  - o zoom\_control.cpp: camera 软件缩放处理实现参考
- 热拔插事件: uevent.c, uevent.h
- uvc: uvc处理代码
  - o 控制uvc, camera, 编码线程的打开关闭: uvc\_control.c, uvc\_control.h
  - uvc编码传输处理: uvc\_encode.cpp, uvc\_encode.h
  - uvc主流程: uvc-gadget.c, uvc-gadget.h
  - uvc多节点操作, buffer管理: uvc\_video.cpp, uvc\_video.h

- o MJPG/H264/h265编码: mpi enc.c, mpi enc.h
- o YUV格式转化: yuv.c, yuv.h
- drm内存操作: drm.c, drm.h

## 4. 流程框图

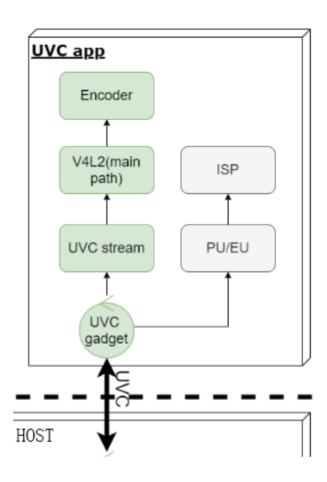

## 5. 扩展功能

## 5.1 RV1126/RV1109 UVC XU扩展协议

rv1126/1109 camera实现了UVC标准扩展单元请求控制,可进行host端与camera端的自定义XU命令控制。目前已预置的控制请求包括以下类型,其中CMD\_TOOLS\_CTRL\_1、CMD\_GET\_CAMERA\_VERSION、CMD\_SET\_CAMERA\_IP、CMD\_SET\_EPTZ有进行相关处理,其余指令预留,客户可根据需求进行开发。

```
enum XuCmd {

CMD_TOOLS_CTRL_1 = 0x01, //RK工具通信指令,如loader切换功能

CMD_GET_CAMERA_VERSION , //获取摄像头版本

CMD_SET_CAMERA_IP, //获取网络IP

//CMD_START_CAMERA, //启动摄像头
```

```
CMD_SHUTDOWN_CAMERA, //美闭摄像头
CMD_RESET_CAMERA, //重启摄像头
CMD_SET_MOTOR_RATE = 0x06, //摄像头舵机/电机控制预留接口
CMD_SET_MOTOR_BY_STEPS = 0x07, //摄像头舵机/电机控制预留接口
CMD_SET_MOTOR_BY_USER = 0x08, //摄像头舵机/电机控制预留接口
CMD_STOP_MOTOR_BY_USER = 0x09, //摄像头舵机/电机控制预留接口
CMD_SET_EPTZ = 0x0a, //EPTZ功能使能控制
CMD_SET_H265 = 0x0b, //H265切换
CMD_MAX_NUM = CMD_SET_H265,
};
```

为实现上述控制,rv1126/1109 camera Device端,需在kernel配置了UVC XU相关描述符,在uvc\_app中对host端发送的XU指令进行解析处理。Host端可以参考Device端kernel描述符配置,以及具体指令定义,在CameraHal层封装相应接口,提供上层应用进行自定义协议的相关功能调用。

- kernel相关文件: drivers/usb/gadget/function/f uvc.c、drivers/usb/gadget/function/u uvc.h。
- uvc\_app相关文件: uvc-gadget.c、uvc-gadget.h。


在f\_uvc.c文件的uvc\_alloc\_inst函数下,可以对UVC设备的描述符进行配置,如bUnitID、guidExtensionCode、bmControls等,这些信息将作为UVC设备EU控制单元的标识,host端的XU请求将通过标识信息与UVC设备进行匹配,从而进行扩展协议控制。UVC设备描述符可以通过usbtreeview工具进行获取,以下为截取的部分XU描述符信息。

```
----- Video Control Extension Unit Descriptor ----
bLength
                      : 0x1A (26 bytes)
bDescriptorType
                      : 0x24 (Video Control Interface)
bDescriptorSubtype
                      : 0x06 (Extension Unit)
bUnitID
                       · 0×06
quidExtensionCode
                      : {41769EA2-04DE-E347-8B2B-F4341AFF003B}
bNumControls
                      : 0x03
bNrInPins
                       : 0x01 (1 pins)
baSourceID[1]
                      : 0x02
bControlSize
                       : 0x01
bmControls
                        : 0x07
D0
                       : 1 yes - Vendor-Specific (Optional)
                        : 1 yes - Vendor-Specific (Optional)
 D1
                        : 1 yes - Vendor-Specific (Optional)
 D2
                            no - Vendor-Specific (Optional)
 D3
                        : 0
                        : 0 no - Vendor-Specific (Optional)
 D4
 D5
                        : 0 no - Vendor-Specific (Optional)
                            no - Vendor-Specific (Optional)
 D6
                        : 0
 D7
                        : 0 no - Vendor-Specific (Optional)
 . . .
```

其中bUnitID、guidExtensionCode等信息即为kernel中配置信息,host端通过指定bUnitID以及对应的XuCmd命令即可实现对camera device端的控制。如对EPTZ进行开关,host端需要bUnitID为0x06的XU单元发送对应的EPTZ控制指令0x0a以及数据1或0,uvc\_app记录当前状态后,在下次打开预览时则使能或关闭EPTZ功能。(若使用SDK中默认的指令控制,需参考7.6节修改kernel相关文件)。

### 5.2 AUTO EPTZ功能介绍

AUTO EPTZ是指通过软件手段,结合智能识别技术实现预览界面的"数字平移-倾斜-缩放/变焦"功能。RV1126/RV1109 UVC Camera方案,该功能默认已支持,其实现流程框图大致如下:

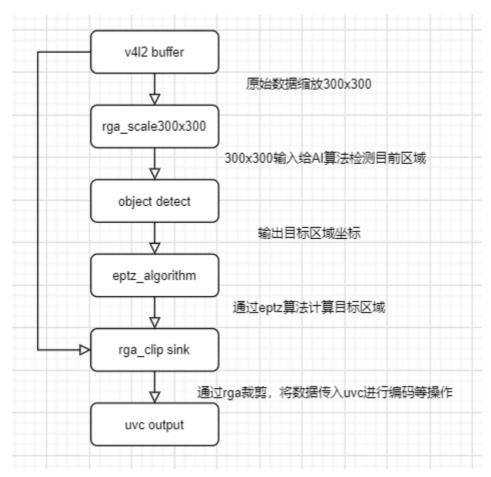

其最终的显示效果, 遵循以下策略:

- 单人: 在camera可视范围内,尽可能将人脸保持在画面中间。
- 多人: 在camera可视范围内,尽可能的显示人多画面,且将其保持在画面中间。

## 5.3 AUTO EPTZ功能验证

RV1126/RV1109使用AUTO EPTZ功能,需将dts中的otp节点使能,evb默认配置中已将其使能:

```
&otp {
    status = "okay";
};
```

在RV1126/RV1109中,提供三种方案进行AUTO EPTZ功能验证及使用。

- 环境变量:在启动脚本(例如: RkLunch.sh)中添加环境变量export ENABLE\_EPTZ=1,默认开启EPTZ功能,在所有预览条件下都将启用人脸跟随效果。
- XU控制:通过UVC扩展协议,参考5.1中描述进行实现。当uvc\_app接收到XU的CMD\_SET\_EPTZ(0x0a)指令时,将根据指令中所带的int参数1或0,进行EPTZ功能的开关,以确认下次预览时是否开启人脸跟随效果。

• dbus指令: 最新版本已支持通过dbus指令通知aiserver进程跨进程动态启动 AUTO EPTZ能力:

```
#开启命令
dbus-send --system --print-reply --type=method_call --dest=rockchip.aiserver.control
/rockchip/aiserver/control/graph rockchip.aiserver.control.graph.EnableEPTZ int32:1

#关闭命令
dbus-send --system --print-reply --type=method_call --dest=rockchip.aiserver.control
/rockchip/aiserver/control/graph rockchip.aiserver.control.graph.EnableEPTZ int32:0
```

通过RV1126/RV1109套件串口的输出日志进行判断EPTZ功能是否生效,若EPTZ功能生效,串口输出如下:

```
uvc_camera :uvc width:xxx,height:xxx, needEPTZ 1, needRGA x \n
uvc_camera :needEPTZ uvc width: xxx,height:xxx.
```

若EPTZ功能未生效,串口输出如下:

```
uvc_camera :uvc width:xxx,height:xxx, needEPTZ 0, needRGA x \n
uvc_camera :needEPTZ, match fail
uvc_camera :needEPTZ, not support this width(>1920) and height(>1080).
```

## 5.4 UVC PTZ/EPTZ接口说明

RV1126/RV1109已实现USB UVC 协议中关于缩放、平移、倾斜(上下移)等云台PTZ功能,对应CT指令为: CT\_ZOOM\_ABSOLUTE\_CONTROL和CT\_PANTILT\_ABSOLUTE\_CONTROL。 其中 CT\_PANTILT\_ABSOLUTE\_CONTROL包含pan(左右平移)和tilt(一般为上下移)控制,参考章节7.7 打开对应CT 指令描述符即可:

```
rv1109/kernel$ git diff
diff --git a/drivers/usb/gadget/function/f uvc.c b/drivers/usb/gadget/function/f uvc.c
index 4888af0..32f8ae4 100644
--- a/drivers/usb/gadget/function/f uvc.c
+++ b/drivers/usb/gadget/function/f uvc.c
@@ -1026,7 +1026,7 @@ static struct usb function instance *uvc alloc inst(void)
       cd->wOcularFocalLength = cpu_to_le16(0);
       cd->bControlSize
                                      = 3;
      cd->bmControls[0]
                                      = 2;
      cd->bmControls[1]
      cd->bmControls[1]
                                     = 0x2a;
       cd->bmControls[2]
                                      = 0;
       pd = &opts->uvc processing;
```

PTZ接口定义在process/camera\_control.h中,客户对应云台控制操作可以在对应接口中实现:

```
void camera_control_set_zoom(int val);//zoom 缩放接口,默认1-5.0缩放void camera_control_set_pan(int val); //左右平移接口void camera_control_set_tilt(int val);//上下移接口
```

EPTZ是在上述PTZ接口中通过软件来处理,达到类似电机控制画面位置的效果。简单来讲如HOST端设置480p分辨率,开启EPTZ功能时,程序会先读取720p或1080p等sensor支持的大分辨率画面crop或scale成需要的480p画面。其具体实现目前在外部aiserver进程中调用rockit库处理,uvc app仅处理调用流程。


其中对应CT指令默认值定义在uvc/uvc-gadget.c中,如zoom:

windows pc上amcap软件中调试窗口显示如图



## 5.5 UVC OSD接口说明

V1.28版本以上已实现预览OSD功能,目前支持水印功能,暂只支持32bit ARGB bmp图片水印:

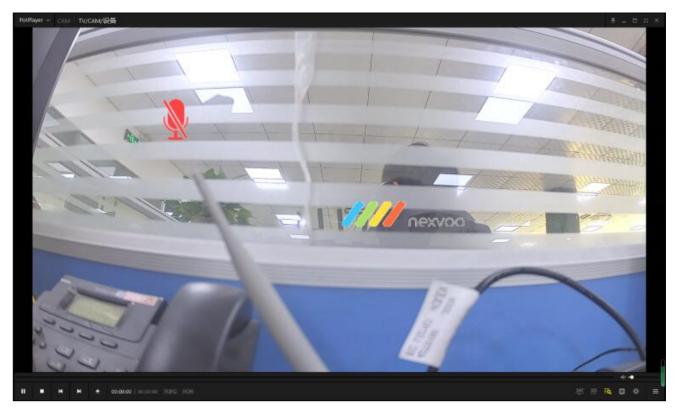

目前支持YUV/MJPEG/H264/H265格式下水印功能,其中YUV/MJPEG使用RGA接口处理叠加,其它两种格式直接调用编码库接口实现。

1.打开OSD方法: 需要将代码跟conf使能都打开。

```
代码使能: uvc/mpp_osd.h中使能MPP_ENC_OSD_ENABLE
#define MPP_ENC_OSD_ENABLE 1
conf使能:mpp_enc_cfg.conf中以下内容, enable的off改为on即可。
"osd": {
    "enable": "off",
    ...
}
```

#### 2.水印conf说明:

```
"start x": 0.75,
       "start y": 0.9
    },
    "3840*2160": {//水印1 预览分辨率3840*2160时参数
       "path" : "/data/osd 0.bmp",
        "start x": 0.8,
       "start y": 0.8
    //可以随意增加其他分辨率如"640*480" "320*240"
    "common": {//水印1预览分辨率其他分辨率时参数
       "path" : "/data/osd 0.bmp",
       "start x": 0.8,
       "start y": 0.8
    }
},
"osd 1": {//水印2参数, 具体同水印1。
   "type" : "picture",
    "enable" : "on",
   "1280*720": {
       "path" : "/data/osd 1.bmp",
       "start x": 0.0,
       "start_y": 0.0
    },
    "1920*1080": {
       "path" : "/data/osd_1.bmp",
       "start x": 0.0,
       "start_y": 0.0
    },
    "3840*2160": {
       "path" : "/data/osd 1.bmp",
       "start x": 0.0,
       "start y": 0.0
    },
    "common": {
       "path" : "/data/osd 1.bmp",
       "start x": 0.0,
       "start y": 0.0
   }
}
```

注意: osd图片目前仅支持32bit透明背景bmp图片,需要客户自行转换好bmp素材,配置好conf 3.mpp osd接口使能控制伪代码,具体使用代码见mpp\_osd.c

```
获取水印总使能状态x:
x=mpp_osd_enable_get(p);
设置水印总使能状态x:
mpp_osd_enable_set(p, x);
获取水印x(0-7)使能状态y:
y=mpp_osd_region_id_enable_get(p, x);
设置水印x(0-7)使能状态y:
mpp_osd_region_id_enable_set(p, x, y);
```

### 4.mpp osd接口画板使用

1、plt\_user为0时为默认画板,使用mpp\_osd.c中u32DftARGB8888ColorTbl,无需修改2、plt\_user为1时为用户自定义画板,使用mpp\_osd.c中u32DftARGB8888ColorTblUser。修改方式:

从argb图像中获取水印的各颜色分量数值,如透明色a:0x00 r:0xff g:0xff b:0xff则可以将u32DftARGB8888ColorTblUser数组的一个数值修改为<math>0x00fffffff;其他颜色同这个方式进行修改即可。比如水印只有3个颜色,只需要修改前面三个数值。

## 6. 调试方法介绍

### 6.1 camera原始数据流录制命令

录制打开命令:

```
touch /tmp/uvc_enc_in
```

录制关闭命令:

```
rm /tmp/uvc_enc_in
```

录制的数据会保存在data/uvc\_enc\_in.bin,可pull出来用yuv数据查看软件查看数据。

## 6.2 编码后数据流录制命令

录制打开命令:

```
touch /tmp/uvc_enc_out
```

录制关闭命令:

```
rm /tmp/uvc_enc_out
```

录制的数据会保存在data/uvc\_enc\_out.bin,可pull出来用对应解码软件查看数据。

## 6.3 full/limit range调试

下面debug方法可用来测试host端通路是full range还是limit range,对于isp效果调试比较重要:

前提:准备测试yuv数据到固件如:/oem/full\_range.yuv

- 1.打开camera前device端串口输入echo /oem/full\_range.yuv > tmp/uvc\_range\_in
- 2.打开camera 1080p分辨率可以看到host端显示特殊的灰阶图;
- 3.观察0和1如果颜色一致则是limit,颜色有区别则为full。

## 6.4 uvc+aiserver帧率

打开查看命令:

```
touch /tmp/uvc_ipc_fps
```

关闭查看命令:

```
rm /tmp/uvc_ipc_fps
```

## 6.5 uvc+aiserver通信状态查看

打开查看命令:

```
touch /tmp/uvc_ipc_state
```

如下log: send state:4, recv state:4 如果两者一直都是状态4,说明aiserver没有送图给uvc。 关闭查看命令:

```
rm /tmp/uvc_ipc_state
```

## 6.6 uvc日志打印等级调整

修改环境变量:

```
export uvc_app_log_level=x

x=0 mean err
x=1 mean warn
x=2 mean info
x=3 mean debug
recommended setting x=2
```

## **7. FAQ**

### 7.1 如何修改uvc支持分辨率

应用补丁

```
external/uvc app$ git diff .
   diff --git a/uvc/uvc-gadget.c b/uvc/uvc-gadget.c
   index 6f71a0c..3eecf12 100755
    --- a/uvc/uvc-gadget.c
   +++ b/uvc/uvc-gadget.c
    00 -172,6 +172,7 00 static const struct uvc frame info uvc frames h264[] = {
         { 640, 480, { 333333, 400000, 500000, 666666, 1000000, 2000000, 0 }, },
          { 1280, 720, { 333333, 400000, 500000, 666666, 1000000, 2000000, 0 }, },
         { 1920, 1080, { 333333, 400000, 500000, 666666, 1000000, 2000000, 0 }, },
         { 3840, 2160, { 333333, 400000, 500000, 666666, 1000000, 2000000, 0 }, },
         { 0, 0, { 0, }, },
    diff --git a/uvc config.sh b/uvc config.sh
    index 05dea30..6c21738 100755
    --- a/uvc config.sh
   +++ b/uvc config.sh
   @@ -95,6 +95,7 @@ mkdir
/sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/frameba
    configure uvc resolution h264 640 480
     ##configure uvc resolution h264 1280 720
    configure uvc resolution h264 1920 1080
    +configure uvc resolution h264 3840 2160
    mkdir /sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/header/h
```

#### 注意:

默认RV1126/RV1109 SDK的USB Camera产品配置中,uvc脚本配置源码位置在下面目录中,要将上述补丁中uvc\_config.sh对应修改挪到usb\_config.sh才会生效:

```
~/rv1109$ device/rockchip/oem/oem_uvcc/usb_config.sh
```

## 7.2 如何修改 PC 端 Amcap 工具显示的名字

修改kernel/drivers/usb/gadget/function/f uvc.c

### 7.3 如何修改 PU指令支持描述符

修改kernel/drivers/usb/gadget/function/f\_uvc.c,具体可视化可使用PC工具UsbTreeView.exe查看对应设备所有描述符信息,SDK默认PU指令只打开了亮度控制。

```
kernel$ git diff drivers/usb/gadget/function/f uvc.c
diff --git a/drivers/usb/gadget/function/f uvc.c b/drivers/usb/gadget/function/f uvc.c
index 75e0000..fd0387f 100644
--- a/drivers/usb/gadget/function/f uvc.c
+++ b/drivers/usb/gadget/function/f uvc.c
@@ -1037,8 +1037,8 @@ static struct usb function instance *uvc alloc inst(void)
       pd->bSourceID
                                       = 1;
       pd->wMaxMultiplier
                                      = cpu to le16(16*1024);
       pd->bControlSize
                                       = 2;
       pd->bmControls[0]
                                      = 1;
       pd->bmControls[1]
                                      = 0;
      pd->bmControls[0]
                                       = 0x5b;
       pd->bmControls[1]
                                     = 0x17;
       pd->iProcessing
                                       = 0;
        od = &opts->uvc_output_terminal;
```

#### 修改后对应bmControls配置:

```
bLength : 0x0B (11 bytes)
bDescriptorType : 0x24 (Video Control Interface)
bDescriptorSubtype : 0x05 (Processing Unit)
bUnitID : 0x02
bSourceID : 0x01
wMaxMultiplier : 0x4000 (163.84x Zoom)

bControlSize : 0x02
```

```
bmControls
                       : 0x5B, 0x17
חחח
                       : 1 yes - Brightness
                       : 1 yes - Contrast
חח1
D02
                       : 0 no - Hue
D03
                       : 1 ves - Saturation
D04
                       : 1 yes - Sharpness
D05
                       : 0 no - Gamma
                       : 1 yes - White Balance Temperature
D06
D07
                       : 0 no - White Balance Component
800
                       : 1 yes - Backlight Compensation
                       : 1 yes - Gain
D09
D10
                       : 1 yes - Power Line Frequency
D11
                       : 0 no - Hue, Auto
D12
                       : 1 yes - White Balance Temperature, Auto
ח13
                       : 0 no - White Balance Component, Auto
D14
                       : 0 no - Digital Multiplier
D15
                      : 0 no - Digital Multiplier Limit
iProcessing
                       : 0x00
Data (HexDump)
                      : OB 24 05 02 01 00 40 02 5B 17 00
                                                                         .$....@.[..
```

### 7.4 如何修改 device序列号

```
external/uvc_app$ git diff .
diff --git a/uvc_config.sh b/uvc_config.sh
index 05dea30..12207ce 100755
--- a/uvc_config.sh
+++ b/uvc_config.sh
@@ -58,7 +58,7 @@ echo 0x2207 > /sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/idVendor
echo 0x0310 > /sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/bcdDevice
echo 0x0200 > /sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/bcdUSB
-echo "2020" > /sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/strings/0x409/serialnumber
+echo "20201111" > /sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/strings/0x409/serialnumber
echo "rockchip" > /sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/strings/0x409/manufacturer
echo "UVC" > /sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/strings/0x409/product
```

## 7.5 如何关闭H264支持

```
external/uvc_app$ git diff .
diff --git a/uvc/uvc-gadget.c b/uvc/uvc-gadget.c
index 6f71a0c..29a1130 100755
--- a/uvc/uvc-gadget.c
+++ b/uvc/uvc-gadget.c

(00 -178,7 +178,7 00 static const struct uvc_frame_info uvc_frames_h264[] = {
    static const struct uvc_format_info uvc_formats[] = {
        // { V4L2_PIX_FMT_YUYV, uvc_frames_yuyv },
        { V4L2_PIX_FMT_MJPEG, uvc_frames_mjpeg },
        // { V4L2_PIX_FMT_MJPEG, uvc_frames_h264 },
```

```
+// { V4L2 PIX FMT H264, uvc frames h264 },
};
diff --git a/uvc config.sh b/uvc config.sh
index 05dea30..4cc783c 100755
--- a/uvc config.sh
+++ b/uvc config.sh
@@ -91,16 +91,11 @@ configure uvc resolution mjpeg 2560 1440
configure uvc resolution mjpeg 2592 1944
 ## h.264 support config
-mkdir /sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/framebased/f
-configure uvc resolution h264 640 480
-##configure uvc resolution h264 1280 720
-configure uvc resolution h264 1920 1080
 mkdir /sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/header/h
 #ln -s /sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/uncompressed/u
/sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/header/h/u
ln -s /sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/mjpeg/m
/sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/header/h/m
-ln -s /sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/framebased/f
/sys/kernel/confiq/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/header/h/f
ln -s /sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/header/h
/sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/class/fs/h
ln -s /sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/header/h
/sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/class/hs/h
ln -s /sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/header/h
/sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/class/ss/h
```

## 7.6 如何修改 XU指令支持16个

SDK默认XU扩展指令只开启3条,支持8个扩展指令,若产品要求支持更多指令如16个,可以参考下面补丁修改 kernel进行适配。

```
ed = &opts->uvc extension;
       ed->bLength = UVC DT EXTENSION UNIT SIZE(1, 1);
       ed->bLength = UVC DT EXTENSION UNIT SIZE(1, 2);
       ed->bDescriptorType = USB_DT_CS_INTERFACE;
       ed->bDescriptorSubType = UVC VC EXTENSION UNIT;
       ed->bUnitID = 6;
                                           //UnitID和quidExtensionCode似情况修改
       ed->quidExtensionCode[0] = 0xa2;
       ed->quidExtensionCode[1] = 0x9e;
       ed->quidExtensionCode[2] = 0x76;
       ed->guidExtensionCode[3] = 0x41;
       ed->quidExtensionCode[4] = 0xde;
       ed->quidExtensionCode[5] = 0x04;
       ed->quidExtensionCode[6] = 0x47;
       ed->quidExtensionCode[7] = 0xe3;
       ed->guidExtensionCode[8] = 0x8b;
       ed->quidExtensionCode[9] = 0x2b;
       ed->quidExtensionCode[10] = 0xf4;
       ed->guidExtensionCode[11] = 0x34;
       ed->quidExtensionCode[12] = 0x1a;
       ed->guidExtensionCode[13] = 0xff;
       ed->quidExtensionCode[14] = 0x00;
       ed->quidExtensionCode[15] = 0x3b;
       ed->bNumControls = 3;
       ed->bNumControls = 0x10; //和下面bmControls数组匹配,开启16个指令功能, uvc app中有
实现几个指令功能就开启几个, 没实现的指令位置建议关闭, 避免兼容问题
       ed->bNrInPins = 1;
       ed->baSourceID[0] = 2;
       ed->bControlSize = 1;
       ed->bmControls[0] = 7;
      ed->bControlSize = 2;
                                   //支持2个字节,16条指令
                                   //使能前8条指令
      ed->bmControls[0] = 0xff;
      ed->bmControls[1] = 0xff;
                                   //使能后8条指令
       ed \rightarrow iExtension = 0;
```

```
--- a/drivers/usb/gadget/function/u uvc.h
+++ b/drivers/usb/gadget/function/u uvc.h
@@ -18,7 +18,7 @@
#include <linux/usb/video.h>
#define fi to f uvc opts(f) container of(f, struct f uvc opts, func inst)
-DECLARE UVC EXTENSION UNIT DESCRIPTOR(1, 1);
+DECLARE UVC EXTENSION UNIT DESCRIPTOR(1, 2);
struct f uvc opts {
       struct usb function instance
                                                       func inst;
@@ -54,7 +54,7 @@ struct f uvc opts {
       struct uvc camera terminal descriptor
                                                      uvc camera terminal;
       struct uvc processing unit descriptor
                                                       uvc processing;
       struct uvc output terminal descriptor
                                                      uvc output terminal;
       struct UVC EXTENSION UNIT DESCRIPTOR(1, 1)
                                                       uvc extension;
       struct UVC EXTENSION UNIT DESCRIPTOR(1, 2)
                                                       uvc extension;
       struct uvc color matching descriptor
                                                       uvc color matching;
```

### 7.7 如何修改 CT指令描述符

SDK默认CT指令只打开了Auto-Exposure Mode,若需要打开更多CT指令功能,需修改kernel进行适配。 如打开 Zoom和Focus Auto控制:

```
--- a/drivers/usb/gadget/function/f uvc.c
+++ b/drivers/usb/gadget/function/f uvc.c
@@ -1026,8 +1026,8 @@ static struct usb_function_instance *uvc_alloc_inst(void)
       cd->wOcularFocalLength = cpu_to_le16(0);
       cd->bControlSize
                                     = 3;
       cd->bmControls[0]
                                      = 2;
      cd->bmControls[1]
                                      = 0;
       cd->bmControls[2]
                                      = 0;
      cd->bmControls[1]
                                      = 0 \times 06;
                                      = 2;
      cd->bmControls[2]
       pd = &opts->uvc processing;
       pd->bLength
                                      = UVC DT PROCESSING UNIT SIZE(2);
```

使用PC工具UsbTreeView.exe查看对应设备对应CT描述符信息:

```
----- Video Control Input Terminal Descriptor -----
bLength
           : 0x12 (18 bytes)
bDescriptorType
                      : 0x24 (Video Control Interface)
bDescriptorSubtype
                     : 0x02 (Input Terminal)
bTerminalID
                      : 0x01
wTerminalType
                     : 0x0201 (ITT CAMERA)
bAssocTerminal
                      : 0x00 (Not associated with an Output Terminal)
iTerminal
                       : 0x00
Camera Input Terminal Data:
wObjectiveFocalLengthMin : 0x0000
wObjectiveFocalLengthMax: 0x0000
wOcularFocalLength : 0x0000
bControlSize
                      : 0x03
bmControls
                      : 0x02, 0x06, 0x02
D00
                      : 0 no - Scanning Mode
D01
                      : 1 yes - Auto-Exposure Mode
D02
                      : 0 no - Auto-Exposure Priority
D03
                      : 0 no - Exposure Time (Absolute)
D04
                      : 0 no - Exposure Time (Relative)
                      : 0 no - Focus (Absolute)
D05
D06
                      : 0 no - Focus (Relative)
D07
                      : 0 no - Iris (Absolute)
D08
                      : 0 no - Iris (Relative)
D09
                      : 1 yes - Zoom (Absolute)
                      : 1 yes - Zoom (Relative)
D10
```

```
D11
                      : 0 no - Pan (Absolute)
ח12
                      : 0 no - Pan (Relative)
                      : 0 no - Roll (Absolute)
D13
D14
                      : 0 no - Roll (Relative)
D15
                      : 0 no - Tilt (Absolute)
D16
                           no - Tilt (Relative)
D17
                      : 1 yes - Focus Auto
                           no - Reserved
D18
                      : 0
D19
                      : 0 no - Reserved
D20
                      : 0 no - Reserved
D21
                      : 0 no - Reserved
D22
                      : 0 no - Reserved
D23
                      : 0 no - Reserved
```

### 7.8 如何添加H265编码格式支持

由于UVC协议本身还不支持H265格式,若产品需要支持H265,SDK当前有两种方法修改方案: 方案一:

- 方法:直接强制修改H264编码配置为H265,H265码流通过H264通路传输给HOST端解码
- 好处: 改动小, host端只需将UVC H264通路传输过来的码流按照H265格式解码即可。
- 缺点: 需要host端配合, 预览前约定好走h264还是h265, 适合定制类产品如智慧屏

具体修改补丁如下:

目前为了能同时支持H264和H265切换,外部程序可以通过执行如下命令来切换选择:

```
#切到H265编码
touch /tmp/use_encodec_h265

#关闭H265编码
rm /tmp/use_encodec_h265
```

方案二:

- 方法: 修改描述符framebased节点配置,把H264配置改为H265配置,H265码流通过framebased(原H264)通路传输给HOST端解码,要求HOST端UVC驱动和应用也要添加H265配置的支持
- 好处:通过修改描述符方式添加,相对会标准一些,通常一些PC端软件能支持显示。
- 缺点:对android端不太友好,需要android端驱动和camera框架添加支持H265通路,改动较大。适合主要接PC端的标准usb camera 产品。

该方案通过修改描述符方式添加,相对会标准一些,在PC端可以使用公开的第三方软件如PotPlayer可以看到h265的格式并选择具体修改补丁如下:

```
uvc app补丁:
diff --git a/uvc/mpi enc.c b/uvc/mpi enc.c
index 3ec44a2..0d09deb 100644
--- a/uvc/mpi enc.c
+++ b/uvc/mpi enc.c
@@ -543,7 +543,7 @@ void mpi enc cmd config(MpiEncTestCmd *cmd, int width, int height,int
        cmd->type = MPP VIDEO CodingMJPEG;
        break:
    case V4L2 PIX FMT H264:
        cmd->type = MPP VIDEO CodingAVC;
        cmd->type = MPP VIDEO CodingHEVC;
        break:
    default:
        LOG INFO("%s: not support fcc: %d\n", func , fcc);
diff --git a/uvc config.sh b/uvc config.sh
index clee760..2875606 100755
--- a/uvc config.sh
+++ b/uvc config.sh
@@ -36,14 +36,28 @@ configure uvc resolution h264()
+configure uvc resolution h265()
      UVC DISPLAY W=$1
      UVC DISPLAY H=$2
      mkdir ${USB FUNCTIONS DIR}/uvc.gs6/streaming/framebased/f2/${UVC DISPLAY H}p
      echo $UVC DISPLAY W >
${USB FUNCTIONS DIR}/uvc.gs6/streaming/framebased/f2/${UVC DISPLAY H}p/wWidth
     echo $UVC DISPLAY H >
${USB FUNCTIONS DIR}/uvc.gs6/streaming/framebased/f2/${UVC DISPLAY H}p/wHeight
      echo 333333 >
${USB FUNCTIONS DIR}/uvc.qs6/streaming/framebased/f2/${UVC DISPLAY H}p/dwDefaultFrameInte
rval
       echo $((UVC DISPLAY W*UVC DISPLAY H*10)) >
+
${USB FUNCTIONS DIR}/uvc.qs6/streaming/framebased/f2/${UVC DISPLAY H}p/dwMinBitRate
      echo $((UVC DISPLAY W*UVC DISPLAY H*10)) >
${USB FUNCTIONS DIR}/uvc.gs6/streaming/framebased/f2/${UVC DISPLAY H}p/dwMaxBitRate
       #echo $((UVC DISPLAY W*UVC DISPLAY H*2)) >
${USB FUNCTIONS DIR}/uvc.qs6/streaming/framebased/f2/${UVC DISPLAY H}p/dwMaxVideoFrameBuf
ferSize
+ echo -e "333333\n666666\n1000000\n2000000" >
${USB FUNCTIONS DIR}/uvc.gs6/streaming/framebased/f2/${UVC DISPLAY H}p/dwFrameInterval
+ echo -ne
```

```
\x 48 \x 32 \x 36 \x 00 \x 00 \x 10 \x 00 \x 00 \x 00 \x 00 \x 38 \x 9b \x 71 >
${USB FUNCTIONS DIR}/uvc.gs6/streaming/framebased/f2/guidFormat
@@ -94,18 +108,26 @@ configure uvc resolution mjpeg 2560 1440
 #configure uvc resolution mjpeg 2592 1944
 ## h.264 support config
-mkdir /sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.qs6/streaming/framebased/f
-configure uvc resolution h264 640 480
-configure uvc resolution h264 1280 720
-configure uvc resolution h264 1920 1080
-configure uvc resolution h264 2560 1440
-configure uvc resolution h264 3840 2160
+# mkdir /sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/framebased/f1
+# configure uvc resolution h264 640 480
+# configure uvc resolution h264 1280 720
+# configure uvc resolution h264 1920 1080
+# configure uvc resolution h264 2560 1440
+# configure uvc resolution h264 3840 2160
+## h.265 support config
+mkdir /sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/framebased/f2
+configure uvc resolution h265 640 480
+configure uvc resolution h265 1280 720
+configure uvc resolution h265 1920 1080
+configure uvc resolution h265 2560 1440
+configure uvc resolution h265 3840 2160
mkdir /sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/header/h
 #ln -s /sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/uncompressed/u
/sys/kernel/confiq/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/header/h/u
ln -s /sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/mjpeg/m
/sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/header/h/m
-ln -s /sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/framebased/f
/sys/kernel/confiq/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/header/h/f
+# ln -s /sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/framebased/f1
/sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/header/h/f1
+ln -s /sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/framebased/f2
/sys/kernel/config/usb gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming/header/h/f2
```

#### 注意:

默认RV1126/RV1109 SDK的USB Camera产品配置中,uvc脚本配置源码位置在下面目录中,要将上述补丁中uvc\_config.sh对应修改挪到usb\_config.sh才会生效:

```
~/rv1109$ device/rockchip/oem/oem_uvcc/usb_config.sh
```

内核添加H265描述符支持补丁如下:

```
diff --git a/drivers/usb/gadget/function/uvc_v4l2.c
```

```
b/drivers/usb/gadget/function/uvc v412.c
index b25618b..14eb114 100644
--- a/drivers/usb/gadget/function/uvc v412.c
+++ b/drivers/usb/gadget/function/uvc v412.c
@@ -59,6 +59,7 @@ static struct uvc format uvc formats[] = {
        { 16, V4L2 PIX FMT YUYV },
        { 0, V4L2 PIX FMT MJPEG },
        { 0, V4L2 PIX FMT H264 },
       { 0, V4L2 PIX FMT H265 },
} :
 static int
diff --git a/include/uapi/linux/videodev2.h b/include/uapi/linux/videodev2.h
index dfa6113..05c0213 100644
--- a/include/uapi/linux/videodev2.h
+++ b/include/uapi/linux/videodev2.h
@@ -643,6 +643,7 @@ struct v412 pix format {
#define V4L2_PIX_FMT_JPEG v412_fourcc('J', 'P', 'E', 'G') /* JFIF JPEG */
#define V4L2_PIX_FMT_DV v412_fourcc('d', 'v', 's', 'd') /* 1394 */
#define V4L2_PIX_FMT_MPEG v412_fourcc('M', 'P', 'E', 'G') /* MPEG-1/2/4 Multiplexed
*/
+#define V4L2 PIX FMT H265 v4l2 fourcc('H', '2', '6', '5') /* H265 with start codes
 #define V4L2 PIX FMT H264 v4l2 fourcc('H', '2', '6', '4') /* H264 with start codes
 \#define V4L2 PIX FMT H264 NO SC v4l2 fourcc('A', 'V', 'C', '1') /* H264 without start
codes */
 #define V4L2 PIX FMT H264 MVC v412 fourcc('M', '2', '6', '4') /* H264 MVC */
```

## 7.9 苹果电脑低OS版本UVC无法预览兼容性处理方法

我们在兼容性测试中发现,苹果电脑系统MAC OS 10.15版本及以上才支持UVC maxpacket配置为3K ,以下的版本最大只支持配置到1K,若产品为通用USB CAMERA且对HOST兼容性要求比较高,可以按下面修改UVC maxpacket配置为默认1K即可。

```
huangjc@tv-server:~/SDK_Linux/rv1109/device/rockchip/oem/oem_uvcc$ git diff .
diff --git a/oem/oem_uvcc/usb_config.sh b/oem/oem_uvcc/usb_config.sh
index 8d0af97..efcc181 100755
--- a/oem/oem_uvcc/usb_config.sh
+++ b/oem/oem_uvcc/usb_config.sh
@@ -63,7 +63,7 @@ configure_uvc_resolution_h264()
uvc_device_config()
{
    mkdir ${USB_FUNCTIONS_DIR}/uvc.gs6
- echo 3072 > ${USB_FUNCTIONS_DIR}/uvc.gs6/streaming_maxpacket
+# echo 3072 > ${USB_FUNCTIONS_DIR}/uvc.gs6/streaming_maxpacket
echo 2 > ${USB_FUNCTIONS_DIR}/uvc.gs6/uvc_num_request
#echo 1 > /sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/functions/uvc.gs6/streaming_bulk
```

## 7.10 如何支持RKDevTool识别UVC点击切换到loader

最新版本已默认适配RKDevTool XU扩展指令功能,支持RKDevTool识别到UVC设备,并支持点击工具上切换按钮自动切换到loader烧录模式,方便客户烧写。

RKDevTool 默认代码中预置的UVC设备pid为0x0016,vid为0x2207,若客户机器有修改默认的pid和vid,需要添加到RKDevTool 工具目录下的config.ini中,修改保存后重新打开工具:

[System]
#自定义Msc VID和PID,值十六进制,例:MSC\_VID=0x0BB4,MSC\_PID=0x0C01
MSC\_VID=
MSC\_PID=
ADB\_VID=0x2207
ADB\_PID=0x0046
MTP\_VID=
MTP\_PID=
UVC\_VID=0x2207
UVC\_PID=0x0020