

Packet Tracer - Configurando a Segurança de Porta do Switch

Topologia

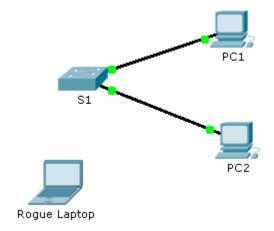


Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-Rede
S1	VLAN 1	10.10.10.2	255.255.255.0
PC1	NIC	10.10.10.10	255.255.255.0
PC2	NIC	10.10.10.11	255.255.255.0
Laptop Invasor	NIC	10.10.10.12	255.255.255.0

Objetivo

Parte 1: Configurar a segurança de porta

Parte 2: Verificar a segurança de porta

Histórico

Nesta atividade, você irá configurar e verificar a segurança de porta em um switch. A segurança de porta permite restringir o tráfego de entrada de uma porta limitando os endereços MAC permitidos para encaminhar tráfego na porta.

Parte 1: Configurar a segurança da porta

- a. Acesse a linha de comando para **S1** e ative a segurança de porta nas portas Fast Ethernet 0/1 e 0/2.
- b. Defina o máximo de modo que somente um dispositivo possa acessar as portas Fast Ethernet 0/1 e 0/2.
- c. Proteja as portas para que o endereço MAC de um dispositivo seja dinamicamente reconhecido e adicionado à configuração em execução.
- d. Defina a violação de modo que as portas Fast Ethernet 0/1 e 0/2 não sejam desabilitadas quando ocorrer uma violação, mas que os pacotes sejam descartados de uma fonte desconhecida.
- e. Desabilite todas as portas não utilizadas. Dica: use a palavra-chave **range** para aplicar simultaneamente essa configuração em todas as portas.

Parte 2: Verificar a segurança da porta

- a. Do PC1, faça ping para o PC2.
- b. Verifique se segurança de porta está ativada e se o endereço MAC de **PC1** e **PC2** foram adicionados à configuração em execução.
- c. Conecte o **Laptop Invasor** a qualquer porta de switch não usada e observe que as luzes de link estão vermelhas.
- d. Ative a porta e verifique se o **Laptop Invasor** pode fazer ping no **PC1** e **PC2**. Após a verificação, desligue a porta conectada ao **laptop invasor**.
- e. Desconecte **PC2** e conecte o **Laptop Invasor** à porta de **PC2**. Verifique se o **Laptop Invasor** não consegue executar ping para **PC1**.
- f. Exiba as violações de segurança de porta para a porta na qual o **laptop invasor** está conectado.
- g. Desconecte o Laptop Invasor e reconecte PC2. Verifique se PC2 pode executar ping para PC1.
- h. Por que PC2 pode executar ping para PC1, mas o Laptop Invasor não pode?

© 2014 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados Este documento contém informações públicas da Cisco.