


Guide pas à pas : relier la pointeuse Hikvision à GymFlow

Pointeuse **Hikvision DS-K1T808MFWX** · PC Windows 10 ou 11 · aucune connaissance réseau nécessaire.

Branchement de la pointeuse Hikvision DS-K1T808MFWX

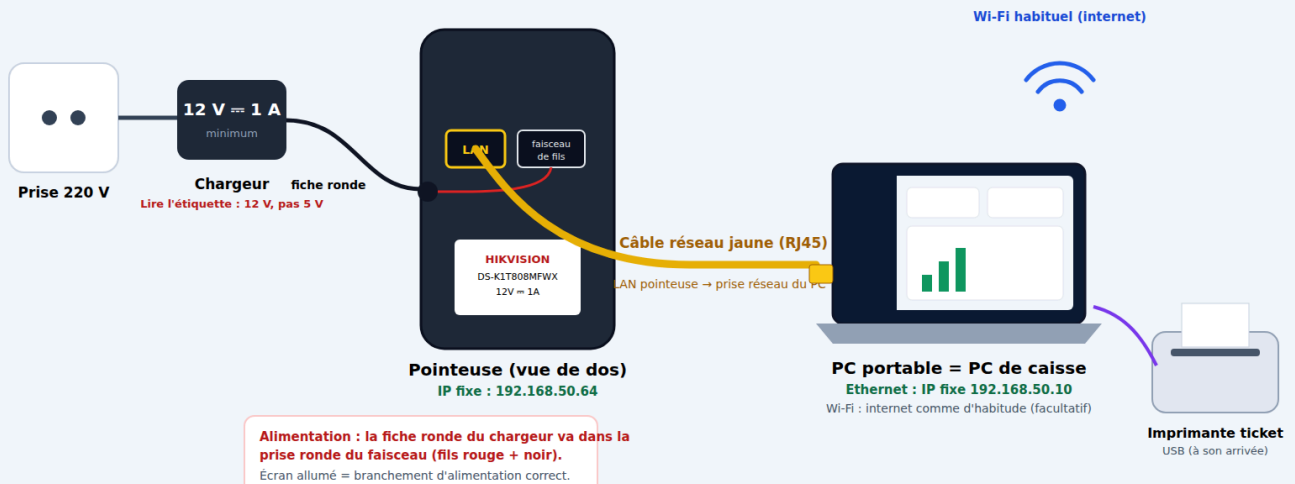

Autres montages possibles

Box / switch : pointeuse et PC branchés sur la même box (internet pas nécessaire).
Wi-Fi : la pointeuse rejoint le Wi-Fi du PC (Menu → Comm. → Wi-Fi).
Moins fiable si vous n'avez pas la main sur ce Wi-Fi (adresse qui change, appareils isolés).

Dans l'ordre

- 1 **Alimenter la pointeuse et l'activer** : à l'écran, créer le mot de passe admin (à garder, il servira dans GymFlow).
- 2 **Sur la pointeuse** : Menu → Comm. → Réseau filaire : DHCP non, IP 192.168.50.64, masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.50.10.
- 3 **Brancher le câble jaune** entre la pointeuse (LAN) et le PC (prise réseau).
- 4 **Sur le PC** : Paramètres → Réseau et Internet → Ethernet → Attribution d'IP → Manuel → IPv4 : 192.168.50.10, masque 255.255.255.0, passerelle vide.
- 5 **Dans GymFlow** : Administration → Pointeuses → IP 192.168.50.64 + mot de passe → Tester → « Liaison réussie ».

0. Avant de commencer

Ce qu'il vous faut

Élément	Où le trouver	Rôle
La pointeuse	—	Reconnaît le doigt du membre
Son chargeur	Dans la boîte ; l'étiquette doit indiquer 12 V — 1 A (ou plus d'ampères)	Alimente la pointeuse
Le câble jaune (câble réseau RJ45)	Vous l'avez déjà	Relie la pointeuse au PC (montage par câble)
Le PC de caisse (votre PC portable convient)	—	Fait tourner GymFlow
Un papier et un stylo	—	Pour noter le mot de passe et les adresses (fiche page suivante)

Trois mots de vocabulaire

- **Adresse IP** : le « numéro de téléphone » d'un appareil sur le réseau, par exemple 192.168.50.64 . Le PC et la pointeuse doivent avoir des adresses qui commencent pareil (192.168.50...) pour se parler.
- **Masque** : réglage technique qui accompagne l'adresse. Mettez toujours 255.255.255.0 .
- **Passerelle** : la « porte de sortie » du réseau. Avec le câble direct, on met l'adresse du PC.

Ce que vous n'avez PAS besoin d'avoir

- **Internet** : ni GymFlow ni la pointeuse n'en ont besoin.
- **Une box** : avec le câble jaune direct, la box est inutile.

Fiche à remplir (gardez-la en lieu sûr, pas à la vue des clients)

```
Mot de passe admin de la pointeuse : .....
Adresse IP de la pointeuse           : 192.168.50.64 (ou ..... en Wi-Fi)
Adresse IP du PC (prise réseau)      : 192.168.50.10
Compte admin GymFlow                 : .....
```

1. Allumer et activer la pointeuse (une seule fois)

1. Branchez la **fiche ronde du chargeur** dans la **prise ronde du faisceau de fils** (fils rouge + noir) qui sort du dos de la pointeuse, puis le chargeur dans la prise murale. → **L'écran s'allume** : l'alimentation est bonne. Sinon, vérifiez que le chargeur indique bien 12 V.

2. Au premier allumage, l'écran demande d'**activer l'appareil** : il faut créer le **mot de passe admin**.
- 8 à 16 caractères, avec des lettres **et** des chiffres (exemple : Gym2026Entree).
 - Le clavier de la pointeuse écrit des lettres comme un ancien téléphone : appuyez plusieurs fois sur 2 pour A, B, C... La touche ≡ sert en général à passer des chiffres aux lettres. ← efface.
 - Saisissez-le deux fois puis validez avec **OK**.
3. **Notez ce mot de passe sur la fiche**. Il protège le menu de la pointeuse et GymFlow en a besoin.

Mot de passe perdu ? Il faut réinitialiser la pointeuse (voir le manuel Hikvision ou le revendeur) : tous les réglages et les empreintes seront effacés.

Les touches de la pointeuse : OK/MENU (en haut à droite) ouvre le menu et valide ; **ESC** revient en arrière ; les **flèches** déplacent la sélection ; ← efface. Les membres, eux, n'utilisent jamais les touches : ils posent seulement leur doigt.

Le port USB de la pointeuse sert à brancher une clé USB : export ou import des utilisateurs et des pointages, mise à jour du logiciel de la pointeuse. **GymFlow ne s'en sert pas**, inutile d'y toucher.

2. Choisir le montage

	A. Câble jaune direct (recommandé)	B. Wi-Fi
Matériel	Câble jaune entre la pointeuse et le PC	Un Wi-Fi auquel le PC est déjà connecté
Le PC garde internet ?	Oui, par son Wi-Fi	Oui
Fiabilité	Excellente	Moyenne : l'adresse peut changer, certains Wi-Fi empêchent les appareils de se voir
Contrainte	Pointeuse et PC à moins de 100 m (longueur du câble)	La pointeuse doit capter le Wi-Fi

Faites **A** si possible. Passez à **B** seulement si le câble est impossible. (*Plus tard, avec une box à la salle, voir la partie C.*)

3A. Montage par CÂBLE (recommandé)

3A-1. Régler l'adresse de la pointeuse

Sur la pointeuse :

1. Maintenez **OK/MENU** jusqu'à la demande de mot de passe → saisissez le **mot de passe admin** → **OK**.
2. Avec les flèches, allez sur **Comm.** (Communication) → **OK**.
3. Choisissez **Réseau filaire** (ou *Ethernet, Wired Network*) → **OK**.
4. Réglez exactement :

Champ sur l'écran	Valeur à mettre
DHCP	Désactivé (Non / OFF)
Adresse IP	192.168.50.64
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	192.168.50.10

Puis **validez** (**OK** ou *Enregistrer*) et appuyez plusieurs fois sur **ESC** pour revenir à l'écran d'accueil.

Les noms des menus varient un peu selon la version de la pointeuse. Cherchez ce qui ressemble à « Comm. », « Réseau » ou « Network ».

3A-2. Brancher le câble jaune

- Une extrémité dans le port marqué **LAN**, au dos de la pointeuse.
- L'autre dans la **prise réseau du PC portable** : prise rectangulaire un peu plus large qu'une prise de téléphone, sur le côté du PC, souvent avec le symbole « <...> ».

3A-3. Régler l'adresse de la prise réseau du PC (Windows 11)

1. Appuyez sur **Windows + I** (touche Windows et touche I en même temps) : les **Paramètres** s'ouvrent.
2. Colonne de gauche : **Réseau et Internet**.
3. Cliquez sur **Ethernet**. Le câble jaune doit être branché, sinon Ethernet n'apparaît pas.
4. Ligne **Attribution d'adresse IP** → bouton **Modifier**.
5. Dans la liste déroulante, choisissez **Manuel**.
6. Activez l'interrupteur **IPv4**.
7. Remplissez :
 - **Adresse IP** : 192.168.50.10
 - **Masque de sous-réseau** : 255.255.255.0
 - **Passerelle** : *laisser vide*
 - **DNS préféré** : *laisser vide*
8. **Enregistrer**.

Windows 10 : Windows + I → **Réseau et Internet** → **Ethernet** (colonne de gauche) → **Modifier les options d'adaptateur** → clic droit sur **Ethernet** → **Propriétés** → double-clic sur **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** → **Utiliser l'adresse IP suivante** → mêmes valeurs → **OK**.

Votre **Wi-Fi n'est pas modifié** : le PC garde internet par le Wi-Fi.

3A-4. Vérifier que le PC voit la pointeuse

1. Touche **Windows** → tapez `cmd` → **Entrée** : une fenêtre noire s'ouvre.
2. Tapez exactement (puis Entrée) : `ping 192.168.50.64`
3. Lisez le résultat :
 - « **Réponse de 192.168.50.64 ...** » → la liaison fonctionne, passez à l'étape 4.
 - « **Délai d'attente de la demande dépassé** » ou « **Impossible de joindre l'hôte** » → vérifiez le câble aux deux bouts, la pointeuse allumée, et refaites 3A-1 et 3A-3 en comparant chaque chiffre.

3B. Montage en Wi-Fi

La pointeuse et le PC doivent être sur **le même Wi-Fi**.

3B-1. Connaître le réseau Wi-Fi du PC

1. Touche **Windows** → `cmd` → **Entrée**.
2. Tapez `ipconfig` puis **Entrée**.
3. Repérez le bloc « **Carte réseau sans fil Wi-Fi** » et notez :
 - **Adresse IPv4** : par exemple `192.168.100.39` . Le début (`192.168.100.`) est celui de votre Wi-Fi.
 - **Passerelle par défaut** : par exemple `192.168.100.1` .

3B-2. Connecter la pointeuse au Wi-Fi

Sur la pointeuse :

1. **OK/MENU** → mot de passe admin → **Comm.** → **Wi-Fi**.
2. Activez le Wi-Fi, choisissez **le même réseau que le PC**, saisissez son **mot de passe Wi-Fi** → **OK**.
3. Une fois connectée, la pointeuse affiche son **adresse IP** dans ce même menu (ex. `192.168.100.57`). **Notez-la**.

3B-3. Fixer l'adresse (conseillé)

Pour que l'adresse ne change pas d'un jour à l'autre :

1. Choisissez une adresse libre avec le même début que le PC, et une fin élevée : par exemple `192.168.100.200` .
2. Vérifiez qu'elle est libre : dans la fenêtre noire, `ping 192.168.100.200` doit répondre « **Délai d'attente dépassé** » (personne ne l'utilise).
3. Sur la pointeuse, Wi-Fi → désactivez le **DHCP** et mettez : IP `192.168.100.200` , masque `255.255.255.0` , passerelle = la **passerelle par défaut** notée en 3B-1.

3B-4. Vérifier

`ping 192.168.100.200` (ou l'adresse notée) doit afficher « Réponse de... ». Si le ping échoue alors que tout est bien réglé, ce Wi-Fi isole les appareils les uns des autres (fréquent sur les Wi-

Fi publics ou « invités ») : utilisez le **montage par câble**.

3C. Plus tard : avec une box à la salle

1. Câble jaune : pointeuse (port **LAN**) → un **port jaune** de la box. Le PC est connecté à cette box (Wi-Fi ou câble).
2. Sur le PC, `ipconfig` donne le début des adresses de la box (souvent `192.168.1.`) et la passerelle (souvent `192.168.1.1`).
3. Sur la pointeuse, Réseau filaire : DHCP **désactivé**, IP `192.168.1.200` (vérifiée libre avec ping), masque `255.255.255.0` , passerelle = celle de la box.
4. Dans GymFlow, mettez cette adresse (étape 4).

La box n'a pas besoin d'internet : elle sert seulement à relier les appareils.

4. Relier la pointeuse dans GymFlow

1. Double-cliquez sur `demarrer-gymflow.bat` (dossier de GymFlow, à côté du fichier `artisan`). GymFlow s'ouvre dans le navigateur.
2. Connectez-vous avec le compte **administrateur**.
3. Barre latérale → **Administration** → **Pointeuses**.
4. Formulaire de droite :
 - **Nom** : Entrée principale
 - **Adresse IP** : `192.168.50.64` (câble) ou l'adresse notée en 3B (Wi-Fi)
 - **Port** : `80`
 - **Identifiant** : `admin`
 - **Mot de passe** : celui de l'étape 1
5. **Ajouter**, puis **Tester** → le message « **Liaison réussie... DS-K1T808MFWX** » doit s'afficher.
6. Cliquez sur **Envoyer les membres**.

En cas d'échec, lisez le message :

Message	Cause	Solution
Pointeuse injoignable	Câble, adresse ou pointeuse éteinte	Refaire le <code>ping</code> de l'étape 3
Identifiant ou mot de passe refusé	Mauvais mot de passe	Pointeuses → Modifier → ressaisir
Adresse IP refusée	Adresse qui n'est pas celle d'un réseau local	Utiliser une adresse en <code>192.168....</code>

5. Enregistrer les doigts des membres

Quand ?

Après avoir créé la fiche dans GymFlow, au comptoir, avec le client présent.

1. GymFlow → **Clients** → **Nouveau client** → remplissez → bouton « **N° ...** » pour attribuer un numéro libre (ex. 13) → **Enregistrer**.
2. Quelques secondes plus tard, le **n° 13 apparaît sur la pointeuse avec le nom** (envoyé par GymFlow).
3. Sur la pointeuse : restez appuyé sur **OK/MENU** → identifiez-vous (doigt d'un administrateur ou mot de passe) → **User** → **Person List** → choisissez le **n° 13** → **Fingerprint** → +. N'utilisez jamais **Add Person** pour un client : c'est GymFlow qui crée les membres.
4. Le client pose son doigt **3 fois** de suite, comme demandé à l'écran (retirer puis reposer à chaque fois).
5. Recommencez avec un **2^e doigt de secours**, puis validez.

Quels doigts, dans quel ordre ?

1. **Index droit** (ou index de la main la plus utilisée) : c'est le doigt principal.
2. **Index gauche** ou **majeur droit** : le doigt de secours (doigt blessé, pansement...).

Conseils : doigt **propre et sec**, posé **à plat** au centre du capteur (la partie charnue, pas le bout). Si la lecture échoue, essuyez le doigt et recommencez. Pour les mains très sèches, soufflez légèrement sur le doigt.

Peut-on créer plusieurs clients d'abord, puis enregistrer les doigts plus tard ?

Oui. Créez autant de fiches que vous voulez dans GymFlow : chaque client reçoit son numéro, envoyé à la pointeuse. Chaque personne vient ensuite, quand elle veut, enregistrer son doigt sur **son** numéro. En attendant, la caissière peut faire entrer le membre en tapant son numéro sur l'**Écran d'accueil** (secours).

Le personnel (ouvrir le menu avec son doigt)

Pour que l'admin ou la caissière ouvre le menu de la pointeuse avec son doigt, sans connaître le mot de passe :

1. **OK/MENU** (appui long) → mot de passe → **User** → **Add Person** (c'est le seul cas où on l'utilise).
2. **Employee ID** : **900000001** pour la 1^{re} personne, 900000002 pour la 2^e... Ces numéros sont réservés au personnel : GymFlow les ignore (ce ne sont pas des passages) et ne les donne jamais à un client.
3. **Name** : le prénom de la personne.
4. **Department** : laissez **Company**. Ce n'est qu'un service (étiquette), cela ne donne **aucun droit**.
5. **User Role** (ou *Authority / Permission*, selon la version) : **Administrator**. C'est ce réglage qui ouvre le menu.
6. **Fingerprint** → + → posez le doigt 3 fois → enregistrez.

Ensuite : appui long sur **OK/MENU**, puis posez ce doigt : le menu s'ouvre. Si le menu ne s'ouvre pas, le rôle est resté sur *Normal User* : ouvrez la personne dans **Person List** et passez-la en **Administrator**.

6. Au quotidien

- **Le matin** : allumer le PC. Si le démarrage automatique est activé (voir DEPLOIEMENT.md), GymFlow se lance tout seul. Sinon, double-clic sur `demarrer-gymflow.bat`.
- **Pendant la journée** : ne fermez pas les deux fenêtres réduites « GymFlow - Application » et « GymFlow - Pointeuse ». Si l'une s'arrête, elle redémarre seule en 5 secondes.
- **PC portable** : branché sur secteur, et mise en veille désactivée (Windows + I → **Système** → **Alimentation** → *Mettre en veille* : **Jamais** quand il est branché).

Ce que fait la pointeuse

Situation	Écran de la pointeuse	Écran d'accueil GymFlow
Abonnement en cours, 1 ^{er} badge du jour	« Authenticated » + nom	Vert « Bienvenue ! », jours restants
Badge de sortie, à partir de l'heure de fin des séances (Paramètres)	« Authenticated » + nom	Bleu « À bientôt ! »
Autre badge (avant l'heure de fin, ou après le départ)	« Authenticated » + nom	Orange « Déjà enregistré »
Abonnement terminé	Refus	Rouge « Abonnement expiré »
Journalier qui a payé aujourd'hui	Réussie	Vert
Doigt non enregistré	Refus	Rouge « Empreinte non reconnue »

L'écran de la pointeuse affiche son **propre logiciel Hikvision**, pas GymFlow : il montre toujours le nom et « Authenticated », sans message personnalisé (la pointeuse décide seule, avant que GymFlow ne reçoive le passage). GymFlow s'affiche sur le PC : menu **Écran d'accueil**, à mettre en plein écran sur un 2^e écran tourné vers les clients si vous en avez un.

7. Dépannage rapide

Problème	Vérifier
Pointeuses : « Erreur », « injoignable »	Câble branché ? Pointeuse allumée ? ping OK ? Fenêtre « GymFlow - Pointeuse » ouverte ?
Le nom n'apparaît pas sur la pointeuse	Pointeuses → colonne Envois : « en attente » ? Alors la fenêtre « GymFlow - Pointeuse » est fermée : relancer <code>demarrer-gymflow.bat</code>
Plus rien n'arrive en fin de journée	Le PC s'est mis en veille
En Wi-Fi, ça marchait hier mais plus aujourd'hui	L'adresse de la pointeuse a changé : la relire dans son menu Wi-Fi et la corriger dans GymFlow (Modifier)
« Empreinte non reconnue » pour un membre inscrit	Le doigt n'a pas été enregistré sur son numéro : refaire l'étape 5

8. Sécurité

- Le **mot de passe admin** de la pointeuse ne doit jamais être donné aux membres : il ouvre le menu.
- Dans GymFlow, ce mot de passe est **chiffré** et n'est jamais réaffiché.
- GymFlow ne contacte que des adresses du **réseau local** (192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16-31.x.x), c'est-à-dire celles de la salle : c'est le cas dans tous les montages ci-dessus.
- Les **empreintes restent dans la pointeuse**. GymFlow ne reçoit que le numéro du membre et l'heure de passage.
- Obligations légales : **autorisation préalable de l'ARTCI** pour la collecte d'empreintes (loi n° 2013-450) et **consentement écrit** de chaque membre.