


TERMOSTATO CONECTADO
GOODMAN GTST

MANUAL DEL PROPIETARIO

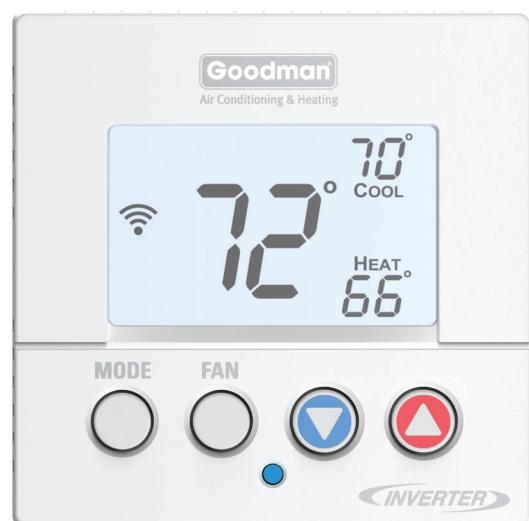

Thank goodness
for Goodman.[®]



Goodman


¡Bienvenido! Este manual del propietario ofrece una descripción general de las funciones y características disponibles en el termostato conectado Goodman GTST*.




SkyportHome

* La aplicación *SkyportHome* es el medio preferido para acceder a estas funciones, pero las siguientes instrucciones son útiles incluso si no se utiliza la aplicación.


Cree una cuenta en la aplicación SkyportHome

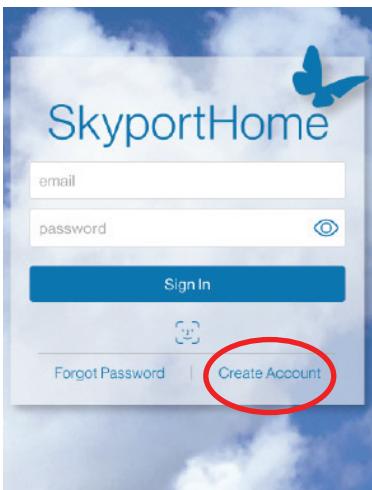


1. Despues de instalar la aplicación **SkyportHome** desde la App Store o Play Store, seleccione "Create Account" (Crear cuenta).

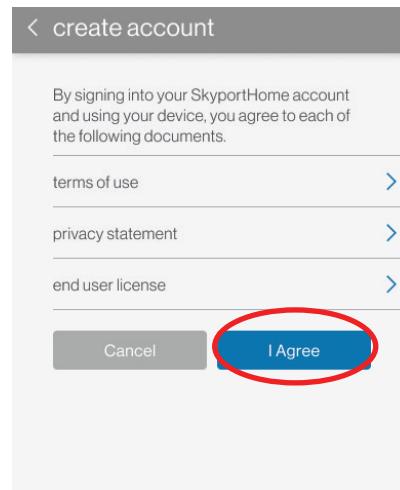


2. Revise los documentos y seleccione "I Agree" (Acepto).

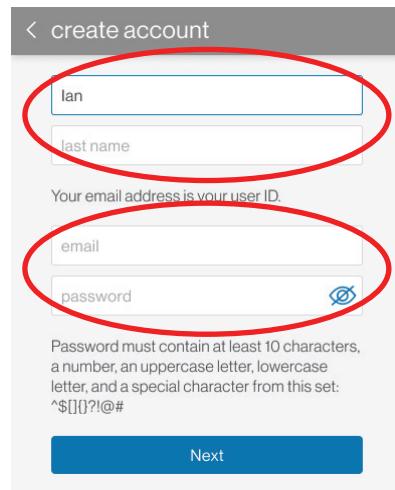

3. Introduzca su nombre, dirección de correo electrónico y una contraseña que cumpla con los requisitos de longitud y complejidad.



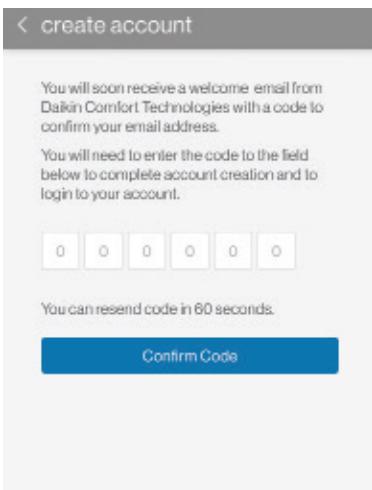


5. Ingrese el código de verificación en la aplicación y seleccione "Confirm Code" (Confirmar código). Cuando lo haya hecho exitosamente, se le preguntará si desea habilitar la biometría y luego será dirigido a la pantalla "my home" (mi hogar).

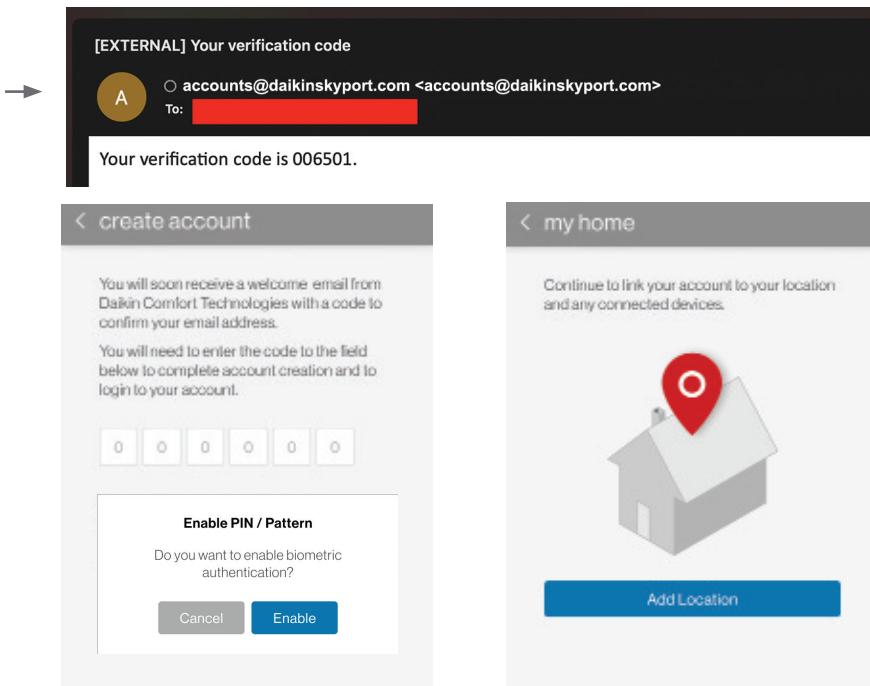



Para obtener más información sobre el funcionamiento del termostato conectado Goodman, visite nuestros videos instructivos en: www.goodmanmfg.com/products/controls/gtst

Agregue el nombre y la dirección de la ubicación en la aplicación *SkyportHome*

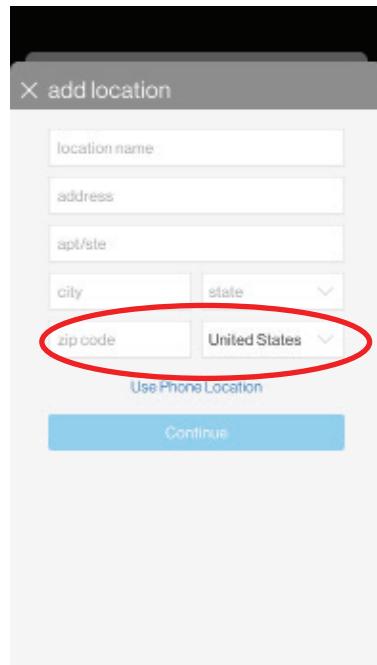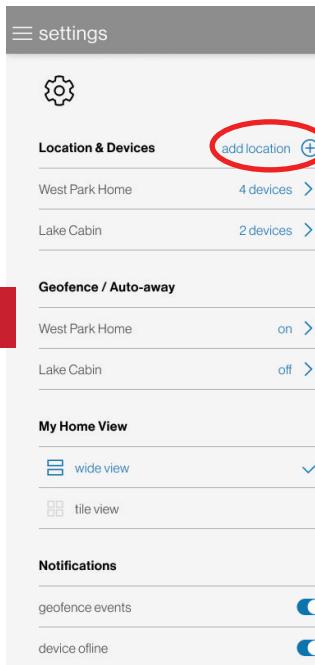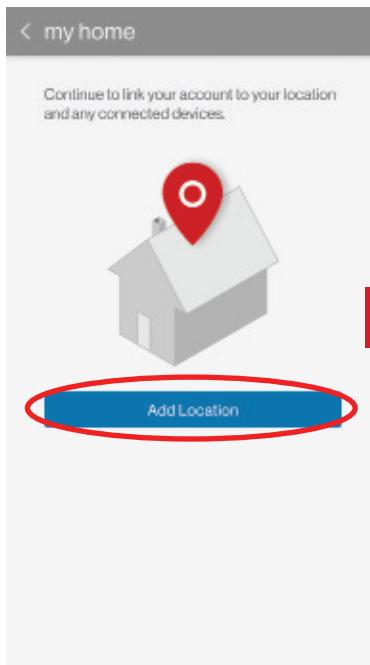

1. **Después de crear una cuenta *SkyportHome*, se le pedirá que agregue una ubicación.** Si ya tiene una ubicación y desea agregar otra, seleccione "add location" (agregar ubicación) en la pantalla "settings" (configuración).




2. **Introduzca el nombre** y la dirección de la ubicación, luego seleccione "Continue" (Continuar).

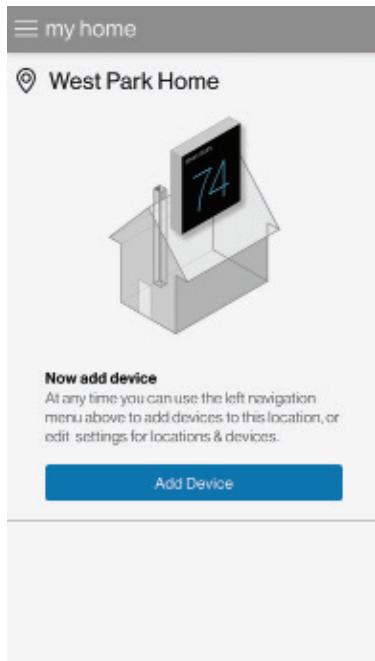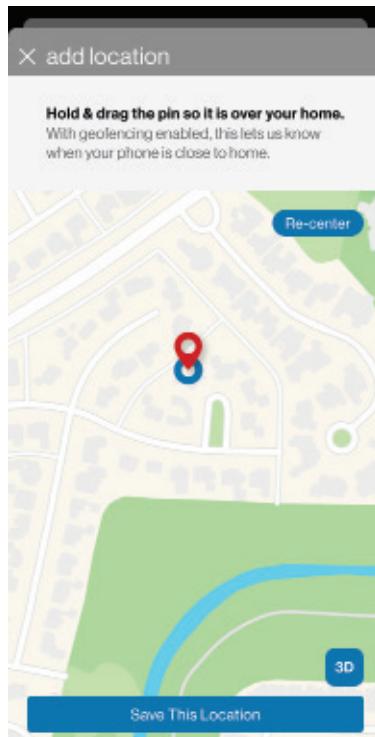




3. **Verifique la dirección de ubicación en el mapa.** Mueva el marcador a la ubicación correcta si es necesario, luego seleccione "Save This Location" (Guardar esta ubicación).

4. **Será redirigido** a la página "my home" (mi hogar), donde podrá agregar un termostato.

Conecte el termostato a la red Wi-Fi con la aplicación *SkyportHome*

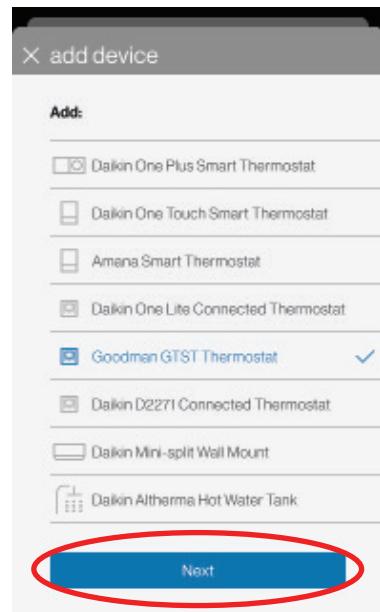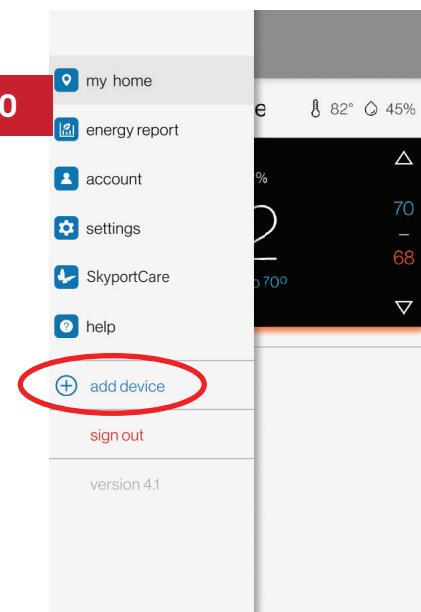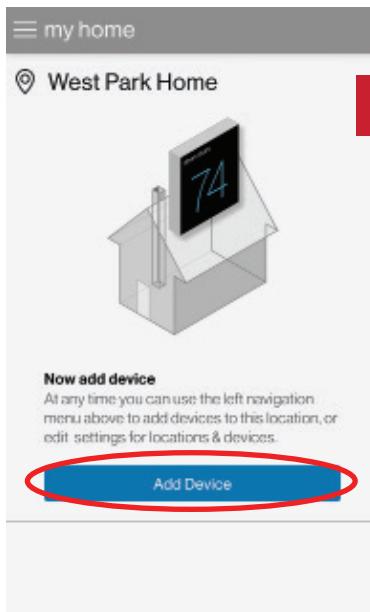

- Después de crear una cuenta *SkyportHome* y agregar una ubicación,** seleccione "Add Device" (Agregar dispositivo) para agregar un termostato. Si ya tiene al menos un termostato, seleccione "add device" (agregar dispositivo) que se encuentra en el menú desplegable situado en la parte superior izquierda de la pantalla "my home" (mi hogar).

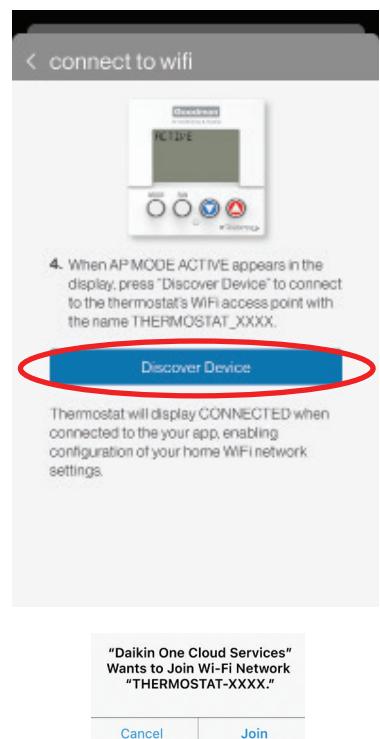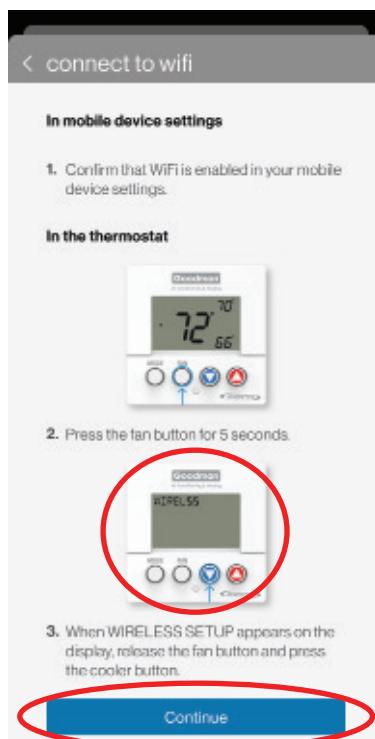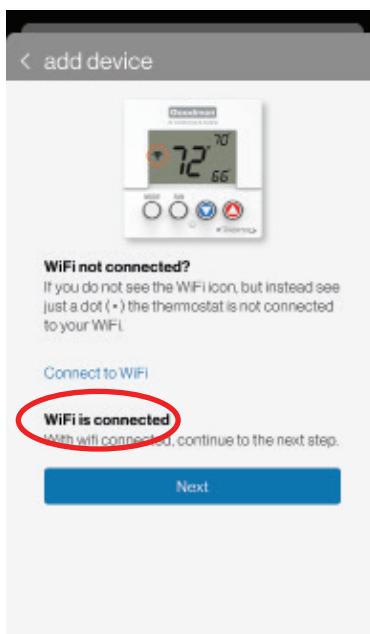


- Seleccione "Connect to Wi-Fi" (Conectarse a Wi-Fi).**


- Presione el botón del ventilador** durante 5 segundos para poner el termostato en "WIRELESS SETUP" (CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA), luego seleccione "Continue" (Continuar).

- Seleccione "Discover Device" (Detectar dispositivo)** y permita que la aplicación *SkyportHome* se conecte a la red Wi-Fi del termostato.


Conecte el termostato a Wi-Fi con la aplicación *SkyportHome* (Continuación)

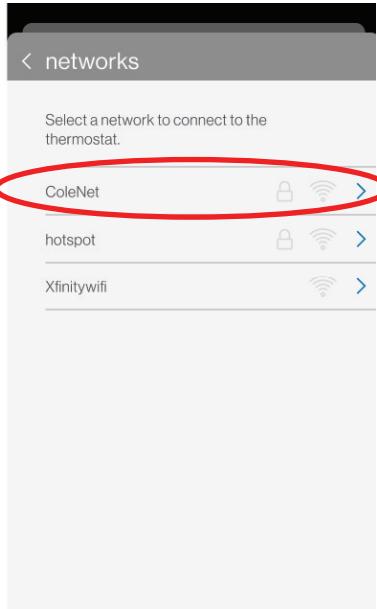

6. Seleccione la red Wi-Fi adecuada de la lista.

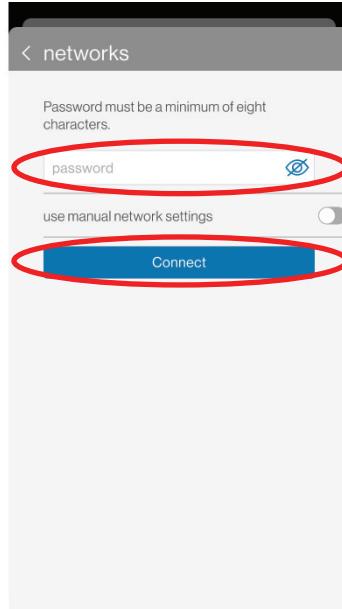


7. Introduzca la contraseña y seleccione "Connect" [Conectar].

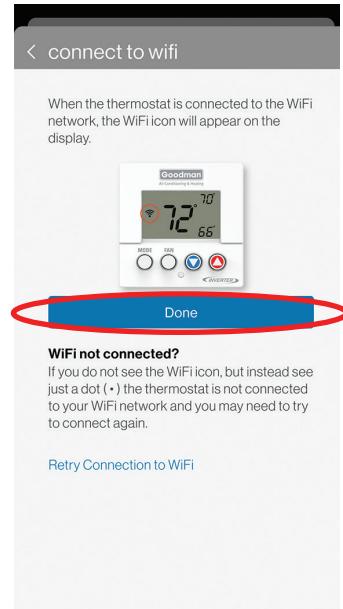


8. Confirme que el ícono de Wi-Fi aparezca en la pantalla del termostato, luego seleccione "Done" [Listo].



Conexión a la aplicación *SkyportHome*

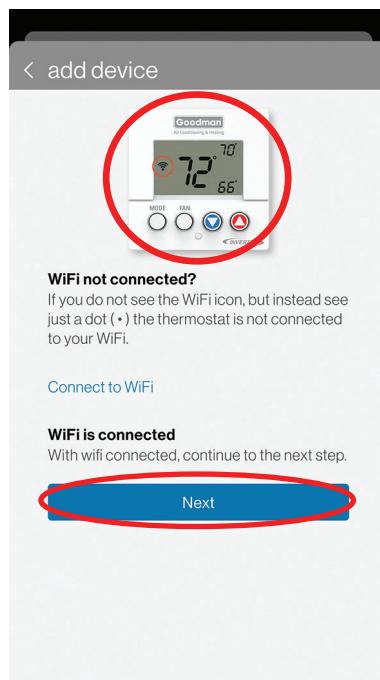

1. **Después de que su termostato Goodman GTST esté conectado a Wi-Fi, seleccione "Next" (Siguiente).** [Si no comienza en esta pantalla, seleccione "Add Device" [Agregar dispositivo], luego seleccione "Goodman connected thermostat" [Termostato conectado Goodman] y una ubicación, y presione "Next" [Siguiente]].

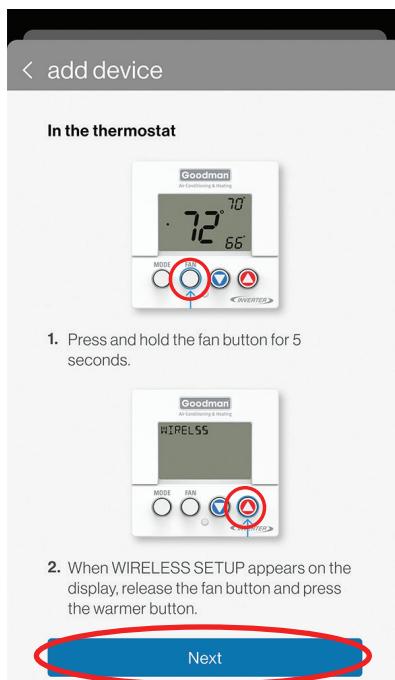

2. **Mantenga presionado el botón del ventilador** en el termostato durante 5 segundos para poner el termostato en modo "Wireless Setup" [Configuración inalámbrica]. Luego presione el botón de flecha hacia arriba/más caliente en el termostato para mostrar el código de emparejamiento de 6 dígitos y seleccione "Next" (Siguiente).

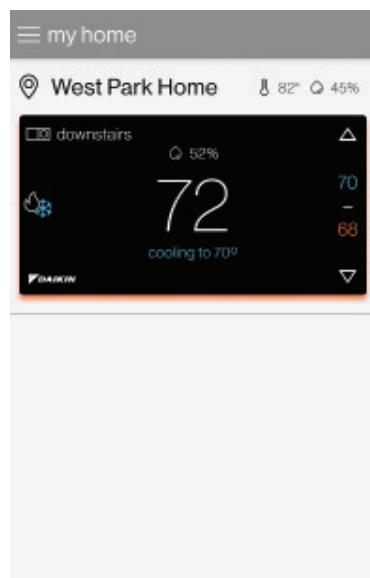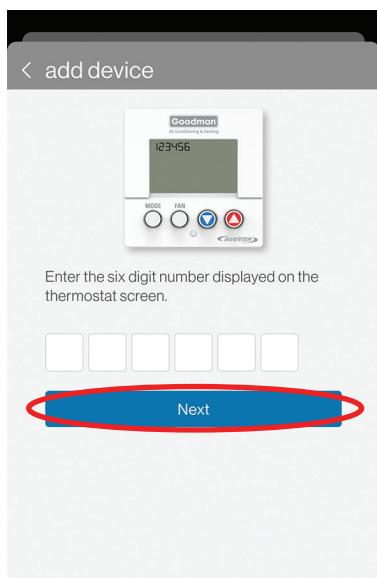


3. **Introduzca el código de emparejamiento** y seleccione "Add" [Agregar] en su aplicación Goodman Home.

4. **Confirme** que el termostato recién agregado aparezca en la pantalla "My Home" [Mi hogar].


¡Ahora ya puede acceder a su termostato Goodman GTST desde su teléfono con la aplicación *SkyportHome*!

Descripción general de la interfaz del termostato

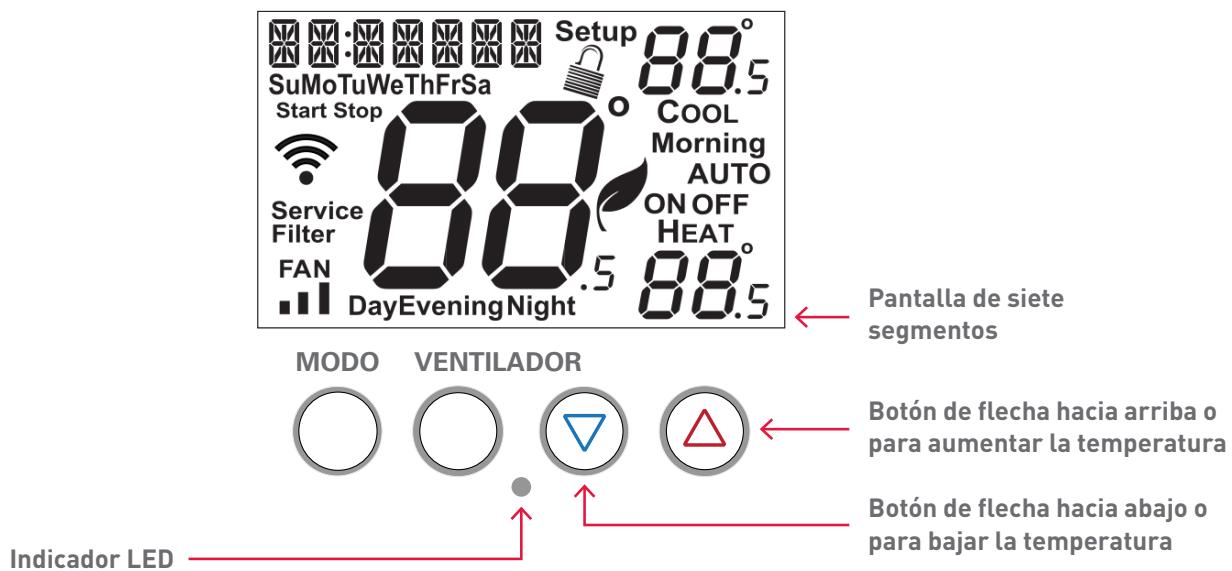

Selección de modo

Visualización en pantalla

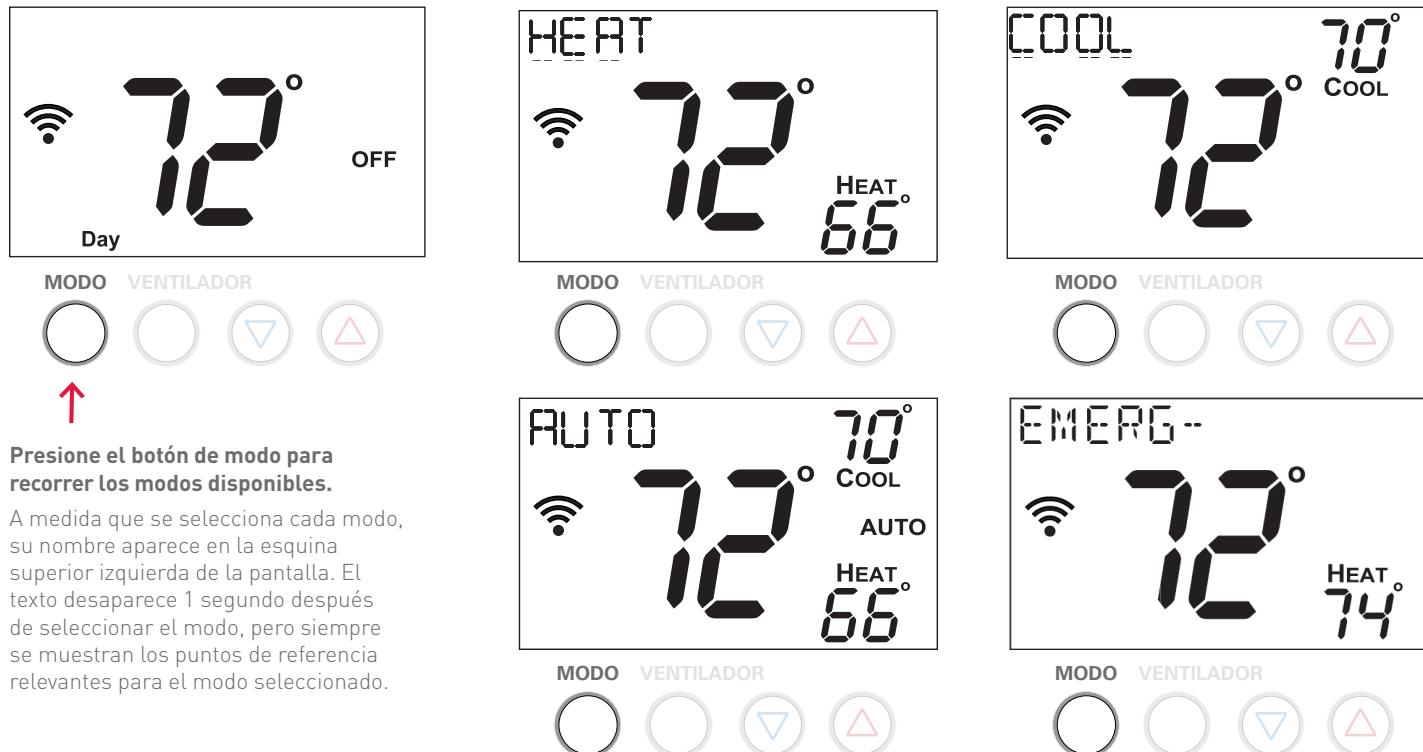

Presione el botón de modo para

recorrer los modos disponibles.

A medida que se selecciona cada modo, su nombre aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla. El texto desaparece 1 segundo después de seleccionar el modo, pero siempre se muestran los puntos de referencia relevantes para el modo seleccionado.

Ajuste del punto de referencia

Aumentar la temperatura

Presione el botón de flecha hacia arriba (más caliente) para aumentar el punto de referencia.

Disminuir la temperatura

Presione el botón de flecha hacia abajo (más frío) para disminuir el punto de referencia.

Aumentar y disminuir el punto de referencia

Al presionar los botones, la temperatura aumenta o disminuye 1 grado cuando se utilizan grados Fahrenheit. Al utilizar grados Celsius, la temperatura cambia en incrementos de 0.5 grados.


Nota: En los sistemas mini y multisplit solo de refrigeración, el modo calefacción, el modo automático, el modo calefacción de emergencia y todos los puntos de referencia de calefacción, incluidos los del modo ausente y el modo programado, están ocultos.

Modo apagado




Presionar el botón de flecha hacia arriba (más caliente) y el botón de flecha hacia abajo (más frío) no tiene ningún efecto cuando el sistema está apagado.

Modo calor o frío

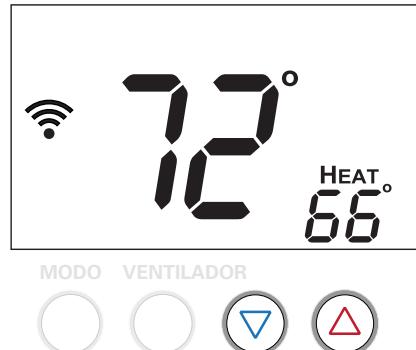

Cuando se configura en modo calefacción o enfriamiento, al presionar el botón de flecha hacia arriba (más caliente) se aumenta el punto de referencia. Al presionar el botón de flecha hacia abajo (más frío), se reduce el punto de referencia.

Modo automático

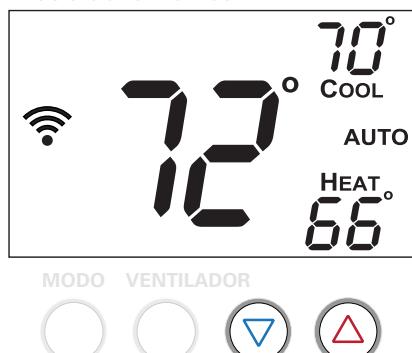


Cuando se configura en modo automático, al presionar el botón de flecha hacia arriba (más caliente) se aumentan los puntos de referencia de calor y frío. Al presionar el botón de flecha hacia abajo (más frío), se disminuyen los puntos de referencia de calor y frío.

Para ajustar los puntos de referencia de temperatura de calefacción o enfriamiento individualmente, cambie al modo de calefacción o enfriamiento, ajuste el punto de referencia y luego regrese al modo automático.

Cuando los puntos de referencia de temperatura de calefacción o enfriamiento alcanzan la parte superior/inferior de la escala, el otro punto de referencia continuará ajustándose hasta que se alcance la diferencia mínima entre los puntos de referencia.

Modo de programación

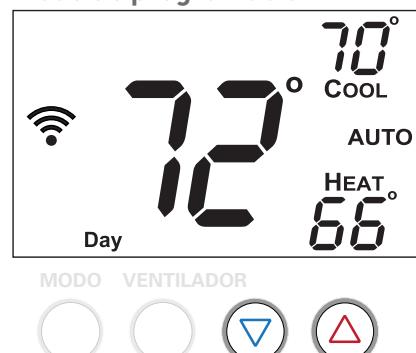


Cuando la programación está habilitada, los botones de flecha hacia arriba (más caliente) y de flecha hacia abajo (más frío) aumentan y disminuyen los puntos de referencia como de costumbre. Los ajustes realizados de esta manera permanecen vigentes hasta que se llegue al siguiente evento programado.

Por ejemplo, si se ha programado una temperatura de 68 °F durante el período diurno y de 72 °F durante el período vespertino, cambiar el punto de referencia a 74 °F a las 4 p. m. anulará la programación diurna. Cuando comience el período vespertino, el sistema volverá a la temperatura programada de 72°F.

Configuración de los ajustes del ventilador*


*La configuración del ventilador se puede cambiar más fácilmente en la pantalla de calidad del aire de la aplicación *SkyportHome*

- » La presencia del segmento FAN indica el funcionamiento constante del ventilador. Puede encender el ventilador incluso si el termostato está en modo APAGADO. Al presionar el botón FAN se activa o desactiva esta función.
- » Si el ventilador no está en la pantalla, entonces el ventilador está en modo automático y solo funcionará cuando sea necesario para calentar o enfriar.

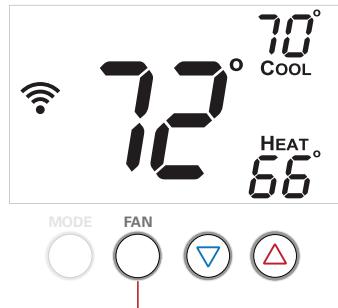

Ventilador apagado


Al presionar el botón del ventilador, este se enciende — incluso si el termostato está en modo APAGADO.

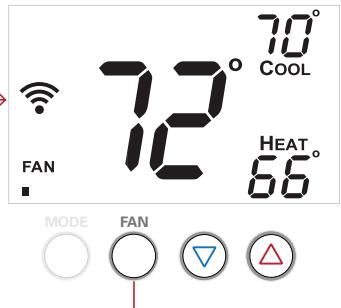

Ventilador encendido — Baja velocidad

Al presionar nuevamente el botón del ventilador se alternarán las velocidades del ventilador.


Las barras que se encuentran debajo del segmento FAN indican la velocidad del ventilador — una barra para baja velocidad.

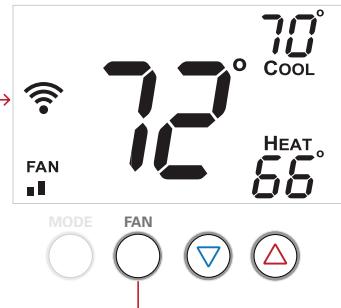

Ventilador encendido — Velocidad media

Al presionar nuevamente el botón del ventilador se alternarán las velocidades del ventilador.

Las barras que se encuentran debajo del segmento FAN indican la velocidad del ventilador — dos barras para velocidad media.

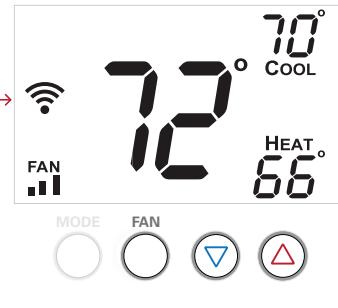

Ventilador encendido — Alta velocidad


Al presionar nuevamente el botón del ventilador se alternarán las velocidades del ventilador.

Las barras que se encuentran debajo del segmento FAN indican la velocidad del ventilador — tres barras para alta velocidad.

Configuración de la programación*

*La configuración de la programación diaria se puede realizar más fácilmente con la aplicación *SkynetHome*

- » Un programa utiliza automáticamente diferentes puntos de referencia de calefacción o enfriamiento para diferentes días de la semana y diferentes períodos de cada día.
- » El programa se repite cada semana y puede tener hasta 4 eventos programados por día, cada uno con sus propios puntos de referencia de calefacción y enfriamiento.

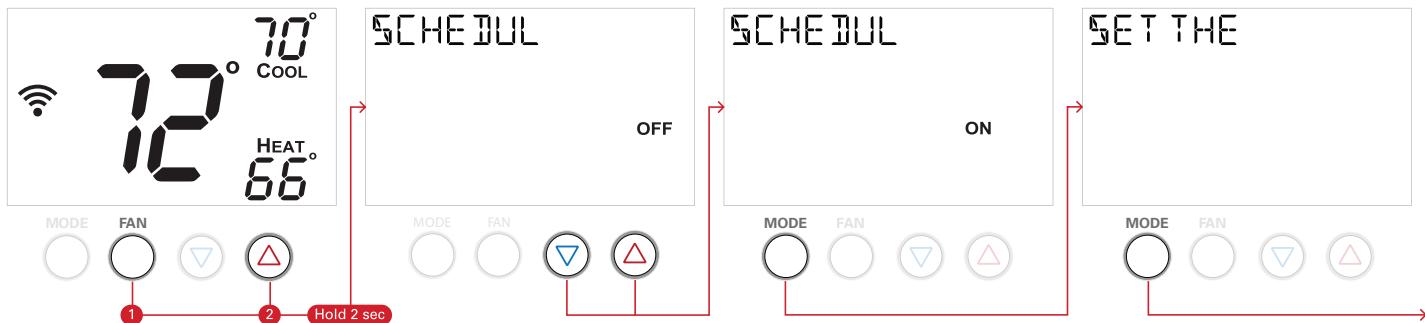

Mantenga presionados los botones del ventilador y de flecha hacia arriba (más caliente) durante 2 segundos para ingresar al modo de programación para programar un horario.

Mientras esté en el modo de programación, presione el botón de modo para avanzar a través de cada configuración para cada día de la semana y cada período de tiempo de cada día.

Para salir del modo de programación y regresar a la pantalla de inicio en cualquier momento, mantenga presionado el botón de modo durante 2 segundos. El sistema volverá a la pantalla de inicio automáticamente después de 2 minutos de inactividad.

Instrucciones de programación

Presione el botón de flecha hacia arriba (más caliente) y el botón de flecha hacia abajo (más frío) para activar y desactivar la programación.



Instrucciones de programación

Presione el botón Mode (Modo) para avanzar al siguiente paso.

Instrucciones de programación

Presione el botón Mode (Modo) para avanzar al siguiente paso.


Configuración de la programación *(Continuación)*

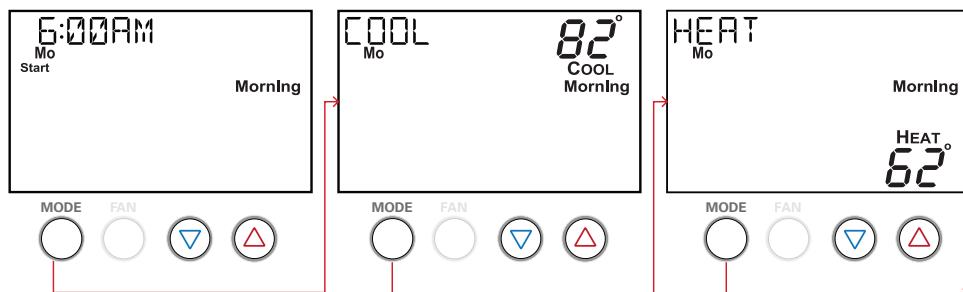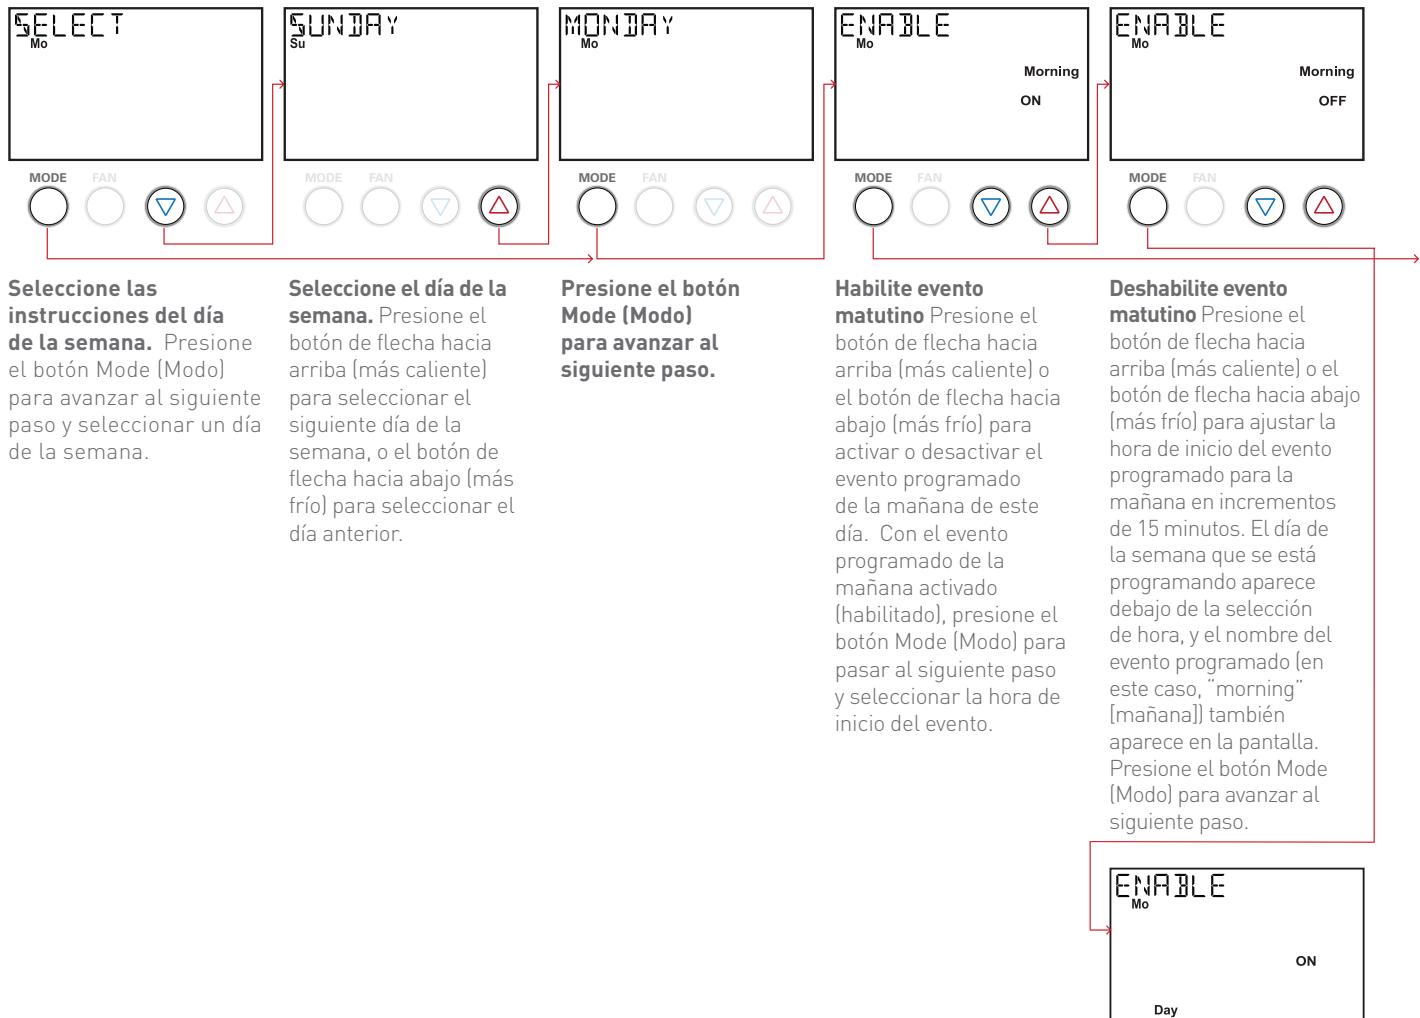


Los botones de flecha hacia arriba (más caliente) y de flecha hacia abajo (más frío) ajustan el punto de referencia.

El día de la semana que se está programando aparece debajo del texto "Cool" (Frío).


Configuración de la programación *(Continuación)*

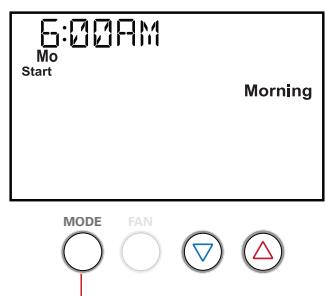

Presione el botón de flecha hacia arriba (más caliente) o el botón de flecha hacia abajo (más frío) para ajustar la hora de inicio del evento programado para la mañana en incrementos de 15 minutos. El día de la semana que se está programando aparece debajo de la selección de hora, y el nombre del evento programado [en este caso, "morning" [mañana]] también aparece en la pantalla. Presione el botón Mode (Modo) para avanzar al siguiente paso.

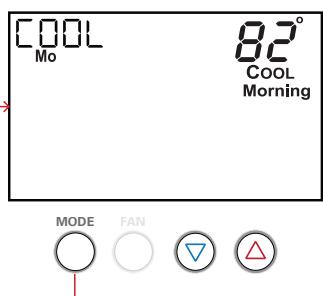


Presione el botón de flecha hacia arriba (más caliente) o el botón de flecha hacia abajo (más frío) para ajustar el punto de referencia de temperatura de enfriamiento para el evento programado de la mañana. Presione el botón Mode (Modo) para avanzar al siguiente paso.

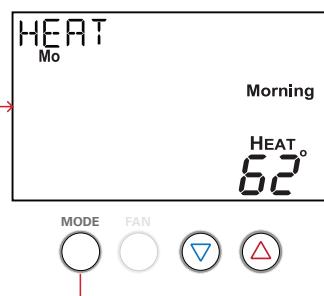


Presione el botón de flecha hacia arriba (más caliente) o el botón de flecha hacia abajo (más frío) para ajustar el punto de referencia de temperatura de calefacción del evento programado de la mañana. Presione el botón Mode (Modo) para avanzar al siguiente paso.


Repita los pasos para el evento de día.

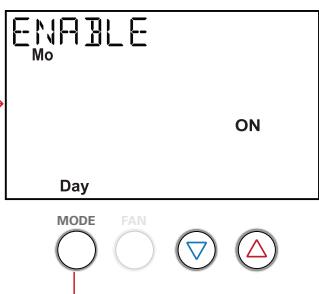


Habilite el evento de día.

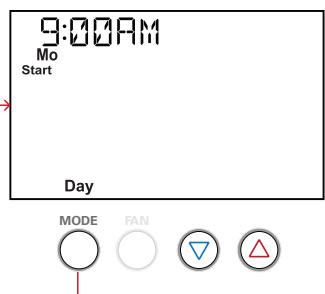

Configure la hora de inicio del evento de día.

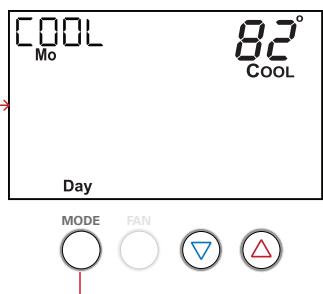


Configure el punto de referencia de temperatura de enfriamiento del evento de día.

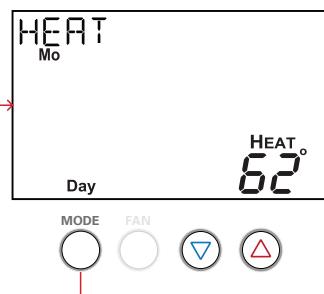


Configure el punto de referencia de temperatura de calefacción para el evento de día. Repita los pasos para el evento "vespertino".


Configuración de la programación *(Continuación)*

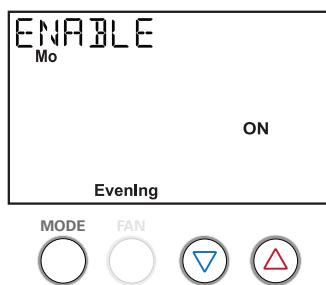


Habilite evento de la tarde.

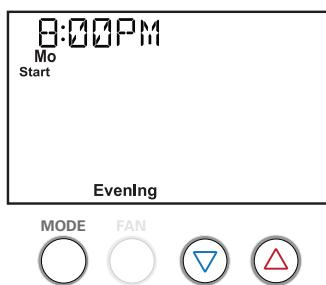


Configure la hora de inicio del evento de la tarde.

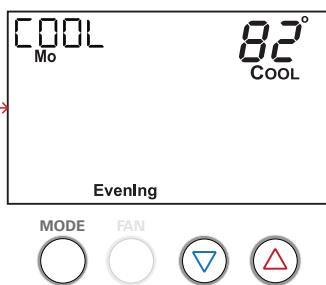


Configure el punto de referencia de temperatura de enfriamiento del evento de la tarde.

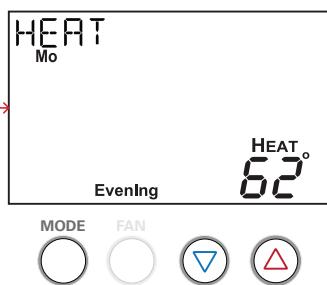


Configure el punto de referencia de temperatura de calefacción del evento de la tarde. Repita los pasos para el evento de la noche.

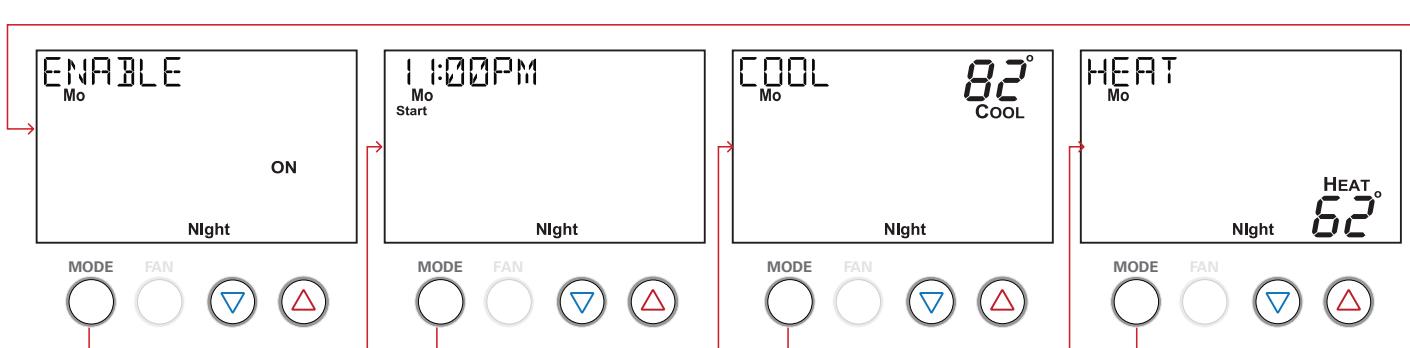


Habilite evento de la noche.

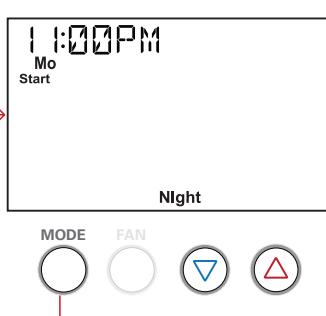

Configure la hora de inicio del evento de la noche.

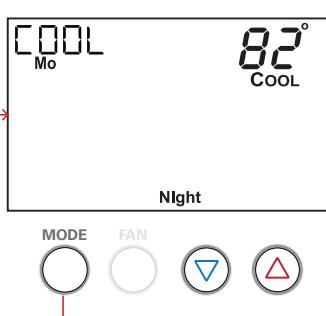


Configure el punto de referencia de temperatura de enfriamiento del evento de la noche.

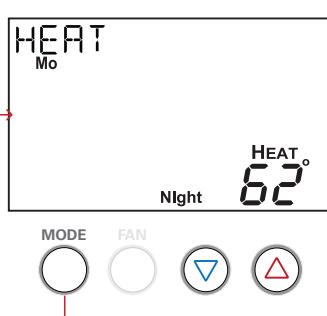

Configure el punto de referencia de temperatura de calefacción para el evento de la noche.
Luego presione el botón Mode (Modo) de nuevo para completar la programación de este día y avance al siguiente paso para seleccionar otro día para programar o para copiar la programación de este día a otro día.

Configuración de la programación *(Continuación)*

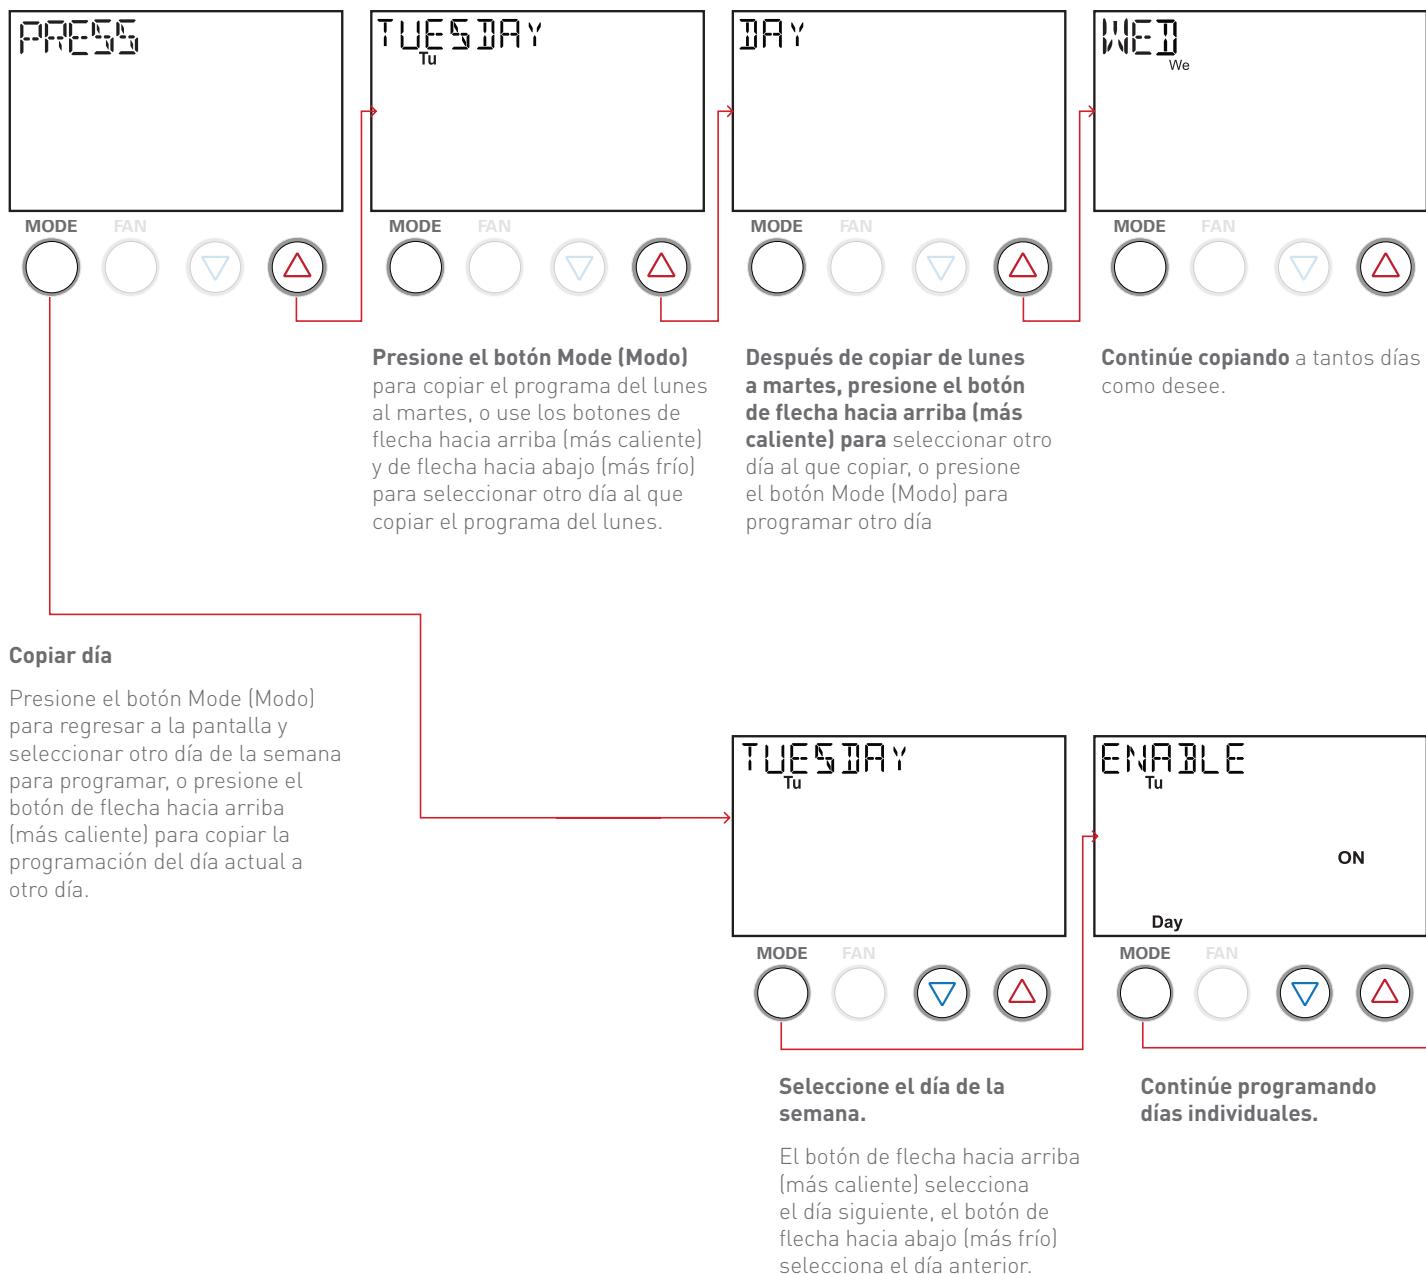


Configuración de los puntos de referencia de ausencia

Configuración de los puntos de referencia de ausencia

Los puntos de referencia Away (Ausente) le permiten ahorrar energía al limitar la calefacción y el enfriamiento cuando está fuera de casa. Los puntos de referencia Away (Ausente) también se utilizan cuando el geoperimetraje está habilitado en la aplicación SkyportHome y se pueden configurar más fácilmente en la aplicación.

- » **Presione el botón de flecha hacia arriba (más caliente)** y el botón de flecha hacia abajo (más frío) para ingresar a la configuración del modo Away (Ausente).
- » **Presione el botón Mode (Modo)** para avanzar a través de las configuraciones del modo Away (Ausente), y use los botones de flecha hacia arriba (más caliente) y de flecha hacia abajo (más frío) para cambiar cada configuración.
- » **Para salir a la pantalla de inicio en cualquier momento**, mantenga presionado el botón Mode (Modo) durante 2 segundos. El sistema volverá a la pantalla de inicio automáticamente después de 2 minutos de inactividad.


Pantalla principal

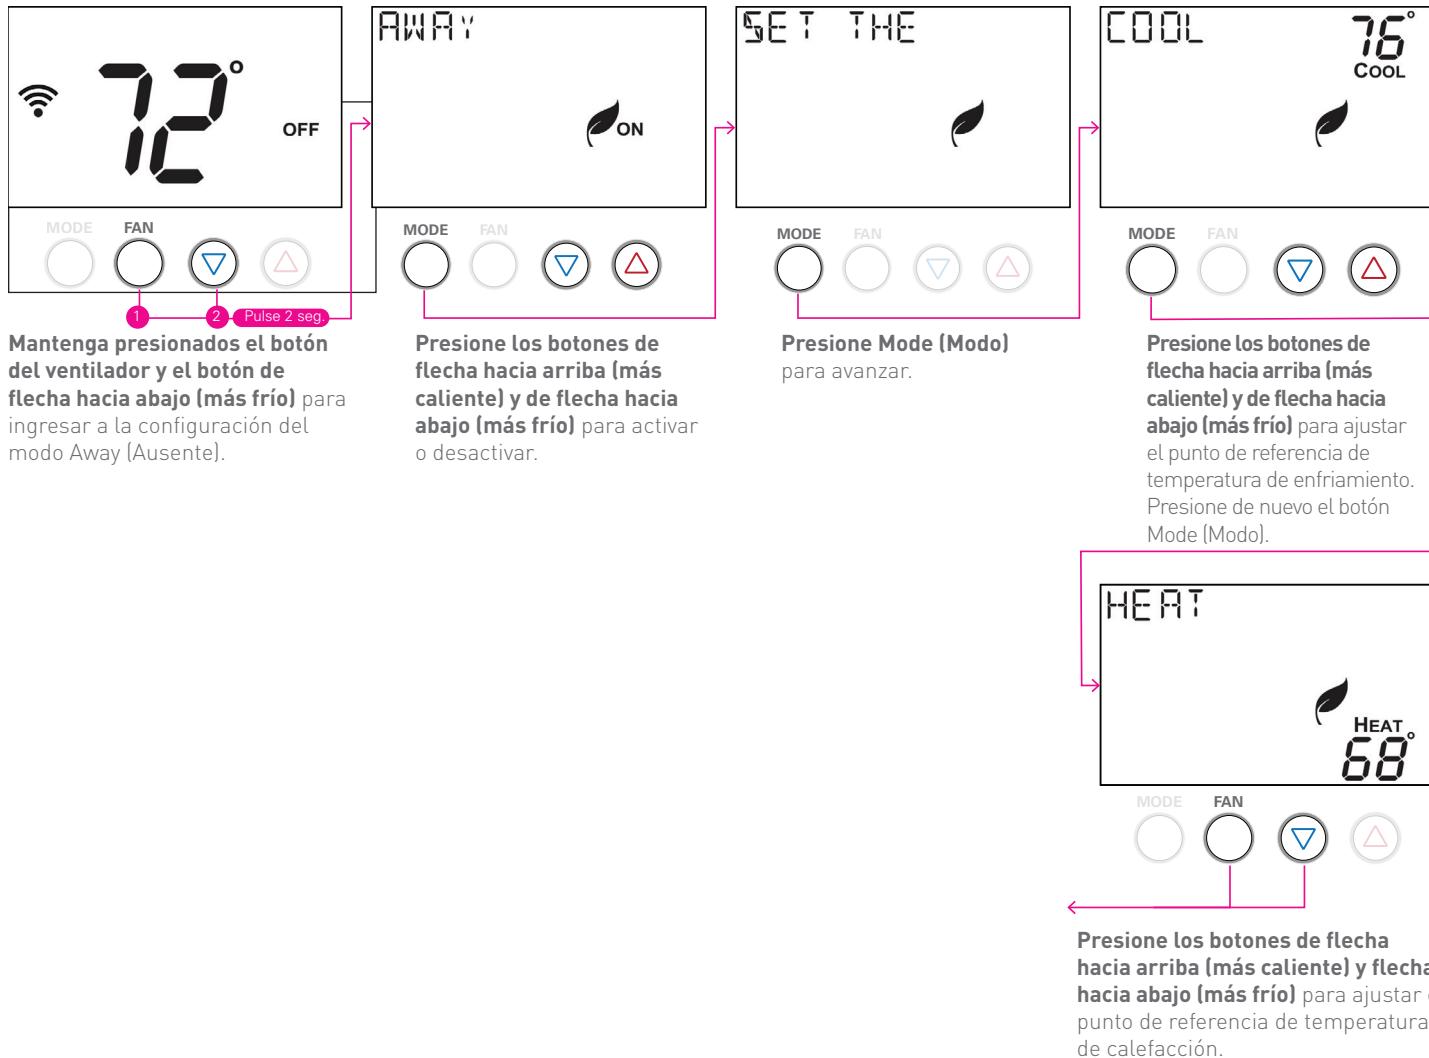

Bloqueo/desbloqueo del teclado

Configuración de la programación diaria

Para evitar el uso no autorizado del termostato, los botones del panel frontal se pueden desactivar bloqueándolos.

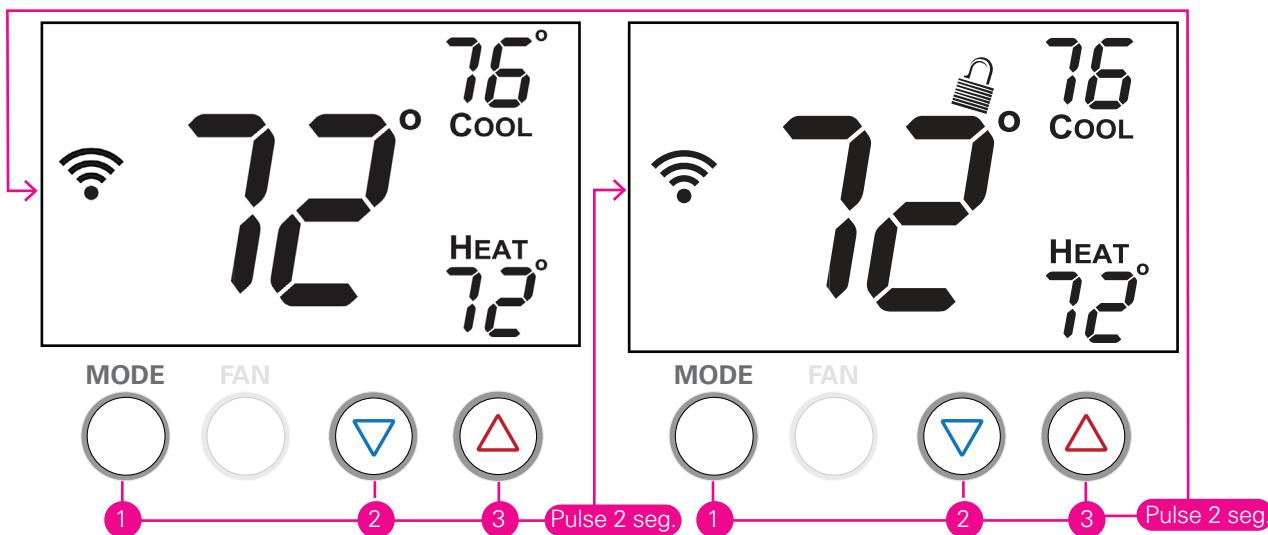

Para desactivar o “bloquear” el teclado, presione los botones de flecha hacia arriba (más caliente) y de flecha hacia abajo (más frío) y manténgalos presionados durante dos segundos. Cuando aparezca el ícono de candado en la pantalla, suelte los botones.

Para desbloquear el teclado, presione los botones de flecha hacia arriba (más caliente) y de flecha hacia abajo (más frío) al mismo tiempo y manténgalos presionados durante dos segundos. Cuando el ícono de candado desaparezca de la pantalla, suelte los botones.

Notas importantes

NOTA:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Goodman podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este equipo fue probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- » Reorientar o reubicar la antena receptora.
- » Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- » Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- » Consultar al distribuidor o a un técnico de radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

REMARQUE:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisant à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- » Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- » Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- » Connecter l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- » Consulter le concessionnaire ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement



UNA VEZ QUE ELIJA LA MARCA **GOODMAN, PROBABLEMENTE SERÁ UN SEGUIDOR DE POR VIDA.**



Millones de personas en América del Norte ya son grandes seguidores.

¡Una vez que elija una marca **Goodman**, probablemente también será un gran seguidor!

Vea por qué otros dicen: "Gracias a Dios por Goodman®".

Solo tiene que visitar www.goodmanmfg.com/reviews

¡GOODMAN ES SOCIAL!

 Like us on **Facebook!**
facebook.com/GoodmanMfg

 Follow us on **Twitter!**
twitter.com/Goodman_Mfg

 Follow us on **Instagram!**
instagram.com/Goodman_Mfg

GOODMAN - UNA MARCA DAIKIN

Dakin Industries, Ltd. (DIL) es una empresa Fortune 1,000 con más de 84,870 empleados en todo el mundo y es el proveedor número uno de soluciones de confort interior del mundo. Daikin Comfort Technologies North America, Inc. (DNA) es una subsidiaria de DIL, que ofrece productos de las marcas Daikin, Amana®, Goodman y Quietflex. DNA y sus filiales fabrican sistemas de calefacción y refrigeración para uso residencial, comercial e industrial y se venden a través de contratistas independientes de HVAC. La ingeniería y fabricación de DNA está ubicada en el Parque Tecnológico Daikin Texas, cerca de Houston, TX. Para obtener información adicional, visite www.northamerica-dakin.com.

Información adicional

Antes de comprar este electrodoméstico, lea la información importante sobre el consumo energético anual estimado, el costo operativo anual o la clasificación de eficiencia energética disponible en su distribuidor.



UNA MARCA DE DAIKIN

Air Conditioning & Heating

Nuestro constante compromiso de ofrecer productos de calidad puede implicar que se modifiquen las especificaciones sin aviso.

© 2025 DAIKIN COMFORT TECHNOLOGIES NORTH AMERICA, INC.

Houston, Texas · EE.UU. · www.goodmanmfg.com

HG-GDMNGTST_09-25_ES