Always here to help you

Register your product and get support at www.philips.com/welcome






FlexCare Platinum





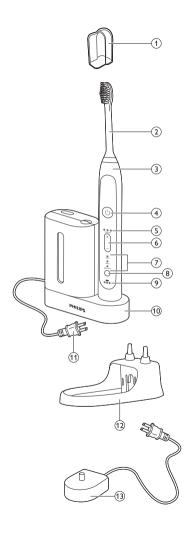

ENGLISH 6 DANSK 20 SUOMI 34 NORSK 47 SVENSKA 61

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

Keep the charger and/or sanitiser away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the charger and/or sanitiser in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger and/or sanitiser is completely dry before you connect it to the mains.

Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger and/or sanitiser
- Always have the charger and/or sanitiser replaced with one of the original type in order to avoid a hazard
- Do not use the charger and/or sanitiser outdoors or near heated surfaces. Do not operate the sanitiser where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

- The appliance is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- If the appliance is damaged in any way (brush head, toothbrush handle, charger and/or sanitiser), stop using it. This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and support').
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Discontinue use of the sanitiser if the UV light bulb remains on when the door is open. UV light can be harmful to the human eye and skin. Keep the sanitiser out of the reach of children at all times.

Caution

- Do not clean the brush head, the handle, the charger and/or the sanitiser in the dishwasher.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use the toothbrush.

8 ENGLISH

- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this toothbrush or if bleeding continues to occur after 1 week of use. Also consult your dentist if you experience discomfort or pain when you use the Sonicare.
- The Sonicare toothbrush complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the device manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use the Sonicare.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it for any other purpose. Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.
- The Sonicare toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.
- Do not use other brush heads than the ones recommended by the manufacturer.
- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use. This prevents possible cracking of the plastic.

- Do not insert objects into the air openings of the sanitiser or block these air openings by placing it on a soft surface or in a position or location where objects will block these openings (examples of objects: magazine, tissue paper and hair).
- The UV light bulb is hot during and immediately after the sanitising cycle. Do not touch the UV light bulb when it is hot.
- Do not operate the sanitiser without the protective screen in place to avoid contact with a hot bulb.
- If the sanitiser has been used for 3 consecutive UV clean cycles (i.e. 3 times in a row), switch it off for at least 30 minutes before you start another UV clean cycle.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General description (Fig. 1)

- 1 Hygienic travel cap
- 2 Brush head with unique identifier
- 3 Handle
- 4 Power on/off button
- 5 Intensity level indicator
- 6 Intensity level button (+ and -)
- 7 Brushing modes
- 8 Mode button
- 9 Battery level indicator

10 ENGLISH

- 10 UV sanitiser and base with integrated charger and cord wrap (specific types only)
- Not shown: UV light bulb
- Not shown: Sanitiser drip tray
- Not shown: Protective screen for UV light bulb
- 11 Mains cord with plug
- 12 Charger cover with brush head holders (specific types only)
- 13 Travel charger
- Not shown: Travel case

Note:The contents of the box may vary based on the type purchased.

Preparing for use

Attaching the brush head

- 1 Align the brush head so the bristles face the front of the handle. (Fig. 2)
- 2 Firmly press the brush head down on the metal shaft until it stops.

Note: Sonicare Platinum brush heads come with easily identifiable icons to identify your brush head.

Charging the appliance

- 1 Put the plug of the charger or sanitiser in a wall socket.
- 2 Place the handle on the charger (Fig. 3).
- The flashing light of the battery level indicator shows that the toothbrush is charging.

Note: It takes at least 24 hours to fully charge the battery.

Using the appliance

Brushing instructions

- 1 Wet the bristles (Fig. 4).
- 2 Apply a small amount of toothpaste on the bristles. (Fig. 5)

3 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle (45 degrees), pressing firmly to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline. A change in vibration (and a slight change in sound) alerts you when you apply too much pressure while brushing (Fig. 6).

Note: Keep the centre of the brush in contact with the teeth at all times.

- 4 Press the power on/off button to switch on the Sonicare (Fig. 7).
- 5 Gently keep the bristles placed on the teeth and in the gumline. Brush your teeth with small back and forth motions so the bristles reach between the teeth (Fig. 8).

Note: The bristles should flare slightly. Do not scrub.

- 6 To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush handle semi-upright and make several vertical overlapping brushing strokes on each tooth (Fig. 9).
- 7 Begin brushing in section 1 (outside top teeth) and brush for 30 seconds (45 seconds in Deep Clean mode) before you move to section 2 (inside top teeth). Continue brushing in section 3 (outside bottom teeth) and brush for 30 seconds (45 seconds in Deep Clean mode) before you move to section 4 (inside bottom teeth). Brush section 4 for 30 seconds until the toothbrush switches off (Fig. 10).

Note:To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide the mouth into 4 sections using the Quadpacer feature (see chapter 'Features').

Note: After you have completed the brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where staining occurs. You may also brush your tongue, with the toothbrush switched on or off, as you prefer (Fig. 11).

Your Sonicare is safe to use on:

- Braces (brush heads may wear out more quickly when used on braces).
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers, implants).

12 ENGLISH

Brushing modes

- 1 Clean: For an exceptional everyday clean (default mode).
- White: 2 minutes to remove surface stains and 30 seconds to brighten and polish your front teeth.
- 3 **Deep Clean:** Provides an invigorating 3 minutes of alternating cleaning and massaging to deliver an exceptionally clean experience. Your Sonicare comes with the Clean mode activated.

Note: When the toothbrush is switched on, you cannot toggle between modes.

- Before you switch on the Sonicare, press the mode button to toggle between modes.
- The selected brushing mode lights up.
- Once a brushing mode has been selected, it remains active until you select another brushing mode.

Note: When the Sonicare is used in clinical studies, it must be used in the default 2-minute Clean mode at high intensity or in the Deep Clean mode at high intensity.

Intensity levels per mode

Low: 1 LED indicator light.

Medium: 2 LED indicator lights.

High: 3 LED indicator lights.

Note: to adjust the intensity level to the next higher or lower level, you can press the + button to increase intensity or the - button to decrease intensity at any time during the brushing cycle.

Pressure Sensor

A change in vibration (and a slight change in sound) alerts you when you apply too much pressure while brushing. See chapter 'Features'.

Battery status (when handle is not on charger)

- 1 yellow LED indicates a low charge.
- 3 green LEDs indicate a full charge.

Note: If you hear a long beep and the yellow LED of the battery level indicator flashes, your toothbrush is completely empty and switches off. Place the toothbrush on the charger to recharge it.

Note:To keep the battery fully charged at all times, you may keep your Sonicare on the charger when not in use.

Features

Pressure Sensor

This Sonicare type comes with the Pressure Sensor feature activated. The Pressure Sensor works in all 3 modes and at all 3 intensity levels.

To deactivate or reactivate the Pressure Sensor feature:

- Place the handle with a brush head attached on the plugged-in charger or sanitiser.
- Press and hold the power on/off button and the mode button for 2 seconds.
- You hear 1 beep to indicate that the Pressure Sensor has been deactivated.
- You hear 2 beeps to indicate that the Pressure Sensor has been activated.

Quadpacer

The Quadpacer is an interval timer that has a short beep and pause to remind you to brush the 4 sections of your mouth. Depending on the brushing mode you have selected, the Quadpacer beeps at different intervals during the brushing cycle. The Quadpacer works in all 3 modes and at all 3 intensity levels (Fig. 10).

The Quadpacer feature on this type has been activated. To deactivate or reactivate the Quadpacer feature:

14 ENGLISH

- 1 Place the handle with a brush head attached on the plugged-in charger or sanitiser.
- 2 Press and hold the mode button for 2 seconds.
- You hear 1 beep to indicate the Quadpacer has been deactivated.
- ▶ You hear 2 beeps to indicate the Quadpacer has been activated.

Smartimer

The Smartimer indicates that your brushing cycle is complete when it automatically switches off the toothbrush at the end of the brushing cycle. Dental professionals recommend brushing at least 2 minutes twice a day.

Easy-start

The Easy-start feature gently increases power over the first 14 brushings to ease into the Sonicare experience. The Easy-start feature only works in the Clean mode and at the High intensity level.

This Sonicare type comes with the Easy-start feature deactivated. To activate or deactivate the Easy-start feature:

- 1 Attach your brush head to the handle.
- 2 Place the handle on the plugged-in charger or sanitiser.
- 3 Activate or deactivate Easy-start:
- To activate Easy-start: Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 2 beeps to indicate that the Easy-start feature has been activated.
- To deactivate Easy-start: Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 1 beep to indicate that the Easy-start feature has been deactivated.

Note: Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to properly move through the Easy-start ramp-up cycle.

Note: Using the Easy-start feature beyond the initial ramp-up period is not recommended and reduces Sonicare's effectiveness in removing plaque.

Sanitising (specific types only)

 With the UV sanitiser you can clean your brush head after every use (Fig. 12).

Unplug the sanitiser, discontinue use and call Consumer Care if:

- The UV light bulb remains on when the door is open.
- The window is broken or missing from the sanitiser.
- The sanitiser gives off smoke or a burning smell while it is operating.

Note: UV light can be harmful to the human eye and skin. Keep the sanitiser out of the reach of children at all times.

After brushing, rinse the brush head for 15 seconds and shake off excess water.

Do not place the travel cap on the brush head during sanitisation.

- 2 Let the brush head to dry in open air for 2 minutes.
- 3 Place your finger in the door recess on top of the sanitiser and pull open the door (Fig. 13).
- 4 Place the brush head on one of the 2 pegs in the sanitiser with the bristles facing the light bulb. (Fig. 14)

Note: Only clean Sonicare snap-on brush heads in the sanitiser.

Note: Do not clean Sonicare for Kids brush heads in the sanitiser.

- 5 Put the plug of the sanitiser in the wall socket.
- 6 Close the door and press the green power on/off button once to select the UV clean cycle.

Note: You can only switch on the sanitiser if the door is closed properly.

Note: The sanitiser stops if you open the door during the sanitising cycle.

Note:The sanitiser cycle runs for 10 minutes and then shuts off automatically.

The sanitiser is in operation when the light glows through the window.

16 ENGLISH

Cleaning

Do not clean the brush head, the handle, the travel charger, the charger cover and the UV sanitiser in the dishwasher.

Toothbrush handle

1 Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water (Fig. 15).

Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.

2 Use a damp cloth to wipe the entire surface of the handle.

Do not use isopropyl rubbing alcohol, vinegar, or essential oil based products to clean the handle or the brush head.

Brush head

- 1 Rinse the brush head and bristles after each use (Fig. 16).
- 2 Remove the brush head from the handle and rinse the brush head connection at least once a week with warm water.

UV sanitiser (specific types only)

Do not immerse the sanitiser in water or rinse it under the tap.

Do not clean the sanitiser when the UV light bulb is hot.

For optimal effectiveness, it is recommended to clean your sanitiser weekly.

- 1 Unplug the sanitiser.
- 2 Pull the drip tray straight out of the sanitiser. Rinse the drip tray and wipe it clean with a damp cloth (Fig. 17).
- 3 Clean all interior surfaces with a damp cloth.
- 4 Remove the protective screen in front of the UV light bulb. (Fig. 18) To remove the screen, grasp the edges next to the snaps, gently squeeze and pull out the protective screen.

5 Remove the UV light bulb.

To remove the light bulb, grasp it and pull it out of the metal clasp.

6 Clean the protective screen and the UV light bulb with a damp cloth.

7 Reinsert the UV light bulb.

To reinsert the light bulb, align the bottom of the light bulb with the metal clasp and push the bulb into the clasp.

8 Reinsert the protective screen.

To reinsert the screen, align the pegs on the screen with the slots on the reflective surface near the UV light bulb. Push the screen straight into the slots on the sanitiser:

Storage

If you are not going to use the appliance for an extended period of time, remove the mains plug from the wall socket. Then clean the appliance and store it in a cool and dry place away from direct sunlight. You can use the cord wrap feature to store the mains cord neatly.

Replacement

Brush head

Replace Sonicare brush heads every 3 months to achieve optimal results. Only use genuine Philips Sonicare replacement brush heads.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/ service** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

18 ENGLISH

Recycling

- This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU (Fig. 19).
- This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2006/66/EC which cannot be disposed of with normal household waste. Follow the instructions in section 'Removing the rechargeable battery' to remove the battery (Fig. 20).
- Inform yourself about the local separate collection system for electrical
 and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules
 and never dispose of the product and rechargeable batteries with
 normal household waste. Correct disposal of old products and
 rechargeable batteries helps prevent negative consequences for
 the environment and human health.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Make sure the battery is completely empty when you remove it.

To remove the rechargeable battery, you need a flat-head (standard) screwdriver. Observe basic safety precautions when you follow the procedure described below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.

- 1 Remove the toothbrush from the charger, switch it on and let it operate until it stops. Continue to switch on the Sonicare until the battery is completely empty.
- Insert a flathead (standard) screwdriver into the slot located at the bottom of the handle. Turn the screwdriver anticlockwise to release the bottom cap. (Fig. 21)
- Place the handle on a solid surface with the buttons facing up and lightly tap the housing 2.5cm from the bottom edge with a hammer.
- 4 Hold the handle upside down and push down on the shaft to release the internal components of the handle (Fig. 22).

Insert the screwdriver under the circuit board, next to the battery connections, and twist to break the connections. Remove the circuit board and pry the battery from the plastic carrier (Fig. 23).

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/ support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- Brush heads.
- Damage caused by use of unauthorised replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading.
- UV light bulb.

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

 Hold opladeren og/eller UV-renseren væk fra vand, og undlad at placere eller opbevare disse over eller tæt på vand i badekar, håndvask og lign. Opladeren og UV-renseren må aldrig kommes i vand eller anden væske. Efter rengøringen skal oplader og/eller UV-renser være helt tørre, inden de tilsluttes strøm.

Advarsel

- Netledningen kan ikke udskiftes. Hvis netledningen bliver beskadiget, skal opladeren og/eller UVrenseren kasseres.
- Opladeren og/eller UV-renseren skal udskiftes med en original type for at undgå fare.
- Opladeren og/eller UV-renseren må ikke bruges udendørs eller tæt på varme overflader. Anvend ikke UV-renseren, hvor produkter med aerosol (spray) anvendes, eller hvor der gives ilt.

- Apparatet kan tilsluttes netspændinger mellem 100 og 240 V.
- Hvis apparatet beskadiges (børstehoved, håndtag, oplader og/eller UV-renser), må det ikke anvendes.
 Dette apparat har ingen udskiftelige reservedele.
 Hvis apparatet beskadiges, skal du kontakte dit lokale Philips-kundecenter (se afsnittet "Garanti og support").
- Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende viden eller erfaring, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.
- Hold op med at bruge sanitiseren, hvis det ultraviolette lys stadig er tændt, når lågen er åben. Det ultraviolette lys kan være skadeligt for øjne og hud. Sanitiseren skal holdes uden for børns rækkevidde.

Forsigtig

- Børstehovedet, håndtaget, opladeren og/eller UV-renseren må ikke komme i opvaskemaskinen.
- Hvis du er blevet opereret i mund eller tandkød inden for de seneste 2 måneder, skal du spørge din tandlæge til råds, før du bruger tandbørsten.

22 DANSK

- Kontakt din tandlæge, hvis tandkødet bløder voldsomt efter brug af tandbørsten, eller hvis der stadig forekommer blødninger efter 1 uges brug. Kontakt også din tandlæge, hvis du oplever ubehag eller smerte, når du anvender Sonicare.
- Sonicare-tandbørsten overholder de gældende sikkerhedsregler for elektromagnetisk udstyr. Hvis du har en pacemaker eller andre implantater, skal du kontakte din læge eller producenten af implantatet inden brug.
- Hvis du har helbredsproblemer, skal du spørge din læge til råds, før du begynder at bruge Sonicare.
- Dette apparat er kun beregnet til rensning af tænder, tandkød og tunge. Det må ikke anvendes til andre formål. Hold op med at bruge apparatet og søg læge, hvis du oplever ubehag eller smerte.
- Sonicare-tandbørsten er beregnet til personligt hjemmebrug og ikke til brug af et større antal patienter på tandlægeklinikker eller institutioner.
- Brug ikke et børstehoved med slidte eller bøjede børstehår. Udskift børstehovedet hver 3. måned eller før, hvis det er slidt.
- Brug ikke andre børstehoveder end dem, producenten anbefaler.
- Hvis din tandpasta indeholder peroxid, natron eller bikarbonat (almindeligt i blegende tandpastaer), skal børstehovedet renses grundigt med vand og sæbe, hver gang tandbørsten har været i brug, for at forebygge revner i plastmaterialet.

23

- Stik aldrig genstande ind i lufthuller til UV-renseren, eller bloker disse lufthuller ved at placere den på et blødt underlag eller i en position eller placering, hvor genstande kan blokere disse åbninger (eksempler på objekter: blade, køkkenrulle og hår).
- Den ultraviolette pære er varm under og lige efter en saniteringscyklus. Undlad berøring af den ultraviolette pære, så længe den er varm.
- Brug ikke sanitiseren, uden at beskyttelsesskærmen er på plads for at undgå kontakt med den varme pære.
- Hvis UV-renseren er blevet brugt i 3 fortløbende UV-rengøringscyklusser (dvs. 3 gange i træk), skal du slukke for den i mindst 30 minutter, inden du starter en ny UV-rengøringscyklus.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- 1 Hygiejnisk beskyttelseshætte
- 2 Børstehoved med unik identifikator
- 3 Håndgreb
- 4 On/off-knap
- 5 Indikatorens intensitetsniveau
- 6 Intensitetsniveauknap (+ og -)
- 7 Børsteindstillinger
- 8 Indstillingsknap
- 9 Indikator for batteriniveau

24 DANSK

- 10 UV-renser og basisenhed med integreret oplader og ledningsoprul (kun bestemte typer)
- Ikke vist: Ultraviolet lyspære
- Ikke vist: Drypbakke til UV-renser
- Ikke vist: Beskyttelsesskærm til ultraviolet pære
- 11 Netledning med stik
- 12 Oplade-dæksel med børstehovedholdere (kun bestemte typer)
- 13 Rejseoplader
- Ikke vist: Etui til rejsebrug

Bemærk: Indholdet af æsken kan variere alt efter den købte type.

Klargøring

Montering af børstehovedet

- 1 Placér børstehovedet således, at børstehårene vender mod håndtagets front. (fig. 2)
- 2 Tryk børstehovedet fast ned på metalskaftet, indtil det ikke kan komme længere.

Bemærk: Sonicare Platinum-børstehoveder leveres med let identificerbare ikoner, der identificerer børstehovedet.

Opladning

- 1 Sæt opladerens eller renserens stik i stikkontakten.
- 2 Sæt håndgrebet i opladeren (fig. 3).
- Det blinkende lys på batteriniveauindikatoren viser, at tandbørsten oplades.

Bemærk: En fuld opladning af batteriet tager mindst 24 timer.

Sådan bruges apparatet

Børstevejledning

- 1 Fugt børstehårene (fig. 4).
- 2 Kom lidt tandpasta på børstehårene. (fig. 5)
- 3 Placer børstehårene mod tænderne i en lille vinkel (45 grader), idet du trykker ind, så børstehårene rammer tandkødsranden eller lige under tandkødsranden. En ændring i vibration (og en mindre ændring i lyd) advarer dig, når du trykker for hårdt under børstning (fig. 6).

Bemærk: Sørg for, at børsten hele tiden har kontakt med tænderne.

- 4 Tænd Sonicare ved tryk på on/off-knappen (fig. 7).
- 5 Hold forsigtigt børstehårene placeret mod tænderne og i tandkødsranden. Børst dine tænder med små bevægelser frem og tilbage, så børstehårene når ind mellem tænderne (fig. 8).

Bemærk: Børstehårene skal have lov til at bevæge sig frit. Tænderne må ikke skrubbes.

- 6 Når du skal børste bagsiden af fortænderne, skal du vippe børstehåndtaget til halvvejs lodret position og foretage flere lodrette, overlappende børstebevægelser på hver tand (fig. 9).
- 7 Start med at børste i sektion 1 (ydersiden af overmunden), og børst i 30 sekunder (45 sekunder i Deep Clean-indstilling), før du fortsætter til sektion 2 (indersiden af overmunden). Fortsæt børstningen i sektion 3 (ydersiden af undermunden), og børst i 30 sekunder (45 sekunder i Deep Clean-indstilling), før du går til sektion 4 (indersiden af undermunden). Børst sektion 4 i 30 sekunder, indtil tandbørsten slukker (fig. 10).

Bemærk: For at sikre en ensartet børstning i hele munden kan du inddele munden i 4 sektioner og bruge Quadþacer-funktionen (se afsnittet "Funktioner").

26 DANSK

Bemærk: Når du har børstet alle 4 sektioner, kan du bruge lidt mere tid på at børste tyggefladerne og de områder, hvor der opstår misfarvning. Du kan også børste tungen med enten tændt eller slukket tandbørste, alt efter hvad du foretrækker (fig. 11).

Det er sikkert at bruge Sonicare på:

- Bøjler (børstehovedet kan slides hurtigere, når det bruges til at børste tænder med bøjle).
- Tandrekonstruktioner (plomber, kroner, lakeringer, implantater).

Børsteindstillinger

- 1 Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag (standardindstilling).
- White: 2 minutter for at fjerne pletter på overfladen og 30 sekunder for at lysne og børste dine fortænder.
- 3 Deep Clean: Renser og masserer skiftevis i 3 forfriskende minutter, så du får en usædvanligt ren oplevelse.

Din Sonicare leveres med aktiveret Clean-indstilling.

Bemærk: Når tandbørsten er tændt, kan du skifte mellem indstillinger.

- Inden du tænder Sonicare, skal du trykke på indstillingsknappen for at skifte mellem indstillinger.
- Den valgte børsteindstilling lyser.
- Når en børsteindstilling er blevet valgt, forbliver den aktiv, indtil du vælger en anden børsteindstilling.

Bemærk: Ved brug af Sonicare i kliniske undersøgelser skal 2-minutters Clean-standardindstillingen med høj intensitet eller Deep Clean-indstillingen med høj intensitet anvendes.

Intensitetsniveauer pr. tilstand

Low: 1 LED-indikator.

Medium: 2 LED-indikatorer.

High: 3 LED-indikatorer.

Bemærk: for at justere intensitetsniveau til det næste højere eller lavere niveau kan du trykke på knappen + for at øge intensiteten eller knappen - for at sænke intensiteten på et hvilket som helst tidspunkt under børstningen.

Tryksensor

En ændring i vibration (og en mindre ændring i lyd) advarer dig, når du trykker for hårdt under børstning. Se afsnittet "Funktioner".

Batteristatus (når håndgrebet ikke er på opladeren)

- 1 gul LED-lysdiode angiver et lavt batteriniveau.
- 3 grønne LED-lysdioder angiver en fuld opladning.

Bemærk: Hvis du hører en lang biplyd, og den gule LED-lysdiode på batteriniveauindikatoren blinker, er din tandbørste helt tom og slukkes. Sæt tandbørsten i opladeren for at genoplade den.

Bemærk: For altid at holde batteriet fuldt opladet kan du opbevare din Sonicare i opladeren, når du ikke bruger den.

Funktioner

Tryksensor

Denne Sonicare-type leveres med tryksensorfunktionen aktiveret. Tryksensoren fungerer i alle 3 tilstande og med alle 3 intensitetsniveauer. Sådan deaktiveres eller aktiveres tryksensorfunktionen:

- Anbring håndtaget med påsat børstehoved i den tilsluttede oplader eller UV-renser.
- 2 Hold tænd/sluk-knappen og indstillingsknappen nede i 2 sekunder.
- Når du hører 1 bip, betyder det, at tryksensoren er deaktiveret.
- Når du hører 2 bip, betyder det, at tryksensoren er aktiveret.

Quadpacer

 Quadpacer® er en intervaltimer, der med et kort bip og en pause minder dig om at børste de 4 sektioner i munden. Quadpacer® bipper med forskellige intervaller under børstningen afhængig af den valgte børsteindstilling. Quadpacer® fungerer i alle 3 tilstande og med alle 3 intensitetsniveauer (fig. 10).

Quadpacer-funktionen er aktiveret på denne model. Sådan deaktiveres eller aktiveres Quadpacer-funktionen:

28 DANSK

- Anbring håndtaget med påsat børstehoved i den tilsluttede oplader eller UV-renser.
- 2 Tryk på og hold indstillingsknappen nede i 2 sekunder.
- Når du hører 1 bip, betyder det, at Quadpacer-funktionen er deaktiveret.
- Når du hører 2 bip, betyder det, at Quadpacer-funktionen er aktiveret.

Smartimer

Smartimer-funktionen angiver, at børstningen er fuldført ved automatisk at slukke tandbørsten efter endt børstecyklus.

Tandlæger anbefaler, at man børster tænder i mindst 2 minutter to gange om dagen.

Easy-start

Easy-start-funktionen øger langsomt styrken i løbet af de første 14 børstninger for, at du kan vænne dig til at børste tænder med Sonicare. Easy-start-funktionen fungerer kun med Clean-indstillingen og med det høje intensitetsniveau.

Dénne Sonicare-type leveres med Easy-start funktionen deaktiveret. Sådan aktiveres eller deaktiveres Easy-start-funktionen:

- 1 Sæt børstehovedet på håndgrebet.
- 2 Anbring håndtaget i den tilsluttede oplader eller UV-renser.
- 3 Aktiver eller deaktiver Easy-start:
- Easy-start aktiveres ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 2 sekunder. Når du hører 2 bip, betyder det, at Easystart-funktionen er aktiveret.
- Easy-start deaktiveres ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 2 sekunder. Når du hører 1 bip, betyder det, at Easystart-funktionen er deaktiveret.

Bemærk: Hver af de første 14 børstninger skal være af mindst 1 minuts varighed, for at Easy-start-børstestyrken tiltager.

Bemærk: Brug af Easy-start-funktionen efter opstartsperioden kan ikke anbefales, da det medfører en mindre effektiv fjernelse af plak.

UV-rensning (kun bestemte typer)

Med UV-renseren kan du rengøre børstehovedet efter hver brug (fig. 12).

Tag UV-renseren ud af stikket, stop med at bruge den, og kontakt Philips Kundecenter, hvis

- Det ultraviolette lys er stadig tændt, når lågen er åben.
- Vinduet er ødelagt eller mangler på UV-renseren.
- UV-renseren udsender røg eller en brændt lugt, når den er i brug.

Bemærk: Ultraviolet lys kan være skadeligt for øjne og hud. Hold UV-renseren uden for børns rækkevidde.

Efter børstning skal du skylle børstehovedet i 15 sekunder og ryste vandet af.

Beskyttelseshætten må ikke være anbragt på børstehovedet under rensning.

- 2 Lad børstehovedet tørre i fri luft i 2 minutter.
- 3 Sæt dine fingre i fordybningerne på lågen øverst på renseren, og åbn lågen (fig. 13).
- Anbring børstehovedet på et af de 2 ben i UV-renseren med børstehårene vendt mod lyspæren. (fig. 14)

Bemærk: UV-renseren må kun anvendes til rengøring af udskiftelige Sonicare-børstehoveder.

Bemærk: Rengør ikke Sonicare for Kids-børstehoveder i UV-renseren.

- 5 Sæt stikket til UV-renseren i stikkontakten.
- Luk lågen, og tryk på den grønne on/off-knap for at vælge UVrengøringscyklus.

Bemærk: UV-renseren kan kun tændes, når lågen er lukket korrekt.

Bemærk: Renseren stopper, hvis du åbner lågen midt i processen.

Bemærk: En rensecyklus tager 10 minutter, hvorefter den slukker automatisk.

UV-renseren er i gang, når lyset skinner gennem vinduet.

Rengøring

Børstehovedet, håndtaget, rejseopladeren, opladedækslet og UVrenseren må ikke komme i opvaskemaskinen.

Tandbørstens håndgreb

1 Tag børstehovedet af, og skyl metalskaftet i varmt vand (fig. 15).

Tryk aldrig skarpe genstande mod gummiforseglingen om metalskaftet, da dette kan beskadige den.

2 Brug en fugtig klud til at tørre hele håndgrebet.

Anvend ikke isopropylalkohol, eddike eller produkter baseret på essentielle olier til rengøring af håndtaget eller børstehovedet.

Børstehoved

- Skyl børstehoved og børstehår, hver gang tandbørsten har været brugt (fig. 16).
- Tag børstehovedet af håndgrebet, og skyl børstehovedets forbindelsesstykke mindst én gang om ugen i varmt vand.

UV-renser(kun bestemte typer)

UV-renseren må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.

Sanitiseren må ikke rengøres, når den ultraviolette pære er varm.

Du anbefales at rengøre sanitiseren en gang om ugen.

- 1 Tag UV-renseren ud af stikkontakten.
- 2 Træk drypbakken lige ud af UV-renseren. Skyl drypbakken, og tør den med en fugtig klud (fig. 17).
- 3 Rengør alle indvendige overflader med en fugtig klud.
- 4 Fjern beskyttelsesskærmen foran den ultraviolette pære. (fig. 18) Tag skærmen af ved at tage fat i kanterne ved siden fastgøringerne, trykke forsigtigt og trække beskyttelsesskærmen ud.

31

Den ultraviolette lyspære fjernes ved at tage fat om den og trække den ud af metalfatningen.

- 6 Rengør beskyttelsesskærmen og den ultraviolette lyspære med en fugtig klud.
- 7 Sæt den ultraviolette lyspære i igen.

Lyspæren sættes i ved at placere pærens bund i metalfatningen og skubbe den på plads i fatningen.

8 Sæt beskyttelsesskærmen på igen.

Sæt beskyttelsesskærmen på ved at anbringe skærmens ben mod indgangene på refleksionsfladen tæt på den ultraviolette pære. Skub skærmen lige ind i indgangene på renseren.

Opbevaring

Hvis du ikke skal bruge apparatet i en længere periode, skal stikket tages ud af stikkontakten. Rengør derefter apparatet, og opbevar det et køligt og tørt sted uden direkte sollys. Brug eventuelt funktionen til ledningsoprul til praktisk opbevaring af netledningen.

Udskiftning

Børstehoved

Udskift Sonicare-børstehovederne hver 3. måned for at opnå det bedste resultat.

Brug kun ægte Philips Sonicare-børstehoveder.

Bestilling af tilbehør

For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge **www.shop.philips.com/service** eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (se folderen "World-Wide Guarantee" for at få kontaktoplysninger).

Genanvendelse

- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 19).
- Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget, genopladeligt batteri omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
 Følg instruktionerne i afsnittet "Udtagning af det genopladelige batteri" for at fjerne batteriet (fig. 20).
- Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og de genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og genopladelige batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Udtagning af det genopladelige batteri

Tag kun det genopladelige batteri ud, når du kasserer apparatet. Sørg for, at batteriet er fuldstændigt afladet, inden det tages ud.

For at fjerne det opladelige batteri skal du bruge en almindelig skruetrækker. Overhold de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du følger nedenstående procedure. Sørg for at beskytte øjne, hænder, fingre og den overflade, du arbejder på.

- Fjern tandbørsten fra opladeren, tænd den, og lad den køre, indtil den stopper. Fortsæt med at tænde for Sonicare, indtil batteriet er helt tomt.
- 2 Stik en almindelig skruetrækker med fladt hoved ind i rillen i bunden af håndtaget. Drej skruetrækkeren venstre om for at løsne bundkapslen. (fig. 21)
- 3 Anbring håndtaget på en solid overflade med knapperne vendende opad, og bank let på kabinettet 2,5 cm fra den nederste kant med en hammer.

- 4 Vend håndtaget på hovedet og skub skaftet nedad for at frigøre komponenterne i håndtaget (fig. 22).
- 5 Stik skruetrækkeren ind under printpladen ved siden af batteriforbindelserne, og drej den rundt for at bryde forbindelserne. Tag printpladen ud, og tag batteriet ud af plastholderen (fig. 23).

Reklamationsret og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge **www.philips.com/support** eller læse i den separate folder "World-Wide Guarantee".

Gældende forbehold i reklamationsretten

Betingelserne i den internationale garanti dækker ikke følgende:

- Børstehoveder
- Skader, der opstår som følge af brug af uautoriserede reservedele.
- Skader, der opstår som følge af misbrug, manglende vedligeholdelse eller ændringer.
- Normal slitage, inkl. ridser, skrammer, afslidning, misfarvning og falmning.
- Ultraviolet lyspære.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa **www.philips.com/welcome**.

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Vaara

- Älä kastele laturia ja/tai puhdistuslaitetta. Älä säilytä laitetta lähellä kylpyammetta tai pesuallasta, jossa on vettä. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Varmista puhdistamisen jälkeen, että laturi ja puhdistuslaite ovat kunnolla kuivuneet, ennen kuin liität ne verkkovirtaan.

Varoitus

- Virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos se on vahingoittunut, hävitä laturi ja/tai puhdistuslaite.
- Vaihda laturi ja/tai puhdistuslaite aina vaaratilanteiden välttämiseksi alkuperäisen tyyppiseen laitteeseen.
- Älä käytä laturia ja/tai puhdistuslaitetta ulkona tai lämpimien pintojen läheisyydessä. Älä käytä puhdistuslaitetta tiloissa, joissa käytetään aerosolisuihkeita, tai happilaitteiden lähettyvillä.
- Laite soveltuu 100–240 voltin verkkojännitteelle.
- Älä käytä laitetta, jos se on jollain tavalla vahingoittunut (esimerkiksi harjaspää, runko, laturi ja/tai puhdistuslaite).

- Laitteessa ei ole huollettavia osia. Jos laite on vahingoittunut, ota yhteys kuluttajapalvelukeskukseen (katso luku Takuu ja tuki).
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa tai huoltaa laitetta valvonnan alaisena.
- Älä käytä puhdistuslaitetta, jos UV-valo palaa, kun luukku on auki, UV-valo voi vahingoittaa silmiä ja ihoa. Pidä puhdistuslaite aina pois lasten ulottuvilta.

Varoitus

- Älä puhdista harjaspäätä, runkoa, laturia ja/tai puhdistuslaitetta astianpesukoneessa.
- Jos olet ollut hammas- tai ienleikkauksessa viimeisten kahden kuukauden aikana, kysy neuvoa hammaslääkäriltä tai hammashoitajalta ennen laitteen käyttöä.
- Kysy neuvoa hammaslääkäriltä, jos hammasharjan käytön jälkeen ilmenee runsasta verenvuotoa tai jos verenvuoto jatkuu viikon käytön jälkeen. Ota myös yhteyttä hammaslääkäriin, mikäli Sonicarehammasharjan käyttö tuntuu epämukavalta tai aiheuttaa kipua.

36 SUOMI

- Sonicare-hammasharja täyttää sähkömagneettisten laitteiden turvastandardit. Jos sinulla on sydämentahdistin tai muu kehonsisäinen laite, kysy neuvoa lääkäriltä tai kyseisen laitteen valmistajalta ennen käyttöä.
- Jos epäröit käyttää laitetta terveydellisistä syistä, neuvottele laitteen käytöstä ensin lääkärin kanssa.
- Tämä laite on tarkoitettu vain hampaiden, ikenien ja kielen puhdistamiseen. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen. Jos laitteen käyttö tuntuu epämukavalta tai kivuliaalta, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
- Sonicare-hammasharja on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä ole tarkoitettu potilaiden yleiseen käyttöön hammashoitoloissa tai sairaaloissa.
- Lopeta harjaspään käyttö ja vaihda se 3 kuukauden välein tai useammin, jos ilmenee merkkejä kulumisesta, esimerkiksi katkenneita tai taipuneita harjaksia.
- Käytä vain laitteen valmistajan suosittelemia harjaspäitä.
- Jos käyttämäsi hammastahna sisältää peroksidia, ruokasoodaa tai bikarbonaattia (yleisiä etenkin valkaisevissa hammastahnoissa), puhdista harjaspää huolellisesti saippualla jokaisen käytön jälkeen. Tämä estää muovin halkeamisen.
- Älä työnnä esineitä puhdistuslaitteen ilma-aukkoihin tai tuki niitä asettamalla laite pehmeälle alustalle tai asentoon, jossa esineet saattavat tukkia ilma-aukot (esimerkkejä em. esineistä: lehti, nenäliina, hiukset).

- UV-lamppu on kuuma puhdistuksen aikana ja heti sen jälkeen. Älä kosketa kuumaa UV-lamppua.
- Älä käytä puhdistuslaitetta ilman suojaa, ettet kosketa kuumaa lamppua.
- Jos puhdistuslaitteella on tehty peräkkäin 3 UVpuhdistusta, katkaise laitteen virta vähintään 30 minuutin ajaksi ennen uuden UVpuhdistusjakson aloittamista.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Yleiskuvaus (Kuva 1)

- Hygieeninen suojus
- 2 Harjaspäässä ainutlaatuinen tunnus
- 3 Runko
- 4 Virtapainike
- 5 Tehotason ilmaisin
- 6 Tehotason painike (+ ja -)
- 7 Harjaustilat
- 8 Tilapainike
- 9 Akun tason ilmaisin
- 10 UV-puhdistuslaite ja teline sekä laturi ja johtokela (vain tietyt mallit)
- Ei kuvassa: UV-lamppu
- Ei kuvassa: puhdistuslaitteen valumisastia
- Ei kuvassa: UV-lampun suojus
- 11 Virtajohto ja pistoke
- 12 Laturin suojus ja harjaspään pidikkeet (vain tietyt mallit)
- 13 Matkalaturi
- Ei kuvassa: matkakotelo

Huomautus: Pakkauksen sisältö saattaa vaihdella ostetun laitteen mukaan.

Käyttöönoton valmistelu

Harjaspään kiinnittäminen

- 1 Aseta harjaspää harjakset ja rungon etuosa samaan suuntaan. (Kuva 2)
- 2 Paina harjaspäätä metallivarteen, kunnes se pysähtyy.

Huomautus: Sonicare Platinum -harjaspäihin merkityt kuvat helpottavat oman harjaspään tunnistamista.

Lataaminen

- 1 Kytke laturin tai puhdistuslaitteen pistoke pistorasiaan.
- 2 Aseta runko laturiin (Kuva 3).
- Akun virtatason ilmaisimessa vilkkuva punainen valo osoittaa, että hammasharja latautuu.

Huomautus: Akun lataaminen täyteen kestää vähintään 24 tuntia.

Käyttö

Harjausohjeet

- 1 Kastele harjakset (Kuva 4).
- Levitä pieni määrä hammastahnaa harjaksiin. (Kuva 5)
- 3 Aseta hammasharjan harjakset hampaita vasten loivassa kulmassa (45 astetta) ja paina niin, että harjakset ulottuvat ienrajaan tai hieman sen alapuolelle. Värinän (ja äänen) muutos varoittaa, jos painat harjatessa liian voimakkaasti (Kuva 6).

Huomautus: Pitele harjaa niin, että harjan keskiosa on koko ajan kosketuksissa hampaisiin.

- 4 Paina Sonicare-hammasharjan päällä olevaa virtapainiketta (Kuva 7).
- 5 Paina harjaksia kevyesti vasten hampaita ja ienrajaa. Harjaa hampaat pienin edestakaisin liikkein niin, että harjakset ulottuvat hammasväleihin (Kuva 8).

Huomautus: Harjasten pitäisi leventyä hieman. Älä hankaa.

- Jos haluat puhdistaa etuhampaiden sisäpinnat, kallista runkoa niin, että se on puoliksi pystyasennossa. Harjaa tämän jälkeen jokainen hammas erikseen pystysuorin liikkein (Kuva 9).
- 7 Aloita harjaus osasta 1 (ylähampaiden ulkopinta) ja harjaa 30 sekuntia (45 sekuntia syväpuhdistustilassa). Siirry sitten osaan 2 (ylähampaiden sisäpinta). Siirry seuraavaksi osaan 3 (alahampaiden ulkopinta) ja harjaa 30 sekuntia (45 sekuntia syväpuhdistustilassa). Siirry sitten osaan 4 (alahampaiden sisäpinta) ja harjaa 30 sekunnin ajan, kunnes hammasharjan virta katkeaa (Kuva 10).

Huomautus: Jos haluat varmistaa, että saat harjattua kaikki hampaat tasaisesti, jaa suu neljään osaan Quadþacer-toiminnolla (katso luku Toiminnot).

Huomautus: Harjausjakson jälkeen voit käyttää hieman enemmän aikaa tummentumien puhdistamiseen purupinnoilta. Voit harjata myös kielen joko hammasharja käynnistettynä tai sammutettuna (Kuva 11).

Sonicare-hammasharjan käyttö on turvallista myös

- hammasrautojen kanssa (harjaspäät saattavat kulua tavallista nopeammin, jos käytät hammasrautoja)
- korjattuja hampaita puhdistettaessa (paikat, kruunut, pinnoitukset, implantit).

Harjaustilat

- 1 **Puhdistus:** tehokas päivittäinen puhdistus (oletustila).
- 2 **Valkaisu:** Irrottaa pintatahrat 2 minuutissa ja kirkastaa ja kiillottaa etuhampaat 30 sekunnissa.
- 3 Syväpuhdistus: virkistävä ja erittäin tehokas 3 minuutin ohjelma, joka sekä puhdistaa että hieroo.

Sonicare-hammasharjassa on oletuksena käytössä puhdistustila.

Huomautus: Kun hammasharjaan on kytketty virta, harjaustilaa ei voi vaihtaa.

- 1 Ennen kuin kytket Sonicare-hammasharjaan virran, voit vaihtaa tilaa painamalla tilapainiketta.
- Valitun harjaustilan merkkivalo syttyy.
- Kun harjaustila on valittu, se on käytössä, kunnes jokin toinen harjaustila valitaan.

40 **SUOMI**

Huomautus: Jos Sonicare-hammasharjaa käytetään kliinisessä tutkimuksessa, sitä on käytettävä korkealla tehotasolla oletuspuhdistustilassa (kesto 2 minuuttia) tai korkealla tehotasolla syväpuhdistustilassa.

Eri tilojen tehotasot

- Alhainen: 1 LED-merkkivalo
- Keskitaso: 2 LED-merkkivaloa
- Korkea: 3 LED-merkkivaloa

Huomautus: Voit lisätä harjaustehoa (+)-painikkeella tai vähentää sitä (-)-painikkeella milloin tahansa harjausjakson aikana.

Paineanturi

Värinän (ja äänen) muutos ilmoittaa, kun painat harjatessa liian voimakkaasti. Katso luku Ominaisuudet.

Akun tila (kun runko ei ole latauksessa)

- 1 keltainen LED-merkkivalo ilmaisee, että lataustaso on alhainen.
- 3 vihreää LED-merkkivaloa ilmaisee, että akku on täynnä,

Huomautus: Jos kuulet pitkän merkkiäänen ja akun tilan keltainen LEDmerkkivalo vilkkuu, hammasharjasi akku on täysin tyhjä ja sen virta katkeaa. Lataa hammasharja asettamalla se laturiin.

Huomautus: Jotta akku olisi aina täyteen ladattu, voit pitää Sonicarehammasharjaa laturissa, kun sitä ei käytetä.

Ominaisuudet

Paineanturi

Tämän Sonicare-hammasharjan paineanturitoiminto on valmiiksi käytössä. Paineanturi toimii kaikissa 3 tilassa ja kaikilla 3 tehotasolla. Paineanturitoiminnon poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön:

- 1 Aseta runko, johon on kiinnitetty harjaspää, pistorasiaan kytkettyyn laturiin tai puhdistuslaitteeseen.
- 2 Paina virtapainiketta ja tilapainiketta 2 sekunnin ajan.
 - Kun kuulet yhden merkkiäänen, paineanturi on poistettu käytöstä.
- Kun kuulet 2 merkkiääntä, paineanturi on otettu käyttöön.

Quadpacer (intervalliajastin)

 Quadpacer on intervalliajastin, joka antaa lyhyen äänimerkin ja pysäyttää käytön hetkeksi, jotta muistat harjata suun 4 osaa. Valitsemasi harjaustilan perusteella Quadpacer antaa äänimerkin tietyin väliajoin harjauksen aikana. Quadpacer toimii kaikissa 3 kolmessa tilassa ja kaikilla 3 tehotasolla (Kuva 10).

Quadpacer-toiminto on otettu käyttöön tässä mallissa. Quadpacertoiminnon poistaminen käytöstä tai käyttöön ottaminen:

- 1 Aseta runko, johon on kiinnitetty harjaspää, pistorasiaan kytkettyyn laturiin tai puhdistuslaitteeseen.
- 2 Paina tilapainiketta 2 sekuntia.
- Kun kuulet yhden äänimerkin, Quadpacer-toiminto on poistettu käytöstä.
- Kun kuulet kaksi äänimerkkiä, Quadpacer-toiminto on otettu käyttöön.

Smartimer

Smartimer ilmoittaa harjausjakson päättymisestä katkaisemalla virran hammasharjasta harjausjakson päätyttyä.

Hammaslääkärit suosittelevat vähintään kahta 2 minuutin harjauskertaa päivässä.

Easy-start

Easy-start-toiminto lisää tehoa vähitellen 14 ensimmäisen harjauskerran aikana ja totuttaa sinut näin Sonicare-hammasharjan käyttöön. Easy-start-toiminto toimii ainoastaan puhdistustilassa korkealla tehotasolla. Easy-start-toimintoa ei ole otettu valmiiksi käyttöön tässä Sonicare-hammasharjassa. Easy-start-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:

- 1 Kiinnitä harjaspää runkoon.
- Aseta runko laturiin tai puhdistuslaitteeseen, joka on liitetty pistorasiaan.
- 3 Easy-start-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:

42 **SUOMI**

- Easy-start-toiminnon ottaminen käyttöön: Paina käynnistyspainiketta 2 sekunnin ajan. Kuulet kaksi äänimerkkiä, kun Easy-start-toiminto on otettu käyttöön.
- Easy-start-toiminnon poistaminen käytöstä: Paina käynnistyspainiketta 2 sekunnin ajan. Kuulet äänimerkin, kun Easy-start-toiminto on poistettu käytöstä.

Huomautus: Näistä 14 ensimmäisestä harjauskerrasta jokaisen on kestettävä vähintään minuutti, jotta Easy-start-toiminto etenee asianmukaisesti.

Huomautus: Emme suosittele Easy-start-toiminnon käytön jatkamista totutteluvaihetta pidempään, sillä se vähentää Sonicare-hammasharjan plakinpoiston tehoa.

Puhdistaminen (vain tietyt mallit)

 Voit puhdistaa UV-puhdistuslaitteella harjaspään jokaisen käytön iälkeen (Kuva 12).

Irrota puhdistuslaite pistorasiasta, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä kuluttajapalveluun seuraavissa tapauksissa

- UV-lamppu palaa, kun luukku on auki.
- Puhdistuslaitteen ikkuna on rikki tai se puuttuu.
- Puhdistuslaite savuaa tai haisee palaneelle käytön aikana.

Huomautus: UV-valo voi olla haitallista silmille ja iholle. Puhdistuslaite on aina pidettävä lasten ulottumattomissa.

1 Huuhtele harjaspäätä harjauksen jälkeen 15 sekunnin ajan ja ravistele ylimääräinen vesi pois.

Älä aseta suojusta harjaspäähän puhdistuksen aikana.

- 2 Anna harjaspään kuivua 2 minuutin ajan.
- 3 Aseta sormi puhdistuslaitteen päällä olevan luukun syvennykseen ja avaa luukku (Kuva 13).
- 4 Aseta harjaspää puhdistuslaitteen jompaankumpaan tappiin siten, että harjakset osoittavat lamppua kohti. (Kuva 14)

Huomautus: Puhdista puhdistuslaitteessa vain paikalleen napsautettavia Sonicare-harjaspäitä.

Huomautus: Älä puhdista puhdistuslaitteessa lapsille tarkoitettuja Sonicareharjaspäitä.

- 5 Laita puhdistuslaitteen pistoke pistorasiaan.
- 6 Sulje luukku ja valitse UV-puhdistusjakso painamalla vihreää käynnistyspainiketta kerran.

Huomautus: Puhdistuslaitteen voi käynnistää vasta, kun luukku on suljettu.

Huomautus: Puhdistuslaite pysähtyy, jos avaat luukun puhdistuksen aikana.

Huomautus: Puhdistus kestää 10 minuuttia, jonka jälkeen virta katkeaa automaattisesti.

Puhdistuslaite on toiminnassa, kun valo hehkuu ikkunan läpi.

Puhdistaminen

Älä puhdista harjaspäitä, runkoa, matkalaturia, laturin suojusta tai UV-puhdistuslaitetta astianpesukoneessa.

Hammasharjan runko

Poista harjaspää ja huuhtele metallivarren alue lämpimällä vedellä (Kuva 15).

Älä paina metallivarren kumitiivistettä terävillä esineillä, ettei tiiviste vahingoitu.

2 Pyyhi rungon pinta kostealla liinalla.

Älä käytä isopropyylialkoholia, etikkaa tai eteerisiä öljyjä sisältäviä tuotteita rungon tai harjaspään puhdistamiseen.

Harjaspää

- 1 Huuhtele harjaspää ja harjakset aina käytön jälkeen (Kuva 16).
- 2 Irrota harjaspää rungosta ja huuhtele harjaspään liitäntä vähintään kerran viikossa lämpimällä vedellä.

44 SUOMI

UV-puhdistuslaite (vain tietyt mallit)

Älä upota puhdistuslaitetta veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla.

Älä puhdista puhdistuslaitetta, kun UV-lamppu on kuuma.

Parhaimman tuloksen saat, kun puhdistat laitteen viikoittain.

- 1 Irrota puhdistuslaite pistorasiasta.
- 2 Vedä valuma-astia suoraan ulos puhdistuslaitteesta. Huuhtele astia ja pyyhi se kostealla liinalla (Kuva 17).
- 3 Puhdista kaikki sisäpinnat kostealla liinalla.
- 4 Poista UV-lampun edessä oleva suoja. (Kuva 18)

Irrota suoja tarttumalla sen reunoihin kiinnityskohtien vierestä, puristamalla varovasti ja vetämällä sitten suoja ulos.

5 UV-lampun poistaminen.

Voit poistaa valon vetämällä sen irti metallipidikkeestä.

- 6 Puhdista suoja ja UV-lamppu kostealla liinalla.
- 7 Aseta UV-lamppu takaisin paikalleen.

Aseta lamppu laitteeseen siten, että sen alaosa on metallipidikkeiden kohdalla ja työnnä lamppu pidikkeeseen.

8 Aseta suoja takaisin laitteeseen.

Aseta suoja takaisin siten, että suojan tapit ja UV-lampun lähellä heijastavassa pinnassa olevat kolot ovat kohdakkain. Työnnä suoja suoraan puhdistuslaitteen koloihin.

Säilytys

Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta. Puhdista laite ja säilytä sitä viileässä, kuivassa ja valolta suojatussa paikassa. Johdon voi säilyttää siististi keräämällä sen johtotelineeseen.

Varaosat

Harjaspää

Vaihda harjaspää kolmen kuukauden välein, jotta harjaustulos säilyy hyvänä. Käytä vain aitoja Philips Sonicare -vaihtoharjaspäitä.

Tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa **www.shop.philips.com/service** tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).

Kierrätys

- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan (Kuva 19).
- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote sisältää kiinteän ladattavan akun, joka kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY soveltamisalaan ja jota ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Poista akku tuotteesta noudattamalla kohdassa Akun poistaminen annettuja ohjeita (Kuva 20).
- Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Akun poistaminen

Poista ladattavat akut ennen laitteen hävittämistä. Varmista, että akut ovat täysin tyhjät, kun poistat ne.

Jos poistat ladattavan akun itse, tarvitset tasakantaisen ruuvitaltan. Noudata perusturvallisuusohjeita, kun toimit seuraavien ohjeiden mukaisesti. Suojaa silmäsi, kätesi, sormesi ja työskentelyalusta.

46 SUOMI

- 1 Poista Sonicare-hammasharja latauslaitteesta, kytke virta ja anna laitteen käydä, kunnes se sammuu. Kytke virta uudelleen niin monta kertaa, että akku on täysin tyhjä.
- 2 Aseta tasakantainen ruuvitaltta rungon pohjassa olevaan aukkoon. Irrota alasuojus kääntämällä ruuvitalttaa vastapäivään. (Kuva 21)
- 3 Aseta runko tasaiselle alustalle siten, että painikkeet osoittavat ylöspäin, ja taputa koteloa kevyesti vasaralla 2,5 cm:n päästä alareunasta.
- 4 Pidä runkoa ylösalaisin ja irrota rungon sisäosat työntämällä vartta alaspäin (Kuva 22).
- 5 Aseta ruuvitaltta piirikortin alle, akkuliitäntöjen viereen ja irrota liitännät kääntämällä ruuvitalttaa. Irrota piirilevy ja irrota akku muovialustasta (Kuva 23).

Takuu ja tuki

Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa **www.philips.com/support** tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.

Takuun rajoitukset

Kansainvälinen takuu ei kata seuraavia tapauksia:

- Harjaspäät,
- Luvattomien vaihto-osien käytöstä aiheutuneet vahingot.
- Väärinkäytöstä, huolimattomuudesta, laitteen muokkaamisesta tai luvattomasta korjaamisesta johtuvat vahingot.
- Normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutunutta huonontumista, mukaan lukien halkeaminen, naarmuuntuminen, kuluminen, likaantuminen tai värien haalistuminen.
- UV-lamppu.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på **www.philips.com/welcome**.

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Hold laderen og/eller renseren unna vann. Ikke plasser eller oppbevar dem i nærheten av eller over badekar, kum, vask e.l. som er fylt med vann. Laderen og/eller renseren må ikke senkes ned i vann eller annen væske. Etter rengjøring må du kontrollere at laderen og/eller renseren er helt tørre før du setter støpselet i stikkontakten.

Advarsel

- Ledningen kan ikke byttes. Hvis ledningen blir ødelagt, må du kaste laderen og/eller renseren.
- Erstatt alltid laderen og/eller renseren med en original type for å unngå farlige situasjoner.
- Ikke bruk laderen og/eller renseren utendørs eller i nærheten av varme overflater. Ikke bruk renseren der aerosol-produkter (spray) blir brukt, eller der oksygen blir tilført.
- Apparatet kan brukes med nettspenninger fra 100 til 240 volt.

48 NORSK

- Hvis apparatet på noen måte er ødelagt (børstehodet, håndtaket, laderen og/eller renseren), må du slutte å bruke det. Dette apparatet inneholder ingen deler som kan repareres. Hvis apparatet er ødelagt, må du ta kontakt med forbrukerstøtten der du bor (se avsnittet Garanti og støtte).
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år. Personer med nedsatt synsevne, fysisk eller psykisk funksjonsevne eller personer med manglende erfaring og kunnskap må kun bruke apparatet dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal kun utføres av barn hvis de er over åtte år og har tilsyn av voksne.
- Slutt å bruke renseren dersom UV-lyspæren fortsetter å lyse når døren er åpen. UV-lyspæren kan være skadelig for øyne og hud. Renseren må oppbevares utilgjengelig for barn.

Forsiktig

- Ikke rengjør børstehodet, håndtaket, laderen og/ eller renseren i oppvaskmaskinen.
- Ta kontakt med tannlegen før du bruker tannbørsten hvis du har hatt operasjoner i tannkjøttet eller andre deler av munnen i løpet av de siste to månedene.

- Ta kontakt med tannlegen din hvis du blør når du bruker tannbørsten, eller hvis blødningen fortsetter etter bruk i én uke. Ta også kontakt med tannlegen din hvis du opplever ubehag eller smerte når du bruker Sonicare-tannbørsten.
- Sonicare-tannbørsten oppfyller sikkerhetskravene for elektromagnetiske enheter. Hvis du har pacemaker eller en annen implantert enhet, bør du ta kontakt med lege eller produsenten av den implanterte enheten før bruk
- Ta kontakt med lege før du bruker Sonicaretannbørsten hvis du har medisinske bekymringer.
- Dette apparatet er utformet for rengjøring av tenner, tannkjøtt og tunge. Ikke bruk apparatet til noe annet formål. Slutt å bruke apparatet og kontakt lege hvis du opplever ubehag eller smerte.
- Sonicare-tannbørsten er beregnet på personlig tannhygiene. Den er ikke laget for bruk på flere pasienter på et tannlegekontor eller institusjon.
- Ikke bruk børstehoder med bøyde eller knekte børstehår. Bytt ut børstehodet hver tredje måned, eller oftere ved tegn på slitasje.
- Ikke bruk andre børstehoder enn de som anbefales av produsenten.

50 NORSK

- Hvis tannkremen inneholder peroksid, natriumkarbonat eller bikarbonat (vanlig i tannkrem for hvitere tenner), må du rengjøre børstehodet ordentlig med såpe og vann hver gang du har brukt det. Slik unngår du at plasten sprekker.
- Ikke stikk gjenstander inn i luftåpningene på renseren, og ikke blokker disse luftåpningene ved å plassere den på en myk overflate eller i en stilling eller på et sted der gjenstander blokkerer disse åpningene (eksempler på gjenstander: blader, papir og hår).
- UV-lyspæren er varm under og rett etter rensesyklusen. Ikke rør UV-lyspæren når den er varm.
- Ikke bruk renseren uten at beskyttelsesskjermen er på plass. Dette er for å unngå kontakt med den varme lyspæren.
- Hvis renseren har blitt brukt til tre etterfølgende UV-rensesykluser (dvs. tre ganger på rad), må du slå den av i minst 30 minutter før du starter en ny UV-rensesyklus.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- Hygienisk reisedeksel
- 2 Børstehode med unik identifisering
- 3 Håndtak
- 4 Av/på-knapp
- 5 Indikator for intensitetsnivå
- 6 Knapp for intensitetsnivå (+ og -)
- 7 Pussemodi
- 8 Modusknapp
- 9 Batterinivåindikator
- 10 UV-renser og base med integrert lader og ledningsholder (kun bestemte modeller)
- Ikke vist: UV-lyspære
- Ikke vist: dryppebrett for renser
- Ikke vist: beskyttelsesskjerm for UV-lyspære
- 11 Ledning med støpsel
- 12 Laderdeksel med børstehodeholdere (utvalgte typer)
- 13 Reiselader
- Ikke vist: reiseveske

Merk: Innholdet i esken kan variere basert på typen du kjøpte.

Før bruk

Sette på børstehodet

- Sett fronten på børstehodet slik at børstehårene vender mot fronten på håndtaket. (fig. 2)
- 2 Trykk børstehodet hardt ned på metallstangen til det stopper.

Merk: Sonicare Platinum-børstehoder leveres med enkle ikoner som identifiserer børstehodet.

Lade apparatet

- 1 Sett støpselet til laderen eller renseren i stikkontakten.
- 2 Plasser håndtaket på laderen (fig. 3)
- Det blinkende lyset på batteriindikatoren viser at tannbørsten lades opp.

Merk: Det tar minst 24 timer å lade batteriet helt opp.

Bruke apparatet

Pusseinstruksjoner

- 1 Skyll busten (fig. 4).
- 2 Ta litt tannkrem på busten. (fig. 5)
- 3 Plasser tannbørstebusten mot tennene med en liten vinkel (45 grader), og trykk godt slik at busten kommer mot tannkjøttet eller litt under tannkjøttet. En vibrasjonsendring (og en liten endring i lyden) gir deg beskjed når du bruker for mye kraft når du pusser (fig. 6).

Merk: Hold midten av børsten inntil tennene til enhver tid.

- 4 Trykk på av/på-knappen for å slå på Sonicare-tannbørsten (fig. 7).
- 5 Hold busten mot tennene og tannkjøttet. Puss tennene med små frem-og-tilbake-bevegelser slik at busten kommer til mellom tennene (fig. 8).

Merk:Trykk busten lett mot tennene. Ikke skrubb.

6 For å rengjøre baksiden av fortennene må du vippe børstehåndtaket nesten helt opp og børste hver tann flere ganger vertikalt (fig. 9). Begynn å pusse i den første sonen (utsiden oppe), og puss i 30 sekunder (45 sekunder i Deep Clean-modus) før du beveger deg til den andre sonen (innsiden oppe). Fortsett å pusse i den tredje sonen (utsiden nede), og puss i 30 sekunder (45 sekunder i Deep Clean-modus) før du beveger deg til den fjerde sonen (innsiden nede). Puss den fjerde sonen i 30 sekunder til tannbørsten slår seg av (fig. 10).

Merk: Del munnen inn i fire soner for å være sikker bå at du busser ievnt i hele munnen, ved å bruke Quadpacer-funksjonen (se avsnittet Funksjoner).

Merk: Når du har fullført pussesyklusen på to minutter, kan du bruke litt ekstra tid þå å þusse tyggeflatene þå tennene og områder hvor det forekommer flekker på tennene. Du kan også pusse tungen med tannbørsten slått av eller på etter som du foretrekker (fig. 11).

Sonicare er trygg å bruke på:

- tannregulering (børstehodene kan slites fortere ut når de brukes på regulering)
- rekonstruerte tenner (fyllinger, kroner, skallfasetter, implantater)

Pussemodi

- Clean: for grundig tannpuss hver dag (standard modus).
- White: 2 minutter for å fjerne overflateflekker og 30 sekunder til å pusse fortennene.
- Deep Clean: bytter mellom å pusse tennene og massere tannkjøttet hvert 3. minutt for å gi en svært grundig tannpuss. Sonicare-tannbørsten leveres med Clean-modusen aktivert.

Merk: Når tannbørsten er slått på, kan du ikke veksle mellom modi.

- 1 Trykk på modusknappen for å veksle mellom modi før du slår på Sonicare-tannbørsten.
- Den valgte pussemodusen lyser opp.
- Når du har valgt en pussemodus, forblir den aktiv til du velger en annen pussemodus.

Merk: Når du bruker Sonicare-tannbørsten i kliniske studier, må du velge standard to minutters Clean-modus med høy intensitet eller Deep Cleanmodus med høy intensitet.

Intensitetsnivåer per modus

- Lav: 1 indikatorlampe lyser.
- Middels: 2 indikatorlamper lyser.
- Høy: 3 indikatorlamper lyser.

Merk: For å justere intensitetsnivået til det neste høyere eller lavere nivået kan du trykke på plussknappen for å øke intensiteten eller minusknappen for å redusere intensiteten når som helst under økten.

Trykksensor

En vibrasjonsendring (og en liten endring i lyden) gir deg beskjed når du bruker for mye kraft når du pusser: Se avsnittet Funksjoner.

Batteristatus (når håndtaket ikke er på laderen)

- 1 gul lampen indikerer lavt nivå,
- 3 grønne lamper viser et fulladet batteri.

Merk: Hvis du hører et langt pip og den gule lampen på indikatoren for batterinivå blinker, er tannbørsten tom, og den slås av. Plasser tannbørsten på laderen for å lade den opp igjen.

Merk: Hvis du vil holde batteriet fulladet til enhver tid, kan du ha Sonicaretannbørsten på laderen når du ikke bruker den.

Funksjoner

Trykksensor

Denne typen Sonicare-tannbørste leveres med trykksensorfunksjonen aktivert. Trykksensoren fungerer i alle tre modi og ved alle tre intensitetsnivåer. Slik deaktiverer eller reaktiverer du trykksensorfunksjonen:

- 1 Plassere håndtaket med et børstehode på den tilkoblede laderen eller renseren.
- 2 Trykk på og hold nede av/på-knappen og modusknappen i to sekunder.
- Du hører ett pip som indikerer at trykksensoren har blitt deaktivert.
- Du hører to pip som indikerer at trykksensoren har blitt aktivert.

Quadpacer

 Quadpacer er en intervalltimer som gir et kort pip og stopper for å minne deg på å pusse de fire sonene i munnen. Avhengig av hvilken pussemodus du har valgt, piper Quadpacer på forskjellige intervaller under pusseøkten. Quadpacer fungerer i alle tre modi og med alle tre intensitetsnivåene (fig. 10).

Quadpacer-funksjonen på denne modellen er aktivert. Hvis du vil deaktivere eller aktivere Quadpacer på nytt, må du gjøre følgende:

- Plassere håndtaket med et børstehode på den tilkoblede laderen eller renseren.
- 2 Trykke på og hold modusknappen inne i 2 sekunder.
- Du hører ett pip som indikerer at Quadpacer har blitt deaktivert.
- Du hører to pip som indikerer at Quadpacer har blitt aktivert.

Smartimer

Smartimer indikerer at pusseøkten er fullført ved at den automatisk slår av tannbørsten mot slutten av økten.

Tannspesialister anbefaler at du pusser tennene i minst to minutter to ganger om dagen.

Easy-start

Easy-start-funksjonen øker gradvis børstekraften i løpet av de 14 første pusseøktene, slik at du blir vant til Sonicare-tannbørsten. Easy-start-funksjonen fungerer bare i Clean-modusen og ved det høye intensitetsnivået. Denne typen Sonicare-tannbørste leveres med Easy-start-funksjonen deaktivert. For å aktivere eller deaktivere Easy-start-funksjonen må du:

- 1 Feste børstehodet til håndtaket.
- 2 Plassere håndtaket på den tilkoblede laderen eller renseren.
- 3 Aktivere eller deaktivere Easy-start:
- For å aktivere Easy-start: Hold av/på-knappen inne i to sekunder. Du vil høre to pip som indikerer at Easy-start-funksjonen er aktivert.
- For å deaktivere Easy-start: Hold av/på-knappen inne i to sekunder. Du vil høre ett pip som indikerer at Easy-start-funksjonen er deaktivert.

56 NORSK

Merk: Hver av de 14 første pusseøktene må vare i minst ett minutt for at Easy-start-syklusen skal gå videre på riktig måte.

Merk: Det anbefales ikke å bruke Easy-start-funksjonen utover de 14 første pusseøktene, og det kan redusere Sonicare-tannbørstens evne til å fjerne plakk.

Rensing (kun bestemte modeller)

 Med UV-renseren kan du rense børstehodet hver gang du har brukt det (fig. 12).

Koble fra renseren, stopp bruken, og ring kundestøtte hvis

- UV-lyspæren blir værende på når døren er åpen.
- Vinduet er ødelagt eller mangler på renseren.
- Renseren avgir røyk eller lukter brent mens den er i gang.

Merk: UV-lys kan være skadelig for øyne og hud. Sørg for at renseren er utilgjengelig for barn til enhver tid.

Etter pussing skyller du børstehodet i 15 sekunder og rister av overflødig vann.

Ikke sett reisedekselet på børstehodet mens du renser.

- 2 La børstehodet lufttørke i to minutter.
- 3 Plasser fingeren i døråpningen øverst på renseren, og trekk døren opp (fig. 13).
- 4 Sett børstehodet på én av de to tappene i renseren med børstehårene mot lyspæren. (fig. 14)

Merk: Rengjør kun Sonicare-børstehodene i renseren.

Merk: Ikke rengjør Sonicare for Kids-børstehodene i renseren.

- 5 Sett støpselet på renseren inn i stikkontakten.
- 6 Lukk døren og trykk på den grønne av/på-knappen for å velge en UV-rensesyklus.

Merk: Du kan bare slå på renseren hvis døren er helt igjen.

Merk: Renseren stopper hvis du åpner døren under rensesyklusen.

Merk: Rensesyklusen þågår i ti minutter og slås deretter av automatisk.

Renseren er i bruk når det blå lyset lyser gjennom vinduet.

Rengjøring

Ikke rengjør børstehodet, håndtaket, reiseladeren, laderdekselet eller UV-renseren i oppvaskmaskinen.

Tannbørstehåndtak

1 Ta av børstehodet, og skyll metallstangen i varmt vann (fig. 15).

Ikke bruk skarpe gjenstander mot gummiforseglingen på metallstangen. Den kan bli ødelagt.

2 Bruk en fuktig klut til å tørke av hele overflaten på håndtaket.

lkke bruk isopropylalkohol, eddik eller produkter basert på essensielle oljer, til å rengjøre håndtaket eller børstehodet.

Børstehode

- 1 Skyll børstehodet og -hårene hver gang du har brukt apparatet (fig. 16).
- 2 Fjerne børstehodet fra håndtaket og skyll koblingen mellom børstehodet og håndtaket med varmt vann minst en gang i uken.

UV-renser (kun bestemte modeller)

Ikke senk apparatet ned i vann eller skyll det under springen.

Ikke rengjør renseren når UV-lyspæren er varm.

For best mulig effektivitet, bør du rengjøre renseren hver uke.

- 1 Koble fra renseren.
- Trekk dryppebrettet rett ut av renseren. Skyll dryppebrettet, og tørk det med en fuktig klut (fig. 17).
- Rengjør alle overflater med en fuktig klut.
- 4 Fjerne beskyttelsesskjermen foran UV-lyspæren. (fig. 18)

58 NORSK

Når du skal fjerne skjermen, tar du tak i kanten ved siden av festene, trykker forsiktig og trekker den ut.

5 Fjerne UV-lyspæren.

Hvis du vil fjerne UV-lyspæren, drar du den ut av metallklemmene.

6 Rengjør beskyttelsesskjermen og UV-lyspæren med en fuktig klut.

7 Sette inn UV-lyspæren igjen.

Når du skal sette inn lyspæren igjen, justerer du undersiden av lyspæren til metallklemmene og presser lyspæren inn i klemmen.

8 Feste beskyttelsesskjermen igjen.

Når du skal feste skjermen igjen, justerer du festene på skjermen med åpningene på overflaten nær UV-lyspæren. Skyv skjermen rett inn i åpningene på renseren.

Oppbevaring

Hvis du ikke skal bruke apparatet på en lang stund, tar du støpselet ut av stikkontakten. Rengjør apparatet, og oppbevar det på et kjølig og tørt sted uten direkte sollys. Du kan bruke ledningsholderfunksjonen til å oppbevare nettledningen.

Utskiftning

Børstehode

Bytt Sonicare-børstehoder hver tredje måned for å få optimale resultater. Bruk kun originale Philips Sonicare utskiftbare børstehoder.

Bestille tilbehør

Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til **www.shop.philips.com/service** eller gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor (se i garantiheftet for kontaktinformasjon).

Resirkulering

- Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU (fig. 19).
- Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall. Følg instruksjonene i avsnittet Fjerne det oppladbare batteriet for å fjerne batteriet (fig. 20).
- Gjør deg kjent med lokale innsamlingsordninger for elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale bestemmelser, og kast aldri produktet og de oppladbare batteriene som vanlig restavfall. Riktig deponering av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne det oppladbare batteriet

Det oppladbare batteriet skal bare tas ut når du kaster apparatet. Kontroller at batteriet er helt utladet når du fjerner det.

Hvis du vil fjerne det oppladbare batteriet, trenger du en flat (vanlig) skrutrekker. Følg sikkerhetsreglene når du følger fremgangsmåten nedenfor. Husk å beskytte øynene, hendene, fingrene og overflaten som du arbeider på.

- 1 Ta tannbørsten ut av laderen, slå den på og la den gå til den stopper. Fortsett å slå på Sonicare-tannbørsten til batteriet er helt tomt.
- 2 Sett en flat skrutrekker (vanlig) i det midterste sporet på den nederste delen av håndtaket. Vri skrutrekkeren mot klokken for å åpne bunnlokket. (fig. 21)
- 3 Plasser håndtaket på en hard overflate med knappene opp, og trykk forsiktig på kabinettet 2,5 cm fra den nederste kanten med en hammer.
- 4 Hold håndtaket opp ned og trykk metallstangen ned for å utløse de indre komponentene i håndtaket (fig. 22).
- 5 Sett skrutrekkeren inn under kretskortet, ved siden av batterifestene og skru til festene gir etter. Fjerne kretskortet og tving batteriet ut av plastholderen (fig. 23).

60 NORSK

Garanti og støtte

Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til **www.philips.com/support** eller lese i garantiheftet.

Begrensninger i garantien

Følgende dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale garantien:

- Børstehoder.
- Skader som følge av bruk av uautorisert reservedeler.
- Skade forårsaket av misbruk, mislighold, forsømmelse, endringer eller uautorisert reparasjon.
- Normal slitasje, inkludert avskalling, riper, avsliping, misfarging eller falming.
- UV-lyspære.

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

Låt inte laddaren och/eller tandborstrengöraren komma i kontakt med vatten. Placera eller förvara dem inte över eller nära vatten i badkar, handfat, vask osv. Sänk inte ned laddaren eller tandborstrengöraren i vatten eller någon annan vätska. Kontrollera att laddaren och tandborstrengöraren är helt torra efter rengöring innan du ansluter dem till elnätet

Varning

- Nätsladden får inte bytas ut. Om nätsladden skadas kasserar du laddaren eller tandborstrengöraren.
- Laddaren eller tandborstrengöraren ska alltid ersättas med en originalprodukt för att undvika fara.
- Använd inte laddaren eller tandborstrengöraren utomhus eller nära heta ytor. Använd inte tandborstrengöraren där aerosol (spray)produkter eller syre används.
- Apparaten är avsedd för nätspänning på 100-240 volt

62 **SVENSKA**

- Om apparaten är skadad (borsthuvud, handtag, laddare och/eller tandborstrengörare) ska du inte använda den. Apparaten har inga delar som kan bytas ut eller repareras av användaren. Om den är skadad kontaktar du kundtjänst i ditt land (se kapitlet Garanti och support).
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk och psykisk förmåga, samt av personer som inte har kunskap om apparaten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Barn under 8 år får inte rengöra eller underhålla apparaten utan överinseende av en vuxen.
- Sluta använda tandborstrengöraren om UVlampan lyser när luckan är öppen. UV-ljus kan vara skadligt för ögon och hud. Förvara alltid tandborstrengöraren utom räckhåll för barn.

Försiktighet

- Diska inte borsthuvud, handtag, laddare och/eller tandborstrengörare i diskmaskinen.
- Om du har genomgått operation i munnen eller tandköttet de senaste två månaderna ska du rådgöra med din tandläkare innan du använder tandborsten.

- Rådfråga tandläkaren om överdriven blödning förekommer efter användning av den här tandborsten eller om blödning fortsätter att uppkomma efter 1 veckas användning, Rådfråga också tandläkaren om du upplever obehag eller smärta när du använder Sonicare
- Sonicare-tandborsten uppfyller säkerhetsstandarderna för elektromagnetiska enheter. Om du har en pacemaker eller någon annan implanterad enhet bör du rådgöra med din läkare eller tillverkaren av den implanterade enheten före användning.
- Om du genomgår medicinsk behandling bör du rådfråga läkare innan du använder Sonicare.
- Den här tandborsten är endast avsedd för rengöring av tänder, tandkött och tunga. Använd den inte till något annat ändamål. Sluta använda produkten och kontakta läkare om du upplever obehag eller smärta.
- Tandborsten Sonicare är avsedd för egenvård och inte för att användas på flera patienter på en tandläkarmottagning eller -klinik.
- Sluta använda ett borsthuvud som har skadade eller böjda borst. Byt ut borsthuvudet var tredje månad eller oftare om det ser slitet ut.
- Använd inte andra borsthuvuden än de som rekommenderas av tillverkaren.

64 **SVENSKA**

- Om tandkrämen innehåller peroxid, natriumbikarbonat eller bikarbonat (vanligt i blekande tandkrämer) rengör du borsthuvudet noggrant med tvål och vatten efter varje användning. På så sätt förhindrar du att sprickor uppstår i plasten.
- För inte in föremål i luftöppningarna i tandborstrengöraren och blockera inte dessa öppningar genom att placera den på en mjuk yta eller i ett läge eller på en plats där föremål kan blockera öppningarna (föremål som tidningar, pappersnäsdukar eller hår).
- UV-lampan är varm under och omedelbart efter att tandborstrengöraren använts. Rör inte UVlampan när den är varm.
- Använd inte tandborstrengöraren utan skyddsskärmen för att undvika kontakt med den varma lampan.
- Om rengöraren har använts för tre UV-rengöringar efter varandra (dvs. tre gånger i rad) ska du låta den vara avstängd i minst 30 minuter innan du påbörjar en ny UV-rengöring.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Allmän beskrivning (Bild 1)

- Hygieniskt reseskydd
- 2 Borsthuvud med unik identifierare
- 3 Handtag
- 4 På/av-knapp
- 5 Intensitetsnivåindikator
- 6 Intensitetsnivåknapp (+ och -)
- 7 Borstningslägen
- 8 Lägesknapp
- 9 Indikator f
 ör batterinivå
- 10 UV-rengörare och basenhet med inbyggd laddare och sladdvinda (endast vissa modeller)
- Visas inte: UV-lampa
- Visas inte: Droppbricka till tandborstrengöraren
- Visas inte: Skyddsskärm för UV-lampa
- 11 Nätsladd med kontakt
- 12 Laddarkåpa med hållare för borsthuvuden (endast vissa modeller)
- 13 Reseladdare
- Visas inte: Reseetui

Obs! Innehållet i lådan kan variera beroende på modell.

Förberedelser inför användning

Sätta fast borsthuvudet

- 1 Rikta in borsthuvudet så att borsten är vända mot handtagets framsida. (Bild 2)
- Tryck sedan ned borsthuvudet ordentligt på metallskaftet tills det tar stopp.

Obs! Sonicare Platinum-borsthuvuden levereras med etiketter som du lätt kan identifiera borsthuvudet med.

Ladda apparaten

- 1 Sätt i laddarens eller rengörarens stickkontakt i vägguttaget.
- 2 Placera handtaget i laddaren (Bild 3).
- Den blinkande lampan på batterinivåindikatorn anger att tandborsten laddas.

Obs! Det tar minst ett dygn att ladda batteriet fullständigt.

Använda apparaten

Borstningsanvisningar

- 1 Fukta borsten (Bild 4).
- 2 Applicera en liten mängd tandkräm på borsten. (Bild 5)
- Placera tandborsten mot tänderna, vinkla den lite (45 grader) och tryck ordentligt så att borsten kommer åt tandköttskanten eller precis under tandköttskanten. En förändring i vibration (och en lätt förändring i ljud) påminner dig om att du trycker för mycket när du borstar (Bild 6).

Obs! Låt tandborstens mittdel vara i kontakt med tänderna hela tiden.

- 4 Slå på Sonicare genom att trycka på på/av-knappen (Bild 7).
- 5 Håll borsten försiktigt mot tänder och tandköttet. Borsta tänderna med små rörelser fram och tillbaka så att borsten kommer åt mellan tänderna (Bild 8).

Obs! Borsten ska vara något utställda. Gnugga inte.

6 För att rengöra framtändernas insida vinklar du borsthandtaget halvt upprätt och tar flera vertikala överlappande borstdrag på varje tand (Bild 9). 7 Börja med att borsta del 1 (överkäkens utsida) och borsta i 30 sekunder (45 sekunder i djuprengöringsläget) innan du övergår till del 2 (överkäkens insida). Fortsätt med del 3 (underkäkens utsida) och borsta i 30 sekunder (45 sekunder i djuprengöringsläget) innan du övergår till del 4 (underkäkens insida). Borsta del 4 i 30 sekunder tills tandborsten stängs av (Bild 10).

Obs! Försäkra dig om att du borstar hela munnen genom att dela in munnen i fyra delar med hiälb av Quadbacer-funktionen (se kabitlet "Funktioner").

Obs! När du har avslutat tvåminutersborstningen kan du lägga till ytterligare tid och borsta tändernas tuggytor och områden med fläckar. Du kan även borsta tungan med tandborsten på- eller avslagen (Bild 11).

Det går bra att använda Sonicare på:

- Tandställningar (borsthuvuden kan slitas ut fortare när de används på tandställningar).
- Lagningar (fyllningar, kronor, fasader, implantat).

Borstningslägen

- Rengöring: för en grundlig daglig rengöring (standardläge).
- Vita: 2 minuter för att ta bort ytfläckar och 30 sekunder för att bleka och polera framtänderna.
- **Djuprengöring:** ger en treminuters uppfriskande kombination av rengöring och massage för en grundlig rengöring som känns. Sonicare levereras med rengöringsläget aktiverat.

Obs! När tandborsten är påslagen kan du inte växla mellan lägen.

- 1 Innan du slår på Sonicare kan du trycka på lägesknappen om du vill växla mellan lägen.
- Det valda borstningsläget tänds.
- När du har valt ett borstningsläge är det aktivt tills du väljer ett annat borstningsläge.

Obs! När Sonicare testas i kliniska studier måste den användas i standardrengöringsläget på två minuter med hög intensitet eller i djubrengöringsläget med hög intensitet.

Intensitetsnivåer per läge

- Låg: 1 LED-lampa.
- **Medel**: 2 LED-lampor.
- Hög: 3 LED-lampor.

Obs! för att justera intensitetsnivån till en högre eller lägre nivå kan du trycka på knappen + för att öka intensiteten eller på knappen - för att minska intensiteten under borstningen.

Trycksensor

En förändring i vibration (och en lätt förändring i ljud) påminner dig om att du trycker för mycket när du borstar. Se kapitlet "Funktioner".

Batteristatus (när handtaget inte är i laddaren)

- 1 gul LED-lampa indikerar låg laddning.
- 3 gröna LED-lampor indikerar full laddning.

Obs! Om ett långt pip hörs och den gula LED-lampan som indikerar batteriladdningsnivån blinkar är det laddningsbara batteriet tomt och tandborsten stängs av. Placera tandborsten i laddaren för laddning.

Obs! För att se till att batteriet alltid är fulladdat kan du låta Sonicare vara i laddaren när du inte använder den.

Funktioner

Trycksensor

Sonicare levereras med trycksensorfunktionen aktiverad. Trycksensorn fungerar i alla tre lägen och på alla tre intensitetsnivåerna. Avaktivera eller att återaktivera trycksensorfunktionen:

- Placera handtaget med fastsatt borsthuvud i den nätanslutna laddaren eller tandborstrengöraren.
- 2 Tryck in och håll kvar strömbrytaren och lägesknappen i 2 sekunder.
- Du hör ett 1 pip som anger att trycksensorn har avaktiverats.
- Du hör 2 pip som anger att trycksensorn har aktiverats.

quadpacer

 Quadpacer är en intervalltimer med ett kort pipljud och en paus som påminner dig om att borsta de fyra delarna av munnen. Beroende på vilket borstningsläge du har valt piper Quadpacer vid olika intervaller under borstningen. Quadpacer arbetar i alla 3 lägen och på alla 3 intensitetsnivåerna (Bild 10).

Quadpacer-funktionen på den här modellen har aktiverats. Avaktivera eller återaktivera Quadpacer-funktionen:

- 1 Placera handtaget med fastsatt borsthuvud i den nätanslutna laddaren eller tandborstrengöraren.
- 2 Håll ned lägesknappen i 2 sekunder.
- Du hör ett pip som anger att Quadpacer har avaktiverats.
- Du hör två pip som anger att Quadpacer har aktiverats.

Smartimer

Smartimer anger att borstningsperioden är slut genom att automatiskt stänga av tandborsten i slutet av perioden.

Tandläkare rekommenderar att man borstar tänderna i minst två minuter och två gånger om dagen.

Easy-start

Easy-start-funktionen ökar varsamt styrkan under de första 14 borstningarna för att du ska vänja dig vid att borsta med Sonicare. Easy-start-funktionen fungerar bara i rengöringsläget och på den höga intensitetsnivån. Sonicare levereras med Easy-start-funktionen avaktiverad. Så här aktiverar eller avaktiverar du Easy-start-funktionen:

- 1 Sätt fast borsthuvudet på handtaget.
- Placera handtaget på den nätanslutna laddaren eller tandborstrengöraren.
- 3 Aktivera eller avaktivera Easy-start:
- Aktivera Easy-start: Håll ned på/av-knappen i 2 sekunder. Då hörs
 2 pip som anger att Easy-start-funktionen har aktiverats.

70 SVENSKA

Avaktivera Easy-start: Håll ned på/av-knappen i 2 sekunder. Då hörs 1 pip som anger att Easy-start-funktionen har avaktiverats.

Obs! Var och en av de 14 första borstningarna måste vara i minst en minut för att Easy-start-borstningskraftsstegringen ska kunna genomföras.

Obs! Vi rekommenderar att du bara använder Easy-start-funktionen under den inledande stegringsperioden. Annars minskas Sonicares förmåga att effektivt avlägsna plack.

Tandborstrengöring (endast vissa modeller)

 Med tandborstrengöraren med UV-ljus kan du rengöra borsthuvudet efter varje användning (Bild 12).

Dra ur rengöraren, avbryt användning och ring konsumentupplysning om

- UV-lampan förblir påslagen när luckan är öppen.
- Fönstret på rengöraren är trasigt eller saknas.
- Rengöraren avger rök eller brandlukt medan den används.

Obs! UV-ljus kan vara skadligt för ögon och hud. Rengöraren ska alltid hållas utom räckhåll för barn.

1 Skölj borsthuvudet efter borstning i 15 sekunder och skaka sedan av det vatten som finns kvar.

Låt inte reseskyddet sitta på borsthuvudet vid användning av tandborstrengöraren.

- 2 Låt borsthuvudet lufttorka i 2 minuter.
- 3 Sätt fingret i fördjupningen för luckan längst upp på tandborstrengöraren och dra i luckan så att den öppnas (Bild 13).
- 4 Placera borsthuvudet på någon av de 2 pinnarna i rengöraren med borstarna mot lampan. (Bild 14)

Obs! Rengör bara Sonicare ProResults-borsthuvuden i tandborstrengöraren.

Obs! Rengör inte Sonicare for Kids i rengöraren.

5 Sätt rengörarens kontakt i vägguttaget.

6 Stäng luckan och tryck på den gröna på/av-knappen en gång för att starta en rengöringsomgång med UV-ljus.

Obs! Det går bara att slå på rengöraren om luckan är ordentligt stängd.

Obs! Rengöraren stängs av om du öppnar luckan under rengöringen.

Obs! En rengöring tar tio minuter och sedan slås rengöraren av automatiskt.

Rengöraren är igång när den blå lampan i fönstret lyser.

Rengöring

Diska inte borsthuvuden, handtaget, reseladdare, laddarkåpa eller tandborstrengörare med UV-ljus i diskmaskinen.

Tandborsthandtag

1 Ta loss borsthuvudet och skölj metallskaftet med varmt vatten (Bild 15).

Tryck inte vassa föremål mot gummiförslutningen på metallskaftet, eftersom det kan orsaka skada.

2 Torka hela handtaget med en fuktig trasa.

Använd inte isopropylsprit, vinäger eller produkter baserade på essentiella oljor till att rengöra handtaget eller borsthuvudet.

Borsthuvud

- 1 Skölj borsthuvudet och borsten efter varje användning (Bild 16).
- 2 Ta loss borsthuvudet från handtaget och sköli borsthuvudanslutningen med varmt vatten minst en gång i veckan.

Rengörare med UV-ljus (endast vissa modeller)

Sänk inte ned rengöraren i vatten och skölj den inte under kranen.

Rengör inte tandborstrengöraren när UV-lampan är varm.

För att optimal effekt ska uppnås rekommenderar vi att du rengör tandborstrengöraren varje vecka.

72 SVENSKA

- 1 Koppla bort tandborstrengöraren från eluttaget.
- 2 Dra droppbrickan rakt ut från rengöraren. Skölj droppbrickan och torka den ren med en fuktig trasa (Bild 17).
- 3 Rengör alla invändiga ytor med en fuktig trasa.
- 4 Ta loss skyddsskärmen framför UV-lampan. (Bild 18)

Ta loss skärmen genom att ta tag i kanterna vid fästena, trycka försiktigt och dra ut den.

5 Ta loss UV-lampan.

Ta loss lampan genom att ta tag i den och dra ut den ur metallfästet.

- 6 Rengör skyddsskärmen och UV-lampan med en fuktig trasa.
- 7 Sätt tillbaka UV-lampan.

Sätt tillbaka UV-lampan genom att rikta in lampans nederdel mot metallfästet och trycka in lampan i fästet.

8 Sätt tillbaka skyddsskärmen.

Sätt tillbaka skärmen genom att rikta in piggarna på skärmen mot skårorna på den reflekterande ytan vid UV-lampan. Skjut skärmen rakt in i skårorna på rengöraren.

Förvaring

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om du inte ska använda apparaten under en längre period. Rengör sedan apparaten och förvara den på en sval och torr plats där den inte utsätts för direkt solljus. Du kan använda sladdvindan för smidig förvaring av nätsladden.

Byten

Borsthuvud

Bäst resultat får du om du byter ut borsthuvudet på Sonicare var tredje månad. Använd bara Philips Sonicare-borsthuvuden.

Beställa tillbehör

Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till **www.shop.philips.com/service** eller en Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i garantibroschyren).

Återvinning

- Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU (Bild 19).
- Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2006/66/EG och inte får slängas bland hushållssoporna. Ta ut batteriet enligt instruktionerna i avsnittet "Ta ut det laddningsbara batteriet" (Bild 20).
- Hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter och laddningsbara batterier. Följ de lokala bestämmelserna och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och laddningsbara batterier bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta ut det laddningsbara batteriet

Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du ska slänga apparaten. Se till att batteriet är helt urladdat när du tar ur det.

Du behöver en platt skruvmejsel (standard) för att ta ur det laddningsbara batteriet. Vidta allmänna säkerhetsåtgärder när du följer anvisningarna nedan. Se till att skydda ögon, händer, fingrar och det underlag som du använder.

- 1 Ta bort tandborsten från laddaren, slå på den och låt den gå tills den stannar. Fortsätt att slå på Sonicare-tandborsten tills batteriet är helt tomt.
- 2 För in en platt skruvmejsel (standard) i öppningen i handtagets botten. Ta bort locket genom att vrida skruvmejseln moturs. (Bild 21)
- 3 Placera handtaget på en fast yta med knapparna uppåt och knacka lätt på höljet 2,5 cm från nedersta kanten med en hammare.

74 SVENSKA

- 4 Lossa handtagets inre delar genom att hålla handtaget upp och ned och trycka skaftet nedåt (Bild 22).
- 5 Bryt batterianslutningarna genom att föra in skruvmejseln under kretskortet intill anslutningarna och vrida på den. Ta loss kretskortet och bänd ut batteriet ur plasthållaren (Bild 23).


Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du gå till **www.philips.com/support** eller läsa garantibroschyren.

Garantibegränsningar

De internationella garantivillkoren omfattar inte följande:

- Borsthuvudena.
- Skada som orsakas av användning av reservdelar som inte har godkänts.
- Skador orsakade av felaktig användning, vanskötsel, ändringar eller obehörig reparation.
- Normalt slitage, inklusive hack, repor, avskavning, missfärgning och blekning.
- UV-lampa.

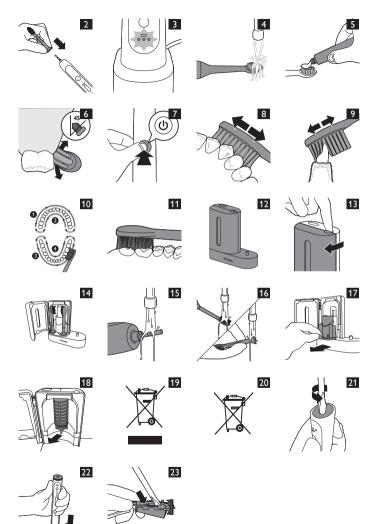





www.philips.com/Sonicare

©2015 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPNV.

