htc



用户指南

# 目录

| 有什么系统要求?                               | 5  |
|--|----|
| 如果电脑未达到系统要求,是否仍然可以使用 VIVE?             | 5  |
| 包装盒内容                                  | 5  |
|  |    |
| 头戴式设备和串流盒                              |    |
| 头戴式设备                                  | 7  |
| 串流盒                                    | 17 |
| 畅听智能头带                                 | 20 |
| 产品护理和维修                                | 35 |
| 常见解决方案                                 | 41 |
| 定位器                                    |    |
|  | 46 |
| 安装定位器                                  | 47 |
| 定位器设置提示                                | 49 |
| 使用安装工具包                                | 49 |
| 通过线缆连接更新定位器固件                          | 50 |
| 通过蓝牙更新定位器固件                            | 51 |
| 定位器上的状态指示灯有何含义?                        | 52 |
| 如果检测不到任一定位器,我该怎么办?                     | 52 |
| 我可以将旧版定位器与 SteamVR 定位器 2.0 一起使用吗?      | 52 |
| 哪些 VIVE 硬件与我的定位器兼容?                    | 52 |
| 是否需要使用同步数据线?                           | 53 |
| 定位器意外损坏时能不能保修?                         | 54 |
| 在使用 VIVE Pro 专业版期间,我的电视机遥控器无法工作。我该怎么办? | 54 |
|  |    |
| :                                      | 55 |
| 为操控手柄充电                                | 56 |
| 打开或关闭操控手柄电源                            | 56 |
| 将操控手柄头戴式设备配对                           | 56 |
| 将挂绳装在操控手柄上                             | 57 |
| 更新操控手柄固件                               | 57 |
| 操控手柄上的状态指示灯有何含义?                       | 58 |
| 如果检测不到任一操控手柄,我该怎么办?                    | 58 |
| 我如何知道哪个操控手柄未被追踪?                       | 58 |
| 如果操控手柄触控板太灵敏,我该怎么办?                    | 59 |
| 如果操控手柄无法开机,我该怎么办?                      | 59 |
| 操控手柄自动关机。怎么办?                          | 59 |
| 我在固件更新期间意外断开了操控手柄的连接,现在它无法启动。怎么办?      | 60 |
| <u> </u>                               |    |
| 游玩区                                    |    |
| 什么是游玩区?                                | 61 |
| 规划游玩区                                  | 61 |

#### 3 目录

| 选择游玩区                            | 62 |
|----------------------------------|----|
| 首次设置VIVE                         | 63 |
| 设置仅能站立的游玩区                       | 63 |
| 设置房间尺度的游玩区                       | 64 |
| 重置游玩区                            | 64 |
| 验证设置                             | 65 |
| 设置完毕后,如何打开 VIVE 系统?              | 65 |
| 游玩区的建议空间尺寸是多大?                   | 66 |
| 能否将家具占用的空间包含在游玩区内?               | 66 |
| 适用于仅坐姿/站姿体验的虚拟现实应用程序是否可用于房间尺度设置? | 66 |
| 如何解决 VIVE 安装程序安装期间的下载错误?         | 66 |
| 我无法完成空间设置。怎么办?                   | 66 |
| 设置                               |    |
| 系统主控面板设置                         | 67 |
| SteamVR                          | 69 |
| 商标和版权                            |    |
| 索引                               |    |

## 关于本指南

本指南使用下列符号表示有用信息和重要信息:



此符号为注意事项。文中提供有关设置、常见问题、特定情况下的处理方法方面的详细信息。



此符号为提示。它将提供另一种可用于执行特殊步骤或程序的方法。

● 此符号表示重要信息,您必须依此执行才能完成特定任务或让某项功能正常运作。

此符号为警告。请注意以避免可能存在的问题或防止硬件损坏。

本指南中包含的信息可能会有改动。要获取最新信息(包括本指南的最新版本),请进入 VIVE 支持。

使用本产品之前,请认真查阅 VIVE 安全信息并按照 https://www.vive.com/legal/ 上的所有产品安全和操作说明进行操作。

# 系统要求

# 有什么系统要求?

若要使用 VIVE™,您的电脑必须满足以下系统要求。

| 组件     | 建议系统要求  | 最低系统要求  |
|--------|---|---|
| 处理器    | Intel <sup>®</sup> Core <sup>™</sup> i5-4590/AMD FX <sup>™</sup> 8350 同等<br>或更高配置           | Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 同等或<br>更高配置          |
| GPU    | NVIDIA <sup>®</sup> GeForce <sup>®</sup> GTX 1060、AMD<br>Radeon <sup>™</sup> RX 480 同等或更高配置 | NVIDIA GeForce GTX 970、AMD<br>Radeon R9 290 同等或更高配置 |
| 内存     | 4 GB RAM 或以上  | 4 GB RAM 或以上  |
| 视频输出   | HDMI 1.4、DisplayPort <sup>™</sup> 1.2 或以上   | HDMI 1.4、DisplayPort 1.2 或以上                        |
| USB 端□ | 1x USB 2.0 或以上  | 1x USB 2.0 或以上                                      |
| 操作系统   | Windows® 7 SP1、Windows 8.1 或更高版<br>本、Windows 10   | Windows 7 SP1、Windows 8.1 或更高版<br>本、Windows 10      |

# 如果电脑未达到系统要求,是否仍然可以使用 VIVE?

为能享受到 VIVE 体验,建议您的电脑至少应满足最低的系统要求。 如需详细信息,请参见第5 页的有什么系统要求?。

## 包装盒内容

VIVE 附带下列物品,让您尽享身临其境的虚拟现实体验:

| 主设备        | 配件  |
|------------|---|
| VIVE 头戴式设备 | <ul> <li>三合一连接线(已附)</li> <li>音频线(已附)</li> <li>耳塞式耳机</li> <li>面部衬垫(已附)</li> <li>清洁布</li> </ul> |
| 串流盒        | <ul><li>电源适配器</li><li>HDMI 连接线</li><li>USB 数据线</li></ul>                                      |

#### 6 系统要求

| 主设备                  | 配件  |
|----------------------|---|
| VIVE 操控手柄 <b>(2)</b> | <ul> <li>电源适配器 (2)</li> <li>挂绳 (2条,已装上)</li> <li>Micro-USB 数据线 (2)</li> </ul> |
| 定位器 (2)              | <ul><li>电源适配器 (2)</li><li>安装工具包(2个支架,4 颗螺丝和4个锚固螺栓)</li></ul>                  |

您也可以在包装盒中找到随附文档,如安全与法规注意事项以及保修卡。

# 头戴式设备和串流盒

# 头戴式设备


#### 关于 VIVE 头戴式设备

头戴式设备是您进入虚拟现实环境的窗口。

头戴式设备具有可被定位器追踪的感应器。


◆美國式设备上的感应器非常灵敏。请勿遮盖或刮擦感应器镜头,包括距离感应器。

#### 正面和侧面

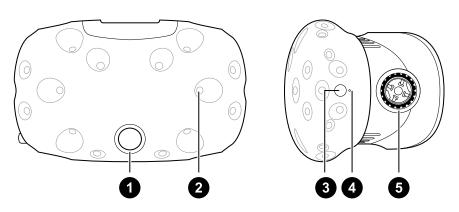


| 1 | 相机镜头    |
|---|---------|
| 2 | 追踪感应器   |
| 3 | 头戴式设备按钮 |
| 4 | 状态指示灯   |
| 5 | 镜头距离旋钮  |

#### 背面

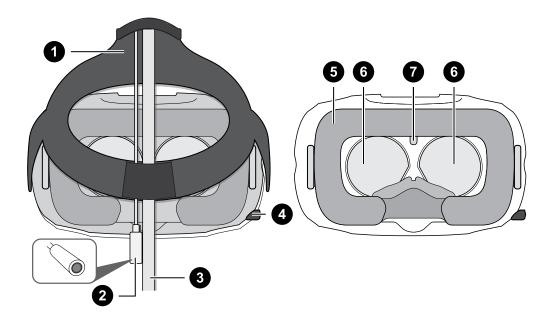

| 1 | 标准滑带        |
|---|-------------|
| 2 | 音频线         |
| 3 | 三合一连接线      |
| 4 | IPD(瞳孔间距)旋钮 |
| 5 | 面部衬垫        |
| 6 | 镜头          |
| 7 | 距离感应器       |

## 底部

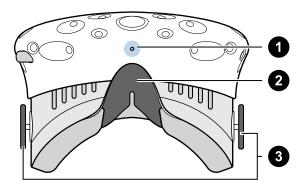


| 1 | 麦克风    |
|---|--------|
| 2 | 鼻部衬垫   |
| 3 | 镜头距离旋钮 |

#### 佩戴头戴式设备



在戴上头戴式设备前,请确保已将镜头上的保护膜撕下。

- 将头戴式设备向下戴到眼睛的位置。 1.
- 2. 将标准滑带绕过头部后方并调整,以便头戴式设备贴合旦舒适地固定于头部。
- 确保线缆穿过头戴式设备背面的护套,并且垂挂于您的背后。 3.

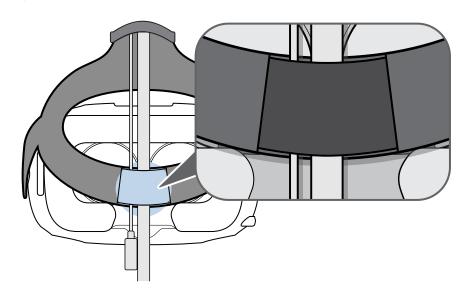


#### 调节头戴式设备上的瞳孔间距

瞳孔间距(IPD)是指眼睛中心之间的距离。

如果不知道自己的瞳孔间距,请参见第10页的如何获取瞳孔间距?。参考此测量值来调整头戴 式设备镜头之间的距离,以便您获得更好的观看体验。

要增大镜头之间的距离,请顺时针旋转瞳孔间距旋钮。要减小镜头之间的距离,请逆时针旋转瞳 孔间距旋钮。

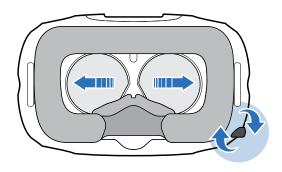

调节瞳孔间距时,您可以看到指示镜头间当前距离的提示信息。

#### 为什么准确的瞳孔间距很重要?

准确的瞳孔间距设置有助于获得清晰的图像并减少眼睛疲劳。

头戴式设备镜头将图像聚焦在其光学中心。在虚拟现实行业中,这有时被称为"最佳位置"。通过 调节 IPD 旋钮,您可以调整最佳位置,以获得最舒适的视野。瞳孔间距错位及头戴式设备调整不 当是造成图像模糊、头晕和眼睛疲劳的常见原因。

#### 如何获取瞳孔间距?

有几种估算瞳孔间距的方法。

确定瞳孔间距最准确的方法是咨询专业的验光师或眼科医生。您也可以通过执行以下任一操作来 估算瞳孔间距:

- 使用刻度尺和镜子。请参阅下方的详细说明。
- 通过实验。请参阅下方的详细说明。
- 使用第三方应用程序或网站。



第三方应用程序或网站可能会收集个人数据。HTC 无法保证第三方应用程序或网站测量瞳孔间 距的准确性。

#### 在镜子里估算瞳孔间距


您可以使用刻度尺和镜子估算瞳孔间距。

此方法需要毫米刻度尺。


1. 站在镜子前面,然后把刻度尺举到眼睛前方。 请务必将刻度尺持平。如果使用的是柔性标 尺,请切勿将其弯曲。



将零位刻度与您的瞳孔中心对齐。 您可能需要闭上另一只眼睛才能获得清晰的测量结果。

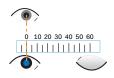

- 11 头戴式设备和串流盒
  - 3. 检查另一只眼睛上的毫米刻度。您可能需要闭上第一只眼睛才能获得清晰的测量结果。

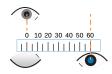

4. 记下瞳孔间距测量值。可能需要反复检查几次才能获得准确的读数。



您也可以请朋友帮忙以替代镜子来进行测量。请确保您在测量时直视前方。

#### 通过实验估算瞳孔间距

您可以尝试不同的设置来估算瞳孔间距。此方法非常方便,但准确性可能较低。

- **1.** 佩戴虚拟现实头戴式设备时,请将焦点放在视野中心的文字或线条上。如果没有文字,请在虚拟现实中打开带有文字的屏幕。
- 2. 调节 IPD 旋钮, 直到文字清晰显示。记下数字以备将来使用。
- 3. 如果一只眼睛看到的图像比另一只看到的清晰,请调整头戴式设备的位置。重复操作直至 双眼都看到清晰的图像为止。

#### 使用 VIVE 时可以佩戴验光眼镜吗?


大多数眼镜能够装入头戴式设备中。如果佩戴的验光眼镜尺寸较大,可调节镜头距离来扩大头戴 式设备内部空间。

**M**保眼镜的任何部分都不会刮擦到头戴式设备镜头。


#### 调整头戴式设备上的镜头距离

如果您佩戴尺寸较大的验光眼镜或者睫毛较长,可能需要增加镜头与您面部的距离。请只在需要 时增加此距离,因为镜头距离眼睛越近,您在佩戴头戴式设备时的视野越好。

- **●** 确保眼镜的任何部分都不会刮擦到头戴式设备镜头。
  - 向外拉动每个镜头距离旋钮以将其解锁。

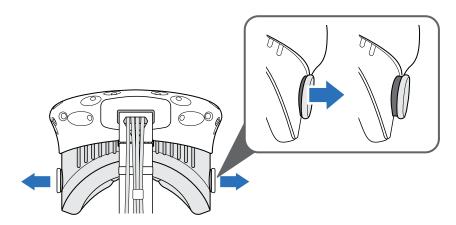

旋转镜头距离旋钮以使镜头靠近或远离您的面部。

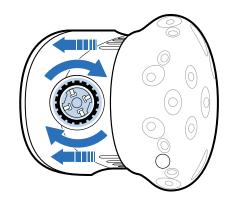


在完成调整后,按下每个旋钮以将其重新锁定。


#### 将 USB 设备连接到头戴式设备

将 USB 数据线插入头戴式设备以便可以在 VIVE 上使用兼容的第三方设备。专为 VIVE 设计的 USB 数据线由 HTC 另行销售。

1. 按压打开舱盖便可使用头戴式设备上的接口槽。

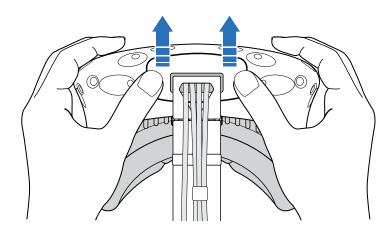


2. 将 USB 数据线插入对应的插槽。

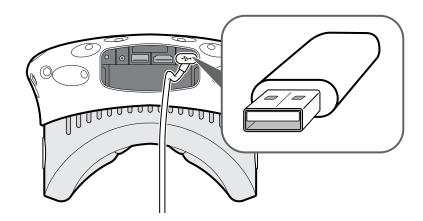


- 将第三方设备连接到 USB 数据线另一端。 3.
- 装回舱盖。

#### 从头戴式设备上拔下三合一连接线和音频线

1. 按压打开舱盖便可使用头戴式设备上的接口槽。

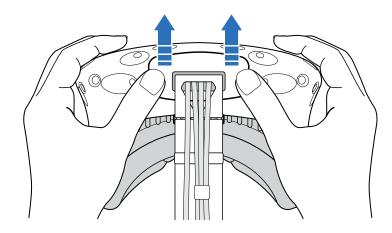


2. 小心拉动拉片,直至 HDMI 连接线被拔下。然后,拔下电源线、USB 数据线以及音频线。

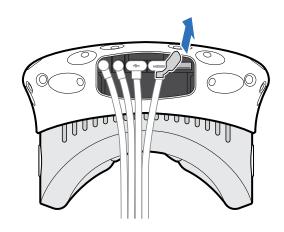

#### 更换面部衬垫

可取下面部衬垫进行清洁,然后再将其装回。 如需更多信息,请参见第36页的清洁面部衬垫。


1. 若要取下面部衬垫,请从面部衬垫的两端同时剥开,使其从头戴式设备脱离。

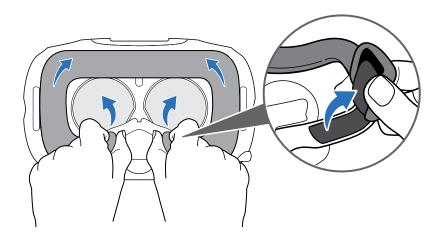


2. 要装回面部衬垫,请将面部衬垫上的卡舌插入头戴式设备上的槽口,再对齐魔术贴条。

### 更换鼻部衬垫

1. 要取下鼻部衬垫,请剥开鼻部面部衬垫的舌边,使其从头戴式设备脱离。

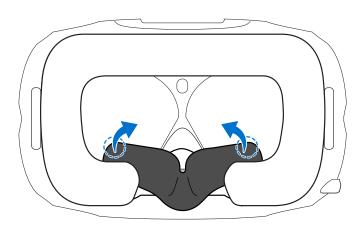


**2.** 要装回鼻部衬垫,将其卡钩按人头戴式设备的对应槽口中。确保鼻部衬垫固定就位,其舌边位于面部衬垫后方。

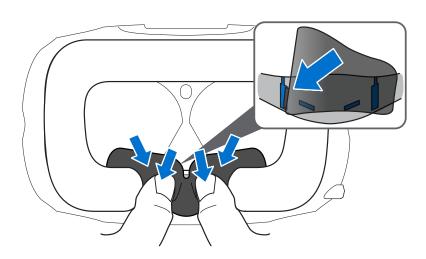


#### 更换头戴式设备带扣

要拆开带扣,请往下转动带扣。带扣松脱时您会听到咔哒一声。

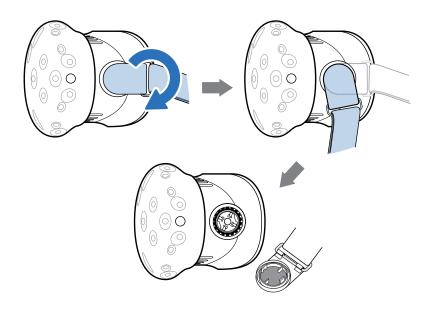

要装回带扣,请使标准滑带下垂,并使带扣与接口对准,再将往上转动。带扣锁定就位时 您会听到咔哒一声。

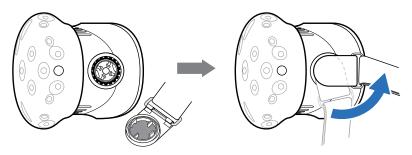

#### 更新头戴式设备固件

- 1. 在电脑上, 打开 SteamVR 应用程序。
- 2. 如果看到 6.6 图标,请将鼠标置于其上,查看固件是否已过期。
- 单击更新设备。固件更新将自动启动。 3.
- 在固件更新完成前,请勿从头戴式设备、串流盒或电脑拔下任何线缆。否则会导致固件错误。
  - 4. 更新完成时,单击完成。

#### 头戴式设备上的状态指示灯有何含义?


状态指示灯显示方式:

- 绿色,表示头戴式设备处于正常模式
- 暗绿色,表示头戴式设备正在待机
- 红色,表示出现错误(连接线、显示器等)

## 串流盒

#### 关于串流盒

使用串流盒可将头戴式设备连接到电脑。

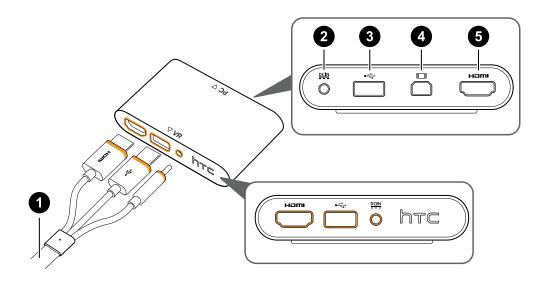

- 1 三合一连接线
- 2 电源端口
- **3** USB 端□
- 4 Mini DisplayPort™

注: 未随附此连接线。如果电脑没有可用 HDMI 端口或者不支持 HDMI, 可使用此端口。


**5** HDMI端□

#### 将头戴式设备连接到电脑

- 将电源适配器连接线连接到串流盒上对应的端口,然后将另外一端插入电源插座以开启串 流盒。
- 2. 将 HDMI 连接线插入串流盒上的 HDMI 端口,然后将另外一端插入电脑显卡上的 HDMI 端  $\Box$ .

#### 18 头戴式设备和串流盒

- 3. 将 USB 数据线插入串流盒上的 USB 端口,然后将另外一端插入电脑的 USB 端口。
- 4. 将头戴式设备三合一连接线(HDMI、USB和电源)对准串流盒上的橙色面,然后插入。

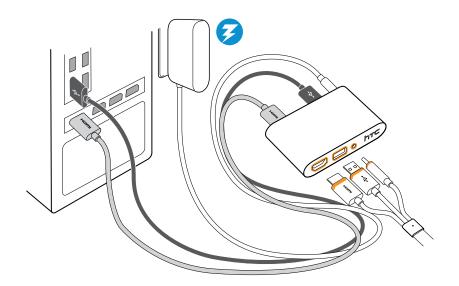


#### 何时应当使用串流盒上的 Mini DisplayPort?

如果电脑没有空闲的 HDMI 端口或不支持 HDMI,您可以使用 Mini DisplayPort™ 连接线将 Vive 接 到电脑上。



Mini DisplayPort 连接线未随设备附送,必须另行购买。

将 Mini DisplayPort 连接线末端连接到串流盒上,再将另外一端插入到电脑显卡上的 DisplayPort 端口。

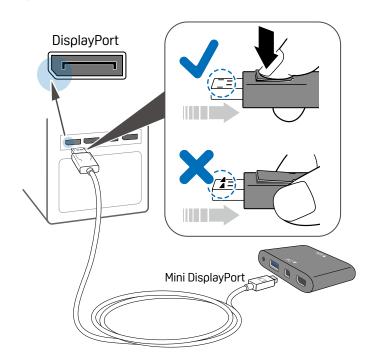

#### 重新启动串流盒

如果需要重启串流盒,请执行下述步骤。

- 关闭电脑上的所有 Steam 应用程序,包括 SteamVR 应用程序。
- 2. 拔下串流盒 PC 一侧(没有橙色面)的电源线和 USB 数据线。
- 等待几秒钟,然后再将电源线和 USB 数据线插回。 在电脑上,您可能会看到正在安装驱动 程序的通知。等待安装完成。
- 要验证是否能检测到 VIVE 硬件,请重新启动电脑上的 SteamVR。


# 畅听智能头带

#### 关于 Vive 畅听智能头带

使用 Vive 畅听智能头带,从集成的耳机内尽情享受 VIVE 虚拟现实系统的卓越音质。 它也可在您佩戴头戴式设备时提供更出色的贴合度与舒适感。



VIVE 畅听智能头带随 VIVE 商业版提供。该配件可从 www.vive.com/product/ 单独购买。

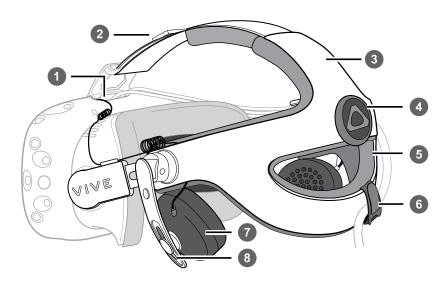

| 1 | 音频线接口  |
|---|--------|
| 2 | 魔术贴条   |
| 3 | 外壳     |
| 4 | 调节旋钮   |
| 5 | 衬垫     |
| 6 | 束线带    |
| 7 | 耳机     |
| 8 | 耳机高度调节 |


#### 连接 Vive 畅听智能头带和头戴式设备




VIVE 畅听智能头带随 VIVE 商业版提供。该配件可从 www.vive.com/product/ 单独购买。

确保已卸下了舱盖,并从头戴式设备拔下了三合一连接线和音频线。如需详细信息,请参见第 **40**= 14页的从头戴式设备上拔下三合一连接线和音频线


往下转动带扣,使标准滑带和带扣松脱。带扣松脱时您会听到咔哒一声。

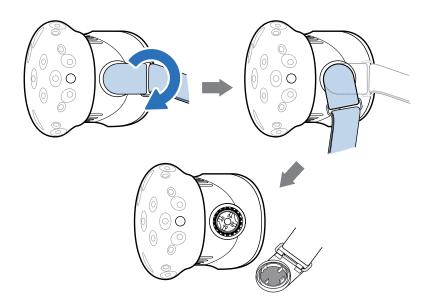


2. 用手掌将 Vive 畅听智能头带的带扣往头戴式设备上按,直到听到咔哒一声,使其固定就 位。

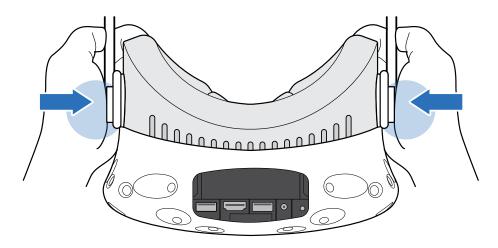

3. 将三合一连接线和头带的音频线插入舱盖上的线缆孔(非 VIVE 标志上的孔)。将连接线连接到头戴式设备舱上对应插口。

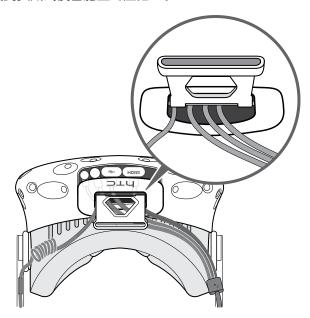


4. 要装回舱盖,请将舱盖上的隆起与舱口上的卡舌对准,然后推入舱盖使其卡入就位。

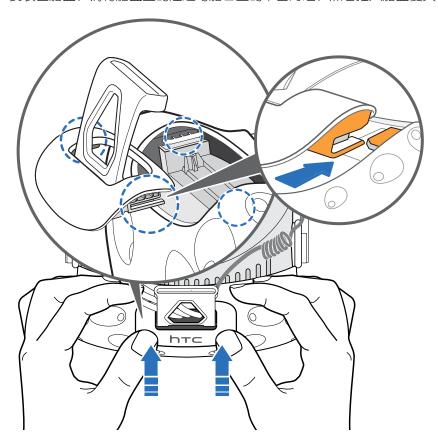


#### 23 头戴式设备和串流盒


5. 将三合一连接线固定在头带右侧的夹子中。

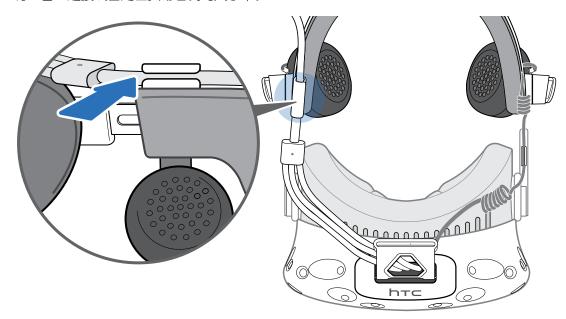


**6.** 将束线带(包装盒中随附)的粘性背面贴到衬垫下方(右侧)。使束线带绕过三合一连接线,然后将它系紧。

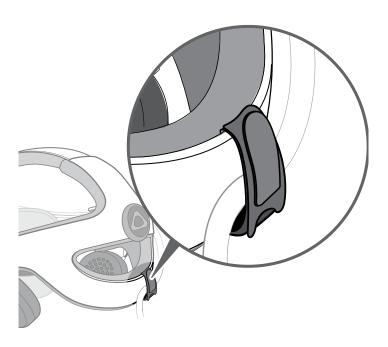

7. 将头带的魔术贴条插入舱盖上的贴条锁扣中,再将它固定就位。

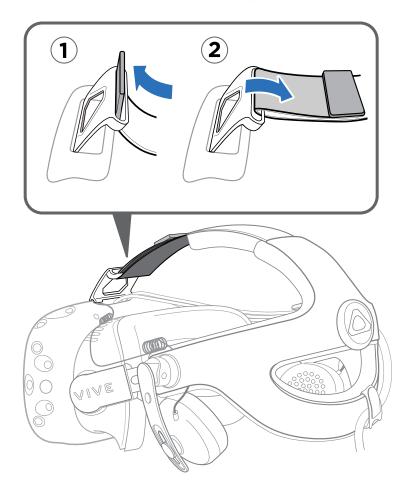

要拆下 Vive 畅听智能头带,请将头带上的各个带扣往外拉,使头带与头戴式设备脱离。

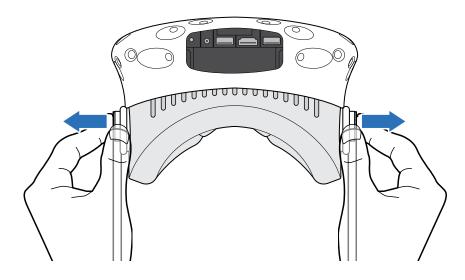


## 佩戴头戴式设备及 Vive 畅听智能头带




VIVE 畅听智能头带随 VIVE 商业版提供。该配件可从 www.vive.com/product/ 单独购买。

♪ 対防止损坏头带,请勿强行转动调节旋钮,因为它应当能轻松转动,除非已达到极限。


1. 在佩戴头戴式设备前,请逆时针转动调节旋钮来松开头带。

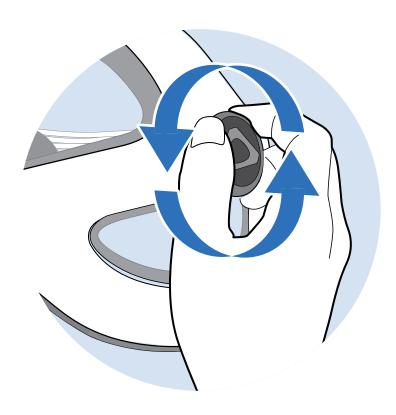

2. 戴上头戴式设备,然后顺时针转动调节旋钮,直到贴合舒适。

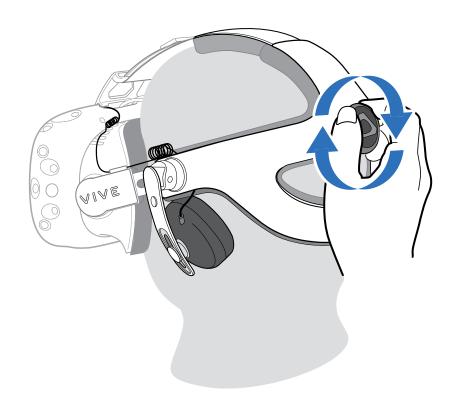

- 3. 向上或向下拉动各个耳机来调整其高度。
- 4. 将耳机转到耳朵上舒适的位置,然后往下按耳机,直至您听到咔哒一声固定就位。

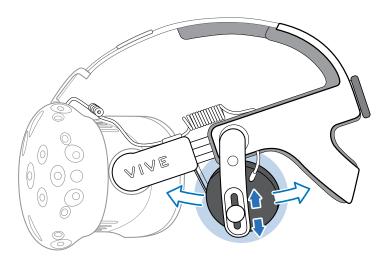

在取下头戴式设备时,请勿强行用力,以免损坏头带。要取下头戴式设备,请逆时针转动调节 旋钮来松开头带,然后小心地拉出头戴式设备。


#### 拆卸头带上的耳机

如果要更换或维修 Vive 畅听智能头带上附带的耳机,您可以将它拆下。




VIVE 畅听智能头带随 VIVE 商业版提供。该配件可从 www.vive.com/product/ 单独购买。

往外拉头带上的各个带扣, 使头带与头戴式设备脱离。

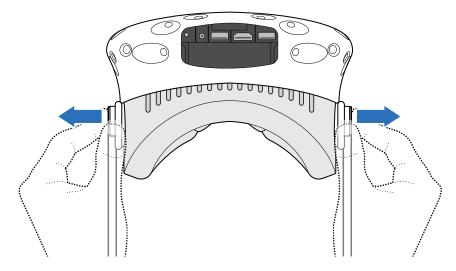


剥下衬垫,使其从 Vive 畅听智能头带脱离。 2.

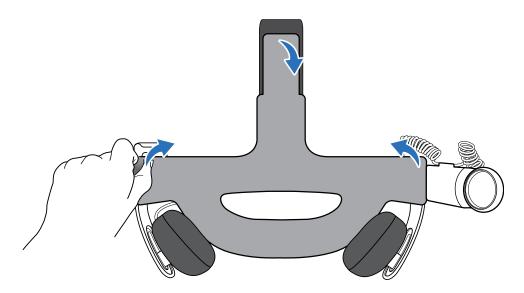


3. 拧下固定各个耳机的中部螺丝。




务必妥善存放螺丝。如需替换,您可以找到包装盒中随附的额外螺丝包。

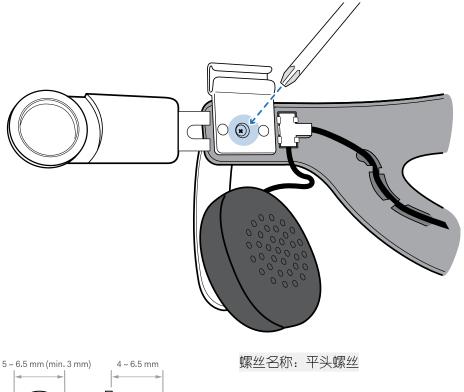

螺丝刀 类型: 十字头 PH00x40

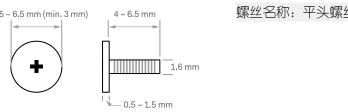

4. 小心拉出连接耳机和头带的接线。

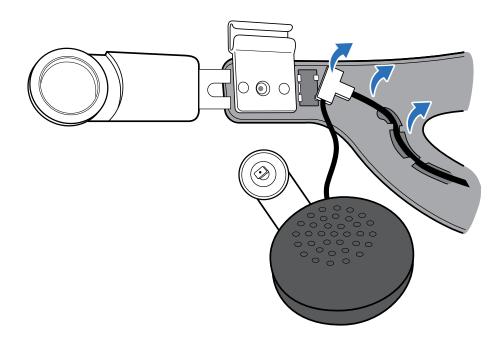


### 装回头带上的耳机




VIVE 畅听智能头带随 VIVE 商业版提供。该配件可从 www.vive.com/product/ 单独购买。

1. 装上耳机并拧紧螺丝,将它们固定到 Vive 畅听智能头带上。

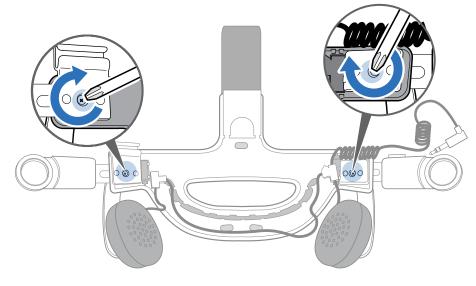


螺丝刀 类型: 十字头 PH00x40

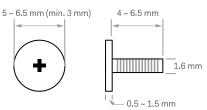


螺丝名称: 平头螺丝

2. 将耳机接线固定在头带左侧的夹子中。

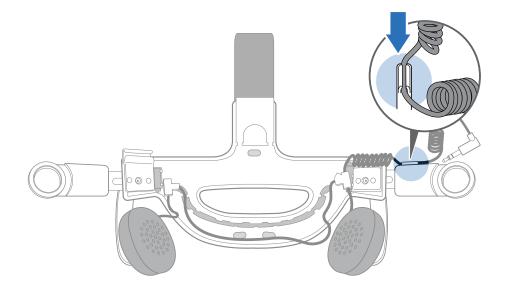


- 31 头戴式设备和串流盒
- 3. 将塑料头按人对应的槽中,然后固定头带两侧的耳机接线。

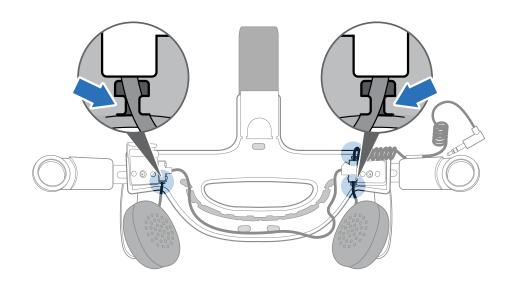

4. 将耳机接线对准并塞入头带底座的线夹内。




5. 装回衬垫。将衬垫上的卡舌插入头带底座上的槽内。

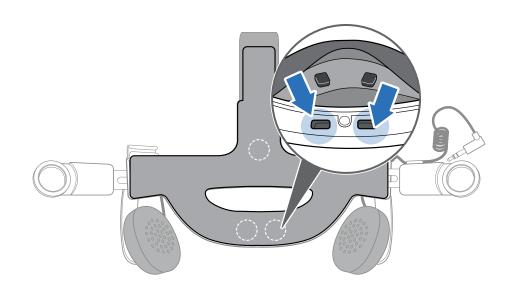


### 装回 Vive 畅听智能头带衬垫

您应当将 Vive 畅听智能头带衬垫拆下后再进行清洁。 如需更多信息,请参见第 34 页的清洁 Vive 畅听智能头带衬垫。

■ 要拆下衬垫,请将衬垫剥下并使其从 Vive 畅听智能头带脱离。

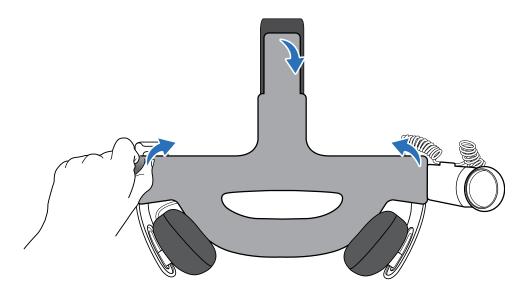

■ 要装回衬垫,请将衬垫上的卡舌插入 Vive 畅听智能头带底座上的槽内。

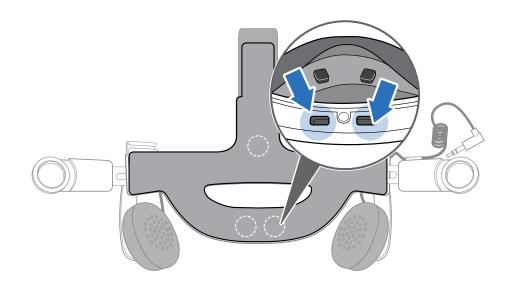

#### 清洁 Vive 畅听智能头带衬垫


- **1.** 在清洁衬垫前,请先将它从 Vive 畅听智能头带上拆下。如需详细信息,请参见第 33 页的 装回 Vive 畅听智能头带衬垫。
- 2. 在清洁衬垫时,请务必:
  - 用冷水蘸湿干净软布,再轻轻擦拭要清洁的区域。
  - 在室温下晾干。不要烘干、熨烫,或暴露于阳光直射下。
  - 不要揉搓、拧干或漂白。
  - 不要蘸水或浸入水中。
- 如果衬垫潮湿,仅可进行以下操作:
- 在室温下晾干。不要烘干、熨烫,或暴露于阳光直射下。
- 不要揉搓、拧干或漂白。

# 产品护理和维修


#### VIVE 护理

遵循下方的提示,妥善护理您的 VIVE。

■ 使头戴式设备镜头远离尖锐物体,如连接线尖端等。这可防止头戴式设备镜头被刮伤。

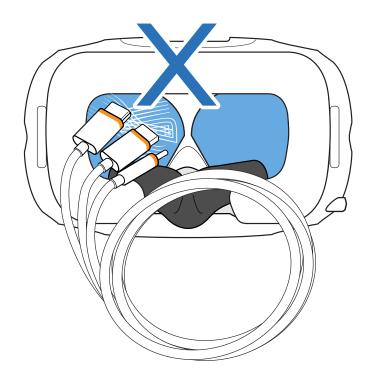

- 不使用头戴式设备时,请妥善存放,使其镜头远离阳光直射。否则可能会造成头戴式设备 显示屏损坏。
- 存放头戴式设备时,建议使用保护膜或纸盖遮盖镜头以免意外刮伤。

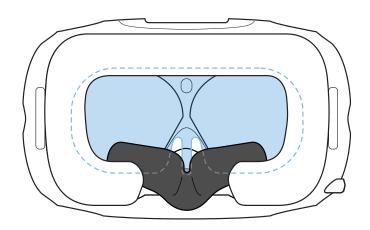

#### 清洁面部衬垫

- 1. 在清洁面部衬垫前,请先将其从头戴式设备上取下。有关详细信息,请参见第14页的更换 面部衬垫。
- 在清洁面部衬垫时,请务必:
  - 用冷水蘸湿干净软布,再轻轻擦拭要清洁的区域。
  - 在室温下晾干。不要烘干、熨烫,或暴露于阳光直射下。
  - 不要揉搓、拧干或漂白。
  - 不要蘸水或浸入水中。


#### 清洁头戴式设备镜头

- 请使用包装盒中提供的清洁布来擦拭镜头。
- 2. 以打圈方式从镜头中心向外侧边缘擦拭。 在清洁镜头时,请勿刮擦镜头或拆解头戴式设备的其他部件。



#### 在将头戴式设备送修前我该做些什么准备?


在将头戴式设备送修之前,请先拆下如下配件并妥善保存:

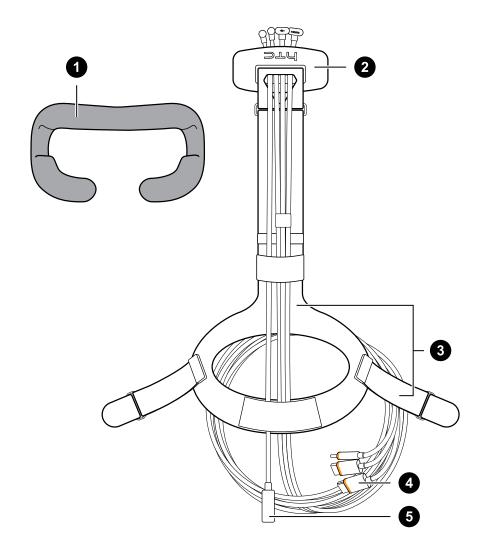


| 1 | 面部衬垫    |
|---|---------|
| 2 | 舱盖      |
| 3 | 标准滑带及带扣 |
| 4 | 三合一连接线  |
| 5 | 音频线     |

按照下列步骤操作,从头戴式设备上正确拆下配件:


■ 取下舱盖,再将三合一连接线和音频线从头戴式设备上拔下。 按压打开舱盖便可使用接口槽。

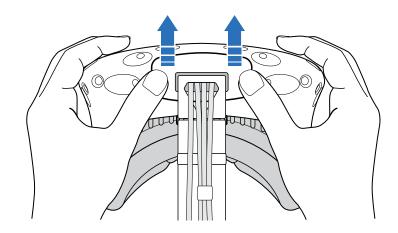


小心拉动拉片,直至 HDMI 连接线被拔下。然后,拔下电源线、USB 数据线以及音频线。

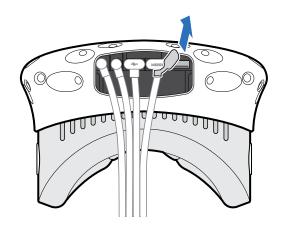

■ 拆下面部衬垫。从面部衬垫的两端同时剥开,使其从头戴式设备脱离。

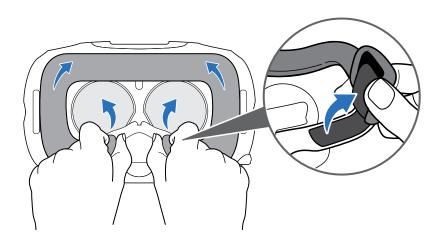

■ 将标准滑带和带扣从头戴式设备上拆下。要拆开带扣,请顺时针转动带扣。带扣松脱时您会听到咔哒一声。

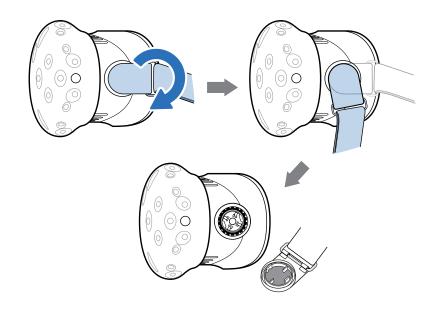


配件拆卸完后,您要送修的头戴式设备应当如下图所示:




#### 如何重新组装维修过后的头戴式设备?

在收到修好的头戴式设备后,请正确安装配件,然后再使用头戴式设备。


■ 重新接上三合一连接线和音频线,再将舱盖装回。 要装回舱盖,请将舱盖上的隆起与舱口上的卡舌对准,然后推入舱盖使其卡人就位。

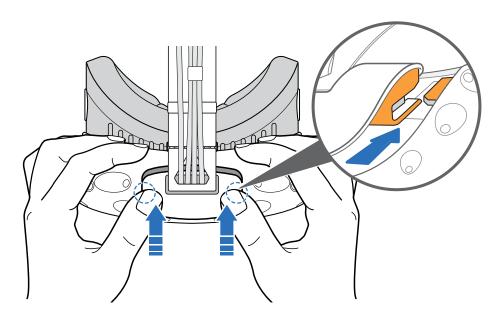

确保线缆穿过头戴式设备背面的护套。

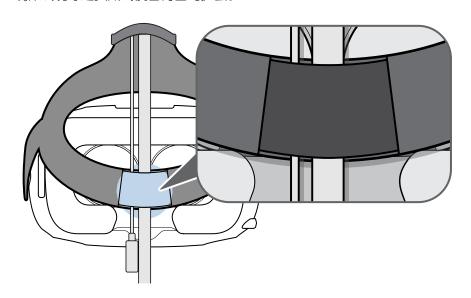

- 重新装上面部衬垫。将面部衬垫上的卡钩插人头戴式设备上的槽口,再对齐魔术扣。
- 重新装上标准滑带及带扣。滑带下垂,带扣与接口对准,再将它逆时针转动。带扣锁定就位时您会听到咔哒一声。

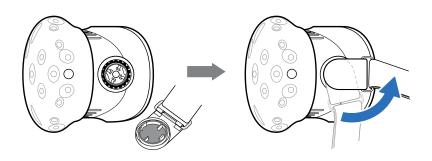

#### 常见解决方案

#### 如何对头戴式设备进行故障排除?

请尝试以下故障排除建议。

#### 选项 说明

检查头戴式设 ■ 如果 LED 灯不亮,请尝试将串流盒接到另一个电源插座上。

备的 LED 状 ■ 如果 LED 亮暗绿色,这表示头戴式设备处于待机模式。移动头戴式设备或启动 虚拟现实应用程序,将它激活。

■ 如果 LED 灯亮红色,请检查是否遇到了连接线连接或驱动程序错误。

重新启动头戴 1. 在电脑上,打开 SteamVR 应用程序。

式设备

接

态

2. 右键单击 , 再单击重新启动头戴式设备。

3. 等待头戴式设备完成重启。

- 检查连接线连 确保连接线两端的连接都牢固。
  - 检查正确的连接线连接到串流盒上对应的一侧(橙色线缆应连接到带有橙色面) 的一侧)。
  - 将所有视频输出线缆连接到同一显卡上。不要将视频输出线缆连接到主板上的
  - 若可用,可尝试显卡到串流盒的不同视频输出类型(例如,从 HDMI 切换到 DisplayPort) 。
  - 尝试连接不同的 USB 端口。如果在使用 USB 3.0,可切换到 USB 2.0 端口,查 看是否能解决问题。

重新启动串流 如需详细信息,请参见第19页的重新启动串流盒。

盒

#### 头戴式设备上状态指示灯指示错误时我该怎么办?

如果看到指示灯变为红色,请尝试以下方法来解决问题:

- 将头戴式设备三合一连接线从串流盒上拔下再重新接上。
- 检查串流盒与电脑之间的线缆连接是否正确。需要时断开线缆连接再重新接上。
- 将电源适配器从电源插座上拔下再重新插上,以重新启动串流盒。

#### 如果追踪不到头戴式设备,我该怎么办?

请尝试下列方法对此问题进行故障排除:

- 确保头戴式设备放置在游玩区内。
- 如果头戴设备的电源中断并重新连接过,您也需要重新打开 SteamVR 应用程序。
- 尝试将 HDMI 连接线从电脑显卡上的 HDMI 端口拔下再重新接上。
- 重新打开 SteamVR 应用程序。如果仍有错误,请重新启动电脑,然后重新打开 SteamVR 应用程序。

#### 头戴式设备显示模糊不清。怎么办?

请尝试以下故障排除建议:

- 确保已撕下头戴式设备镜头上的保护膜。
- 检查镜头是否洁净。请使用包装盒中提供的清洁布来擦拭镜头。
- 确保头戴式设备佩戴方式正确。

头戴式设备的底边应落在您的颧骨上,标准滑带则应套在您的后脑上。弯腰时应当舒适自 如, 且头戴式设备不会滑落。

如果头戴式设备戴得太低,显示画面会显得模糊。

■ 请确保已正确设置了瞳孔间距。有关指南,请参见第10页的如何获取瞳孔间距?。

#### 如何解决"找不到头戴式设备"的错误?

执行下列步骤对此问题进行故障排除:

- 关闭电脑上的所有 Steam 应用程序,包括 SteamVR 应用程序。
- 从电脑上拔下串流盒连接线(HDMI及USB),并将电源线从电源插座上拔下。 2.
- 等待几秒钟,然后再将线缆插回。在电脑上,您可能会看到正在安装驱动程序的通知。等 待安装完成。
- 重新打开 SteamVR 应用程序。

如果依然看到类似错误,请重复上述步骤。也可以检查您是否遇到了 USB 相关问题。如需更多详 细信息,请参见第43页的头戴式设备因USB端口问题无法被检测到。怎么办?。

# 头戴式设备因 USB 端口问题无法被检测到。怎么办?

执行下列步骤对此问题进行故障排除:

■ 将 USB 数据线插入另一个 USB 端口,确认错误是否源自 USB 端口相关的问题。

| 选项                         | 说明   |
|----------------------------|--|
| 如果您有 USB<br>2.0 端□         | 将 USB 数据线插人 USB 2.0 端□。  |
| 如果您没有 USB<br><b>2.0</b> 端□ | <ol> <li>将USB数据线插人通用USB 3.0 端□。</li> <li>打开SteamVR应用程序,再点击 &gt; 创建系统报告。</li> <li>确保 VIVE 设备通过 USB xHCI 端□连接,而不是来自特定制造商的端□,后者可能会存在与 VIVE 的兼容性问题。</li> </ol> |

如果错误未解决,您的问题可能与 USB 端口兼容性无关。如需更多故障排除建议,请参见 第42页的如何解决"找不到头戴式设备"的错误?。

■ 手动更新电脑上的 USB 驱动程序。也可以从您的主板或 USB 端口制造商的网站下载并安 装官方的驱动程序更新。

如果更新 USB 驱动程序没有解决错误,请购买并使用其他 PCI-Express USB 卡(配有 Intel 芯片组)。根据我们的测试,此 USB 卡可与 VIVE 正常搭配使用:

Inateck® 2 端□ USB3.0 PCI-Express 卡(序列号: KTU3FR-2O2I)

#### 在升级到 Windows 10 后, VIVE 显示为电脑的主显示器。怎么办?

请尝试下列步骤对此问题进行故障排除:

- 将头戴式设备三合一连接线从串流盒上拔下。
- 2. 重新启动电脑。
- 将头戴式设备三合一连接线重新接到串流盒上。

#### 我遇到了跳帧现象。怎么办?

如果电脑中安装了可自动调整显示的软件,例如针对夜间模式调整,它可能会导致冲突。 若要解决问题,请在使用 VIVE 时禁用可能会造成冲突的软件,如 f.lux 或 Prismatik。

#### 我在虚拟现实中看到漂移运动或浮动物体。怎么办?

请尝试以下故障排除建议。

- 确保游玩区内没有任何反射表面(如镜子)。
- 如果房间内有蓝牙设备,请将它们关闭,以免它们干扰硬件配对。
- 检查是否遇到 CPU 性能问题。在 SteamVR 应用程序中,单击 == > 显示性能曲线图。



如果在图形中看到有尖峰,这表示存在与 CPU 相关的问题。

#### 使用音频线时听不到声音,该怎么办?

确保头戴式设备处于正常模式而非待机模式,并且电脑上已在运行 SteamVR 应用程序。 如果这没有解决问题,请执行下列操作:

#### 说明 选项

确保 SteamVR 将音频 1. 在电脑上,打开 SteamVR 应用程序。

发送至 VIVE

- **2.** 单击 **二**, 再选择**设置>音频**。
- 3. 在设置播放设备到下拉列表中,选择 HTC-VIVE 或选择扬声器 (USB 音频设备)。

确保 Windows 将音频 1. 在电脑上,右键单击任务托盘中的音量图标。

发送至 VIVE

- 2. 单击播放设备,再选择 HTC-VIVE。
- 3. 右键单击 HTC-VIVE, 再选择设置为默认设备。

您也可能需要右键单击任何检测到的音频设备,再选择显示禁用的设备 和显示断开的设备。

#### 选项 说明

检查 HTC-VIVE 音频设在电脑上,右键单击任务托盘中的音量图标。执行下列操作:备和当前程序的音量

- 找到 HTC-VIVE 的音量滑块,再将它设为 50%。
- 单击合成器。找到当前的程序,再将音量设为50%。

#### 是否有办法同时从电脑播放虚拟现实中的音频?

您可以将 VIVE 中的音频复制到电脑上。您可以使用另一副耳机或另一组扬声器。

- 1. 在电脑上,打开 SteamVR 应用程序。
- 2. 单击 = , 再选择设置>音频。
- 3. 单击音频映射开/关按钮将其打开。
- 4. 在下拉列表中,选择要从 VIVE 复制音频的设备。

# 定位器


# 关于 VIVE 定位器



您可以通过 www.vive.com/product/上的配件选项卡单独购买硬件。



- 定位器将信号发射到头戴式设备和操控手柄。请勿让任何物体遮住前面板。
  - 定位器开启后,可能会影响附近的某些红外感应器,例如电视红外遥控器使用的感应器。

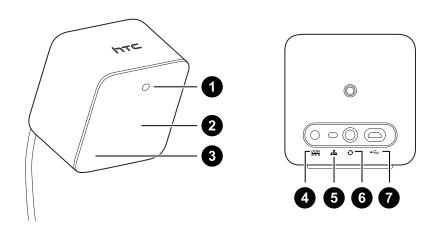

- 1 状态指示灯 2 前面板 3 频道指示灯(凹陷) 4 电源端口 5 频道按钮 同步数据线端口(可选) 7 Micro-USB 端口(用于固件更新)
- 请勿尝试拆开定位器,因为这样做可能伤害您或者损坏产品。
  - 如果前面板破裂或损坏,请停止使用定位器。

# 安装定位器



您可以通过 www.vive.com/product/上的配件选项卡单独购买硬件。

在安装定位器之前,应当先决定好您要设置房间尺度还是仅坐姿/站姿的游玩区。请参见第61 页的规划游玩区。

◆○ 在开箱期间,请撕掉定位器前面板上覆盖的薄膜。

固的安装方式或容易振动的表面。


- 1. 将定位器安装在房间内的对角位置。 有关如何使用安装工具包的详细信息,请参见第49页的使用安装工具包。 安装定位器时,您也可使用三脚架、灯架或吊杆,或安放在稳固的书架上。避免使用不牢
- 2. 调整定位器角度,使其前面板朝向游玩区的中心。
- 为每个定位器接上电源线,然后分别插入电源插座以开启电源。状态指示灯应显示绿色。 3.
- 4. 连接定位器并设置频道。



有关订购同步数据线的详细信息,请联系客户服务部。

| 不使用同步数据线             | 按下定位器背面的频道按钮,将一个定位器设为频道"b",另一个设为频道"c"。 |
|----------------------|--|
| 使用同步数据线(可靠<br>性增强选件) | 按下定位器背面的频道按钮,将一个定位器设为频道"A",另一个设为频道"b"。 |

#### 48 定位器

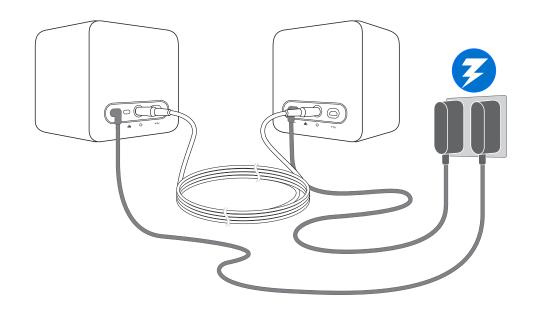

请勿在定位器开启后移动位置或调整角度,因为这可能会中断追踪过程。否则,您可能需要重 新设置游玩区。


#### 定位器设置提示



您可以通过 www.vive.com/product/ 上的配件选项卡单独购买硬件。

您可以按照适合自己空间的方式,设置定位器。要获得最佳效果,您可以遵循下列建 ìV:

- 对角安装定位器,高于您头部的位置,最好在2米(6英尺6英寸)以上。
- 将定位器固定于不易被碰撞或移动的位置。
- 每个定位器视场为 120 度,建议向下倾斜 30 到 45 度安装,以完整覆盖您的游玩 X
- 为能获得最佳的追踪,请确保两个定位器的间距不超过5米(16英寸4英寸)。

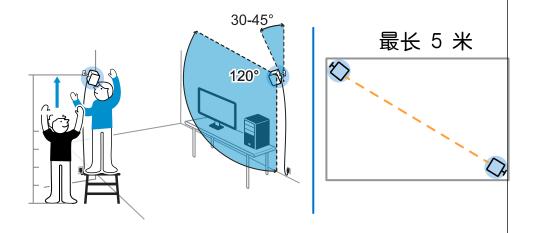

避免安装在光线明亮的区域,因为这可能会对定位器的性能造成负面影响。

### 使用安装工具包


为获得最佳效果,请使用安装工具包安装定位器。如果之前购买了第一代 VIVE 硬件,安装套件作 为箱内物品提供。否则,可从第三方供应商处另行购买类似的安装套件。



安装支架时您可能需要螺丝刀或电钻。使用电动工具时请找专业人士帮忙。

- 在墙壁上标好您要安装各个支架的位置,然后旋紧螺丝将支架装好。 在混凝土或板墙上安装时,先钻14英寸大小的安装孔,插入锚固螺栓,然后旋紧螺丝将支 架装好。
- 2. 转动定位器,将其旋人螺纹球形接头。 不要一直往里旋人定位器,只需确保足够稳定、朝 向正确即可。

3. 将翼形螺母旋入定位器,使其固定就位。

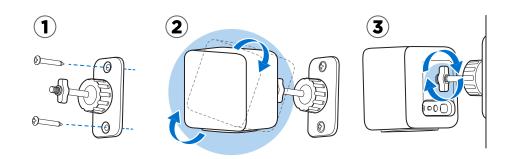


- 4. 要调整定位器的角度,请先拧松夹紧环,同时小心拿住定位器以免掉落。
- 5. 转动基站角度,使其朝向游乐区。

确保与另一个定位器之间视线不受阻挡。每个定位器的视场为 120 度。应当将其向下倾斜 30 到 45 度。

要固定定位器的角度,请拧紧夹紧环。

6. 为每个定位器接上电源线。

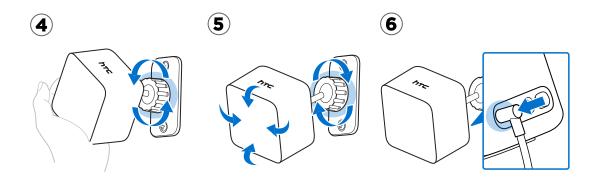

# 通过线缆连接更新定位器固件



您可以通过 www.vive.com/product/上的配件选项卡单独购买硬件。

- 1. 在电脑上, 打开 SteamVR 应用程序。
- 2. 如果看到 6 图标,请将鼠标置于其上,查看固件是否已过期。如果固件已过期,请单击更新设备。
- 3. 将定位器的电源适配器拔下,然后小心拆下定位器。
- 4. 通过 micro-USB 数据线,将定位器连接到电脑上的 USB 端口,一次仅可连接一个。

- 5. 按住定位器背面的频道按钮,同时接上定位器的电源适配器。 SteamVR 应用程序检测到定位器时,将自动启动固件更新。
- 上上,在固件更新完成前,请勿拔下 micro-USB 数据线或电源线,否则会导致固件错误。
  - 6. 更新完成时,单击完成。

### 通过蓝牙更新定位器固件



您可以通过 www.vive.com/product/上的配件选项卡单独购买硬件。

- 1. 在电脑上,打开 SteamVR 应用程序。
- 2. 单击 > 设备 > 蓝牙设置 > 启用蓝牙。

如果需要更新串流盒的蓝牙驱动程序,请单击**更新蓝牙驱动**。安装蓝牙驱动程序后,重新启动电脑并重新打开 SteamVR 应用程序。

- 3. 执行以下其中一项操作:
  - 单击 **= >设备>更新设备**,再选择定位器。
  - 如果看到 🔐 图标,请将鼠标置于其上,查看固件是否已过期。如果固件已过期,请单击更新设备。
- 4. 按照屏幕说明操作,完成此过程。
- 固件更新完成前,请勿拔下电源线。否则会导致固件错误。

# 定位器上的状态指示灯有何含义?



您可以通过 www.vive.com/product/ 上的配件选项卡单独购买硬件。

状态指示灯显示方式:

- 绿色,表示定位器处于正常模式
- 蓝色,表示定位器正在等待稳定。如果一直保持此状态,请检查安装是否牢固,或者是否安装在不易振动的表面。
- 暗绿色,表示定位器正在待机
- 紫色,表示定位器正在尝试同步
- 闪烁紫色,表示同步受阻。倘若定位器当前正以无线方式连接,您可能需要使用同步数据 线。请参见第53页的是否需要使用同步数据线?。

### 如果检测不到任一定位器, 我该怎么办?



您可以通过 www.vive.com/product/上的配件选项卡单独购买硬件。

尝试下列方法对此问题进行故障排除:

- 关闭定位器电源,再重新打开。
- 确保您已正确安装了定位器。如需详细信息,请参见第47页的安装定位器。
- 如果定位器互相同步时存在问题,则您的游玩区内可能有障碍物。请检查使用同步数据线是否能解决问题。如需详细信息,请参见第53页的是否需要使用同步数据线?。
- 重新启动 SteamVR 应用程序。如果仍有错误,请重新启动电脑,然后重新打开 SteamVR 应用程序。

# 我可以将旧版定位器与 SteamVR 定位器 2.0 一起使用吗?



然可以通过 www.vive.com/product/上的配件洗项卡单独购买硬件。

不可以,两者不兼容。SteamVR 定位器 2.0 采用不同的同步方法。仅在游玩区使用版本相同的定位器,以便您的设置可以正常工作。

#### 哪些 VIVE 硬件与我的定位器兼容?

● 仅可共用版本相同的定位器。不同版本的定位器不可互换。

查看下表,了解可与您的定位器配合使用的 VIVE 硬件:

| 定位器版本 | 兼容的 VIVE 硬件                          |
|-------|--------------------------------------|
| 1.0   | ■ VIVE 头戴式设备                         |
|       | ■ VIVE Pro 专业版头戴式设备                  |
|       | ■ VIVE Pro Eye 头戴式设备                 |
|       | ■ VIVE Pro 2 头戴式设备                   |
|       | ■ VIVE 操控手柄                          |
|       | ■ VIVE 操控手柄 (2018)                   |
|       | ■ VIVE 追踪器 (2018)                    |
|       | ■ VIVE 追踪器 (3.0)                     |
|       | ■ 配备 VIVE Cosmos 外置追踪面板的 VIVE Cosmos |
|       | ■ VIVE Cosmos 精英套装头戴式设备              |
| 2.0   | ■ VIVE Pro 专业版头戴式设备                  |
|       | ■ VIVE Pro Eye 头戴式设备                 |
|       | ■ VIVE Pro 2 头戴式设备                   |
|       | ■ VIVE 操控手柄 (2018)                   |
|       | ■ VIVE 追踪器 (2018)                    |
|       | ■ VIVE 追踪器 (3.0)                     |
|       | ■ 配备 VIVE Cosmos 外置追踪面板的 VIVE Cosmos |
|       | ■ VIVE Cosmos 精英套装头戴式设备              |

# 是否需要使用同步数据线?

通常无需使用同步数据线连接两个定位器。 不过,如果游玩区上方屋顶有悬挂物体,或者您的定 位器需要放置于低处而导致您的头或手阻挡定位器相互之间的视线,这可能会影响定位器同步。 此时您需要连接同步数据线。



有关订购同步数据线的详细信息,请联系客户服务部。

- 1. 将同步数据线连接到两个定位器上,确保数据线铺设于游玩区之外。
- 2. 按定位器背面的频道按钮,使一个定位器设为频道"A",另一个设为频道"b"。

# 定位器意外损坏时能不能保修?



然可以通过 www.vive.com/product/上的配件选项卡单独购买硬件。

请按照定位器建议设置说明小心操作,因为产品保修不涵盖意外损坏。 如果定位器损坏,请停止使用,尤其是当前面板破裂时。

# 在使用 VIVE Pro 专业版期间,我的电视机遥控器无法 工作。我该怎么办?



您可以通过 www.vive.com/product/上的配件选项卡单独购买硬件。

定位器可能会影响附近的某些红外感应器,例如电视红外遥控器使用的感应器。

- 重新调整定位器的角度,使它不直接朝向电视机。
- 2. 验证遥控器是否正常工作,不受 VIVE Pro 的干扰。
- 3. 重新设置游玩区。

# 操控手柄

# 关于 VIVE 操控手柄




🔪 您可以通过 www.vive.com/product/ 上的配件选项卡单独购买硬件。

使用操控手柄与虚拟现实世界中的对象互动。

操控手柄具有可被定位器追踪的感应器。

● 操控手柄上的感应器非常灵敏。请勿遮盖或刮擦感应器镜头。

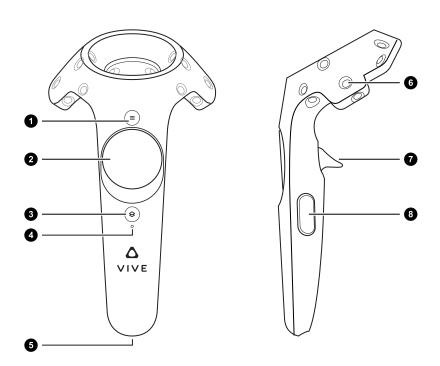

| 1 | 菜单按钮         |
|---|--------------|
| 2 | 触控板          |
| 3 | 系统按钮         |
| 4 | 状态指示灯        |
| 5 | Micro-USB 端□ |
| 6 | 追踪感应器        |

7 扳机

8 手柄按钮

### 为操控手柄充电



您可以通过 www.vive.com/product/上的配件选项卡单独购买硬件。

您可以在未运行应用程序时或者打开**系统主控面板**后,检查操控手柄的电池电量。电池电量不足时,指示灯将显示一个红点 ••••。

您也可以检查 SteamVR 应用程序。如果看到 🔏 ,则表示操控手柄电量不足。

使用随附的电源适配器和 USB 数据线为每个操控手柄充电。

当操控手柄接通电源并且充满电时,其状态指示灯将显示绿色(开机状态)或白色(关机状态)。

### 打开或关闭操控手柄电源



您可以通过 www.vive.com/product/上的配件选项卡单独购买硬件。

- 要启动操控手柄,请按下系统按钮直至您听到哗的一声。
- 要关闭操控手柄,请长按系统按钮直至您听到哗的一声。 退出 SteamVR 应用程序后,操控手柄将自动关闭电源。操控手柄也会在闲置一段时间后自动关闭电源。

### 将操控手柄头戴式设备配对



> 您可以通过 www.vive.com/product/ 上的配件选项卡单独购买硬件。

- 操控手柄首次开启后,它们将自动与头戴式设备配对。当配对正在进行时,状态指示灯显示蓝色闪烁。操控手柄与头戴式设备配对完毕后,状态指示灯变为恒定绿色。
- 若要手动配对操控手柄,请启动 SteamVR 应用程序,点击 **三**,然后选择**设备 > 配对操控 手柄**。按照屏幕说明操作,完成配对。


### 将挂绳装在操控手柄上



您可以通过 www.vive.com/product/ 上的配件洗顶卡单独购买硬件。

使用挂绳可以防止操控手柄意外掉落,不过,请勿甩动或用力抛掷操控手柄,因为挂绳可能会断裂。

- 握住操控手柄,将挂绳的穿线头穿人操控手柄底部的小孔。
- 2. 将挂绳穿过穿线,然后拉动挂绳以紧固到位。
- 3. 将手腕穿过挂绳,然后调整锁扣以将挂绳舒适地固定在手腕上。

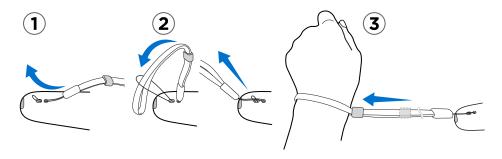

### 更新操控手柄固件



您可以通过 www.vive.com/product/上的配件选项卡单独购买硬件。

- 1. 在电脑上, 打开 SteamVR 应用程序。
- **2.** 如果看到 ❷ 图标,请将鼠标置于其上,查看固件是否已过期。如果固件已过期,请单击更新设备。
- 3. 通过 micro-USB 数据线,将操控手柄连接到电脑上的 USB 端口,一次仅可连接一个。 SteamVR 应用程序检测到操控手柄时,将自动启动固件更新。
- 上上,在固件更新完成前,请勿拔下 micro-USB 数据线,否则会导致固件错误。
  - 4. 更新完成时,单击完成。

### 操控手柄上的状态指示灯有何含义?



您可以通过 www.vive.com/product/ 上的配件洗顶卡单独购买硬件。

状态指示灯显示方式:

- 绿色,表示操控手柄处于正常模式
- 闪烁红色,表示电池电量低
- 闪烁蓝色,表示操控手柄正在与头戴式设备配对
- 蓝色,表示操控手柄已经与头戴式设备连接
- 橙色,表示正在充电

# 如果检测不到任一操控手柄, 我该怎么办?

请尝试下列方法对此问题进行故障排除:

- 确保操控手柄放置在游玩区内。
- 关闭操控手柄再重新打开,以重新激活追踪。
- 重新启动 SteamVR 应用程序。如果仍有错误,请重新启动电脑,然后重新打开 SteamVR 应用程序。

# 我如何知道哪个操控手柄未被追踪?



您可以通过 www.vive.com/product/上的配件洗项卡单独购买硬件。

如果其中一个操控手柄未被追踪,并且您希望找出此操控手柄,请遵循以下步骤。

- 1. 在电脑上, 打开 SteamVR 应用程序。
- 2. 将光标悬停在未被追踪的操控手柄图标上方。
- 单击识别操控手柄。

操控手柄上的状态指示灯将快速闪烁白色。

#### 如果操控手柄触控板太灵敏, 我该怎么办?



然可以通过 www.vive.com/product/ 上的配件洗顶卡单独购买硬件。

检查是否有适用于操控手柄的固件更新。然后,执行下列步骤来重新校准操控手柄:

- 1. 在电脑上,打开 SteamVR 应用程序。
- 2. 右键单击 🥕 ,再单击校准操控手柄。
- 3. 按照屏幕提示操作,完成校准过程。

### 如果操控手柄无法开机,我该怎么办?



您可以通过 www.vive.com/product/上的配件选项卡单独购买硬件。

请尝试以下故障排除建议:

- 长按系统按钮至少5秒钟,查看操控手柄是否开机。
- 使用其他连接线和适配器为操控手柄充电,并将适配器插到不同的电源插座上。
- 在 SteamVR 主控面板中,检查是否能检测到操控手柄。如果操控手柄能被检测到,但 LED 指示灯不亮,则可能表示 LED 指示灯存在问题。
- 检查是否有失败的固件更新。若要从这个错误恢复,请参见第60页的我在固件更新期间 意外断开了操控手柄的连接,现在它无法启动。怎么办?。

### 操控手柄自动关机。怎么办?



您可以通过 www.vive.com/product/上的配件选项卡单独购买硬件。

执行下列步骤对此问题进行故障排除:

- 确保操控手柄已充电。
- 检查操控手柄上的状态灯是否亮绿色, 这表示它已和头戴式设备配对。
- 用 USB 数据线将串流盒连接至电脑上的 USB 3.0 端口。 3.
- 4. 手动更新电脑上的 USB 驱动程序。也可以从您的主板或 USB 端口制造商的网站下载并安 装官方的驱动程序更新。

# 我在固件更新期间意外断开了操控手柄的连接,现在 它无法启动。怎么办?



。 您可以通过 www.vive.com/product/ 上的配件选项卡单独购买硬件。

执行下列步骤,从引导程序模式中还原您的操控手柄。

- 1. 通过 micro-USB 数据线,将操控手柄连接到电脑上的 USB 端口。
- 2. 在电脑上,打开 SteamVR 应用程序。
- 3. SteamVR 应用程序检测到操控手柄时,请按照屏幕提示完成固件更新。

# 游玩区


# 什么是游玩区?


游玩区即设定的 VIVE 虚拟边界。 您与虚拟现实对象的互动都将在游玩区中进行。 VIVE 设计用于房间尺度设置,但也可用于站姿和坐姿体验。


# 规划游玩区


在选择设置前,请确保有足够的空间。

房间尺度设置需要至少为2米x1.5米(6英尺6英寸x5英尺)的游玩区。房间尺度设置示例:

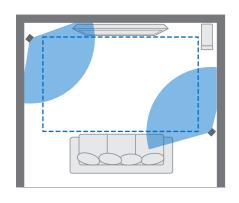


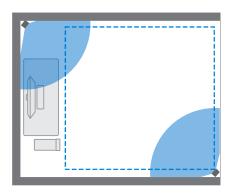


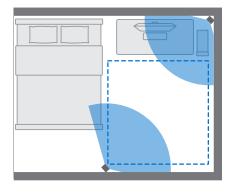

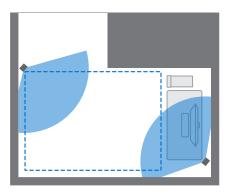

坐姿和站姿体验没有空间大小要求。坐姿/站姿设置示例:

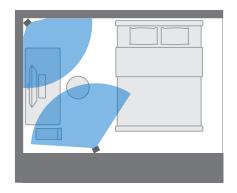


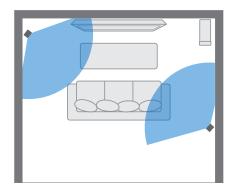

# 选择游玩区

找到您要指定为游玩区的空间。为获得最佳效果,请执行以下操作:

■ 将家具和宠物等所有障碍物移出游玩区。

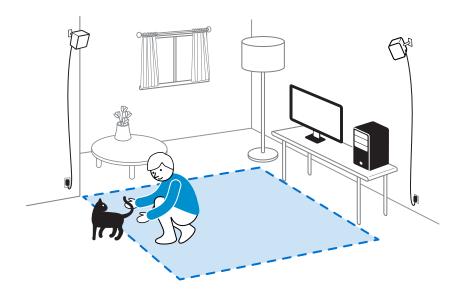

- 将您的电脑放置在游玩区附近。头戴式设备线缆可从电脑延伸约5米(16英尺4英寸)。
- 确保定位器安装位置的附近有电源插座。请根据需要使用 12V 延长线。
- 请勿让头戴式设备暴露于阳光直射下,因为这可能会损坏头戴式设备显示屏。

# 首次设置 VIVE

在使用 VIVE 前,需要先完成设置过程,包括安装 VIVE 和 SteamVR 软件、设置硬件,以及定义 您的游玩区。

要开始设置过程,请在电脑上从以下位置下载安装文件:

#### www.vive.com/setup/

运行安装文件,再按照提示操作来完成设置过程。




完成了房间设置后,如果您移动了定位器的位置或调整了其角度,或者您将 VIVE 虚拟现实系 统移到了另一房间, 您需要再次运行房间设置。

# 设置仅能站立的游玩区

如果您只想以坐姿或站姿体验虚拟现实,请选择此选项。


- 1. 在电脑上,打开 SteamVR 应用程序。
- 单击 **三**,再选择**房间设置 > 仅站姿**。 2.
- 3. 阅读提示并按屏幕说明操作,完成设置。

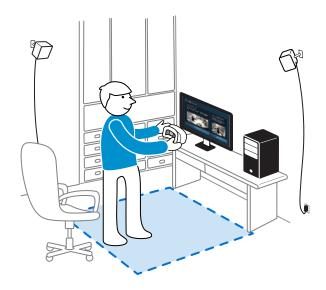

# 设置房间尺度的游玩区

选择设置房间尺度的游玩区,尽情享受四处移动和充分交互的虚拟现实体验。

- 1. 在电脑上,打开 SteamVR 应用程序。
- 2. 单击 = , 再选择房间设置>房间尺度。
- 3. 阅读提示并按屏幕说明操作,完成设置。

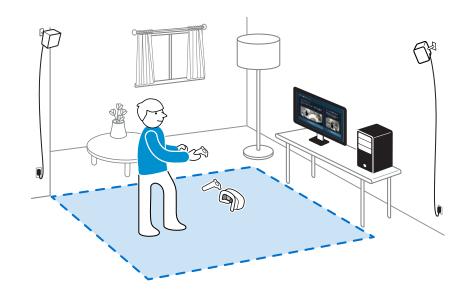


■ 在划定游玩区的边界时,请确保地板上无阻碍物。请勿划定被物体(如桌子或椅子)占据的空间,因为这可能会让您在探索虚拟现实时被绊倒。

# 重置游玩区

- 1. 在电脑上, 打开 SteamVR 应用程序。
- 2. 单击 三,然后选择房间设置。
- 3. 选择所需的游玩区类型,然后按照提示完成操作。

#### 验证设置

完成 VIVE 设置过程后,现在您便可以戴上头戴式设备并拿起操控手柄来开始探索虚拟现实。

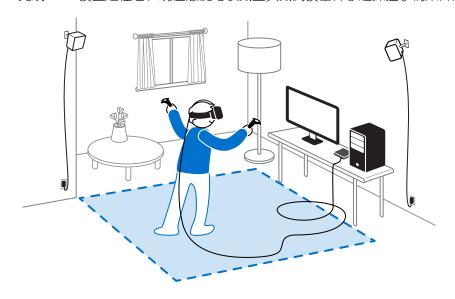

当您位于游玩区内时,头戴式设备和操控手柄与定位器的距离应当保持在最少 0.5 米 (1 英尺 7 英 寸) 且不超过5米(16英尺4英寸)。这可确保这些设备能够在定位器的120度视场中被准确追 踪。

有关健康和安全警告,请参阅安全与法规注意事项,此文档将定期更新以提升准确性和完整 性。如需最新版本,请访问 www.vive.com/。

# 设置完毕后,如何打开 VIVE 系统?

- 1. 在电脑上, 打开 SteamVR 应用程序。
- 2. 确保定位器已接通电源。
- 确保头戴式设备已通过串流盒连接到电脑上。如需详细信息,请参见第17页的将头戴式 3. 设备连接到电脑。
- 启动操控手柄。如需详细信息,请参见第56页的打开或关闭操控手柄电源。 4.
- 5. 检查 VIVE 硬件是否已被追踪到。SteamVR 应用程序中的状态图标以及硬件上的状态指示 灯都应显示绿色。
- 戴上头戴式设备。有关详细信息,请参见第9页的佩戴头戴式设备。
- **7.** 握住操控手柄。

要调出**系统主控面板**,可按下任一操控手柄上的系统按钮。

### 游玩区的建议空间尺寸是多大?

支持在最大5米(16英尺4英寸)对角区域内移动。例如,3.5米x3.5米(约11英尺5英寸x 11 英尺 5 英寸)的空间。对于房间尺度设置,游玩区必须至少达到 2 米 x 1.5 米 (6 英尺 6 英寸 x 5 英尺)。以坐姿和站姿体验时无最小空间要求。

#### 能否将家具占用的空间包含在游玩区内?

建议您不要这么做。在划定游玩区的边界时,请确保地板上无阻碍物。请勿划定被物体(如桌子 或椅子)占据的空间,因为这可能会让您在探索虚拟现实时被绊倒。

# 适用于仅坐姿/站姿体验的虚拟现实应用程序是否可用 干房间尺度设置?

即使您拥有的是房间尺度设置,您依然可以使用设计为适用于仅坐姿/站姿体验的虚拟现实应用程 序。只需确保您的头戴式设备和操控手柄能够在游玩区内被追踪到。

### 如何解决 VIVE 安装程序安装期间的下载错误?

下载错误通常由网络设置不正确所致。例如,由于 DNS 错误,主机无法解析下载服务器地址。无 法访问一些网络目的地,即使与其他网站的连接正常。请确认网络设置正确无误,或者向网络管 理员寻求支持。

# 我无法完成空间设置。怎么办?

检查您的本地 Windows 用户名中是否使用了特殊字符(如 à 或 é)而导致问题。

作为一种变通办法,您可以添加一个新的 Windows 账户,其用户名使用基本的拉丁字母。在使用 新用户名登录后,重新安装 VIVE 安装程序,再完成相关过程。

# 系统主控面板设置

#### 系统主控面板

系统主控面板是您进入虚拟现实的中枢。

在主控面板中,您可以执行以部分操作:


- 打开或关闭虚拟现实应用程序
- 控制音量和麦克风的使用
- 更改设置,如 Chaperone 中防撞边界样式或头戴式设备内置显示背景
- 关闭 VIVE 系统

要调出主控面板,请按下任一操控手柄上的系统按钮。

#### 更改 Chaperone 设置

在您接近游玩区的边界时,Chaperone 会显示网格线。您可以更改网格线的外观。

- 从**系统主控面板**中,选择 🛣 。
- 2. 选择**游玩区**。

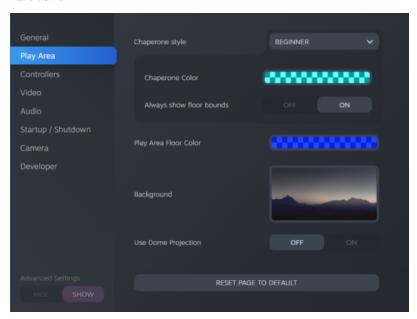

在 Chaperone 样式中,选择所需的碰撞边界样式。

- 4. 单击 Chaperone 颜色右侧的彩色方框以设置边界的颜色和透明度。
- **5.** 要在虚拟现实中始终显示地板边界的可视参考,请选择始终显示地板边界**开/关**以将其打开。




您也可以在 SteamVR 应用程序中更改 Chaperone 设置。

#### 更改默认背景显示

在打开 VIVE 系统时,您看到的第一个画面是默认背景屏幕。它与您退出 SteamVR 首页时显示的背景相同。

- **1.** 从**系统主控面板**中,选择 **禁**。
- 2. 选择游玩区。

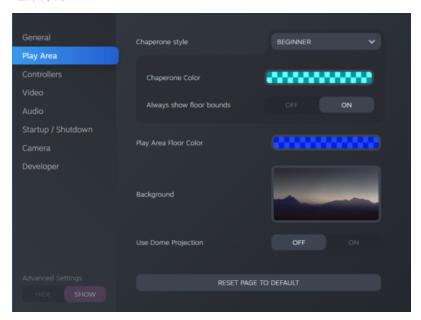

- 3. 单击背景右侧的图像。
- 4. 选择要用作背景的图像。



对于某些图像,您可以选择启用使用球幕投影,以使其看起来像在天文馆中一样。

5. 单击**游玩区地板颜色**右侧的方框,为游玩区地板添加颜色。



您也可以在 SteamVR 应用程序中更改背景。

#### **SteamVR**

#### 启用前置摄像头

您需要先启用前置摄像头设置后,才能在虚拟显示中使用它,比如显示您的房间实景。

- 1. 在电脑上,打开 SteamVR 应用程序。
- 2. 单击 = , 再选择设置 > 相机。
- 3. 单击启用相机。
- 4. 关闭 SteamVR 应用程序后,再重新打开。
- 5. 单击 = , 再选择设置 > 相机。
- 6. 选择在主控面板中允许相机。

#### 检查固件更新

固件更新包含功能改进和错误修复。

- **1.** 在电脑上执行下列操作之一:
  - 在 SteamVR 状态窗口中,将鼠标移到任何硬件图标上,检查其固件是否已过期,然后选择更新固件。
  - 在 SteamVR 应用程序中,单击 = , 然后单击设备 > 更新设备。
- 2. 按照屏幕上的提示操作。

如果是适用于操控手柄或定位器的更新,系统将提醒您通过 micro-USB 数据线将它们与电脑连接。

在固件更新过程中,请不要将连接硬件与电脑的 micro-USB 数据线或电源线拔下。否则会导致固件错误。

#### 遇到 SteamVR 应用程序相关的问题时该怎么办?

问题原因可能是 SteamVR 应用程序中文件缺失或损坏。请确保您的安装完整无缺。

- 1. 在电脑上,关闭 SteamVR 应用程序。
- 2. 打开 Steam 应用程序,再前往**库**选项卡。
- **3.** 在左侧面板上,单击下拉菜单,然后选择**工具**。
- 4. 右键单击 SteamVR, 再选择属性。
- 5. 在本地文件选项卡中,单击验证工具文件的完整性。

#### 如何解决 SteamVR 错误 208?

如果您遇到 SteamVR 错误 208 (未找到监视器) 问题,请查验第 41 页的如何对头戴式设备进行故障排除? 上的故障排除详细信息能否解决问题。

如果您使用的是 Windows 8 或更高版本,则可能是电源管理设置中的增强导致了问题。请执行下列步骤作为变通办法:

- 2. 单击设备管理器,然后单击通用串行总线控制器展开其列表。
- 3. 右键单击 Generic USB Hub(可能有多个标签相同的条目),再选择属性。
- **4.** 单击**电源管理**选项卡,然后取消选中**允许计算机关闭此设备以节省电源**。
- 5. 拔下串流盒上的电源线,再重新接上。
- 6. 重新启动 SteamVR 应用程序。

#### 如何参与 SteamVR 测试活动?

- 1. 在电脑上,打开Steam应用程序。
- 2. 在左侧面板上,单击下拉菜单,然后选择工具。
- 3. 右键单击 SteamVR, 再选择属性。
- 4. 前往测试选项卡。
- 5. 在请选择您想要参与的测试下拉列表中,选择测试 SteamVR Beta Update。



如果未来要退出,可选择无 - 不选择任何测试活动。

6. 关闭窗口,然后等待 SteamVR 完成更新。

# 商标和版权

© 2020 HTC Corporation。保留所有权利。

VIVE, VIVE 标志, VIVEPORT, VIVEPORT 标志, HTC, HTC 标志以及所有其他 HTC 产品和服 务名称是 HTC Corporation 及其附属机构在美国和其他国家/地区的商标和/或注册商标。

Steam、Steam 标志和 SteamVR 是 Valve Corporation 在美国及/或其他国家/地区的商标和/或注 册商标。

此处提及的所有其他商标和服务标记,包括公司名称、产品名称、服务名称和徽标为其各自所有 者的财产,并且此处对它们的使用并不表示 HTC Corporation 与之存在从属、关联或背书的关 系。此处列出的标志并不都在用户指南中出现。

此处包含的屏幕图像是模拟的。对于本指南中的任何技术性错误、编辑错误或遗漏部分,或是因 提供本指南而导致的任何意外或衍生性损害,HTC 概不承担任何责任。信息按"原样"提供,不作 任何类型的保证;如有变更,恕不另行通知。HTC 亦保留随时修改本文档之内容的权利,恕不事 先通知。

未经 HTC 事先书面同意,不得以任何形式或任何方式重制或传送本文档的任何部分(无论为电子 或机械方式,包括复印、记录或储存于可检索系统),亦不得以任何形式翻译为任何语言。

# 索引

- 戴上 9

- 调整镜头距离 *12* 

| C  | - 更换鼻部衬垫 <i>15</i>    |
|--|-----------------------|
| Observation 67                             | - 更换面部衬垫 <i>14</i>    |
| Chaperone <i>67</i>                        | - 关于 フ                |
| 操控手柄                                       | - 连接 USB 设备 <i>13</i> |
| - 充电 <i>56</i><br>- 打开或关闭 <i>56</i>        |                       |
| - 打开或天河 <b>56</b><br>- 关于 <b>55</b>        | V                     |
| - 天丁 <i>99</i><br>- 连接挂绳 <i>57</i>         | <b>ハ:。</b>            |
|  | Vive 系统               |
| - 与头戴式设备配对 <i>56</i>                       | - 打开 <i>65</i>        |
| 串流盒<br>- 关于 <i>17</i>                      | Vive 畅听智能头带 <i>20</i> |
|  |                       |
| - 连接头戴式设备 <i>17</i>                        | X                     |
|  | 系统主控面板 67             |
| U  |                       |
| 定位器  | Υ                     |
| - 安装 <b>47</b>                             | W-1-G-                |
| - 关于 <i>46</i>                             | 游玩区                   |
| - 设置提示 <i>49</i>                           | - 房间尺度 <i>64</i>      |
| - 使用工具包安装 <i>49</i>                        | - 关于 <i>61</i>        |
|  | - 设置 <i>61</i>        |
| F  | - 选择 <i>62</i>        |
|  | - 验证设置 65             |
| 房间尺度                                       | - 站姿或坐姿体验 63          |
| - 设置 <i>64</i>                             |                       |
|  | Z                     |
| G  | 站姿/坐姿体验               |
| 固件更新 <b>69</b>                             | - 设置 <i>63</i>        |
|  |                       |
| S  |                       |
| vi ee                                      |                       |
| 设置<br>Changrang 67                         |                       |
| - Chaperone <i>67</i>                      |                       |
| - 前置摄像头 <i>69</i><br>- 头戴式设备显示图像 <i>68</i> |                       |
| - 大縣以以田亚小宮塚 00                             |                       |
|  |                       |
| 1  |                       |
| 头戴式设备                                      |                       |
| - 拔下连接线 <i>14</i>                          |                       |
| - 产品护理 <i>35</i>                           |                       |