

## 磅秤系统操作指南

## 1.系统结构

• 系统架构图

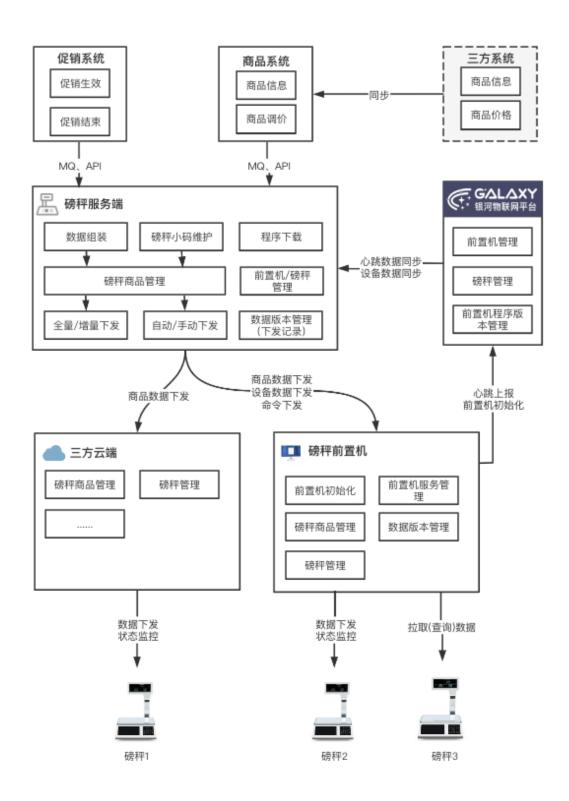


#### • 系统流程图:

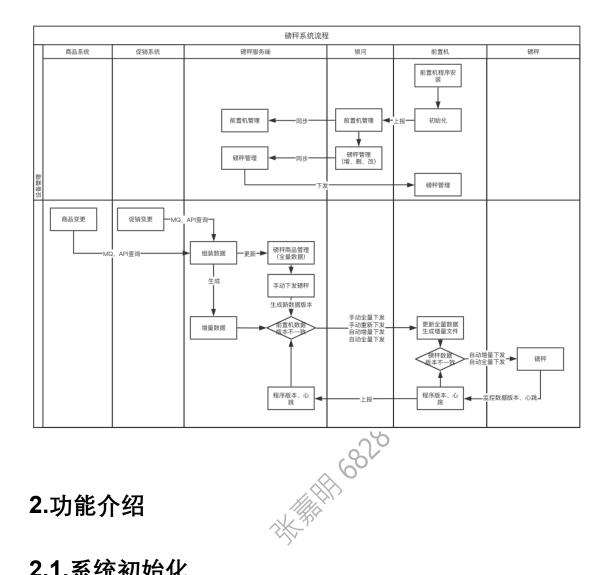

## 2.功能介绍

- 2.1.系统初始化
- 2.1.1.系统安装

终端程序下载

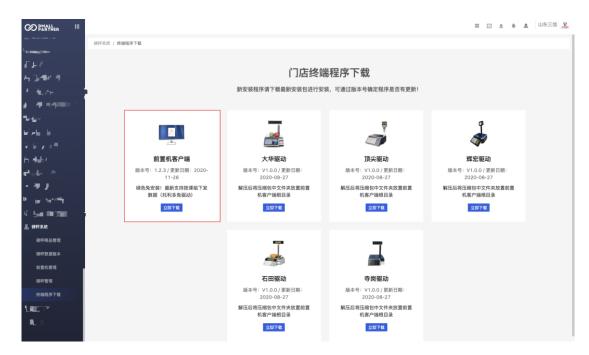

- 如果只有托利多磅秤,下载前置机客户端后解压,启动 DmallOS\_Scales.exe 即可;
- 如果有托利多以外的其它磅秤,除了下载前置机客户端外,还需要下载对应的磅秤驱动,解压后放至客户端根目录下;

## 2.1.2.前置机管理





- 进入系统:在门店前置机上安装好前置机程序后,打开前置机程序客户端,中间按钮会显示"服务启动中..",待服务启动成功后点击【进入系统】,可以进入前置机程序;
- 初始化:第一次启动前置机,进入系统需要输入对应的"商家 ID"和"门店 ID"进行前置机初始化,此时需保证前置机网络通畅;
- 【前置机信息】: 初始化成功后可以通过左侧导航第一个菜单【前置机信息】, 点击可以查看前置机相关信息;

## 2.1.3.银河-磅秤管理

#### 操作说明:

- 【银河设备平台】-【设备列表】
- 前置机初次化以后,需要到银河系统添加磅秤设备,再对前置机和磅秤之间的关系进行绑定;

#### 第一步:添加磅秤

1.银河设备平台-设备列表-新增设备



#### 2.选择产品-磅秤



#### 3.输入磅秤信息

设备列表	/ 新增设备
Q	选择产品
V	/ KEJTT 1881
*产品	磅秤
*设备名称	输入设备名称,能区分不同的磅秤就行,如:水果区1号秤
*设备编码	输入设备唯一编码,自己编一个就行,如:门店ID+几位数字
*磅秤ip	输入磅秤的IP地址
*型号	抵利多-bcom 选择磅秤的型号
*品牌	选择磅秤的品牌

注: 如果有新品牌系统不支持, 请联系产品戴凡博;


#### 第二步:设备启用

新创建的磅秤设备默认状态为"停用",需要启用设备;

门店	全部门店			~	产品	磅秤前置机			~	配置应用	全部					
跳状态	全部				设备状态	全部				设备ID						
备编码					设备名称											
											查询	新增设备	투선	1	按搜索统	条件导出
															,	
	ID	设备编码		设备名称		产品	配置应用	门店			心跳	银台号	状态	操作		
	ID 80471	设备编码 BC5	464:50000	设备名称	置机	<b>产品</b> 磅秤前置机	配置应用 磅秤前置机	门店	5] [2013]		心跳在线	银台号	状态 启用	操作	查看	编辑
			464:50000 CB4:50000						5] [2013] 3] [6001]						查看	
	80471	BC5 <sup>1</sup>		平前是	置机	磅秤前置机	磅秤前置机	: 5			在线		启用	停用	J	编辑
	80471 78783	BC5 <sup>1</sup>	CB4:50000	平前里	置机	磅秤前置机磅秤前置机	磅秤前置机	: 5	1] [6001]		在线		启用	停用	查看	编辑编辑

#### 第三步: 绑定前置机和磅秤的关系

磅秤作为前置机的子设备进行绑定,前置机与磅秤的数据关系:一对多

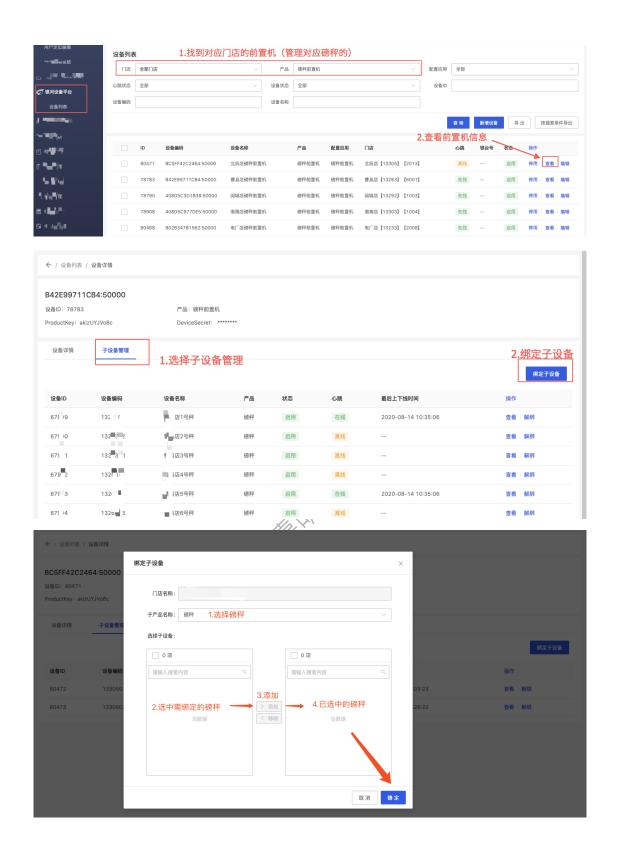

#### 第四步:日常管理

解绑:如果后续磅秤需要变更和前置机的关系,可以在绑定页进行子设备解绑,解绑后可重新进行绑定;



## 2.1.4.OS 门店开启

#### 说明:

- 若按照切换计划和门店其余业务同时切换,打开门店上 OS 开关即可; 1.
- 2. 如果磅秤需要早于其它系统切换,需联系商品系统研发同事 蒋廷波 其它打开 OS 配 置;

## 2.2.磅秤服务端

## 2.2.1.前置机管理

在线状态:



离线状态:



• 日志:

日志							×	
数据下流	数据下发 操作日志							
序号	前置机ID	前置机IP	下发数据版本	下发结果	下发时间	下发方式	操作人	
1	66946	192.168.1.108	85	下发中	2020-03-26 23:19:01	自动触发	系统默认	
2	66946	192.168.1.108	84	下发中	2020-03-26 22:46:13	自动触发	系统默认	
3	66946	192.168.1.108	82	下发成功	2020-03-26 09:47:02	自动触发	系统默认	
4	66946	192.168.1.108	83	下发成功	2020-03-26 09:47:02	自动触发	系统默认	
5	66946	192.168.1.108	71	下发失败	2020-03-25 19:11:24	手动触发	马洋	
			<	1 2 3	4 5 17	> 5 V	跳至 页	

• 初始化前置机和磅秤后可以在来客后台【磅秤系统】-【前置机管理】可以查看该商家和门店下的前置机和前置机信息:

#### Markdown

数据版本:可以查看该门店下【最新数据版本】,和该前置机上的【当前数据版本】

- a、如果发现数据版本一致,则为正常,当前数据版本展示为绿色;
- b、如果发现数据版本不一致,则为异常,当前数据版本展示为<mark>红色</mark>;可操作-下发最新数据,以更新前置机上的数据;

状态:设备网络正常时,展示为绿色显示"在线";设备网络异常时,展示为红色显示"<mark>离线"</mark>;

当前程序版本: 当前前置机程序版本;

操作:


#### Plaintext

重启:点击可以远程重启前置机程序,当发现程序是在线状态,但是数据无法正常下发时,可以操作重启前置机程序【重启】,重启成功后系统会自动下发最新数据;日志:查看磅秤的操作日志,系统记录每一次"数据下发日志"和"操作日志";下发最新数据:当发起磅秤或者前置机上数据不是最新的,且前置机是在线状态,可以操作下发最新数据,系统可以将最新数据下发至前置机,并自动同步下发磅秤;

磅秤管理:点击进入2.2.2磅秤管理中,查看该前置机下关联的所有磅秤;

## 2.2.2.磅秤管理

• 磅秤管理离线状态:

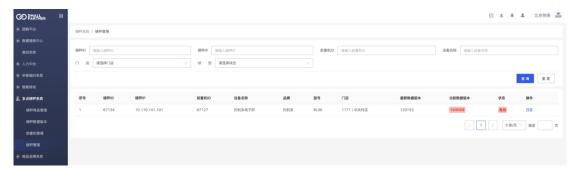

• 磅秤管理在线状态:



• 日志:



- 在银河中新增磅秤后可以在来客后台【磅秤系统】-【磅秤管理】可以查看该商家和门店下的磅秤;
- 磅秤信息:

#### Markdown

数据版本:可以查看该门店下【最新数据版本】,和对应磅秤上的【当前数据版本】

- a、如果发现数据版本一致,则为正常,当前数据版本展示为<mark>绿色</mark>;
- b、如果发现数据版本不一致,则为异常,当前数据版本展示为<mark>红色</mark>;可操作-下发最新数据,以更新前置机上的数据;

状态:设备网络正常时,展示为绿色显示"在线";设备网络异常时,展示为红色显示"离线";

操作:

Plaintext


日志: 查看磅秤的操作日志,系统记录每一次"数据下发日志";

#### 2.2.3.磅秤商品管理

功能说明:

磅秤商品管理用于

- a. 管理磅秤服务端该商家和门店下的全量商品,可以查看/修改商品相关的磅秤信息;
- b. 可以操作数据**下发至前置机**, 也可以查看每个商品的下发记录;

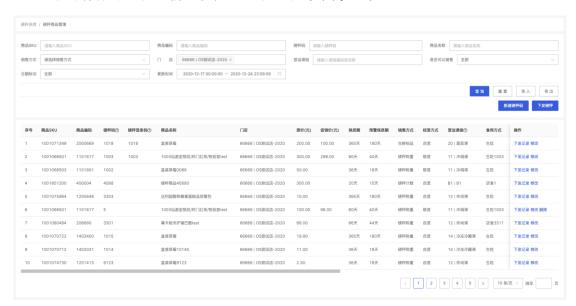

#### • 基础概念:

#### 磅秤码

- 使用场景: 打印商品磅秤签时, 门店人员在磅秤上输入的数字
- 磅秤码数据
  - 主码:默认(未新建)生成的磅秤码,用于常规商品的磅秤打印
  - · //码:新建的磅秤码,用
    - 打印同一商品的其他模板;
    - 设置联营商品磅秤码;
  - i. 实现同一商品可打印多模板
  - ii. 实现联营商品单独维护商品信息,不随主码变化



4	Α	В	С	D
1	商家	是否新建磅秤码	磅秤码数据	磅秤码类别
2	其他	否	商品编码	主码
3	其他	是	新建磅秤码	小码
4	山东三信	是&否	磅秤签条码	主码


#### 点击图片可查看完整电子表格

#### 磅秤签条码(仅 山东三信 商家使用)


- 有PLU码时,磅秤签条码=PLU码
  无PLU码时,磅秤签条码= 产品

#### 新建磅秤码 (单条维护):

三信商家: 不支持此功能, 磅秤码 = 磅秤签条码 = PLU / 商品编码

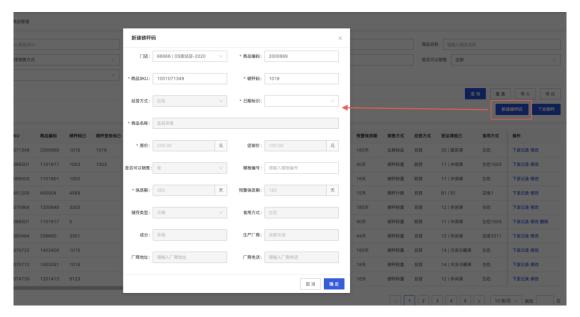

- 支持新增磅秤码:
  - 可以每个单店设置商品的小码(磅秤码);
  - 一个商品可以配置多个磅秤码,通过不同磅秤码可以打印不同的磅秤签模版格式;

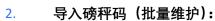




磅秤码批量导入: 磅秤码除了可以单个添加外, 也支持批量导入(注意按照最新模版 要求导入)



磅秤模版批量更新:磅秤码或商品主码对应的日期标识和模版编号支持批量更新;

门店ID	磅秤码	日期标识	模板编号
1001	123456(测试用数据,导入前请删除)	0	10

#### 3. 修改(单条维护):

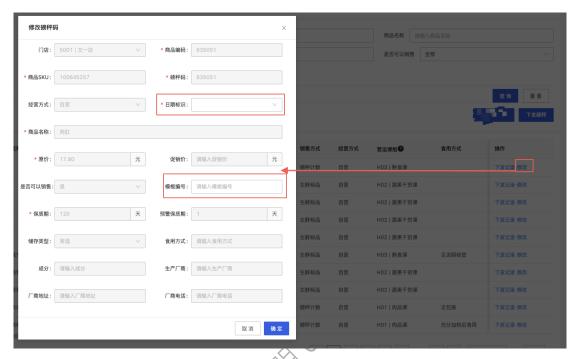

- 点击商品信息【修改】可以修改商品数据
  - 自营商品 只允许修改【日期标识】和【模版编号】
    - · 日期标识:日期标识默认为空,为空=保质期,选择日期标识可以选择"保质期"、"见外包装"、"不打印"三种,用于管理数据
    - · 模版编号: 默认为空, 及按磅秤上默认的模版格式进行打印, 如果配置了对应的模版号, 则按照对应模版号格式进行打印;
  - 联营商品可以修改除商品码和经营方式以外的其它信息

#### 4. 下发磅秤:



- 点击下发磅秤:需要选择下发磅秤的方式,其中包括【下发磅秤-指定门店全量下发】
  和【下发磅秤-下发查询结果】两种下发方式;
- 商品变价、促销生效、商品信息变更时【磅秤商品信息】会同步自动更新,并支持按商家配置是"实时下发"还是"定时下发";

配置地址: ERP - 磅秤管理 - 商品

- a. **下发磅秤-下发查询结果:** 点击下发查询结果, 会将列表内查询的数据结果立即下发磅秤; 点击后立即执行下发;
- b. 下发磅秤-指定门店全量下发:



#### Plaintext

当前置机和磅秤初始化成功后,第一次需要操作全量数据下发磅秤; 点击下发磅秤,选择需要下发数据的门店(所在账号权限有哪些门店即可选择哪些 门店),点击确定后下发门店的磅秤商品数据;操作后可以在【磅秤数据版本】中进行查看;

如果日常运营中发现,磅秤上商品价格有异常、数据版本为最新的但是和这里商品 管理中数据不一致等未知异常时,可以操作【下发磅秤】,系统会下发一个新的数据 版本以及全量数据:


#### 5. 下发记录:



- 点击商品行后的下发记录,可以查看该商品数据每一次的下发记录和对应的数据版本;下发结果:
  - 所有前置机成功为"成功";
  - 只要有前置机失败就为"失败"; 如果发现失败可以点击数据版本;
- 点击数据版本-版本号可以进入【磅秤数据版本】功能查看该版本所有商品推送记录;

## 2.2.4.磅秤数据版本

• 磅秤数据版本:

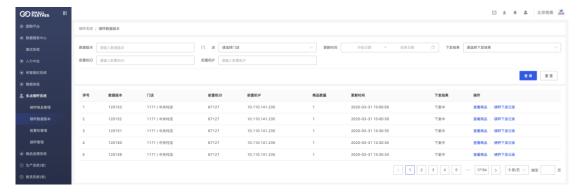

磅秤下发记录:



- 【磅秤数据版本】: 可以查看每一个下发的数据版本,和数据版本下发情况;当操作了全量数据下发后可以到这里查看下发结果;
- 数据版本说明:

#### Plaintext

数据版本: 当前下发的数据版本;

商品数量:本次版本下发的数据中商品数量;

更新时间:下发执行时间:

• 下发结果:

#### Plaintext

待下发:数据版本已经产生但是未下发时,

下发中: 当数据开始下发,但是未收到数据下发结果回执时,状态为"下发中":

下发成功: 当前数据版本下发前置机,发送成功后状态为"下发成功":

下发失败: 当前数据版本下发前置机,发送失败后状态为"下发成功";

接收成功:当前数据版本下发前置机,发送后收到前置机接收成功的消息后,状态为"接收成功":

接收失败: 当前数据版本下发前置机,发送后收到前置机接收失败的消息后,状态为"接收失败";

• 操作:


#### Markdown

查看商品: 可以看出当前数据版本中每一个商品信息;

磅秤下发记录:可以查看该数据版本下发至每一个磅秤的结果明细;如果数据版本展示为"失败",可以查看详情中哪些秤下发失败,并针对性处理;

- a、如果某个别秤失败,可以在【3.2.2 磅秤管理】中检查指定秤是否离线,如果是需要检查对应磅秤的网络情况;
- b、如果所有秤均失败,可以在【3.2.1 前置机管理】中检查前置机是否为离线,如果是需要检查对应前置机的网络状态;

## 2.2.5.磅秤数据清除

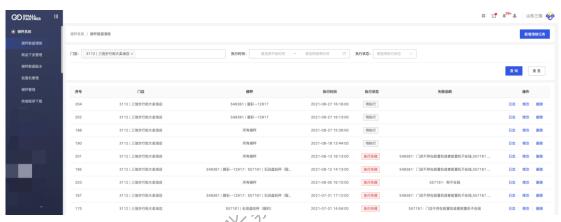

- 【磅秤数据清除】: 因为磅秤机内存很小,长期垃圾数据存在磅秤机上,导致内存不足,通过设置定时清除任务,定时自动清除磅秤机上的商品数据,清除成功后会自动推送最新的数据到磅秤机上,任务执行完后可以在列表查看执行状态,如果是执行失败的任务还可以查看失败说明;
- 新建清除任务:





- 门店:可以选择单个门店或者多个门店
- 磅秤:可以选择所有磅秤(以上门店下所有有效磅秤,上左图),也可以选择部分磅秤 (指定选择以上门店下的某些磅秤,可以多选,上右图)

- 自动清除时间:选择自动清除的时间(注:对应磅秤需要在清除时保持在线,离线将会执行失败)
- 修改: 创建好的任务, 在执行前(待执行)都可以操作修改;
- 删除:
  - 在执行前(待执行)都可以操作删除,删除后将不再执行
  - 执行失败的任务也可以操作删除

## 2.3. 前置机

## 2.3.1.前置机-磅秤客户端





• 启动: 营业期间前置机程序需要保持随时在线,如果【2.2.1 前置机管理】中一旦发现前置机离线,需要检查前置机情况;

#### Plaintext

网络:通过前置机客户端右上角网络图标为<mark>绿色</mark>表示网络正常,如果为灰色表示网络异常,需要检查机器网络情况;(仅作为网络状态参考,具体以机器本身网络为准)

【重启服务】: 如果出现前置机程序异常或者本地在线,但服务端显示"离线",且线上无法操作重启,可以在客户端上操作【重启服务】,点击后会显示"服务启动中..",启动成功后恢复原来状态;


【退出】: 点击退出可以操作前置机服务关闭;

【关闭】: 日常不使用客户端时,可以点击右上角【关闭】按钮,关闭后可以在电脑右下角托盘中找到,并打开;

【讲入系统】: 点击讲入系统,可以进入前置机程序(由默认浏览器打开):

【前置机信息】: 可以查看当前前置机的基本信息,包括信息如上右图;


## 2.3.2.磅秤商品管理

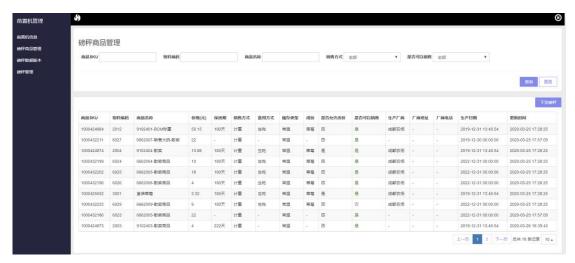



- 【磅秤商品管理】: 记录的该门店下前置机接收到的所有磅秤商品, 门店人员可以在前置机上查看磅秤商品信息; 也可以该门店商品数据全量下发至指定磅秤, 操作后可以到【2.2.3 磅秤数据版本】中查看下发结果;
- **手动下发:** 当前置机断网(门店断网),但是前置机数据版本为最新版本,此时增加或 重置了磅秤等(需要全量商品数据)时,可以操作操作"下发磅秤",并选择指定磅秤下发;
- 自动下发:
  - 当服务端下发的商品数量>10个时, 立即自动下发数据到磅秤;
  - 当服务端下发的商品数量<10个时, 定时3分钟下发一次;
- 自动全量下发: 前置机断网、重启、磅秤网络波动, 前置机均会自动下发全量数据到磅秤;

## 2.3.3.磅秤数据版本

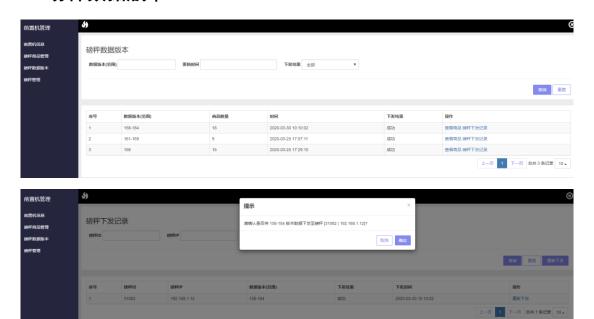

- 【磅秤数据版本】: 可以查看每一个下发的数据版本或版本范围, 和数据版本下发情况; 当操作了全量数据下发后可以到这里查看下发结果;
- 数据版本说明:



#### Plaintext

数据版本(范围): 前置式会定时下发商品数据到磅秤上,所以下发的数据版本可能是某一个版本也可能是一个版本范围;

商品数量:本次下发的数据中商品数量;

时间:下发执行时间;

下发结果:

#### Plaintext

下发中: 当数据开始下发,但是未收到数据下发结果回执时,状态为"下发中";

成功: 所有秤下发成功后, 状态为"成功";

失败:一旦有秤下发失败后,状态为"失败";

操作:

#### Plaintext

查看商品: 可以看出当前下发的数据中每一个商品信息;

磅秤下发记录:可以查看该数据版本下发至每一个磅秤的结果明细;如果数据版本展示为"失败",可以查看详情中哪些秤下发失败;操作重新下发可以执行该数据包的重新下发;

#### 2.3.4.磅秤管理



磅秤信息:

#### Plaintext

数据版本:可以查看各个磅秤上【最新数据版本】,和对应磅秤上的【当前数据版本】

状态:设备网络正常时,展示为绿色显示"在线";设备网络异常时,展示为红色显示"离线":

操作:

#### Plaintext

日志: 查看磅秤的操作日志, 系统记录每一次"数据下发日志";

## 3.常遇问题 (Q&A)



- 1. 数据版本是最新版本,但是磅秤数据异常(未知原因)、价格紊乱,怎么处理?
- 解决办法:通过服务端【2.2.3 磅秤商品管理】-下发磅秤,并关注下发结果,下发成功后重试;

# 在服务端看到,前置机在线,但是最新版本数据无法下发成功,怎么处理?

解决办法:如果无法直接操作前置机,可以在【2.2.1 前置机管理】-重启对应前置机;如果执行失败或能直接操作前置机,可以在【2.3.1 前置机-磅秤客户端】-重启服务;

## 操作全量下发后,磅秤数据版本中无记录?

解决办法:耐心等待!全量数据下发因为数据量较大,下发会需要较长时间,通常五分钟以内完成下发;

## 同一个门店部分磅秤离线部分在线

• 确认对应的磅秤和前置机之间的网络是正常通讯、确保能正常通讯;

## 同一个门店所有磅秤都离线

• 确认前置机是否网络正常,且前置机程序是否开启;

## 数据版本记录怎么找不到?

• 商品更新记录、数据版本记录自动清除三个月前数据;每个月清除一次,每个月1号处理三个月前数据;(如5月1日自动清理2月1日前的数据);