SILVER CREST®

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS SMSZ 1 B2

FR BE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Guide de démarrage rapide

NL BE

BEWEGINGSSENSOR

Quick-Start-Guide

DE AT CH

BEWEGUNGSSENSOR
Quick-Start-Guide

Quick-Start-Guide

FR/BE	Guide de démarrage rapide	Page	5
NL/BE	Quick-Start-Guide	Pagina	13
DE/AT/CH	Quick-Start-Guide	Seite	21

FR BE Ce petit guide de démarrage rapide fait partie intégrante du mode d'emploi. Il sert à la mise en service immédiate de ce produit. Lisez le mode d'emploi avant l'utilisation et respectez en particulier les consignes de sécurité.

Pour pouvoir lire l'intégralité des fonctions du produit, veuillez sélectionner le lien **Mode d'emploi** dans le menu de l'application **Moi**. Vous pouvez également télécharger le mode d'emploi complet sur le site Web suivant : http://www.lidl-service.com

Conservez ce petit guide de démarrage rapide dans un endroit sûr. Lors de la remise de produit à des tiers, remettez-leur tous les documents.

(NL) (BE) Deze snelstartgids is een vast onderdeel van de gebruiksaanwijzing. De gids dient ervoor om het product direct in gebruik te kunnen nemen. Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzing door en neem vooral de veiligheidstips in acht.

Kies de link **Gebruiksaanwijzing** in het menu **"Ik** van de app om alle functies volledig te kunnen nalezen. U kunt de volledige gebruiksaanwijzing ook downloaden van de volgende website: http://www.lidl-service.com

Bewaar deze snelstartgids op een veilige plaats. Als u het product doorgeeft aan een derde, overhandig dan ook alle bijlagen. (DE) (AT) (CH) Diese Kurzanleitung ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Sie dient dazu, dieses Produkt sofort in Betrieb nehmen zu können. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.

beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.
Um alle Funktionen des Produkts vollständig nachlesen zu können, wählen Sie bitte den Link **Bedienungsanleitung** im App-Menü **Ich** aus. Sie können die vollständige Bedienungsanleitung auch von der folgenden Website herunterladen: http://www.lidl-service.com Bewahren Sie diese Kurzanleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte alle Unterlagen mit aus.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Utilisation conforme aux prescriptions	Page	6
Vous avez besoin	Page	6
Description des pièces	Page	7
Données techniques	Page	8
Coupler le produit et l'appareil portable	Page	9
Découpler le produit de l'appareil portable	Page	10
Séparer le produit manuellement du réseau	Page	10
Signaux à LED	Page	11
Dépannage	Page	12
Déclaration UE de conformité simplifiée	Page	12

Utilisation conforme aux prescriptions

Ce détecteur de mouvements (désigné ci-après comme « Produit ») est un appareil de technologie d'information.

Ce produit sert à la surveillance d'espaces intérieurs. Le produit enregistre des fluctuations de température déclenchées par des personnes ou des animaux dans le champ optique.

Les mouvements enregistrés sont affichés sur votre appareil portable.

Approprié Non approprié

À usage privé À des fins industrielles/ commerciales

Utilisation dans des zones climatiques tropicales

Toute autre utilisation est considérée comme inadéquate. Des recours à la garantie en raison d'utilisation non appropriée ou de modifications non autorisées sur le produit sont exclus.

Une utilisation de ce genre se fait à vos risques et périls.



La commande et la configuration du produit se font via l'application **Lidl Home**

Vous avez besoin



Passerelle (Disponible séparément Veuillez consulter le site web Lidl pour d'autres détails)



2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n




iOS 9.0 ou supérieur Android 5.0 ou supérieur





 pour un montage mural optimal, veuillez-vous référer au mode d'emploi

Description des pièces

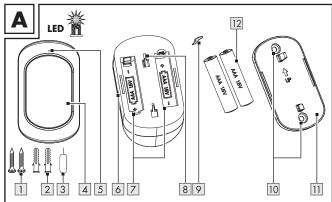

- 1 Vis (x2)
- 2 Cheville (x2)
- 3 Tige métallique
- 4 Détecteur de mouvements
- 5 LED
- 6 Orifice (touche de réinitialisation/ touche de réseau)
- 7 Compartiment de la pile

- 8 Touche anti-manipulation de l'alarme
- 9 Languette de protection
- 10 Trous de vissage
- Fixation murale
- 12 Pile

Non illustré:

13 Petit guide de démarrage rapide

14 Consignes de sécurité

Données techniques

Tension de fonctionnement	3 V
---------------------------	-----------------

Type de piles $2 \times 1.5 \text{ V} = --- \text{(AAA)}$

Plage de fréquence de 2,4 à 2,485 GHz

Puissance d'émission max. 13 dBm

Durée de fonctionnement 12 mois (60 sonneries/jour)

Hauteur de montage 2,1 m

Protocole de communication ZigBee 3.0

Portée de réception env. 70 m (surface dégagée)

Champ optique/angle de saisie ≤ 10 m (à +25 °C) / 120°

Température de fonctionnement de +5 à +35 °C

Humidité durant le

fonctionnement de 10 à 80 %

Dimensions env. 40 x 77 x 46 mm (avec fixation murale)

Indice de protection IP IP21

Coupler le produit et l'appareil portable

Préparation

- Installez l'application Lidl Home et configurez la passerelle (→ mode d'emploi de la passerelle).
- Vous devez enlever les languettes de protection 9 du compartiment des piles 7.
- (i) Si déjà monté : Retirez le produit de la fixation murale 11.
- 2. Attendre que la LED rouge 5 s'éteigne après env. 30 s.
- 3. Ouvrir Lidl Home.
- Onglet Chez moi : Tapez sur Passerelle ZigBee
- 5. Sélectionner :
 - iOS :

Ajouter un sousappareil

- Android : Ajouter un sousappareil 6. Sélectionner

Détecteur de mouvements

Produit non listé?

Tapez sur **Divers**

- Enfoncer la tige métallique 3
 pendant env. 5 secondes dans
 l'orifice 6 jusqu'à ce que la
 LED 5 verte clignote rapidement
 (ill. B).
- 8. Tapez sur **Prochaine étape**
- 9. La connexion est établie.
- 10. Nommer le produit : Tapez sur 🖍 et saisir le nom.
- Créez la pièce, dans laquelle le produit doit être utilisé (si nécessaire).
- Tapez sur une pièce, afin de déterminer la localisation du produit (la pièce sélectionnée est marquée en gris).

- 13. Tapez sur **Terminé**
- 14. Couplage terminé.
- 15. Passer à l'écran d'accueil : Tapez sur <
- Découpler le produit de l'appareil portable
- Ouvrir Lidl Home.
- 2. Onglet 合 Chez moi :

Tapez sur

Détecteur de mouvements

- 3. Tapez sur 🖍 (en haut à droite).
- 4. Tapez sur Supprimer l'appareil.


Sélectionner:

- Séparer
- Séparer et supprimer toutes les données

(→ « Autres fonctions » dans le mode d'emploi complet)

5. Tapez sur **Valider**

Séparer le produit manuellement du réseau

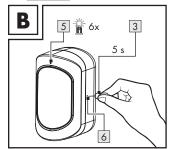

- Enfoncer la tige métallique 3 pendant env. 5 secondes dans l'orifice 6 jusqu'à ce que la LED 5 verte clignote rapidement (ill. B).
- Après la déconnexion, vous devez réessayer le couplage dans les 3 minutes.

● Signaux à LED

Signal			Signification
ge	İ	30 s	Phase de préparation
Rouge	Î	1x	Alarme de mouvement/alarme anti-manipulation (le produit a été retiré de la fixation murale)
	ń	(rapide)	Le produit est connecté au réseau
Vert	鲞	3 s	Connexion réussie avec le réseau
	'n	6x	Coupure réussie du réseau

Explication des symboles

•	,	
鲞	LED allumée	 LED clignote

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Le produit ne peut pas être commandé.	Distance entre le produit et la passerelle trop grande. Parois ou obstacles entre le produit et la passerelle.	Repositionner le produit ou la passerelle domotique. Déclencher le produit.
	Pile vide.	Remplacer la pile.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Nous, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, ALLEMAGNE, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS HG07310 répond aux directives 2014/53/UE et 2011/65/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : www.owim.com



BEWEGINGSSENSOR

Beoogd gebruik	Pagina	14
U hebt nodig	Pagina	14
Onderdelenbeschrijving	Pagina	15
Technische gegevens	Pagina	16
Product en mobiel apparaat koppelen	Pagina	17
Product van het mobiele apparaat		
loskoppelen	Pagina	18
Product handmatig loskoppelen van het		
netwerk	Pagina	18
LED-signalen	Pagina	19
Probleemoplossing	Pagina	20
Vereenvoudigde EU-Conformiteitsverklaring	Pagina	20

Beoogd gebruik

Deze bewegingssensor (hierna "product" genoemd) is een informatietechnologisch apparaat.

Dit product dient voor de bewaking van binnenruimtes. Het product registreert temperatuurwijzigingen in het detectiebereik, die door mensen of dieren worden veroorzaakt.

De geregistreerde bewegingen worden op uw mobiele apparaat weergegeven.

Geschikt Niet geschikt

Privégebruik Industriële/commerciële

Gebruik in tropische klimaatzones

Elk ander gebruik wordt als niet volgens de voorschriften aangemerkt. De garantie dekt geen claims op basis van onreglementair gebruik of op basis van onbevoegde wijzigingen aan het product.

Dergelijk gebruik vindt op eigen risico plaats.



Regeling en instelling van het product vindt plaats via de app **Lidl Home**.

U hebt nodig



Gateway (Apart verkrijgbaar Ga naar de LIDLwebsite voor verdere bijzonderheden)



2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n




iOS 9.0 of hoger Android 5.0 of hoger





 voor optionele wandmontage, zie de gebruiksaanwijzing

Onderdelenbeschrijving

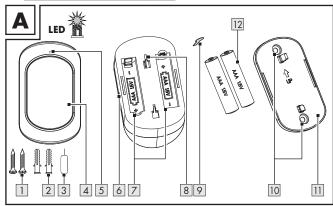

- Schroef (x2)
 - 2 Plug (x2)
- 3 Metalen pin
- 4 Bewegingssensor
- 5 LED
- 6 Pingat (reset-/netwerktoets)
- 7 Batterijvak

- 8 Manipulatiealarmtoets
- 9 Beschermstrook
- 0 Schroefgaten
- 11 Muurhouder
- 12 Batterij

Niet afgebeeld:



14 Veiligheidstips

Technische gegevens

Bedriifsspanning	3 V

Type batterij $2 \times 1,5 \text{ V} = -- \text{(AAA)}$

Frequentiebereik 2,4 tot 2,485 GHz

Max. zendvermogen 13 dBm

Gebruiksduur 12 maanden (60 alarmen/dag)

Montagehoogte 2,1 m

Communicatieprotocol ZigBee 3.0

Ontvangstbereik ca. 70 m (vrije ruimte)

Detectiebereik/-hoek ≤ 10 m (bij +25 °C) / 120°

Bedrijfstemperatuur +5 tot +35 °C

Bedrijfsluchtvochtigheid 10 tot 80 %

Afmetingen ca. 40 x 77 x 46 mm (met muurhouder)

IP-beschermingswijze IP21

Product en mobiel apparaat koppelen

Voorbereiding

- App Lidl Home installeren en Gateway configureren (→ Gebruiksaanwijzing Gateway).
- 1. Trek de beschermstroken 9 uit het batterijvak 7.
- (i) Als dit al is gemonteerd: Neem het product uit de muurhouder 11.
- 2. Wacht totdat de knipperende rode LED 5 na ca. 30 sec dooft.
- 3. Open Lidl Home.
- Tabblad Thuis :
 Tik op ZigBee Gateway
- 5. Kiezen:
 - iOS:

Subapparaat toevoegen

- Android: Subapparaat toevoegen

6. **Bewegingssensor** selecteren.

Product niet vermeld?

Tik op **Overig**


- Druk de metalen pin 3
 gedurende ca. 5 sec in het
 pingat 6 tot de groene LED 5
 snel knippert (afb. B).
- 8. Tik op **Volgende stap**
- De verbinding wordt tot stand gebracht.
- Ruimte aanmaken waarin het product moet worden gebruikt (indien noodzakelijk).
- Tik op een ruimte om de locatie van het product vast te leggen (de gekozen ruimte wordt in grijs weergegeven).

- 13. Tik op Gereed.
- 14. Koppeling voltooid.
- Wisselen naar startscherm:
 Tik op
- Product van het mobiele apparaat loskoppelen
- 1. Open Lidl Home.
- Tabblad Thuis :
 Tik op Bewegingssensor
- 3. Tik op ∠ (rechtsboven).
- 4. Tik op Apparaat verwijderen .

Kiezen:

- Loskoppelen
- Koppel los en wis alle gegevens
 - (→ "Uitgebreide functies" in de volledige gebruiksaanwijzing)
- 5. Tik op Bevestigen.

Product handmatig loskoppelen van het netwerk

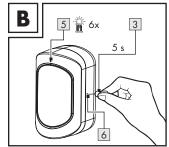

- Druk de metalen pin 3 gedurende ca. 5 sec in het pingat 6 tot de groene LED 5 snel knippert (afb. B).
- (i) Het opnieuw koppelen moet binnen 3 minuten nadat de verbinding is verbroken worden uitgevoerd.

LED-signalen

Sig	naal	Betekenis
٥	30 s	Opwarmfase
Roc	1x	Bewegingsalarm/manipulatiealarm (het product werd van de wandhouder verwijderd)
	(snel)	Het product wordt verbonden met netwerk
Groen	å 3 s	Geslaagde verbinding met het netwerk
	6x	Geslaagde loskoppeling van het netwerk

Verklaring van de symbolen

	•		
誉	LED aan	LED knippert	

Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing	
Product niet bestuurbaar.	Afstand tussen het product en de Gateway te groot.	Product of Gateway ergens	
	Muren of andere belemmeringen tussen het product en Gateway.	anders neerzetten. Product vrijgeven.	
	Batterij leeg.	Batterij vervangen.	

Vereenvoudigde EU-Conformiteitsverklaring

Wij, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, DUITSLAND, verklaren als alleenverantwoordelijke dat het product BEWEGINGSSENSOR HG07310 voldoet aan de EU-richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is op onderstaand internetadres beschikbaar: www.owim.com



BEWEGUNGSSENSOR

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite	22
Sie benötigen	Seite	22
Teilebeschreibung	Seite	23
Technische Daten	Seite	24
Produkt und Mobilgerät koppeln	Seite	25
Produkt vom Mobilgerät entkoppeln	Seite	26
Produkt manuell vom Netzwerk trennen	Seite	26
LED-Signale	Seite	27
Fehlerbehebung	Seite	28
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	Seite	28

V1.0 DE/AT/CH 21

BestimmungsgemäßerGebrauch

Dieser Bewegungssensor (nachfolgend "Produkt" genannt) ist ein Informationstechnologiegerät.

Dieses Produkt dient zur Überwachung von Innenräumen. Das Produkt registriert Temperaturänderungen im Erfassungsbereich, die durch Menschen oder Tiere ausgelöst werden.

Die registrierten Bewegungen werden auf Ihrem Mobilgerät angezeigt.

Geeignet Nicht geeignet

Privater Industrielle/gewerbliche Gebrauch Zwecke

> Einsatz in tropischen Klimazonen

Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß. Ansprüche aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder aufgrund unbefugter Änderungen am Produkt werden vom Garantieumfang nicht erfasst. Eine derartige Verwendung erfolgt auf Ihre eigene Gefahr.



Die Steuerung und Einrichtung des Produkts erfolgt über die App **Lidl Home**.

Sie benötigen

0

Gateway (Separat erhältlich Bitte besuchen Sie die Lidl-Website für weitere Einzelheiten)



2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n




iOS 9.0 oder höher Android 5.0 oder höher





* für optionale Wandmontage, siehe Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung

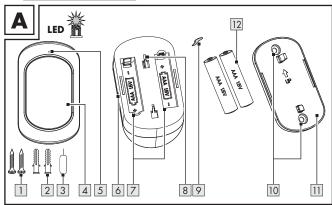

- 1 Schraube (x2)
- 2 Dübel (x2)
- 3 Metallstift
- 4 Bewegungssensor
- 5 LED
- 6 Stiftloch (Reset-Taste /

Netzwerktaste)

7 Batteriefach

- 8 Manipulationsalarmtaste
- 9 Schutzstreifen
- 10 Schraublöcher
- 11 Wandhalterung
- 12 Batterie

Nicht abgebildet:

13 Kurzanleitung

14 Sicherheitshinweise

Technische Daten

Betriebsspannung 3 V ===

Batterietyp $2 \times 1.5 \text{ V} = -- \text{(AAA)}$

Frequenzbereich 2,4 bis 2,485 GHz

Max. Sendeleistung 13 dBm

Betriebszeit 12 Monate (60 Alarme/Tag)

Montagehöhe 2,1 m

Kommunikationsprotokoll ZigBee 3.0

Empfangsreichweite ca. 70 m (freie Fläche)

Erfassungsbereich/-winkel \leq 10 m (bei +25 °C) / 120°

Betriebstemperatur +5 bis +35 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit 10 bis 80 %

Abmessungen ca. $40 \times 77 \times 46$ mm (mit Wandhalterung)

IP-Schutzart IP21

Produkt und Mobilgerät koppeln

Vorbereituna

- App Lidl Home installieren und Gateway einrichten (→ Gateway-Bedienungsanleitung).
- 1. Schutzstreifen 9 aus dem Batteriefach 7 ziehen.
- (i) Falls bereits montiert: Produkt aus Wandhalterung 11 entnehmen.
- Warten, bis blinkende rote LED 5 nach ca. 30 s erlischt.
- 3 Lidl Home öffnen.
- Reiter 🕣 Zuhause : ZigBee Gateway antippen.
- Auswählen:
 - iOS:

Untergerät hinzufügen

- Android: Untergerät

hinzufügen

Bewegungssensor 6. auswählen.

Produkt nicht aufgelistet?

Sonstiges antippen.

- Metallstift 3 ca. 5 Sekunden 7 lang in Stiftloch 6 drücken, bis grüne LED 5 schnell blinkt (Abb. B).
- Nächster Schritt antippen. 8
- Verbindung wird hergestellt.
 - 10. Produkt benennen: A antippen und Namen eingeben.
 - 11. Raum, in dem das Produkt verwendet werden soll, anlegen (falls notwendig).
- 12. Einen Raum antippen, um Standort des Produkts festzulegen (ausgewählter Raum wird grau hinterlegt).

- 13. Fertig antippen.
- 14. Kopplung abgeschlossen.
- 15. Zum Home-Bildschirm wechseln:
- Produkt vom Mobilgerät entkoppeln
- Lidl Home öffnen.
- 2. Reiter Zuhause :

 Bewegungssensor antippen.
- 3. 🗷 antippen (oben rechts).
- 4. Gerät entfernen antippen.


Auswählen:

- Trennen
- Trennen und Daten löschen

(→ "Erweiterte Funktionen" in der vollständigen Bedienungsanleitung)

5. **Bestätigen** antippen.

Produkt manuell vom Netzwerk trennen

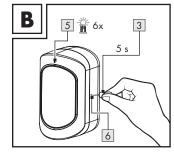

- Metallstift 3 ca. 5 Sekunden lang in Stiftloch 6 drücken, bis grüne LED 5 schnell blinkt (Abb. B).
- Erneutes Koppeln muss innerhalb von 3 Minuten nach dem Trennen erfolgen.

● LED-Signale

Signal		Bedeutung	
Rot	30 s	Aufwärmphase	
	1x	Bewegungsalarm / Manipulationsalarm (Produkt wurde von Wandhalterung entfernt)	
Grün	(schnell)	Produkt wird mit Netzwerk verbunden	
	* 3 s	Erfolgreiche Verbindung zum Netzwerk	
	6x	Erfolgreiche Trennung vom Netzwerk	

Symbolerklärung

•	•		
誉	LED ein	ì	LED blinkt

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Produkt nicht ansteuerbar.	Entfernung zwischen Produkt und Gateway zu groß. Wände oder Hindernisse zwischen Produkt und Gateway.	Produkt oder Gateway umstellen. Produkt auslösen.
	Batterie leer.	Batterie ersetzen.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Wir, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, DEUTSCHLAND, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt BEWEGUNGSSENSOR HG07310 den EU-Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht.

Den vollen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: www.owim.com



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm GERMANY

Model No.: HG07310 Version: 02/2022

