





Wave 1PM Mini

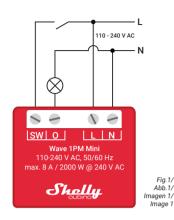

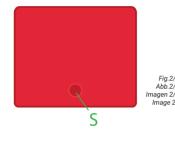

LEGEND

- Device terminals:

 N: Neutral terminal

 L: Live terminal (110-240 V AC)

 SW (SW1): Switch/push-button input terminal (controlling O (O1))
 O (O1): Load circuit output terminal (1)
- Wires:
 N: Neutral wire
 L: Live wire (110-240 V AC)
- Button:
 S: S button (Fig. 2)

LEGENDE

- Geräteklemmen:

 N: Neutralklemme

 L: Stromführende Klemme (110-240 V AC)

 SW (SW1): Eingangsklemme für Schalter/Taster (Steuerung
- 0 (01)) **0 (01):** Ausgangsklemme des Lastkreises (1)

- Drähte:

 N: Neutralleiter
 L: Stromführende Leitung (110-240 V AC)
- Taste:
 S: Die S-Taste (Abb.2)

LEGENDA

- Terminali del Dispositivo:

 N: Terminale neutro

 L: Terminale sotto tensione (110-240 V CA)

 SW (SW1): Terminale di ingresso per il pulsante/interuttore (controllo 0 (01))

 0 (01): Terminale di uscita del circuito di carico (1)
- Fili:

 N: Filo neutro
 L: Filo sotto tensione (110 240 V CA)
- Pulsante:
 S: Pulsante S (Fig. 2)





Z-Wave® smart switch with power measure-

READ BEFORE USE

USER AND SAFETY GUIDE

This document contains important technical and safety information about the Device, its safe use and installation.

▲ CAUTION! Before beginning the installation, please read carefully and entirely this guide and any other documents accompanying the Device. Failure to follow the installation procedures could lead to malfunction, danger to your health and life, violation of law or refusal of legal and/or commercial guarantee (if any). Shelly Europe Ltd. Is not responsible for any loss or damage in case of incorrect installation or improper operation of this device due to failure of following the user and safety instructions in this guide.

TERMINDOLOGY.

TERMINOLOGY

Gateway — A Z-Wave® gateway, also referred to as a Z-Wave® controller, Z-Wave® main controller, Z-Wave® primary controller, or Z-Wave® hub, etc., is a device that serves as a central hub for a Z-Wave® smart home network. The term "gateway" is used

in this document.

S button - The Z-Wave® Service button, which is located on Z-Wave® devices and is used for various functions such as inclusion (adding), exclusion (removing), and resetting the device to its factory default settings. The term "S button" is used in **Device** – In this document, the term "**Device**" is used to refer to

the Shelly Qubino device that is a subject of this guide

ABOUT SHELLY OUBINO

ABOUT SHELLY QUBINO

Shelly Qubino is a line of innovative microprocessor-managed devices, which allow remote control of electric circuits with a smartphone, tablet, PC, or home automation system. They work on Z-Wave® wireless communication protocol, using a gateway, which is required for the configuration of devices. When the gateway is connected to the internet, you can control Shelly Qubino devices remotely from anywhere. Shelly Qubino devices can be operated in any Z-Wave® network with other Z-Wave® certified devices from other manufacturers. All mains operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to increase reliability of the network. Devices are designed to work with older generations of Z-Wave® devices and gateways. ABOUT THE DEVICE

Fig.1/ Abb.1/

The Device is a small form factor smart switch with power measurement. It controls the on/off function for one electrical appliance with a load of up to 8 A AC, such as a bulb, ceiling fan, or IR heater. It is compatible with switches (default) and

INSTALLATION INSTRUCTIONS

The Device can be retrofitted into standard electrical wall boxes, behind power sockets and light switches or other places with limited space.

For the installation instructions, refer to the wiring scheme (Fig.

▲ CAUTIONI Danger of electrocution. Mounting/installation of the Device to the power grid has to be performed with caution, by a qualified electrician.

★ CAUTIONI Danger of electrocution. Every change in the connections has to be done after ensuring there is no voltage recent at the Device terminals.

present at the Device terminals.

A CAUTION! Do not open the Device. It does not contain any

A CAUTION! Do not open the Device. It does not contain any parts that can be maintained by the user. For safety and licensing reasons, unauthorized change and/or modification of the Device is not permitted.

▲ CAUTION! Use the Device only with a power grid and applicances that comply with all applicable regulations. A short circuit in the power grid or any appliance connected to the Device

may damage it.

A CAUTION! No SELV/PELV circuits may be connected to the terminals of the inputs and outputs, including the extension

terminals or the inputs and outpool, including inputs.

A CAUTIONI Do not connect the Device to appliances exceeding the given max. load!

A CAUTIONI Connect the Device only in the way shown in these instructions. Any other method could cause damage and/or injury.

A CAUTIONI Do not install the Device where it can get wet.

A CAUTIONI Do not use the Device if it has been damaged!

A CAUTIONI Do not attempt to service or repair the Device volurself!

▲ CAUTION! Before starting the mounting/installation of the Device, check that the breakers are turned off and there is no voltage on their terminals. This can be done with a mains volt

age tester or multimeter. When you are sure that there is no voltage, you can proceed to connecting the wires.

A CAUTION! Do not shorten the antenna.

possible from metal elements as they can cause signal inte ference.

A CAUTION! The load current circuit has to be secured by a cable protection switch in accordance with EN60898-1 (tripping

characteristic B or C, max. 8 A rated current, min. 6 kA interrupt

characteristic B or C, max. 8 A rated current, min. 6 kA interrupting rating, energy limiting class 3).

▲ RECOMMENDATION: Connect the Device using solid single-core cables or stranded cables with ferrules. The cables should have insulation with increased heat resistance, not less than PVCT105*C (21*F).

★ RECOMMENDATION: For inductive appliances that cause voltage spikes during switching on/off, such as electrical motors, fans, vacuum cleaners and similar ones, RC snubber (0.1 µF / 100 Ω / 1/2 W / 600 V AC) should be connected parallel to the anniliance.

A CAUTION Do not allow children to play with the push-but tons/switches connected to the Device. Keep the devices for remote control of Shelly Qubino (mobile phones, tablets, PCs) away from children.

EXTENDED USER GUIDE

For more detailed installation instructions. use cases, and comprehensive guidance on adding/removing the Device to/from a Z-Wave® network, factory reset, LED signalization, Z-Wave® command classes parameters, and much more, refer to the extended user guide at:

https://shelly.link/Wave1PMMini-KB



SPECIFICATIONS

Power supply	110-240 V AC, 50/60 Hz
Power consumption	< 0.3 W
Power measurement (W)	Yes
Max. switching voltage AC	240 V
Max. switching current AC	8 A
Max. switching power AC	2000 W
Max. switching voltage DC	N/A
Max. switching current DC	N/A
Overheating protection	Yes
Overload protection	Yes
Distance	Up to 40 m indoors (131 ft.) (depends on local condition)

Z-Wave® repeater	Yes
CPU	Z-Wave® S800
Z-Wave* frequency bands	868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz; 922,5 MHz; 919,7- 921,7-923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz
Maximum radio frequency power transmitted in frequency band(s)	< 25 mW
Size (H x W x D)	29 x 35 x 16 ±0.5 mm / 1.11 x 1.35 x 0.63 ± 0.02 in
Weight	18 ±1 g / 0.63 ±0.04 oz
Mounting	Wall box
Screw terminals max. torque	0.4 Nm / 3.54 lbin
Conductor cross section	0.5 to 1.5 mm² / 20 to 16 AWG
Conductor stripped length	5 to 6 mm / 0.20 to 0.24 in
Shell material	Plastic
Color	Red
Ambient temperature	-20°C to 40°C / -5°F to 105°F
Humidity	30% to 70% RH
Max. altitude	2000 m / 6562 ft.

OPERATIONAL INSTRUCTIONS

If the SW (SW1) is configured as a switch (default), each toggle of the switch will change the output O (O1) state to the opposite state - on, off, on, etc. If the SW (SW1) is configured as a push-button in the Device settings, each press of the push-but ton will change the output O (O1) state to the opposite state - on, off, on, etc.

SUPPORTED LOAD TYPES

Resistive (incandescent bulbs, heating devices)
Capacitive (capacitor banks, electronic equipment, motor start capacitors)
Inductive with RC Snubber (LED light drivers, transformers, fans, refrigerators, air-conditioners)

IMPORTANT DISCLAMER

Z-Wave* wireless communication may not always be 100% reliable. This Device should not be used in situations in which life and/or valuables are solely dependent on its functioning. If the Device is not recognized by your gateway or appears incorrectly, you may need to change the Device type manually and ensure that your gateway supports Z-Wave Plus* multi-channel

ORDERING CODE: QMSW-0A1P8XX

XX - Values define product version per region

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shelly Europe Ltd. declares that the radio equipment type Wave 1PM Mini is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/36/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of Conformity is available at the following internet address: https://shelly.link/Wave1PMMini-DoC

MANUFACTURER

Shelly Europe Ltd. Address: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 988 7435

rei.: +359 2 988 7435
E-mail: zwave-shelly@shelly.cloud
Support: https://swuport.shelly.cloud/
Web: https://swww.shelly.com
Changes in the contact data are published by the Manufacturer at the official website.

BENUTZER- UND SICHERHEITSHANDBUCH

Z-Wave® Smart Switch mit Leistungsmessung

BITTE VOR GEBRAUCH DURCHLESEN

Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheit-stechnische Informationen über das Gerät und seine sichere Verwendung und Installation.

▲ ACHTUNG! Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Begleitdokumentation sorgfältig und vollständig durch. Die Nichtbeachtung der empfohlenen Verfahren kann zu Fehlfunktionen, Lebensgefahr oder Gesetzesverstößen führen. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Verluste oder Schäden im Falle einer falschen Installation oder Bedienung dieses Geräts. TERMINOLOGIE

TERMINOLOGIE
Gateway - Ein Z-Wave®-Gateway, auch als Z-Wave®-Controller, Z-Wave®-Hauptcontroller, Z-Wave®-Primärcontroller oder Z-Wave®-Hub usw. bezeichnet, ist ein Gerät, das als zentraler Hub für ein Z-Wave®-Smart-Home-Netzwerk dient. In diesem Dokument wird der Begriff "Gateway" verwendet.
S-Taste - Die Z-Wave® Service-Taste, die sich auf Z-Wave®-Geräten befindet um für verschiedene Funktionen wie die Aufnahme (Hinzufügen), der Ausschluss (Entfernen) und das Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen verwendet wird. In diesem Dokument wird der Begriff "S-Taste" verwendet.
Gerät - In diesem Dokument bezieht sich der Begriff "Gerät" auf das Shelly Qubino Gerät, das Gegenstand dieses Handbuchs ist.

ÜBER SHELLY OUBINO Shelly Qubino ist eine Reihe innovativer, mikroprozessorges

teuerter Geräte, die die Fernsteuerung von Stromkreisen mit einem Smartphone, Tablet, PC oder einem Hausautomatisierungssystem ermöglichen. Sie arbeiten mit dem drahtloser Z-Wave®-Kommunikationsprotokoll und verwenden ein Gateway, das für die Konfiguration der Geräte erforderlich ist. Wenr das Gateway mit dem Internet verbunden ist, können Sie die Shelly Qubino Geräte von überall aus fernsteuern. Shelly Qubi no Geräte können in jedem Z-Wave® Netzwerk mit anderen Z-Wave® zertifizierten Geräten anderer Hersteller betrieben werden. Alle netzbetriebenen Knotenpunkte innerhalb des Netzwerks werden unabhängig vom Hersteller als Repeater fungieren, um die Zuverlässigkeit des Netzwerks zu erhöhen. Die Geräte sind so konzipiert, dass sie mit älteren Generationer von Z-Wave®-Geräten und Gateways funktionieren ÜBER DAS GERÄT

Das Gerät ist ist ein smarter Switch in kompakter Form und Leistungsmessung. Er steuert die Ein-/Aus-Funktion für ein elektrisches Gerät mit einer Last von bis zu 8 A AC, z. B. Glübbirne, Deckenventilator, IR-Heizung. Er ist mit Schaltern (Standard) und Tastern kompatibel.

INSTALL ATIONS AND FITTING

Das Gerät kann in eine Standard-Unterputzkonsole nach-gerüstet werden, hinter Steckdosen und Lichtschaltern oder an anderen Orten mit begrenztem Platz vorgesehen.

Die Installationsanweisungen finden Sie in den Schaltplänen (Abb. 1) in diesem Benutzerhandbuch.

ORSICHT! Gefahr eines Stromschlages. Die Montage/ stallation des Geräts an das Stromnetz muss von einem qualifi-zierten Elektriker mit Vorsicht durchgeführt werden! A VORSICHTI Gefahr eines Stromschlages. Bei jeder Änderung der Anschlüsse muss sichergestellt werden, dass an den Klem-

der Anschlüsse muss sichergestellt werden, dass an den Klemmen des Geräts keine Spannung anliegtt

VORSICHTI Öffnen Sie das Gerät nicht. Es enthält keine
Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Aus Sicherheitetiels und Zulassungsgründen ist das eigenmächtige Verändern
und/oder Modifizieren des Gerätes nicht gestattet.

VORSICHTI Verwenden Sie das Gerät nur mit einem Stromnetz und Geräten, die allen geltenden Vorschriften entsprechen.
Ein Kurzschluss im Stromnetz oder in einem an das Gerät angeschlossenen Gerätes kann dieses beschädigen!

VORSICHTI An den Klemmen der Ein- und Ausgänge, einschließlich der Schaltereingänge, dürfen keine SELV/PELVStromKreise angeschlossen werden.

VORSICHTI Schließen Sie das Gerät nicht an Geräte an, die die angegebene Höchstlast überschreiten!

▲ VORSICHT! Schließen Sie das Gerät nur auf die in dieser Aning beschriebene Weise an. Jede andere Methode kann zu Schäden und/oder Verletzungen führen!

VORSICHT! Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an

n es nass werden kann! A VORSICHT! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es bes-

chädigt ist! VORSICHT! Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten

der zu reparie

ICHT! Bevor Sie mit der Installation/Montage des Geräts beginnen, prüfen Sie, ob die Leitungsschutzschalter (Sicherungen) ausgeschaltet sind und keine Spannung an den klemmen anliegt. Dies kann mit einem Phasenprüfer oder Mul-timeter erfolgen. Wenn Sie sicher sind, dass keine Spannung anliegt, können Sie mit dem Anschluss der Drähte fortfahren RSICHT! Kürzen Sie die Antenne nicht

▲ VORSICHT! Kürzen Sie die Antenne nicht:

▲ EMPFEHLUNG: Stellen Sie die Antenne möglichst weit von

A VORSICHT! Der Laststromkreis muss durch einen Leingsschutzschalter nach EN60898-1 abgesichert sein (Aus lösecharakteristik B oder C, max. 8 A Nennstrom, min. 6 kA Ausschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3).

<u>A EMPFEHLUNG:</u> Schließen Sie das Gerät mit massiven ein-

adrigen Kabeln oder Litzenkabeln mit Aderendhülsen an. Die Kabel sollten eine Isolierung mit erhöhter Wärmebeständigkeit haben, mindestens PVC T105°C (221°F).

EMPFEHLUNG: Bei induktiven Geräten, die beim Ein- und

Ausschalten Spannungsspitzen verursachen, wie z. B. Elek tromotoren, Ventilatoren, Staubsauger und ähnliche, sollte eir RC-Snubber (0,1 μF / 100 Ω / 1/2 W / 600 V AC) parallel zun Gerät angeschlossen werden.

NORSICHT! Erlauben Sie Kindern nicht, mit den an das Gerät

angeschlossenen Tasten/Schaltern zu spielen. Halten Sie die Geräte zur Fernsteuerung des Shelly Qubino (z.B.: Mobiltele-fone, Tablets, PCs) von Kindern fern.

ERWEITERTEN BENUTZERHANDBUCH

Detailliertere Installationsanweisungen Anwendungsfälle und umfassende Anleitun gen zum Hinzufügen/Entfernen des Geräts zu/aus einem Z-Wave®-Netzwerk, zum Zu-rücksetzen auf die Werkseinstellungen, zur LED-Signalisierung, zu Z-Wave®-Befehlsklas-sen, Parametern und vielem mehr finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch unter:

https://shelly.link/Wave1PMMini-KB



SPEZIFIKATION

SPEZIFIKATION	
Stromversorgung	110-240 V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch	< 0.3 W
Leistungsmessung (W)	Ja
Max. Schaltspannung Wechselstrom AC	240 V
Max. Schaltstrom Wechsel- strom AC	8 A
Max. Schaltleistung AC	2000 W
Max. Schaltspannung Gleichstrom DC	N/A
Max. Schaltstrom Gleichstrom DC	N/A
Überhitzungsschutz	Ja
Überlastungsschutz	Ja
Entfernung	Bis zu 40 m in Innenräumen (131 ft.) (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)
Z-Wave® Repeater	Ja
CPU	Z-Wave® S800
Z-Wave® Frequenzbänder	868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz; 922,5 MHz; 919,7- 921,7-923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz
Maximale übertragene Funkfrequenzleistung in Frequenzband(en)	< 25 mW
Größe (H × B × T)	29 x 35 x 16 ±0.5 mm / 1.11 x 1.35 x 0.63 ± 0.02 in
Gewicht	18 ±1 g / 0.63 ±0.04 oz
Montage	Wandkonsole
Schraubklemmen max. Drehmoment	0.4 Nm / 3.54 lbin
Querschnitt des Leiters	0,5 bis 1,5 mm²/ 20 bis 16 AWG
Länge des abisolierten Leiters	5 bis 6 mm/0,20 bis 0,24 in
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Rot
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 40 °C/-5 °F bis 105 °F
Luftfeuchtigkeit	30% bis 70% RH
Max. Höhe	2000 m / 6562 ft.

BETRIEBLICHE ANWEISUNGEN Wenn der SW (SW1) als Schalter konfiguriert ist ("Standard")

ändert sich der Zustand des Ausgangs 0 (01) bei jeder Schatung des Schalters in den entgegengesetzten Zustand - ein, aus ein... Wenn der SW (SW1) in den Geräteeinstellungen als Taste konfiguriert ist, ändert ieder Druck auf den Taster den Zustand des Ausgangs 0 (01) in den entgegengesetzten Zustand - ein UNTERSTÜTZTE LASTTYPEN

Widerstandsfähig (Glühbirnen, Heizgeräte) Kapazitiv (Kondenstorbatterien, elektronische Geräte, Mo-torstartkondensatoren) Induktiv mit RC Snubber (LED-Lichttreiber, Transformatoren,

Ventilatoren, Kühlschränke, Klimageräte WICHTIC

Die Z-Wave® drahtlose Kommunikation ist nicht immer 100 %

verlässlich. Dieses Gerät soll nicht in Situationen verwender werden, in denen menschliches Leben oder Wertgegenstände allein von seinem Funktion abhängen. Falls das Gerät von Ihrem Gateway nicht erkannt oder falsch angezeigt wird, müssen Sie eventuell den Gerätetyp manuell eingeben und sicherstellen, dass Ihr Gateway Z-Wave Plus®- Multikanalgeräte unterstützt.

BESTELLCODES: QMSW-0A1P8XX XX - Werte geben die Produktversion bezogen auf die Region

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Shelly Europe Ltd. , dass der Funkanlagent-yp Wave 1PM Mini der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse:

https://shelly.link/Wave1PMMini-DoC

Shelly Europe Ltd. Adresse: 103 Cherni yrah Blyd., 1407 Sofia, Bulgarien

Tel.: +359 2 988 7435

1ei: +393 2 988 /435
E-Mail: zwave-shelly@shelly.cloud
Kundensupport: https://support.shelly.cloud/
Offizielle Website: https://swww.shelly.com
Änderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller auf dessen offiziellen Website veröffentlicht.

GUIDA ALL'USO E ALLA SICUREZZA

Smart switch Z-Wave® con misurazione della potenza

LEGGERE PRIMA DELL'USO

Questo documento contiene importanti informazioni tecniche e di sicurezza sul Dispositivo e sul suo uso e installazione in

▲ ATTENZIONE! Prima di iniziare l'installazione, leggere attentamente e completamente questa guida e tutti gli altri documenti allegati al Dispositivo. La mancata osservanza delle procedure di installazione potrebbe causare malfunzionamenti, pericoli per la salute e la vita, violazione delle leggi o la rinuncia alla garanzia legale e/o commerciale (se presente). Shelly Europe Ltd. non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni in caso di installazione errate a utilizzo improprio del Dispositivo a causa della mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la sicurezza del Dispositivo fornite in questa guida.

TERMINDI OGIA

TERMINOLOGIA

TERMINOLOGIA

Gateway — Un gateway Z-Wave®, anche chiamato controller

Z-Wave®, controller principale Z-Wave®, hub Z-Wave®, ecc., è un
dispositivo che funge da hub centrale per una rete domestica
intelligente in tecnologia Z-Wave®, in questo documento si utilizzerá semplicemente il termine "gateway".

Pulsante S — E'i pulsante di Servizio Z-Wave®, che si trova sui
dispositivi Z-Wave® e viene utilizzato per varie funzioni come
per l'inclusione (aggiunta), l'esclusione (rimozione) e il ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica del dispositivo.
In questo documento si utilizzerà semplicemente il termine
"pulsante S". Dispositivo - In guesto documento, il termine "Dispositivo" è

utilizzato per riferirsi al dispositivo Shelly Qubino che è oggetto A PROPOSITO DI SHELLY QUBINO

A PROPOSITO DI SHELLY QUBINO
Shelly Qubino è una linea di dispositivi innovativi gestiti da microprocessore, che consentono il controllo remoto dei circuiti elettrici con smartphone, tablet, PC o sistema domotico. Funzionano su protocollo di comunicazione wirelesa Z-Wave®, utilizzando un gateway, necessario per la configurazione dei dispositivi. Quando il gateway è connesso a Internet, puoi controllare i dispositivi Shelly Qubino nermoto da qualsiasi luogo. I dispositivi Shelly Qubino possono essere utilizzati in qualsiasi rete Z-Wave® con altri dispositivi certificati Z-Wave® di altri produttori. Tutti i nodi gestiti dalla rete all'interno della rete fungeranno da ripetitori indipendentemente dal fornitore per aumentare l'affidabilità della rete. I dispositivi sono progettati per funzionare con le generazioni precedenti di dispositivi e gateway Z-Wave®. A PROPOSITO DEL DISPOSITIVO

Il Dispositivo è un interruttore intelligente con fattore di forma ridotto con misurazione della potenza. Controlla la funzione on/ off per un apparecchio elettrico con un carico fino a 8 A CA, come una lampadina, ventilatore a soffitto, riscaldatore IR. È compatibile con interruttori (predefiniti) e pulsanti. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Il Dispositivo può essere adattato a una console da incasso standard, dietro prese di corrente e interruttori della luce o in altri luoghi con spazio limitato.

Per le istruzioni di installazione, fare riferimento agli schemi di cablaggio (Fig. 1) presenti in questo manuale utente ATTENZIONE! Pericolo di folgorazione. Il montaggio/in

▲ ATTENZIONE! Pericolo di folgorazione. Il montaggio/installazione del Dispositivo alla rete elettrica deve essere eseguito con cautela da un elettricista qualificato.

▲ ATTENZIONE! Pericolo di folgorazione. Ogni modifica dei collegamenti deve essere effettuata dopo essersi assicurati che non ci sia tensione ai morsetti dell'apparecchio.

▲ ATTENZIONE! Non aprire il Dispositivo. Il Dispositivo non contiene parti che possano essere manutenute dall'utente. Per motivi di sicurezza e di licenza, non è consentito apportare modifiche e/o cambiamenti non autorizzati al Dispositivo.

▲ ATTENZIONE! Utilizzare il Dispositivo solo con una rete elettrica e con apparecchi conformi a tutte le norme vigenti. Un cortocircutio nella rete elettrica o in qualsiasi apparecchio collegato al Dispositivo può danneggiarlo.

on controlled in main after element a fin qualisaria apparection collegato al Dispositivo può danneggiarlo.

▲ ATTENZIONEI Ai morsetti degli ingressi e delle uscite, compresi gli ingressi di espansione, non devono essere collegati circuiti SELV/PELV.

circuiti SELV/PELV.

ATTENZIONE! Non collegare l'apparecchio ad apparecchi
che superano il carico massimo indicato!

ATTENZIONE! Collegare il Dispositivo solo nel modo indicato in queste istruzioni. Qualsiasi altro metodo potrebbe causare danni e/o lesioni.

ATTENZIONE! Non installare il Dispositivo in un luogo che

possa bagnarsi.

ATTENZIONE! Non utilizzare il Dispositivo se è stato dan-

neggiato!
ATTENZIONE! Non tentare di riparare o riparare il Dispositivo da soli! ATTENZIONE! Prima di iniziare l'installazione/montaggio

ATTENZIONE! Prima di iniziare i inistaliazione/inoraggio del Dispositivo, controllare che gli interrutori siano sperti e che non ci sia tensione sui loro terminali. Questo può essere fatto con un indicatore di tensione di rete o un multimetro. Quando siete sicuri che non c'è tensione, potete procedere al collegamento dei fili.

ATTENZIONE! Non accorciare l'antenna.

RACCOMANDAZIONE: Posizionare l'antenna il più lontano possibile da elementi metallici in quanto essi potrebbero causare interferenze di segnale.

ATTENZIONE! Il circuito della corrente di carico deve essere

protetto da un interruttore di protezione del cavo conforme alla norma EN60898-1 (caratteristica di intervento B o C, max. 8 A di corrente nominale, min. 6 kA di potere di interruzione. classe

di corrente nominale, min. 6 kA di potere di interruzione, classe di limitazione dell'energia 3).

RACCOMANDAZIONE: Collegare il Dispositivo utilizzando cavi unipolari solidi o cavi a trefoli con ghiere. I cavi devono avere un isolamento con una maggiore resistenza al calore, non inferiore a PVC T105°C (221°F).

ARCCOMANDAZIONE: Per gli apparecchi induttivi che causano picchi di tensione durante l'accensione e lo spegnimento, come motori elettrici, ventilatori, aspirapolvere e simili, è necessario collegare in parallelo all'apparecchio uno snubber RC (0.1µF / 100 0.7 1/2 W / 600 V CA).

ATTENZIONE! Non permettere ai bambini di giocare con i pulsanti/interruttori collegati al Dispositivo. Tenere i dispositivi per il controllo remoto di Shelly Qubino (telefoni cellulari, tablet, PC) lontano dali bambini.

MANUALE UTENTE ESTESO Per istruzioni di installazione più dettagliate.

casi d'uso e una guida completa su come aggiungere/rimuovere il dispositivo da/in una rete Z-Wave®, ripristino alle impostazi oni di fabbrica, segnalazioni LED, classi di comandi Z-Wave®, parametri e molto altro consultare il manuale utente esteso disponi bile al seguente indirizzo: https://shelly.link/Wave1PMMini-KB




1/2


V 0.0.2





Wave 1PM Mini

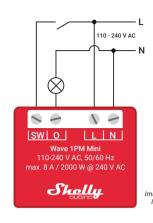

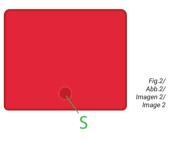

LEGENDA

- Terminali del Dispositivo:

 N: Terminale neutro

 L: Terminale sotto tensione (110-240 V CA)

 SW (SW1): Terminale di ingresso per il pulsante/interuttore (controllo 0 (01))

 0 (01): Terminale di uscita del circuito di carico (1)
- Fili:
 N: Filo neutro
- L: Filo sotto tensione (110 240 V CA)
- S: Pulsante S (Fig. 2)

LEYENDA

- LET ENDA
 Terminales del Dispositivo:

 N: Terminal neutro

 L: Terminal de línea (110–240 V CA)

 SW (SW1): Terminal de entrada de interruptor/pulsador (Control O (01))

 O (01): Terminal de salida del circuito de carga (1)
- N: Cable neutro L: Cable de fase (110 240 V CA)

- Botón:
 S: Botón S (Imagen 2)

LÉGENDE

- Bornes du Dispositif :

 N : Borne pour le Neutre

 L : Borne pour la Phase (110–240 V AC)

 SW (SW1) : Borne d'entrée pour interrupteur/b soir (contrôle 0 (01))

 O (01) : Borne de sortie du circuit de charge (1)

- Bouton:
 S: Le bouton S (Image 2)





SPECIFICHE

110-240 V CA, 50/60 Hz
< 0.3 W
Sì
240 V
8 A
2000 W
N/A
N/A
Sì
sì
fino a 40 m al chiuso (131 piedi) (dipende dalle condizioni locali)
Sì
Z-Wave® S800
868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz; 922,5 MHz; 919,7- 921,7-923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz
< 25 mW
29 x 35 x 16 ±0.5 mm / 1.11 x 1.35 x 0.63 ± 0.02 in
18 ±1 g / 0.63 ±0.04 oz
Quadro elettrico
0.4 Nm / 3.54 lbin
da 0,5 a 1,5 mm² / da 20 a 16 AWG
da 5 a 6 mm / da 0,20 a 0,24 pollici
Plastica
Rosso
Da -20°C a 40°C / da -5°F a 105°F
30% a 70% RH
2000 m / 6562 ft.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Se il SW (SW1) è configurato come interruttore (impostazione predefinita), ogni commutazione dell'interruttore cambierà lo stato dell'uscita 0 (01) nello stato opposto: on, off, on, ecc. Se il SW (SW1) è configurato come pulsante nelle impostazioni del Dispositivo, ogni pressione del pulsante cambia lo stato dell'uscita 0 (01) in opposto: on, off, on, ecc.

TIPI DI CARICO SUPPORTATI

Carico resistivo (lampadine a incandescenza, dispositivi di

Carico capacitivo (banchi di condensatori, apparecchiature elettroniche, condensatori di avviamento motore)
Carico induttivo con RC Snubber (driver luci LED, trasformatori, ventole, frigoriferi, condizionatori d'aria)

AVISO IMPORTANTE

La comunicazione wireless Z-Wave® potrebbe non essere sempre affidabile al 100%. Questo Dispositivo non deve essere utilizzato in situazioni in cui la vita e/o gli oggetti di valore dipendono esclusivamente dal suo funzionamento. Se il Dispositivo non viene riconosciuto dal gateway o viene visualizzato in modo errato, potrebbe essere necessario modificare manualmente il tipo di dispositivo e assicurarsi che il gateway supporti i dispositivi multicanale Z-Wave Plus®.

CODICE DI ORDINAZIONE: OMSW-0A1P8XX

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Shelly Europe Ltd. dichiara che il tipo di ap-parecchiatura radio Wave 1PM Mini è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al sequente indirizzo internet:

https://shelly.link/Wave1PMMini-DoC

PRODUTTORE

Shelly Europe Ltd. Indirizzo: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien

Indirizzo: 103 Chemi vrah BIVd., 14U/ sona, purgamen Tel: +359 2 988 7435 E-mail: zwave-shelly@shelly.cloud/ Supporto: https://support.shelly.cloud/ Sito web ufficiale: https://www.shelly.com Le modifiche ai dati di contatto sono pubblicate dal Produttore ul sito Web ufficiale

MANUAL DE USO Y SEGURIDAD

Interruptor inteligente Z-Wave® con

medición de potencia. LEA ANTES DE UTILIZAR

Este documento contiene información técnica y de seguridad importante sobre el Dispositivo, su uso y su instalación se-

A ¡ATENCIÓN! Antes de utilizar el Dispositivo, lea atentamente y por completo esta guía y cualquier otro documento que acom-pañe al Dispositivo. El incumplimiento de los procedimientos de instalación podría provocar un mal funcionamiento, peligro para su salud y su vida, violación de la ley o denegación de la garantía legal y/o comercial (si la hubiera). Shelly Europe Ltd. no ser esponsabiliza de ninguna pérdida o daño en caso de instalación incorrecta o funcionamiento inadecuado de este dispositivo por no haber secuido las instrucciones de uso y seguridad de esta no haber seguido las instrucciones de uso y seguridad de esta

TERMINOLOGIA

Gateway – Un gateway Z-Wave® controlador domotico Z-Wave® tambien denominado controlador Z-Wave®, controlador principal Z-Wave® o hub Z-Wave® etc. es el dispositivo que sirve de centro de control para una red de hogar inteligente Z-Wave® Se

utilizara el término "gateway" en este documento.

Botón S – El botón de servicio Z-Wave®, que se encuentra en los dispositivos 2-Wave[®], se utiliza para diversas funciones como la inclusión (añadir), exclusión (eliminar) y el restablecimiento del dispositivo a su configuración predeterminada de fábrica. El

término "Botón S" se utiliza en este documento. Dispositivo - en este documento, el término "Dispositivo" hace referencia al dispositivo Shelly Qubino sobre el que trata este

SOBRE SHELLY QUBINO

SUBRE SHELLY QUBINO

Shelly Qubino es una línea de dispositivos controlados por microprocesador, que permiten el control remoto de circuitos eléctricos desde un dispositivo móvil, tablet, ordenador o sistema domático. Funcionan bajo el protocolo de comunicación inalámbrica Z-Wave® a través de un gateway, necesaria para la configuración de los dispositivos. Cuando el gateway esta conectado a internet puedes controlar los dispositivos Shelly Qubino de forma remota desde cualquier parte. Los dispositivos Shelly Qubino pueden ser utilizados en cualquier red

Z-Wave* con otros dispositivos certificados Z-Wave* de otros fabricantes. Todos los nodos que esten operativos en la red funcionarán como repetidores sin importar su fabricante para mejorar la fiabilidad de la red. Los dispositivos estan diseñados para funcionar con generaciones antiguas de dispositivos

SOBRE EL DISPOSITIVO

El Dispositivo es es un interruptor inteligente de pequeño forma to con medición de potencia. Controla la función de encendido, apagado de un aparato eléctrico (con una carga de hasta 8 A CA como una bombilla, un ventilador de techo, un calefactor IR. Es compatible con interruptores (por defecto) y pulsadores.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El Dispositivo puede instalarse en un cuadro eléctrico, detrás de los enchufes e interruptores de luz o en otros lugares con

Para las instrucciones de instalación, consulte los esquemas de cableado (Imagen 1) de esta guía del usuario.

de cabieado (Imagen I) de esta guia dei usuario.

▲ ¡ATENCIÓN! Peligro de descarga eléctrica. El montaje/instalación del Dispositivo a la red eléctrica debe ser realizado con cuidado, por un electricista cualificado.

▲ ¡ATENCIÓN! Peligro de descarga eléctrica. Cualquier modificación de las conexiones debe realizarse después de asegurarse de que no hay tensión en los terminales del Dispositivo.

♣ ¡ATENCIÓN! No abra el Dispositivo. No contiene ninguna pieza que pueda ser mantenida por el usuario. Por razones de seguridad y licencia, no se permite el cambio y/o modificación no autorizados del Dispositivo.

▲ ¡ATENCIÓN! Utilice el Dispositivo sólo con una fuente de alimentación y un equipo que cumplan con todas las normas aplicables. Un cortocircuito en la red eléctrica o en cualquier aparato conectado al Dispositivo puede dañarlo.

▲ ¡ATENCIÓN! No se pueden conectar circuitos SELV/PELV a los terminales de las entradas y salidas, incluidas las entradas de extensión.

los terminales de las entradas y salidas, incluidas las entradas de extensión.

▲ ¡ATENCIÓN! No conecte el aparato a Dispositivos que superen la carga máxima indicada.

¡ATENCIÓN! Conecte el Dispositivo sólo de la manera indicada en estas instrucciones. Cualquier otro método puede causar daños y/o lesiones.

A ¡ATENCIÓN! No instale el Dispositivo en un lugar donde

pueda mojarse.

▲ ¡ATENCIÓN! No utilice el Dispositivo si está dañado. ▲ ¡ATENCIÓN! No intente manipular o o reparar el Dispositivo

usted mismo.

A ¡ATENCIÓN! Antes de iniciar la instalación/montaje del Dis-

usted mismo.

ATENCIÓNI Antes de iniciar la instalación/montaje del Dispositivo, compruebe que los disyuntores están desconectados y que no haya tensión en sus bornes. Esto puede hacerse con un medidor de fase o un multimetro. Cuando esté seguro de que no haya tensión, puede proceder a conectar los cables.

ATENCIÓNI No cortar la antena.

A ¡RECOMENDACIÓN: Ubicar la antena tan lejos como sea posible de elementos metálicos que puedan causar interfencias en la señal.

A ¡ATENCIÓNI El circuito de corriente de carga debe asegurarse mediante un interruptor de protección de cables conforme a EN60898-1 (característica de disparo B o C, máx. 8 A de corriente nominal, mín. 6 kA de capacidad de interrupción, clase de limitación de energía 3).

A ¡RECOMENDACIÓN: Conecte el Dispositivo con cables unipolares sólidos o cables trenzados con casquillos. Los cables deben tener un aislamiento con mayor resistencia al calor, no inferior a PVC T105°C (221°F).

A RECOMENDACIÓN: En el caso de los aparatos inductivos que provocan picos de tensión durante el encendido y el apagado, como los motores eléctricos, los ventiladores, las aspiradoras y otros similares, debe conectarse un amortiguador RC (0,1 μF /100 Ω /1/2 W / 600 V CA) en paralelo al aparato.

A ¡ATENCIÓNI No permita que los niños jueguen con los bonos/interruptores conectados al Dispositivo Mantenga los dispositivos que permiten el control remoto de Shelly Qubino (relefónos móviles tabletas cordenadores) fuera del alcance dispositivos que permiten el control remoto de Shelly Qubino (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores) fuera del alcance

GUÍA DE USUARIO EXTENDIDA

Para obtener instrucciones de instalación más detalladas, casos de uso y una guía completa sobre cómo añadir/eliminar el Dispositivo a/de una red Z-Waye®, resta blecer valores de fábrica, señalización LED, clases de comandos Z-Waye®, parámetros y mucho más, consulte la Guía de usuario extendida disponible en:

https://shelly.link/Wave1PMMini-KB



110-240 V CA, 50/60 Hz

ESPECIFICACIONES

Fuente de energía

de los niños.

Consumo de energía	< 0.3 W
Medición de potencia (W)	sí
Voltaje máx. de con- mutación CA	240 V
Corriente máx. de con- mutación CA	8 A
Potencia máx. de con- mutación CA	2000 W
Voltaje máx. de con- mutación CC	N/A
Corriente máx. de con- mutación CC	N/A
Protección contra so- brecalentamiento	Sí
Protección contra sobrecargas	Sí
Distancia	Hasta 40 m en interiores (131 pies) (depende de las condiciones locales)
Repetidor Z-Wave®	Sì
Procesador	Z-Wave® S800
Bandas de frecuencia Z-Wave [®]	868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz; 922,5 MHz; 919,7- 921,7-923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz
Máxima potencia de radiof- recuencia transmitida en banda(s) de frecuencia	< 25 mW
Tamaño (Alto x Ancho x Profundidad)	29 x 35 x 16 ±0.5 mm / 1.11 x 1.35 x 0.63 ± 0.02 in
Peso	18 ±1 g / 0.63 ±0.04 oz
Montaje	Consola de pared
Máx. torque tornillos de las terminales	0.4 Nm / 3.54 lbin
Sección transversal del conductor	0,5 a 1,5 mm² / 20 a 16 AWG
Longitud pelada del conductor	5 a 6 mm / 0,20 a 0,24 in

Material de la carcasa	Plástico
Color	Rojo
Temperatura ambiente	-20°C a 40°C / -5°F a 105°F
Humedad	30% a 70% RH
Altitud Máxima	2000 m / 6562 ft.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

Si SW (SW1) está configurados como un interruptor (por defecto) cada cambio del interruptor cambiará el estado de salida O (O1) al estado opuesto: encendido, apagado, encendido, etc. Si el SW (SW1) está configurado como un pulsador en la configuración del Dispositivo, cada vez que presione el botón cambiará el estado de salida O (O1) al estado opuesto: encendido, apa-

TIPOS DE CARGA SOPORTADOS

Resistivo (bombillas incandescentes, Dispositivos de calefac

Capacitivo (bancos de capacitores, equipos electrónicos, ca-pacitores de arranque de motores)
Inductivo con fitro RC (controladores de luces LED, transfor-madores, ventiladores, refrigeradores, aires acondicionados)

AVISO IMPORTANTE

AVISU IMPORTANTE

La comunicación inalámbrica Z-Wave® puede no ser siempre

100% confiable. Este Dispositivo no debe ser utilizado en situaciones en las que la vida y/o los objetos de valor dependan

únicamente de su funcionamiento. Si su gateway no reconoce

el Dispositivo o aparece incorrectamente, es posible que deba

cambiar el tipo de Dispositivo manualmente y asegurarse de

que su gateway admita dispositivos multicanal Z-Wave Plus®.

CÓDIGO PARA PEDIDOS: QMSW-0A1P8XX

Los valores XX - definen la versión del producto por región

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, Shelly Europe Ltd. declara por medio de la pre-sente que el equipo de radio tipo Wave 1PM Mini cumple con las directivas 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/ UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web: https://shelly. link/Wave1PMMini-DoC

FABRICANTE

FABRILAN I E
Shelly Europe Ltd.
Adresse: 103, Boulevard "Cherni vrah", 1407 Sofia, Bulgarie
Téi: +359 2 988 7435
Email: zwave-shelly@shelly.cloud
Soutien: https://swupport.shelly.cloud/
Stite officiel: https://www.shelly.com
Los cambios en la información de contacto son publicados por
el fabricante en el sitio web oficial

el fabricante en el sitio web oficial.

NOTICE D'UTILISATION ET CONSIGNES DE **SÉCURITÉ**

Commutateur connecté Z-Wave® avec mesure de puissance

À LIRE AVANT UTILISATION

Ce document contient des informations techniques et des consignes de sécurité importantes concernant le Dispositif, son utilisation et son installation.

ATTENTION I Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement et entièrement cette notice d'utilisation. Le non-respect des procédures recommandées peut entraîner un dysfonctionnement, représenter un danger ou être une violation de la loi. Shelly Europe Ltd. n'est pas responsable des pertes ou des dommages causés lors d'une installation ou utilisation in-adéquate de ce Dispositif.

TERMINOLOGIE

TERMINOLOGIE

Passerelle : une passerelle Z-Wave*, également appelée contrôleur Z-Wave*, contrôleur principal Z-Wave*, contrôleur principal Z-Wave*, contrôleur primaire Z-Wave* ou hub Z-Wave*, etc. est un dispositif qui sert de point central pour un réseau domestique Z-Wave*. Le terme 'passerelle' est utilisé dans ce document.

Bouton S: le bouton de service Z-Wave*, qui se trouve sur les dispositifs Z-Wave* et qui est utilisé pour diverses fonctions telles que l'intégration (ajout), la suppression (retrait) et la réinitialisation du dispositif aux paramètres d'usine par défaut. Le terme 'bouton S' est utilisé dans ce document.

Dispositif : dans ce document, le terme 'Dispositif' désigne le produit Shelly Qubino qui fait l'objet de ce guide.

À PROPOS DE SHELLY OUBINO

À PROPOS DE SHELLY OUBINO

Shelly Qubino est une gamme des dispositifs innovants gérés par microprocesseur, qui permettent de contrôler à distance des circuits électriques à l'aide d'un téléphone portable, d'un tablette, d'un PC ou d'un système domotique. Ils fonctionnen sur le protocole de communication sans fil Z-Wave®, à l'aide d'une passerelle, qui est nécessaire pour une configuration des dispositifs. Lorsque la passerelle est connectée à l'Internet, vous pouvez contrôler les dispositifs Shelly Qubino à distance, d'où que vous soyez. Les dispositifs Shelly Qubino peuven fonctionner dans n'importe quel réseau Z-Wave® avec d'autres dispositifs certifiés Z-Wave® provenant d'autres fabricants. Tous les nœuds du réseau alimentés par le secteur serviront de répéteurs, quel que soit le fournisseur, afin d'accroître la fiabilité du réseau. Les dispositifs sont conçus pour fonctionner avec les anciennes générations des dispositifs et de passerelles

À PROPOS DU DISPOSITIF

Le Dispositif est un est un commutateur connecté de petit format qui dispose d'un compteur électrique. Il contrôle la fonction marche/arrêt d'un appareil électrique avec une charge maximale de 8 A AC, tel qu'une ampoule, un ventilateur de plafond, un radiateur IR. Il est compatible avec les interrupteurs (par défaut) et les boutons-poussoirs.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Le Dispositif peut être installé dans votre tableau électrique, derrière vos prises et interrupteurs ou dans d'autres endroits où l'espace est limité.

Pour les instructions d'installation, se référer aux schémas de câblage (Image 1) dans cette notice d'utilisat

▲ ATTENTION I Risque d'électrocution. Le montage/l'installa-tion du Dispositif sur le réseau électrique doit être effectué avec prudence, par un électricien qualifié. ▲ ATTENTION I Risque d'électrocution. Chaque modification

▲ ATTENTION I Risque d'électrocution. Chaque modincation des connexions doit être effectuée après que vous vous soyez assurés qu'il n'y ait aucune tension aux bornes du Dispositif. ▲ ATTENTION I Ne pas ouvrir le Dispositif. Il ne contient aucune pièce pouvant être entretneu par l'utilisateur. Pour des raisons de sécurité et de licence, il est interdit de modifier le

Dispositif sans autorisation.

ATTENTION I Nutilisez le Dispositif qu'avec un réseau électrique et des appareils conformes à toutes les réglementations applicables. Un court-circuit sur le réseau électrique ou tout appareil connecté au Dispositif peut l'endommager.

ATTENTION I Aucun circuit SELV/PELV ne peut être branché

aux bornes des entrées et des sorties, y compris les entrées ATTENTION I Ne branchez nas le Dispositif à d'autres appa

A TIENTION! Ne D'ancriez pas le υτομονείτι α u autre αργα-reils dont la charge maximale indiquée est dépassée!

A ATTENTION! Suivez les instructions indiquées pour con-necter le Dispositif. Toute autre méthode pourrait engendrer des dommages et/ou des blessures.

ATTENTION! N'installez pas le Dispositif dans un endroit

susceptible d'être exposé à l'humidité.

ATTENTION! N'utilisez pas le Dispositif s'il a été endom-

ATTENTION! N'essayez pas d'entretenir ou de réparer le Dispositif vous-même!

ATTENTION! Avant de commencer l'installation/le montage du Dispositif, vérifiez que le disjoncteur soit éteint et qu'il n'y ait pas de tension aux bornes. Ceci peut être fait avec un eur de phase ou un multimètre. Lorsque vous êtes sûrs qu'il n'y a pas de tension, yous pouvez procéder au raccorder

ATTENTION! Ne raccourcissez pas l'antenne RECOMMANDATION : Placez l'antenne le plus loin possible

de tout élément métallique afin d'éviter les interférences avec

le signal.

ATTENTION! Le circuit de charge doit être sécurisé par un interrupteur de protection conforme à la norme EN60898-1 (courbe de déclenchement B ou C, 8 A max., pouvoir de coupure 6 kA min., classe de limitation d'énergie 3)

RECOMMANDATION : Branchez le Dispositif à l'aide de A RECOMMANDATION : Branchez le Dispositif a raise cables monoconducteurs ou des câbles toronnés avec em bouts. Les câbles doivent être dotés d'une isolation offrant une résistance accrue à la chaleur, au moins égale au PVC T105°C

GUIDE DE L'UTILISATEUR APPROFONDI

(221°F).

**RECOMMANDATION: Pour les appareils inductifs qui provoquent des pics de tension lors de la mise en marche/

arrêt tels que les moteurs électriques, les ventilateurs, les as pirateurs et similaires, un amortisseur de pics de tension pou

charges inductives (RC Snubber) (0.1μF / 100 Ω / 1/2 W / 600 V AC) doit être connecté en parallèle à l'appareil électrique.

A ATTENTION ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les boutons/interrupteurs connectés au Dispositif. Gardez hors de portée des enfants les dispositifs permettant de contrôler

Shelly Qubino à distance (depuis un téléphone portable, ordi

nateur, une tablette)

Pour des instructions d'installation plus détaillées, des cas d'utilisation et des conseils complets sur l'ajout/le retrait de l'appa-reil d'un réseau Z-Wave®, la réinitialisation d'usine, la signalisation par LED, les classes de commande Z-Wave®, les paramètres et bien plus encore, consultez le guide d'utilisation approfondi à l'adresse suivante

https://shelly.link/Wave1PMMini-KB



110-240 V AC 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES Alimentation électrique

Consommation électrique	< 0.3 W
Mesure de la puissance (W)	Oui
Tension de commutation maximale AC	240 V
Courant de commutation max AC	8 A
Puissance de commutation max AC	2000 W
Tension de commutation max DC	N/A
Courant de commutation max DC	N/A
Protection contre la surchauffe	Oui
Protection contre les surcharges	Oui
Distance	Jusqu'à 40 m à l'intérieur (131 ft.) (en fonction des conditions locales)
Répéteur Z-Wave®	Oui
CPU	Z-Wave® S800
Bandes de fréquences de Z-Wave®	868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz; 922,5 MHz; 919,7- 921,7-923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz
Puissance max. de la radiofréquence transmise dans la (les) bande(s) de fréquences	< 25 mW
Dimensions (H x L x P)	29 x 35 x 16 ±0.5 mm / 1.11 x 1.35 x 0.63 ± 0.02 in
Poids	18 ±1 g / 0.63 ±0.04 oz
Montage	Console murale
Serrage max. des dominos électriques	0.4 Nm/3.54 lbin
Section transversale du conducteur	De 0,5 à 1,5 mm²/de 20 à 16 AWG
Longueur dénudée du conducteur	De 5 à 6 mm/de 0,20 à 0,24 po
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur	Rouge
	de -20 °C à 40 °C/de -5 °F
Température ambiante	à 105 °F
Température ambiante Humidité	

INSTRUCTIONS OPÉRATIONNELLES

Si le SW (SW1) est configuré comme un interrupteur (par défaut), chaque basculement de l'interrupteur fait passer l'état de la sortie 0 (01) à l'état opposé: marche, arrêt, marche, etc. Si le SW (SW1) est configuré comme un bouton-poussoir dans les réglages du Dispositif, chaque pression sur le bouton-poussoir changera l'état de la sortie 0 (01) à l'état opposé: marche, arrêt, marche etc.

TYPES DE CHARGE SUPPORTÉS

Résistif (ampoules à incandescence, dispositifs de chauffage) Capacitif (batteries de condensateurs, équipement électroinique, condensateurs de démarrage de moteur)
Inductif avec Snubber RC (pilotes de voyants LED, transforma-

teurs, ventilateurs, réfrigérateurs, climatiseurs)

CLAUSE IMPORTANTE DE NON-RESPONSABILITÉ

LAUSE IMPORTANTE DE NON-RESPUNSABILITE
La communication Z-Wave® sans fil n'est pas toujours fiable
à 100 %. Par conséquent, ce Dispositif ne doit pas être utilisé
dans des situations où des vies et/ou des objets de valeur
dépendent uniquement de son fonctionnement. Si le Dispositif n'est pas reconnu par votre contrôleur où s'il est affiché de
façon incorrecte, vous devrez peut-être changer manuellement
le type de Dispositif et vous assurer que votre contrôleur de
passerelle peut fonctionner avec des dispositifs de commuta-

CODES DES COMMANDES : OMSW-0A1P8XX XX - les valeurs définissent la version du produit par région.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Shelly Europe Ltd. déclare que l'équipement radio de type Wave 1PM Mini est conforme à la directive 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante: https://shelly.link/Wave1PMMi

FABRICANT

FABRICANT
Shelly Europe Ltd.
Adresse: 103, Boulevard "Cherni vrah", 1407 Sofia, Bulgarie Téi:+359 2 988 7425
Email: zwave-shelly@shelly.cloud
Soutien: https://support.shelly.cloud/
Site officiel: https://www.shelly.com
Les modifications des coordonnées, faites par le fabricant, sont publiées sur le site officiel.

2/2