











Adapter Selection for **Professional** Installers


For the tado° Smart Radiator Thermostat X

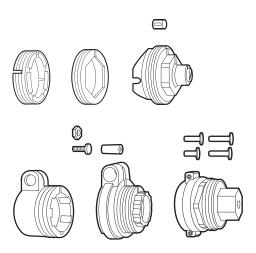

Included in the package


- DE Im Paket enthalten
- NL In het pakket inbegrepen
- Inclusi nella confezione
- ES Incluido en la caia
- FR Inclus dans l'emballage

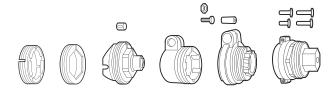


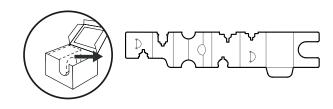

Use the adapter selection tool


- DE Verwende die Adapterauswahlhilfe
- NL Gebruik de adapter keuzehulp
- Utilizzare il Cartoncino per la selezione dell'adattatore
- ES Utiliza la quía de selección de adaptadores
- FR Utilisez le guide de sélection d'adaptateur
- EN Use the adapter selection tool included in the package to find the correct adapter.
- DE Verwende die Adapterauswahlhilfe, die im Paket enthalten ist, um den richtigen Adapter zu finden.
- NL Gebruik de leidraad voor keuze van een adapter in de verpakking om de juiste adapter te vinden.
- Utilizzare il cartoncino per la selezione dell'adattatore fornito nella confezione per trovare l'adattatore corretto.
- ES Utiliza la quía de selección de adaptadores de la caja para encontrar el adaptador adecuado.
- FR Utilisez le guide de sélection d'adaptateur fourni dans l'emballage pour trouver le bon adaptateur.

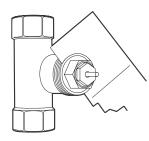

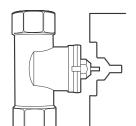


1. Unmount the existing thermostatic valve head

- DE Entferne den vorhandenen Thermostatkopf
- NL Verwiider de bestaande thermostaatknop
- Rimuovere la manopola dall'attuale testa termostatica
- ES Retira el cabezal de la válvula termostática actual
- FR Démontez la tête de vanne thermostatique existante

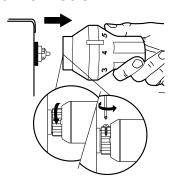

2. Identify the connection type

- DE Identifiziere die Anschlussart
- NL Bepaal het type aansluiting
- II Identificare il tipo di connessione
- ES Determina el tipo de acople
- FR Identifiez le type de raccord
- If the valve has threads, proceed to section A. If it has clamps, proceed to section B.
- DE Wenn das Ventil ein Gewinde hat, fahre mit Abschnitt A fort, Wenn es Klemmen hat, fahre mit Abschnitt
- NL Als het ventiel een schroefdraad heeft, ga dan verder met hoofdstuk A. Als het ventiel klemmen heeft, ga dan verder met hoofdstuk B.
- Se la valvola è dotata di filettature, passare alla sezione A. Se invece è dotata di fascette, passare alla sezione B.
- ES Si la válvula tiene roscas, pasa al apartado A. Si tiene abrazaderas, pasa al apartado B.
- FR Si la vanne est filetée, passez à la section A. Si elle comporte des clips, passez à la section B.

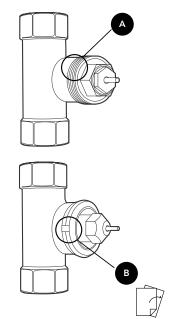



A. Valves with threads

- DE Ventile mit Gewinde
- NL Ventielen met schroefdraad
- Valvole con filettature
- ES Válvulas con rosca
- FR Vannes avec filetage


No adapter required

- DE Kein Adapter erforderlich
- NL Geen adapter nodig
- Non è necessario l'adattatore
- ES No necesitan adaptador
- FR Aucun adaptateur n'est nécessaire

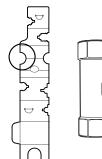


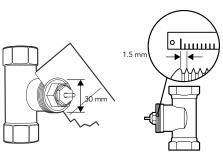


- EXI Extend the metal nut of the Smart Radiator Thermostat X and screw it onto the valve.
- Ziehe die Metallmutter des Smart Radiator Thermostat X heraus und schraube sie auf das Ventil.
- NL Trek de metalen moer van de Slimme Radiatorknop X naar buiten en schroef deze op het ventiel.
- Rimuovere la ghiera metallica della Testa Termostatica Intelligente X e avvitarla alla valvola.
- ES Saca la tuerca metálica del Cabezal Termostático Inteligente X y enróscala a la válvula.
- FR Déployez l'écrou métallique de la Tête Thermostatique Intelligente X et vissez-le sur la vanne.

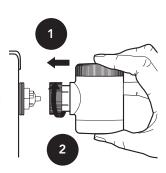

$M28 \times 1.5$

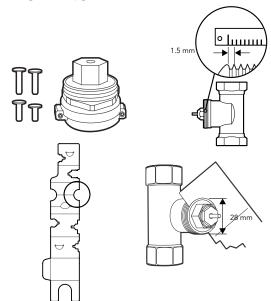


- A.
- Select the right pin extender for your valve.
- Wähle die richtige Stiftverlängerung für dein Ventil.
- NL Selecteer het juiste pinverlengstuk voor je ventiel.
- Selezionare l'estensore del pistoncino adeguato per la valvola.
- ES Selecciona el alargador de pistón adecuado para tu válvula.
- FR Sélectionnez la rallonge de tige adaptée à votre vanne.

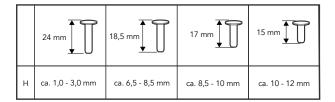


R

- Push the selected pin extender into the adapter.
- Schiebe die ausgewählte
 Stiftverlängerung in den Adapter.
- NL Schuif het geselecteerde pinverlengstuk in de adapter.
- Inserire l'estensore del pistoncino selezionato nell'adattatore.
- Introduce el alargador de pistón seleccionado en el adaptador.
- FR Insérez la rallonge de tige sélectionnée dans l'adaptateur.

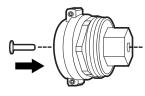

C.


- Mount the assembled adapter so it fully covers the valve thread.
- Montiere den zusammengebauten Adapter so, dass er das Ventilgewinde vollständig abdeckt.
- Monteer de geassembleerde adapter zodat deze de schroefdraad van het ventiel volledig bedekt.
- Montare l'adattatore assemblato in modo che copra completamente la filettatura della valvola.
- Instala el adaptador montado de forma que cubra por completo la rosca de la válvula.
- FR Montez l'adaptateur ainsi assemblé de manière à ce qu'il recouvre entièrement le filetage de la vanne.

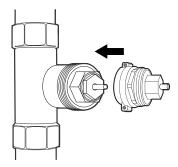


B. Valves with clamps

- DE Ventile mit Klemmen
- NL Ventielen met klemmen
- Valvole con morsetti
- ES Válvulas con abrazaderas
- FR Vannes avec clips


Danfoss RAVL

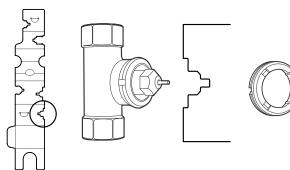


- Pull the adapter slightly open and close it firmly over the rim of the valve.
- Öffne den Adapter leicht und schließe ihn fest über dem Rand des Ventils.
- NL Trek de adapter iets open en zet hem stevig over de rand van het ventiel.
- Aprire leggermente l'adattatore e fissarlo saldamente sul bordo della valvola.
- ES Abre ligeramente el adaptador y encájalo por encima del borde de la válvula.
- FR Écartez légèrement l'adaptateur et fixez-le sur le rebord de la vanne.

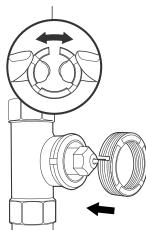

Danfoss RA

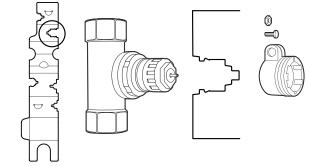


- A.
- Push the adapter as far as possible towards the radiator until there is no visible gap.
- DE Schiebe den Adapter so weit wie möglich auf das Ventil, bis kein Spalt mehr sichtbar ist.
- NL Duw de adapter zo ver mogelijk op de radiator totdat er geen ruimte meer zichtbaar is.
- Spingere al massimo l'adattatore verso il termosifone fino a unirli eliminando lo spazio fra i due.
- Presiona el adaptador al máximo hacia el radiador hasta que no quede ningún hueco visible.
- Introduisez l'adaptateur le plus en avant possible vers le radiateur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace visible.

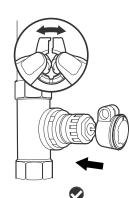







- В
- EN Secure the adapter with the screw at the top.
- DE Sichere den Adapter mit der Schraube an der Oberseite.
- NL Zet de adapter vast met de schroef aan de bovenkant.
- Fissare l'adattatore con la vite nella parte superiore.
- ES Fija el adaptador con el tornillo de la
- FR Fixez l'adaptateur à l'aide de la vis supérieure.

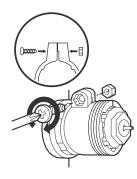


Danfoss RAV

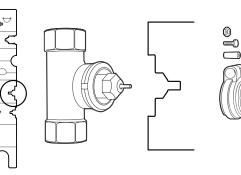


- Α
- Fit the pin extender onto the valve pin.
- DE Stecke den Stiftverlängerer auf den Ventilstift.
- NL Plaats het pinverlengstuk op de ventielpin.
- Montare l'estensore sul pistoncino della valvola.
- ES Coloca el alargador de pistón en el pistón de la válvula.
- FR Installez la rallonge sur la tige de la vanne.
- В.
- Firmly place the adapter over the rim of the valve, then secure it with the top screw.
- DE Setze den Adapter fest auf den Rand des Ventils und sichere ihn dann mit der oberen Schraube.
- NL Plaats de adapter stevig over de rand van het ventiel en zet hem vast met de bovenste schroef.
- Posizionare saldamente l'adattatore sul bordo della valvola e fissarlo con la vite nella parte superiore.
- Es Encaja el adaptador sobre el borde de la válvula y fíjalo con el tornillo en la parte superior.
- FR Installez l'adaptateur sur le rebord de la vanne, puis fixez-le à l'aide de la vis supérieure.

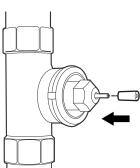


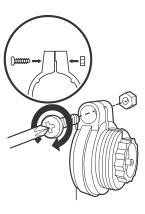


Caleffi

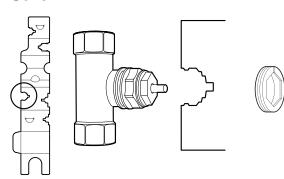


- Pull the adapter slightly open and close it firmly over the rim of the valve.
- Öffne den Adapter leicht und schließe ihn fest über dem Rand des Ventils.
- NL Trek de adapter iets open en zet hem stevig over de rand van het ventiel.
- Aprire leggermente l'adattatore e richiuderlo fissandolo saldamente sul bordo della valvola.
- ES Abre ligeramente el adaptador y encájalo por encima del borde de la válvula.
- FR Écartez légèrement l'adaptateur et fixez-le sur le rebord de la vanne.

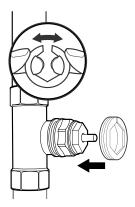

Giacomini

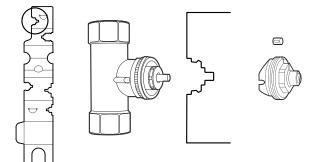


- Α
- Fit the pin extender into the front of the adapter.
- Setze die Stiftverlängerung vorne in den Adapter ein.
- Zet het pinverlengstuk in de voorkant van de adapter.
- Inserire l'estensore del pistoncino nella parte anteriore dell'adattatore.
- ES Encaja el alargador de pistón en la parte delantera del adaptador.
- FR Insérez la rallonge de tige dans la partie avant de l'adaptateur.

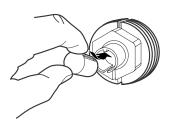

В

- Push the adapter firmly onto the valve.
- DE Drücke den Adapter fest auf das Ventil.
- NL Druk de adapter stevig op het ventiel.
- Spingere l'adattatore nella valvola per fissarlo.
- Introduce el adaptador en la válvula de forma que quede bien enganchado.
- FR Fixez l'adaptateur sur la vanne en vous assurant qu'il est bien en place.

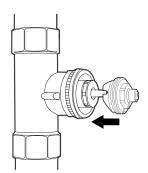

→ Need help?



BE +32 2 588 26 90

- **EN Need help?** +44 20 3893 2159
- DE Du brauchst Hilfe? +49 89 412 09323
- NL **Hulp nodig?** +31 20 262 2406
- Serve aiuto? +39 011 19620290
 - _____
- **ES ¿Necesitas ayuda?** +34 857 880 178
- FR **Besoin d'aide ?** +33 1 76 77 39 98 BE +32 2 588 26 90
- EN No matching adapter?
- DE Kein passender Adapter?
- NL Geen geschikte adapter?
- Non si dispone dell'adattatore corretto?
- ¿No tienes el adaptador adecuado?
- FR Aucun adaptateur ne convient ?



tado.com/adapter