ZG-3000 空气炸锅使用手册


ZG-3000 是一款 4.5 升家用空气炸锅，利用高速循环的热风烹饪食物，不放油或只放少量油就能做出外酥里嫩的口感。使用前请完整阅读本手册。

安全须知

- 机器工作时出风口温度很高，背面和上方至少留出 10 厘米的空间，不要靠墙或放在橱柜内使用。
- 不要把机身、电源线和插头浸入水中。
- 烹饪过程中和刚结束时，炸篮和炸锅内壁温度很高，只能握住把手，不要直接触碰。
- 不要在炸锅里倒入食用油，本机不是油炸锅，大量的油可能引起火灾。
- 儿童必须在成人看护下使用，使用后请拔下电源插头。

结构说明

机器由机身和可抽出的炸篮组成，各部分的名称见下图。

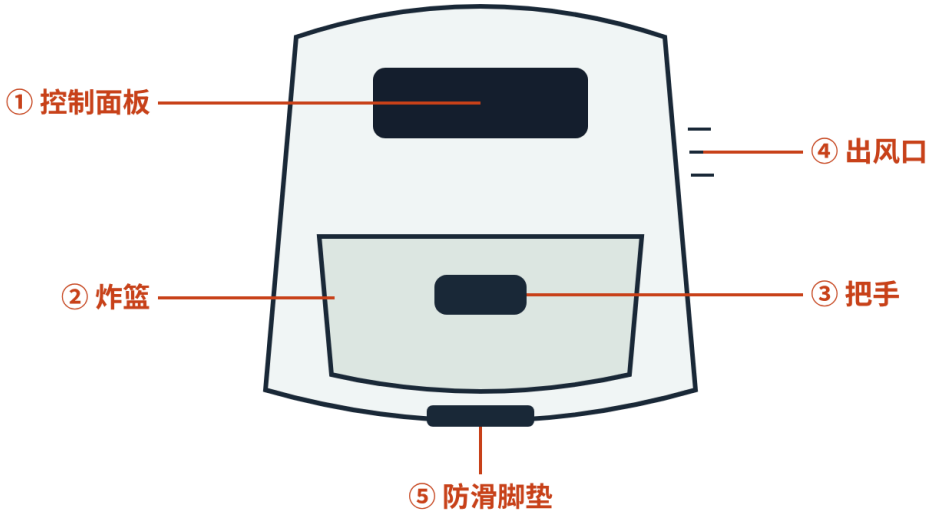

炸篮带有不粘涂层，可以整体抽出清洗。出风口位于机身背面，使用时不要遮挡。

控制面板

控制面板位于机身正面上方，采用触摸按键，各按键的位置见下图。



按温度键或时间键后，用加减键调节数值。温度可在 80°C 到 200°C 之间调节，每按一次变化 5°C；时间可在 1 到 60 分钟之间调节，每按一次变化 1 分钟。

首次使用

1. 取出炸篮内的所有包装材料和说明卡片。
2. 用温水、洗洁精和软海绵清洗炸篮，擦干后装回机身。
3. 接通电源，把温度设为 200°C、时间设为 10 分钟，空烧一次以去除新机的气味。
4. 空烧时可能有少量白烟和气味，属于正常现象，请保持厨房通风。
5. 空烧结束后等待机器冷却，再开始第一次烹饪。

烹饪步骤

1. 把食材平铺在炸篮里，不要超过炸篮内壁的 MAX 刻度线，食材之间留出空隙让热风通过。
2. 把炸篮推入机身，听到“咔”的一声表示安装到位，没有装到位时机器不会启动。
3. 按菜单键选择预设菜单，或者用温度键和时间键手动设置。
4. 按启动键开始烹饪。烹饪到一半时机器会发出三声提示音，这时抽出炸篮把食材翻面或摇匀，推回后自动继续。
5. 倒计时结束后机器发出五声提示音并停止加热，风扇会继续运转约 20 秒为机器降温。

冷冻食品和大块肉类建议先按预热键预热 3 分钟再放入食材，上色会更均匀。

推荐的温度和时间

食材	分量	温度	时间	提示
冷冻薯条	500 克	200°C	18 分钟	中途摇匀一次
鸡翅	8 个	180°C	20 分钟	中途翻面，表面可刷少量油

红薯	2 个（中等大小）	200°C	40 分钟	洗净后不用去皮
牛排	1 块（约 2 厘米厚）	200°C	10 分钟	先预热 3 分钟
蛋挞	6 个	190°C	15 分钟	使用耐高温的蛋挞托
蔬菜	300 克	170°C	8 分钟	拌入少量油防止烤干

清洁保养

每次使用后请拔下插头，等待机器完全冷却（约 30 分钟）再清洁。

- 炸篮用温水、洗洁精和软海绵清洗，不要使用钢丝球或金属铲，以免划伤不粘涂层。炸篮可以放入洗碗机。
- 粘在炸篮上的食物残渣，可以加入热水和洗洁精浸泡 10 分钟后再清洗。
- 机身外壳和控制面板用拧干的湿布擦拭，不要用水冲洗。
- 炸锅上方的发热管如有油渍，可在冷却后用软毛刷轻轻刷掉，建议每月清理一次。

常见问题

现象	可能的原因	处理方法
机器不工作	炸篮没有推到位，或没有设置时间	把炸篮推到底，设置时间后按启动键
食物没有熟透	食材放得太多，或温度偏低	减少分量，提高温度或延长时间
冒白烟	食材油脂较多，或炸锅内有上次的残油	属于正常现象；每次使用后清洁炸锅
冒黑烟	食物残渣烧焦，或发热管上有油垢	立即拔下插头，冷却后清洁炸锅和发热管
显示 E1	温度传感器开路	停止使用并联系售后
显示 E2	机内温度过高，触发过热保护	拔下插头冷却 30 分钟，确认出风口没有被遮挡

技术参数

项目	参数
容量	4.5 升
额定功率	1500 瓦
额定电压	220V～ 50Hz
温度范围	80°C 到 200°C
定时范围	1 到 60 分钟
产品尺寸	275 × 330 × 310 毫米
净重	4.2 千克

保修

整机自购买之日起保修两年。炸篮的不粘涂层因使用金属工具造成的划伤、把整机浸入水中造成的损坏不在保修范围内。申请保修时请提供购买凭证。