

完全攻略本

BENT TOY RACK

ベント・トイ・ラック

魔改造おもちゃ 6 機種 + スタジオ + 自動作曲 まるごと対応！



★ 全ボタン図解 ★ グリッチ 50 種データ ★ 必殺コンボ ★ クラッシュ攻略 ★ おすすめシード ★

もくじ

1. はじめに：魔改造おもちゃとは？
2. まずは電源を入れよう！
3. 各パーツ完全解説
4. モード・キー全データ
5. グリッチ大全
6. 必殺コンボ集
7. クラッシュ攻略
8. 映像マシン編
9. シーケンサー&自動作曲編
10. おすすめシード値コレクション
11. 裏技・隠し要素
12. 困ったときは（Q&A）
13. 用語集
14. 権利に関する注意



はじめに：魔改造おもちゃとは？

ようこそ、壊れた音の世界へ！

ここは、ガラクタ市で拾ってきた子供向けのおもちゃ楽器を、とことん改造した「魔改造おもちゃ」が並ぶラックだ！


おもちゃの中の回路を、わざとつなぎ変えたり、ボタンやツマミを後から付け足したりして、作った人が思ってもみなかった音を出す遊びを**サーキットベンディング**という。このアプリは、その魔改造おもちゃを6台、パソコンの中にまると作ったものだ。本物と違って、どれだけいじっても壊れないし、感電もしない！



1. BLIPPY BOOK 30

しゃべる！歌う！まちがえる！魔改造トイPC

ふたに液晶、本体に文字キー26個とドレミの数字キーがついた子供向けパソコン。8つのモードで、文字の読み上げ・単語・メロディ・ピアノ・ドラム・効果音・クイズになる。そこへ GLITCH ボタンや LOOP・STRETCH・DIST を後付けした、読み上げが壊れる魔改造機だ！

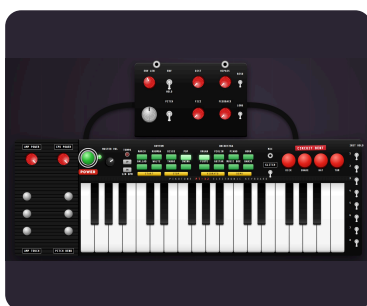

2. PIKOTONE PT-32

電圧を下げると、音も心もよれていく

32鍵のミニキーボードに、リズムマシンと8つの音色（ORCHESTRA）。上には別のエフェクトユニットをつなぎ、左には電圧 Starve（わざと電気を減らす）ツマミとタッチポイントを増設した魔改造機だ！



3. SPIN-TOT DJ-28

こすれ！止めろ！暗くしろ！

子供用 DJ セット。ディスクをこすってスクラッチ、6つの効果音パッド、13鍵のキーボード、28種類のリズム（うち7つは隠しパターン）。そこへピッチの粗・微調整、テープのように止まる STOP、光センサー、2つの DIST と FEEDBACK を後付けした魔改造機だ！




4. VROOMBOX VR-5 エンジンの爆発を、音階で弾 け！

子供用ドライブ・ダッシュボード（オリジナル設計）。エンジン音は「点火の粒」でできていて、改造パネルで点火を間引くとリズムになり、TUNE で音階になる。MIDI やシーケンサーでエンジンそのものを弾けるのが自慢の魔改造機だ！



5. TYPOTRON TT-109 キーボードを、楽器として叩 け！

PC キーボードそのものを楽器に改造した（オリジナル設計）。全部のキーに役目があり、文字の段が音階、テンキーがドラム、F キーが波形・音階・「キーボードの故障」。上にはツマミを 12 個増設した魔改造機だ！

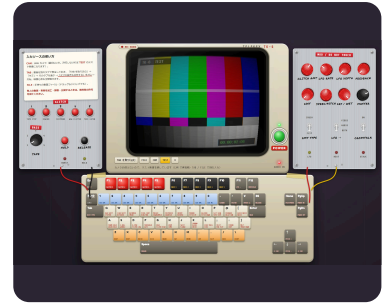

6. TELEKEY TK-6 映像も、音も、いっしょに壊 せ！

ブラウン管モニター付きの魔改造キーボード（オリジナル設計）。Web カメラ・別のタブ・動画ファイルの映像と音を取り込んで、キーで同時に壊す。キーの下小さな文字が「映像の壊れ方／音の壊れ方」。GLITCH ボタン×BASE の一発グリッチ、ノブ 8 個、熱による暴発つきの映像マシンだ！

改造おじ
さん

どれも「読み上げがまちがう」「電気が足りなくてよれる」「エンジンで音階を弾く」みたいに、ちゃんと壊れ方にクセがあるんだ。1 台ずつ、クセをつかむのがうまくなる近道だぞ！


★ ここがポイント！

全部のおもちゃは、上のタブ（1～6）で切り替える。裏にいるおもちゃも鳴り続けるので、重ねて演奏できる。STUDIO では好きなおもちゃを並べて、いっしょに曲を作れる。



まずは電源を入れよう！

最初の3分でやること

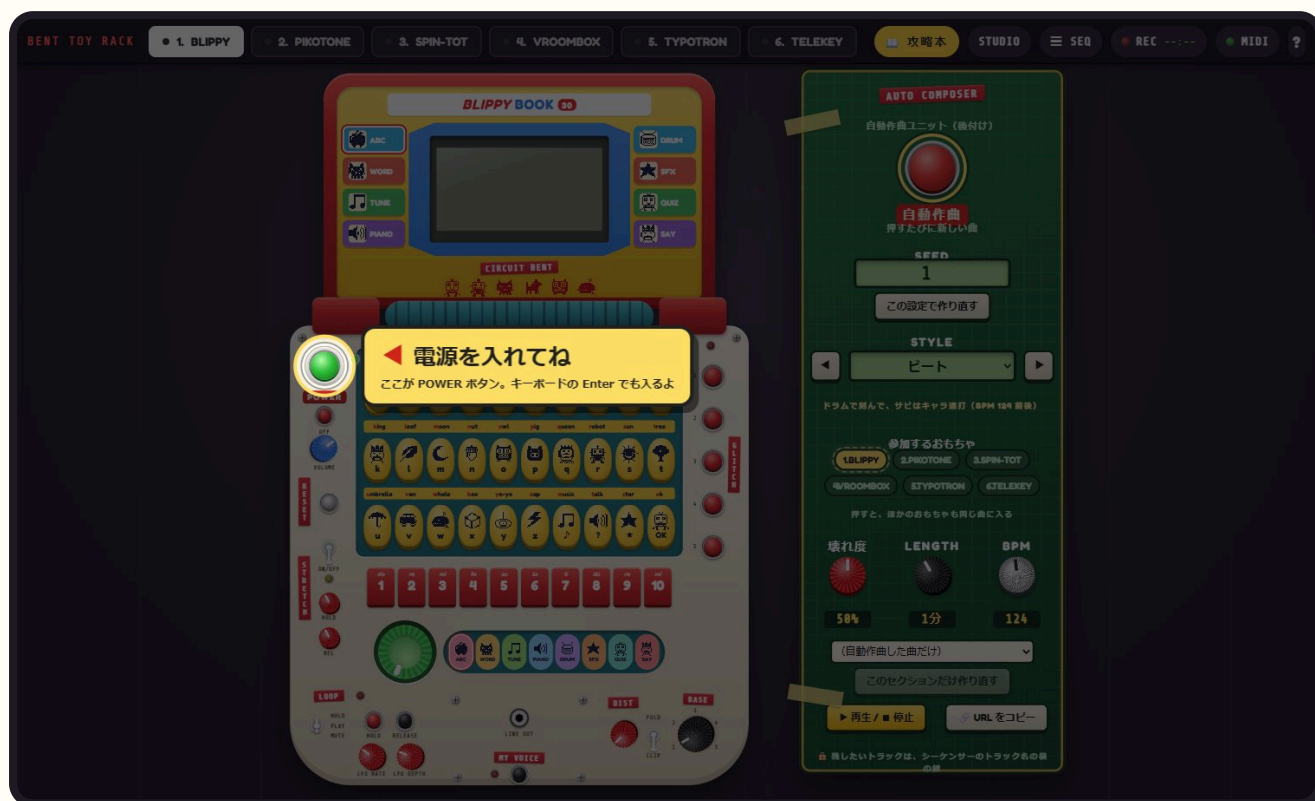

初めて開くと、画面が暗くなって POWER ボタンだけが光る。「電源を入れてね」の矢印の先を押そう！

おもちゃ

POWER の場所

- | | |
|--------------------|---|
| 1. BLIPPY BOOK 30 | 本体の左上の大きな緑のボタン（赤い「POWER」の札）。OFF はその下の小さいボタン |
| 2. PIKOTONE PT-32 | 操作パネルの左の大きな緑のボタン（押すたびに ON / OFF） |
| 3. SPIN-TOT DJ-28 | 右下の大きな緑のボタン（OFF は右の青いボタン） |
| 4. VROOMBOX VR-5 | 左の「POWER」の札のイグニッションキー（クリックで ON、ON のままクリックでエンジン始動） |
| 5. TYPOTRON TT-109 | キーボードの左上の大きな緑のボタン（押すたびに ON / OFF） |
| 6. TELEKEY TK-6 | モニターの右下の大きな緑のボタン（押すたびに ON / OFF） |

★ここがポイント！

- 電源 OFF の間は、POWER の横の LED がゆっくり点滅して「ここを押して」と教えてくれる。
- **キーボードの Enter** でも電源が入る（電源 OFF のとき）。
- 電源 OFF のままキーやツマミを触ると、POWER ボタンがピカッと光る。
- ブラウザは「最初に操作するまで音を出さない」決まりがあるけど、電源を入れる操作で音の準備も済む。

最初の 3 分でやること

- 1 電源を入れる**：1. BLIPPY なら「HELLO」としゃべる。
- 2 好きなキーを弾く**：PC キーボードの A～Z がそのまま鳴る。
- 3 グリッチを押しながら弾く**：トイPC なら , . / ; : キーが GLITCH 1～5。押している間だけ壊れる！
- 4 自動作曲**：右の緑の基板の赤いボタンを押すと、そのおもちゃの曲ができて鳴り出す。

改造おじ
さん

ヘルプ（右上の？）の中の「電源の案内をもう一度見る」で、最初の案内をまた見られるぞ。



各パーツ完全解説

全ボタン・ノブ・スイッチを図解！

1

BLIPPY BOOK 30 シャベる！歌う！まちがえる！魔改造トイPC

ふたに液晶、本体に文字キー 26 個とドレミの数字キーがついた子供向けパソコン。8 つのモードで、文字の読み上げ・単語・メロディ・ピアノ・ドラム・効果音・クイズになる。そこへ GLITCH ボタンや LOOP・STRETCH・DIST を後付けた、読み上げが壊れる魔改造機だ！



BLIPPY BOOK 30 (電源を入れたところ)

1 POWER

電源 ON。起動音のあと「HELLO」としゃべって、モードの画面になる。しゃべり終わるまではキーが効かない。

💡 キーボードの Enter でも入る (電源 OFF のとき)

2 OFF

電源を切る。

3 VOLUME

音量のツマミ。

5 文字キー (A~Z) と ♪ ? ★ OK

モードによって、文字の名前・単語・メロディ・ピアノの音・ドラム・効果音・クイズの答えになる。1音ずつしか鳴らない(新しい音が前の音を切る)。

💡 PC キーボードの A~Z がそのまま文字キー。- ^ @ [が ♪ ? ★ OK

7 MODE ダイヤル

ABC / WORD / TUNE / PIANO / DRUM / SFX / QUIZ / SAY の 8 モード。液晶の横の絵のボタンでも選べる。

💡 PC の ← →

9 STRETCH (スイッチ・HOLD・REL)

ON の間、音を「普通に進む」と「25ms の粒を繰り返す」の交互にする。HOLD ツマミで粒を繰り返す長さ(15~900ms)、REL ツマミで進む長さ(8~400ms)。

💡 PC の Backspace で ON/OFF。読み上げがロボットみたいにカクカクになる

11 LOOP (スイッチ・HOLD・RELEASE)

HOLD ボタンで、今鳴っている所の 50ms をつかんで繰り返す。RELEASE で放す。スイッチ：上 = 自動でつかむ、中 = ふつう、下 = MUTE (音が出ない。電源も入らない！)。

💡 PC の Space = HOLD、Enter = RELEASE、Tab = スイッチ

13 BASE

グリッチの種類の段 (1 ADDR・2 DATA・3 CLOCK・4 BEEP・5 VOICE)。

💡 PC の ↑ ↓

4 液晶

押した文字・キャラ・モードが出る。グリッチ中は液晶の絵も崩れ、VOICE 系のグリッチでは別のキャラに化ける。

6 ドレミの数字キー

ド~上のミの 10 音。どのモードでも同じ音が鳴る。

💡 PC の 1~0 キー

8 RESET

CPU が止まって電源が切れた状態になる(熱も 0 に戻る)。もう一度 POWER で起動し直す。

💡 PC の Esc。熱くなりすぎたときの最終手段

10 GLITCH 1~5

押している間だけ効くグリッチ。BASE の位置との組み合わせで 25 種類(→ 5 章)。いくつも同時押しできる。

💡 PC の , . / ; : キー。押しっぱなしにすると熱がたまる

12 LFO RATE / DEPTH

ループしている間だけ、音程をうねらせる(速さ 0.1~25.6Hz、深さ ±1.2 オクターブ)。

💡 LOOP HOLD と組み合わせる。単体では効かない

14 DIST (ツマミ・CLIP / FOLD)

歪み。CLIP はつぶす歪み、FOLD は折り返して量子化する荒い歪み。

15

MY VOICE

押して待機 → キーを押している間マイクで録音（最長 4 秒）。そのキーが自分の声になる。短く押すと声を消す。

💡 このブラウザに保存される

2 PIKOTONE PT-32 電圧を下げると、音も心もよれていく

32 鍵のミニキーボードに、リズムマシンと 8 つの音色（ORCHESTRA）。上には別のエフェクトユニットをつなぎ、左には電圧 Starve（わざと電気を減らす）ツマミとタッチポイントを増設した魔改造機だ！



PIKOTONE PT-32（電源を入れたところ）

1 POWER

押すたびに電源 ON / OFF。

3 TEMPO (▲▼)

リズムの速さ（60～200 BPM）。

2 MASTER VOL

音量。

4 RHYTHM + START / STOP

MARCH・RHUMBA・DISCO・POP・BALLAD・WALTZ・TANGO・SWING の 8 種類。START で鳴らし、STOP で止める。

💡 PC の ↑ ↓ で選び、Space で START / STOP

5 ORCHESTRA + VIBRATO・DEMO

鍵盤の音色 8 種（ORGAN・VIOLIN・PIANO・HORN・FLUTE・GUITAR・MUSIC BOX・BANJO）。VIBRATO でゆらし、DEMO でデモ曲。

💡 PC の ← → で音色、Enter で DEMO

6 GLITCH スイッチ

ON にするとリズムが壊れる：スネアのたびに「ピーツ」と発振し、ときどき同じ所を繰り返し、キックの音程がばらつく（パッドも）。

💡 PC の Backspace

7 赤いパッド

キック・スネア・ハット・タム。

💡 PC の - ^ @ [

8 INST HOLD 1～8

楽器を選ぶ線を押さえっぱなしにする改造。ON にした音色が混ざる。

9 鍵盤 (F3~C6)

32 鍵。いくつも同時に鳴る。

💡 PC の Z~/ (白鍵) ・ A~ (黒鍵)、
Q~P (高い白鍵) ・ 2~9 (黒鍵)

11 AMP TOUCH 1~3

銀の丸に指を当てている間だけ：1 = ブーン
というハム、2 = 歪み、3 = ピーという発
振。押したまま上下で強さが変わる。

13 エフェクトユニット：ENV LEN・ ENV/HOLD

音の長さ。HOLD にすると押した音が消えず
に伸びっぱなし。

💡 PC の Tab で ENV / HOLD

15 FEEDBACK (LONG) ・ PITCH

FEEDBACK = 音が自分に返ってこだまする
(SHORT = 4ms のビリビリ、LONG =
280ms のこだま)。PITCH = スイッチ ON
で全体の音程を ± 1 オクターブ変える。

10 AMP POWER / CPU POWER

電圧 Starve。AMP を下げると音が小さく・
途切れ・ブルブル揺れる。CPU を下げると
全部が遅く・低く・よれていき、さらに下
げると音が化け、ときどき止まり、弾いた
音程までずれる (リズムも)。

💡 この機械のキモ！ ゆっくり下げてみよう

12 PITCH BEND 1~3

銀の丸に指を当てている間だけ音程が曲が
る。押したまま上下で強さが変わる。


14 DIST・FIZZ・HIPASS (RESO)

DIST = 歪み、FIZZ = シュワシュワしたノイ
ズ、HIPASS = 低い音を削る (RESO で「ミ
ョン」とくせをつける)。

3

SPIN-TOT DJ-28 こすれ！止めろ！暗くしろ！

子供用 DJ セット。ディスクをこすってスクラッチ、6 つの効果音パッド、13 鍵のキーボード、28 種類のリズム（うち 7 つは隠しパターン）。そこへピッチの粗・微調整、テープのように止まる STOP、光センサー、2 つの DIST と FEEDBACK を後付けした魔改造機だ！

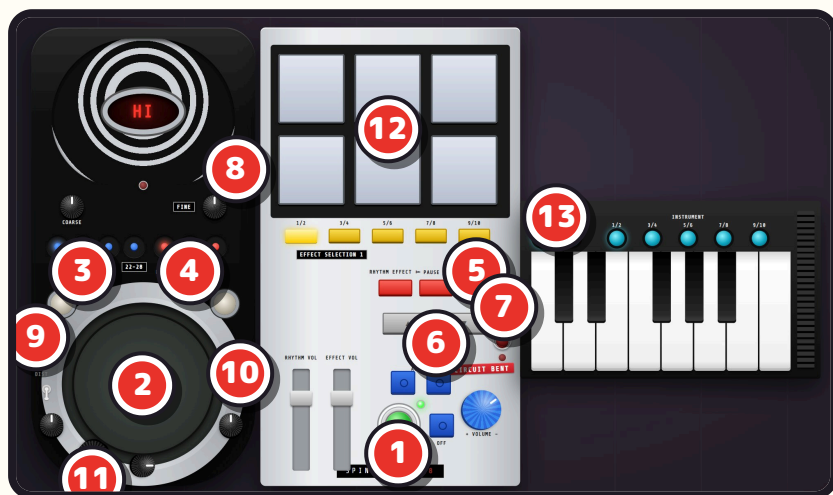

SPIN-TOT DJ-28（電源を入れたところ）

1

POWER / OFF

電源 ON（緑）と OFF（青）。

2

ディスク

マウスでつかんで回すとスクラッチ。DISC EFFECT の音をこする。

💡 PC の . / で前・逆に回す（押している間）

3

RHYTHM SELECTION

リズム 28 種類を選ぶ（1-7・8-14・15-21 と、隠しの 22-28）。

💡 PC の 1 2 3 4。押すたびに次へ

4

DISC EFFECT SELECTION

ディスクでこする音を選ぶ（21 種）。

💡 PC の 5 6 7

5

PLAY / PAUSE / RHYTHM EFFECT

リズムを鳴らす・止める。RHYTHM EFFECT は押している間、リズムを細かく刻む。

💡 PC の Space で PLAY / PAUSE、Enter で EFFECT

6

RHYTHM TEMPO

リズムの速さを 4 ずつ上げ下げ。

💡 PC の ↑ ↓

7

STOP（移動停止）

押している間、テープが止まるように音程ごと落ちていく。離すと戻る。

💡 PC の Backspace

8

PITCH（スイッチ・COARSE・FINE）

スイッチ ON で全体の音程を変える。COARSE = ±12 半音、FINE = ±1 半音。

💡 PC の P でスイッチ

9 光センサー・LIGHT

LIGHT スイッチ ON のとき、左右の丸いレンズにマウスを近づけると影になって音程が下がる。押さえるとまっ暗。

💡 PC の L でスイッチ

11 FEEDBACK (RHY / DISC / ALL)

音を自分に返す。どの音を返すかを RHYTHM・DISC・ALL（全部）から選ぶ。

13 鍵盤・KEYBOARD PATTERN・INSTRUMENT

C～C の 13 鍵。INSTRUMENT で 10 種の音色、PATTERN 2 でアルペジオ。

💡 PC の A W S E D F T G Y H U J K、← → で音色、Tab でパターン

10 DIST・DIST 2

DIST = かたよった歪み、DIST 2 = 整流してオクターブ上が混ざる荒い歪み。それぞれ ON/OFF とツマミ。

12 SOUND EFFECT パッド

6 つの効果音。EFFECT SELECTION で音のセットを変える。

💡 PC の Z X C V B N、セットは 8 9 0 - ^

4

VROOMBOX VR-5 エンジンの爆発を、音階で弾け！

子供用ドライブ・ダッシュボード（オリジナル設計）。エンジン音は「点火の粒」でできていて、改造パネルで点火を間引くとリズムになり、TUNE で音階になる。MIDI やシーケンサーでエンジンそのものを弾けるのが自慢の魔改造機だ！



VROOMBOX VR-5（電源を入れたところ）

1 POWER（イグニッションキー）

クリックで電源 ON（キーが ON の位置へ）。ON のままクリックしている間セルが回り、エンジンがかかる。KEY OFF で切る。

💡 PC の Enter（押している間セルが回る）

3 GEAR

N・1～5。ギアが高いほど回転がゆっくり追いつく。変えた瞬間、回転がガクッと変わる。

💡 PC の Z / X

5 ハンドル・ホーン

縁をつかんで回す（離すと戻る）。真ん中はホーン。

💡 PC の ← →、Space でホーン

7 TURBO

押している間ターボ。回転が一気に上がる。

💡 PC の T

2 VOLUME

音量。

4 ACCEL（ペダル）

踏んでいる間アクセル。回転数（＝点火の速さ＝音の高さ）が上がる。

💡 PC の ↑ または W

6 ラジオ

プリセット 1～8 で選局。PRESET HIJACK 中は、プリセットのボタンがエンジンの音階（ド～ド）になる。

💡 PC の 1～8、R で局を切り替え

8 SIREN / SIGNAL / WIPERS / CRASH!

サイレン・ウインカーのカチカチ・ワイパー（ON/OFF）、CRASH! は衝突音。

💡 PC の S / V / B / C

9 FIRING ORDER 1~8・CAM

8つの気筒のスイッチ。点火を間引くと、低い回転でリズムになる。CAMで点火パターンの長さ（3~8）を変える。

💡 この機械のキモ！ 間引いてからアクセルを少しだけ

11 TURBO FB

ONのとき、点火1回ぶん遅れた音を返して、回転に合わせて響く金属音になる。

13 STARTER LOOP

押している間、エンジンがかかっているセルモーターが回り続ける。

💡 PCのBackspace

10 REDLINE・SPARK・RADIO BLEED

REDLINE = 回転の上限を上げる（0のままだとリミッターで点火が飛ぶ。上げるほど高く回る）、SPARK = 点火ごとにバチッとノイズ、RADIO BLEED = ラジオとエンジンが掛け算で混ざる。

12 TUNE・HIJACK・HORN BEND・GRIND

TUNE = 回転数が音階にそろう、HIJACK = ラジオのボタンでエンジンを弾く、HORN BEND = ホーンが曲がる、GRIND = ギアを変えるたびにガリガリ。

💡 PCのUでTUNE、HでHIJACK


14 CHASSIS / HAZARD

金属の丸に触ると：CHASSIS = ブーンというハムが乗り、点火がときどき飛ぶ。

HAZARD = エンジンを細かく刻み、リレーのカチカチが増える。

5 TYPOTRON TT-109 キーボードを、楽器として叩け！

PC キーボードそのものを楽器に改造した（オリジナル設計）。全部のキーに役目があり、文字の段が音階、テンキーがドラム、F キーが波形・音階・「キーボードの故障」。上にはツマミを 12 個増設した魔改造機だ！

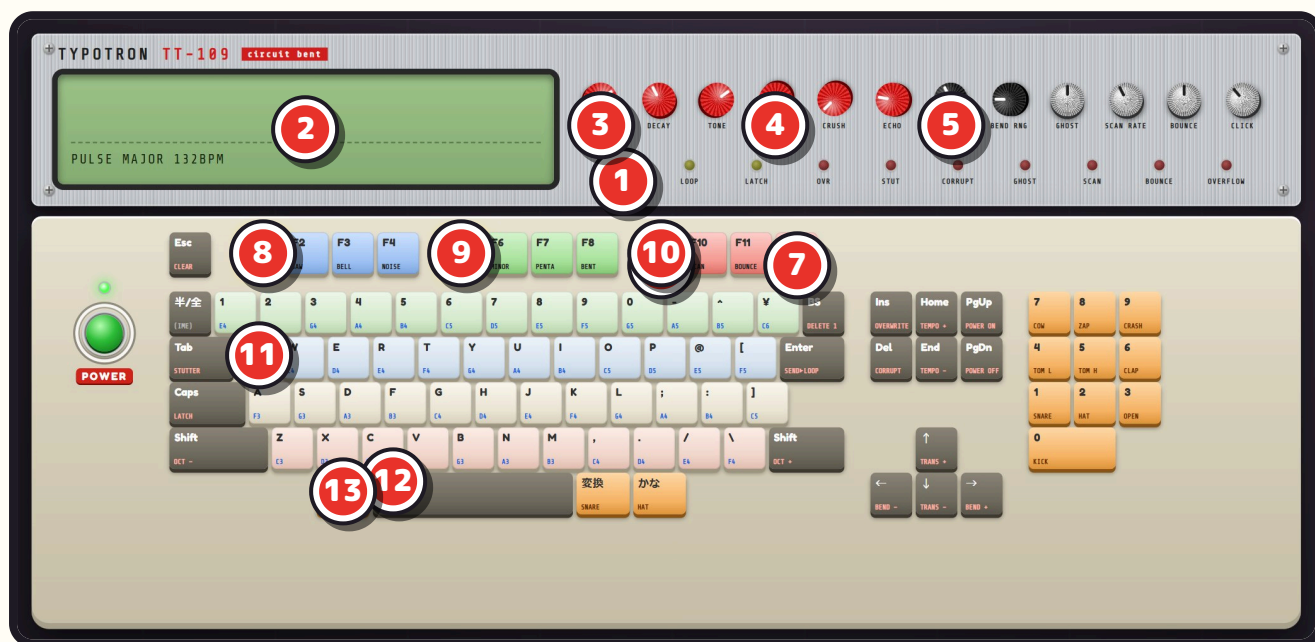

TYPOTRON TT-109（電源を入れたところ）

1 POWER

押すたびに電源 ON / OFF。

💡 PC の PgUp / PgDn でも

3 VOLUME・DECAY・TONE

音量・音の減り方・明るさ。

5 TEMPO・BEND RNG

行ループの速さ（60～240 BPM）と、ピッチベンドの幅（0～12 半音）。

7 状態 LED

POWER・LOOP・LATCH・OVR・STUT・CORRUPT・GHOST・SCAN・BOUNCE・OVERFLOW のどれが効いているか。

2 液晶

打った音の「行」、波形・音階・テンポなどが出る。

4 DRIVE・CRUSH・ECHO

歪み・ビットつぶし・こだま。

6 GHOST・SCAN RATE・BOUNCE・CLICK

「キーボードの故障」の強さ（GHOST の出やすさ・SCAN の速さ・BOUNCE の回数）と、キーを打つカチッという音の大きさ。

8 F1～F4：WAVE

PULSE・SAW・BELL・NOISE の 4 つの波形。

9 F5~F8 : SCALE

MAJOR・MINOR・PENTA・BENT（わざと少し狂った音階）。

11 文字の段：音階

2 段がいちばん低く、1 段上がるごとに約 4 度上。Shift を押している間はオクターブ下（左）・上（右）。

13 テンキー・無変換・変換・かな：ドラム

KICK・SNARE・HAT・OPEN・TOM L・TOM H・CLAP・COW・ZAP・CRASH。

10 F9~F12 : キーボードの故障

GHOST = 隣のキーも勝手に鳴る、SCAN = 押しているキーを順番に読み取る（アルペジオに）、BOUNCE = チャタリングで連打、OVERFLOW = 行があふれて暴走。

12 Space : SUSTAIN・その他の機能キー

Space = 音を伸ばす。Enter = 打った「行」をループ、Tab = STUTTER、Caps = LATCH（鳴りっぱなし）、Del = CORRUPT、Ins = 上書き。

6 TELEKEY TK-6 映像も、音も、いっしょに壊せ！

ブラウン管モニター付きの魔改造キーボード（オリジナル設計）。Web カメラ・別のタブ・動画ファイルの映像と音を取り込んで、キーで同時に壊す。キーの下小さな文字が「映像の壊れ方／音の壊れ方」。GLITCH ボタン×BASE の一発グリッチ、ノブ 8 個、熱による暴発つきの映像マシンだ！



TELEKEY TK-6（電源を入れたところ）

1 POWER

押すたびに電源 ON / OFF。ON でブラウン管が「ボン」と点く。

💡 PC の Enter（電源 OFF のとき）、PgUp / PgDn

3 ● REC VIDEO

壊した後の映像と音を録画して、WebM で保存。もう一度押すと止めて保存。

2 モニター

取り込んだ映像を、効いているグリッチで壊して映す（WebGL）。入力が無いときは砂嵐。

4 入力の切り替え

TAB を取り込む（別のタブの映像と音）・FILE（動画ファイル）・CAM（Web カメラ）・TEST（自動で作るテスト映像）・×（外す）。→ 8 章

5 GLITCH ボタン 1~5

押すと、今の BASE で決まる「一発グリッチ」が約 1 秒かかる（ $5 \times 5 = 25$ 種、→ 5 章）。

💡 PC の F1~F5

7 HOLD / RELEASE

HOLD = 今効いているグリッチをつかんで、キーを離しても続ける。RELEASE = 全部止める。

💡 PC の Enter / BS

9 DIST・SPEED/PITCH・DRY/WET・MASTER

歪み・再生の速さと音程・元の音と壊した音の割合・全体の音量。

11 HEAT の LED

熱（ストレス）。熱いほど速く赤く点滅し、画面が震え、勝手にグリッチが暴れる。固まらない。

💡 → 7 章

13 Z~\：楽器キー

ビープ・ノイズ・キック・スネア・ハット・ドローン・ザップ・ブリップ・ブザー・チャープ（音階つき）。

15 Space：FREEZE

押している間、今の映像と音をつかんで繰り返す。

6 BASE

TAPE・DIGITAL・SIGNAL・BEEP・MELTDOWN の 5 段。一発グリッチの種類が変わる。

💡 PC の F6~F10

8 GLITCH AMT・LFO RATE・LFO DEPTH・FEEDBACK

グリッチの強さ・うねりの速さ・深さ・映像も音も自分に返るフィードバック。

10 DIST TYPE・LFO →・CROSSTALK

歪みの種類（CLIP / CRUSH）、LFO の行き先（VIDEO / AUDIO / BOTH）、キーの混線（ON で隣のキーも効いたり、押すたびに別の効果になったり）。

💡 PC の Tab・F11・F12

12 Q~【・A~】：グリッチキー

押している間だけ効く 24 種のグリッチ。映像と音が同時に壊れる（→ 8 章の表）。

14 1~0：キューポイント

映像の 10%~90%・0% へ飛ぶ。Shift + 数字で今の位置を登録。



モード・キー全データ

トイPCの8モード×全キー

トイPC（BLIPPY BOOK 30）は、MODEによって同じキーから出る音が変わる。全部のキーの一覧だ！

★音が出ない「死にキー」は…

ありません！ このトイPCは全部のキーで必ず何か鳴るように作ってある。QUIZモードで違う文字を押しても「NO!」「TRY AGAIN」としゃべる。

キー	1. ABC	2. WORD	3. TUNE	4. PIANO	5. DRUM	6. SFX	7. QUIZ	8. SAY
A	A	APPLE	メロディ A	C3	KICK	LASER	答え A	A IS FOR APPLE
B	B	BALL	メロディ B	D3	SNARE	BOOM	答え B	B IS FOR BALL
C	C	CAT	メロディ C	E3	HAT	COIN	答え C	C IS FOR CAT
D	D	DOG	メロディ D	F3	OPEN HAT	JUMP	答え D	D IS FOR DOG
E	E	EGG	メロディ E	G3	TOM	SIREN	答え E	E IS FOR EGG
F	F	FISH	メロディ F	A3	CLAP	RING	答え F	F IS FOR FISH
G	G	GIFT	メロディ G	B3	COWBELL	ROBOT	答え G	G IS FOR GIFT
H	H	HAT	メロディ H	C4	ZAP	ARPEGGIO	答え H	H IS FOR HAT
I	I	ICE	メロディ I	D4	KICK	FALL	答え I	I IS FOR ICE
J	J	JAM	メロディ J	E4	SNARE	CREATURE	答え J	J IS FOR JAM
K	K	KING	メロディ K	F4	HAT	LASER	答え K	K IS FOR KING
L	L	LEAF	メロディ L	G4	OPEN HAT	BOOM	答え L	L IS FOR LEAF
M	M	MOON	メロディ M	A4	TOM	COIN	答え M	M IS FOR MOON
N	N	NUT	メロディ N	B4	CLAP	JUMP	答え N	N IS FOR NUT
O	O	OWL	メロディ O	C5	COWBELL	SIREN	答え O	O IS FOR OWL
P	P	PIG	メロディ P	D5	ZAP	RING	答え P	P IS FOR PIG
Q	Q	QUEEN	メロディ Q	E5	KICK	ROBOT	答え Q	Q IS FOR QUEEN
R	R	ROBOT	メロディ R	F5	SNARE	ARPEGGIO	答え R	R IS FOR ROBOT
S	S	SUN	メロディ S	G5	HAT	FALL	答え S	S IS FOR SUN
T	T	TREE	メロディ T	A5	OPEN HAT	CREATURE	答え T	T IS FOR TREE

キー	1. ABC	2. WORD	3. TUNE	4. PIANO	5. DRUM	6. SFX	7. QUIZ	8. SAY
U	U	UMBRELLA	メロディ U	B5	TOM	LASER	答え U	U IS FOR UMBRELLA
V	V	VAN	メロディ V	C6	CLAP	BOOM	答え V	V IS FOR VAN
W	W	WHALE	メロディ W	D6	COWBELL	COIN	答え W	W IS FOR WHALE
X	X	BOX	メロディ X	E6	ZAP	JUMP	答え X	X IS FOR BOX
Y	Y	YO-YO	メロディ Y	F6	KICK	SIREN	答え Y	Y IS FOR YO-YO
Z	Z	ZAP	メロディ Z	G6	SNARE	RING	答え Z	Z IS FOR ZAP
♪	♪ MUSIC (そのモードのメロディ)	♪ MUSIC (そのモードのメロディ)	♪ MUSIC (そのモードのメロディ)	和音 C	BEAT 1 (1小節のリズム)	♪ MUSIC (そのモードのメロディ)	問題をもう一度	♪ MUSIC (そのモードのメロディ)
?	? 決まり文句をしゃべる	? 決まり文句をしゃべる	? 決まり文句をしゃべる	和音 F	BEAT 2 (1小節のリズム)	? 決まり文句をしゃべる	次の問題	? 決まり文句をしゃべる
★	★ 効果音	★ 効果音	★ 効果音	和音 G	BEAT 3 (1小節のリズム)	★ 効果音	ヒント (答えの文字)	★ 効果音
OK	OK 「GOOD JOB」	OK 「GOOD JOB」	OK 「GOOD JOB」	和音 Am	BEAT 4 (1小節のリズム)	OK 「GOOD JOB」	「GOOD JOB」	OK 「GOOD JOB」
1~0	どのモードでも、ドレミの音 (1=do・2=re・3=mi・4=fa・5=so・6=la・7=ti・8=do・9=re・10=mi)							

QUIZ モード：液晶のキャラの文字を押すと「RIGHT!」→ 次の問題。違う文字だと「NO!」か「TRY AGAIN」。
TUNE モードの「メロディ」は文字ごとに違う短い曲。

△ 注意！

1音ずつしか鳴らない。新しいキーを押すと、前の音は止まる（本物のおもちゃと同じ）。
長い「K IS FOR KING」の途中で別のキーを押すと切れてしまうぞ。



グリッチ大全

GLITCH × BASE の全 50 種を凶暴度つきで！

トイPC：GLITCH 1～5 × BASE 1～5 = 25 種

押している間だけ効く。いくつ同時に押してもいい（重ねがけ）。凶暴度は、音の壊れ方の激しさのめやすだ。

BASE 1 ADDR（読む場所が壊れる）

ボタン	名前	何が起きる？	凶暴度
GLITCH 1	SKIP	音があちこち先へ飛ぶ。しゃべりが早口の切れ切れに	★★★★★
GLITCH 2	STUTTER	押した所の短い一片をダダダと連打	★★★★★
GLITCH 3	REWIND	少しずつ巻き戻っては進む。「キ、キ、キング」	★★★★★
GLITCH 4	STUCK ADDR	読む場所の一部が固定され、決まった所だけが繰り返される	★★★★★
GLITCH 5	REVERSE	細かく前後に行ったり来たり。逆再生まじり	★★★★★

BASE 2 DATA（音のデータが壊れる）

ボタン	名前	何が起きる？	凶暴度
GLITCH 1	BIT FLIP	データのビットが反転してジリジリ化ける	★★★★★
GLITCH 2	LOW BITS	細かい部分が消えてガサガサの低音質に	★★★★★
GLITCH 3	MSB HIGH	いちばん上のビットが固定されて、音がひっくり返ったような爆音に	★★★★★
GLITCH 4	NIBBLE SWAP	データの上下が入れ替わり、声がノイズの塊に	★★★★★
GLITCH 5	DROPOUT	「そのまま・止まる・無音」が細かく切り替わる	★★★★★

BASE 3 CLOCK（速さが壊れる）

ボタン	名前	何が起きる？	凶暴度
GLITCH 1	SLOW	0.25～0.66 倍にゆっくり、低く（押した瞬間に決まる）	★★★★★

GLITCH 2	FAST	1.5～4 倍に速く、高く（押した瞬間に決まる）	★★★★★
GLITCH 3	WOBBLE	音程がぐにゃぐにゃ揺れる	★★★★★
GLITCH 4	STAIRS	音程が階段みたいにカクカク飛ぶ	★★★★★
GLITCH 5	STALL	止まる・急発進を細かく繰り返す	★★★★★

BASE 4 BEEP（ブザーが混ざる）

ボタン	名前	何が起きる？	凶暴度
GLITCH 1	RUNAWAY	音の大きさに合わせてピーピー鳴る矩形波が混ざる	★★★★★
GLITCH 2	RING MOD	金属っぽいリングモジュレーション	★★★★★
GLITCH 3	BEEP ARP	ランダムな高さのピコピコが 30ms ごとに走る	★★★★★
GLITCH 4	NOISE GATE	声の形のままノイズになる（ささやき声っぽく）	★★★★★
GLITCH 5	FEEDBACK	出した音で速さが変わるループ。暴れ出すと止まらない	★★★★★

BASE 5 VOICE（別の声に化ける）

ボタン	名前	何が起きる？	凶暴度
GLITCH 1	MISREAD	同じモードの別のキーの声に化ける（液晶のキャラも化ける）	★★★★★
GLITCH 2	SCRAMBLE	別のキーの声のあちこちへ次々に飛ぶ	★★★★★
GLITCH 3	GARBAGE	別のキーやシステム音（起動音など）の断片がごちゃまぜ	★★★★★
GLITCH 4	MACHINEGUN	押した所へ連続で戻る。ババババ	★★★★★
GLITCH 5	HICCUP	起動音や「RIGHT!」がしゃっくりのように割り込む	★★★★★

TELEKEY：GLITCH ボタン（F1～F5）× BASE（F6～F10） = 25 種の一発グリッチ

押すと 1 秒前後（表の「長さ」）、映像と音がいっしょに派手に壊れる「一発技」だ。

BASE 1 TAPE

ボタン	名前	何が起きる？	長さ	凶暴度
-----	----	--------	----	-----

F1	TAPE STOP	テープが止まるように音程ごと落ちる かかるグリッチ：V-ROLL / WOBBLE+MELT / SMEAR DOWN	1 秒	★★★★★
F2	REWIND	巻き戻しのような逆回転 かかるグリッチ：V-ROLL / WOBBLE+RGB SHIFT / STUTTER	0.8 秒	★★★★★
F3	CHIPMUNK	速く・高く（リスの声） かかるグリッチ：ZOOM / COMB+CHROMA BLEED / DRIVE	0.8 秒	★★★★★
F4	WOW FLUTTER	テープのゆれ（ワウ・フラッター） かかるグリッチ：TWIST / FLANGE+H-SYNC / FILTER LOW	1.2 秒	★★★★★
F5	TAPE EATEN	テープが食われて、ところどころ音が抜ける かかるグリッチ：BLOCK NOISE / NOISE+SCAN SHIFT / BITCRUSH	1 秒	★★★★★

BASE 2 DIGITAL

ボタン	名前	何が起きる？	長さ	凶暴度
F1	BUFFER LOOP	短いバッファを繰り返す かかるグリッチ：SPLIT / PAN FLIP+RGB SHIFT / STUTTER	0.9 秒	★★★★★
F2	2-BIT	映像と音のグリッチを組み合わせで一気に かかるグリッチ：POSTERIZE / QUANTIZE+THRESHOLD / GATE+SCAN SHIFT / BITCRUSH	0.8 秒	★★★★★
F3	LO-FI	映像と音のグリッチを組み合わせで一気に かかるグリッチ：MOSAIC / DOWNSAMPLE+MOSAIC / DOWNSAMPLE	0.9 秒	★★★★★
F4	SCRAMBLE	あちこちの断片にばらまく かかるグリッチ：DATAMOSH / SMEAR+BLOCK NOISE / NOISE	1 秒	★★★★★
F5	DROPOUT	細かく音が切れる（ドロップアウト） かかるグリッチ：STROBE / CHOP+FRAME HOLD / GRAIN HOLD	0.8 秒	★★★★★

BASE 3 SIGNAL

ボタン	名前	何が起きる？	長さ	凶暴度
F1	RING SWEEP	リングモジュレーターの周波数が上がっていく かかるグリッチ：RGB SHIFT / STUTTER+PIXEL SORT / RING MOD	1 秒	★★★★★

F2	SYNC LOST	砂嵐（ノイズ）がかぶる かかるグリッチ：H-SYNC / FILTER LOW + V-ROLL / WOBBLE + BLOCK NOISE / NOISE	1 秒	★★★★★
F3	HOWL	ハウリングの「ピー」が混ざる かかるグリッチ：FEEDBACK / DELAY RUN + ECHO TRAIL / ECHO	1.2 秒	★★★★★
F4	FILTER DIVE	リングモジュレーターの周波数が上がっていく かかるグリッチ：CHROMA BLEED / DRIVE + H-SYNC / FILTER LOW	1 秒	★★★★★
F5	STATIC	砂嵐（ノイズ）がかぶる かかるグリッチ：BLOCK NOISE / NOISE	0.9 秒	★★★★★

BASE 4 BEEP

ボタン	名前	何が起きる？	長さ	凶暴度
F1	ZAP ROLL	ザップの連打 かかるグリッチ：STROBE / CHOP	0.9 秒	★★★★★
F2	CHORD BLAST	ビープの和音がジャーン かかるグリッチ：INVERT / REVERSE	0.7 秒	★★★★★
F3	DRUM ROLL	ドラムのロール かかるグリッチ：ZOOM / COMB	1 秒	★★★★★
F4	DRONE SWELL	ドローンがふくらむ かかるグリッチ：KALEIDO / PITCH DOWN	1.5 秒	★★★★★
F5	CHIRPS	チャープ音が飛び交う かかるグリッチ：TWIST / FLANGE	1 秒	★★★★★

BASE 5 MELTDOWN

ボタン	名前	何が起きる？	長さ	凶暴度
F1	FREEZE DROP	テープが止まるように音程ごと落ちる かかるグリッチ：FRAME HOLD / GRAIN HOLD + EDGE / FILTER HIGH	1.2 秒	★★★★★
F2	BACKFIRE	巻き戻しのような逆回転 かかるグリッチ：INVERT / REVERSE + FEEDBACK / DELAY RUN + ECHO TRAIL / ECHO	1.2 秒	★★★★★

F3	DIVE	急降下 かかるグリッチ：MELT / SMEAR DOWN + SLIT SCAN / TAPE STOP + H-SYNC / FILTER LOW	1.5 秒	★★★★★
F4	SHATTER	あちこちの断片にばらまく かかるグリッチ：SLIT SCAN / TAPE STOP + DATAMOSH / SMEAR + SPLIT / PAN FLIP	1.2 秒	★★★★★
F5	CHAOS	ランダムに 5 つのグリッチを同時に	1.5 秒	★★★☆☆



必殺コンボ集

この組み合わせを覚えろ！

BLIPPY BOOK 30

ロボット 読み上げ



1. MODE を SAY に
2. STRETCH を ON (HOLD のツマミを上げ
気味に)
3. 文字キーを押す

👉 「K IS FOR KING」が 25ms の粒で引き伸ばされて、カクカクのロボット声になる。

BLIPPY BOOK 30

LOOP HOLD → LFO 全開 → STRETCH



1. STRETCH を ON にしておく
2. 文字キーを押し、鳴っている間に LOOP
HOLD (Space)
3. LFO DEPTH と LFO RATE を上げる → サ
イレンのようにうねる
4. LOOP RELEASE (Enter) で放すと、今度
は STRETCH が引き継いでカクカク進む

👉 LFO はループ中だけ効き、ループ中は
STRETCH より LOOP が優先。だから「うねり
→ 放した瞬間にカクカク」の二段変化にな
る。

BLIPPY BOOK 30

言いまち がいマシ ン



1. MODE を WORD に
2. BASE を 5 (VOICE) に
3. GLITCH 1 (MISREAD) を押しながら文字
キー

👉 「KING」のはずが別の単語に化ける。液晶
のキャラまで化けるので見た目もおかしい。

BLIPPY BOOK 30

バグった ドラムマ シン



1. MODE を DRUM に
2. BASE を 3 (CLOCK) に
3. GLITCH 4 (STAIRS) を押しながら、文字
キーでリズムを刻む

👉 キックやスネアの音程が階段みたいに飛ん
で、壊れたリズムマシンになる。

BLIPPY BOOK 30

ビープ暴走

★★★★★

1. BASE を 4 (BEEP) に
2. DIST を上げて FOLD に
3. GLITCH 5 (FEEDBACK) と GLITCH 1 (RUNAWAY) を同時押し

👉 出した音が速さを変え、それがまた音を変える。熱もすぐたまるので、暴発と隣り合わせ！

TELEKEY TK-6

つかんで離す

★★★★★

1. グリッチキーを 2〜3 個押す
2. そのまま Enter (HOLD)
3. キーを離して、楽器キー (Z〜) でリズムを弾く
4. BS (RELEASE) で全部止める

👉 HOLD で映像と音の壊れ方を固定したまま、両手で別のことができる。

TELEKEY TK-6

混線ルーレット

★★★★★

1. F12 で CROSSTALK を ON
2. 同じグリッチキーを何度も押す

👉 押すたびに隣のキーが混ざったり別の効果になったりする。何が出るかは楽しみ。

TELEKEY TK-6

MELTDOWN の CHAOS

★★★★★

1. F10 で BASE 5 (MELTDOWN)
2. F5 で CHAOS

👉 ランダムな 5 つのグリッチが同時にかかる一発技。熱も一気に上がる。

PIKOTONE PT-32

電池切れのデモ演奏

★★★★★

1. Enter で DEMO
2. CPU POWER をゆっくり下げる
3. FEEDBACK を上げて LONG に

👉 デモ曲もリズムも遅く・低く・よれていき、こだまが重なる。下げすぎると音が化けて止まる。

SPIN-TOT DJ-28

テープストップ・スクラッチ

★★★★★

1. リズムを PLAY
2. Backspace (STOP) を押したり離したり
3. ディスクをこする

👉 STOP は音程ごと落ちていくテープ止め。こするスクラッチと合わせると DJ っぽい。

VROOMBOX VR-5

エンジン・ドラム

★★★★☆

1. Enter で電源 ON → もう一度 Enter を押し続けてエンジンをかける
2. FIRING ORDER のスイッチをいくつか OFF
3. アクセルを少しだけ踏み、TUNE を ON

👉 点火が間引かれて、低い回転ではリズムになる。TUNE で回転が音階にそろう。

TYPOTRON TT-109

故障アルペジオ

★★★★☆

1. Caps (LATCH) を ON
2. 和音になるようにキーをいくつか押す
(押しっぱなしにしないでいい)
3. F10 で SCAN、F11 で BOUNCE

👉 押しているキーを順番に読み取る「SCAN」でアルペジオに、チャタリングの「BOUNCE」で連打が重なる。

スタジオ

自動作曲 → 鍵 → 作り直し

★★★★☆

1. 自動作曲
2. 気に入ったトラックの 🔒 を押して 🔒 に
3. もう一度自動作曲

👉 鍵を掛けたトラックだけ残って、ほかが新しくなる。いいビートを残してメロディだけ探せる。



クラッシュ攻略

熱をためて、ギリギリで粘れ！

このアプリのおもちゃは、弾いているだけで勝手に固まることは**ない**。そのかわり「熱（ストレス）」がある！


熱のしくみ（トイPC・TELEKEY）

	トイPC	TELEKEY
熱が上がる	GLITCH ボタンを押し続けるほど（2 個・3 個と増やすとぐんと速い）。BASE が高いほど、DIST・LOOP・STRETCH 中ほど、グリッチ中にキーを連打するほど	効いているグリッチキーが多いほど。一発グリッチ・連打・FEEDBACK / DIST / GLITCH AMT の振り切り・CROSSTALK でも上がる
暴発	熱が 40% をこえると、押していないグリッチが 20～150ms 勝手に入る	熱が 45% をこえると、勝手にグリッチ・砂嵐・音の張り付き・一瞬の無音が起きる。HEAT の LED が速く点滅し、画面が震える
めやす	GLITCH 1 個押しっぱなし → 約 18 秒で暴発、2 個 → 約 4 秒、3 個 → 約 2 秒	グリッチキー 1 個ならほぼ平気、2 個で約 6 秒、3 個で約 5 秒
冷ます	手を離すと 2～7 秒で落ち着く。RESET（Esc）で熱は 0 に（ただし CPU も止まる）	手を離すと約 8 秒で落ち着く。Esc（RESET）ですぐ 0 に

★ ギリギリで粘るコツ

- グリッチは「押しっぱなし」より「拍に合わせて短く」。熱がたまりにくく、リズムにも乗る。
- 暴発が始まったら、1 個だけ離す。熱の上がり方は押している数でぐんと変わる。
- トイPC は吹き出しで「熱くなりすぎ！」と教えてくれる。TELEKEY は HEAT の LED をよく見よう。
- 暴発も演奏のうち！ 気に入ったら、あえて熱いまま粘るのもアリだ。

本当のクラッシュ：シーケンサーの CRASH

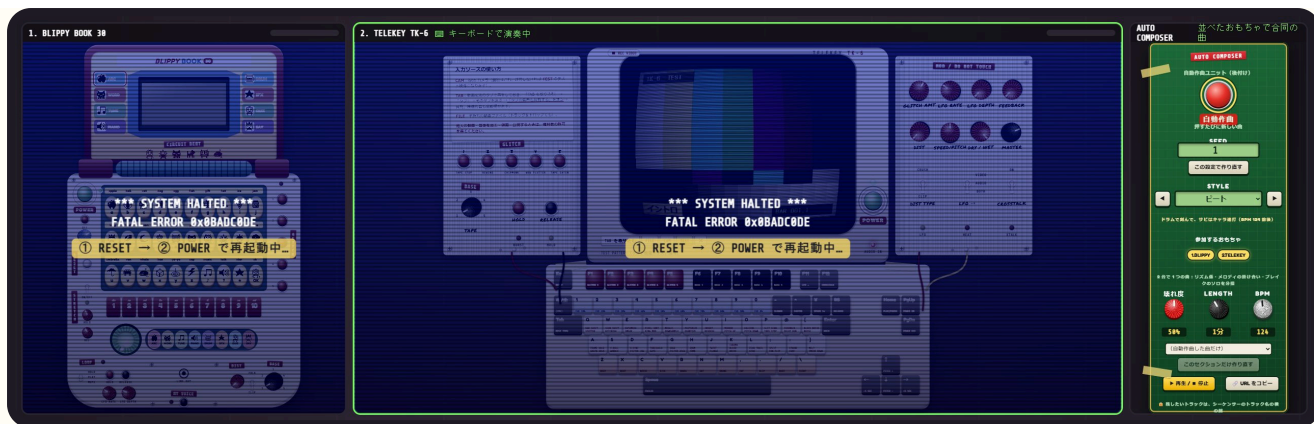

CRASH の間：音が張り付いたあと無音になり、画面が固まって「SYSTEM HALTED」。終わると ① RESET → ② POWER で自動で再起動する

シーケンサーの ⚡ システムの行に **CRASH→再起動** の音符を置くと、その長さの間、わざとクラッシュさせられる。自動作曲では、壊れ度が高いとブレイクに入り、「崩壊」スタイルでは必ず最後に入る。

復帰の手順

- 1 RESET**：トイPC なら Esc か RESET ボタン。CPU が止まって電源が切れた状態になる（吹き出しで教えてくれる）。
- 2 POWER**：もう一度 POWER（または Enter）で起動し直す。「HELLO」が聞こえたら復活！
- 3** シーケンサーの CRASH は、音符が終わると自動で RESET → 再起動する。止めたいときは ■（停止）。

⚠ 注意！

トイPC の LOOP スイッチがいちばん下（MUTE）だと、RESET のあと POWER を押しても起動しない。スイッチを上か真ん中に戻そう。




映像マシン編

TELEKEY TK-6 で映像を壊せ！



テスト映像（ふつう）

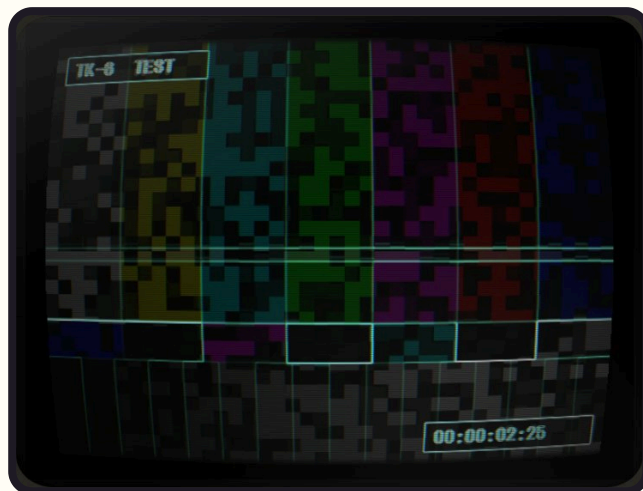

E (DATAMOSH) と G (EDGE) を押している瞬間

入力は 3 種類（+テスト映像）

ボタン	何が映る？	始め方
CAM	Web カメラ	最初に開いたときは自動でカメラ。ブラウザに聞かれたら「許可」。許可しなければ TEST になる
TAB を取り込む	別のタブの映像と音	下の図の手順。映像も音も全部壊せる
FILE	手持ちの動画ファイル	ボタンを押して選ぶか、画面に動画をドラッグ&ドロップ
TEST	自動で作るテスト映像（カラーバー・図形・トンネル・テストカード）+テスト信号の音	ボタンを押すだけ。自由に使ってよい素材

タブ共有の手順（Chrome）

1

見せたい動画を
別
で再生しておく
タブ

2

TELEKEY のモニタ
ーの下の
「TAB
を取

3

Chrome の画面で
「タ
を選び、そのタブを
選ぶ

4

「タ
ブの
音声
も共

5


「共

を押す。取り込んだタブの音は自動で止まり、壊した音だけ聞こえる

△ 注意！

モニターの下に「TAB（音声なし…）」と出たら、手順 4 を忘れている。もう一度取り込み直そう。取り込みを止めると TEST に戻る。

キー配置マップ

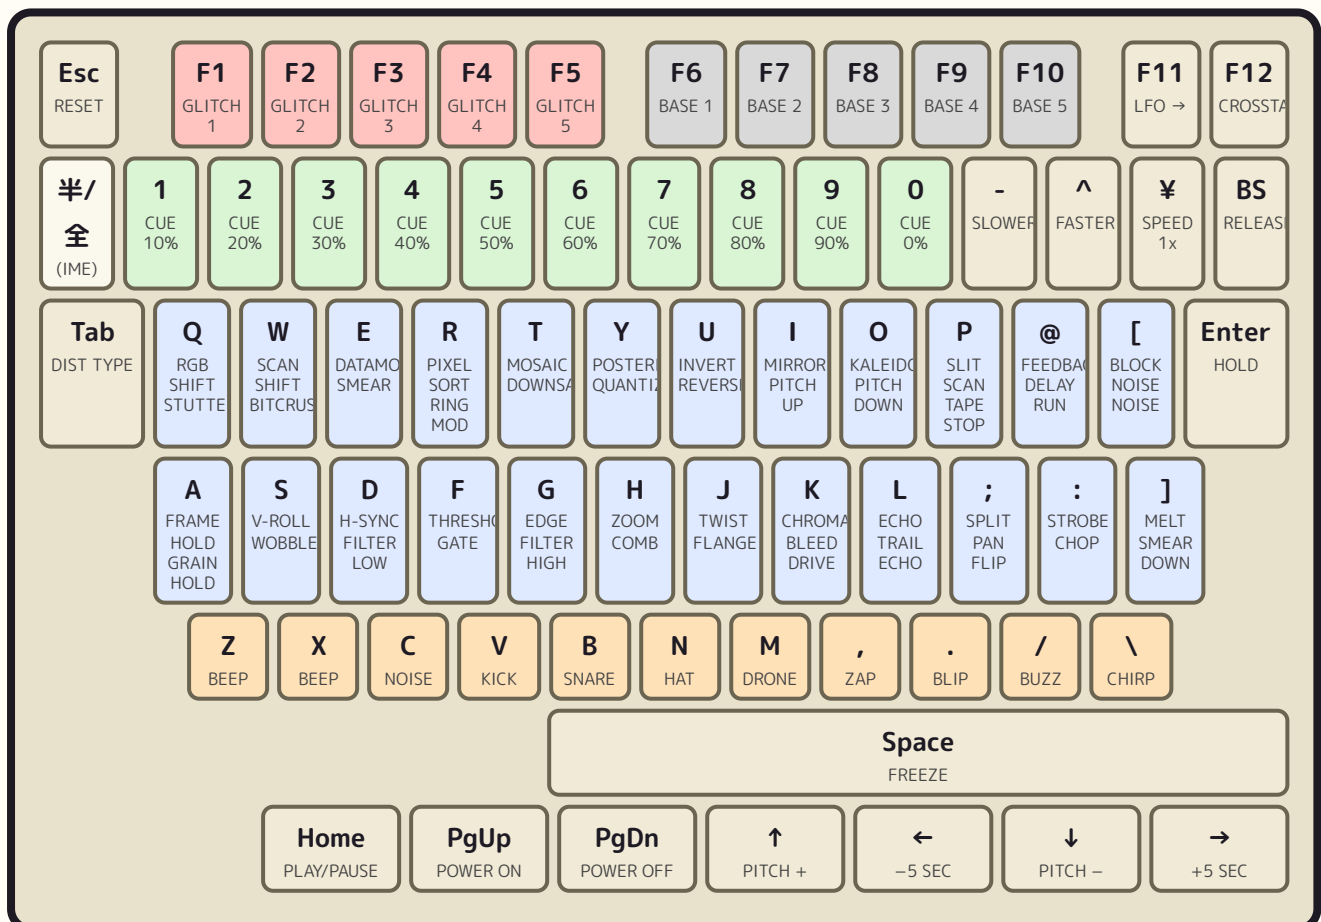

グリッチ

楽器

GLITCH ボタン

BASE

キュー

機能

映像+音のグリッチ 24 種

押している間だけ効く。何個でも同時に押せる（そのぶん熱もたまる）。

キー	映像の壊れ方	音の壊れ方
Q	RGB SHIFT	STUTTER
W	SCAN SHIFT	BITCRUSH
E	DATAMOSH	SMEAR
R	PIXEL SORT	RING MOD
T	MOSAIC	DOWNSAMPLE
Y	POSTERIZE	QUANTIZE
U	INVERT	REVERSE
I	MIRROR	PITCH UP
O	KALEIDO	PITCH DOWN
P	SLIT SCAN	TAPE STOP
@	FEEDBACK	DELAY RUN
[	BLOCK NOISE	NOISE
A	FRAME HOLD	GRAIN HOLD
S	V-ROLL	WOBBLE
D	H-SYNC	FILTER LOW
F	THRESHOLD	GATE
G	EDGE	FILTER HIGH
H	ZOOM	COMB
J	TWIST	FLANGE
K	CHROMA BLEED	DRIVE
L	ECHO TRAIL	ECHO
;	SPLIT	PAN FLIP
:	STROBE	CHOP
]	MELT	SMEAR DOWN


★ 録画しよう

モニター左上の ● **REC VIDEO** で、壊した後の映像と音を WebM で保存できる。もう一度押すと止めて保存。音だけなら上のバーの REC (WAV)。



シーケンサー&自動作曲編

録って、直して、作らせろ！

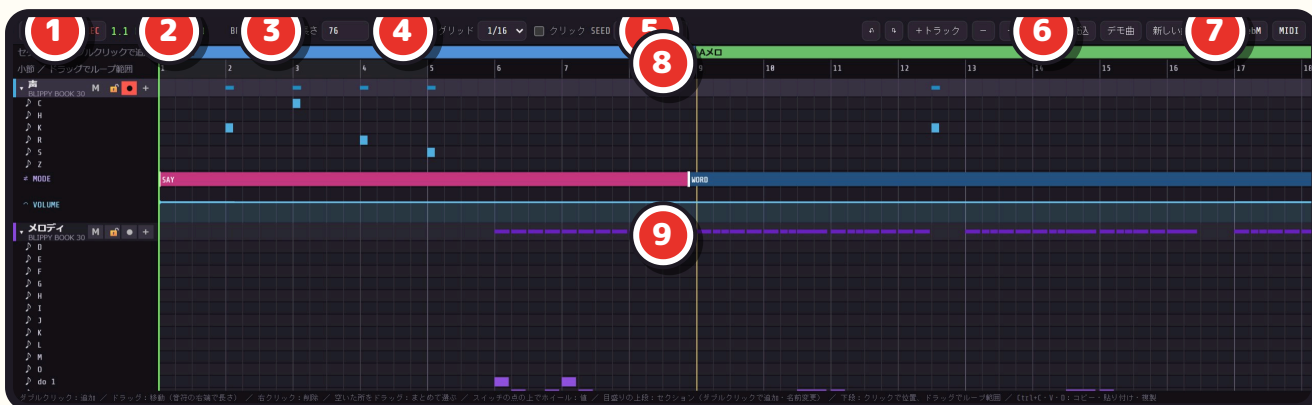

シーケンサー（スタジオ。ラックの三 SEQ も同じ画面）

1 再生 / 停止 / 録音

最初へ・再生 / 停止・手で弾いた操作の録音（●の付いたトラックへ重ね録り）。

3 BPM・長さ

テンポと、曲の長さ（小節）。

5 SEED

曲の乱数の種。頭から再生すると、おもちゃを新品にしてこの種で鳴らすので、毎回同じ音・同じグリッチ。

7 WAV・WebM・MIDI

書き出し。WAV = 音（速く作る）、WebM = 映像込み（曲の長さだけかかる）、MIDI = 将来の VST・DAW 用。

9 トラックと行

左がトラック名（M ミュート・🔒 鍵・● 録音先・+ 行を追加）、右が音符とツマミの動き。

2 位置

小節・拍・時間・いまのセクション名。

4 LOOP・グリッド・クリック

ループ範囲をくり返す・音符を置くマス目の細かさ・メトロノーム。

6 保存・読込

曲を JSON ファイルに保存・読み込み（曲はこのブラウザにも自動で保存される）。

8 目盛り

上段 = セクション名（ダブルクリックで追加・名前変更）、下段 = クリックで再生位置、ドラッグでループ範囲。

録音する

1 ● REC を押す（止まっていれば再生も始まる）

2 おもちゃを弾く。キーもボタンもツマミの動きも記録される

3 ループの終わりに来るたびに曲に重なる（オーバーダブ）。もう一度 ● REC か ■ で終わり

直す

やりたいこと	操作
音符を足す	行の上をダブルクリック
動かす・長さを変える	ドラッグ（音符の右端をドラッグで長さ）
消す	右クリック、または選んで Delete
まとめて選ぶ	空いた所をドラッグ
ノブの動きを描く	へ ノブの行をダブルクリックで点を足し、ドラッグで動かす（点と点の間はなめらかにつながる）
スイッチの値を変える	⇌ の行の点の上でホイール
行を足す	トラック名の右の +
コピー・貼り付け・複製	Ctrl+C・Ctrl+V（再生位置に）・Ctrl+D（すぐ後ろに）
元に戻す・やり直し	Ctrl+Z・Ctrl+Y
セクション名	目盛りの上段をダブルクリック
ループ範囲	目盛りの下段をドラッグ

保存と書き出し

曲はこのブラウザに自動で保存される。「保存」で JSON ファイル、**WAV**（音）・**WebM**（映像込み）・**MIDI**（将来の VST・DAW 用）で書き出せる。

自動作曲ユニット

AUTO COMPOSER

自動作曲ユニット（後付け）



自動作曲

押すたびに新しい曲

SEED



この設定を3やり直す

STYLE



ドラムで刻んで、サビはキャラ連打（BPM 124 前後）

参加するおもちゃ

1.BLIPPY

2.PIKOTONE

3.SPIN-TOT

5

4/ROOMBOX

5/TYPOTRON

6/TELEKEY

押すと、ほかのおもちゃも同じ曲に入る

6 度



50%

7 分



1分

8



124

（自動作曲した曲が9）

このセクションだけ作り直す

▶ 再生 10 停止

UP 11 コピー

🔒 残したいトラックは、シーケンサーのトラック名の横の鍵

自動作曲ユニット（AUTO COMPOSER）

1 自動作曲

押すたびに新しいシードで曲を作り、シーケンサーに書き込んで、頭から鳴らす。

3 この設定で作り直す

シードはそのまま、変えた STYLE・壊れ度・長さ・BPM で作り直す。

5 参加するおもちゃ

押して光ったおもちゃが、同じ 1 つの曲に入る。ビートは 1 台が刻み、メロディは 2 小節ずつ掛け合い。点線のおもちゃ（このパネルの持ち主）はいつも参加。

7 LENGTH

曲の長さ：30 秒・1 分・2 分・3 分。

9 セクション選び + このセクションだけ作り直す

選んだセクション（サビなど）だけを作り直す。ほかの場所は 1 音も変わらない。

11 URL をコピー

この曲の URL をコピー。送った相手が開くと、同じ曲が作られる。

2 SEED

いまの曲のシード（種）の番号。数字を入れて Enter で、そのシードの曲を作る。

4 STYLE (◀▶)

26 種類：演歌・音頭・レゲエ・スカ・ボサノバ・ジャズ・ハウス・ドラムンベース・IDM など。◀▶ で順に、まん中を押すと一覧から選べる。下にそのスタイルの説明（→ 9 章の表）。

6 壊れ度

グリッチ・歪み・クラッシュの量（0～100%）。

8 BPM

テンポ。STYLE を変えると、そのスタイルのふつうのテンポに戻る。

10 再生 / 停止

曲を頭から鳴らす・止める。

スタイル別の特徴

STYLE	どんな曲	テンポ	グリッチ	クラッシュ
おもちゃ 素朴	おもちゃのまま。ゆったり読み上げて、やさしく歌う	108 (84～132)	★☆☆☆☆	なし
おもちゃ ビート	ドラムで刻んで、サビはキャウ連打	124 (100～150)	★★★★☆	壊れ度 55% 以上でブレイクに
おもちゃ アンビエ ント	長い音がただよい、ゆっくりうねる	80 (60～100)	★☆☆☆☆	なし
おもちゃ ノイズ	効果音とグリッチの嵐	132 (100～170)	★★★★★	壊れ度 35% 以上でブレイクに

おもちゃ 崩壊	だんだん壊れて、最後は必ずクラッシュ	116 (90~140)	★★★★★	必ず（最後に崩壊）
ポップ 童謡	ヨナ抜き長音階で、ゆっくり歌う子どもの歌	96 (80~112)	★★★★★	なし
ポップ マーチ	運動会の行進。ドンチャン元気よく	116 (100~128)	★★★★★	なし
ポップ チップチューン	昔のゲーム機ふう。速いアルペジオと四角い音	150 (128~172)	★★★★★	壊れ度 80% 以上でブレイクに
ポップ パンク	速い！うるさい！全部 8 分で押し切る	184 (160~210)	★★★★★	壊れ度 50% 以上でブレイクに
ポップ ローファイ	ハネたゆるいビートと、くすんだ 7 の和音	80 (68~92)	★★★★★	なし
ダンス ハウス	4 つ打ちに裏のハイハット、跳ねるコード	124 (118~130)	★★★★★	壊れ度 80% 以上でブレイクに
ダンス テクノ	4 つ打ちと 16 分のハット。同じ音をじわじわ変える	132 (124~142)	★★★★★	壊れ度 70% 以上でブレイクに
ダンス ドラムンベース	174 BPM の速いブレイクビーツに、太く長いベース	174 (160~180)	★★★★★	壊れ度 60% 以上でブレイクに
ダンス ジャングル	細かく刻んだブレイクと、うるなるベース	166 (155~175)	★★★★★	壊れ度 50% 以上でブレイクに
ダンス トラップ	ゆったり重いキックに、細かく転がるハイハット	140 (130~150)	★★★★★	壊れ度 70% 以上でブレイクに
ダンス ガバ	歪んだキックの 4 つ打ちを全速力で	185 (170~200)	★★★★★	壊れ度 45% 以上でブレイクに
ワールド レゲエ	3 拍目のワンドロップと、裏打ちのギター（スカンク）	76 (66~90)	★★★★★	なし
ワールド ダブ	レゲエを抜き差しして、こだまを深く	72 (62~84)	★★★★★	なし
ワールド スカ	速い裏打ちで、みんなで跳ねる	164 (148~180)	★★★★★	壊れ度 90% 以上でブレイクに


ワールド ボサノバ	ささやくようなリズムと、7 の和音のギター	128 (112~144)	★★★★★	なし
ワールド ファンク	ドリアのワンコードで、ゴー ストノートがはねる	104 (92~118)	★★★★★	壊れ度 90% 以上で ブレイクに
ワールド ジャズ	スウィングのハネと、歩くベ ース（ウォーキング）	150 (120~200)	★★★★★	なし
和 演歌	ヨナ抜き短音階でゆったり。 長い音にこぶしを回す	72 (60~84)	★★★★★	なし
和 音頭	ヨナ抜き長音階と太鼓のリズ ム。盆踊りでぐるぐる回る	120 (104~132)	★★★★★	なし
実験 IDM	毎回違う割り算のリズム。こ まかく、ずれて、組み直す	120 (90~160)	★★★★★	壊れ度 60% 以上で ブレイクに
実験 ブレイク コア	刻んだブレイクをばらばらに 並べ替えて、全部壊す	190 (170~220)	★★★★★	壊れ度 30% 以上で ブレイクに

★ 鍵マークの使い方

シーケンサーのトラック名の横の  を押すと  になる。鍵を掛けたトラックは、自動作曲で作り直しても**そのまま残る**。たとえば「ビートは気に入ったから残して、メロディだけ作り直す」ができる。「このセクションだけ作り直す」は、選んだセクション（サビなど）以外を 1 音も変えずに作り直す。

何台かで 1 つの曲を作る

自動作曲ユニットの「**参加するおもちゃ**」を押して光らせると、そのおもちゃも同じ曲に入る（ラックでは、パネルの付いたおもちゃはいつも参加）。ラックでは表示していないおもちゃも裏で鳴るので、上のタブで切り替えながら聞ける。

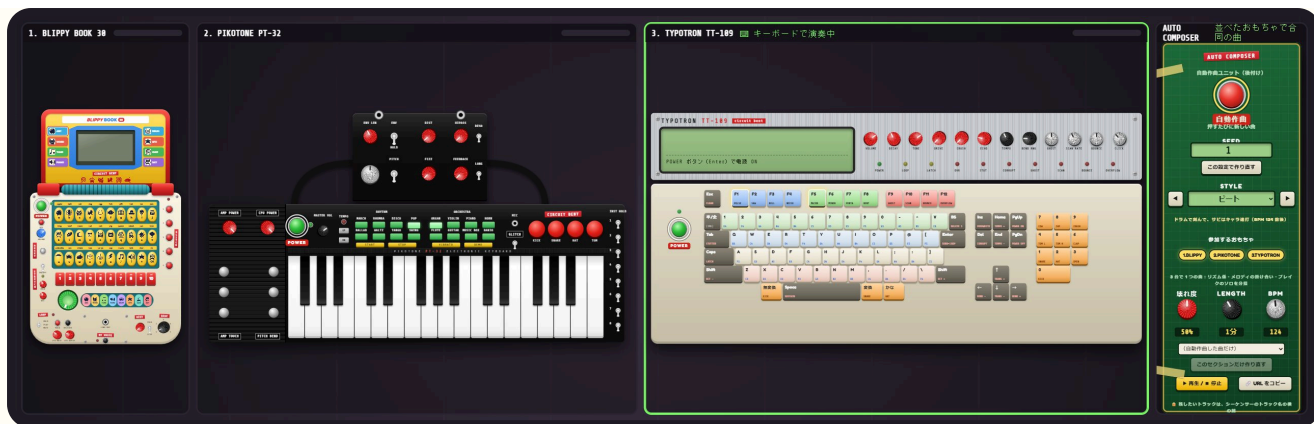

「おもちゃを選ぶ」でトイPC・PIKOTONE・TYPOTRON を並べたところ

スタジオの右端の自動作曲ユニットは、並べたおもちゃ（最初は全部）で1曲を作る。**ビートは1台だけが刻み**、Aメロでは**2小節ずつ交代で掛け合い**、クラッシュは**全員同時**、ブレイクでは**1台だけが残る**。

改造おじ
さん

「🔗 URL をコピー」で、その曲の URL を友だちに送れる。開いた人のブラウザで、同じおもちゃの並び・同じ曲がもう一度作られるんだ。



おすすめシード値コレクション

このシードを聞いてみる！

自動作曲でできた曲の中から、盛り上がりがはっきりしていて、音割れの少ないものを選んだ。リンクを開くと同じ曲が作られる（「▶」で再生）。

スタジオ編（トイPC + TELEKEY の合同・1分）

STYLE	SEED	壊れ度	盛り上がり	リンク
素朴	712970	30%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
素朴	902957	30%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ビート	159941	60%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ビート	306848	60%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
アンビエント	634954	35%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
アンビエント	768829	35%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ノイズ	472087	80%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ノイズ	479799	80%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
崩壊	623142	80%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
崩壊	392221	80%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
童謡	953085	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
童謡	260012	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
マーチ	224234	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
マーチ	759961	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
チップチューン	255520	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
チップチューン	13970	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
パンク	461303	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
パンク	946285	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ローファイ	35278	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ローファイ	486878	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ハウス	580772	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶

ハウス	491756	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
テクノ	504383	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
テクノ	432568	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ドラムンベース	550232	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ドラムンベース	473028	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ジャングル	73187	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ジャングル	684952	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
トラップ	209518	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
トラップ	393274	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ガバ	739488	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ガバ	432894	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
レゲエ	928075	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
レゲエ	158293	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ダブ	609459	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ダブ	859821	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
スカ	688045	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
スカ	274836	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ボサノバ	900145	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ボサノバ	163022	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ファンク	804134	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ファンク	892426	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ジャズ	378585	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ジャズ	874712	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
演歌	210164	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
演歌	646345	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
音頭	626218	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
音頭	778305	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
IDM	918858	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
IDM	820102	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶

ブレイクコア	424259	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶
ブレイクコア	22289	50%	★★★★★	スタジオで聞く ▶

トイPC ソロ編 (1 分)

STYLE	SEED	壊れ度	盛り上がり	リンク
素朴	893490	30%	★★★★★	ラックで聞く ▶
ビート	257361	60%	★★★★★	ラックで聞く ▶
アンビエント	717443	35%	★★★★★	ラックで聞く ▶
ノイズ	141323	80%	★★★★★	ラックで聞く ▶
崩壊	866949	80%	★★★★★	ラックで聞く ▶
童謡	557647	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶
マーチ	899268	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶
チップチューン	62048	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶
パンク	401747	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶
ローファイ	173588	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶
ハウス	501122	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶
テクノ	122148	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶
ドラムンベース	255759	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶
ジャングル	26301	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶
トラップ	759121	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶
ガバ	567720	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶
レゲエ	192208	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶
ダブ	275773	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶
スカ	319483	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶
ボサノバ	653406	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶
ファンク	694490	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶
ジャズ	412106	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶
演歌	473540	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶

音頭	953460	50%	★★★★★	ラックで聞く ▶
IDM	520035	50%	★★★☆☆	ラックで聞く ▶
ブレイクコア	832519	50%	★★★☆☆	ラックで聞く ▶

「盛り上がり」は、いちばん静かなセクションといちばんにぎやかなセクションの音量の差のめやす。選び方：各スタイル 4 個の候補を実際に鳴らして、音量の差・ちょうど良い大きさ・音割れの少なさで点数をつけた。



裏技・隠し要素

知っていると自慢できる！

★ SPIN-TOT の隠しリズム 22~28

リズムの 4 キーを押すと、隠しパターン 22~28 へ。5・7・11・13・9・15・6 ステップの変拍子で、音もばらばら。

★ トイPC の液晶が化ける

BASE 5 (VOICE) の MISREAD・SCRAMBLE・GARBAGE 中は、声だけでなく液晶の文字とキャラも「誤読みしたキー」のものに変わる。

★ 電源が入らない!?

トイPC の LOOP スイッチがいちばん下 (MUTE) だと、実物どおり電源が入らない。吹き出しで教えてくれるので、上か真ん中に戻そう。

★ ラジオでエンジンを弾く

VROOMBOX の PRESET HIJACK を ON にすると、ラジオのプリセット 1~8 がエンジンの音階 (ド~ド) になる。

★ キューポイントの登録

TELEKEY で Shift+数字を押すと、その数字キーに今の位置を登録できる。

★ 行ループの上書き

TYPOTRON で Enter の行ループ中に Ins (上書き) を ON にして打つと、今鳴っている所が書き換わる。

★ 楽器の線を押さえばなし

PIKOTONE の INST HOLD は、楽器を選ぶ線を押さえた改造。ON にした音色の波形が混ざり合う。

★ 毎回同じグリッチ

シーケンサーで曲の頭から再生すると、おもちゃを新品にしてシードで鳴らすので、グリッチまで毎回同じになる。暴発も同じ所で起きる！

★ TELEKEY の起動音

電源を入れると、ブラウン管の「ボン」と「ピッ」が鳴る。クラッシュから再起動するときも鳴る。



困ったときは (Q&A)

あわてずに読もう

Q. 音が出ない！

A. まず POWER（電源）が入っているか見よう（ボタンの横の LED が緑に光る）。ブラウザは「最初に画面を操作するまで音を出さない」決まりなので、POWER を押すか Enter で電源を入れると音の準備もできる。音量のツマミ・パソコンの音量・ブラウザのタブがミュートになっていないかも確認。トイPC は LOOP スイッチが MUTE（いちばん下）だと音が出ない。

Q. キーを押しても反応しない

A. 電源 OFF のまま触ると、POWER ボタンがピカッと光って教えてくれる。スタジオでは、クリックしたおもちゃ（緑の枠）にキーボードがつながる。シーケンサーをクリックした後はキーボードがシーケンサー用になるので、おもちゃをクリックし直そう。トイPC は起動の「HELLO」が終わるまでキーが効かない。

Q. F キーが効かない

A. F6・F7・F11・F12 などは、ブラウザが先に使ってしまうことがある。そのときは画面のキーをマウスでクリックしよう。

Q. 映像が映らない (TELEKEY)

A. 電源を入れないとブラウン管は点かない。カメラを許可しなかったときは TEST（テスト映像）になる。TAB で「音声なし」と出たら、共有の画面で「タブの音声も共有する」をオンにし忘れてる。

Q. 画面が真っ白・真っ黒になる

A. TELEKEY は WebGL2 を使う。モニターに「WebGL2 が使えません」と出たら、ブラウザの設定で「ハードウェア アクセラレーション」がオンか確かめるか、Chrome の新しい版で開こう。ページを読み込み直す (F5) のも効く。

Q. クラッシュから戻らない

A. トイPC は RESET で CPU が止まるので、POWER で起動し直す。シーケンサーの CRASH は、その音符の長さが終わると自動で RESET → 再起動する。止まらないときは ■（停止）を押せば元に戻る。熱で暴れているだけなら、手を離すと冷める。

Q. 同じ URLなのに違う曲になる

A. 自動作曲のプログラムが新しくなると、同じ設定でも曲が変わることがある。同じ版のページなら必ず同じ曲になる。

Q. 作った曲はどこに保存される？

A. このブラウザの中に自動で保存される（別のパソコンやブラウザには無い）。シーケンサーの「保存」で JSON ファイルにできる。「読込」で戻せる。

Q. スマホ・タブレットで使える？

A. 画面は小さくなるが開ける。ただしこのアプリは PC のキーボードで弾くことを大事にしているので、PC の Chrome がいちばんのすすめ。



用語集

むずかしい言葉を 1 行で

サーキットベンディング	おもちゃや電子機器の回路を、わざとつなぎ変えたり部品を足したりして、設計者が思ってもみなかった音を出す遊び。このアプリは、それをパソコンの中でまねしたもの。
魔改造	サーキットベンディングで、ボタンやツマミをたくさん後付けすること。
グリッチ	機械が「バグった」ような音や映像の乱れ。わざと起こして楽しむ。
BASE	グリッチの種類を切り替えるツマミ。同じボタンでも BASE が変わると別のグリッチになる。
LFO	ゆっくり揺れる波（Low Frequency Oscillator）。音程や強さを自動でうねらせる。
ループ / LOOP HOLD	音の一部をつかんで繰り返すこと。
フィードバック	出た音（映像）をもう一度入れること。こだまやハウリング、暴走のもと。
ディストーション（DIST）	音をわざと歪ませること。
ビットクラッシュ（CRUSH）	音の細かさ（ビット数や速さ）を落として、ガサガサの昔のゲームみたいな音にすること。
電圧 Starve	わざと電気を足りなくすること。音が遅く・低く・よれて、最後は止まる。
熱（ストレス）	やりすぎると上がる、見えない値。上がりすぎると勝手にグリッチが暴れる（暴発）。手を離すと冷める。
クラッシュ	シーケンサーの CRASH の間、音が張り付いて止まり、画面が固まること。終わると RESET → 再起動する。
シーケンサー	演奏の操作（どのキーをいつ押したか・ツマミをどう回したか）を記録して、自動で弾かせる仕組み。
オーバーダブ	録音した上に、さらに重ねて録音すること。

オートメーション	ツマミの動きを記録して、自動で動かすこと。シーケンサーでは へノブの行。
セクション	曲の区切り（イントロ・Aメロ・サビなど）。
BPM	1 分間の拍の数。曲の速さ。
シード	乱数の「種」。同じシードなら同じ乱数の並びになるので、同じ 曲・同じグリッチが作れる。
モチーフ	曲の中で繰り返す短いフレーズ。自動作曲は 2 小節のモチーフ を少しずつ変えて繰り返す。
キューポイント	動画の中の決まった位置。キーを押すとそこへ飛ぶ。
ブラウン管	昔のテレビの画面。TELEKEY の画面は、それらしく丸く・にじ んで見えるようにしてある。
MIDI	電子楽器をつなぐ決まり。キーボードやシーケンサーのデータを 送り合える。
WAV / WebM	WAV は音のファイル、WebM は映像と音のファイル。



権利に関する注意

とても大事なことです

TELEKEY TK-6 は、タブ共有・動画ファイル・Web カメラの映像と音を取り込んで、加工・録画できます。

他人の著作物（動画・音楽・画像など）を加工・録画・公開する場合は、必ずその権利を持っている人（権利者）の許可を得てください。 自分で楽しむだけのつもりでも、録画したものをインターネットに公開すると、権利者の権利を侵害することがあります。

人が映っている映像（カメラの映像を含む）を公開するときは、その人の許可も得てください。

このアプリに付いている**テスト映像とテスト信号**は、プログラムで自動生成したもので、自由に使えます。おもちゃの演奏そのもの（キー・グリッチ・自動作曲）で作った音も、自由に使えます。

English: If you process, record, or publish someone else's copyrighted work (videos, music, images, etc.), please obtain permission from the rights holder. The built-in test pattern and test signal are procedurally generated and free to use.