

完全攻略本

# BENT TOY RACK

ベント・トイ・ラック

魔改造おもちゃ7機種（サンプラー入り）＋スタジオ＋自動作曲 まるごと対応！





★ 全ボタン図解 ★ グリッチ 50 種データ ★ 必殺コンボ ★ クラッシュ攻略 ★ おすすめシード ★

## もくじ

1. はじめに：魔改造おもちゃとは？
2. まずはさわってみよう！
3. 各パーツ完全解説
4. モード・キー全データ
5. グリッチ大全
6. 必殺コンボ集
7. クラッシュ攻略
8. 映像マシン編
9. シーケンサー&自動作曲編
10. サンプラー編
11. まねっこ（カバー）編
12. おすすめシード値コレクション
13. 裏技・隠し要素
14. 困ったときは（Q&A）
15. 用語集
16. 権利に関する注意




# はじめに：魔改造おもちゃとは？

ようこそ、壊れた音の世界へ！

ここは、ガラクタ市で拾ってきた子供向けのおもちゃ楽器を、とことん改造した「魔改造おもちゃ」が並ぶラックだ！


おもちゃの中の回路を、わざとつなぎ変えたり、ボタンやツマミを後から付け足したりして、作った人が思ってもみなかった音を出す遊びを**サーキットベンディング**という。このアプリは、その魔改造おもちゃを7台（サンプラー入り）、パソコンの中にもるごと作ったものだ。本物と違って、どれだけいじっても壊れないし、感電もしない！

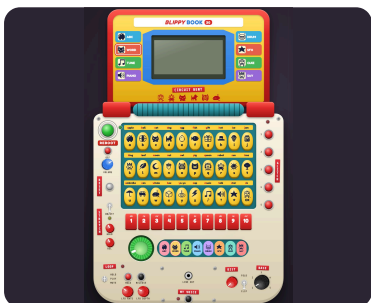

## 1. BLIPPY BOOK 30

**しゃべる！歌う！まちがえる！魔改造トイPC**


ふたに液晶、本体に文字キー26個とドレミの数字キーがついた子供向けパソコン。8つのモードで、文字の読み上げ・単語・メロディ・ピアノ・ドラム・効果音・クイズになる。そこへ GLITCH ボタンや LOOP・STRETCH・DIST を後付けした、読み上げが壊れる魔改造機だ！

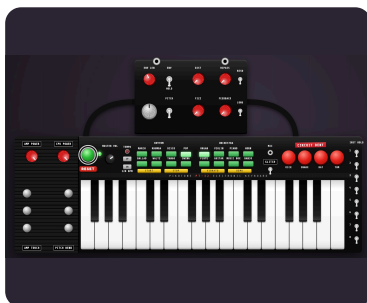

## 2. PIKOTONE PT-32

**電圧を下げると、音も心もよれていく**

32 鍵のミニキーボードに、リズムマシンと 8 つの音色（ORCHESTRA）。上には別のエフェクトユニットをつなぎ、左には電圧 Starve（わざと電気を減らす）ツマミとタッチポイントを増設した魔改造機だ！

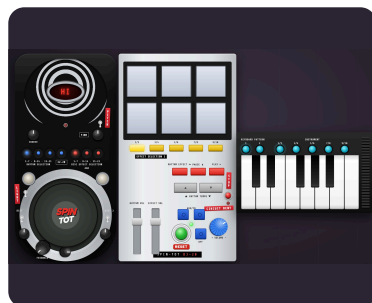

## 3. SPIN-TOT DJ-28

**こすれ！止めろ！暗くしろ！**

子供用 DJ セット。ディスクをこすってスクラッチ、6 つの効果音パッド、13 鍵のキーボード、28 種類のリズム（うち 7 つは隠しパターン）。そこへピッチの粗・微調整、テープのように止まる STOP、光センサー、2 つの DIST と FEEDBACK を後付けした魔改造機だ！




#### 4. VROOMBOX VR-5 エンジンの爆発を、音階で弾け！

子供用ドライブ・ダッシュボード（オリジナル設計）。エンジン音は「点火の粒」でできていて、改造パネルで点火を間引くとリズムになり、TUNE で音階になる。MIDI やシーケンサーでエンジンそのものを弾けるのが自慢の魔改造機だ！




#### 5. TYPOTRON TT-109 キーボードを、楽器として叩け！

PC キーボードそのものを楽器に改造した（オリジナル設計）。全部のキーに役目があり、文字の段が音階、テンキーがドラム、F キーが波形・音階・「キーボードの故障」。上にはツマミを 12 個増設した魔改造機だ！

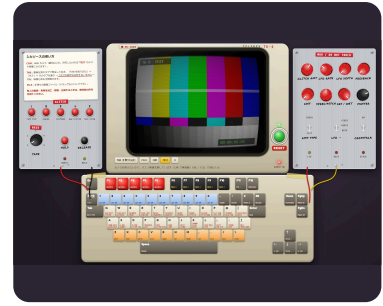

#### 6. TELEKEY TK-6 映像も、音も、いっしょに壊せ！

ブラウン管モニター付きの魔改造キーボード（オリジナル設計）。Web カメラ・別のタブ・動画ファイルの映像と音を取り込んで、キーで同時に壊す。キーの下小さな文字が「映像の壊れ方／音の壊れ方」。GLITCH ボタン×BASE の一発グリッチ、ノブ 8 個、熱による暴発つきの映像マシンだ！

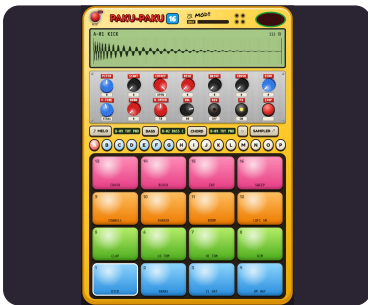

#### 7. PAKU-PAKU 16 音を食べて、切って、並べろ！

子ども用の録音おもちゃ（ワニの口のスピーカー付き）を魔改造したサンプラー。16 パッド×16 バンクに、録った声・読み込んだ音・最初から入っている 32 音を入れて叩く。ラックとスタジオではこの小さい版で叩いて録って自動作曲、音の作り込み（録音・チョップ・エフェクト・バンド・パターン）は専用のページ（サンプラー編）で！



#### 8. MANEKKO MK-8 聞いた曲を、おもちゃでまねしろ！

インコの形のカセットレコーダー（オリジナル設計）に、モニターとツマミの板をねじ止めした魔改造機。取り込んだ曲を聞いて、テンポ・コード・メロディ・ドラム・構成を読み取り、選んだおもちゃだけで同じ曲を弾き直す（カバー）。元の歌を取り出して重ねることもできる！

改造おじ  
さん

どれも「読み上げがまちがう」「電気が足りなくてよれる」「エンジンで音階を弾く」みたいに、ちゃんと壊れ方にクセがあるんだ。1 台ずつ、クセをつかむのがうまくなる近道だぞ！

### ★ ここがポイント！

全部のおもちゃは、上のタブ（1～7）で切り替える。裏にいるおもちゃも鳴り続けるので、重ねて演奏できる。**STUDIO** では好きなおもちゃを並べて、いっしょに曲を作れる。



## まずはさわってみよう！

最初の 3 分でやること

電源ボタンはいらない！画面のどこかをさわる（キーを押す）と、表示中のおもちゃの電源が入る。タブで別のおもちゃに切り替えても、自動で入る。

| おもちゃ                   | RESET（再起動）の場所                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. BLIPPY BOOK<br>30   | 本体の左上の大きな緑のボタン（「REBOOT」の札）。押すと再起動                |
| 2. PIKOTONE PT-<br>32  | 操作パネルの左の大きな緑のボタン（「RESET」の札）                      |
| 3. SPIN-TOT DJ-<br>28  | 右下の大きな緑のボタン（「RESET」の札）                           |
| 4. VROOMBOX VR-<br>5   | 左の「POWER」の札のイグニッションキー（電源はいつも ON。クリックしている間エンジン始動） |
| 5. TYPOTRON TT-<br>109 | キーボードの左上の大きな緑のボタン（「RESET」の札）                     |
| 6. TELEKEY TK-6        | モニターの右下の大きな緑のボタン（「RESET」の札）                      |
| 7. PAKU-PAKU 16        | 左上の赤いボタン（「RESET」。押すと「パクッ、パクッ」と鳴って再起動）            |
| 8. MANEKKO MK-8        | 頭の下赤いボタン（「RESET」の札）                              |

### ★ここがポイント！

- 電源はいつも ON。POWER だったボタンは **RESET**（押すと再起動）。おかしくなったら押してみよう。
- RESET や暴走で止まっても、すぐに自動で起動し直す。
- ブラウザは「最初に操作するまで音を出さない」決まりがあるけど、最初にさわった時に音の準備も済む。

## 最初の 3 分でやること

- 1 **画面をさわる**：どこでも OK。1. BLIPPY なら「HELLO」としゃべる。

2 **好きなキーを弾く**：PC キーボードの A～Z がそのまま鳴る。

3 **グリッチを押しながら弾く**：トイPC なら , . / ; : キーが GLITCH 1～5。押している間だけ壊れる！

4 **自動作曲**：右の緑の基板の赤いボタンを押すと、そのおもちゃの曲ができて鳴り出す。

改造おじ  
さん

▼ VROOMBOX のキーだけは別。電源はいつも入っているけど、キーを回している間にセルが回ってエンジンがかかるんだ。



# 各パーツ完全解説

全ボタン・ノブ・スイッチを図解！

## 1

## BLIPPY BOOK 30 シャベる！歌う！まちがえる！魔改造トイPC

ふたに液晶、本体に文字キー 26 個とドレミの数字キーがついた子供向けパソコン。8 つのモードで、文字の読み上げ・単語・メロディ・ピアノ・ドラム・効果音・クイズになる。そこへ GLITCH ボタンや LOOP・STRETCH・DIST を後付けした、読み上げが壊れる魔改造機だ！



BLIPPY BOOK 30（電源を入れたところ）

## 1 REBOOT

再起動。起動音のあと「HELLO」としゃべって、モードの画面になる。しゃべり終わるまではキーが効かない。電源はいつも ON（最初に画面をさわると入る）。

## 2 OFF

電源を切る。いつも ON なので、すぐに入り直す（再起動）。

### 3 VOLUME

音量のツマミ。

### 5 文字キー (A~Z) と♪?★OK

モードによって、文字の名前・単語・メロディ・ピアノの音・ドラム・効果音・クイズの答えになる。1音ずつしか鳴らない(新しい音が前の音を切る)。

💡 PC キーボードの A~Z がそのまま文字キー。- ^ @ [ が♪?★OK

### 7 MODE ダイヤル

ABC / WORD / TUNE / PIANO / DRUM / SFX / QUIZ / SAY の 8 モード。液晶の横の絵のボタンでも選べる。

💡 PC の ← →

### 9 STRETCH (スイッチ・HOLD・REL)

ON の間、音を「普通に進む」と「25ms の粒を繰り返す」の交互にする。HOLD ツマミで粒を繰り返す長さ(15~900ms)、REL ツマミで進む長さ(8~400ms)。

💡 PC の Backspace で ON/OFF。読み上げがロボットみたいにカクカクになる

### 11 LOOP (スイッチ・HOLD・RELEASE)

HOLD ボタンで、今鳴っている所の 50ms をつかんで繰り返す。RELEASE で放す。スイッチ：上 = 自動でつかむ、中 = ふつう、下 = MUTE (音が出ない。電源も入らない！)。

💡 PC の Space = HOLD、Enter = RELEASE、Tab = スイッチ

### 13 BASE

グリッチの種類の段(1 ADDR・2 DATA・3 CLOCK・4 BEEP・5 VOICE)。

💡 PC の ↑ ↓

### 4 液晶

押した文字・キャラ・モードが出る。グリッチ中は液晶の絵も崩れ、VOICE 系のグリッチでは別のキャラに化ける。

### 6 ドレミの数字キー

ド~上のミの 10 音。どのモードでも同じ音が鳴る。

💡 PC の 1~0 キー

### 8 RESET

CPU が止まって電源が切れた状態になる(熱も 0 に戻る)。もう一度 POWER で起動し直す。

💡 PC の Esc。熱くなりすぎたときの最終手段

### 10 GLITCH 1~5

押している間だけ効くグリッチ。BASE の位置との組み合わせで 25 種類(→ 5 章)。いくつも同時押しできる。

💡 PC の , . / ; : キー。押しっぱなしにすると熱がたまる

### 12 LFO RATE / DEPTH

ループしている間だけ、音程をうねらせる(速さ 0.1~25.6Hz、深さ ±1.2 オクターブ)。

💡 LOOP HOLD と組み合わせる。単体では効かない

### 14 DIST (ツマミ・CLIP / FOLD)

歪み。CLIP はつぶす歪み、FOLD は折り返して量子化する荒い歪み。

15

## MY VOICE

押して待機 → キーを押している間マイクで録音（最長 4 秒）。そのキーが自分の声になる。短く押すと声を消す。

💡 このブラウザに保存される

## 2 PIKOTONE PT-32 電圧を下げると、音も心もよれていく

32 鍵のミニキーボードに、リズムマシンと 8 つの音色（ORCHESTRA）。上には別のエフェクトユニットをつなぎ、左には電圧 Starve（わざと電気を減らす）ツマミとタッチポイントを増設した魔改造機だ！



PIKOTONE PT-32（電源を入れたところ）

### 1 RESET

押すと再起動。

### 3 TEMPO (▲▼)

リズムの速さ（60～200 BPM）。

### 2 MASTER VOL

音量。

### 4 RHYTHM + START / STOP

MARCH・RHUMBA・DISCO・POP・

BALLAD・WALTZ・TANGO・SWING の 8 種類。START で鳴らし、STOP で止める。

💡 PC の ↑ ↓ で選び、Space で START / STOP

### 5 ORCHESTRA + VIBRATO・DEMO

鍵盤の音色 8 種（ORGAN・VIOLIN・PIANO・HORN・FLUTE・GUITAR・MUSIC BOX・BANJO）。VIBRATO でゆらし、DEMO でデモ曲。

💡 PC の ← → で音色、Enter で DEMO

### 6 GLITCH スイッチ

ON にするとリズムが壊れる：スネアのたびに「ピーツ」と発振し、ときどき同じ所を繰り返し、キックの音程がばらつく（パッドも）。

💡 PC の Backspace

### 7 赤いパッド

キック・スネア・ハット・タム。

💡 PC の - ^ @ [

### 8 INST HOLD 1～8

楽器を選ぶ線を押さえばなしにする改造。ON にした音色が混ざる。

## 9 鍵盤 (F3~C6)

32 鍵。いくつも同時に鳴る。

💡 PC の Z~/ (白鍵) ・ A~ (黒鍵)、  
Q~P (高い白鍵) ・ 2~9 (黒鍵)

## 11 AMP TOUCH 1~3

銀の丸に指を当てている間だけ：1 = ブーン  
というハム、2 = 歪み、3 = ピーという発  
振。押したまま上下で強さが変わる。

## 13 エフェクトユニット：ENV LEN・ ENV/HOLD

音の長さ。HOLD にすると押した音が消えず  
に伸びっぱなし。

💡 PC の Tab で ENV / HOLD

## 15 FEEDBACK (LONG) ・ PITCH

FEEDBACK = 音が自分に返ってこだまする  
(SHORT = 4ms のビリビリ、LONG =  
280ms のこだま)。PITCH = スイッチ ON  
で全体の音程を  $\pm 1$  オクターブ変える。

## 10 AMP POWER / CPU POWER

電圧 Starve。AMP を下げると音が小さく・  
途切れ・ブルブル揺れる。CPU を下げると  
全部が遅く・低く・よれていき、さらに下  
げると音が化け、ときどき止まり、弾いた  
音程までずれる (リズムも)。

💡 この機械のキモ！ ゆっくり下げてみよう

## 12 PITCH BEND 1~3

銀の丸に指を当てている間だけ音程が曲が  
る。押したまま上下で強さが変わる。


## 14 DIST・FIZZ・HIPASS (RESO)

DIST = 歪み、FIZZ = シュワシュワしたノイ  
ズ、HIPASS = 低い音を削る (RESO で「ミ  
ョン」とくせをつける)。

## 3

SPIN-TOT DJ-28 **こすれ！止めろ！暗くしろ！**

子供用 DJ セット。ディスクをこすってスクラッチ、6 つの効果音パッド、13 鍵のキーボード、28 種類のリズム（うち 7 つは隠しパターン）。そこへピッチの粗・微調整、テープのように止まる STOP、光センサー、2 つの DIST と FEEDBACK を後付けした魔改造機だ！

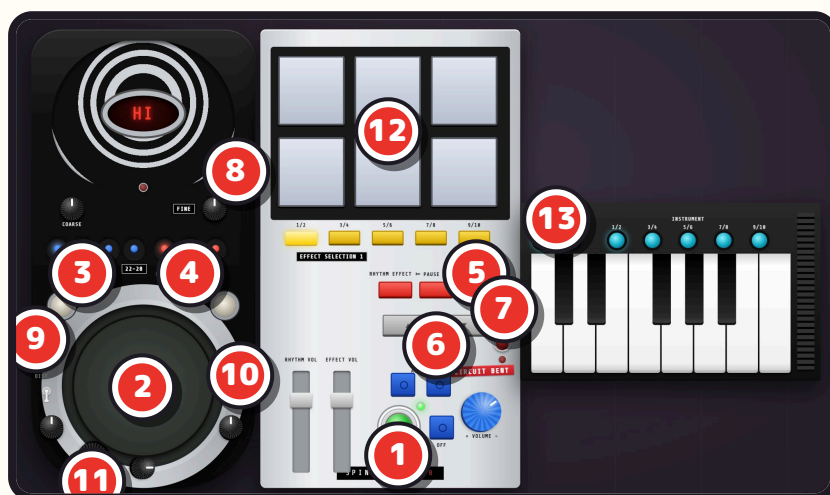

SPIN-TOT DJ-28（電源を入れたところ）

1

**RESET / OFF**

緑を押すと再起動。青の OFF でも切れて、すぐに入り直す。

2

**ディスク**

マウスでつかんで回すとスクラッチ。DISC EFFECT の音をこする。

💡 PC の . / で前・逆に回す（押している間）

3

**RHYTHM SELECTION**

リズム 28 種類を選ぶ（1-7・8-14・15-21 と、隠しの 22-28）。

💡 PC の 1 2 3 4。押すたびに次へ

4

**DISC EFFECT SELECTION**

ディスクでこする音を選ぶ（21 種）。

💡 PC の 5 6 7

5

**PLAY / PAUSE / RHYTHM EFFECT**

リズムを鳴らす・止める。RHYTHM EFFECT は押している間、リズムを細かく刻む。

💡 PC の Space で PLAY / PAUSE、Enter で EFFECT

6

**RHYTHM TEMPO**

リズムの速さを 4 ずつ上げ下げ。

💡 PC の ↑ ↓

7

**STOP（移動停止）**

押している間、テープが止まるように音程ごと落ちていく。離すと戻る。

💡 PC の Backspace

8

**PITCH（スイッチ・COARSE・FINE）**

スイッチ ON で全体の音程を変える。

COARSE = ±12 半音、FINE = ±1 半音。

💡 PC の P でスイッチ

## 9 光センサー・LIGHT

LIGHT スイッチ ON のとき、左右の丸いレンズにマウスを近づけると影になって音程が下がる。押さえるとまっ暗。

💡 PC の L でスイッチ

## 11 FEEDBACK (RHY / DISC / ALL)

音を自分に返す。どの音を返すかを RHYTHM・DISC・ALL（全部）から選ぶ。

## 13 鍵盤・KEYBOARD PATTERN・INSTRUMENT

C～C の 13 鍵。INSTRUMENT で 10 種の音色、PATTERN 2 でアルペジオ。

💡 PC の A W S E D F T G Y H U J K、← → で音色、Tab でパターン

## 10 DIST・DIST 2

DIST = かたよった歪み、DIST 2 = 整流してオクターブ上が混ざる荒い歪み。それぞれ ON/OFF とツマミ。

## 12 SOUND EFFECT パッド

6 つの効果音。EFFECT SELECTION で音のセットを変える。

💡 PC の Z X C V B N、セットは 8 9 0 - ^

## 4

## VROOMBOX VR-5 エンジンの爆発を、音階で弾け！

子供用ドライブ・ダッシュボード（オリジナル設計）。エンジン音は「点火の粒」でできていて、改造パネルで点火を間引くとリズムになり、TUNE で音階になる。MIDI やシーケンサーでエンジンそのものを弾けるのが自慢の魔改造機だ！



VROOMBOX VR-5（電源を入れたところ）

1

### POWER（イグニッションキー）

電源はいつも ON（キーは ON の位置）。クリックしている間セルが回り、エンジンがかかる。

💡 PC の Enter（押している間セルが回る）

2

### VOLUME

音量。

3

### GEAR

N・1～5。ギアが高いほど回転がゆっくり追いつく。変えた瞬間、回転がガクッと変わる。

💡 PC の Z / X

4

### ACCEL（ペダル）

踏んでいる間アクセル。回転数（＝点火の速さ＝音の高さ）が上がる。

💡 PC の ↑ または W

5

### ハンドル・ホーン

縁をつかんで回す（離すと戻る）。真ん中はホーン。

💡 PC の ← →、Space でホーン

6

### ラジオ

プリセット 1～8 で選局。PRESET HIJACK 中は、プリセットのボタンがエンジンの音階（ド～ド）になる。

💡 PC の 1～8、R で局を切り替え

7

### TURBO

押している間ターボ。回転が一気に上がる。

💡 PC の T

8

### SIREN / SIGNAL / WIPERS / CRASH!

サイレン・ウインカーのカチカチ・ワイパー（ON/OFF）、CRASH! は衝突音。

💡 PC の S / V / B / C

## 9 FIRING ORDER 1~8・CAM

8つの気筒のスイッチ。点火を間引くと、低い回転でリズムになる。CAMで点火パターンの長さ（3~8）を変える。

💡 この機械のキモ！ 間引いてからアクセルを少しだけ

## 11 TURBO FB

ONのとき、点火1回ぶん遅れた音を返して、回転に合わせて響く金属音になる。

## 13 STARTER LOOP

押している間、エンジンがかかっているセルモーターが回り続ける。

💡 PCのBackspace

## 10 REDLINE・SPARK・RADIO BLEED

REDLINE = 回転の上限を上げる（0のままだとリミッターで点火が飛ぶ。上げるほど高く回る）、SPARK = 点火ごとにバチッとノイズ、RADIO BLEED = ラジオとエンジンが掛け算で混ざる。

## 12 TUNE・HIJACK・HORN BEND・GRIND

TUNE = 回転数が音階にそろう、HIJACK = ラジオのボタンでエンジンを弾く、HORN BEND = ホーンが曲がる、GRIND = ギアを変えるたびにガリガリ。

💡 PCのUでTUNE、HでHIJACK


## 14 CHASSIS / HAZARD

金属の丸に触ると：CHASSIS = ブーンというハムが乗り、点火がときどき飛ぶ。

HAZARD = エンジンを細かく刻み、リレーのカチカチが増える。

## 5 TYPOTRON TT-109 キーボードを、楽器として叩け！

PC キーボードそのものを楽器に改造した（オリジナル設計）。全部のキーに役目があり、文字の段が音階、テンキーがドラム、F キーが波形・音階・「キーボードの故障」。上にはツマミを 12 個増設した魔改造機だ！

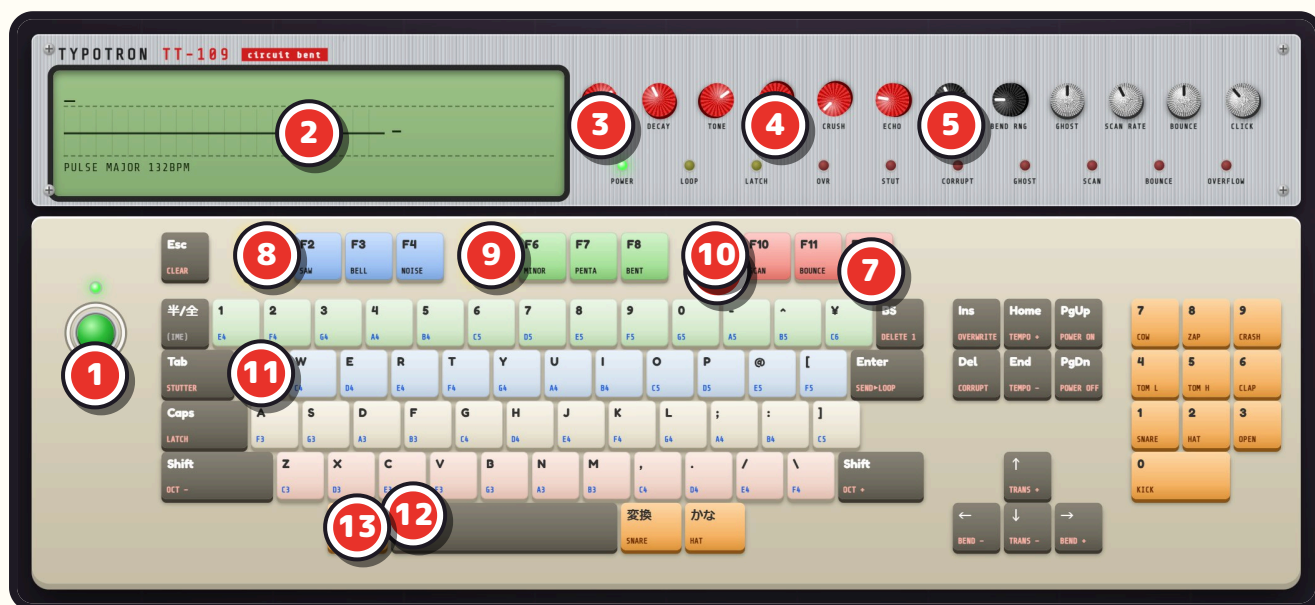

TYPOTRON TT-109（電源を入れたところ）

### 1 RESET

押すと再起動。

### 2 液晶

打った音の「行」、波形・音階・テンポなどが出る。

### 3 VOLUME・DECAY・TONE

音量・音の減り方・明るさ。

### 4 DRIVE・CRUSH・ECHO

歪み・ビットつぶし・こだま。

### 5 TEMPO・BEND RNG

行ループの速さ（60～240 BPM）と、ピッチベンドの幅（0～12 半音）。

### 6 GHOST・SCAN RATE・BOUNCE・CLICK

「キーボードの故障」の強さ（GHOST の出やすさ・SCAN の速さ・BOUNCE の回数）と、キーを打つカチッという音の大きさ。

### 7 状態 LED

POWER・LOOP・LATCH・OVR・STUT・CORRUPT・GHOST・SCAN・BOUNCE・OVERFLOW のどれが効いているか。

### 8 F1～F4：WAVE

PULSE・SAW・BELL・NOISE の 4 つの波形。

## 9 F5~F8 : SCALE

MAJOR・MINOR・PENTA・BENT（わざと少し狂った音階）。

## 11 文字の段：音階

2 段がいちばん低く、1 段上がるごとに約 4 度上。Shift を押している間はオクターブ下（左）・上（右）。

## 13 テンキー・無変換・変換・かな：ドラム

KICK・SNARE・HAT・OPEN・TOM L・TOM H・CLAP・COW・ZAP・CRASH。

## 10 F9~F12 : キーボードの故障

GHOST = 隣のキーも勝手に鳴る、SCAN = 押しているキーを順番に読み取る（アルペジオに）、BOUNCE = チャタリングで連打、OVERFLOW = 行があふれて暴走。

## 12 Space : SUSTAIN・その他の機能キー

Space = 音を伸ばす。Enter = 打った「行」をループ、Tab = STUTTER、Caps = LATCH（鳴りっぱなし）、Del = CORRUPT、Ins = 上書き。

## 6 TELEKEY TK-6 映像も、音も、いっしょに壊せ！

ブラウン管モニター付きの魔改造キーボード（オリジナル設計）。Web カメラ・別のタブ・動画ファイルの映像と音を取り込んで、キーで同時に壊す。キーの下小さな文字が「映像の壊れ方／音の壊れ方」。GLITCH ボタン×BASE の一発グリッチ、ノブ 8 個、熱による暴発つきの映像マシンだ！



TELEKEY TK-6（電源を入れたところ）

### 1 RESET

押すと再起動。ブラウン管が「ボン」と点き直す。

### 2 モニター

取り込んだ映像を、効いているグリッチで壊して映す（WebGL）。入力が無いときは砂嵐。

### 3 ● REC VIDEO

壊した後の映像と音を録画して、WebM で保存。もう一度押すと止めて保存。

### 4 入力の切り替え

TAB を取り込む（別のタブの映像と音）・FILE（動画ファイル）・CAM（Web カメラ）・TEST（自動で作るテスト映像）・×（外す）。→ 8 章

## 5 GLITCH ボタン 1~5

押すと、今の BASE で決まる「一発グリッチ」が約 1 秒かかる（ $5 \times 5 = 25$  種、→ 5 章）。

💡 PC の F1~F5

## 7 HOLD / RELEASE

HOLD = 今効いているグリッチをつかんで、キーを離しても続ける。RELEASE = 全部止める。

💡 PC の Enter / BS

## 9 DIST・SPEED/PITCH・DRY/WET・MASTER

歪み・再生の速さと音程・元の音と壊した音の割合・全体の音量。

## 11 HEAT の LED

熱（ストレス）。熱いほど速く赤く点滅し、画面が震え、勝手にグリッチが暴れる。固まらない。

💡 → 7 章

## 13 Z~\：楽器キー

ビープ・ノイズ・キック・スネア・ハット・ドローン・ザップ・ブリップ・ブザー・チャープ（音階つき）。

## 15 Space：FREEZE

押している間、今の映像と音をつかんで繰り返す。

## 6 BASE

TAPE・DIGITAL・SIGNAL・BEEP・MELTDOWN の 5 段。一発グリッチの種類が変わる。

💡 PC の F6~F10

## 8 GLITCH AMT・LFO RATE・LFO DEPTH・FEEDBACK

グリッチの強さ・うねりの速さ・深さ・映像も音も自分に返るフィードバック。

## 10 DIST TYPE・LFO →・CROSSTALK

歪みの種類（CLIP / CRUSH）、LFO の行き先（VIDEO / AUDIO / BOTH）、キーの混線（ON で隣のキーも効いたり、押すたびに別の効果になったり）。

💡 PC の Tab・F11・F12

## 12 Q~【・A~】：グリッチキー

押している間だけ効く 24 種のグリッチ。映像と音が同時に壊れる（→ 8 章の表）。


## 14 1~0：キューポイント

映像の 10%~90%・0% へ飛ぶ。Shift + 数字で今の位置を登録。

## 7

## PAKU-PAKU 16 音を食べて、切って、並べろ！

子ども用の録音おもちゃ（ワニの口のスピーカー付き）を魔改造したサンプラー。16 パッド × 16 バンクに、録った声・読み込んだ音・最初から入っている 32 音を入れて叩く。ラックとスタジオではこの小さい版で叩いて録って自動作曲、音の作り込み（録音・チョップ・エフェクト・バンド・パターン）は専用のページ（サンプラー編）で！

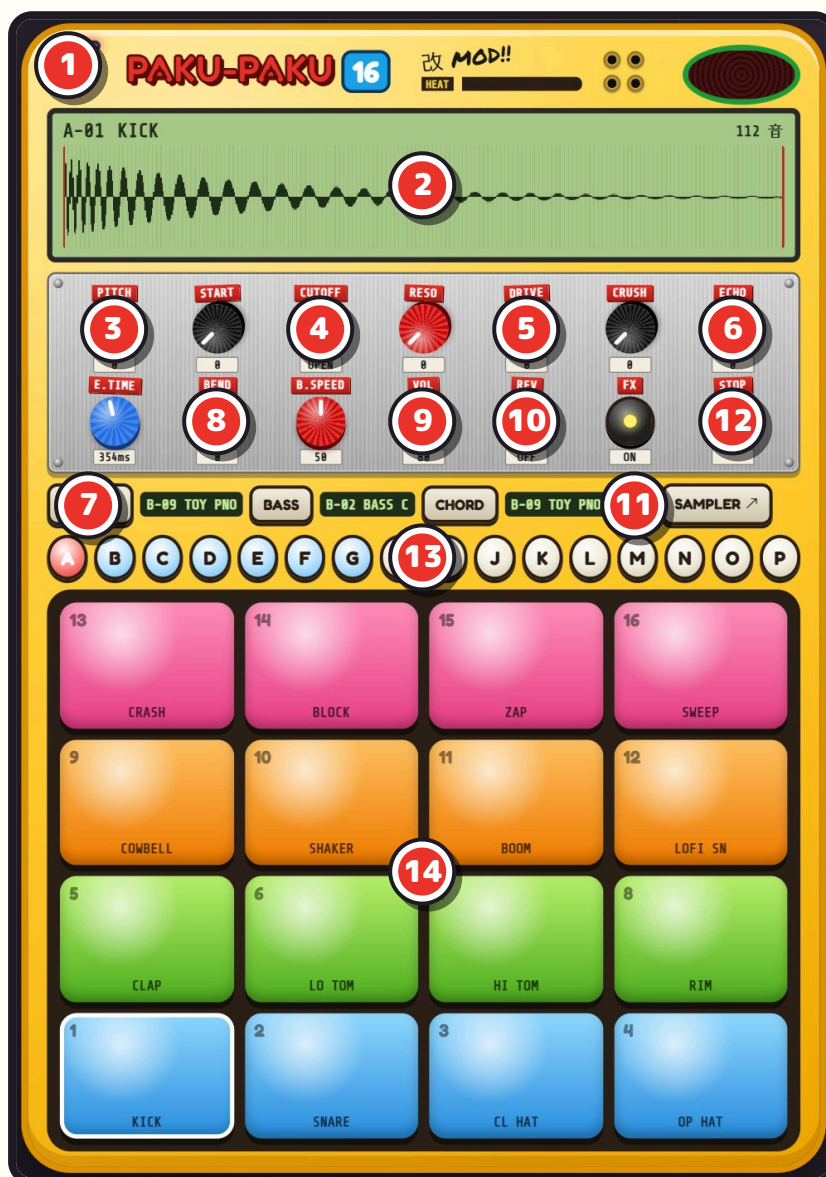

PAKU-PAKU 16（電源を入れたところ）

1

## RESET

押すと再起動。「パクッ、パクッ」と鳴る。

2

## 液晶

いま選んでいるパッドと音の名前、入っている音の数。下は波形：赤い線が鳴らす範囲（START・END）、明るい線が再生位置。

### 3 PITCH・START

全部のパッドの音程を  $\pm 12$  半音ノ鳴らし始めを後ろへずらす（ノブを回すほどスライスの途中から）。

### 5 DRIVE・CRUSH

歪ませるノビットとサンプルを落としてガリガリにする。

### 7 ♪ MELO / BASS / CHORD

いま選んでいるパッドを、メロディ用・ベース用・和音用にする。シーケンサーの「♪」「BASS」「CHORD」の行で、そのパッドの音を音程を変えて弾ける。自動作曲は、スタイルに合う楽器をここに自動で選ぶ。

💡 バンク C～G はジャンルの楽器（和・レゲエ・ジャズ・ダンス・ポップ）。自分で録った声をメロディにすると楽しい

### 9 VOL

音量（改造パーツの後ろなので、歪ませても大きくなりすぎない）。

### 11 ♪（読み直す）・SAMPLER ↗

サンプラーのページで作った音（このブラウザに保存したもの）を読み直すノサンプラーのページを別のタブで開く。

### 13 バンク A～P

16 パッドの組を切り替える。音の入っているバンクは水色。

💡 PC の [ ]

### 4 CUTOFF・RESO

出口のローパス。回すほどこもる・RESO でピーキーなクセ。

💡 自動作曲では、盛り上げの所でだんだん開く

### 6 ECHO・E.TIME

やまびこの量と間隔（30～750ms）。

### 8 BEND・B.SPEED

上げるほど基板のジャンパー線が増えて、再生がカクカク・ザリザリに壊れる（0 ならサンプラーのページの設定）・壊れる頻度。

💡 MIDI の CC1（モジュレーション）でも動く

### 10 REV・FX

全部のパッドを逆再生ノサンプラーのページで決めたエフェクトを入・切。

### 12 STOP

鳴っている音を全部止める（ループしている音も）。

### 14 パッド 16 個

左下が 1。押すと鳴る。♪ と BASS の印はメロディ用・ベース用のパッド。

💡 PC の Z X C V ・ A S D F ・ Q W E R ・ 1 2 3 4 がパッドと同じ並び

インコの形のカセットレコーダー（オリジナル設計）に、モニターとツマミの板をねじ止めした魔改造機。取り込んだ曲を聞いて、テンポ・コード・メロディ・ドラム・構成を読み取り、選んだおもちゃだけで同じ曲を弾き直す（カバー）。元の歌を取り出して重ねることもできる！



MANEKKO MK-8（電源を入れたところ）

### 1 RESET

押すと再起動。テープが回り出す「カチャ・ウィーン」。

### 2 モニター

曲名・BPM・調・小節数・長さ・構成（色の帯）・小節ごとの大きさ・今から8小節のコードとメロディ。白い枠が使う範囲、光る線が再生位置。解析中は進み具合。

### 3 VOCAL・KARAOKE・ORIGINAL

取り出した歌・伴奏（カラオケ）・元の曲の大きさ。

💡 KARAOKE を上げて VOCAL を下げると、元の伴奏でおもちゃが歌う

### 4 WOW・LO-FI・ECHO

テープのよれ・カセットのこもりと歪み・付点8分のテープエコー。

### 5 CHAOS

カバーの壊れ度（グリッチ・歪みの量）。いっぱいに上げると、ブレイクでクラッシュすること。

### 6 PLAY BY

カバーを弾くおもちゃ（いくつでも）。光っているおもちゃが弾く。

### 7 STYLE ◀▶

カバーの雰囲気。どの楽器・どんな刻み方で弾くかが変わる（テンポ・コード・メロディは元の曲のまま）。

### 8 FROM・TO

使う範囲（小節）。サビだけ・イントロだけのカバーもできる。

## 9 VOCAL ON

カバーに元の歌（取り出したボーカル）を重ねる。元の曲のテンポの揺れをならして、カバーの拍にそろえる。

## 11 ▲ LOAD

曲のファイル（MP3・AAC・M4A・WAV など）を入れる。本体に落としても OK。解析とボーカル分離は、このブラウザの中だけで行う。

## 13 STUTTER

押している間、テープが同じ所（1/8 拍）をくり返す。

## 10 カセットの窓

テープが鳴っている間、リールが回る。ラベルは曲名。

## 12 ▶ 原曲

押している間、元の曲を鳴らす（カバーと聞きくらべ）。

## 14 COVER!

カバーを作ってシーケンサーに入れ、頭から鳴らす。押すたびに少し違うカバー。



# モード・キー全データ

トイPCの8モード×全キー

トイPC（BLIPPY BOOK 30）は、MODEによって同じキーから出る音が変わる。全部のキーの一覧だ！

## ★音が出ない「死にキー」は…

**ありません！** このトイPCは全部のキーで必ず何か鳴るように作ってある。QUIZモードで違う文字を押しても「NO!」「TRY AGAIN」としゃべる。

| キー | 1. ABC | 2. WORD | 3. TUNE | 4. PIANO | 5. DRUM  | 6. SFX   | 7. QUIZ | 8. SAY         |
|----|--------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------------|
| A  | A      | APPLE   | メロディ A  | C3       | KICK     | LASER    | 答え A    | A IS FOR APPLE |
| B  | B      | BALL    | メロディ B  | D3       | SNARE    | BOOM     | 答え B    | B IS FOR BALL  |
| C  | C      | CAT     | メロディ C  | E3       | HAT      | COIN     | 答え C    | C IS FOR CAT   |
| D  | D      | DOG     | メロディ D  | F3       | OPEN HAT | JUMP     | 答え D    | D IS FOR DOG   |
| E  | E      | EGG     | メロディ E  | G3       | TOM      | SIREN    | 答え E    | E IS FOR EGG   |
| F  | F      | FISH    | メロディ F  | A3       | CLAP     | RING     | 答え F    | F IS FOR FISH  |
| G  | G      | GIFT    | メロディ G  | B3       | COWBELL  | ROBOT    | 答え G    | G IS FOR GIFT  |
| H  | H      | HAT     | メロディ H  | C4       | ZAP      | ARPEGGIO | 答え H    | H IS FOR HAT   |
| I  | I      | ICE     | メロディ I  | D4       | KICK     | FALL     | 答え I    | I IS FOR ICE   |
| J  | J      | JAM     | メロディ J  | E4       | SNARE    | CREATURE | 答え J    | J IS FOR JAM   |
| K  | K      | KING    | メロディ K  | F4       | HAT      | LASER    | 答え K    | K IS FOR KING  |
| L  | L      | LEAF    | メロディ L  | G4       | OPEN HAT | BOOM     | 答え L    | L IS FOR LEAF  |
| M  | M      | MOON    | メロディ M  | A4       | TOM      | COIN     | 答え M    | M IS FOR MOON  |
| N  | N      | NUT     | メロディ N  | B4       | CLAP     | JUMP     | 答え N    | N IS FOR NUT   |
| O  | O      | OWL     | メロディ O  | C5       | COWBELL  | SIREN    | 答え O    | O IS FOR OWL   |
| P  | P      | PIG     | メロディ P  | D5       | ZAP      | RING     | 答え P    | P IS FOR PIG   |
| Q  | Q      | QUEEN   | メロディ Q  | E5       | KICK     | ROBOT    | 答え Q    | Q IS FOR QUEEN |
| R  | R      | ROBOT   | メロディ R  | F5       | SNARE    | ARPEGGIO | 答え R    | R IS FOR ROBOT |
| S  | S      | SUN     | メロディ S  | G5       | HAT      | FALL     | 答え S    | S IS FOR SUN   |
| T  | T      | TREE    | メロディ T  | A5       | OPEN HAT | CREATURE | 答え T    | T IS FOR TREE  |

| キー  | 1. ABC                                                             | 2. WORD              | 3. TUNE              | 4. PIANO | 5. DRUM          | 6. SFX               | 7. QUIZ     | 8. SAY               |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| U   | U                                                                  | UMBRELLA             | メロディ U               | B5       | TOM              | LASER                | 答え U        | U IS FOR UMBRELLA    |
| V   | V                                                                  | VAN                  | メロディ V               | C6       | CLAP             | BOOM                 | 答え V        | V IS FOR VAN         |
| W   | W                                                                  | WHALE                | メロディ W               | D6       | COWBELL          | COIN                 | 答え W        | W IS FOR WHALE       |
| X   | X                                                                  | BOX                  | メロディ X               | E6       | ZAP              | JUMP                 | 答え X        | X IS FOR BOX         |
| Y   | Y                                                                  | YO-YO                | メロディ Y               | F6       | KICK             | SIREN                | 答え Y        | Y IS FOR YO-YO       |
| Z   | Z                                                                  | ZAP                  | メロディ Z               | G6       | SNARE            | RING                 | 答え Z        | Z IS FOR ZAP         |
| ♪   | ♪ MUSIC (そのモードのメロディ)                                               | ♪ MUSIC (そのモードのメロディ) | ♪ MUSIC (そのモードのメロディ) | 和音 C     | BEAT 1 (1小節のリズム) | ♪ MUSIC (そのモードのメロディ) | 問題をも一度      | ♪ MUSIC (そのモードのメロディ) |
| ?   | ? 決まり文句をしゃべる                                                       | ? 決まり文句をしゃべる         | ? 決まり文句をしゃべる         | 和音 F     | BEAT 2 (1小節のリズム) | ? 決まり文句をしゃべる         | 次の問題        | ? 決まり文句をしゃべる         |
| ★   | ★ 効果音                                                              | ★ 効果音                | ★ 効果音                | 和音 G     | BEAT 3 (1小節のリズム) | ★ 効果音                | ヒント (答えの文字) | ★ 効果音                |
| OK  | OK 「GOOD JOB」                                                      | OK 「GOOD JOB」        | OK 「GOOD JOB」        | 和音 Am    | BEAT 4 (1小節のリズム) | OK 「GOOD JOB」        | 「GOOD JOB」  | OK 「GOOD JOB」        |
| 1~0 | どのモードでも、ドレミの音 (1=do・2=re・3=mi・4=fa・5=so・6=la・7=ti・8=do・9=re・10=mi) |                      |                      |          |                  |                      |             |                      |

QUIZ モード：液晶のキャラの文字を押すと「RIGHT!」→ 次の問題。違う文字だと「NO!」か「TRY AGAIN」。  
TUNE モードの「メロディ」は文字ごとに違う短い曲。

### △ 注意！

1 音ずつしか鳴らない。新しいキーを押すと、前の音は止まる（本物のおもちゃと同じ）。  
長い「K IS FOR KING」の途中で別のキーを押すと切れてしまうぞ。



# グリッチ大全

GLITCH × BASE の全 50 種を凶暴度つきで！

## トイ PC：GLITCH 1～5 × BASE 1～5 = 25 種

押している間だけ効く。いくつ同時に押してもいい（重ねがけ）。凶暴度は、音の壊れ方の激しさのめやすだ。

### BASE 1 ADDR（読む場所が壊れる）

| ボタン      | 名前                | 何が起きる？                      | 凶暴度   |
|----------|-------------------|-----------------------------|-------|
| GLITCH 1 | <b>SKIP</b>       | 音があちこち先へ飛ぶ。しゃべりが早口の切れ切れに    | ★★★★★ |
| GLITCH 2 | <b>STUTTER</b>    | 押した所の短い一片をダダダと連打            | ★★★★★ |
| GLITCH 3 | <b>REWIND</b>     | 少しずつ巻き戻っては進む。「キ、キ、キング」      | ★★★★★ |
| GLITCH 4 | <b>STUCK ADDR</b> | 読む場所の一部が固定され、決まった所だけが繰り返される | ★★★★★ |
| GLITCH 5 | <b>REVERSE</b>    | 細かく前後に行ったり来たり。逆再生まじり        | ★★★★★ |

### BASE 2 DATA（音のデータが壊れる）

| ボタン      | 名前                 | 何が起きる？                          | 凶暴度   |
|----------|--------------------|---------------------------------|-------|
| GLITCH 1 | <b>BIT FLIP</b>    | データのビットが反転してジリジリ化ける             | ★★★★★ |
| GLITCH 2 | <b>LOW BITS</b>    | 細かい部分が消えてガサガサの低音質に              | ★★★★★ |
| GLITCH 3 | <b>MSB HIGH</b>    | いちばん上のビットが固定されて、音がひっくり返ったような爆音に | ★★★★★ |
| GLITCH 4 | <b>NIBBLE SWAP</b> | データの上下が入れ替わり、声がノイズの塊に           | ★★★★★ |
| GLITCH 5 | <b>DROPOUT</b>     | 「そのまま・止まる・無音」が細かく切り替わる          | ★★★★★ |

### BASE 3 CLOCK（速さが壊れる）

| ボタン      | 名前          | 何が起きる？                         | 凶暴度   |
|----------|-------------|--------------------------------|-------|
| GLITCH 1 | <b>SLOW</b> | 0.25～0.66 倍にゆっくり、低く（押した瞬間に決まる） | ★★★★★ |

|          |               |                          |       |
|----------|---------------|--------------------------|-------|
| GLITCH 2 | <b>FAST</b>   | 1.5～4 倍に速く、高く（押した瞬間に決まる） | ★★★★★ |
| GLITCH 3 | <b>WOBBLE</b> | 音程がぐにゃぐにゃ揺れる             | ★★★★★ |
| GLITCH 4 | <b>STAIRS</b> | 音程が階段みたいにカクカク飛ぶ          | ★★★★★ |
| GLITCH 5 | <b>STALL</b>  | 止まる・急発進を細かく繰り返す          | ★★★★★ |

### BASE 4 BEEP（ブザーが混ざる）

| ボタン      | 名前                | 何が起きる？                    | 凶暴度   |
|----------|-------------------|---------------------------|-------|
| GLITCH 1 | <b>RUNAWAY</b>    | 音の大きさに合わせてピーピー鳴る矩形波が混ざる   | ★★★★★ |
| GLITCH 2 | <b>RING MOD</b>   | 金属っぽいリングモジュレーション          | ★★★★★ |
| GLITCH 3 | <b>BEEP ARP</b>   | ランダムな高さのピコピコが 30ms ごとに走る  | ★★★★★ |
| GLITCH 4 | <b>NOISE GATE</b> | 声の形のままノイズになる（ささやき声っぽく）    | ★★★★★ |
| GLITCH 5 | <b>FEEDBACK</b>   | 出した音で速さが変わるループ。暴れ出すと止まらない | ★★★★★ |

### BASE 5 VOICE（別の声に化ける）

| ボタン      | 名前                | 何が起きる？                       | 凶暴度   |
|----------|-------------------|------------------------------|-------|
| GLITCH 1 | <b>MISREAD</b>    | 同じモードの別のキーの声に化ける（液晶のキャラも化ける） | ★★★★★ |
| GLITCH 2 | <b>SCRAMBLE</b>   | 別のキーの声のあちこちへ次々に飛ぶ            | ★★★★★ |
| GLITCH 3 | <b>GARBAGE</b>    | 別のキーやシステム音（起動音など）の断片がごちゃまぜ   | ★★★★★ |
| GLITCH 4 | <b>MACHINEGUN</b> | 押した所へ連続で戻る。ババババ              | ★★★★★ |
| GLITCH 5 | <b>HICCUP</b>     | 起動音や「RIGHT!」がしゃっくりのように割り込む   | ★★★★★ |

## TELEKEY：GLITCH ボタン（F1～F5）× BASE（F6～F10） = 25 種の一発グリッチ

押すと 1 秒前後（表の「長さ」）、映像と音がいっしょに派手に壊れる「一発技」だ。

### BASE 1 TAPE

| ボタン | 名前 | 何が起きる？ | 長さ | 凶暴度 |
|-----|----|--------|----|-----|
|-----|----|--------|----|-----|

|    |                        |                                                                           |       |       |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| F1 | <b>TAPE STOP</b>       | テープが止まるように音程ごと落ちる<br>かかるグリッチ：V-ROLL / WOBBLE+MELT / SMEAR DOWN            | 1 秒   | ★★★★★ |
| F2 | <b>REWIND</b>          | 巻き戻しのような逆回転<br>かかるグリッチ：V-ROLL / WOBBLE+RGB SHIFT / STUTTER                | 0.8 秒 | ★★★★★ |
| F3 | <b>CHIPMUNK</b>        | 速く・高く（リスの声）<br>かかるグリッチ：ZOOM / COMB+CHROMA BLEED / DRIVE                   | 0.8 秒 | ★★★★★ |
| F4 | <b>WOW<br/>FLUTTER</b> | テープのゆれ（ワウ・フラッター）<br>かかるグリッチ：TWIST / FLANGE+H-SYNC / FILTER LOW            | 1.2 秒 | ★★★★★ |
| F5 | <b>TAPE EATEN</b>      | テープが食われて、ところどころ音が抜ける<br>かかるグリッチ：BLOCK NOISE / NOISE+SCAN SHIFT / BITCRUSH | 1 秒   | ★★★★★ |

## BASE 2 DIGITAL

| ボタン | 名前                     | 何が起きる？                                                                                     | 長さ    | 凶暴度   |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| F1  | <b>BUFFER<br/>LOOP</b> | 短いバッファを繰り返す<br>かかるグリッチ：SPLIT / PAN FLIP+RGB SHIFT / STUTTER                                | 0.9 秒 | ★★★★★ |
| F2  | <b>2-BIT</b>           | 映像と音のグリッチを組み合わせで一気に<br>かかるグリッチ：POSTERIZE / QUANTIZE+THRESHOLD / GATE+SCAN SHIFT / BITCRUSH | 0.8 秒 | ★★★★★ |
| F3  | <b>LO-FI</b>           | 映像と音のグリッチを組み合わせで一気に<br>かかるグリッチ：MOSAIC / DOWNSAMPLE+MOSAIC / DOWNSAMPLE                     | 0.9 秒 | ★★★★★ |
| F4  | <b>SCRAMBLE</b>        | あちこちの断片にばらまく<br>かかるグリッチ：DATAMOSH / SMEAR+BLOCK NOISE / NOISE                               | 1 秒   | ★★★★★ |
| F5  | <b>DROPOUT</b>         | 細かく音が切れる（ドロップアウト）<br>かかるグリッチ：STROBE / CHOP+FRAME HOLD / GRAIN HOLD                         | 0.8 秒 | ★★★★★ |

## BASE 3 SIGNAL

| ボタン | 名前                    | 何が起きる？                                                                     | 長さ  | 凶暴度   |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| F1  | <b>RING<br/>SWEEP</b> | リングモジュレーターの周波数が上がっていく<br>かかるグリッチ：RGB SHIFT / STUTTER+PIXEL SORT / RING MOD | 1 秒 | ★★★★★ |

|    |                        |                                                                                       |       |       |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| F2 | <b>SYNC<br/>LOST</b>   | 砂嵐（ノイズ）がかぶる<br>かかるグリッチ：H-SYNC / FILTER LOW + V-ROLL / WOBBLE +<br>BLOCK NOISE / NOISE | 1 秒   | ★★★★★ |
| F3 | <b>HOWL</b>            | ハウリングの「ピー」が混ざる<br>かかるグリッチ：FEEDBACK / DELAY RUN + ECHO TRAIL / ECHO                    | 1.2 秒 | ★★★★★ |
| F4 | <b>FILTER<br/>DIVE</b> | リングモジュレーターの周波数が上がっていく<br>かかるグリッチ：CHROMA BLEED / DRIVE + H-SYNC / FILTER<br>LOW        | 1 秒   | ★★★★★ |
| F5 | <b>STATIC</b>          | 砂嵐（ノイズ）がかぶる<br>かかるグリッチ：BLOCK NOISE / NOISE                                            | 0.9 秒 | ★★★★★ |

### BASE 4 BEEP

| ボタン | 名前                 | 何が起きる？                                    | 長さ    | 凶暴度   |
|-----|--------------------|-------------------------------------------|-------|-------|
| F1  | <b>ZAP ROLL</b>    | ザップの連打<br>かかるグリッチ：STROBE / CHOP           | 0.9 秒 | ★★★★★ |
| F2  | <b>CHORD BLAST</b> | ビープの和音がジャーン<br>かかるグリッチ：INVERT / REVERSE   | 0.7 秒 | ★★★★★ |
| F3  | <b>DRUM ROLL</b>   | ドラムのロール<br>かかるグリッチ：ZOOM / COMB            | 1 秒   | ★★★★★ |
| F4  | <b>DRONE SWELL</b> | ドローンがふくらむ<br>かかるグリッチ：KALEIDO / PITCH DOWN | 1.5 秒 | ★★★★★ |
| F5  | <b>CHIRPS</b>      | チャープ音が飛び交う<br>かかるグリッチ：TWIST / FLANGE      | 1 秒   | ★★★★★ |

### BASE 5 MELTDOWN

| ボタン | 名前                     | 何が起きる？                                                                                | 長さ    | 凶暴度   |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| F1  | <b>FREEZE<br/>DROP</b> | テープが止まるように音程ごと落ちる<br>かかるグリッチ：FRAME HOLD / GRAIN HOLD + EDGE / FILTER<br>HIGH          | 1.2 秒 | ★★★★★ |
| F2  | <b>BACKFIRE</b>        | 巻き戻しのような逆回転<br>かかるグリッチ：INVERT / REVERSE + FEEDBACK / DELAY RUN<br>+ ECHO TRAIL / ECHO | 1.2 秒 | ★★★★★ |

|    |                |                                                                                        |       |       |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| F3 | <b>DIVE</b>    | 急降下<br>かかるグリッチ：MELT / SMEAR DOWN + SLIT SCAN / TAPE<br>STOP + H-SYNC / FILTER LOW      | 1.5 秒 | ★★★★★ |
| F4 | <b>SHATTER</b> | あちこちの断片にばらまく<br>かかるグリッチ：SLIT SCAN / TAPE STOP + DATAMOSH /<br>SMEAR + SPLIT / PAN FLIP | 1.2 秒 | ★★★★★ |
| F5 | <b>CHAOS</b>   | ランダムに 5 つのグリッチを同時に                                                                     | 1.5 秒 | ★★★☆☆ |



# 必殺コンボ集

この組み合わせを覚えろ！

BLIPPY BOOK 30

## ロボット 読み上げ



1. MODE を SAY に
2. STRETCH を ON (HOLD のツマミを上げ  
気味に)
3. 文字キーを押す

👉 「K IS FOR KING」が 25ms の粒で引き伸ばされて、カクカクのロボット声になる。

BLIPPY BOOK 30

## LOOP HOLD → LFO 全開 → STRETCH



1. STRETCH を ON にしておく
2. 文字キーを押し、鳴っている間に LOOP  
HOLD (Space)
3. LFO DEPTH と LFO RATE を上げる → サ  
イレンのようにうねる
4. LOOP RELEASE (Enter) で放すと、今度  
は STRETCH が引き継いでカクカク進む

👉 LFO はループ中だけ効き、ループ中は  
STRETCH より LOOP が優先。だから「うねり  
→ 放した瞬間にカクカク」の二段変化にな  
る。

BLIPPY BOOK 30

## 言いまち がいマシ ン



1. MODE を WORD に
2. BASE を 5 (VOICE) に
3. GLITCH 1 (MISREAD) を押しながら文字  
キー

👉 「KING」のはずが別の単語に化ける。液晶  
のキャラまで化けるので見た目もおかしい。

BLIPPY BOOK 30

## バグった ドラムマ シン



1. MODE を DRUM に
2. BASE を 3 (CLOCK) に
3. GLITCH 4 (STAIRS) を押しながら、文字  
キーでリズムを刻む

👉 キックやスネアの音程が階段みたいに飛ん  
で、壊れたリズムマシンになる。

BLIPPY BOOK 30

## ビープ暴走

★★★★★

1. BASE を 4 (BEEP) に
2. DIST を上げて FOLD に
3. GLITCH 5 (FEEDBACK) と GLITCH 1 (RUNAWAY) を同時押し

👉 出した音が速さを変え、それがまた音を変える。熱もすぐたまるので、暴発と隣り合わせ！

TELEKEY TK-6

## つかんで離す

★★★★★

1. グリッチキーを 2〜3 個押す
2. そのまま Enter (HOLD)
3. キーを離して、楽器キー (Z〜) でリズムを弾く
4. BS (RELEASE) で全部止める

👉 HOLD で映像と音の壊れ方を固定したまま、両手で別のことができる。

TELEKEY TK-6

## 混線ルーレット

★★★★★

1. F12 で CROSSTALK を ON
2. 同じグリッチキーを何度も押す

👉 押すたびに隣のキーが混ざったり別の効果になったりする。何が出るかは楽しみ。

TELEKEY TK-6

## MELTDOWN の CHAOS

★★★★★

1. F10 で BASE 5 (MELTDOWN)
2. F5 で CHAOS

👉 ランダムな 5 つのグリッチが同時にかかる一発技。熱も一気に上がる。

PIKOTONE PT-32

## 電池切れのデモ演奏

★★★★★

1. Enter で DEMO
2. CPU POWER をゆっくり下げる
3. FEEDBACK を上げて LONG に

👉 デモ曲もリズムも遅く・低く・よれていき、こだまが重なる。下げすぎると音が化けて止まる。

SPIN-TOT DJ-28

## テープストップ・スクラッチ

★★★★★

1. リズムを PLAY
2. Backspace (STOP) を押したり離したり
3. ディスクをこする

👉 STOP は音程ごと落ちていくテープ止め。こするスクラッチと合わせると DJ っぽい。

VROOMBOX VR-5

## エンジン・ドラム

★★★★★

1. Enter で電源 ON → もう一度 Enter を押し続けてエンジンをかける
2. FIRING ORDER のスイッチをいくつか OFF
3. アクセルを少しだけ踏み、TUNE を ON

👉 点火が間引かれて、低い回転ではリズムになる。TUNE で回転が音階にそろう。

TYPOTRON TT-109

## 故障アルペジオ

★★★★★

1. Caps (LATCH) を ON
2. 和音になるようにキーをいくつか押す  
(押しっぱなしにしないでいい)
3. F10 で SCAN、F11 で BOUNCE

👉 押しているキーを順番に読み取る「SCAN」でアルペジオに、チャタリングの「BOUNCE」で連打が重なる。

スタジオ

## 自動作曲 → 鍵 → 作り直し

★★★★★

1. 自動作曲
2. 気に入ったトラックの 🔒 を押して 🔒 に
3. もう一度自動作曲

👉 鍵を掛けたトラックだけ残って、ほかが新しくなる。いいビートを残してメロディだけ探せる。



# クラッシュ攻略

熱をためて、ギリギリで粘れ！

このアプリのおもちゃは、弾いているだけで勝手に固まることは**ない**。そのかわり「熱（ストレス）」がある！

## 熱のしくみ（トイPC・TELEKEY）

|       | トイPC                                                                                   | TELEKEY                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 熱が上がる | GLITCH ボタンを押し続けるほど（2 個・3 個と増やすとぐんと速い）。BASE が高いほど、DIST・LOOP・STRETCH 中ほど、グリッチ中にキーを連打するほど | 効いているグリッチキーが多いほど。一発グリッチ・連打・FEEDBACK / DIST / GLITCH AMT の振り切り・CROSSTALK でも上がる |
| 暴発    | 熱が 40% をこえると、押していないグリッチが 20～150ms 勝手に入る                                                | 熱が 45% をこえると、勝手にグリッチ・砂嵐・音の張り付き・一瞬の無音が起きる。HEAT の LED が速く点滅し、画面が震える             |
| めやす   | GLITCH 1 個押しっぱなし → 約 18 秒で暴発、2 個 → 約 4 秒、3 個 → 約 2 秒                                   | グリッチキー 1 個ならほぼ平気、2 個で約 6 秒、3 個で約 5 秒                                          |
| 冷ます   | 手を離すと 2～7 秒で落ち着く。RESET（Esc）で熱は 0 に（ただし CPU も止まる）                                       | 手を離すと約 8 秒で落ち着く。Esc（RESET）ですぐ 0 に                                             |

### ★ ギリギリで粘るコツ

- グリッチは「押しっぱなし」より「拍に合わせて短く」。熱がたまりにくく、リズムにも乗る。
- 暴発が始まったら、1 個だけ離す。熱の上がり方は押している数でぐんと変わる。
- トイPC は吹き出しで「熱くなりすぎ！」と教えてくれる。TELEKEY は HEAT の LED をよく見よう。
- 暴発も演奏のうち！ 気に入ったら、あえて熱いまま粘るのもアリだ。

## 本当のクラッシュ：シーケンサーの CRASH



CRASH の間：音が張り付いたあと無音になり、画面が固まって「SYSTEM HALTED」。終わると自動で再起動する

シーケンサーの ⚡ システムの行に **CRASH→再起動** の音符を置くと、その長さの間、わざとクラッシュさせられる。自動作曲では、壊れ度が高いとブレイクに入り、「崩壊」スタイルでは必ず最後に入る。

## 復帰の手順

- 1 RESET**：おもちゃの RESET ボタン（トイPC なら Esc か RESET・REBOOT）。CPU が止まって、すぐに自動で起動し直す。「HELLO」が聞こえたら復活！
- 2** シーケンサーの CRASH は、音符が終わると自動で RESET → 再起動する。止めたいときは ■（停止）。

### ⚠ 注意！

トイPC の LOOP スイッチがいちばん下（MUTE）だと起動しない。スイッチを上か真ん中に戻すと、すぐ起動する。




# 映像マシン編

TELEKEY TK-6 で映像を壊せ！



テスト映像（ふつう）

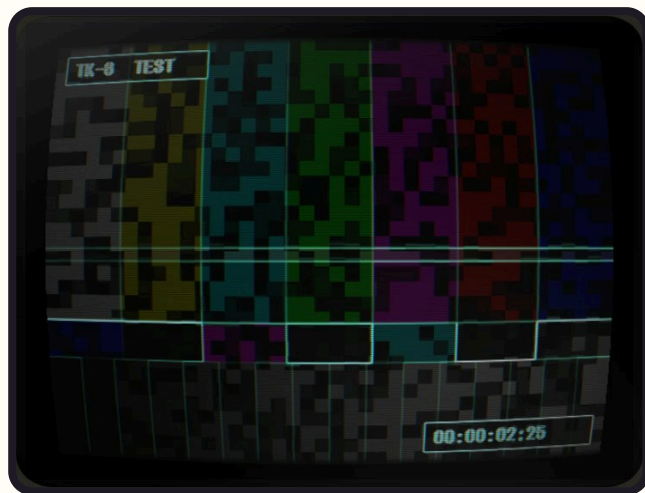

E (DATAMOSH) と G (EDGE) を押している瞬間

## 入力は 3 種類（+テスト映像）

| ボタン              | 何が映る？                                    | 始め方                                             |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>CAM</b>       | Web カメラ                                  | 最初に開いたときは自動でカメラ。ブラウザに聞かれたら「許可」。許可しなければ TEST になる |
| <b>TAB を取り込む</b> | 別のタブの映像と音                                | 下の図の手順。映像も音も全部壊せる                               |
| <b>FILE</b>      | 手持ちの動画ファイル                               | ボタンを押して選ぶか、画面に動画をドラッグ&ドロップ                      |
| <b>TEST</b>      | 自動で作るテスト映像（カラーバー・図形・トンネル・テストカード）+テスト信号の音 | ボタンを押すだけ。自由に使ってよい素材                             |

## タブ共有の手順（Chrome）

1

見せたい動画を  
別  
で再生しておく  
タブ

2

TELEKEY のモニタ  
ーの下の  
「TAB  
を取

3

Chrome の画面で  
「タ  
を選び、そのタブを  
選ぶ

4

「タ  
ブの  
音声  
も共

5


「共

を押す。取り込んだタブの音は自動で止まり、壊した音だけ聞こえる

### △ 注意！

モニターの下に「TAB（音声なし…）」と出たら、手順 4 を忘れている。もう一度取り込み直そう。取り込みを止めると TEST に戻る。

## キー配置マップ

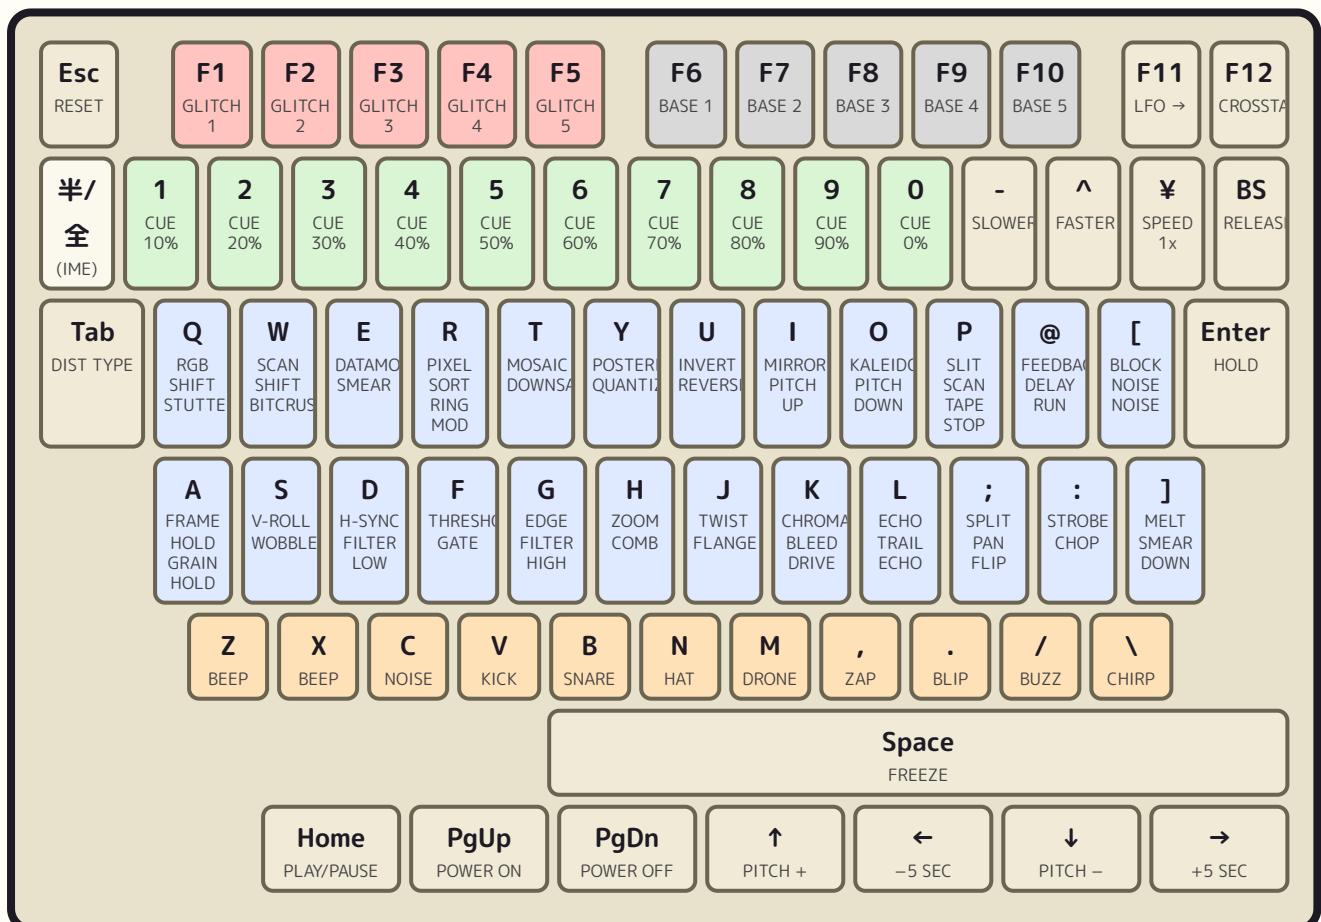

グリッチ

楽器

GLITCH ボタン

BASE

キュー

機能

## 映像+音のグリッチ 24 種

押している間だけ効く。何個でも同時に押せる（そのぶん熱もたまる）。

| キー | 映像の壊れ方       | 音の壊れ方       |
|----|--------------|-------------|
| Q  | RGB SHIFT    | STUTTER     |
| W  | SCAN SHIFT   | BITCRUSH    |
| E  | DATAMOSH     | SMEAR       |
| R  | PIXEL SORT   | RING MOD    |
| T  | MOSAIC       | DOWNSAMPLE  |
| Y  | POSTERIZE    | QUANTIZE    |
| U  | INVERT       | REVERSE     |
| I  | MIRROR       | PITCH UP    |
| O  | KALEIDO      | PITCH DOWN  |
| P  | SLIT SCAN    | TAPE STOP   |
| @  | FEEDBACK     | DELAY RUN   |
| [  | BLOCK NOISE  | NOISE       |
| A  | FRAME HOLD   | GRAIN HOLD  |
| S  | V-ROLL       | WOBBLE      |
| D  | H-SYNC       | FILTER LOW  |
| F  | THRESHOLD    | GATE        |
| G  | EDGE         | FILTER HIGH |
| H  | ZOOM         | COMB        |
| J  | TWIST        | FLANGE      |
| K  | CHROMA BLEED | DRIVE       |
| L  | ECHO TRAIL   | ECHO        |
| ;  | SPLIT        | PAN FLIP    |
| :  | STROBE       | CHOP        |
| ]  | MELT         | SMEAR DOWN  |


### ★ 録画しよう

モニター左上の ● **REC VIDEO** で、壊した後の映像と音を WebM で保存できる。もう一度押すと止めて保存。音だけなら上のバーの REC (WAV)。



# シーケンサー&自動作曲編

録って、直して、作らせろ！

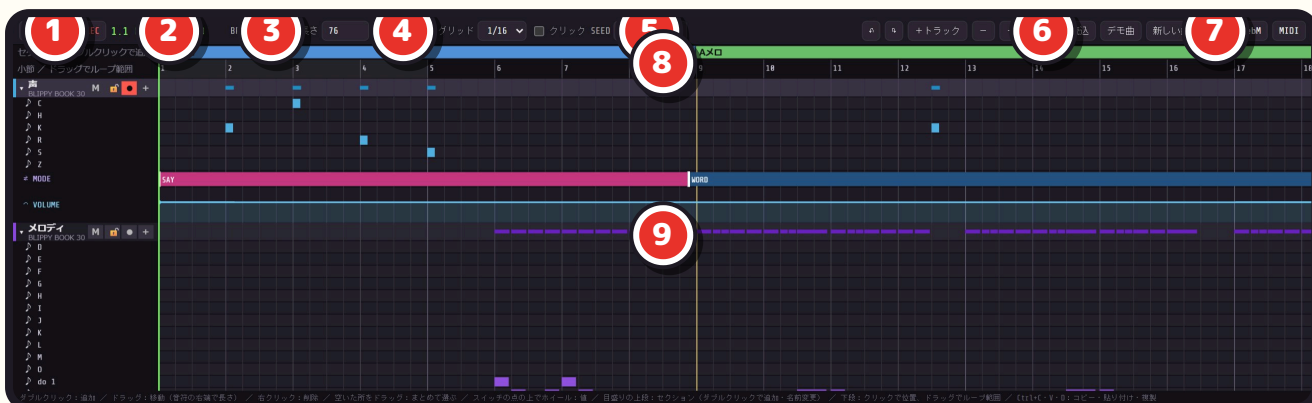

シーケンサー（スタジオ。ラックの三 SEQ も同じ画面）

## 1 再生・停止・手弾いた操作の録音

最初へ・再生 / 停止・手で弾いた操作の録音（●の付いたトラックへ重ね録り）。

## 3 BPM・長さ

テンポと、曲の長さ（小節）。

## 5 SEED

曲の乱数の種。頭から再生すると、おもちゃを新品にしてこの種で鳴らすので、毎回同じ音・同じグリッチ。

## 7 WAV・WebM・MIDI

書き出し。WAV = 音（速く作る）、WebM = 映像込み（曲の長さだけかかる）、MIDI = 将来の VST・DAW 用。

## 9 トラックと行

左がトラック名（M ミュート・🔒 鍵・● 録音先・+ 行を追加）、右が音符とツマミの動き。

## 2 位置

小節・拍・時間・いまのセクション名。

## 4 LOOP・グリッド・クリック

ループ範囲をくり返す・音符を置くマス目の細かさ・メトロノーム。

## 6 保存・読込

曲を JSON ファイルに保存・読み込み（曲はこのブラウザにも自動で保存される）。

## 8 目盛り

上段 = セクション名（ダブルクリックで追加・名前変更）、下段 = クリックで再生位置、ドラッグでループ範囲。

## 録音する

1 ● REC を押す（止まっていれば再生も始まる）

2 おもちゃを弾く。キーもボタンもツマミの動きも記録される

3 ループの終わりに来るたびに曲に重なる（オーバーダブ）。もう一度 ● REC か ■ で終わり

## 直す

| やりたいこと      | 操作                                          |
|-------------|---------------------------------------------|
| 音符を足す       | 行の上をダブルクリック                                 |
| 動かす・長さを変える  | ドラッグ（音符の右端をドラッグで長さ）                         |
| 消す          | 右クリック、または選んで Delete                         |
| まとめて選ぶ      | 空いた所をドラッグ                                   |
| ノブの動きを描く    | ノブの行をダブルクリックで点を足し、ドラッグで動かす（点と点の間はなめらかにつながる） |
| スイッチの値を変える  | ⇌ の行の点の上でホイール                               |
| 行を足す        | トラック名の右の +                                  |
| コピー・貼り付け・複製 | Ctrl+C・Ctrl+V（再生位置に）・Ctrl+D（すぐ後ろに）          |
| 元に戻す・やり直し   | Ctrl+Z・Ctrl+Y                               |
| セクション名      | 目盛りの上段をダブルクリック                              |
| ループ範囲       | 目盛りの下段をドラッグ                                 |

## 保存と書き出し

曲はこのブラウザに自動で保存される。「保存」で JSON ファイル、WAV（音）・WebM（映像込み）・MIDI（将来の VST・DAW 用）で書き出せる。

## 自動作曲ユニット

## AUTO COMPOSER

自動作曲ユニット（後付け）



自動作曲

押すたびに新しい曲

SEED




この設定を3やり直す

STYLE



ドラムで刻んで、サビはキャラ連打（BPM 124 前後）

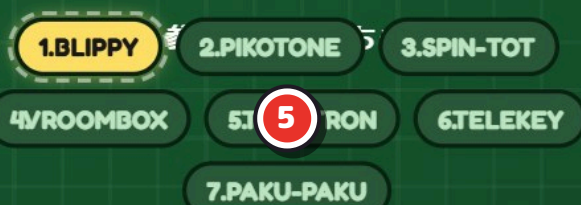

押すと、ほかのおもちゃも同じ曲に入る



（自動作曲した曲が9）

このセクションだけ作り直す

▶ 再生 10 停止

UP 11 コピー

🔒 残したいトラックは、シーケンサーのトラック名の横の鍵

自動作曲ユニット（AUTO COMPOSER）

## 1 自動作曲

押すたびに新しいシードで曲を作り、シーケンサーに書き込んで、頭から鳴らす。

## 3 この設定で作り直す

シードはそのまま、変えた STYLE・壊れ度・長さ・BPM で作り直す。

## 5 参加するおもちゃ

押して光ったおもちゃが、同じ 1 つの曲に入る。ビートは 1 台が刻み、メロディは 2 小節ずつ掛け合い。点線のおもちゃ（このパネルの持ち主）はいつも参加。

## 7 LENGTH

曲の長さ：30 秒・1 分・2 分・3 分。

## 9 セクション選び + このセクションだけ作り直す

選んだセクション（サビなど）だけを作り直す。ほかの場所は 1 音も変わらない。

## 11 URL をコピー

この曲の URL をコピー。送った相手が開くと、同じ曲が作られる。

## 2 SEED

いまの曲のシード（種）の番号。数字を入れて Enter で、そのシードの曲を作る。

## 4 STYLE (◀▶)

26 種類：演歌・音頭・レゲエ・スカ・ボサノバ・ジャズ・ハウス・ドラムンベース・IDM など。◀▶ で順に、まん中を押すと一覧から選べる。下にそのスタイルの説明（→ 9 章の表）。

## 6 壊れ度

グリッチ・歪み・クラッシュの量（0～100%）。

## 8 BPM

テンポ。STYLE を変えると、そのスタイルのふつうのテンポに戻る。

## 10 再生 / 停止

曲を頭から鳴らす・止める。

## スタイル別の特徴

| STYLE              | どんな曲                     | テンポ           | グリッチ  | クラッシュ            |
|--------------------|--------------------------|---------------|-------|------------------|
| おもちゃ<br>素朴         | おもちゃのまま。ゆったり読み上げて、やさしく歌う | 108 (84～132)  | ★☆☆☆☆ | なし               |
| おもちゃ<br>ビート        | ドラムで刻んで、サビはキャウ連打         | 124 (100～150) | ★★★★☆ | 壊れ度 55% 以上でブレイクに |
| おもちゃ<br>アンビエ<br>ント | 長い音がただよい、ゆっくりうねる         | 80 (60～100)   | ★☆☆☆☆ | なし               |
| おもちゃ<br>ノイズ        | 効果音とグリッチの嵐               | 132 (100～170) | ★★★★★ | 壊れ度 35% 以上でブレイクに |

|                       |                             |               |       |                  |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------------|
| おもちゃ<br><b>崩壊</b>     | だんだん壊れて、最後は必ずクラッシュ          | 116 (90~140)  | ★★★★★ | 必ず（最後に崩壊）        |
| ポップ<br><b>童謡</b>      | ヨナ抜き長音階で、ゆっくり歌う子どもの歌        | 96 (80~112)   | ★★★★★ | なし               |
| ポップ<br><b>マーチ</b>     | 運動会の行進。ドンチャン元気よく            | 116 (100~128) | ★★★★★ | なし               |
| ポップ<br><b>チップチューン</b> | 昔のゲーム機ふう。速いアルペジオと四角い音       | 150 (128~172) | ★★★★★ | 壊れ度 80% 以上でブレイクに |
| ポップ<br><b>パンク</b>     | 速い！うるさい！全部 8 分で押し切る         | 184 (160~210) | ★★★★★ | 壊れ度 50% 以上でブレイクに |
| ポップ<br><b>ローファイ</b>   | ハネたゆるいビートと、くすんだ 7 の和音       | 80 (68~92)    | ★★★★★ | なし               |
| ダンス<br><b>ハウス</b>     | 4 つ打ちに裏のハイハット、跳ねるコード        | 124 (118~130) | ★★★★★ | 壊れ度 80% 以上でブレイクに |
| ダンス<br><b>テクノ</b>     | 4 つ打ちと 16 分のハット。同じ音をじわじわ変える | 132 (124~142) | ★★★★★ | 壊れ度 70% 以上でブレイクに |
| ダンス<br><b>ドラムンベース</b> | 174 BPM の速いブレイクビーツに、太く長いベース | 174 (160~180) | ★★★★★ | 壊れ度 60% 以上でブレイクに |
| ダンス<br><b>ジャングル</b>   | 細かく刻んだブレイクと、うるなるベース         | 166 (155~175) | ★★★★★ | 壊れ度 50% 以上でブレイクに |
| ダンス<br><b>トラップ</b>    | ゆったり重いキックに、細かく転がるハイハット      | 140 (130~150) | ★★★★★ | 壊れ度 70% 以上でブレイクに |
| ダンス<br><b>ガバ</b>      | 歪んだキックの 4 つ打ちを全速力で          | 185 (170~200) | ★★★★★ | 壊れ度 45% 以上でブレイクに |
| ワールド<br><b>レゲエ</b>    | 3 拍目のワンドロップと、裏打ちのギター（スカンク）  | 76 (66~90)    | ★★★★★ | なし               |
| ワールド<br><b>ダブ</b>     | レゲエを抜き差しして、こだまを深く           | 72 (62~84)    | ★★★★★ | なし               |
| ワールド<br><b>スカ</b>     | 速い裏打ちで、みんなで跳ねる              | 164 (148~180) | ★★★★★ | 壊れ度 90% 以上でブレイクに |

|                          |                               |               |       |                      |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|-------|----------------------|
| ワールド<br><b>ボサノバ</b>      | ささやくようなリズムと、7<br>の和音のギター      | 128 (112~144) | ★★★★★ | なし                   |
| ワールド<br><b>ファンク</b>      | ドリアのワンコードで、ゴー<br>ストノートがはねる    | 104 (92~118)  | ★★★★★ | 壊れ度 90% 以上で<br>ブレイクに |
| ワールド<br><b>ジャズ</b>       | スウィングのハネと、歩くベ<br>ース（ウォーキング）   | 150 (120~200) | ★★★★★ | なし                   |
| 和<br><b>演歌</b>           | ヨナ抜き短音階でゆったり。<br>長い音にこぶしを回す   | 72 (60~84)    | ★★★★★ | なし                   |
| 和<br><b>音頭</b>           | ヨナ抜き長音階と太鼓のリズ<br>ム。盆踊りでぐるぐる回る | 120 (104~132) | ★★★★★ | なし                   |
| 実験<br><b>IDM</b>         | 毎回違う割り算のリズム。こ<br>まかく、ずれて、組み直す | 120 (90~160)  | ★★★★★ | 壊れ度 60% 以上で<br>ブレイクに |
| 実験<br><b>ブレイク<br/>コア</b> | 刻んだブレイクをばらばらに<br>並べ替えて、全部壊す   | 190 (170~220) | ★★★★★ | 壊れ度 30% 以上で<br>ブレイクに |

### ★ 鍵マークの使い方

シーケンサーのトラック名の横の  を押すと  になる。鍵を掛けたトラックは、自動作曲で作直しても**そのまま残る**。たとえば「ビートは気に入ったから残して、メロディだけ作り直す」ができる。「このセクションだけ作り直す」は、選んだセクション（サビなど）以外を 1 音も変えずに作り直す。

## 何台かで 1 つの曲を作る

自動作曲ユニットの「**参加するおもちゃ**」を押して光らせると、そのおもちゃも同じ曲に入る（ラックでは、パネルの付いたおもちゃはいつも参加）。ラックでは表示していないおもちゃも裏で鳴るので、上のタブで切り替えながら聞ける。



「おもちゃを選ぶ」でトイPC・PIKOTONE・TYPOTRON を並べたところ

スタジオの右端の自動作曲ユニットは、並べたおもちゃ（最初は全部）で1曲を作る。**ビートは1台だけが刻み**、Aメロでは**2小節ずつ交代で掛け合い**、クラッシュは**全員同時**、ブレイクでは**1台だけが残る**。

改造おじ  
さん

「🔗 URL をコピー」で、その曲の URL を友だちに送れる。開いた人のブラウザで、同じおもちゃの並び・同じ曲がもう一度作られるんだ。



# サンプラー編

PAKU-PAKU 16 で音を食べて、切って、並べろ！

子ども用の録音おもちゃ（ワニの口のスピーカー付き）を魔改造したサンプラー。**スマホ・タブレット・パソコン**のブラウザで使える。ラック・スタジオの上のバーの **SAMPLER** から。ラックの7台目・スタジオに並べる小さい版（3章）は、ほかのおもちゃと同じように叩いて録って、自動作曲もできる。



PAKU-PAKU 16（横長の画面。縦長の画面ではパッドが下に来る）

## 1 液晶

いまのパッド（A-01 など）・音の名前と長さ・波形（赤い線が START と END）。下の段はお知らせ・テンポ・入っているエフェクト・入力と出力の音の大きさ。PATTERN・SONG タブではパターンの中身になる。

## 3 ノブ4つ

ページの名前のとおりに働く。上下にドラッグ、ダブルクリックで初期値。

## 2 ノブのページ

SOUND（音量・パン・音程・微調整）・FILTER・ENV・SAMPLE（START・END・LOOP・強さの効き）・MIX（ミュートグループ・送り先・音の BPM）・FX・SEQ・BEND。

## 4 機能タブ

PAD（録音・再生のしかた）・PLAY（ロール・16 レベル・テンポ）・EDIT（波形・チョップ）・FX・BEND・PATTERN・SONG で、下のボタンが替わる。

## 5 REC / RESAMPLE

REC → 録るパッドを押す → 声や音を入れる  
→ REC で止める。RESAMPLE は自分が鳴らしている音を録る。

## 7 VOL と STOP

全体の音量と、鳴っている音を全部止めるボタン（パターンの再生も止まる）。

## 9 パッド 16 個


左下が 1。押すと鳴って、そのパッドを選ぶ。上の方を押すほど強い。モードによってはパターン選び・ステップ（16 分のマス）になる。

## 6 GATE・LOOP・REV・POLY

押している間だけ鳴る・くり返す・逆再生・押し直しで重ねる（パッドごと）。

## 8 バンク A~P

16 パッド × 16 バンク = 256 音。音の入っているバンクは水色。

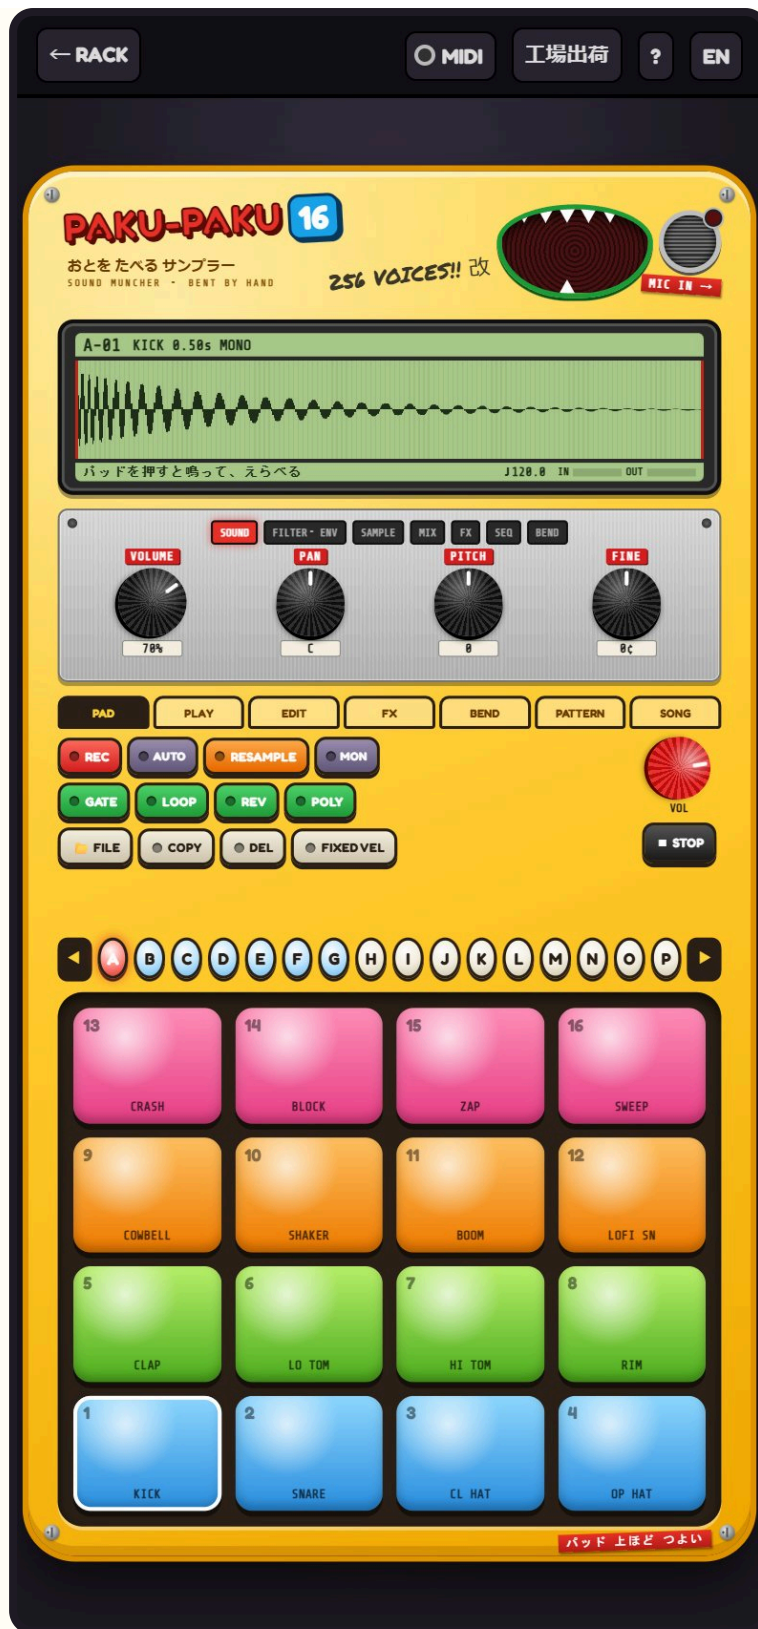

スマホの縦の画面

1 曲できるまで

1  
音

：REC（マイク）・RESAMPLE（自分の音）・ FILE。最初からドラムとおもちゃの音が32個入っている

2  
切

：EDIT タブの CHOP で、ループを切り分けて空いているバンクに並べる

3  
録

：PATTERN タブの  
● REC で叩いて録る。STEP で16分のマスに置いてもよい

4  
つ

：SONG タブで、パターンを + でつなぐ

5  
出

：WAV・MIDI・プロジェクト保存。→ STUDIO でスタジオのシーケンサーへ

## タブごとの機能

| タブ             | できること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAD</b>     | REC（AUTO：音が来たら録音）・RESAMPLE・MON（入力を聞く）・GATE・LOOP・REV・POLY・  FILE（PCはパッドにファイルを落としても）・COPY・DEL・FIXED VEL（いつも最大の強さ）                                                                                                                      |
| <b>PLAY</b>    | ROLL（押している間1/4～1/32・3連でくり返す）・SUB PAD（最後のパッドをもう一度）・16 LEVELS（1つの音を16パッドに：音程・強さ・こもり具合・立ち上がり・鳴らし始め）・TEMPOとTAP                                                                                                                                                                                                              |
| <b>EDIT</b>    | ～ WAVE EDIT（START・END・LOOPの印をドラッグ・0 SNAP・ZOOM）・  CHOP（等分・立ち上がりで自動・手で）・  TEMPO FIT（BPMを推定して、音程そのまま伸び縮み／速さだけ合わせる）・NORMALIZE・REVERSE・TRIM・UNDO・↓ WAV |
| <b>FX</b>      | BUS 1・BUS 2（パッドごとに送り先）・MASTERに24種から1つずつ（下の表）                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>BEND</b>    | むき出しの基板にジャンパー線6本。熱がたまると暴発（外せば冷める）                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PATTERN</b> | ▶ PLAY・● REC（重ね録り・QUANTでそろえる）・METRO・ERASE・  ・PATTERN（P01～P16をパッドで選ぶ）・小節1～8・CLEAR・STEP・SWING（ノブ）                                                                                                                                      |
| <b>SONG</b>    | パターンをつなぐ・くり返し回数・▶ SONG・↓ WAV（パターン／ソング）・↓ MIDI・  保存／  読込（.paku）・→ STUDIO                                                                           |



STEP で置いたビート（液晶の横 = 時間、行 = パッド。赤い線が再生位置）



✕ CHOP : パンク B のループを、音の立ち上がりで自動で切ったところ（黄色い線が切れ目）

## エフェクト 24 種

#

エフェクト

ノブ 1~4

|    |                     |                                   |
|----|---------------------|-----------------------------------|
| 1  | <b>FILTER+DRIVE</b> | CUTOFF ・ RESO ・ DRIVE ・ TYPE      |
| 2  | <b>ISOLATOR</b>     | LOW ・ MID ・ HIGH ・ MIX            |
| 3  | <b>LO-FI</b>        | BITS ・ RATE ・ TONE ・ MIX          |
| 4  | <b>VINYL SIM</b>    | NOISE ・ WOW ・ AGE ・ MIX           |
| 5  | <b>CASSETTE SIM</b> | WOW ・ SATURATE ・ HISS ・ TONE      |
| 6  | <b>SYNC DELAY</b>   | TIME ・ FEEDBACK ・ TONE ・ MIX      |
| 7  | <b>TAPE ECHO</b>    | TIME ・ FEEDBACK ・ WOBBLE ・ MIX    |
| 8  | <b>REVERB</b>       | SIZE ・ DECAY ・ TONE ・ MIX         |
| 9  | <b>CHORUS</b>       | RATE ・ DEPTH ・ WIDTH ・ MIX        |
| 10 | <b>FLANGER</b>      | RATE ・ DEPTH ・ FEEDBACK ・ MIX     |
| 11 | <b>PHASER</b>       | RATE ・ DEPTH ・ FEEDBACK ・ MIX     |
| 12 | <b>COMPRESSOR</b>   | THRESH ・ RATIO ・ RELEASE ・ MAKEUP |
| 13 | <b>DJ LOOPER</b>    | LENGTH ・ HOLD ・ SPEED ・ REVERSE   |
| 14 | <b>SLICER</b>       | RATE ・ PATTERN ・ DEPTH ・ SMOOTH   |
| 15 | <b>RING MOD</b>     | FREQ ・ WOBBLE ・ TONE ・ MIX        |
| 16 | <b>TREMOLO/PAN</b>  | RATE ・ DEPTH ・ MODE ・ SHAPE       |
| 17 | <b>AUTO WAH</b>     | SENS ・ LFO ・ RESO ・ MIX           |
| 18 | <b>EQ</b>           | LOW ・ MID ・ HIGH ・ MID FREQ       |
| 19 | <b>DISTORTION</b>   | DRIVE ・ TONE ・ LEVEL ・ MIX        |
| 20 | <b>PITCH SHIFT</b>  | PITCH ・ WINDOW ・ FEEDBACK ・ MIX   |
| 21 | <b>TAPE STOP</b>    | TIME ・ STOP ・ MIX                 |
| 22 | <b>SCATTER</b>      | RATE ・ DEPTH ・ TYPE ・ MIX         |
| 23 | <b>RESONATOR</b>    | NOTE ・ FEEDBACK ・ TONE ・ MIX      |
| 24 | <b>TOY SPEAKER</b>  | SIZE ・ RATTLE ・ CRUNCH ・ MIX      |

## サーキットバンド (BEND タブ)




CLOCK・BIT ROT・SAG の線をつないだところ

| 線         | 起こること                    |
|-----------|--------------------------|
| CLOCK     | 時計が狂う：再生の速さがカクカク飛ぶ       |
| STUCK     | バッファが引っかかる：ほんの一瞬をくり返す    |
| RUNAWAY   | 音程が暴走：上がったたり下がったりして戻る    |
| BIT ROT   | ビットが腐る：ザリザリ・プチプチ         |
| CROSSTALK | 混線：鳴らすと、となりのパッドも小さく鳴る    |
| SAG       | 電池切れ：大きい音でへたって、こもって、低くなる |

### ★ ベンドのコツ

ノブの **AMOUNT** が強さ、**SPEED** が起こる頻度。線をたくさんつないで大きい音を出すほど **熱** がたまり、本体が赤く光ると **暴発**（全部の線が一時的に強く効く）。外せば冷める。WAV に書き出しても同じ壊れ方になる。

## スタジオ (DAW) といっしょに

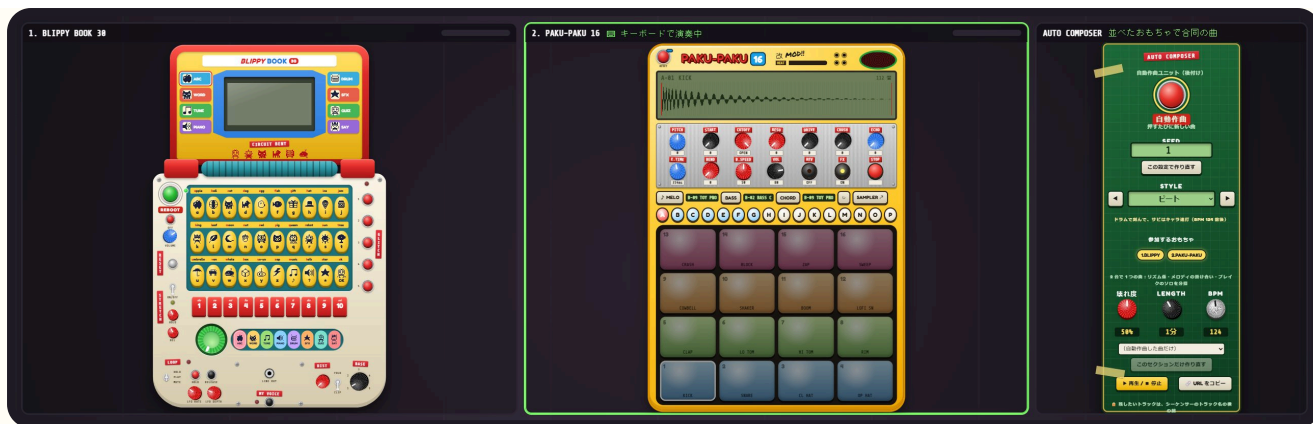

スタジオに BLIPPY BOOK 30 と PAKU-PAKU 16 を並べたところ

ラックの7台目、スタジオの「おもちゃを選ぶ」の **PAKU-PAKU 16 (サンプラー)**。自動作曲ユニットも付いていて、スタイルに合う工場出荷の楽器（音頭なら太鼓・篠笛・三味線、レゲエならスキャンクとオルガン、ジャズならライドとサックス…）で、ドラムと♪ MELO・BASS・CHORD のメロディ・ベース・和音を作る（ほかのおもちゃといっしょの合同の曲にも入れる）。サンプラーのページで作った音（このブラウザに保存されたもの）がそのまま鳴り、シーケンサーでは A-01～P-16 の行になる。サンプラーの SONG タブの → **STUDIO** を押すと、作ったソングをスタジオのシーケンサーに入れて開く。音を変えたら、スタジオのサンプラーの「ひ読み直す」。

### ⚠️ マイクで録るとき

ブラウザが「マイクを使ってよいか」を聞いてくるので許可する。スマホは公開ページ（https）で開くこと。スピーカーから音を出しながら MON を点けると、ハウリングすることがある（イヤホン推奨）。

改造おじ  
さん

PC なら Z X C V・A S D F・Q W E R・1 2 3 4 がパッドの並びと同じ形。MIDI のパッド機ならノート 36～51 で叩けるぞ。



# おすすめシード値コレクション

このシードを聞いてみる！

自動作曲でできた曲の中から、盛り上がりがはっきりしていて、音割れの少ないものを選んだ。リンクを開くと同じ曲が作られる（「▶」で再生）。

## スタジオ編（トイPC + TELEKEY の合同・1分）

| STYLE   | SEED   | 壊れ度 | 盛り上がり | リンク       |
|---------|--------|-----|-------|-----------|
| 素朴      | 712970 | 30% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| 素朴      | 819865 | 30% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ビート     | 813925 | 60% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ビート     | 306848 | 60% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| アンビエント  | 634954 | 35% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| アンビエント  | 768829 | 35% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ノイズ     | 479799 | 80% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ノイズ     | 472087 | 80% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| 崩壊      | 392221 | 80% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| 崩壊      | 402280 | 80% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| 童謡      | 953085 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| 童謡      | 260012 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| マーチ     | 224234 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| マーチ     | 759961 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| チップチューン | 13970  | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| チップチューン | 255520 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| パンク     | 461303 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| パンク     | 306746 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ローファイ   | 35278  | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ローファイ   | 308232 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ハウス     | 580772 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |

|         |        |     |       |           |
|---------|--------|-----|-------|-----------|
| ハウス     | 307569 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| テクノ     | 709344 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| テクノ     | 504383 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ドラムンベース | 473028 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ドラムンベース | 899622 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ジャングル   | 684952 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ジャングル   | 73187  | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| トラップ    | 209518 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| トラップ    | 393274 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ガバ      | 739488 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ガバ      | 432894 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| レゲエ     | 158293 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| レゲエ     | 928075 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ダブ      | 859821 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ダブ      | 187943 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| スカ      | 688045 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| スカ      | 274836 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ボサノバ    | 163022 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ボサノバ    | 900145 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ファンク    | 804134 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ファンク    | 892426 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ジャズ     | 378585 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ジャズ     | 258794 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| 演歌      | 210164 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| 演歌      | 380847 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| 音頭      | 626218 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| 音頭      | 778305 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| IDM     | 918858 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| IDM     | 45011  | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |

|        |        |     |       |           |
|--------|--------|-----|-------|-----------|
| ブレイクコア | 424259 | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |
| ブレイクコア | 22289  | 50% | ★★★★★ | スタジオで聞く ▶ |

## トイPC ソロ編 (1 分)

| STYLE   | SEED   | 壊れ度 | 盛り上がり | リンク      |
|---------|--------|-----|-------|----------|
| 素朴      | 893490 | 30% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| ビート     | 257361 | 60% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| アンビエント  | 246540 | 35% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| ノイズ     | 141323 | 80% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| 崩壊      | 866949 | 80% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| 童謡      | 557647 | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| マーチ     | 899268 | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| チップチューン | 62048  | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| パンク     | 401747 | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| ローファイ   | 583170 | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| ハウス     | 501122 | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| テクノ     | 913292 | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| ドラムンベース | 255759 | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| ジャングル   | 26301  | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| トラップ    | 759121 | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| ガバ      | 567720 | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| レゲエ     | 192208 | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| ダブ      | 275773 | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| スカ      | 319483 | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| ボサノバ    | 653406 | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| ファンク    | 694490 | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| ジャズ     | 412106 | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| 演歌      | 473540 | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |

|        |        |     |       |          |
|--------|--------|-----|-------|----------|
| 音頭     | 953460 | 50% | ★★★★★ | ラックで聞く ▶ |
| IDM    | 79682  | 50% | ★★★☆☆ | ラックで聞く ▶ |
| ブレイクコア | 838967 | 50% | ★★★☆☆ | ラックで聞く ▶ |

「盛り上がり」は、いちばん静かなセクションといちばんにぎやかなセクションの音量の差のめやす。選び方：各スタイル 4 個の候補を実際に鳴らして、音量の差・ちょうど良い大きさ・音割れの少なさで点数をつけた。



## 裏技・隠し要素

知っていると自慢できる！

### ★ SPIN-TOT の隠しリズム 22~28

リズムの 4 キーを押すと、隠しパターン 22~28 へ。5・7・11・13・9・15・6 ステップの変拍子で、音もばらばら。

### ★ トイPC の液晶が化ける

BASE 5 (VOICE) の MISREAD・SCRAMBLE・GARBAGE 中は、声だけでなく液晶の文字とキャラも「誤読みしたキー」のものに変わる。

### ★ 電源が入らない!?

トイPC の LOOP スイッチがいちばん下 (MUTE) だと、実物どおり起動しない。吹き出しで教えてくれるので、上か真ん中に戻そう (すぐ起動する)。

### ★ ラジオでエンジンを弾く

VROOMBOX の PRESET HIJACK を ON にすると、ラジオのプリセット 1~8 がエンジンの音階 (ド~ド) になる。

### ★ キューポイントの登録

TELEKEY で Shift+数字を押すと、その数字キーに今の位置を登録できる。

### ★ 行ループの上書き

TYPOTRON で Enter の行ループ中に Ins (上書き) を ON にして打つと、今鳴っている所が書き換わる。

### ★ 楽器の線を押さえばなし

PIKOTONE の INST HOLD は、楽器を選ぶ線を押さえた改造。ON にした音色の波形が混ざり合う。

### ★ 毎回同じグリッチ

シーケンサーで曲の頭から再生すると、おもちゃを新品にしてシードで鳴らすので、グリッチまで毎回同じになる。暴発も同じ所で起きる！

### ★ TELEKEY の起動音

起動すると、ブラウン管の「ボン」と「ピッ」が鳴る。RESET やクラッシュから再起動するときも鳴る。



# 困ったときは (Q&A)

あわせて読む

## Q. 音が出ない！

A. ブラウザは「最初に画面を操作するまで音を出さない」決まりなので、まず画面のどこかをさわろう（電源もそこで入る）。音量のツマミ・パソコンの音量・ブラウザのタブがミュートになっていないかも確認。トイPC は LOOP スイッチが MUTE（いちばん下）だと音が出ない。

## Q. キーを押しても反応しない

A. 起動の途中（起動音が鳴っている間）は効かないことがある。スタジオでは、クリックしたおもちゃ（緑の枠）にキーボードがつながる。シーケンサーをクリックした後はキーボードがシーケンサー用になるので、おもちゃをクリックし直そう。トイPC は起動の「HELLO」が終わるまでキーが効かない。

## Q. F キーが効かない

A. F6・F7・F11・F12などは、ブラウザが先に使ってしまうことがある。そのときは画面のキーをマウスでクリックしよう。

## Q. 映像が映らない（TELEKEY）

A. カメラを許可しなかったときは TEST（テスト映像）になる。TAB で「音声なし」と出たら、共有の画面で「タブの音声も共有する」をオンにし忘れてる。

## Q. 画面が真っ白・真っ黒になる

A. TELEKEY は WebGL2 を使う。モニターに「WebGL2 が使えません」と出たら、ブラウザの設定で「ハードウェア アクセラレーション」がオンか確かめるか、Chrome の新しい版で開こう。ページを読み込み直す（F5）のも効く。

## Q. クラッシュから戻らない

A. RESET で CPU が止まっても、すぐに自動で起動し直す。シーケンサーの CRASH は、その音符の長さが終わると自動で RESET → 再起動する。止まらないときは ■（停止）を押せば元に戻る。熱で暴れているだけなら、手を離すと冷める。

## Q. 同じ URLなのに違う曲になる

A. 自動作曲のプログラムが新しくなると、同じ設定でも曲が変わることがある。同じ版のページなら必ず同じ曲になる。

**Q. 作った曲はどこに保存される？**

A. このブラウザの中に自動で保存される（別のパソコンやブラウザには無い）。シーケンサーの「保存」で JSON ファイルにできる。「読込」で戻せる。

**Q. スマホ・タブレットで使える？**

A. 画面は小さくなるが開ける。ただしこのアプリは PC のキーボードで弾くことを大事にしているので、PC の Chrome がいちばんのすすめ。

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| サーキットベンディング     | おもちゃや電子機器の回路を、わざとつなぎ変えたり部品を足したりして、設計者が思ってもみなかった音を出す遊び。このアプリは、それをパソコンの中でまねしたもの。 |
| 魔改造             | サーキットベンディングで、ボタンやツマミをたくさん後付けすること。                                              |
| グリッチ            | 機械が「バグった」ような音や映像の乱れ。わざと起こして楽しむ。                                                |
| BASE            | グリッチの種類を切り替えるツマミ。同じボタンでも BASE が変わると別のグリッチになる。                                  |
| LFO             | ゆっくり揺れる波（Low Frequency Oscillator）。音程や強さを自動でうねらせる。                             |
| ループ / LOOP HOLD | 音の一部をつかんで繰り返すこと。                                                               |
| フィードバック         | 出た音（映像）をもう一度入れること。こだまやハウリング、暴走のもと。                                             |
| ディストーション（DIST）  | 音をわざと歪ませること。                                                                   |
| ビットクラッシュ（CRUSH） | 音の細かさ（ビット数や速さ）を落として、ガサガサの昔のゲームみたいな音にすること。                                      |
| 電圧 Starve       | わざと電気を足りなくすること。音が遅く・低く・よれて、最後は止まる。                                             |
| 熱（ストレス）         | やりすぎると上がる、見えない値。上がりすぎると勝手にグリッチが暴れる（暴発）。手を離すと冷める。                               |
| クラッシュ           | シーケンサーの CRASH の間、音が張り付いて止まり、画面が固まること。終わると RESET → 再起動する。                       |
| シーケンサー          | 演奏の操作（どのキーをいつ押したか・ツマミをどう回したか）を記録して、自動で弾かせる仕組み。                                 |
| オーバーダブ          | 録音した上に、さらに重ねて録音すること。                                                           |

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>オートメーション</b>   | ツマミの動きを記録して、自動で動かすこと。シーケンサーでは<br>へノブの行。           |
| <b>セクション</b>      | 曲の区切り（イントロ・Aメロ・サビなど）。                             |
| <b>BPM</b>        | 1 分間の拍の数。曲の速さ。                                    |
| <b>シード</b>        | 乱数の「種」。同じシードなら同じ乱数の並びになるので、同じ<br>曲・同じグリッチが作れる。    |
| <b>モチーフ</b>       | 曲の中で繰り返す短いフレーズ。自動作曲は 2 小節のモチーフ<br>を少しずつ変えて繰り返す。   |
| <b>キューポイント</b>    | 動画の中の決まった位置。キーを押すとそこへ飛ぶ。                          |
| <b>ブラウン管</b>      | 昔のテレビの画面。TELEKEY の画面は、それらしく丸く・にじ<br>んで見えるようにしてある。 |
| <b>MIDI</b>       | 電子楽器をつなぐ決まり。キーボードやシーケンサーのデータを<br>送り合える。           |
| <b>WAV / WebM</b> | WAV は音のファイル、WebM は映像と音のファイル。                      |



# まねっこ (カバー) 編

MANEKKO MK-8 で、聞いた曲をおもちゃでまねしろ！

ラック・スタジオの 8 台目 **MANEKKO MK-8** は、取り込んだ曲を聞いて、選んだおもちゃだけで同じ曲を弾き直す（**カバー**）。元の歌を取り出して重ねることもできる。曲のファイルは**このブラウザの中だけ**で処理して、どこにも送らない。

## カバーができるまで

1

入

：LOAD（または本体に落とす）。  
MP3・AAC・M4A・WAV など

2

間

：数秒から十数秒で、モニターにテンポ・調・構成・コード・メロディが出る

3

選

：PLAY BY（弾くおもちゃ）・STYLE・FROM / TO（範囲）・VOCAL ON

4


COVER!

：シーケンサーに入って、頭から鳴る。押すたびに少し違うカバー

5

くら

：▶ 原曲で聞きくらべ。シーケンサーで手直しして、WAV に書き出し

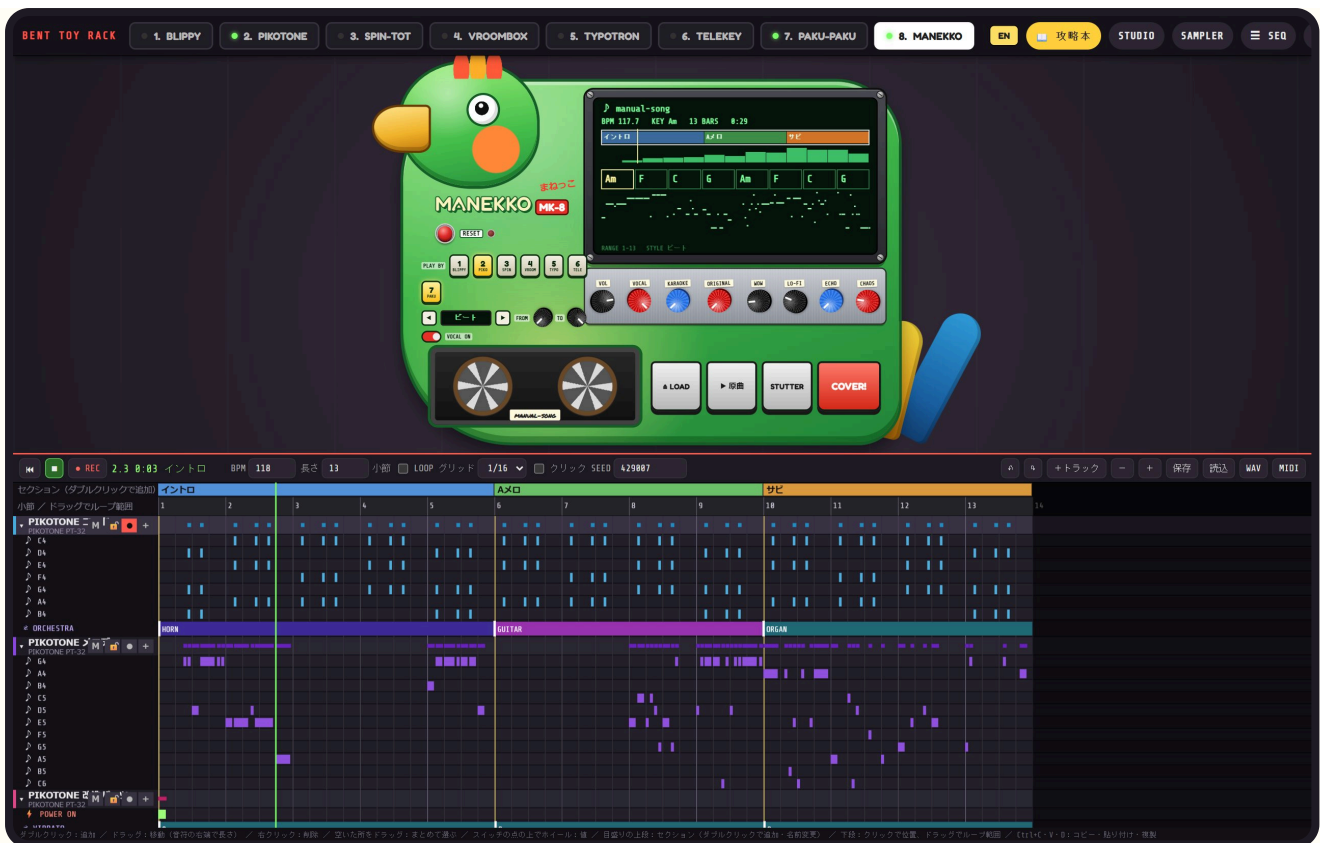

COVER! を押したところ（PIKOTONE とサンプラーでカバー。下のシーケンサーにカバーが入る）

## 何を聞き取るの？

### 聞き取るもの

### どう使う？

#### テンポと拍・小節の頭

カバーのテンポ。元の曲の拍の揺れも測るので、取り出した歌をカバーの拍にぴったりそろえられる

#### 調

おもちゃはハ長調（白鍵）で考えるので、曲をハ長調（短調ならイ短調）に移して弾く

#### コード（小節ごと）

伴奏・ベースの元。モニターの四角の中

#### メロディ・ベース

メロディを弾くおもちゃ（トイPC はドレミのキー）とベース

#### ドラム

キック・スネア・ハットの位置を、ビートを刻むおもちゃがそのまま叩く

#### 構成

イントロ・Aメロ・サビ・ブレイク・アウトロ（モニターの色の帯）。盛り上がりに合わせて、おもちゃの暴れ方が変わる

#### ボーカル

「真ん中で鳴っている」「伸びる音」「歌の高さ」「メロディの倍音の近く」がそろそろ所だけ残す。残りは伴奏（カラオケ）

### ★ じょうずにまねさせるコツ

- ドラムがはっきりした曲ほど、テンポと小節がぴったり合う。
- STYLE は「楽器えらび」。レゲエ・演歌・チップチューンなどに変えると、同じ曲でも別物になる。
- サビだけを FROM / TO で選んで、短いカバーを何回も作るのも楽しい。
- VOCAL ON+KARAOKE を下げると「おもちゃの伴奏で本人が歌う」、VOCAL を下げて KARAOKE を上げると「本物の伴奏でおもちゃが歌う」。

### △ うまくいかないときは

歌のメロディの聞き取りは「似ている」くらい。ボーカルの分離も AI を使わない方法なので、残響やほかの楽器が少し残る。テンポがだんだん変わる曲・拍子が4拍子でない曲は、小節がずれることがある。長い曲（5分以上）は、スマホでは時間がかかったり、メモリが足りなくなったりすることがある。

改造おじさん

カバーを作ったら、シーケンサーで気に入らない所を直したり、鍵を掛けてセクションだけ作り直したりできるぞ。元の歌のテープは「MANEKKO テープ」の行だ。



## 権利に関する注意

とても大事なことです

TELEKEY TK-6 は、タブ共有・動画ファイル・Web カメラの映像と音を取り込んで、加工・録画できます。

**他人の著作物（動画・音楽・画像など）を加工・録画・公開する場合は、必ずその権利を持っている人（権利者）の許可を得てください。** 自分で楽しむだけのつもりでも、録画したものをインターネットに公開すると、権利者の権利を侵害することがあります。

人が映っている映像（カメラの映像を含む）を公開するときは、その人の許可も得てください。

**MANEKKO MK-8 で、他人の曲をカバーしたもの・取り出した歌を重ねたものを公開する場合も、その曲の権利者の許可が必要です。** 自分で楽しむ・練習するのは自由です。

このアプリに付いている**テスト映像とテスト信号**は、プログラムで自動生成したもので、自由に使えます。おもちゃの演奏そのもの（キー・グリッチ・自動作曲）で作った音も、自由に使えます。

**English:** If you process, record, or publish someone else's copyrighted work (videos, music, images, etc.), please obtain permission from the rights holder. The built-in test pattern and test signal are procedurally generated and free to use.