AP15.10-P-1580CW 更换火花塞 16.06.2015

发动 271 属于型号207, 212

加


发动 271.820/860/910/950/952 属于型号204

机

图示为车型 204

01 火花塞扳手

1 火花塞

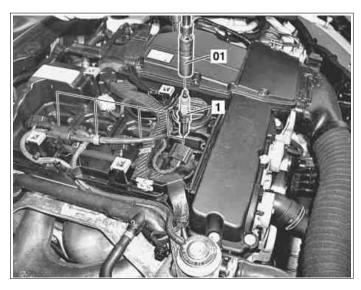

P15.10-2227-11

图示为发动机 157.980 中的点火线圈

- 2 火花塞接头
- 3 橡胶唇




P15.10-2579-02

	受伤的风险 处理炽热或发光的物体时,可能导致皮肤或眼睛 的损伤。	如有必要,穿戴防护手套,防护服和防护眼镜.	AS00.00-Z-0002-01A
	接触通有高压的部件有造成人身伤亡的 风险 。	严禁触摸通有高压的部件. 体内植有电子植入装置(如心脏起搏器) 的人员不得对点火系统进行任何作业.	AS15.10-Z-0001-01A
()	更换火花塞时避免损坏的说明		AH15.10-P-0002-02A
	准备工作		
1	打开发动机罩,并将其升至垂直位置	车型 204, 207, 212	
i≆ A R		车型 204.3, 207, 212 1 车型 204.3, 207, 212, 装配保护式发动机罩 (行人保护装置)/代码 (U60) 将发动机罩移至垂直位置: 分开上部左侧和右侧铰链处的左侧和右侧紧固 杆.	AR88.40-P-1000EW
X	拆卸		


2	拆下点火线圈		
F AR			AR15.12-P-2003CW
W	清洁		
3	用压缩空气吹净火花塞凹槽中的所有脏污残留 物	③ 记录旋塞	*129589009100
		③ 护盖套件	*001589019100
X	拆卸		
4	用火花塞扳手 (01) 将火花塞 (1) 从气缸盖上拆下	③ 火花塞扳手	*112589010900
X	安装		
5	用火花塞扳手 (01) 将新火花塞 (1) 拧入气缸盖中	Mm 气缸盖上的火花塞	*BA15.10-P-1001-01C
		③ 火花塞扳手	*112589010900
4	检验		
6	检查火花塞接头 (2), 点火线圈以及点火线路是否损坏, 变形或出现裂纹	如果出现故障:	
		↓	
		排除故障, 需另开施工单.	
X	安装		
7	安装前,用火花塞接头润滑脂润滑火花塞接头(2)的橡胶唇(3)	火花塞接头润滑脂	*BR00.45-Z-1102-06A
8	安装点火线圈		
⊯ AR			AR15.12-P-2003CW
	收尾工作		
9	关闭发动机罩	车型 204, 207, 212	
⊯ AR		车型 204.3, 207, 212	AR88.40-P-1000EW
		i 车型 204.3, 207, 212,	
		装配保护式发动机罩 (行人保护装置)/代码	
		(U60)	
		关闭发动机罩: 将左侧和右侧紧固杆固定到上部左侧和右侧铰 链处.	

Nm 火花塞


号码	名称		发动机 271.8	发动机 271.9
BA15.10-P-1001-01C	气缸盖上的火花塞	Nm	23	28

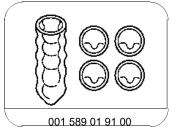



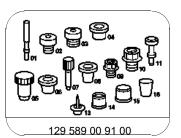

记录旋塞

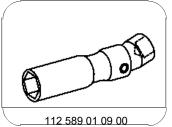

火花塞扳手

检修工具

号码	名称	订单号
BR00.45-Z-1102-06A	火花塞接头润滑脂	A 002 989 80 51