

# GoodDrive

## 200A

### Руководство по эксплуатации



**invt** SHENZHEN INVIT ELECTRIC CO., LTD.

## Предисловие

Спасибо за выбор нашей продукции.

Преобразователи частоты (ПЧ) серии Goodrive 200A - высокопроизводительные ПЧ векторного управления в разомкнутом контуре для управления асинхронными двигателями. Применение самого усовершенствованного бездатчикового вектора скорости и системы управления DSP, позволяет нашим продуктам улучшить надежность, адаптируемость к среде применения, что позволяет применять ПЧ с более оптимизированными функциями, более гибкими приложениями и с более устойчивой производительностью в различных отраслях промышленности.

ПЧ серии Goodrive 200A могут работать с асинхронными и синхронными двигателями, управлять крутящим моментом и скоростью согласно высокопроизводительным приложениям и требованиям заказчика. ПЧ серии Goodrive 200A могут адаптироваться к плохой электросети, высокой температуре, влажности и пыли.

ПЧ серии Goodrive 200A может удовлетворить потребности в охране окружающей среды, которая сосредоточена на низком уровне шума и ослаблении электромагнитных помех в приложениях клиентов.

Это руководство обеспечивает установку и конфигурацию, параметрирование, диагностику неисправностей и ежедневное обслуживание и меры предосторожности для клиентов.

Пожалуйста, прочитайте данное руководство внимательно перед установкой для обеспечения правильной установки и эксплуатации и высокой производительности ПЧ серии Goodrive 200A.

Если продукт в конечном итоге используется для военных целей или производства оружия, он будет показан в экспортном контроле, сформулированном законом внешней торговли Китайской Народной Республики. При экспорте необходимотщательное рассмотрение и необходимые экспортные формальности. Наша компания оставляет за собой право на обновление информации о нашей продукции.

## Содержание

---

\_Toc334734187

Содержание .....	2
1. Меры предосторожности .....	6
1.1 Содержание главы .....	6
1.2 Определение безопасности .....	6
1.3 Предупреждающие символы .....	6
1.4 Рекомендации по безопасности .....	7
2. Быстрый запуск .....	11
2.1 Содержание главы .....	11
2.2 Распаковка .....	11
2.3 Подтверждение приложения .....	11
2.4 Окружающая среда .....	11
2.5 После установки .....	12
2.6 Основной ввод в эксплуатацию .....	13
3. Обзор продукции .....	14
3.1 Содержание главы .....	14
3.2 Основные принципы .....	14
3.3 Спецификация продукции .....	15
3.4 Табличка ПЧ .....	18
3.5 Код обозначения при заказе .....	18
3.6 Спецификация .....	19
3.7 Структурная схема .....	20
4. Рекомендации по установке .....	22
4.1 Содержание главы .....	22
4.2 Механическая установка .....	22
4.3 Схемы подключения .....	29
4.4 Защита .....	40
5. Работа с панелью управления .....	42
5.1 Содержание главы .....	42

5.2 Панель управления .....	42
5.3 Дисплей панели управления .....	45
5.4 Работа с панелью управления .....	47
6.Параметры функций .....	50
6.1 Содержание главы .....	50
6.2 Общие параметры функций ПЧ серии Goodrive 200 .....	50
7. Основная инструкция по работе с ПЧ .....	147
7.1 Содержание главы .....	147
7.2 Первое включение .....	147
7.3 Управление U/F .....	152
7.4 Параметры двигателя .....	159
7.5 Управление пуск/останов ПЧ .....	162
7.8 Задание частоты .....	166
7.7 Аналоговый вход .....	172
7.8 Аналоговый выход .....	174
7.9 Цифровой вход .....	178
7.10 Цифровые и релейные выходы .....	187
7.11 PLC .....	192
7.12 Многоскоростной режим .....	195
7.13 PID регулятор .....	199
7.14 Выполнение перехода .....	203
7.15 Счетчик импульсов .....	205
7.16 Управление фиксированной длиной .....	206
7.17 Ошибки (неисправности) при работе .....	207
8 Поиск ошибок (неисправностей) .....	212
8.1 Содержание главы .....	212
8.2 Индикация тревог и ошибок .....	212
8.3 Сброс ошибок (неисправностей) .....	212
8.4 История ошибок (неисправностей) .....	212
8.5 Инструкция по ошибкам (неисправностям) и способы устранения .....	212
8.6 Общий анализ ошибок .....	219

8.6.1 Двигатель не работает .....	219
8.6.2 Вибрация двигателя .....	220
8.6.3 Перенапряжение .....	220
8.6.4 Пониженное напряжение .....	221
8.6.5 Аномальный перегрев двигателя .....	222
8.6.6 Перегрев ПЧ .....	223
8.6.7 Потери скорости во время разгона электродвигателя .....	223
8.6.8 Сверхток .....	224
<b>9. Техническое обслуживание и диагностика .....</b>	<b>225</b>
9.1 Содержание главы .....	225
9.2 Интервалы обслуживания .....	225
9.3 Вентилятор охлаждения .....	228
9.4 Конденсаторы .....	229
9.5 Силовые кабели .....	231
3. Включите питание .....	231
<b>10. Протоколы связи .....</b>	<b>232</b>
10.1 Содержание главы .....	232
10.2 Краткая инструкция для протокола Modbus .....	232
10.3 Применение в ПЧ .....	232
10.4 Иллюстрации кодов команд и данных RTU .....	238
Общие ошибки протоколов связи .....	252
<b>Приложение А Технические характеристики .....</b>	<b>253</b>
A.1 Содержание главы .....	253
A.2 Характеристики .....	253
A.3 Характеристики сети электрической энергии .....	254
A.4 Подключение двигателя .....	254
A.5 Применимые стандарты .....	255
A.6 Инструкции по ЭМС .....	256
<b>Приложение В Чертежи и размеры .....</b>	<b>258</b>
B.1 Содержание главы .....	258
B.2 Панель управления .....	258

# Goodrive 200A

## Содержание

B.3 Структура ПЧ .....	259
B.4 Чертежи и размеры ПЧ .....	259
Приложение C      Дополнительное оборудование .....	264
C.1 Содержание главы .....	264
C.2 Подключение дополнительного оборудования .....	264
C.3 Электроснабжение .....	266
C.4 Кабели .....	266
C.5 Автоматический выключатель и электромагнитные контакторы .....	270
C.6 Реактор .....	271
C.7 Фильтры .....	273
C.8 Системы торможения .....	275
C.9      Опции для ПЧ .....	279
Приложение D      Дополнительная информация .....	280

## 1. Меры предосторожности

---

### 1.1 Содержание главы

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и следуйте всем мерам предосторожности, прежде чем перемещать, устанавливать, эксплуатировать и обслуживать ПЧ. Если игнорировать данные предосторожности, то могут произойти физические увечья или смерть, или возможно повреждение ПЧ. В случае каких-либо телесных повреждений или смерти или повреждения ПЧ при игнорировании техники безопасности указанной в данном руководстве, наша компания не будет нести ответственность за любой ущерб, и мы юридически не связаны каким-либо образом.

### 1.2 Определение безопасности

Опасность:	Серьезные физические увечья или даже смерть могут произойти, если не следовать соответствующим требованиям
Предупреждение:	Физические травмы или повреждения устройства могут произойти, если не следовать соответствующим требованиям
Примечание:	Физическая боль может возникнуть, если не следовать соответствующим требованиям
Квалифицированные электрики:	Люди, работающие с ПЧ должны пройти в обучение, получить сертификат и быть знакомы с всеми шагами и требованиями, вводом в эксплуатацию, эксплуатацию и поддержания ПЧ в рабочем состоянии во избежание любых чрезвычайных ситуаций.

### 1.3 Предупреждающие символы

Предупреждающие символы предупреждают вас об условиях, которые могут привести к серьезным травмам или смерти и/или повреждению оборудования и советы о том, как избежать опасности.

В данном руководстве используются следующие символы предупреждение:

Символ	Наименование	Инструкция	Аббревиатура
 Опасность	Электрическая опасность	Серьезные физические увечья или даже смерть могут произойти, если не следовать требованиям	
 Внимание	Общее предупреждение	Физические травмы или повреждения устройства могут произойти, если не следовать требованиям	
 Статика	Осторожно электростатика	Повреждения платы PCBA может произойти, если не следовать требованиям	
 Нагрев поверхности	Нагрев поверхности	Устройство может нагреваться. Не прикасайтесь.	
Примечание	Примечание	Физическая боль может произойти, если не следовать требованиям, относительной	Примечание

## 1.4 Рекомендации по безопасности

	❖ Работать с ПЧ допускаются только квалифицированные電气工程师.
	❖ Не выполнять какие-либо подключения, проверки или измерения компонентов при включенном питании ПЧ. Отключите входной блок питания отключен до проверки и всегда ожидайте, по крайней мере время обозначено на ПЧ или до тех пор, пока напряжение DC-шины тока меньше, чем 36 В. Ниже приведена таблица времени ожидания:
	<b>Модель ПЧ</b>
	<b>Минимальное время ожидания</b>
	380 В 1.5 кВт-110 кВт
	15 минут
	380 В 132 кВт-315 кВт
	25 минут
	380 В свыше 350 кВт

	◊ Категорически запрещается самостоятельно ремонтировать и переоборудовать ПЧ. В противном случае может произойти возгорание или опасность поражения электрическим током или другие травмы.
	◊ Основание теплоотвода может нагреваться во время работы. Не прикасайтесь, чтобы избежать теплового ожога.
	◊ Электростатические электрические части и компонентов внутри ПЧ. Проводите измерения во время останова с соблюдением правил во избежание электростатического разряда.

#### 1.4.1 Доставка и установка

	<p>◊ Пожалуйста, установите ПЧ на огнезащитном материале и храните ПЧ вдали от горючих материалов.</p> <p>◊ Подключите тормозные резисторы, модули торможения и датчики обратной связи согласно электрической схеме подключения.</p> <p>◊ Не работают с ПЧ, если есть ущерб или повреждение компонентов ПЧ.</p> <p>◊ Не прикасайтесь к ПЧ мокрыми руками или предметами, в противном случае может произойти электрошок.</p>
---	---

#### Примечание:

- ◊ Выберите соответствующие средства перемещения и установки, для обеспечения безопасного и нормального запуска ПЧ и во избежание получения телесных повреждений или смерти. Для обеспечения физической безопасности монтажника следует принять некоторые защитные приспособления, такие, как ботинки и рабочая форма.
- ◊ Обеспечьте отсутствие физических ударов или вибрации во время поставки и установки.
- ◊ Не носите ПЧ за верхнюю крышку. Крышка может упасть.
- ◊ Установить вдали от детей и общественных мест.
- ◊ ПЧ не может отвечать требованиям защиты от низкого напряжения в IEC61800-5-1, если уровень моря при установке выше 2000 м.
- ◊ Во время работы утечки тока ПЧ могут быть выше 3,5 мА. Заземлите ПЧ и убедитесь, что сопротивление заземления меньше, чем 10Ω. Сечение провода заземления PE должно быть не меньше чем фазные провода.
- ◊ Клеммы R, S и T для подключения напряжения питания, а клеммы U, V и W для подключения эл. двигателя. Подключите кабели питания и эл. двигателя со-

гласно схеме подключения; в противном случае ПЧ будет поврежден и гарантия на него будет снята.

#### 1.4.2 Ввод в эксплуатацию и запуск

	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Отключите все источники питания, подключенные к ПЧ и ожидайте назначенное время после отключения питания.</li> <li>❖ Во время работы ПЧ внутри присутствует высокого напряжения. Не производите любые операции, за исключением работы с клавиатурой.</li> <li>❖ ПЧ может начать работу при P01.21 = 1. Не приближайтесь к ПЧ и двигателю.</li> <li>❖ ПЧ не может использоваться как «Устройство аварийной остановки».</li> <li>❖ ПЧ не может остановить двигатель быстро. Для быстрой остановки следует использовать внешние тормозные резисторы или механические тормоза.</li> </ul>
---	--

#### Примечание:

- ❖ Не включайте и выключайте ПЧ слишком часто.
- ❖ Если ПЧ хранился в течение долгого времени, проверьте ёмкость перед использованием (см. техническое обслуживание и диагностика неисправности аппаратного обеспечения). Если емкость мала, то необходимо произвести форматирование конденсаторов DC-шины (обратитесь в сервисную службу).
- ❖ Закройте переднюю крышку перед включением, для избежания поражения электрическим током.

#### 1.4.3 Техническое обслуживание и замена компонентов

	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Только сертифицированному персоналу разрешается выполнять техническое обслуживание, проверку и замену компонентов ПЧ.</li> <li>❖ Отключите все источники питания, подключенные к ПЧ и ожидайте назначенное время после отключения питания.</li> <li>❖ Принять меры во избежание попадания внутрь ПЧ винтов, кабелей и т.д. во время проведения ремонта и обслуживания.</li> </ul>
---	--

### Примечание:

- ❖ Винты должны быть затянуты с определенным моментом.
- ❖ Храните ПЧ и его компоненты вдали от горюче-смазочных материалов.
- ❖ Не проводить любые испытания сопротивления изоляции на ПЧ и не измерять цепи управления инвертора с помощью мегометра (ПЧ выйдет из строя).

### 1.4.4 Утилизация

	<p>❖ В ПЧ есть тяжелые металлы. Утилизировать как промышленные отходы.</p>
---	--

## 2. Быстрый запуск

---

### 2.1 Содержание главы

Эта глава, главным образом, описывает основные инструкции во время установки ПЧ, которым нужно следовать, чтобы установить и ввести ПЧ в эксплуатацию.

### 2.2 Распаковка

Проверить после получения продукции:

1. Проверьте, отсутствие повреждений и следов намокания упаковочной коробки. При обнаружении, свяжитесь с местным дилером или отделением INVT в России.
2. Проверьте информацию на этикетке обозначение типа ПЧ, и убедитесь, что ПЧ имеет правильный тип. Если нет, пожалуйста, то свяжитесь с местными дилерами или отделением INVT в России.
3. Проверьте наличие аксессуаров (руководство пользователя и съемная панель управления). Если нет, пожалуйста, то свяжитесь с местными дилерами или отделением INVT в России.

### 2.3 Подтверждение приложения

Проверить эл. двигатель перед началом использования ПЧ:

1. Проверьте тип нагрузки и убедитесь, что во время работы ПЧ не будет перегружен.
2. Убедитесь, что фактический ток двигателя меньше, чем номинальный ток ПЧ.
3. Проверьте точность управления ПЧ нагрузкой.
4. Проверьте, что напряжение, подаваемое на ПЧ, соответствует его номинальному напряжению.
5. Проверьте наличие дополнительной коммуникационной платы при необходимости.

### 2.4 Окружающая среда

Проверить до фактической установки и использования:

1. Убедитесь, что температура ПЧ ниже 40  $^{\circ}\text{C}$ . Если превышает, корректируйте 3% для каждого дополнительного  $1^{\circ}\text{C}$ .

Кроме того ПЧ не может использоваться при температуре выше 50  $^{\circ}\text{C}$ .

**Примечание:** для ПЧ в шкафном исполнении, температура означает температуру воздуха внутри корпуса.

2. Проверьте, что температура окружающей среды ПЧ не ниже -10 °С. Если ниже, то установитель систему дополнительного обогрева.
<b>Примечание:</b> для ПЧ в шкафном исполнении, температуры окружающей среды означает температура воздуха внутри корпуса.
3. Убедитесь, что высота фактического использования ПЧ ниже 1000 м. Если превышает, то ПЧ снижает мощность на 1% за каждые дополнительные 100 м.
4. Проверьте, что влажность ниже 90%, в противном случае работа ПЧ не допускается. Если превышает, то добавьте дополнительную защиту ПЧ.
5. ПЧ должен быть защищен от попадания прямых солнечных лучей и посторонних предметов. В противном случае примените дополнительные меры защиты.
6. Проверьте отсутствие токопроводящей пыли и горючих газов в месте установки ПЧ. В противном случае примените дополнительные меры защиты.

## 2.5 После установки

Проверка после установки и подключения:

1. Проверьте, что диапазон нагрузок кабелей ввода и вывода удовлетворяет потребность полезной нагрузки.
2. Проверьте, что дополнительное оборудование ПЧ правильно и должным образом установлено. Установленные кабели должны отвечать потребностям каждого компонента (включая реакторы, входные фильтры, выходные реакторы, выходные фильтры, DC реакторы, тормозные прерыватели и тормозные резисторы).
3. Проверьте, что ПЧ установлен на невоспламеняющиеся материал и дополнительное оборудование (реакторы и тормозные резисторы) находятся отдельно от горючих материалов.
4. Убедитесь, что все кабели питания и кабели управления смонтированы отдельно и соответствуют требованиям ЭМС.
5. Проверьте правильность заземления ПЧ согласно требованиям.
6. Проверьте что достаточно свободного места во время установки, в соответствии с инструкциями указанными в руководстве пользователя.
7. ПЧ должен устанавливаться в вертикальном положении.
8. Проверьте правильность подключений к клеммам и момент затяжки клемм.
9. Проверьте отсутствие внутри ПЧ винтов, кабелей и других токопроводящих элементов. Если обнаружили, то удалите их.

## 2.6 Основной ввод в эксплуатацию

Выполните основные операции перед вводом в эксплуатацию:

1. Выберите тип двигателя, установить правильные параметры двигателя и выберите режим работы ПЧ по фактическим параметрам двигателя.
2. Автонастройка. Для выполнения динамической автонастройки разъедините механизм от двигателя. Если это не возможно, то выполните статическую автонастройку.
3. Отрегулируйте время разгона/торможения в зависимости от нагрузки.
4. Проверьте направление вращения, если вращение в другую сторону, то измените направление вращения.
5. Установите все параметры двигателя и управления.

### 3. Обзор продукции

#### 3.1 Содержание главы

В главе кратко описывается принцип работы, характеристики, чертежи, размеры и код обозначения при заказе.

#### 3.2 Основные принципы

ПЧ серии Gooddrive 200A устанавливаются на стену, а также могут быть фланцевого исполнения. Предназначены для управления асинхронными двигателями переменного тока.

На рисунке ниже показана силовая схема ПЧ. Выпрямитель преобразует трехфазное напряжение переменного тока в напряжение постоянного тока. Конденсаторы стабилизируют напряжение постоянного тока. ПЧ преобразует DC напряжение обратно в переменное напряжение для двигателя переменного тока. К клеммам «PB» и «-» промежуточной цепи DC подключают внешний тормозной резистор.

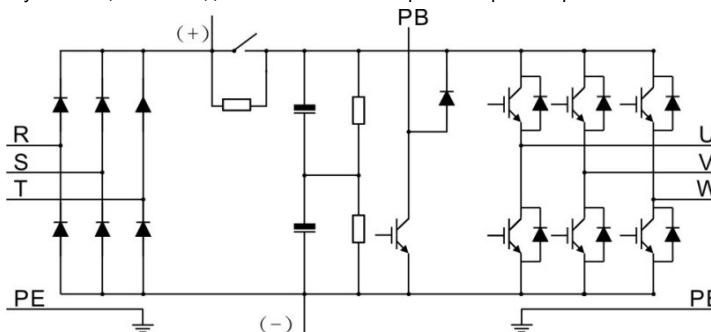
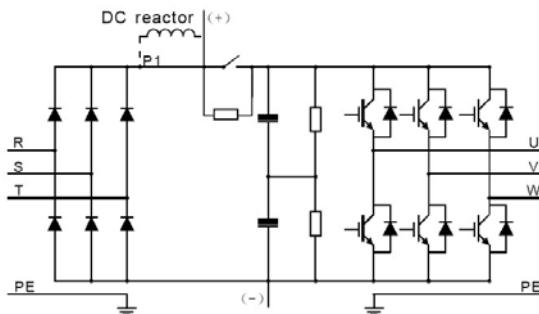


Рис. 3-1 Схема силовой цепи (≤30кВт)

Рис. 3-2 Схема силовой цепи ( $\geq 37\text{kVt}$ )

**Примечание:**

- ПЧ выше 37кВт (включая 37кВт) поддерживает внешний DC реактор, который является дополнительным оборудованием. Перед подключением, необходимо удалить перемычку между P1 и (+).
- ПЧ ниже 30кВт (включая 30кВт) поддерживает внешний тормозной резистор; ПЧ выше 37кВт (включая 37кВт) поддерживает внешние тормозные блоки. Тормозной блок и тормозной резистор являются дополнительным оборудованием.

### 3.3 Спецификация продукции

Функции		Спецификация
Вход	Входное напряжение (В)	3 фазы AC $380\text{V}\pm 15\%$
	Входной ток (А)	В зависимости от мощности
	Входная частота (Гц)	50 Гц или 60 Гц Допустимо: 47~63Гц
Выход	Выходное напряжение (В)	0~входное напряжение
	Выходной ток (А)	В зависимости от мощности
	Выходная мощность (кВт)	В зависимости от мощности
	Выходная частота (Гц)	0~400 Гц
Функции управления	Режим управления	U/F
	Тип двигателя	Асинхронный эл. двигатель
	Коэф. регулирования скорости	Асинхронный эл. двигатель 1:100

Функции		Спецификация
	Перегрузочная способность	G тип: 150% номинального тока: 1 минута 180% номинального тока: 10 секунд 200% номинального тока: 1 секунда P тип: 120% номинального тока: 60 секунд
Функции запуска	Задание частоты	Цифровое/аналоговое, с панели управления, многоскоротное задание, PLC, задание PID, по протоколу MODBUS. Реализован переход между наборами комбинаций и заданным способом управления.
	Автоматическая регулировка напряжения	Поддержка выходного напряжения на заданном уровне независимо от колебаний питающей сети
	Защита от сбоев	Функции защиты более 30 типов: перегрузка по току, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев, потеря фазы и т.д.
	Отслеживание скорости	Перезапуск двигателя с вращением
Внешние подключения	Предельное разрешение аналогового входа	$\leq 20 \text{ мВ}$
	Время срабатывания дискретного входа	$\leq 2 \text{ мс}$
	Аналоговый вход	2 канала (AI1, AI2) 0~10В/0~20mAи 1 канал (AI3) -10~+10В
	Аналоговый выход	2 канала (AO1, AO2) 0~10В /0~20mA
	Дискретный вход	8 дискретных входов Макс. частота: 1 кГц, внутренне сопротивление: 3.3 кОм; 1 высокочастотный вход,

Функции		Спецификация
		Макс. частота: 50 кГц
Цифровой выход		1 высочастотный выход, Макс. частота: 50 кГц; 1 выход с открытым коллектором Y
Релейный выход		2 релейных выхода RO1A NO, RO1BNC, RO1C общая клемма RO2A NO, RO2B NC, RO2C общая клемма Нагрузочная способность: 3A/AC 250 В, 1A/DC 30 В
Остальное	Способ установки	Настенный, фланцевый, напольный
	Температура окружающей среды	-10~+50°C, корректировка при +40°C
	Средне время работы до отказа	2 года (25°C Температура окружающей среды)
	Класс защиты	IP20
	Охлаждение	Воздушное охлаждение
	Тормозной модуль	Встроенный тормозной модуль для мощностей меньше 30кВт (включая 30кВт) Внешний модуль для всех остальных
	Фильтр ЭМС	Встроенный фильтр класса С3: согласно требованиям директивы IEC61800-3 С3 Внешний фильтр: согласно требованиям директивы IEC61800-3 С2

### 3.4 Табличка ПЧ

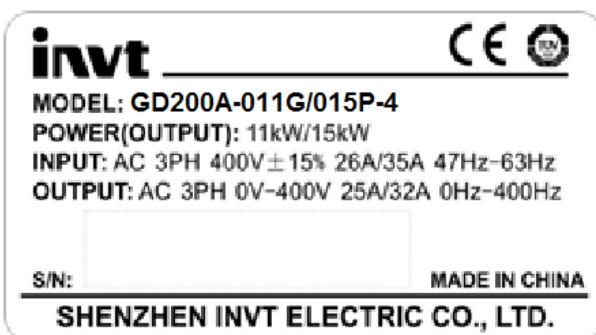


Рис. 3-3 Табличка ПЧ

### 3.5 Код обозначения при заказе

**GD200A-7R5G/011P-4**

---

**A            B            C            D            E            F**

Рис. 3-4 Код обозначения при заказе

Код обозначения содержит информацию о ПЧ.

Буква	Инструкции	
A	GD200A: обозначение Gooddrive 200A	
B, D	3-х цифровой код: Выходная мощность. "R" означает десятичную точку; "7R5": 7.5кВт; "011": 11кВт	
C, E	C	G: Постоянный момент на валу
	E	P: Переменный момент на валу
F	Входноенапряжение: 4: ЗАС 400В	

### 3.6 Спецификация

МодельПЧ	Постоянный момент			Переменный момент		
	Выходная мощность (кВт)	Входной ток (А)	Выходной ток (А)	Выходная мощность (кВт)	Входной ток (А)	Выходной ток (А)
GD200A-0R7G-4	0.75	3.4	2.5			
GD200A-1R5G-4	1.5	5.0	4.5			
GD200A-2R2G-4	2.2	5.8	5.5			
GD200A-004G/5R5P-4	4	10	9.5	5.5	15	14
GD200A-5R5G/7R5P-4	5.5	15	14	7.5	20	18.5
GD200A-7R5G/011P-4	7.5	20	18.5	11	26	25
GD200A-011G/015P-4	11	26	25	15	35	32
GD200A-015G/018P-4	15	35	32	18.5	38	38
GD200A-018G/022P-4	18.5	38	38	22	46	45
GD200A-022G/030P-4	22	46	45	30	62	60
GD200A-030G/037P-4	30	62	60	37	76	75
GD200A-037G/045P-4	37	76	75	45	90	92
GD200A-045G/055P-4	45	90	92	55	105	115
GD200A-055G/075P-4	55	105	115	75	140	150
GD200A-075G/090P-4	75	140	150	90	160	180
GD200A-090G/110P-4	90	160	180	110	210	215
GD200A-110G/132P-4	110	210	215	132	240	260
GD200A-132G/160P-4	132	240	260	160	290	305
GD200A-160G/200P-4	160	290	305	200	370	380
GD200A-200G/220P-4	200	370	380	220	410	425
GD200A-220G/250P-4	220	410	425	250	460	480
GD200A-250G/280P-4	250	460	480	280	500	530
GD200A-280G/315P-4	280	500	530	315	580	600
GD200A-315G/350P-4	315	580	600	350	620	650
GD200A-350G/400P-4	350	620	650	400	670	720
GD200A-400G-4	400	670	720			
GD200A-500G-4	500	835	860			

**Примечание:**

1. Входной ток ПЧ 1,5 ~ 315 кВт измеряется, когда входное напряжение 380 В и нет DC дросселя и входного/выходного фильтра.
2. Входной ток ПЧ 350 ~ 500 кВт измеряется, когда входное напряжение 380 В и подключен входной фильтр.
3. Номинальный выходной ток определяется при выходном напряжении 380 В.

**3.7 Структурная схема**

Ниже приводится структурная схема ПЧ (как пример, ПЧ 30кВт).

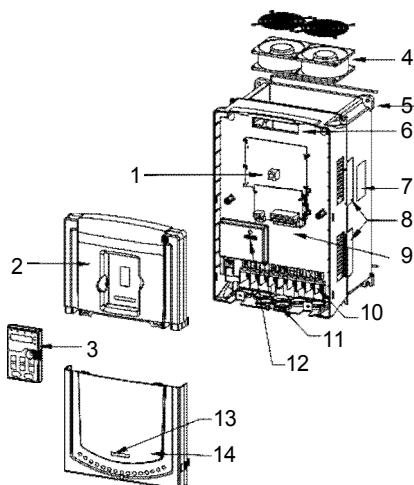


Рис. 3-5 Структурная схема ПЧ

№ п/п.	Наименование	Рисунок
1	Разъем для панели управления	Подключение панели управления
2	Верхняя крышка	Защита внутренних частей и компонентов
3	Панель управления	Подробную информацию смотрите в разделе «Работа с панелью управления»
4	Вентиляторы охлаждения	Подробную информацию смотрите в разделе «Техническое обслуживание и диагностика

№ п/п.	Наименование	Рисунок
		«неисправностей оборудования»
5	Отверстия для монтажа	Отверстия для монтажа
6	Крышка корпуса	Крышка корпуса
7	Табличка ПЧ	Табличка ПЧ
8	Вентиляционные отверстия	Вентиляционные отверстия
9	Доп. плата	Доп. плата
10	Силовые клеммы	Силовые клеммы для подключения питания и двигателя
11	Клеммы заземления	Клеммы заземления
12	Индикатор включения	Индикатор включения
13	Фирменный знак	Фирменный знак
14	Верхняя крышка	Защита внутренних частей и компонентов

## 4. Рекомендации по установке

### 4.1 Содержание главы

В главе описаны механические и электрические установки.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Выполнять то, что описано в этой главе допускаются только квалифицированные электрики. Пожалуйста, действуйте согласно инструкции по технике безопасности. Игнорирование этих требований может привести к травмам или смерти или повреждению ПЧ.</li> <li>❖ Убедитесь, что блок питания ПЧ отключен во время работы. Подождите, по крайней мере, обозначенное время до тех пор, пока после отключения индикатор питания не светится. Рекомендуется использовать мультиметр для мониторинга, что напряжение DC- шины ПЧ – 36В.</li> <li>❖ При установке и подключению ПЧ должны соблюдаться требования местных законов и правил в месте установки. Если при установки нарушаются эти требования, то наша компания будет освобождена от ответственности. Кроме того если будут нарушены правила, то возможно повреждение ПЧ, которое выходит за пределы диапазона для гарантированного обслуживания.</li> </ul>
---	--

### 4.2 Механическая установка

#### 4.2.1 Окружающая среда при установке

Окружающая среда при установке является гарантией для максимальной производительности и долгосрочной работы ПЧ. Проверка перед установкой:

Окружающая среда	Условия
Место установки	Внутренняя
Температура окружающей среды	-10~+50°C 0°C ~ + 40°C, изменение температуры, меньше чем 0.5°C /минута. Если температура окружающей среды ПЧ выше 40°C, уменьшение на 3% на каждый дополнительный 1°C. Нерекомендуется использовать ПЧ, если температура окружающей среды выше 60°C.

Окружающая среда	Условия
	<p>Для того чтобы улучшить надежность устройства, <u>не используйте ПЧ</u> если температура окружающей среды часто изменяется.</p> <p>Установите охлаждающий вентилятор или кондиционер для управления внутренней температурой при использовании в шкафу управления.</p> <p>Когда температура слишком низка, то ПЧ необходимо перезагрузить для запуска после долгого остановки, также необходимо установить внешний обогревательный прибор для обеспечения внутренней температуры, иначе могут возникнуть повреждения ПЧ.</p>
Влажность	<p>RH≤90%</p> <p>Без образования конденсата.</p> <p>Максимальная относительная влажность должна быть равной или меньше, чем 60% в агрессивном воздухе.</p>
Температура хранения	-30~+60°C
Состояние окружающей среды при запуске	<p>При установке ПЧ следуйте следующим требованиям:</p> <p>Беречь от источников электромагнитного излучения;</p> <p>Установка вдали от загрязненного воздуха, таких, как агрессивные газы, нефтяной туман и горючие газы;</p> <p>Обеспечьте отсутствие (попадания) в ПЧ посторонних предметов, такие как метал, пыль, масло, вода (не устанавливать ПЧ на легковоспламеняющиеся материалы, такие как дерево);</p> <p>Беречь от прямых солнечных лучей, нефтяного тумана, пара и вибрации.</p>
Высота над уровнем моря	<p>Ниже 1000м</p> <p>Если уровень моря выше 1000м, то снижение мощности на 1% за каждые дополнительные 100 м.</p>
Вибрация	≤ 5.8m/c <sup>2</sup> (0.6g)

Окружающая среда	Условия
Руководство при монтаже	ПЧ должен быть установлен в вертикальном положении для обеспечения достаточного охлаждения.

**Примечание:**

- ◆ ПЧ серии Goodrive 200A должны устанавливаться в чистой вентилируемой среде согласно классу защиты корпуса.
- ◆ Охлаждающий воздух должен быть чистым, свободным от коррозионных материалов и электропроводной пыли.

**4.2.2 Направление при монтаже**

ПЧ может быть установлен на стене или в шкафу.

ПЧ устанавливается только в вертикальном положении. Проверьте правильность установки согласно требованиям указанного ниже. см. Главу *Размеры* для получения данных по габаритно-установочным размерам ПЧ.

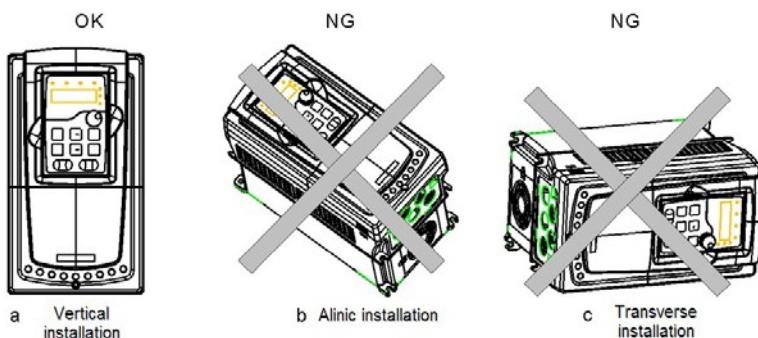


Рис. 4-1 Установка ПЧ

**4.2.3 Способ установки**

ПЧ может быть установлен тремя разными способами, в зависимости от типоразмера:

- Настенный монтаж (ПЧ  $\leq$  315 кВт)
- Фланцевый монтаж (ПЧ  $\leq$  200 кВт). Необходимо доп. оборудование.
- Напольный монтаж (220 кВт  $\leq$  ПЧ  $\leq$  500 кВт). Необходимо доп. оборудование.

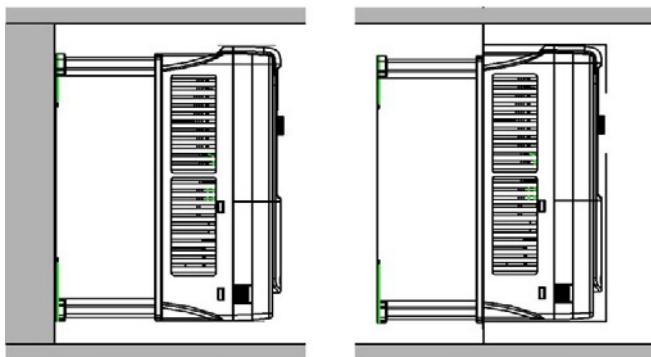


Рис. 4-2 Способы установки

- (1) Отметьте отверстия перед установкой. Разметка отверстий указана на чертежах.
- (2) Установите винты или болты в отмеченные отверстия.
- (3) Установите ПЧ на стену.
- (4) Надежно затяните винты в стене.

**Примечание:**

1. Установка защиты фланца необходима при установке фланца для ПЧ от 1,5 ~ 30 кВт, для ПЧ 37 ~ 200 кВт не требуется установки защиты.
2. Для ПЧ 220~315 кВт возможно изготовление в напольном исполнении.

#### 4.2.4 Одиночная установка

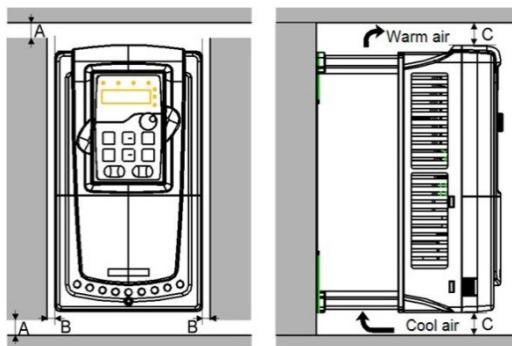


Рис. 4-3 Одиночная установка

**Примечание:** Минимальное пространство В и С – 100 мм.

#### 4.2.5 Установка нескольких ПЧ

##### Параллельная установка

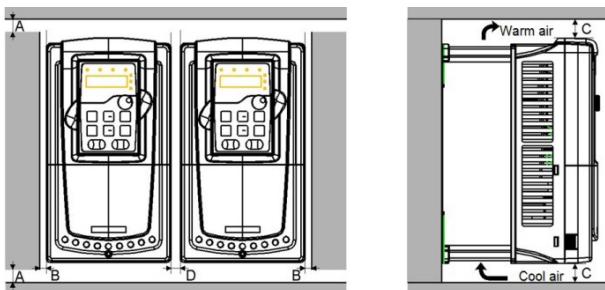


Рис. 4-4 Параллельная установка

##### Примечание:

- ◆ Перед установкой ПЧ различных размеров, пожалуйста выровняйте их по верхней позиции, для удобства последующего обслуживания.
- ◆ Минимальное пространство В, D и С – 100 мм.

#### 4.2.6 Вертикальная установка

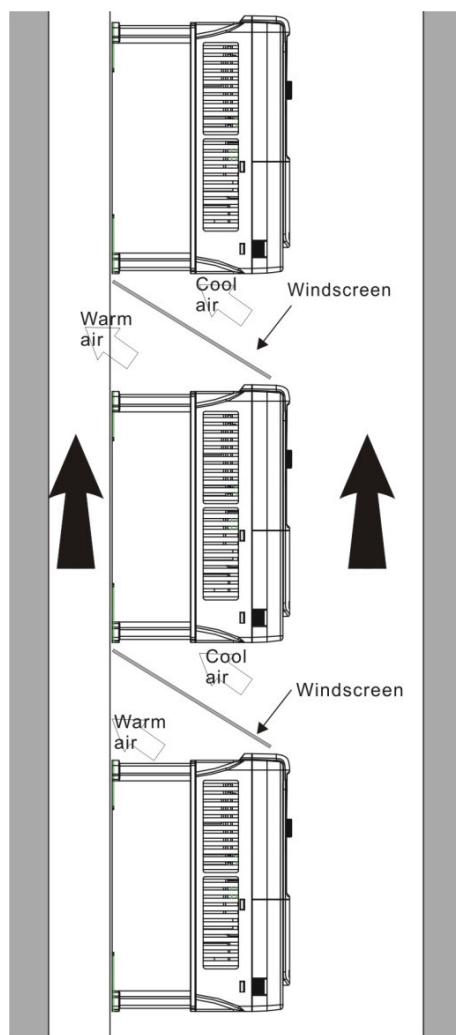


Рис. 4-5 Вертикальная установка

**Примечание:** Воздушные отражатели должны быть добавлены при вертикальной установке во избежание взаимного влияния и недостаточного охлаждения.


**4.2.7 Наклонная установка**

Рис. 4-6 Наклонная установка

**Примечание:** Обеспечить разделение воздуха для входных и выходных каналов при наклонной установке для избежания взаимного влияния.
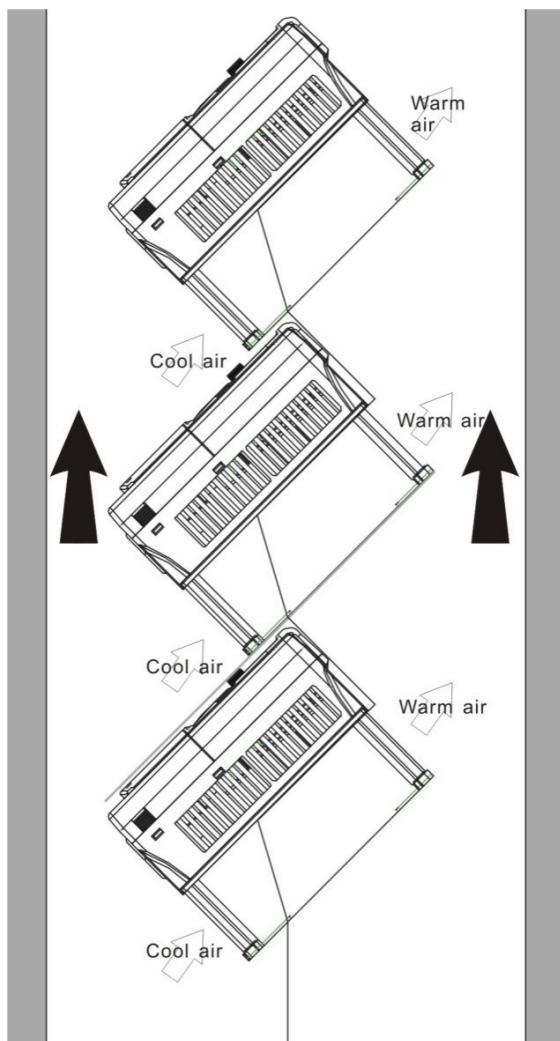
## 4.3 Схемы подключения

### 4.3.1 Монтажная схема силовой цепи

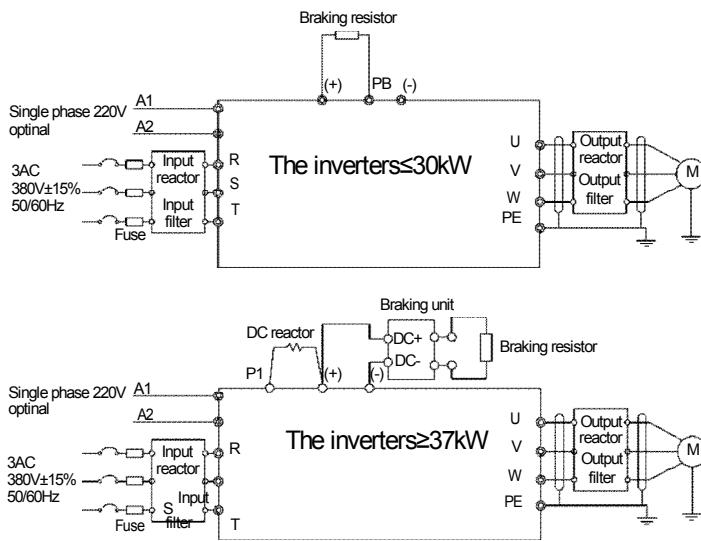


Рис. 4-7 Схема подключения силовых цепей

**Примечание:**

- ◆ Предохранители, DC реактор, тормозной блок, тормозной резистор, входной реактор, входной фильтр, выходной реактор, выходной фильтр – дополнительное оборудование. Для подробной информации обратитесь к разделу «**Дополнительное оборудование**».
- ◆ **A1** и **A2** являются дополнительным оборудованием.
- ◆ **P1** и **(+)** замкнуты при изготовлении, для подключения DC-реактора, необходимо разомкнуть **P1** и **(+)**.

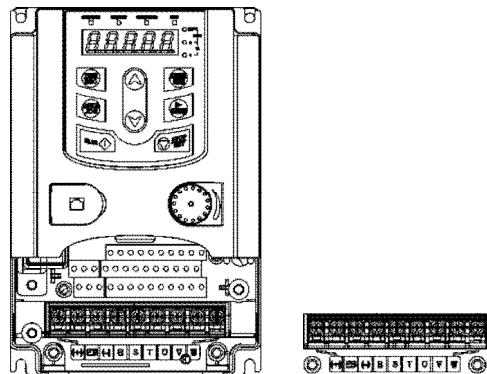
**4.3.2 Клеммы силовой цепи**

Рис. 4-8. 0.75~2.2 кВт клеммы силовых цепей

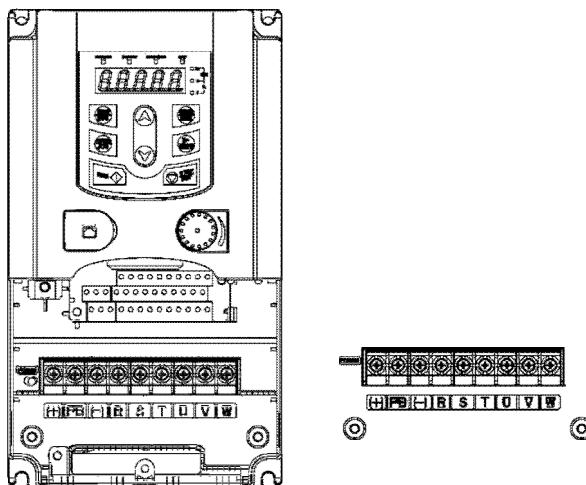


Рис. 4-9. 4~5.5 кВт клеммы силовых цепей

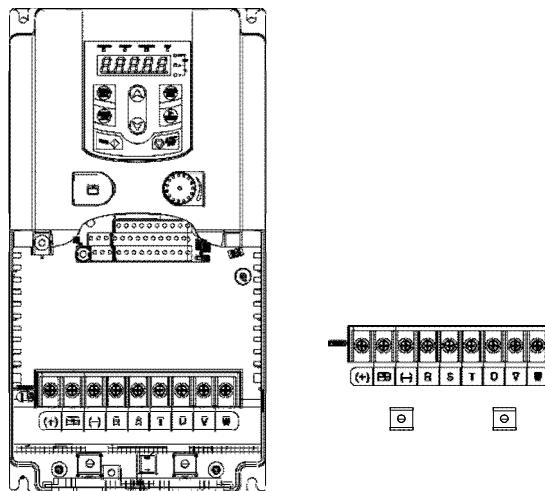


Рис. 4-10. 7.5~15 кВт клеммы силовых цепей

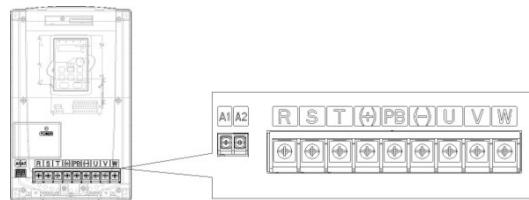


Рис. 4-11. 18,5 кВт клеммы силовых цепей

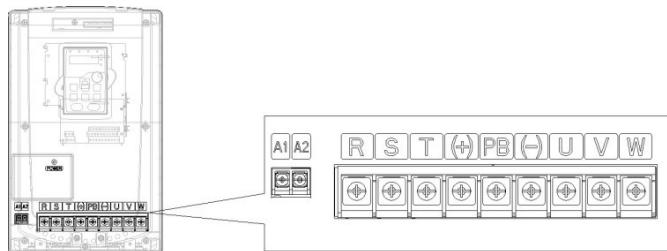


Рис. 4-12. 22~30 кВт клеммы силовых цепей

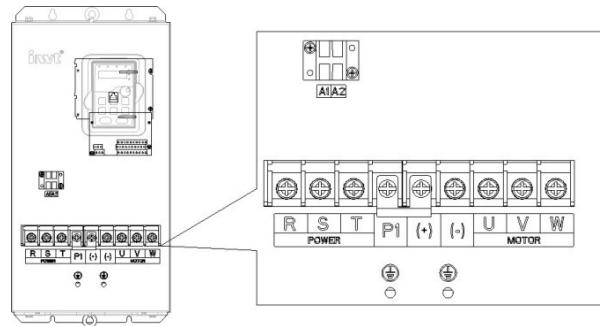


Рис.4-13. 37~55кВт клеммы силовых цепей

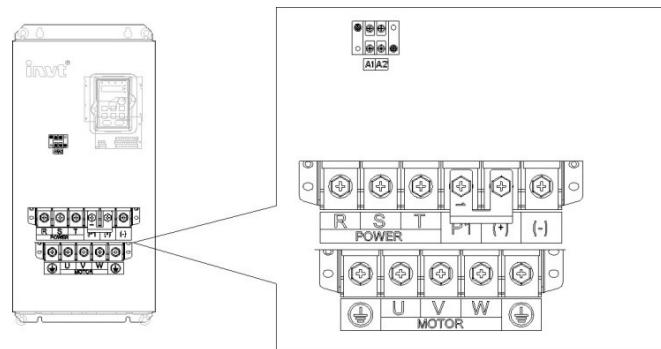


Рис.4-14. 75~110 кВт клеммы силовых цепей

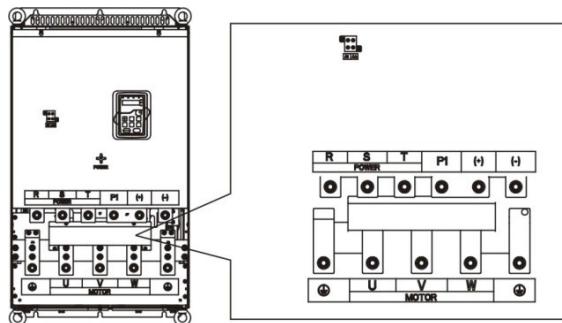


Рис.4-15. 132~200 кВт клеммы силовых цепей

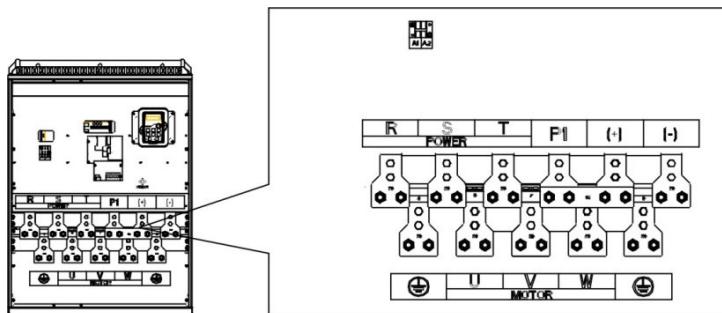


Рис. 4-16. 220~315 кВт клеммы силовых цепей

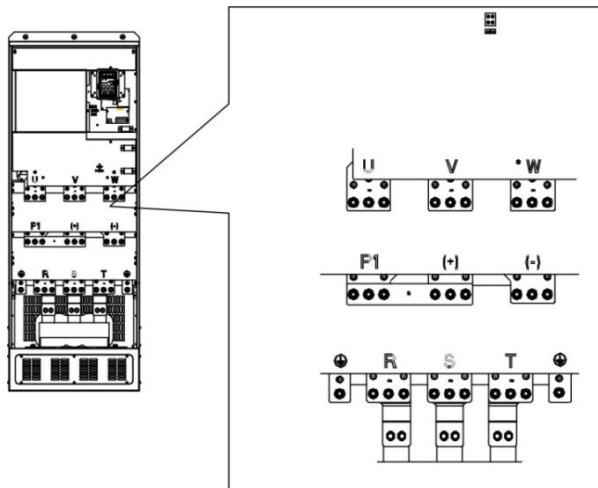


Рис.4-17. 350~500 кВт клеммы силовых цепей

Клемма	Наименование клеммы		Функция
	≤30 кВт	≥37 кВт	
R, S, T	Входное напряжение питания		Входные клеммы 3-фазного переменного тока, которые связаны с блоком питания ПЧ.
U, V, W	Выход ПЧ		Выходные клеммы 3-фазного переменного тока, которые обычно связаны с двигателем.

Клемма	Наименование клеммы		Функция
	≤30 кВт	≥37 кВт	
P1	Отсутствует	Клемма 1 DC реактора	
(+)	Тормозной резистор 1	Клемма 1 DC-реактора, клемма 1 тормозного модуля	Клеммы P1 и (+) для подключения DC реактора. Клеммы (+) и (-) для подключения тормозного модуля.
(-)	/	Клемма 2 тормозного модуля	Клеммы PB и (+) для подключения тормозного резистора.
PB	Тормозной резистор 2	Отсутствует	
PE	380В: сопротивление заземления менее чем 10 Ом		Клеммы защитного заземления, в ПЧ имеются 2 клеммы PE в стандартной конфигурации. Эти клеммы должны быть заземлены надлежащим образом
A1 и A2	Клеммы питающего напряжения		Доп. оборудование (внешнее питание 220 В для цепей управления)

**Примечание:**

- ◆ Неиспользуйте асимметричный кабель для подключения к двигателю. При использовании симметричного кабеля, заземляющий проводник подключите к клемме заземления ПЧ и двигателя.
- ◆ Тормозные резисторы, блоки торможения и DC-реактор являются дополнительным оборудованием.
- ◆ Кабели питания, двигателя и управления должны быть проложены отдельно друг от друга и на расстоянии не менее 20 см.

**4.3.3 Подключение клемм в силовой цепи**

1. Подключите провод заземления кабеля входного питания с клеммой заземления ПЧ(PE) на 360 градусов. Подключите провода фаз R, S и T к клеммам и закрепите.
2. Подключите провод заземления кабеля двигателя с клеммой заземления ПЧ на 360 градусов. Подключите провода фаз U, V и W к клеммам и закрепите.
3. Подключите optionalный тормозной резистор с экранированным кабелем к клеммам PB и +.

4. Закрепите кабели вне ПЧ механическим способом.

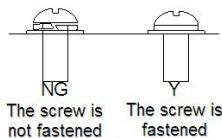


Рис. 4-17. Правильная установка винтов

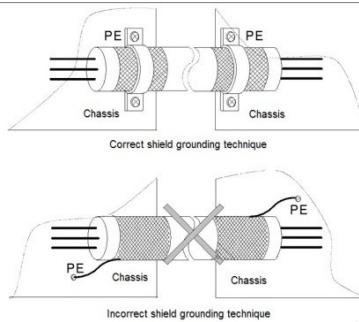


Рис 4-18. Техника заземления 360 градусов

#### 4.3.4 Схема подключения цепей управления

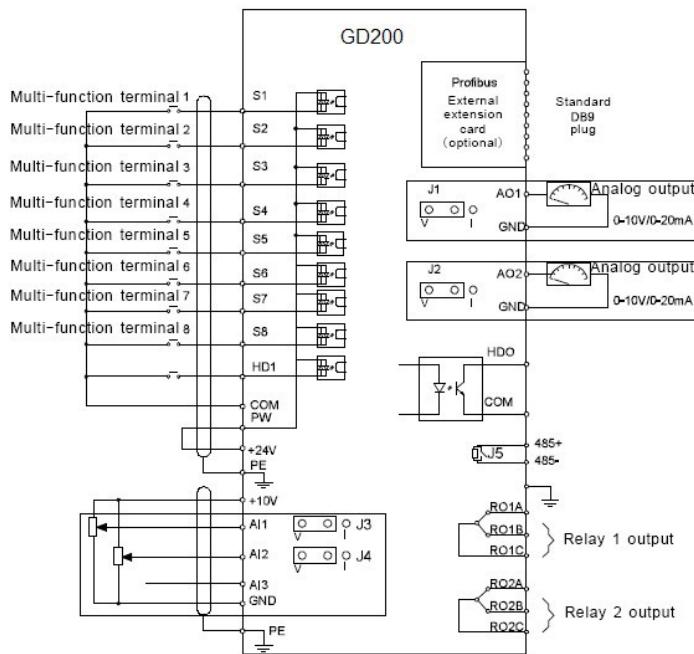


Рис. 4-19. Схема подключения цепей управления и контроля

#### 4.3.5 Клеммы цепей управления

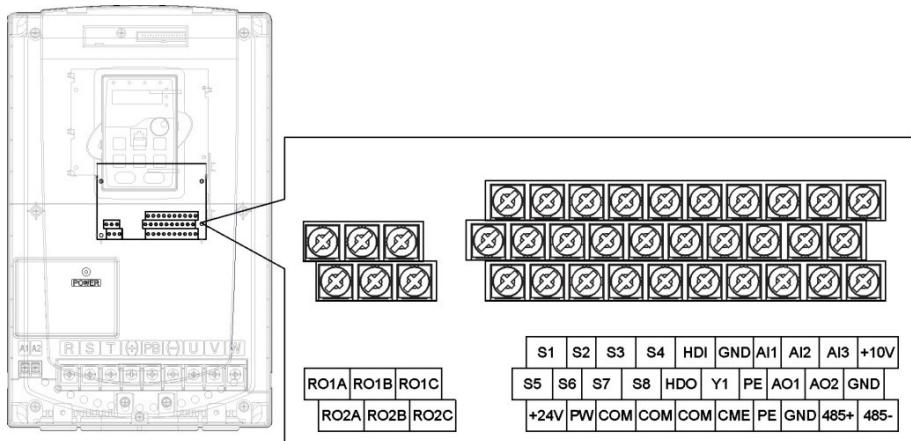
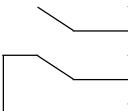
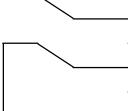


Рис. 4-20. Клеммы цепей управления и контроля

Наименование клемм	Описание
+10V	Вспомогательное напряжение +10V
AI1	1. Входной диапазон: AI1/AI2 может быть выбрано напряжение или ток: 0~10V/0~20mA; AI2 может быть выбрано с помощью J3 AI3: -10V~+10V
AI2	2. Входной импеданс: вход по напряжению: 20 кОм; Токовый вход: 500 Ом
AI3	3. Разрешение: минимум 5мВ, когда 10В соответствует 50Гц 4. Отклонение $\pm 1\%$ , 25°C
GND	Общий +10V
AO1	1. Диапазон выхода: 0~10В или ~20mA 2. Выход по току или напряжению зависит от положения перемычки
AO2	3. Отклонение $\pm 1\%$ , 25°C

Наименование клемм	Описание
	Релейный выход RO1, RO1A NO, RO1B NC, RO1C общая клемма
	Коммутационная нагрузка: 3A/AC250В, 1A/DC30В
	Релейный выход RO2, RO2A NO, RO2B NC, RO2C общая клемма
	Коммутационная нагрузка: 3A/AC250В, 1A/DC30В

Наименование клемм	Описание
PE	Клемма заземления
PW	Переключатель между внешним и внутренним источником питания. Диапазон напряжения: 12~24 В
24V	Внутренний источник питания для внешних цепей с $I_{max}=200mA$
COM	Общая клемма +24 В
S1	Дискретный вход 1
S2	Дискретный вход 2
S3	Дискретный вход 3
S4	Дискретный вход 4
S5	Дискретный вход 5
S6	Дискретный вход 6
S7	Дискретный вход 7
S8	Дискретный вход 8
HDI	За исключением S1 ~ S8, этот вход может использоваться как высокочастотный вход. Максимальная входная частота: 50 кГц

Наименование клемм	Описание
24V	Внутренний источник питания для внешних цепей с $I_{max}=200$ мА
HDO	1. Дискретный выход: 200 мА/30 В 2. Диапазон выходной частоты: 0~50 кГц
COM	Общая клемма +24 В
CME	Общая клемма для открытого коллектора
Y	1.Коммутационная нагрузка: 200 мА/30 В 2.Output frequency range: 0~1 кГц
485+	Подключение кабеля RS485 Использовать для подключения экранированную витую пару.
485-	

#### 4.3.6 Подключение входных/выходных сигналов

Пожалуйста, используйте U-образный контакт, чтобы задать режим NPN или PNP и внутренний или внешний источник питания. Значение по умолчанию — NPN— внутренний режим.

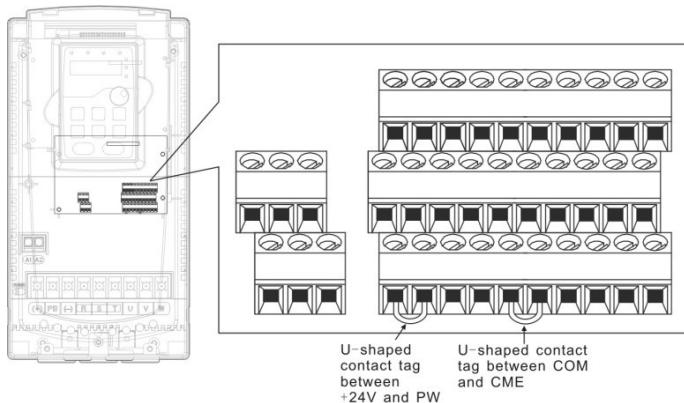


Рис. 4-21. U-образный контакт

Если используется сигнал от NPN транзистора, установите U-образный контакт между + 24В и PW, как показано ниже согласно используемому источнику питания.

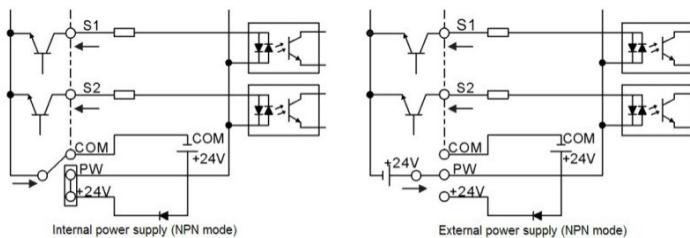


Рис. 4-22 Режим NPN

Если используется сигнал от PNP транзистора, установите U-образный контакт, как показано ниже согласно используемому источнику питания.

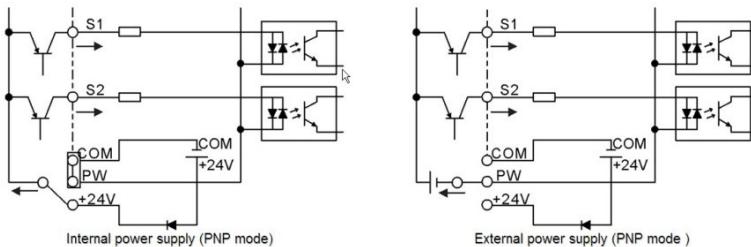


Рис. 4-23 Режим PNP

## 4.4 Защита

### 4.4.1 Защита кабеля питания и ПЧ от короткого замыкания

Заштите кабель питания и ПЧ при возникновении короткого замыкания и тепловой перегрузки. Организовать защиту необходимо в соответствии с местными руководящими правилами.

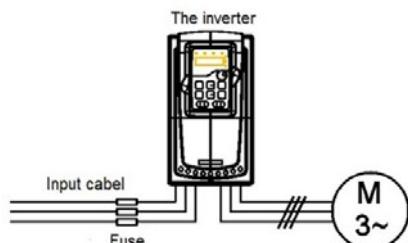


Рис. 4-24 Подключение предохранителей

**Примечание:** Выберите предохранитель как указано в данном руководстве. Предохранитель будет защищать входной кабель питания короткого замыкания. Он будет защищать окружающие устройства, когда в ПЧ происходит короткое замыкание.

#### 4.4.2 Защита двигателя и кабеля от короткого замыкания

ПЧ защищает кабель двигателя и сам двигатель в случае короткого замыкания ситуация, когда кабель двигателя выбран согласно номинального тока ПЧ. Устройства дополнительной защиты не требуются.



◊ Если к ПЧ подключены несколько двигателей, то для защиты каждого кабеля и двигателей должны использоваться отдельные выключатели тепловой перегрузки. Этим устройствам могут потребоваться отдельные предохранители для защиты от короткого замыкания.

#### 4.4.3 Защита двигателя от тепловой перегрузки

Согласно правилам, двигатель должен быть защищен от тепловой перегрузки и должен быть выключен при обнаружении тока перегрузки. ПЧ включает в себя функцию тепловой защиты двигателя, которая защищает двигатель и блокирует выход, выключая ток при необходимости.

#### 4.4.4 Подключение схемы « Байпас»

Это необходимо для обеспечения непрерывной работы оборудования, в случае неисправности ПЧ или других аварийных ситуаций.

Можно использовать также в случае применения ПЧ в качестве устройства плавного пуска.



◊ Никогда не подключайте кабели питания ПЧ к выходным клеммам U, V и W. Это может привести к повреждению ПЧ.

Используйте механически заблокированное контакторы (пускатели), чтобы гарантировать, что кабели двигателя не связаны с кабелем питания и не подключены к выходным клеммам ПЧ.

## 5. Работа с панелью управления

---

### 5.1 Содержание главы

Эта глава содержит следующее:

- Описание кнопок управления, индикаторов, дисплея, а также способы изменения параметров, кодов функций.
- Запуск ПЧ.

### 5.2 Панель управления

Панель управления используется для управления ПЧ серии Goodrive 200A, считывания данных и параметров, а также для изменения их.



Рис. 5-1 Внешний вид панели управления

Примечание: Наша компания предоставляет стандартную светодиодную панель управления, но пользователь при необходимости может выбрать дополнительную ЖКИ-панель. ЖКИ-панель управления поддерживает несколько языков, копирование параметров, высокая четкость отображения, установка совместно с LED панелью управления.

Установка консоли для внешней панели управления. Для ПЧ 1.5~30 кВт стандартная консоль, для ПЧ 37~500 кВт дополнительная консоль.

№ п/п.	Наименование	Описание
1	LED Индикация состояния	<p style="text-align: center;">RUN/TUNE</p> <p>LED отключен - ПЧ находится в состоянии останова; LED мигает - ПЧ находится в состоянии автоматической настройки параметров; LED горит - ПЧ находится в состоянии работы (запуска).</p>
		<p style="text-align: center;">FWD/REV</p> <p>LED отключен – ПЧ вращение вперед; LED горит – ПЧ вращение назад</p>
		<p style="text-align: center;">LOCAL/REMOT</p> <p>LED индикация работы с панели управления, клемм I/O, дистанционного управления LED отключен – ПЧ управляется от панели управления; LED мигает – ПЧ управляет от клемм I/O; LED горит – ПЧ управляется дистанционно по протоколам связи.</p>
		<p style="text-align: center;">TRIP</p> <p>LED индикация для ошибок LED горит – ПЧ в состоянии аварии (сбоя); LED отключен – ПЧ в</p>

# Goodrive 200A

## Работа с панелью управления

№ п/п.	Наименование	Описание					
		работе; LED мигает – ПЧ находится в предупредительном состоянии.					
2	LED индикация единиц измерения	Отображение в настоящем времени					
				Hz	Частота		
				A	Ток		
				V	Напряжение		
				RP	Об/мин		
				M			
3	Коды отображения	5-сегментный светодиодный дисплей отображает различные данные мониторинга и коды сигнализации таких, как заданная частота и выходная частота.					
		На дисплее	Соответствует	На дисплее	Соответствует	На дисплее	Соответствует
			0		1		2
			3		4		5
			6		7		8
			9		A		B
			C		d		E
			F		H		I
			L		N		P
			O		t		-
4	Потенциометр	Задание частоты. См. параметр P08.41.					
			Программируемая кнопка		Ввод или выход из меню первого уровня и быст-		
5	Кнопки						

№ п/п.	Наименование	Описание	
			ро удаление параметра
		Кнопка ввода	Вход в меню шаг за шагом и подтверждение параметров
		Кнопка «Вверх»	Увеличение данных или кода функции
		Кнопка «Вниз»	Уменьшение данных или кода функции
		Кнопка «Смещение вправо»	Перемещение вправо, выбор параметра, отображение циркулярно в режиме останова или запуска. Выбор цифры параметра для изменения, вовремя изменения параметра
		Кнопка «Пуск»	Запуск ПЧ в работу
		Кнопка «Стоп/Сброс»	Останов ПЧ, ограничена функциями параметра P07.04 Сброс аварии (ошибки)
		Кнопка «Быстро/JOG»	Определяется параметром P07.02.

### 5.3 Дисплей панели управления

Отображение состояния панели управления ПЧ серии Goodrive 200A делится на параметр состояния останова, параметр состояния работы, состояние редактирования параметра, состояние аварийного сигнала отказа и так далее.

### 5.3.1 Отображение состояния параметра останова

В состоянии останова могут отображаться различные типы параметров. Выберите параметры для отображения в P07.07. Смотрите параметр P07.07 для подробного определения каждого бита.

В состоянии останова, существует 14 параметров, которые могут быть выбраны для отображения или нет. Такие как: заданная частота, напряжение шины DC, состояние входных клемм, состояние выходных клемм, заданное значение PID, значение обратной связи PID, значение крутящего момента, AI1, AI2, AI3, HDI, PLC, этапы многоступенчатой скорости, подсчет значений импульсов, значение длины. В P07.07 можно выбрать бит параметра для отображения или нет и нажатием на кнопку

» /SHIFT можно перемещать параметры слева направо, а нажатием на кнопку QUICK/JOG (P07.02=2) можно перемещать параметры слева направо, а нажатием на кнопку

### 5.3.2 Отображение состояния параметров при работе

После получения команды «Пуск» ПЧ вступает в состояние «Работа» и на панели управления отображаются текущие параметры. Индикатор LED RUN/TUNE горит, а индикатор FWD/REV показывает направление вращения. См. Рис. 5-2.

В рабочем состоянии, есть 24 параметра, которые могут быть выбраны для отображения или нет. Это следующие параметры: заданная частота, выходная частота, напряжение DC-шины, выходное напряжение, выходной крутящий момент, заданное значение PID, значение PID обратной связи, состояние входных клемм, состояние выходных клемм, заданное значение крутящего момента, значение длины импульса, PLC и текущая стадия многоступенчатой скорости, подсчет импульсов, , AI1, AI2, AI3, HDI, процент, перегрузка двигателя, процент перегрузки ПЧ, время разгона, линейная скорость, входной ток переменного тока.

В параметре P07.05 и P07.06 можно выбрать бит параметра для отображения или нет и нажатием на кнопку » /SHIFT можно перемещать параметры слева направо, а нажатием на кнопку, QUICK/JOG(P07.02=2) можно перемещать параметры слева направо.

### 5.3.3 Отображение состояния параметров при аварии/ошибки

Если ПЧ обнаруживает сигнал неисправности, он вступит в состояние предупредительной сигнализации, а на дисплее панели управления будет отображаться код ошибки. Индикатор LED TRIP горит, для сброса ошибки нажать кнопку STOP/RST на

панели управления, или подать сигнал через клеммы I/O или через коммуникационный интерфейс.

#### 5.3.4 Отображение состояния кодов функций и их редактирование

В состоянии останова, запуска или аварии, нажмите на кнопку **PRG/ESC**, чтобы войти в режим редактирования (если установлен пароль, см. Р07.00).

Состояние редактирования выводится на экран на двух классах меню и порядках: номер кода группы функций/код функции → код функционального параметра, нажмите **DATA/ENT** для выведенного на экран состояния функционального параметра

В этом состоянии Вы можете нажать **DATA/ENT** для записи параметра или нажать **PRG/ESC** для возврата в предыдущее состояние.

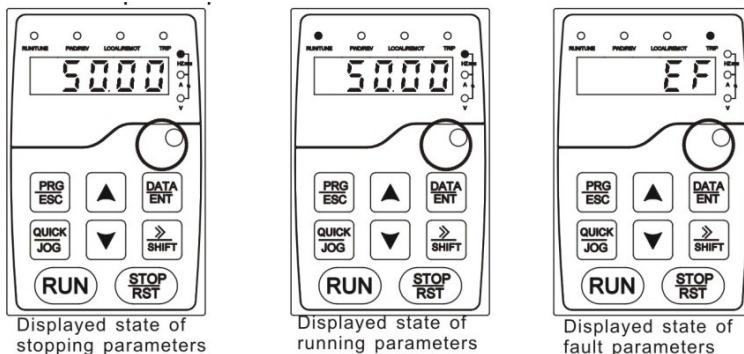


Рис. 5-2 Состояние дисплея

### 5.4 Работа с панелью управления

Эксплуатация ПЧ через панель управления. Смотрите описание подробной структуры кодов функций в схеме кратких кодов функций.

#### 5.4.1 Изменение кодов функций ПЧ

В ПЧ имеются три уровня меню:

1. Номер группы кода функций (меню первого уровня)
2. Таблица кодов функций (меню второго уровня)
3. Значение кода функций (меню третьего уровня)

Замечания: Нажатие на кнопки **PRG/ESC** и **DATA/ENT** позволяет вернуться из меню третьего уровня в меню второго уровня.

Различие: нажатие на кнопку **DATA/ENT** сохранит параметры в панель управления, и затем автоматически, возвратится к меню второго уровня со смещением к следую-

## Goodrive 200A

## Работа с панелью управления

щему функциональному коду в то время как нажатие **PRG/ESC** непосредственно возвратится к меню второго уровня, не сохраняя параметры, и продолжит оставаться в текущем функциональном коде.

В меню третьего уровня: Если бит параметра не имеет мерцание, это означает, что код функции не может быть изменен. Возможные причины:

- 1) Этот код функции не является изменяемым параметром, например обнаруженный фактический параметр, операция записи и так далее;
- 2) Этот код функции не изменяемый в режиме «Работа», но изменяемый в состоянии останова.

Пример: Установите код функции P00.01 от 0 до 1.

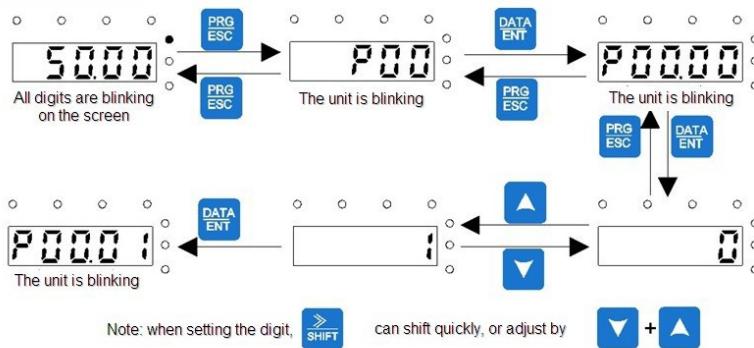


Рис. 5-2 Диаграмма изменения параметров

### 5.4.2 Установка пароля ПЧ

ПЧ серии Goodrive 200A обеспечивают функцию защиты паролем для пользователей. Задайте параметр P7.00, чтобы установить пароль и защита паролем вступает в силу немедленно после выхода из состояния редактирования кода функции. Нажмите накнопку **PRG/ESC** для редактирования кода функций, на дисплее будет отображаться "0.0.0.0.0. Если используется пароль, то нельзя войти в режим редактирования.

Установите в P7.00 – 0, чтобы отменить функцию защиты паролем.

## Goodrive 200A

## Работа с панелью управления

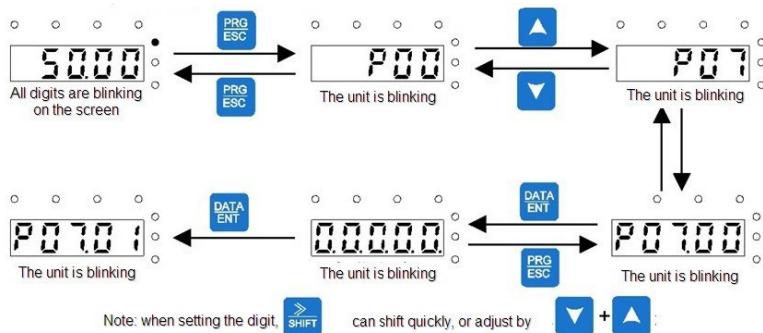


Рис. 5-3 Схема установки паралл

### 5.4.3 Состояние ПЧ с помощью кодов функций

Для оценки состояния в ПЧ серии Goodrive 200A используется группа Р17. Пользователи могут войти в Р17, чтобы следить за состоянием ПЧ.

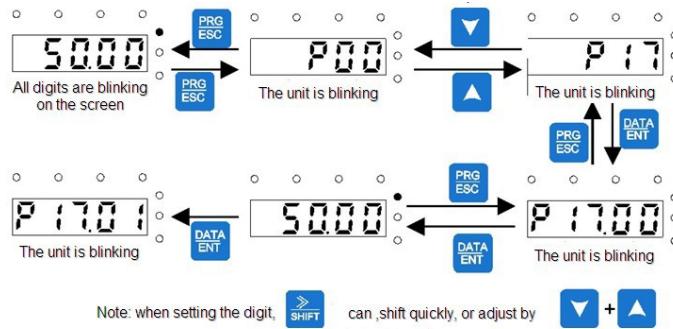


Рис. 5-4 Схема слежения за состоянием ПЧ

## 6.Параметры функций

---

### 6.1 Содержание главы

В этой главе приводится список и описание параметров функций.

### 6.2 Общие параметры функций ПЧ серии Goodrive 200A

Функциональные параметры ПЧ серии Goodrive 200A разделены на 30 групп (P00 ~ P29) согласно функциям, P18 ~ P28 зарезервированы. Каждая функциональная группа содержит определенные функциональные коды, применяемые в меню 3-х уровней. Например «P08.08» означает восьмой код функции в группе функций P8, группа P29 защищена на заводе, и пользователям запрещен доступ к этим параметрам.

Для удобства функциональной установки кодов, функциональное групповое число соответствует меню первого уровня, функциональный код соответствует меню второго уровня, и функциональный код соответствует меню третьего уровня.

1. Ниже приводится инструкция списков функций:

**Первый столбец «Код функции»:** коды функций параметров группы и параметров;

**Второй столбец «Имя»:** полное имя параметров функции;

**Третий столбец «Подробное описание параметров»:** подробное описание функциональных параметров;

**Четвертый столбец «Значение по умолчанию»:** исходные значения функциональных параметров;

**Пятый столбец «Изменение»:** изменение кода функций (параметры могут быть изменены или нет, и изменения условий), ниже приведена инструкция:

“○”:означает, что значение параметра могут быть изменены в состоянии «останов» и «работа»;

“◎”:означает, что значение параметра не может быть изменено в состоянии «работа»;

“●”:означает, что значение параметра – реальное значение, которое не может быть изменено.

(ПЧ имеет автоматический контроль изменения параметров, чтобы помочь пользователям избежать изменения).

2. “Основание параметра” является десятичным (DEC), если параметр выражается шестнадцатеричным, то параметр отделен друг от друга при редактировании. Диапазон установки определенных битов - 0~F (шестнадцатеричный).
3. «Значение по умолчанию» означает, что параметр функции будет восстанавливать значение по умолчанию при восстановлении параметров по умолчанию.
4. Для лучшей защиты параметра ПЧ обеспечивает защиту паролем параметров.

После установки пароля (P07.00 любая цифра от нуля), система вступит в состояние проверки пароля, во-первых после кода пользователя нажав на кнопку

**PRG/ESC** входим в функцию редактирования кода

И затем будет отображаться «0.0.0.0.0.». Если пользователь не ввел правильный пароль, то не сможет войти в режим редактирования. Если защита паролем разблокирована, пользователь может свободно изменять пароль, и ПЧ будет работать согласно последним параметрам. Когда P07.00 установлен в 0, пароль может быть изменен. Если P07.00 не равен 0, то параметры защищены паролем. При изменении параметров протокола связи, функции пароля такие же, как описано выше.

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
<b>Группа P00 Базовые параметры</b>				
P00.00	Режим управления скоростью	1: Режим бездатчикового векторного управления (применим для асинхронных эл. двигателей) 2: Режим управления U/F 2 подходит в тех случаях, когда не нужна высокая точность регулирования, для вентиляторов и насосов.	0	◎
P00.01	Выбор команды «Пуск»	Выберите задание команды «Пуск» ПЧ. Команда управления ПЧ включает: пуск, останов, вперед, реверс, толчковый режим и сброс ошибки. 0: Команда «Пуск» с панели управления (“LOCAL/REMOT” не горит) Команды <b>RUN</b> , <b>STOP/RST</b> выполняются с панели управления.	0	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		<p>Установите функцию «Реверс» для кнопок <b>QUICK/JOG</b> или <b>FWD/REVC</b> (P07.02=3), чтобы изменить направление вращения; нажмите кнопки <b>RUN</b> и <b>STOP/RST</b> для останова ПЧ в режиме работы.</p> <p>1: Команда «Пуск» от клемм I/O ("<b>LOCAL/REMOT</b>" мигает)</p> <p>С помощью клемм I/O производится управления командами «Пуск», вращение вперед, реверс и толчковый режим.</p> <p>2: Команда «Пуск» через коммуникационный протокол ("<b>LOCAL/REMOT</b>" горит);</p> <p>Команда «Пуск» может выполняться от PLC через коммуникационный интерфейс.</p>		
P00.02	Команда «Пуск» через протоколы связи	<p>Выберите интерфейс связи для управления ПЧ.</p> <p>0: MODBUS 1~3: резерв</p> <p><b>Примечание:</b> 1, 2 и 3 являются расширенными функциями, которые могут быть использованы только, когда настроены соответствующие платы расширения.</p>	0	○
P00.03	Макс. выходная частота	Этот параметр используется для задания максимальной выходной частоты ПЧ. Диапазон установки: P00.04~400.00 Гц	50.00 Гц	○
P00.04	Верхний предел выходной частоты	Верхний предел выходной частоты ПЧ, который меньше или равен максимальной выходной частоте. Диапазон установки: P00.05~P00.03	50.00 Гц	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		(Максимальная выходная частота)		
P00.05	Нижний предел выходной частоты	<p>Нижний предел выходной частоты – это выходная частота ПЧ.</p> <p><b>Примечание:</b> Максимальная выходная частота <math>\geq</math> Верхний предел частоты <math>\geq</math> Нижний предел частоты</p> <p>Диапазон установки: 0.00 Гц~P00.04 (Верхний предел частоты)</p>	0.00 Гц	◎
P00.06	A – Выбор задания частоты	<p>0: Задание с панели управления</p> <p>Измените значение кода функции P00.10 (задание частоты, панель управления)</p>	0	○
P00.07	B – Выбор задания частоты	<p>для изменения частоты с панели управления.</p> <p>1: Задание – аналоговый вход AI1</p> <p>2: Задание – аналоговый вход AI2</p> <p>3: Задание – аналоговый вход AI3</p> <p>Установите частоту с помощью клемм аналоговых входов. ПЧ серии Goodrive 200 обеспечивают 3 аналогового входа в стандартной конфигурации, в которой AI1/AI2 - опция (0~10 В/0~20 мА) напряжения/тока, которые могут быть выбраны с помощью перемычек; в то время как AI3 - вход по напряжению (-10 В ~ + 10 В).</p> <p><b>Примечание:</b> Когда аналоговый вход AI1/AI2 выберите 0~20 мА, соответствующее напряжение 20 мА, 10 В.</p> <p>100,0% параметра аналогового входа соответствует максимальной частоте (код функции P00.03) в направлении вперед и 100,0% соответствует максимальной</p>	1	○

## Goodrive 200A

## Коды функций

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		<p>частоте в обратном направлении (код функции P00.03)</p> <p>4:Настройка высокоскоростного импульсного входа HDI</p> <p>Частота задается через клеммы высокоскоростного импульсного входа. ПЧ серии Goodrive 200A имеется 1 вход для высокоскоростного импульсного входа в стандартной конфигурации. Диапазон частоты импульса от 0.0 ~ 50 кГц.</p> <p>100,0% параметра высокоскоростного импульсного входа HDI соответствует максимальной частоте в прямом направлении (код функции P00.03) и 100.0% соответствует максимальной частоте в обратном направлении (код функции P00.03).</p> <p><b>Примечание:</b> Настройка только через клеммы HDI. Задание в P05.00 (выбор входа HDI) для высокоскоростного импульсного входа, и задание в P05.49 (выбор функции высокоскоростного импульсного входа HDI) как ввод задания частоты.</p> <p>5:Настройка PLC</p> <p>ПЧ работает в режиме PLC, когда P00.06 = 5 или P00.07 = 5. Задать P10 (PLC и многоступенчатые скорости) для выбора частоты работы, направление вращения, время разгона/торможения (ACC/DEC) и время работы соответствующего этапа.</p>		

# Goodrive 200A

## Коды функций

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		<p>Смотрите описание функции P10 для подробной информации.</p> <p>6: Режим «Многоступенчатая скорость» ПЧ работает в режиме многоступенчатой скорости, когда P00.06 = 6, aP00.07 = 6. Задать P05 для выбора текущей стадии работы и в P10 выбрать частоту работы. Многоступенчатая скорость имеет приоритет, когда P00.06 или P00.07 не равно 6, но на этапе установки может быть только 1 ~ 15 скорость. Настройки-1 ~ 15 Если P00.06 или P00.07 равен 6.</p> <p>7: Настройка управления PID Режим работы ПЧ является PID управления процессом при P00.06 = 7 или P00.07 = 7. Необходимо задать P09. Смотрите подробную информацию о источнике обратной связи PIDP09.</p> <p>8: MODBUS Частота задается по протоколуMODBUS. Подробную информацию смотрите в разделе P14.</p> <p>9~11: Резерв</p> <p><b>Примечание:</b> Частота А и частота В не может иметь одно и тоже значение частоты в данном методе.</p>		
P00.08	Частота В – выбор задания	<p>0: Максимальная выходная частота, 100% частоты В соответствуют максимальной выходной частоте.</p> <p>1: 100% частоты А соответствуют максимальной выходной частоте.</p>	0	<input type="radio"/>

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		Выберите этот параметр, если необходимо настроить на основе задания частоты.		
P00.09	Сочетание типа и источника задания частоты	<p>0: A, текущее значение частоты A - заданная частота</p> <p>1: B, текущее значение частоты B - заданная частота</p> <p>2: A+B, текущее значение частоты A + частота B</p> <p>3: A-B, текущее значение частоты A - частота B</p> <p>4: Max (A, B): Большой между частотой A и частотой B является заданная частота.</p> <p>5: Min (A, B): Меньше между частотой A и частотой B является заданная частота.</p> <p><b>Примечание:</b> Сочетания могут быть сдвинуты в P05 (функции клемм)</p>	0	<input type="radio"/>
P00.10	Задание частоты с панели управления	<p>Когда частоты A и B выбраны как «Задание с панели управления», этот параметр будет иметь начальное значение опорной частоты ПЧ</p> <p>Диапазон уставки: 0.00 Гц~P00.03</p> <p>(Максимальная частота)</p>	50.00 Гц	<input type="radio"/>
P00.11	Время разгона ACC 1	Время разгона ACC 1 необходимое для разгона от 0 Гц до максимальной частоты (P00.03).	Зависит от типа двигателя	<input type="radio"/>
P00.12	Время торможения DEC1	<p>Время торможения DEC 1 необходимое для останова от максимальной частоты до 0 Гц (P00.03).</p> <p>В ПЧ серии Goodrive 200A определены четыре группы времени разго-</p>	Зависит от типа двигателя	<input type="radio"/>

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		на/торможения ACC /DEC, которые могут быть выбраны в P05. Время разгона/торможения ACC /DEC по умолчанию установлено в первой группе. Настройка диапазона P00.11 и P00.12:0.0 ~ 3600.0 сек		
P00.13	Выбор направления вращения при пуске	0: Заданое направление вращения по умолчанию. ПЧ работает в направлении «Вперед». Индикатор FWD/REV не горит. 1:ПЧ работает в обратном направлении. Индикатор FWD/REV горит. Измените код функции для изменения направления вращения двигателя. Этот эффект смены направления вращения возможен при смене двух кабелей двигателя (U, V и W). Направление вращения двигателя моожет быть изменено нажатием на кнопку QUICK/JOG панели управления. См. параметр P07.02. <b>Примечание:</b> Когда параметр функции возвращается к значению по умолчанию, двигатель работает в направлении заданном по умолчанию на заводе - изготовителе, Следует использовать с осторожностью после ввода в эксплуатацию. 2: Запретить запуска в обратном направлении: может использоваться в некоторых особых случаях, если обратный запуск отключен.	0	○

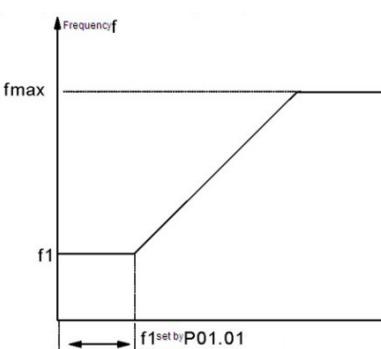
Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение																				
P00.14	Частота ШИМ	<p>Carrier frequency</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>1kHz</td> <td>Electromagnetic noise</td> <td>Noise and leakage</td> <td>Heat elimini</td> </tr> <tr> <td>10kHz</td> <td>High</td> <td>Low</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15kHz</td> <td>Low</td> <td>High</td> <td></td> </tr> </table> <p>Таблица соотношения мощности двигателя и частоты ШИМ:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>Мощность двигателя</th> <th>Заводская уставка частоты ШИМ</th> </tr> <tr> <td>1.5~11 кВт</td> <td>8 кГц</td> </tr> <tr> <td>15~55 кВт</td> <td>4 кГц</td> </tr> <tr> <td>Свыше 75 кВт</td> <td>2 кГц</td> </tr> </table> <p>Преимущество высокой частоты ШИМ: идеальный выходной ток, мало гармоник и низкий шум двигателя.</p> <p>Недостаток высокой частоты ШИМ: увеличение коммутационных потерь, увеличение температуры ПЧ и влияние на производительность ПЧ.</p> <p>ПЧ необходимо корректировать на высокой частоте ШИМ. В то же время будет увеличиваться ток утечки и электрические магнитные помехи.</p> <p>Применение низкой несущей частоты противоречит выше сказанному, слишком низкая частота ШИМ приведет к нестабильной работе, крутящий момент уменьшается.</p> <p>Изготовитель устанавливаетне обходи-</p>	1kHz	Electromagnetic noise	Noise and leakage	Heat elimini	10kHz	High	Low		15kHz	Low	High		Мощность двигателя	Заводская уставка частоты ШИМ	1.5~11 кВт	8 кГц	15~55 кВт	4 кГц	Свыше 75 кВт	2 кГц	Зависит от типа двигателя	○
1kHz	Electromagnetic noise	Noise and leakage	Heat elimini																					
10kHz	High	Low																						
15kHz	Low	High																						
Мощность двигателя	Заводская уставка частоты ШИМ																							
1.5~11 кВт	8 кГц																							
15~55 кВт	4 кГц																							
Свыше 75 кВт	2 кГц																							



Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		мую частоту ШИМ, при изготовлении на заводе. Пользователям не нужно изменять этот параметр. Когда используется частота превышающая частоту ШИМ по умолчанию, ПЧ необходимо корректировать на 20% для каждого дополнительного 1 кГц частоты ШИМ. Диапазон уставки: 1.0~15.0 кГц		
P00.15	Авто-настройка параметров двигателя	0: Нет функций 1: Автонастройка с вращением 2: Статическая автонастройка 1 Статическая автонастройка 2	0	◎
P00.16	Выбор функции AVR	0: Выключено 1: Включено во время работы  Функция автоматической регулировки напряжения (AVR) обеспечивает стабильность напряжения на выходе инвертора независимо от изменения напряжения шины постоянного тока. Во время торможения, если функция AVR выключена, время торможения будет коротким, но ток – большим. Если функция AVR включена всегда, время торможения будет большим, а ток – малым.	1	○
P00.17	Тип двигателя	0: G тип, параметры для постоянного момента нагрузки 1: P тип; параметры для переменного момента нагрузки (вентиляторы и насосы)	0	◎
P00.18	Функция восстановле-	0: Выключено 1: Восстановить значения по умолчанию	0	◎

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	ния параметров	2: Стирание истории ошибок  <b>Примечание:</b> По завершению процедуры параметр функции восстанавливается на 0 автоматически.  Восстановление значений по умолчанию, отменит пароль пользователя, пожалуйста, используйте эту функцию с осторожностью.		

**Группа P01 Управление «Пуск/Стоп»**

P01.00	Режим «Пуск»	0: Прямой пуск со стартовой частоты P01.01  1: Пуск после торможения DC-током: запустите двигатель от стартовой частоты после торможения DC-током (параметры P01.03 и P01.04). Этот режим хорошо подходит для двигателей с малоинерционной нагрузкой, которые могут изменить направление вращения при пуске.  2: Пуск после реверса: запустите двигатель с отслеживанием скорости и направления вращения. Это подходит в случаях, когда при обратном вращении во время запуска может возникнуть большая инерционная нагрузка.  <b>Примечание:</b> Рекомендуется для запуска асинхронных двигателей напрямую.	0	◎
P01.01	Стартовая частота при пуске	Стартовая частота при пуске означает частоту, на которой будет запущен ПЧ. Подробную информацию смотрите в параметре P01.02.	0.50 Гц	◎


Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		Диапазон уставки: 0.00~50.00 Гц		
P01.02	Время задержки стартовой частоты	<p>Установить надлежащую стартовую частоту ПЧ, для увеличения крутящего момента во время запуска. Во время сохранения исходной частоты выходная частота ПЧ является стартовой частотой. И затем, ПЧ будет выходить с стартовой частоты на заданную частоту. Если задать частоту ниже стартовой частоты, то ПЧ будет остановлен и находится в дежурном состоянии. Стартовая частота не ограничена нижним пределом частоты.</p>  <p>Диапазон уставки: 0.0~50.0 сек</p>	0.0 сек	◎
P01.03	Ток торможения перед пуском	ПЧ будет осуществлять DC торможение перед пуском двигателя, а потом будет ускоряться после времени торможения	0.0%	◎
P01.04	Время торможения перед пуском	<p>DC. Если время торможения DC имеет значение 0, то DC торможения недопустимо.</p> <p>Чем сильнее ток торможения, тем больше</p>	0.0 сек	◎

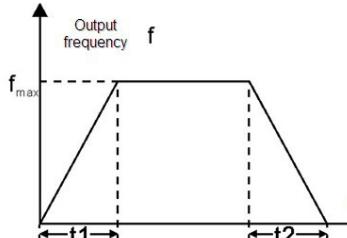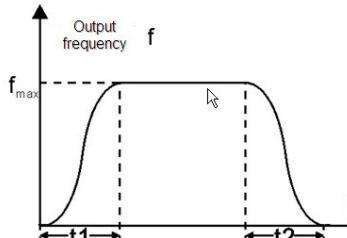Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		сила торможения. Ток торможения перед пуском означает процент номинального тока DC ПЧ. Диапазон уставки: P01.03: 0.0~150.0% Диапазон уставки: P01.04: 0.0~50.0 сек		
P01.05	Выбор кривых разгона/торможения ACC/DEC	<p>Изменение режима частоты во время пуска и работы.</p> <p>0:Линейная</p> <p>Выходная частота увеличивается или уменьшается линейно.</p>  <p>1: S-кривая: Выходная частота увеличивается или уменьшается на S-образной кривой. S-образная кривая подходит в случаях, когда необходим мягкий запуск или останов, например, лифты, подъемники и конвейеры.</p> 	0	◎


## Goodrive 200A
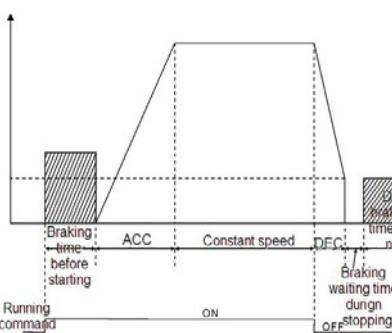
### Коды функций


Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P01.06	Начальное время сегмента S-образной кривой	Диапазон уставки: 0.0~50.0% (Время разгона/торможения ACC/DEC)	30.0%	◎
P01.07	Конечное время сегмента S-образной кривой		30.0%	◎
P01.08	Выбор режима останова	0: Останов с замедлением: После активации команды остановки преобразователь частоты уменьшает выходную частоту в соответствии с установленным временем разгона/торможения. Когда частота уменьшается до 0, ПЧ останавливается 1: Останов с выбегом: После активации команды остановки преобразователь частоты немедленно отключает выходной сигнал, и двигатель останавливается в результате свободного инерционного вращения.	0	○
P01.09	Стартовая частота при DC торможении	Стартовая частота при DC – торможении: Торможение постоянным током начинается, когда выходная частота достигает частоты, установленной параметром P 1.09.	0.00 Гц	○
P01.10	Время ожидания до DC торможения	Время ожидания до DC – торможения:	0.0 сек	○
P01.11	Ток при DC торможении	До начала DC – торможения ПЧ блокирует выход.	0.0%	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P01.12	Время DC торможения	<p>После времени ожидания, DC – торможение будет запущено с тем, чтобы предотвратить перегрузки по току и неисправности, вызванные DC – торможением на высокой скорости.</p> <p>Ток при DC – торможении:</p> <p>Значение P01.11 представляет собой процент от номинального тока ПЧ.</p> <p>Чем больше ток DC – торможения, тем больше тормозной момент.</p> <p>Время DC – торможения:</p> <p>Время удержания DC – тормоза.</p> <p>Если время 0, то DC – тормоз является недействительным. ПЧ остановится по времени замедления.</p>  <p>Диапазон уставки: P01.09: 0.00 ~ P00.03 (Максимальная частота)</p> <p>Диапазон уставки: P01.10: 0.0~50.0 сек</p> <p>Диапазон уставки: P01.11: 0.0~150.0%</p> <p>Диапазон уставки: P01.12: 0.0~50.0 сек</p>	0.0 сек	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P01.13	Задержка переключения вперед–назад (FWD/REV)	<p>Устанавливает времена задержки на нулевой частоте при переключении направления вращения P01.14, как показано на рисунке ниже:</p> <p>Диапазон уставки: 0.0~3600.0 сек</p>	0.0 сек	◎
P01.14	Переключение между FWD/REV	Установите пороговую точку ПЧ: 0: Переключение при 0 частоте 1: Перейти после стартовой частоты	0	◎
P01.15	Скорость при останове	0.00~100.00 Гц	0.50 Гц	◎
P01.16	Обнаружение скорости останова	0: Параметр скорости (метод обнаружения только в режиме U/F) 1: Значение обнаружения скорости Когда P01.16 = 1, фактическая выходная частота ПЧ меньше или равна P01.15 и обнаруживается в течение времени, установленного P01.17, ПЧ останавливается.	0	◎
P01.17	Время задержки скорости остановки	Диапазон уставки: 0.00~10.00 сек	0.05 сек	◎

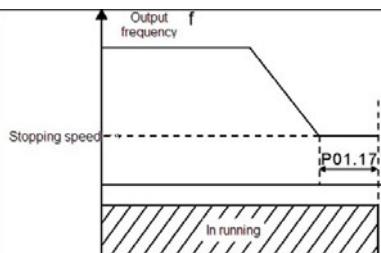Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		 <p>The graph illustrates the relationship between output frequency (<math>f</math>) and time. The frequency starts at a certain level and decreases linearly until it reaches a 'Stopping speed'. This transition is controlled by parameter P01.17.</p>		
P01.18	Проверка состояния клемм при включении питания	<p>Когда ПЧ работает от клемм I/O, система будет определять состояние работы клемм во время работы ПЧ.</p> <p>0: Управление от клемм недопустимо. ПЧ не будет включен, система сохраняет защиту до выключения питания и повторного включения.</p> <p>1: Управление от клемм действительно при включении. Если команда «Пуск» считается действительным при включении, ПЧ запустится автоматически после инициализации.</p> <p><b>Примечание:</b> Эта функция должна выбираться с предостережением.</p>	0	○
P01.19	Рабочая частота ниже нижнего предела 1 (действительно, если нижний предел частоты выше 0)	<p>Этот код функции определяет состояние работы ПЧ, когда частота меньше, чем нижний предел 1.</p> <p>0: Пуск на нижнем пределе частоты</p> <p>1: Стоп</p> <p>2: Спящий режим</p> <p>ПЧ будет остановлен, когда частота будет меньше, чем нижний предел1. Если снова задать частоту выше нижнего предела, ПЧ вернется в рабочий режим.</p>	0	◎

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		дела 1, и по истечении времени, установленном в P01.20, то ПЧ вернется в состояние работы автоматически.		
P01.20	Время задержки выхода из спящего режима	<p>Этот код функции определяет время задержки в спящем режиме. Когда рабочая частота ПЧ меньше, чем нижний предел 1, ПЧ выключается.</p> <p>Когда частота снова выше нижнего предела 1, и длится в течение времени, установленном в P01.20, ПЧ начнет работать.</p> <p><b>Примечание:</b> Время – итоговое значение, когда частота выше нижнего предела 1.</p> <p>Диапазон уставки: 0.0~3600.0 сек (допустимо, если P01.19=2)</p>	0.0 сек	<input type="radio"/>
P01.21	Перезапуск после выключения питания	<p>Эта функция может приводить к автоматическому повторному включению ПЧ, будьте аккуратны.</p> <p>0: Отключено 1: Включено: ПЧ будет запускаться автоматически после времени ожидания определенного в P01.22.</p>	0	<input type="radio"/>
P01.22	Время ожидания	Функция определяет время ожидания до	1.0 сек	<input type="radio"/>

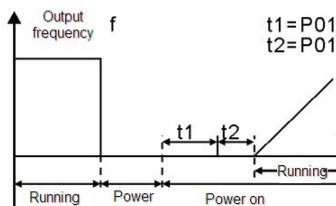
Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	ния перезапуска после отключения питания	автоматического запуска ПЧ, когда он выключен и затем включен.   Диапазон уставки: 0.0~3600.0 сек (допустимо, если P01.21=1)		
P01.23	Время задержки пуска	Функция определяет время задержки перед запуском ПЧ установленное в P01.23  Диапазон уставки: 0.0~60.0 сек	0.0 сек	○
P01.24	Время задержки скорости останова	Диапазон уставки: 0.0~100.0 сек	0.0 сек	●
P01.25	Резерв			●
<b>Группа P02 Двигатель 1</b>				
P02.00	Резерв	.	0	○
P02.01	Номинальная мощность асинхронного двигателя 1	0.1~3000.0 кВт	Зависит от типа двигателя	○
P02.02	Номинальная частота асинхронного двигателя 1	0.01 Гц~P00.03 (Максимальная частота)	50.00 Гц	○
P02.03	Номинальная	1~36000 об/мин	Зависит от	○


## Goodrive 200A

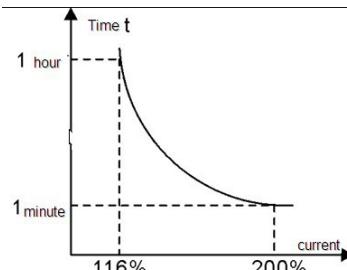Коды функций

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	скорость вращения асинхронного двигателя 1		типа двигателя	
P02.04	Номинальное напряжение асинхронного двигателя 1	0~1200 В	Зависит от типа двигателя	◎
P02.05	Номинальный ток асинхронного двигателя 1	0.8~6000.0А	Зависит от типа двигателя	◎
P02.06	Сопротивление статора асинхронного двигателя 1	0.001~65.535 Ом	Зависит от типа двигателя	○
P02.07	Сопротивление ротора асинхронного двигателя 1	0.001~65.535 Ом	Зависит от типа двигателя	○
P02.08	Асинхронный двигатель 1 индуктивность	0.1~6553.5 мГн	Зависит от типа двигателя	○
P02.09	Асинхронный двигатель 1 взаимная индуктивность	0.1~6553.5 мГн	Зависит от типа двигателя	○
P02.10	Асинхронный двигатель 1-ток нагрузки	0.1~6553.5А	Зависит от типа двигателя	○
P02.11	Резерв			◎

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P02.12	Резерв			○
P02.13	Резерв			○
P02.14	Резерв			○
P02.15	Резерв			○
P02.16	Резерв			○
P02.17	Резерв			○
P02.18	Резерв			○
P02.19	Резерв			○
P02.20	Резерв			○
P02.21	Резерв			○
P02.22	Резерв			○
P02.23	Резерв			○
P02.24	Резерв			●
P02.25	Резерв			●
P02.26	Двигатель 1 – защита от перегрузки	0: Нет защиты 1: Обычный двигатель (компенсация при работе с низкой скоростью). Потому что тепловой эффект обычных двигателей будет ослаблен, и соответствующая электрическая тепловая защита будет скорректирована надлежащим образом. Характеристика компенсации на низкой скорости означает уменьшение порога защиты от перегрузки электродвигателя, при работе на частоте меньше 30 Гц. 2: Двигатели с частотным регулированием (без компенсации при работе на низкой скорости). Потому что тепловой эффект этих дви-	2	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		гателей не влияет на скорость вращения, и нет необходимо настраивать значение защиты во время работы на низкой скорости.		
P02.27	Двигатель 1 – коэффициент защиты от перегрузки	<p>Когда P02.27 = току защиты от перегрузки двигателя/номинальный ток двигателя</p> <p>Так, чем больше коэффициент перегрузки, тем короче время отключения при перегрузке. Когда коэффициент перегрузки &lt;110 %, нет никакой защиты от перегрузок. Когда коэффициент перегрузки =116 %, отключение произойдет через 1 час, когда перегрузка =200 %, отключение произойдет через 1 минуту</p>  <p>Диапазон уставки: 20.0%~120.0%</p>	100.0%	○
P02.28	Резерв			●
P02.29	Отображение параметров двигателя 1	<p>0: Отображение в зависимости от типа двигателя</p> <p>1: Показать все</p>	0	●
<b>Группа Р03 Векторное управление</b>				
P03.00	Скорость в замкнутом контуре Пр-	Параметры Р03.00 – Р03.05 применяются только в векторном режиме управления. Нижняя частота переключения 1 (Р03.02),	20.0	○

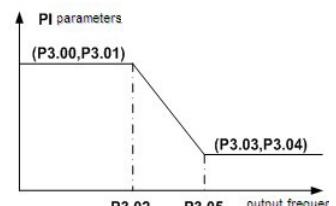Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	<b>порциональное усиление 1</b>	Скорость в замкнутом контуре PI определяется параметрами: P03.00 и P03.01. Верхняя частота переключения 2(P03.05),		
P03.01	<b>Скорость в замкнутом контуре</b>	Скорость в замкнутом контуре PI определяется параметрами: P03.03 и P03.04.		
	<b>Время интегрирования 1</b>	Параметры PI достигается линейное изменение двух групп параметров. Показано ниже:	0.200 сек	○
P03.02	<b>Нижняя частота переключения</b>		5.00 Гц	○
P03.03	<b>Скорость в замкнутом контуре Пропорциональное усиление 2</b>	Установка коэффициента пропорционального усиления и интегрального времени и изменение динамической производительности ответа при векторном управлении в замкнутом контуре. Увеличение пропорционального усиления и		○
P03.04	<b>Скорость в замкнутом контуре</b>	уменьшение интегрального времени и изменение динамической производительности ответа при векторном управлении в замкнутом контуре. Но слишком высокое пропорциональное усиление и слишком низкое интегральное время может вызвать системную вибрацию и проскачивание. Слишком низкое пропорциональное усиление может вызывать системную	0.200 сек	○
P03.05	<b>Верхняя частота переключения</b>	уменьшение интегрального времени и изменение динамической производительности ответа при векторном управлении в замкнутом контуре. Но слишком высокое пропорциональное усиление и слишком низкое интегральное время может вызвать системную вибрацию и проскачивание. Слишком низкое пропорциональное усиление может вызывать системную	10.00 Гц	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		<p>вибрацию и статическое отклонение скорости.</p> <p>У PI есть тесная связь с инерцией системы. Корректируйте PI согласно различным нагрузкам, чтобы удовлетворить различным требованиям.</p> <p>Диапазон уставки: P03.00: 0–200.0</p> <p>Диапазон уставки: P03.01: 0.001–10.000 сек</p> <p>Диапазон уставки: P03.02:0.00 Гц–P03.05</p> <p>Диапазон уставки: P03.03:0–200.0</p> <p>Диапазон уставки: P03.04: 0.001–10.000 сек</p> <p>Диапазон уставки: P03.05: P03.02–P00.03(Максимальная частота)</p>		
P03.06	<b>Выходной фильтр скорости в замкнутом контуре</b>	0–8 (соответствует 0– $2^8/10$ мсек)	0	<input type="radio"/>
P03.07	<b>Коэффициент компенсации скольжения при векторном управлении</b>	Коэффициент компенсации скольжения используется для настройки частоты скольжения и повышения точности контроля скорости системы. Настройка параметра таким образом позволяет контролировать скорость с установленным	100%	<input type="radio"/>
P03.08	<b>Коэффициент компенсации скольжения</b>	параметром	100%	<input type="radio"/>

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	<b>при векторном управлении торможением</b>	шейся ошибкой. Диапазон уставки: 50% – 200%		
P03.09	<b>Коэффициент Р в токовом контуре</b>	<b>Примечание:</b> 1. Эти два параметра настроить PI для регулировки параметра в токовом контуре, который непосредственно влияет на скорость и контроль точности. Как правило, пользователям не требуется изменять значение по умолчанию. 2. Применяются только к режиму векторного управления без PG0 (P00.00=0). Диапазон уставки: 0–65535	1000	<input type="radio"/>
P03.10	<b>Коэффициент I в токовом контуре</b>		1000	<input type="radio"/>
P03.11	<b>Задание крутящего момента</b>	Этот параметр используется для включения режима управления крутящим моментом и установить способы задания крутящего момента. 0: Управление крутящим моментом выключено 1: Панель управления (P03.12) 2: Аналоговый вход AI1 3: Аналоговый вход AI2 4: Аналоговый вход AI3 5: HDI 6: Многоступенчатая скорость 7: Задание момента через протокол MODBUS 8 ~ 10: Резерв	0	<input type="radio"/>


Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		<b>Примечание:</b> Настройка 100% режимов 2 – 10, соответствует 3-х номинальному току двигателя.		
P03.12	<b>Задание момента с панели управления</b>	Диапазон уставки: -300.0%–300.0% (Номинальный ток двигателя)	50.0%	○
P03.13	<b>Время фильтрации крутящего момента</b>	0.000–10.000 сек	0.100 сек	○
P03.14	<b>Выбор источника задания крутящего момента при вращении вперед с верхним пределом частоты</b>	0: Панель управления (P03.16 и P03.14, P03.17 и P03.15) 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 3: Аналоговый вход AI3 4: HDI 5: Многоступенчатая скорость	0	○
P03.15	<b>Определенное значение верхнего предела частоты при вращении назад в режиме управления крутящим моментом от</b>	6: MODBUS 7 ~9: Резерв <b>Примечание:</b> Настройка метода 1 – 6, 100% соответствует максимальной частоты	0	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	<b>панели управления</b>			
P03.16	<b>Определенное значение верхнего предела частоты при вращении вперед в режиме управления крутящим моментом от панели управления</b>	Эта функция используется для задания верхнего предела частоты. P03.16 устанавливает значение P03.14; P03.17 устанавливает значение P03.15. Диапазон уставки:	50.00 Гц	○
P03.17	<b>Определенное значение верхнего предела частоты при вращении назад в режиме управления крутящим моментом от панели управления</b>	0.00 Гц – P00.03 (Максимальная выходная частота)	50.00 Гц	○
P03.18	<b>Выбор источника верхнего предела тормозного</b>	0: Панель управления (P03.20 устанавливает значение P03.18, P03.21 устанавливает значение P03.19) 1: Аналоговый вход AI1	0	○

## Goodrive 200A
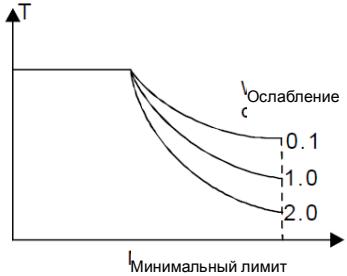
### Коды функций

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	<b>крутящего момента</b>	2: Аналоговый вход AI2 3: Аналоговый вход AI3		
P03.19	<b>Выбор источника верхнего предела тормозного крутящего момента</b>	4: HDI 5: Многоступенчатая скорость 6: MODBUS 7~9: Резерв  <b>Примечание:</b> Настройка 100% режимов 2 – 6, соответствует 3-х номинальному току двигателя.	0	○
P03.20	<b>Задание верхнего предела крутящего момента с панели управления</b>	Код функции используется для задания ограничения крутящего момента.	180.0%	○
P03.21	<b>Задание верхнего предела тормозного крутящего момента с панели управления</b>	Диапазон уставки: 0%–300.0% (Номинальный ток двигателя)	180.0%	○
P03.22	<b>Коэффициент ослабления в зоне постоянной мощности</b>	Использование двигателя в контроле ослабления поля.	1.0	○



Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P03.23	<b>Нижняя точка ослабления в зоне постоянной мощности</b>	 <p>Коды функции P03.22 и P03.23 являются эффективными при постоянной мощности. Двигатель вступит в это состояние, когда будет, работает на номинальной скорости. Измените кривую ослабления, изменяя коэффициент управления ослаблением. Чем больше коэффициент ослабления, тем круче кривая.</p> <p>Диапазон уставки: P03.22: 0.1–2.0</p> <p>Диапазон уставки: P03.23: 10%–100%</p>	50%	○
P03.24	<b>Макс. предел напряжения</b>	P03.24 Задает макс. напряжение ПЧ, которое зависит от ситуации. Диапазон уставки: 0.0–120.0%	100.0%	◎
P03.25	<b>Время превратительного возбуждения</b>	Предварительная активизация двигателя перед запуском ПЧ. Создать магнитного поля внутри двигателя для повышения производительности крутящего момента во время запуска процесса. Уставка времени 0.000–10.000 сек	0.300 сек	○
P03.26	<b>Пропорциональное уси-</b>	0~8000 <b>Примечание:</b> P03.24~P03.26 недопусти-	1000	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	<b>ленине при слабом намагничивании</b>	мы для векторного режима.		
P03.27	<b>Вектор скорости управления</b>	0: Отображение фактического значения 1: Отображение значения параметра	0	○
P03.28	<b>Коэффициент компенсации статического трения</b>	0.0~100.0% Настройка P03.28 для компенсации коэффициента статического трения. Действительно только при установке в 1 Гц.	0.0%	○
P03.29	<b>Коэффициент компенсации динамического трения</b>	0.0~100.0% Настройка P03.29 для компенсации коэффициент астатического трения. Действительно только при установке в 1 Гц.	0.0%	○

**Группа Р04 Управление U/F**

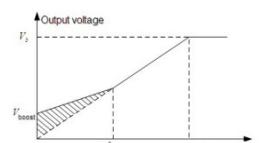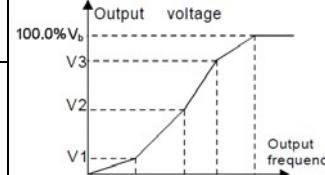P04.00	<b>Двигатель 1 Настройка кривой U/F</b>	Код функции определяет кривую U/F Мотор 1. 0: Линейная кривая U/F; постоянный крутящий момент нагрузки 1: Многоточечная кривая U/F 2: Кривая U/F на 1.3-ти мощности низкого крутящего момента 3: Кривая U/F на 1.7-ой мощности низкого крутящего момента 4: Кривая U/F на 2-ой мощности низкого крутящего момента Кривые 2 ~ 4 применяются к крутящему моменту нагрузок для вентиляторов и насосов. Пользователи могут настраивать в соответствии с особенностями	0	◎
--------	---	--	---	---

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		<p>нагрузок для достижения лучшего эффекта экономии энергии.</p> <p>5. Настраиваемая U/F (разделенная U/F) : В этом режиме U может быть отделена от F и F можно регулировать через параметр, P00.06 или напряжение, учитывая значение параметра, установленного в P04.27 чтобы изменить функцию кривой с учетом частоты.</p> <p><b>Примечание:</b> См. рисунок Vb - напряжение двигателя и Fb - номинальная частота двигателя.</p>		
P04.01	<b>Усиление крутящего момента</b>	Подъем крутящего момента по отношению к выходному напряжению. P04.01 – максимальное выходное напряжение Vb.	0.0%	<input type="radio"/>
P04.02	<b>Завершение увеличения крутящего момента</b>	P04.02 определяет процент выходной частоты при крутящем моменте для Fb. Увеличение крутящего момента должно быть выбрано согласно нагрузке. Чем больше нагрузка, тем больше крутящий момент. Увеличивать крутящий момент неуместно, потому что двигатель будет работать с большими перегрузками, будет увеличение температуры ПЧ и уменьшиться его эффективность.	20.0%	<input type="radio"/>

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		<p>Когда увеличение крутящего момента имеет значение 0.0%, ПЧ является автоматическая управляет крутящим моментом.</p> <p>Порог подъема крутящего момента: ниже этого пункта частоты подъем крутящего момента эффективен, но выше, подъем крутящего момента неэффективен.</p>  <p>Диапазон уставки: P04.01:0.0%: (автоматический) 0.1%~10.0%</p> <p>Диапазон уставки: P04.02:0.0%~50.0%</p>		
P04.03	Двигатель 1 Точка частоты 1U/F	 <p>Когда P04.00 = 1, пользователь может задать кривую U/F через P04.03 ~ P04.08. U/f обычно устанавливается в соответствии с нагрузкой двигателя.</p> <p><b>Примечание:</b> V1 &lt; V2 &lt; V3, f1 &lt; f2 &lt; f3.</p> <p>Слишком высокая или низкая частота или напряжение могут привести в повреждению двигателя.</p>	0.00Гц	<input type="radio"/>
P04.04	Двигатель 1 Точка напряжения 1U/F		00.0%	<input type="radio"/>
P04.05	Двигатель 1 Точка частоты 2U/F		00.00Гц	<input type="radio"/>
P04.06	Двигатель 1 Точка напряжения 2U/F		00.0%	<input type="radio"/>
P04.07	Двигатель 1 Точка частоты 3U/F		00.00Гц	<input type="radio"/>

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P04.08	Двигатель 1 Точка напряжения 3U/F	ПЧ может отключиться по перегрузке или сверхтoku. Диапазон уставки: P04.03: 0.00Гц~P04.05 Диапазон уставки: P04.04, P04.06 и P04.08: 0.0%~110.0% Диапазон уставки: P04.05:P04.03~ P04.07 Диапазонуставки: P04.07:P04.05~P02.02 (Номинальнаячастота двигателя 1)	00.0%	<input type="radio"/>
P04.09	Двигатель1 компенсация скольженияU/ F	Этот код функции используется для компенсации изменения скорости вращения, вызванные нагрузкой во время компенсации управления U/F для улучшения работы двигателя. Этому параметру может быть присвоено следующее значение, которое считается ниже: $\Delta f = fb - n^*p/60$ fb – номинальная частота двигателя, см. P02.01; n – номинальная скорость вращения двигателя см.P02.02; p –число пар полюсов двигателя. 100,0% $\Delta f$ – соответствует частоте скольжения. Диапазон уставки:0.0~200.0%	0.0%	<input type="radio"/>
P04.10	Низкочастотная вибрация	В режиме управления U/F вибрационные колебания могут возникнуть в двигателе	10	<input type="radio"/>
P04.11	Высокочастотная вибрация	на некоторых частотах, особенно если двигатель большой мощности. Двигатель работает не стабильно или может про-	10	<input type="radio"/>
P04.12	Порог контроля вибрации	изойти отключение ПЧ по сверхтоку. Эти явления могут быть отменены путем корректировки этих параметров.	30.00 Гц	<input type="radio"/>

## Goodrive 200A

Коды функций

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		Диапазон уставки:P04.10:0~100 Диапазон уставки:P04.11:0~100 Диапазон уставки: P04.12:0.00Гц~P00.03 (Максимальная частота)		
P04.13				◎
P04.14				○
P04.15				○
P04.16				○
P04.17				○
P04.18				○
P04.19				○
P04.20				○
P04.21				○
P04.22				○
P04.23				○
P04.24				○
P04.25				○
P04.26	Выбор режима экономии энергии	0: Отключено 1: Автоматический режим энергосбережения Двигатель при легкой нагрузке, автоматически регулирует выходное напряжение для экономии энергии	0	◎
P04.27	Выбор настройки напряжения	Выберите параметр для разделения кривой U/F. 0: Настройка напряжения с панели управления: Выходное напряжение определяется P04.28. 1: Настройка напряжения AI1; 2: Настройка напряжения AI2;	0	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		<p>3: Настройка напряжения AI3;          4: Настройка напряжения HDI;          5: Настройки напряжения при многоступенчатой скорости;          6: Настройка напряжения по PID;          7: Настройка напряжения по MODBUS;          8 ~10 Резерв</p> <p><b>Примечание:</b> 100% соответствует номинальному напряжению двигателя.</p>		
P04.28	<b>Настройка напряжения с панели управления</b>	<p>Задание напряжения с помощью панели управления          Диапазон уставки: 0.0%~100.0%</p>	100.0%	<input type="radio"/>
P04.29	<b>Время увеличения напряжения</b>	<p>Время увеличения напряжения - когда ПЧ увеличивает выходное напряжение от минимального напряжения до максимального.</p>	5.0 сек	<input type="radio"/>
P04.30	<b>Время уменьшения напряжения</b>	<p>Время уменьшения напряжения - когда ПЧ уменьшает выходное напряжение от максимального напряжения до минимального.          Диапазон уставки: 0.0~3600.0 сек</p>	5.0 сек	<input type="radio"/>
P04.31	<b>Максимальное выходное напряжение</b>	<p>Установите верхний и нижний пределы выходного напряжения.          Диапазон уставки: P04.31:P04.32~100.0%</p>	100.0%	<input checked="" type="radio"/>
P04.32	<b>Минимальное выходное напряжение</b>	<p>(Номинальное напряжение двигателя)          Диапазон уставки: P04.32:0.0%~ P04.31          (Номинальное напряжение двигателя)</p>	0.0%	<input checked="" type="radio"/>

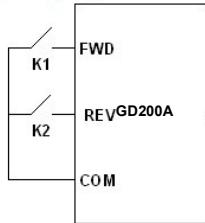
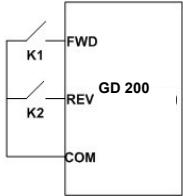
Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P04.33	Резерв			●
P04.34	Резерв			●
P04.35	Резерв			●



**Группа Р05 Входные клеммы**

P05.00	Выбор типа входа HDI	0: HDI – высокочастотный импульсный вход. См. Р05.49~Р05.54 1: HDI – вход переключатель	0	◎
P05.01	Выбор функции клеммы входа S1	0: Нет функции 1: Пуск «Вперед» 2: «Реверс»	1	◎
P05.02	Выбор функции клеммы выхода S2	3: 3-х проводное управление 4: «Вперед» толчковый режим 5: «Реверс» толчковый режим	4	◎
P05.03	Выбор функции клеммы выхода S3	6: Останов с выбегом 7: Сброс ошибки 8: Пауза в работе	7	◎
P05.04	Выбор функции клеммы выхода S4	9: Вход «Внешняя неисправность» 10: Увеличение частоты (UP) (псевдопотенциометр)	0	◎
P05.05	Выбор функции клеммы входа S5	11: Уменьшение частоты (DOWN) (псевдопотенциометр) 12: Отмена изменения частоты	0	◎

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P05.06	Выборфункцииклеммы выходаS6	13: Переход междууставкойAi и уставкойB 14: Переход от комбинации уставок к уставке A	0	◎
P05.07	Выборфункцииклеммы выходаS7	15: Переход от комбинации уставок к уставке B	0	◎
P05.08	Выборфункцииклеммы выходаS8	16: Многоступенчатая скорость клемма 1 17: Многоступенчатая скорость клемма2 18: Многоступенчатая скорость клемма3 19: Многоступенчатая скорость клемма4	0	◎
P05.09	Выборфункцииклеммы выходаHDI	20: Многоступенчатая скорость - пауза 21: Время разгона/торможения ACC/DEC1 22: Время разгона/торможения ACC/DEC2 23: Сброс/остановPLC 24: Пауза PLC 25: Пауза в управлении PID 26: Пауза пересечения (останов на текущей частоте) 27: Сброс(возврат к центральной частоте) 28: Сброс счетчика 29: Запрет управления крутящим моментом 30: Запрет ACC/DEC 31: Счетчик триггера 32: Сброс длительности 33: Отмена параметра временного изменения частоты 34: DC-тормоз 35: Переход от двигателя 1 к двигателю 2 36: Переход на управление от панели	0	◎

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение																									
		управления 37: Переход на управление от клемм 38: Переход на управление по протоколам связи 39: Команда на предварительное намагничивание 40: Разрыв питания 41: Сохранение питания 42~63: Резерв																											
P05.10	Выбор полярности входных клемм	Код функции используется для задания полярности входных клемм. Набор бит 0, клемма входа — анод. Набор бит в 1, клемма ввода – катодом.  <table border="1"><tr><td>BIT0</td><td>BIT2</td><td>BIT3</td><td>BIT4</td><td>BIT5</td></tr><tr><td>S1</td><td>S2</td><td>S3</td><td>S4</td><td>S5</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>BIT6</td><td>BIT7</td><td>BIT0</td><td>BIT0</td><td> </td></tr><tr><td>S6</td><td>S7</td><td>S8</td><td>HDI</td><td> </td></tr></table> Диапазон уставки: 0x000~0xFFFF	BIT0	BIT2	BIT3	BIT4	BIT5	S1	S2	S3	S4	S5						BIT6	BIT7	BIT0	BIT0		S6	S7	S8	HDI		0x000	○
BIT0	BIT2	BIT3	BIT4	BIT5																									
S1	S2	S3	S4	S5																									
BIT6	BIT7	BIT0	BIT0																										
S6	S7	S8	HDI																										
P05.11	Время фильтрации переключателя	Установите время фильтрации для входных клемм S1~S4 и HDI. При сильных помехах увеличьте время для избежания не срабатывания. Диапазон уставки: 0.000~1.000 сек	0.010 сек	○																									
P05.12	Настройка виртуальных клемм	Включите функцию входных виртуальных клемм в режиме управления по протоколам связи. 0: Отключено 1: Включено для протокола MODBUS 2: Резерв	0	○																									
P05.13	Клеммы управления в	Выбор режимов работы клемм управления	0	○																									

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение																														
	режиме «Работа»	<p>0: 2-х проводное управление 1. Включение соответствует направлению вращения. Определяет направление вращения FWD и REV с помощью переключателей.</p>  <table border="1" data-bbox="613 472 773 695"> <tr> <th>K1</th> <th>K2</th> <th>Running command</th> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>stop</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>Forward running</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>Reverse running</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>Retention</td> </tr> </table> <p>1: 2-ное проводное управление 2; Включение без определения направления вращения. Режим FWD является основным. Режим REV - вспомогательным.</p>  <table border="1" data-bbox="600 964 760 1160"> <tr> <th>K1</th> <th>K2</th> <th>Running command</th> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>Stop</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>Forward running</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>Stop</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>Reverse running</td> </tr> </table> <p>2: 3-х проводное управление 1; Клемма SIn является многофункциональной входной клеммой. Функция клеммы должна быть установлена на значение 3 (трехпроводное управление). Клемма SIn всегда замкнута.</p>	K1	K2	Running command	OFF	OFF	stop	ON	OFF	Forward running	OFF	ON	Reverse running	ON	ON	Retention	K1	K2	Running command	OFF	OFF	Stop	ON	OFF	Forward running	OFF	ON	Stop	ON	ON	Reverse running		
K1	K2	Running command																																
OFF	OFF	stop																																
ON	OFF	Forward running																																
OFF	ON	Reverse running																																
ON	ON	Retention																																
K1	K2	Running command																																
OFF	OFF	Stop																																
ON	OFF	Forward running																																
OFF	ON	Stop																																
ON	ON	Reverse running																																

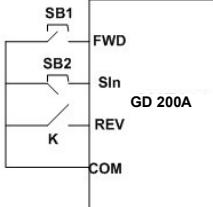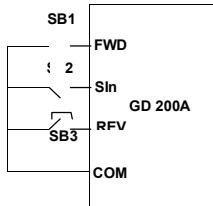Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение						
		 <table border="1"> <tr> <td>K</td> <td>Running command</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>Forward running</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>Reverse running</td> </tr> </table> <p>3: 3-хпроводное управление 2; Клемма SIn является многофункциональной входной клеммой. Команды FWD и REV производятся с помощью кнопок SB1 и SB3. Кнопка SB2-NC выполняет команду «Стоп»</p>  <p><b>Примечание:</b> При активном двухпроводном управлении в следующих ситуациях ПЧ не будет включаться, даже если активна клемма FWD/REV. (См. P07.04).</p>	K	Running command	OFF	Forward running	ON	Reverse running		
K	Running command									
OFF	Forward running									
ON	Reverse running									
P05.14	Время задержки включения клеммы S1	Код функции определяет соответствующее время задержки программируемых клемм на включение/ выключение.	0.000 сек	<input type="radio"/>						
P05.15	Время задержки выключения		0.000 сек	<input type="radio"/>						

# Goodrive 200A

## Коды функций

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	<b>клеммы S1</b>			
P05.16	<b>Время задержки включения клеммы S2</b>	<p>Diagrame de temps pour P05.16 montrant l'état S1 valid se déplaçant de invalid à valid avec un délai d'ouverture, puis de valid à closing delay.</p>	0.000 сек	<input type="radio"/>
P05.17	<b>Время задержки выключения клеммы S2</b>	Диапазон уставки: 0.000~50.000 сек	0.000 сек	<input type="radio"/>
P05.18	<b>Время задержки включения клеммы S3</b>		0.000 сек	<input type="radio"/>
P05.19	<b>Время задержки выключения клеммы S3</b>		0.000 сек	<input type="radio"/>
P05.20	<b>Время задержки включения клеммы S4</b>		0.000 сек	<input type="radio"/>
P05.21	<b>Время задержки выключения клеммы S4</b>		0.000 сек	<input type="radio"/>
P05.22	<b>Время задержки включения клеммы S5</b>		0.000 сек	<input type="radio"/>
P05.23	<b>Время задержки вы-</b>		0.000 сек	<input type="radio"/>

## Goodrive 200A

### Коды функций

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	ключения клеммы S5			
P05.24	Время задержки включения клеммы S6		0.000 сек	<input type="radio"/>
P05.25	Время задержки выключения клеммы S6		0.000 сек	<input type="radio"/>
P05.26	Время задержки включения клеммы S7		0.000 сек	<input type="radio"/>
P05.27	Время задержки выключения клеммы S7		0.000 сек	<input type="radio"/>
P05.28	Время задержки включения клеммы S8		0.000 сек	<input type="radio"/>
P05.29	Время задержки выключения клеммы S8		0.000 сек	<input type="radio"/>
P05.30	Время задержки включения клеммы HDI		0.000 сек	<input type="radio"/>
P05.31	Время за-		0.000 сек	<input type="radio"/>

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	<b>держки выключания клеммы HDI</b>			
P05.32	<b>Нижний предел AI1</b>		0.00 В	<input checked="" type="radio"/>
P05.33	<b>Соответствующий параметр установки нижнего предела AI1</b>	Код функции определяет отношения между аналоговым входным напряжением и его соответствующим значением.	0.0%	<input checked="" type="radio"/>
P05.34	<b>Верхний предел AI1</b>	Если аналоговый вход напряжения за пределами установленного минимального или максимального значения входа, ПЧ будет рассчитывать на минимум или максимум.	10.00 В	<input checked="" type="radio"/>
P05.35	<b>Соответствующий параметр установки верхнего предела AI1</b>	Когда аналоговый вход является токовым, то 0 ~ 20 мА соответствует напряжению 0 ~ 10 В.	100.0%	<input checked="" type="radio"/>
P05.36	<b>Время фильтрации AI1</b>	В различных случаях отличается соответствующее номинальное значение	0.100 сек	<input checked="" type="radio"/>
P05.37	<b>Нижний предел AI2</b>	100,0%. Приложение для подробной информации.	0.00 В	<input checked="" type="radio"/>
P05.38	<b>Соответствующий параметр установки нижнего предела AI2</b>	На рисунке ниже показаны различные приложения:	0.0%	<input checked="" type="radio"/>
P05.39	<b>Верхний предел AI2</b>		10.00 В	<input checked="" type="radio"/>

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P05.40	Соответствующий параметр установки верхнего предела AI2		100.0%	<input type="radio"/>
P05.41	Время фильтрации AI2		0.100 сек	<input type="radio"/>
P05.42	Нижний предел AI3		-10.00 В	<input type="radio"/>
P05.43	Соответствующий параметр установки нижнего предела AI3	Время фильтрации входа: Этот параметр используется для настройки чувствительности аналогового входа. Примечание: Аналоговые входы AI1 и AI2 могут поддерживать 0 ~ 10 В или 0 ~ 20 мА, когда AI1 и AI2 выбирают вход 0 ~ 20 мА, соответствующим напряжением для 20 мА является 5 В. AI3 может поддерживать вход -10 В ~ + 10 В. Диапазон уставки:P05.32:0.00B~P05.34 Диапазон уставки:P05.33:-100.0%~100.0% Диапазон уставки:P05.34:P05.32~10.00 В Диапазон уставки:P05.35:-100.0%~100.0%	-100.0%	<input type="radio"/>
P05.44	Среднее значение AI3		0.00 В	<input type="radio"/>
P05.45	Соответствующий параметр установки среднего предела AI3		0.0%	<input type="radio"/>
P05.46	Верхний предел AI3	Диапазон уставки: P05.36:0.000 сек~10.000 сек	10.00 В	<input type="radio"/>
P05.47	Соответствующий параметр установки-	Диапазон уставки:P05.37:0.00B~P05.39 Диапазон уставки:P05.38:-100.0%~100.0% Диапазон уставки:P05.39:P05.37~10.00 В Диапазон уставки:P05.40:-100.0%~100.0%	100.0%	<input type="radio"/>

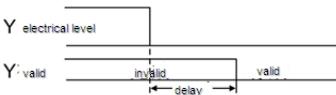
# Goodrive 200A

## Коды функций

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	<b>верхнего предела AI3</b>	Диапазон уставки: P05.41: 0.000 сек~10.000 сек		
P05.48	<b>Время фильтрации AI3</b>	Диапазон уставки:P05.42:-10.00B~P05.44 Диапазон уставки:P05.43:-100.0%~100.0% Диапазон уставки:P05.44:P05.42~P05.46 Диапазон уставки:P05.45:-100.0%~100.0% Диапазон уставки:P05.46:P05.44~10.00 B Диапазон уставки:P05.47:-100.0%~100.0% Диапазон уставки: P05.48:0.000 сек~10.000 сек	0.100 сек	○
P05.49	<b>Выбор входной функции высокочастотного импульсного входа HDI</b>	Выбор функции клеммы высокочастотного импульсного входа HDI 0: Вход задания частоты, вход настройки частоты 1: Вход счетчика, клемма высокочастотного импульсного счетчика 2: Вход длительности счета, клеммы входа длительности счета	0	○
P05.50	<b>Нижний предел частоты HDI</b>	0.00 кГц ~ P05.52	0.00 кГц	○
P05.51	<b>Соответствующий параметр установки низкой частоты HDI</b>	-100.0%~100.0%	0.0%	○
P05.52	<b>Верхний предел частоты HDI</b>	P05.50 ~50.00 кГц	50.00 кГц	○
P05.53	<b>Соответ-</b>	-100.0%~100.0%	100.0%	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	существующий параметр установки высокой частоты HDI			
P05.54	Время фильтрации входной частоты HDI	0.000s~10.000 сек	0.100 сек	○
<b>Группа P06 Выходные клеммы</b>				
P06.00	Выход HDO	Выбор функции для высокочастотных импульсных выходных клемм. 0: Высокочастотный импульсный выход с открытым коллектором: Максимальная частота импульса 50.0 кГц. Смотри P06.27 ~ P06.31 для получения подробной информации о соответствующих функциях. 1: Высокочастотный импульсный выход с открытым коллектором. Смотри P06.02 для получения подробной информации о соответствующих функциях.	0	◎
P06.01	Выход Y	0: Отключено	0	○
P06.02	Выход HDO	1: В работе	0	○
P06.03	Релейный выход RO1	2: Вращение «Вперед»	1	○
		3: Вращение «Назад»		
P06.04	Релейный выход RO2	4: Толчковый режим		
		5: Авария ПЧ		
		6: Проверка степени частоты FDT1		
		7: Проверка степени частоты FDT2		
		8: Частота достигнута	5	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		9: Работа на нулевой скорости 10: Достигнут верхний предел частоты 11: Достигнут нижний предел частоты 12: Сигнал готовности 13: Намагничивание 14: Предварительный сигнал перегрузки 15: Предварительный сигнал недогрузки 16: Завершение этапа PLC 17: Завершение цикла PLC 18: Достигнуто заданное значение 19: Достигнуто определенное значение 20: Внешняя неисправность 21: Длительность достигнута 22 :Время запуска достигнуто 23: MODBUS виртуальные выходные клеммы 24-26: Резерв 27: RUN доп. двигателя 1 28: RUN доп. двигателя 2 29~30: Резерв		
P06.05	Выбор полярности выходных клемм	Код функции используется для задания полярности выходных клемм RO1 и RO2. Когда текущий бит равен 0, выходная клемма положительна. Когда текущий бит равен 1, выходная клемма отрицательна.	00	<input checked="" type="radio"/>
P06.06	Время задержки включения	Код функции определяет соответствующее время задержки включение и вы-	0.000 сек	<input checked="" type="radio"/>

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	чения клеммы Y	включение выходных клемм Y, HDO, RO1, RO2.		
P06.07	Время задержки выключения клеммы Y	 <p>Y electrical level</p> <p>Y: valid      invalid      valid</p> <p>delay</p> <p>Diapazon ustawki :0.000~50.000 sek</p> <p>Примечание: P06.08 и P06.08 являются действительными только при P06.00=1.</p>	0.000 сек	<input type="radio"/>
P06.08	Время задержки включения клеммы HDO		0.000 сек	<input type="radio"/>
P06.09	Время задержки выключения клеммы HDO		0.000 сек	<input type="radio"/>
P06.10	Время задержки включения клеммы RO1		0.000 сек	<input type="radio"/>
P06.11	Время задержки выключения клеммы RO1		0.000 сек	<input type="radio"/>
P06.12	Время задержки включения клеммы RO2		0.000 сек	<input type="radio"/>
P06.13	Время задержки выключения клеммы RO2		0.000 сек	<input type="radio"/>
P06.14	Выход AO1	0: Рабочая частота	0	<input type="radio"/>

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P06.15	Выход АО2	1: Заданная частота 2: Опорная частота 3: Скорость вращения 4: Выходной ток (относительно номинального тока ПЧ) 5: Выходной ток (относительно номинального тока двигателя) 6: Выходное напряжение 7: Выходная мощность 8: Заданный крутящий момент 9: Выходной крутящий момент Выбор функции высокочастотного импульсноговыхода HDO	0	<input type="radio"/>
P06.16		10: Аналоговый вход AI1 входное значение 11: Аналоговый вход AI2 входное значение 12: Аналоговый вход AI3 входное значение 13: Высокочастотный импульсный вход HDI заданное значение достигнуто 14:MODBUS заданное значение 1 15:MODBUS заданное значение 2 16~21:Резерв 22: Текущий момент (по сравнению с номинальным током двигателя) 23: Опорная частота рамп (со знаком) 24~30: Резерв	0	<input type="radio"/>
P06.17	Нижний предел АО1	Вышеуказанные коды функций определяют относительную взаимосвязь между	0.0%	<input type="radio"/>
P06.18	Соответствующий	выходным значением и аналоговым выходом. Когда выходное значение превы-	0.00 В	<input type="radio"/>

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	<b>параметр установки нижнего предела АО1</b>	шает заданный диапазон максимального или минимального выхода, он будет рассчитывать согласно нижнему или верхнему пределу выхода.		
P06.19	<b>Верхний предел АО1</b>	Когда аналоговый выход (токовый выход), 1mA равен 0.5 В.	100.0%	<input type="radio"/>
P06.20	<b>Соответствующий параметр установки верхнего предела АО1</b>	В различных случаях отличается соответствующий аналоговый выход 100% от выходного значения. Пожалуйста, обратитесь при каждом приложении для получения подробной информации. 	10.00 В	<input type="radio"/>
P06.21	<b>Время фильтрации АО1</b>		0.000 сек	<input type="radio"/>
P06.22	<b>Нижний предел АО2</b>		0.0%	<input type="radio"/>
P06.23	<b>Соответствующий параметр установки нижнего предела АО2</b>	Диапазон уставки: P06.18 0.00B~10.00B Диапазон уставки: P06.19P06.17~100.0% Диапазон уставки: P06.20 0.00B~10.00B Диапазон уставки: P06.21 0.000сек~10.000сек Диапазон уставки: P06.22 0.0%~P06.24	0.00 B	<input type="radio"/>
P06.24	<b>Верхний предел АО2</b>	Диапазон уставки: P06.23 0.00B~10.00B Диапазон уставки: P06.24P06.22~100.0%	100.0%	<input type="radio"/>
P06.25	<b>Соответствующий параметр установки верхнего предела АО2</b>	Диапазон уставки: P06.25 0.00V~10.00B Диапазон уставки: P06.26 0.000s~10.000сек Диапазон уставки: P06.27 0.0%~P06.29 Диапазон уставки: P06.28 0.00~50.00 кГц Диапазон уставки: P06.29P06.27~100.0%	10.00 В	<input type="radio"/>
P06.26	<b>Время фильтрации АО2</b>		0.000 сек	<input type="radio"/>

# Goodrive 200A

Коды функций

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	<b>трации АО2</b>	Диапазон уставки: P06.30 0.00~50.00 кГц		
P06.27	<b>Нижний предел выхода HDO</b>	Диапазон уставки: P06.31 0.000сек~10.000сек	0.00%	<input type="radio"/>
P06.28	<b>Соответствующий параметр установки нижнего предела выхода HDO</b>		0.0 кГц	<input type="radio"/>
P06.29	<b>Верхний предел выхода HDO</b>		100.0%	<input type="radio"/>
P06.30	<b>Соответствующий параметр установки верхнего предела выхода HDO</b>		50.00 кГц	<input type="radio"/>
P06.31	<b>Время фильтрации выхода HDO</b>		0.000 сек	<input type="radio"/>
<b>Группа Р07 Человеко-машинный интерфейс</b>				
P07.00	<b>Пароль пользователя</b>	0~65535 Защита паролем будет действовать при задании любого ненулевого числа. 00000: Снимите предыдущий пароль пользователя, и сделайте недействительной защиту паролем.	0	<input type="radio"/>

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		<p>После того, как пароль пользователя становится действительным, если ввести неправильный пароль, то пользователи не могут войти в меню параметров. Только правильный пароль может позволить пользователю проверить или изменить параметры. Пожалуйста, помните, пароли всех пользователей.</p> <p>Отмена редактирования будет действительной в течение 1 минуты. Для доступа к паролю нажмите <b>PRG/ESC</b> для входа в меню редактирования, на дисплее появится "0.0.0.0.0". Без ввода правильного пароля, пользователь не сможет войти в меню.</p> <p><b>Примечание:</b> Восстановлением в значения по умолчанию можно очистить пароль, пожалуйста, используйте его с осторожностью</p>		
P07.01	Копирование параметров	<p>Код функции определяет порядок параметров копирования.</p> <p>0: Нет копирования</p> <p>1: Загрузка локальных параметров функций в панель управления</p> <p>2: Скачать параметры функций с панели управления (включая параметры двигателя)</p> <p>3: Скачать параметры функций с панели управления (за исключением параметров двигателя P02, группы P12)</p> <p>4: Скачать параметры функций с панели</p>	0	◎

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		<p>управления (только параметры двигателя P02, и группа P12)</p> <p><b>Примечание:</b> После завершения операций 1 ~ 4, параметр будет возвращен к 0 автоматически; Функция загрузки и скачивания исключает заводские параметры P29.</p>		
P07.02	<b>Выбор функции кнопки <u>QUICK/JOG</u></b>	<p>0: Нет функций</p> <p>1: Толчковый режим. Нажмите на кнопку <u>QUICK/JOG</u> для включения толчкового режима.</p> <p>2: Смена состояния дисплея с помощью кнопки. Нажмите на кнопку <u>QUICK/JOG</u> для смены кода функции с отображением справо налево.</p> <p>3: Смена направления вращения. Нажмите на кнопку <u>QUICK/JOG</u> для смены направления вращения. Данная функция работает, только в режиме управления от панели управления</p> <p>4: Сброс задания UP/DOWN Нажмите на кнопку <u>QUICK/JOG</u> для сброса задания от кнопок UP/DOWN.</p> <p>5: Останов с выбегом. Нажмите на кнопку <u>QUICK/JOG</u> для останова с выбегом.</p> <p>6: Смена источника команд управления. Нажмите на кнопку <u>QUICK/JOG</u> для смены источника команд управления.</p> <p>7: Режим быстрого возврата (возврат при незаводских уставках)</p>	1	◎

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		<b>Примечание:</b> При нажатии на кнопку <b>QUICK/JOG</b> происходит переход между вращением вперед/назад, ПЧ не записывает состояние перехода после выключения. ПЧ будет работать в зависимости от параметра P00.13 при следующем включении питания.		
P07.03	<b>QUICK/JOG</b> смещение выбора по- следователь- ности коман- ды запуска	Когда P07.06 = 6, задайте смещение последовательность запуска источников управления. 0: Панель управления→ управление от клемм →управление по протоколам связи 1: Панель управления→ управление от клемм 2: Панель управления←→ управление по протоколам связи 3: Управление от клемм←→ управление по протоколам связи	0	○
P07.04	<b>STOP/RST</b> Функция останова	Выбор функции <b>STOP/RST</b> . Кнопка <b>STOP/RST</b> применяется также для сброса ошибки. 0:Действительно только для панели управления 1:Панель управления и клеммы 2:Панель управления протокол связи 3:Для всех	0	○
P07.05	<b>Выбор Параметра 1 в состоянии работы</b>	x0000~0xFFFF BIT0: Выходная частота (Гц горит) BIT1: Заданная частота (Гц мигает) BIT2: Напряжение DC-шины (Гц горит) BIT3: Выходное напряжение(В горит)	0x03FF	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		BIT4: Выходной ток(А горит) BIT5:Скорость вращения (об/мин горит) BIT6:Выходная мощность(% горит) BIT7:Выходной момент(% горит) BIT8: Задание PID (% мигает) BIT9: Значение обратной связи PID (%) горит) BIT10: Состояние входных клемм BIT11: Состояние выходных клемм BIT12:Заданный момент(% горит) BIT13:Значение счетчика импульсов BIT14: Значение длины импульсов BIT15:PLC и текущий шаг при многоступенчатой скорости		
P07.06	Выбор Параметра 2 в состоянии работы	0x0000~0xFFFF BIT0: Значение аналогового входа AI1 (В горит) BIT1: Значение аналогового входа AI2 (В горит) BIT2: Значение аналогового входа AI3 (В горит) BIT3: Частота высокочастотного импульсного входа HDI BIT4: Процент перегрева двигателя (%горит) BIT5: Процент перегрузки ПЧ(%горит) BIT6: заданное значение частоты разгона(Гц горит) BIT7: Линейная скорость BIT8: Переменный ток (входной) (Агорит) BIT9~15: Резерв	0x0000	

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P07.07	Выбор параметров в режиме останов	0x0000~0xFFFF BIT0: Заданная частота(Гц горит, Частота мигает медленно) BIT1: Напряжение DC-шины(B горит) BIT2: Состояние входных клемм BIT3: Состояние выходных клемм BIT4: Задание PID (%мигает) BIT5: Значение обратной связи PID(%мигает) BIT6: Заданный момент(% мигает) BIT7: Значение аналогового входа AI1 (B горит) BIT8: Значение аналогового входа AI2 (B горит) BIT9: Значение аналогового входа AI3(B горит) BIT10: Частота высокочастотного импульсного входа HDI BIT11: PLC и текущий шаг при многоступенчатой скорости BIT12: Счетчики импульсов BIT13: Значение длины BIT14: Верхний предел частоты (Гц вкл.) BIT15: Резерв	0x00FF	○
P07.08	Коэффициент отображения частоты	0.01~10.00 Отображаемая частота = Рабочая частота * P07.08	1.00	○
P07.09	Коэффициент скорости вращения	0.1~999.9% Скорость вращения механическая = 120 * отображаемую частоту * P07.09 / Число пар полюсов двигателя	100.0%	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P07.10	Коэффициент отображения линейной скорости	0.1~999.9% Линейная скорость= Механическая скорость×P07.10	1.0%	○
P07.11	Температура выпрямительного моста и модуля IGBT	-20.0~120.0°C		●
P07.12	Температура ПЧ	-20.0~120.0°C		●
P07.13	Верия ПО	1.00~655.35		●
P07.14	Время работы	0~65535 час		●
P07.15	Старший бит потребления электроэнергии	Отображение мощности используемой ПЧ. Потребляемая мощность ПЧ = P07.15 * 1000 + P07.16		●
P07.16	Lowbit of power consumption	Диапазон уставки P07.15: 0~65535(*1000) Диапазон уставки P07.16: 0.0 ~ 999,9 °	P07.15:	●
P07.17	Резерв	Резерв		●
P07.18	Номинальная мощность ПЧ	0.4~3000.0 кВт		●
P07.19	Номинальное напряжение ПЧ	50~1200 В		●
P07.20	Номинальный ток	0.1~6000.0 А		●
P07.21	Заводской код1	0x0000~0xFFFF		●
P07.22	Заводской	0x0000~0xFFFF		●

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	код2			
P07.23	Заводской код3	0x0000~0xFFFF		●
P07.24	Заводской код4	0x0000~0xFFFF		●
P07.25	Заводской код5	0x0000~0xFFFF		●
P07.26	Заводской код6	0x0000~0xFFFF		●
P07.27	Тип текущей ошибки	0: Нет ошибки 1: IGBT защита фазы U (OUT1) 2: IGBT защита фазы V (OUT2) 3: IGBT защита фазы W (OUT3) 4: OC1 5: OC2 6: OC3 7 OV1 8: OV2 9: OV3 10: UV		●
P07.28	Тип предыдущей ошибки	11: Перегрузка двигателя (OL1) 12: Перегрузка ПЧ (OL2) 13: Обрыв входных фаз (SPO) 14: Обрыв выходных фаз (SPO) 15: Перегрев модуля выпрямителя(OH1) 16: Перегрев и неисправность модуля ПЧ (OH2) 17: Внешняя неисправность (EF) 18: Неисправность протокола RS-485 (CE)		●

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P07.29	Тип предыдущей ошибки 2	19: Неисправность датчика тока (ItE) 20: Ошибка при автонастройке двигателя (tE)		●
P07.30	Тип предыдущей ошибки 3	21: Ошибка EEPROM (EEP) 22: Ошибка обратной связи PID (PIDE) 23: Неисправен тормозной модуль (bCE)		●
P07.31	Тип предыдущей ошибки 4	24: Время работы достигнуто (END) 25: Электрическая перегрузка (OL3) 26: Ошибка связи с панелью управления(PCE)		●
P07.32	Тип предыдущей ошибки 5	27: Ошибка при передаче параметров (UPE) 28: Ошибка при загрузке параметров (DNE) 29~31: Резерв 32: Короткое замыкание на землю 1 (ETH1) 33: Короткое замыкание на землю 2 (ETH2) 34: Ошибка отклонение скорости (dEu) 35: Н (STu) 36: Пониженное напряжение (LL)		●
P07.33	Текущая ошибка при стартовой частоте		0.00Гц	●
P07.34	Линейное изменение частоты при коротком замыкании		0.00Гц	

## Goodrive 200A

Коды функций

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P07.35	Выходное напряжение при текущей ошибке		0 В	
P07.36	Выходной ток при текущей ошибке		0.0А	
P07.37	Напряжение на DC -шине при текущей ошибке		0.0 В	
P07.38	Максимальная температура при текущей ошибке		0.0°C	
P07.39	Состояние входных клемм при текущей ошибке		0	●
P07.40	Состояние выходных клемм при текущей неисправности		0	●
P07.41	Предыдущая ошибка при стартовой частоте		0.00Гц	●
P07.42	Опорная частота рампы в		0.00Гц	●

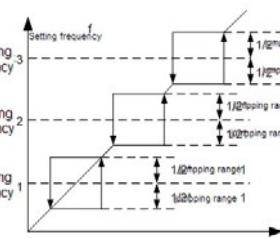
Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	предыдущей ошибке			
P07.43	Выходное напряжение при предыдущей ошибке		0 В	●
P07.44	Выходной ток при предыдущей ошибке		0.0A	●
P07.45	Напряжение на DC -шине при предыдущей ошибке		0.0 В	●
P07.46	Максимальная температура при предыдущей ошибке		0.0°C	●
P07.47	Состояние входных клемм при предыдущей ошибке		0	●
P07.48	Состояние выходных клемм при предыдущей ошибке		0	●
P07.49	Предыдущая ошибка 2 при стартовой частоте		0.00Гц	●


Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P07.50	Выходная частота при предыдущей ошибке 2		0.00Гц	●
P07.51	Выходное напряжение при предыдущей ошибке 2		0 В	●
P07.52	Выходной ток при предыдущей ошибке 2		0.0А	●
P07.53	Напряжение на DC -шине при предыдущей ошибке 2		0.0 В	●
P07.54	Максимальная температура при предыдущей ошибке 2		0.0°C	●
P07.55	Состояние входных клемм при предыдущей ошибке 2		0	●
P07.56	Состояние выходных клемм при		0	●

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	предыдущей ошибке 2			

**Группа P08 Расширенные функции**


P08.00	Время разгона ACC 2	Обратитесь к P00.11 и P00.12 для детального определения.  В ПЧ серии Goodrive 200A определены четыре группы времени ACC /DEC, которые могут быть выбранные в группе параметров P5. Первая группа времени ACC/DEC является заводской по умолчанию.  Диапазон установки: 0.0~3600.0 сек	Зависит от типа двигателя	<input type="radio"/>
P08.01	Время торможения DEC 2		Зависит от типа двигателя	<input type="radio"/>
P08.02	Время разгона ACC 3		Зависит от типа двигателя	<input type="radio"/>
P08.03	Время торможения DEC 3		Зависит от типа двигателя	<input type="radio"/>
P08.04	Время разгона ACC 4		Зависит от типа двигателя	<input type="radio"/>
P08.05	Время торможения DEC 4		Зависит от типа двигателя	<input type="radio"/>
P08.06	Рабочая частота при толчковом режиме	Этот параметр используется для определения заданной частоты во время толчкового режима.  Диапазон установки: 0.00 Гц ~ P00.03 (Максимальная выходная частота)	5.00Гц	<input type="radio"/>
P08.07	Время разгона ACC в толчковом режиме	Время разгона ACC от 0 Гц до максимальной выходной частоты.  Время торможения DEC максимальной выходной частоты (P0.03) до 0 Гц.	Зависит от типа двигателя	<input type="radio"/>
P08.08	Время топ-	Диапазон установки: 0.0~3600.0 сек	Зависит от	<input type="radio"/>


Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	<b>можения DEC в толкчковом режиме</b>		типа двигателя	
P08.09	<b>Пропущенная частота 1</b>	Когда заданная частота будет в диапазоне пропущенной частоты, то ПЧ будет работать на верхней границе пропущенной частоты.	0.00Гц	<input type="radio"/>
P08.10	<b>Диапазон пропущенной частоты 1</b>	ПЧ может избежать точки механического резонанса, установив пропущенные частоты. В ПЧ можно задать три пропущенные частоты. Но эта функция будет считаться недействительным, если все пропущенные частоты будут установлены в 0.	0.00Гц	<input type="radio"/>
P08.11	<b>Пропущенная частота2</b>		0.00Гц	<input type="radio"/>
P08.12	<b>Диапазон пропущенной частоты 2</b>		0.00Гц	<input type="radio"/>
P08.13	<b>Пропущенная частота 3</b>		0.00Гц	<input type="radio"/>
P08.14	<b>Диапазон пропущенной частоты 3</b>	 <p>Диапазон уставки: 0.00~P00.03 (Максимальная частота)</p>	0.00Гц	<input type="radio"/>
P08.15	<b>Диапазон перехода</b>	Функция перехода означает, что выходная частота ПЧ колеблется с заданной частотой в ее центре.	0.0%	<input type="radio"/>
P08.16	<b>Быстрый переход частотного диапазона</b>	График рабочей частоты иллюстрируется, как показано ниже, переход устанавливается P08.15 и когда P08.15 устанавливается как 0, переход 0 без функции.	0.0%	<input type="radio"/>
P08.17	<b>Время увеличения перехода</b>		5.0 сек	<input type="radio"/>

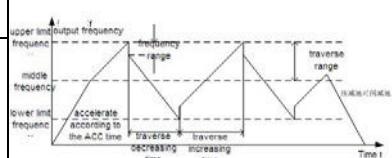Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	<b>хода</b>			
P08.18	<b>Время сокращения перехода</b>	<p>Диапазон перехода: Диапазон перехода ограничен верхним и нижним пределами частоты.</p> <p>Диапазон перехода по отношению к частоте: диапазон перехода AW = центр × диапазон перехода частот P08.15.</p> <p>Быстрый пропуск частоты = Диапазон перехода AW × диапазон быстрого пропуска частоты P08.16. При запуске на частоте перехода, значение, являющееся по отношению к быстрому пропуску частоты.</p> <p>Увеличение времени частоты: время от самой низкой точки до высокой.</p> <p>Снижение времени перехода частоты: время от наивысшей точки к наименьшей.</p> <p>Диапазон уставки: P08.15: 0.0~100.0% (относительно заданной частоты)</p> <p>Диапазон уставки: P08.16: 0.0~50.0% (от диапазона перехода)</p> <p>Диапазон уставки: P08.17: 0.1~3600.0 сек</p> <p>Диапазон уставки: P08.18: 0.1~3600.0 сек</p>	5.0 сек	<input checked="" type="radio"/>
P08.19	<b>Задание длины</b>	Код функции для установки длины и импульса, главным образом, используются, для управления фиксированной длиной.	0m	<input checked="" type="radio"/>
P08.20	<b>Фактическая длина</b>	Длина считается импульсным сигналом ввода терминалов HDI, и терминалы HDI	0m	<input checked="" type="radio"/>
P08.21	<b>Импульс на</b>		1	<input checked="" type="radio"/>

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	<b>вращение</b>	необходимы, чтобы установить как ввод подсчета длины.		
P08.22	Периметр Alxe		10.00cm	<input type="radio"/>
P08.23	Отношение длины	Фактическая длина = Длина подсчета входного импульса / импульсный блок	1.000	<input type="radio"/>
P08.24	Коэффициент корректировки длины	<p>Когда фактическая длина вP08.20 превышает длину параметра в P08.19, многофункциональный цифровой выход клемм будет ON.</p> <p>Диапазон уставки:P08.19: 0~65535 м</p> <p>Диапазон уставки:P08.20:0~65535 м</p> <p>Диапазон уставки: P08.21:1~10000</p> <p>Диапазон уставки:P08.22:0.01~100.00 см</p> <p>Диапазон уставки: P08.23:0.001~10.000</p> <p>Диапазон уставки:P08.24:0.001~1.000</p>	1.000	<input type="radio"/>
P08.25	Настройка значения подсчета	<p>Счетчик работает по входным импульсным сигналам с клемм HDI.</p> <p>Когда счетчик достигает фиксированного</p>	0	<input type="radio"/>
P08.26	Значения по счету установки	<p>числа, на выходные клеммы будет выведе сигнал «заданное значение достигнуто» и счетчик продолжает работать;</p> <p>Когда счетчик достигает этого параметра, то будет произведена очистка всех чисел и остановлен пересчет перед следующим импульсом.</p> <p>P08.26 значения подсчета установки должен быть не больше, чем значением подсчета установки P08.25.</p> <p>Ниже иллюстрируется функция:</p>	0	<input type="radio"/>

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		Диапазон уставки: P08.25:P08.26~65535 Диапазон уставки: P08.26:0~P08.25		
P08.27	<b>Настройка времени работы ПЧ</b>	Задайте время работы ПЧ. Когда время работы достигнет заданного времени, на выходные клеммы будет выведен сигнал "Время работы завершено". Диапазонуставки:0~65535 мин	0 мин	<input type="radio"/>
P08.28	<b>Время сброса ошибки</b>	Время сброса ошибки: установите время сброса ошибки, если время сброса превышает это значение, ПЧ будет остановлен для отключения и ожидать восстановление.	0	<input type="radio"/>
P08.29	<b>Интервал автоматического сброса ошибки</b>	Интервал сброса ошибки: Интервал времени между ошибкой и временем, когда происходит сброс. Диапазон уставки: P08.28:0~10 Диапазон уставки: P08.29:0.1~100.0 сек	1.0 сек	<input type="radio"/>
P08.30	<b>Снижение нагрузки по частоте, установление понижающего коэффициента</b>	Выходная частота ПЧ изменяется по нагрузке. Используется для баланса мощности, когда несколько ПЧ несут одну нагрузку. Диапазонуставки: 0.00~10.00 Гц	0.00Гц	<input type="radio"/>
P08.31	<b>Резерв</b>			<input checked="" type="radio"/>
P08.32	<b>Обнаружение уровня FDT1</b>	Когда выходная частота превышает соответствующие частоты электрического	50.00Гц	<input type="radio"/>
P08.33	<b>Обнаружение значения задержки FDT1</b>	уровня FDT, через выходные клеммы будет выведен сигнал «Частота обнаружения уровень FDT», то выходная ча-	5.0%	<input type="radio"/>

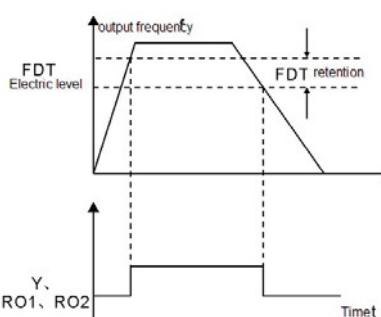Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P08.34	Обнаружение уровня FDT2	частота уменьшается ниже, чем значение (электрические уровни FDT) обнаружения значение удержания FDT) соответствующие сигналы частоты являются недействительным. Ниже приводится диаграмма сигнала:	50.00Гц	<input checked="" type="radio"/>
P08.35	Обнаружение значения задержки FDT2	 <p>Диапазон уставки: P08.32: 0.00Гц~P00.03          (Максимальная частота)</p> <p>Диапазон уставки: P08.33: 0.0~100.0%          (FDT1 электрический уровень)</p> <p>Диапазон уставки: P08.34: 0.00~P00.03          (Максимальная частота)</p> <p>Диапазон уставки: P08.35: 0.0~100.0%          (FDT2 электрический уровень)</p>	5.0%	<input checked="" type="radio"/>
P08.36	Обнаружение значения заданной частоты	Когда выходная частота достигает нижнего или верхнего диапазона заданной частоты, то через выходные клеммы будет подан выходной сигнал «частота достигнута», см. схему ниже для получения подробной информации:	0.00Гц	<input checked="" type="radio"/>

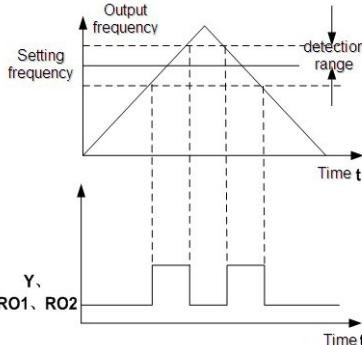Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		 <p>Диапазон уставки: 0.00Гц~P00.03 (Максимальная частота)</p>		
P08.37	<b>Включение торможения</b>	<p>Этот параметр используется для управления внутренним блоком торможения.</p> <p>0:Отключено 1:Включено</p> <p><b>Примечание:</b> Применяется только к внутреннему блоку торможения.</p>	0	<input type="radio"/>
P08.38	<b>Пороговое напряжение при торможении</b>	<p>После установки исходного напряжения DC-шины, измените этот параметр, чтобы тормозная нагрузка работала надлежащим образом. Изменение заводских значений с уровнем напряжения</p> <p>Диапазон уставки: 200.0~2000.0 В</p>	220 В напряжение: 380.0 В	<input type="radio"/>
			380В напряже- ние:700.0 В	<input type="radio"/>
			660В напряже- ние: 1120.0В	<input type="radio"/>
P08.39	<b>Режим работы вентилятора</b>	<p>0: Расчетный рабочий режим (Управление по°C) 1: Вентилятор работает после включения</p>	0	<input type="radio"/>

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		питания		
P08.40	Выбор PWM	0: PWM режим 1, 3-х фазный и 2-х фазный 1: PWM режим 2, 3- х фазный	0	◎
P08.41	По выбору комиссии	0: Отключено 1: Включено	1	◎
P08.42	Управление данными с панели управления	0x000~0x1223  LED Единиц: Разрешить выбор частоты  0: Кнопки«ʌ/v» и встроенный потенциометр  1: Только кнопки «ʌ/v» 2: Только встроенный потенциометр  3: Нет управления от кнопок «ʌ/v» и встроенного потенциометра  LED Десятки: Выбор частоты управления 0:Эффективно, когда P00.06 = 0 или P00.07 = 0 1:Эффективно для всех установок частоты 2: Неэффективно для многоступенчатой скорости, при многоступенчатой скорости имеет приоритет  LED Сотни: Выбор действия во время останова 0: Параметр действителен 1: Действителено во время работы, очищается после останова 2: Действителено во время работы, очищается после получения команды stop  LED Тысячи: Встроенные функции кнопок «ʌ/v» и встроенного потенциометра 0:Встроенные функции действительны	0x0000	◎

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		1:Встроенные функции не действительны		
P08.43	<b>Скорость изменения частоты встроенного потенциометра</b>	0.01~10.00 сек	0.10 сек	<input type="radio"/>
P08.44	<b>Параметр управления клемм UP/DOWN</b>	0x00~0x221  LED Единицы: Выбор частоты управления 0:UP/DOWN включено 1:UP/DOWN отключено  LED Десятки: Выбор частоты управления 0: Включены, когдаP00.06=0 илиP00.07=0 1: Эффективно для всех установок частоты 2:Неэффективно для многоступенчатой скорости, при многоступенчатой скорости имеет приоритет  LED Сотни: Выбор действия во время останова 0: Установка эффективна 1:Действителено во время работы, очищается после останова 2:Действителено во время работы, очищается после получения команды stop	0x000	<input type="radio"/>
P08.45	<b>Клеммы UP Шаг увеличения частоты</b>	0.01~50.00 Гц/сек	0.50 Гц/сек	<input type="radio"/>
P08.46	<b>Клемма DOWN Шаг уменьшения частоты</b>	0.01~50.00 Гц/сек	0.50 Гц/сек	<input type="radio"/>


Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P08.47	<b>Выбор действия при окончании задания частоты</b>	0x000~0x111 LED Единицы: Выбор действия при цифровой регулировке частоты выключен. 0: Сохранить при выключенном питании 1: Сброс, когда питание выключено LED Десятки: Выбор действия при выключении частоты по MODBUS 0: Сохранить при выключенном питании 1: Сброс, когда питание выключено LED Сотни: Выбор действия, когда установка других частот выключена 0: Сохранить при выключенном питании 1: Сброс, когда питание выключено	0x000	○
P08.48	<b>Старший бит исходного энергопотребления</b>	Этот параметр используется для задания исходное значение потребляемой мощности.	0°	○
P08.49	<b>Младший бит исходного энергопотребления</b>	Исходное значение потребляемой мощности =P08.48*1000+ P08.49 Диапазон уставки: P08.48: 0~59999°(k) Диапазон уставки:P08.49:0.0~999.9°	0.0°	○
P08.50	<b>Торможение магнитным потоком</b>	Этот код функции используется для включения магнитного потока. 0: Отключено 100~150: чем выше коэффициент, тем больше сила торможения. ПЧ может замедлить работу двигателя, увеличив магнитный поток. Энергия вырабатываемая двигателем во время торможения может быть преобразована в тепловую энергию, путем уве-	0	●


Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		личения магнитного потока.		
P08.51	Коэффициент входной мощности ПЧ	Этот код функции используется для настройки отображаемого входного переменного тока ПЧ. Диапазон установки: 0.00~1.00	0.56	<input checked="" type="radio"/>

**Группа P09 Управление PID**

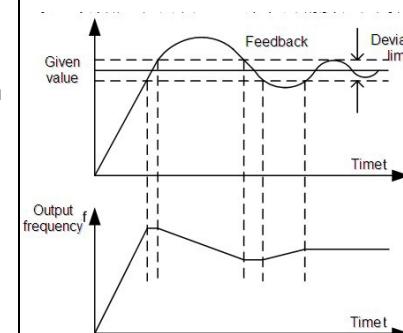
P09.00	Выбор источника задания PID	<p>Когда выбор команды задания частоты (P00.06, P00.07), 7, или напряжение, устанавливающее выбор канала (P04.27), 6, рабочим режимом ПЧ является управление PID.</p> <p>Этот параметр определяет, что является источником задания PID.</p> <p>0: Задание с панели управления (P09.01)            1: Аналоговый вход AI1            2: Аналоговый вход AI2            3: Аналоговый вход AI3            4: Высокочастотный вход HDI            5: Многоступенчатая скорость            6: MODBUS            7~9: Резерв</p> <p>Цель установки PID является относительной, 100 % установки равняются 100 % ответа управляемой системы.</p> <p>Система вычисляется согласно относительного значения (0~100.0 %).</p> <p><b>Примечание:</b>            Многоступенчатая скорость в этом случае, реализуется путем установки группы параметров P10.</p>	0	<input checked="" type="radio"/>
--------	-----------------------------	---	---	----------------------------------


Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P09.01	<b>Задание PID с панели управления</b>	Когда P09.00 = 0, установите значение обратной связи системы с панели управления. Диапазон уставки:-100.0%~100.0%	0.0%	<input type="radio"/>
P09.02	<b>Выбор источника обратной связи PID</b>	Выбор источника задания обратной связи PID 0: Аналоговый вход AI1 1: Аналоговый вход AI2 2: Аналоговый вход AI3 3: Высокочастотный вход HDI 4: MODBUS 5~7: Резерв  <b>Примечание:</b> Данные источники обратной связи могут не совпадать, в противном случае, не могут эффективно управлять PID.	0	<input type="radio"/>
P09.03	<b>Выбор компонентов выхода PID</b>	0:Выход PID является положительным: Когда сигнал обратной связи превышает значение PID, выходная частота ПЧ будет уменьшаться для балансирования PID. 1:Выход PID негативный: Когда сигнал обратной связи меньше, чем значение PID, выходная частота инвертора будет увеличиваться сбалансировать PID.	0	<input type="radio"/>
P09.04	<b>Пропорциональное усиление (Kp)</b>	Функция применяется к пропорциональному усилению P входа PID. Диапазон уставки:0.00~100.00	1.00	<input type="radio"/>
P09.05	<b>Время интегрирования (Ti)</b>	Этот параметр определяет скорость PID регулятора для выполнения интегрального регулирования PID при отклонении обратной связи и задания.	0.10 сек	<input type="radio"/>

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		Диапазон уставки:0.01~10.00 сек		
P09.06	<b>Время диф-диференцирования (Td)</b>	Этот параметр определяет время дифференцирования PID регулятора. Диапазон уставки:0.01~10.00 сек	0.00 сек	<input type="radio"/>
P09.07	<b>Цикл выборки(T)</b>	Этот параметр означает цикл выборки обратной связи. Диапазон уставки: 0.00~100.00 сек	0.10 сек	<input type="radio"/>
P09.08	<b>Предел отклонения управления PID</b>	Задает максимальное отклонение выхода PID в замкнутом контуре. Как показано на диаграмме ниже, PID-регулятор перестает работать во время выхода за пределы отклонения. Функция позволяет правильно отрегулировать точность и стабильность системы.   Диапазон уставки:0.0~100.0%	0.0%	<input type="radio"/>
P09.09	<b>Верхний предел выходаPID</b>	Эти параметры используются для задания верхнего и нижнего предела выхода PID-регулятора.	100.0%	<input type="radio"/>
P09.10	<b>Нижний предел</b>	100.0 % соответствует макс. частота или макс. напряжению ( P04.31)	0.0%	<input type="radio"/>

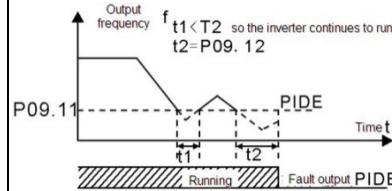Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	<b>выходаPID</b>	Дипазон уставки: P09.09: P09.10~100.0% Дипазон уставки: P09.10: -100.0%~P09.09		
P09.11	<b>Значение обратной связи в автономном режиме обнаружения</b>	Значение обратной связи PID в автономном режиме обнаружения, когда обнаруженное значение меньше или равно значению обратной связи и время обнаружения превышает заданное значение в	0.0%	○
P09.12	<b>Время обнаружения автономной обратной связи</b>	P09.12, ПЧ сообщает, что «Ошибка автономной обратной связи PID» и на дисплее будет отображаться PIDE.  Диапазон уставки: P09.11: 0.0~100.0% Диапазон уставки: P09.12: 0.0~3600.0 сек	1.0 сек	○
P09.13	<b>Выбор регулировки PID</b>	0x0000~0x1111 ИНДИКАТОР Единицы: 0: Сохранение интегрального регулирования, когда частота достигает верхнего или нижнего пределов; интегрирование показывает изменения между заданием и обратной связью, если она достигает внутреннего предела. Когда заданию и обратной связи, необходимо больше времени, чтобы компенсировать влияние непрерывной работы и интегрирование будет меняться.	0x0001	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		<p>1: Останов интегрирования, когда частота достигает верхнего или нижнего пределов. Если интегрирование держит соотношение между заданием и обратной связью стабильно, то изменения интегрирования будут быстро меняться в зависимости от процесса.</p> <p>ИНДИКАТОР Десятки:</p> <p>0: То же самое с направлением вращения; если выход PID регулятора будет отличаться от текущего рабочего направления, то внутреннее выведет в 0 вынужденно.</p> <p>1: Противоположно параметру направления</p> <p>ИНДИКАТОР сотни: Р00.08 равен 0</p> <p>0: Предел максимальной частоты</p> <p>1: Предел частоты А</p> <p>ИНДИКАТОР тысячи:</p> <p>0: Частота А+В, буфер частоты А отключен</p> <p>1: Частота А+В буфер частоты А отключен</p> <p>Время ACC/DEC определяется по времени ACC 4 в параметре Р08.04</p>		
P09.14	Резерв			●
P09.15	Резерв			●
P09.16	Резерв			●

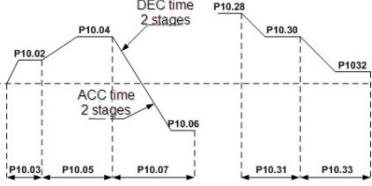Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
<b>Группа P10 PLC и многоступенчатое управление скоростью</b>				
P10.00	PLC	<p>0: Останов после запуска. ПЧ должен дать команду снова после окончания цикла.</p> <p>1: Запуск на конечное значение после запуска. После окончания сигнала, ПЧ будет работать на частоте и направлении при последнем прогоне.</p> <p>2: Цикл работы. ПЧ будет работать до получения команды stop, а затем, система будет остановлена.</p>	0	<input type="radio"/>
P10.01	Выбор памяти PLC	<p>0: Нет памяти при потере напряжения питания</p> <p>1: Память при потере напряжения питания: PLC записывает запущенные шаги и циклы при потере напряжения питания.</p>	0	<input type="radio"/>
P10.02	Многоступенчатая скорость 0	100,0% установки соответствует макс. частоте P00.03.	0.0%	<input type="radio"/>
P10.03	Продолжительность работы 0	При выборе управления от PLC, установите P10.02 ~ P10.33 для определения частоты и направления для всех шагов.	0.0 сек	<input type="radio"/>
P10.04	Многоступенчатая скорость 1	Примечание: Символ многоступенчатой скорости определяет направление работы PLC. Отрицательное значение означает обратное вращение.	0.0%	<input type="radio"/>
P10.05	Продолжительность работы 1		0.0 сек	<input type="radio"/>
P10.06	Многоступенчатая скорость 2		0.0%	<input type="radio"/>

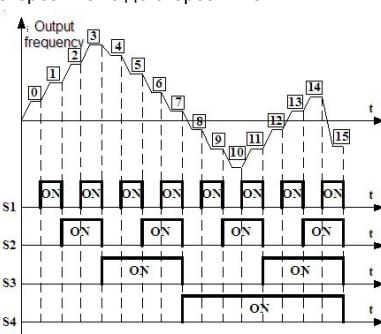Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение																																				
P10.07	Продолжительность работы 2	Многоступенчатая скорость находится в диапазоне -fmax ~ fmax и она может быть отрицательной.	0.0 сек	<input type="radio"/>																																				
P10.08	Многоступенчатая скорость 3	В ПЧ серии Goodrive 200A можно задать 16 шагов скорости, выбрав комбинации с помощью клемм 1 ~ 4, соответствующее скорости от 0 до скорости 15.	0.0%	<input type="radio"/>																																				
P10.09	Продолжительность работы 3		0.0 сек	<input type="radio"/>																																				
P10.10	Многоступенчатая скорость 4		0.0%	<input type="radio"/>																																				
P10.11	Продолжительность работы 4		0.0 сек	<input type="radio"/>																																				
P10.12	Многоступенчатая скорость 5	Когда S1=S2=S3=S4=OFF, частота задается с помощью P00.06. Выберайте многоступенчатую скорость с помощью сочетания 16 кодов, задаваемых переключателями S1, S2, S3, и S4.	0.0%	<input type="radio"/>																																				
P10.13	Продолжительность работы 5		0.0 сек	<input type="radio"/>																																				
P10.14	Многоступенчатая скорость 6	Запуск и останов выполнения многоступенчатой скоростью определяется кодом функции P00.	0.0%	<input type="radio"/>																																				
P10.15	Продолжительность работы 6	Соотношения между клеммами S1, S2, S3, S4 и многоступенчатыми скоростями следующие:	0.0 сек	<input type="radio"/>																																				
P10.16	Многоступенчатая скорость 7	<table border="1" data-bbox="392 1237 739 1380"> <tr><td>S1</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td></tr> <tr><td>S2</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td></tr> <tr><td>S3</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td></tr> <tr><td>S4</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td></tr> </table>	S1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	S2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	S3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	S4	OFF	0.0%	<input type="radio"/>							
S1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON																																
S2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON																																
S3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON																																
S4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF																																
P10.17	Продолжи-		0.0 сек	<input type="radio"/>																																				

Код функции	Имя	Подробное описание параметра										Значение по умолчанию	Изменение
	<b>тельность работы 7</b>	stage 0 1 2 3 4 5 6 7	S1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON	S2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON	S3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON	S4 ON ON ON ON ON ON ON ON							
P10.18	<b>Многоступен чатая скорость 8</b>											0.0%	○
P10.19	<b>Продолжительность работы 8</b>	Диапазон уставки: P10 (2n,1<n<17): -100.0~100.0%										0.0 сек	○
P10.20	<b>Многоступен чатая скорость 9</b>	Диапазон уставки: P10 (2n+1, 1<n<17);0.0~6553.5 сек(мин)										0.0%	○
P10.21	<b>Продолжительность работы 9</b>											0.0 сек	○
P10.22	<b>Многоступен чатая скорость 10</b>											0.0%	○
P10.23	<b>Продолжительность работы 10</b>											0.0 сек	○
P10.24	<b>Многоступен чатая скорость 11</b>											0.0%	○
P10.25	<b>Продолжительность работы 11</b>											0.0 сек	○
P10.26	<b>Многоступен чатая скорость 12</b>											0.0%	○
P10.27	<b>Продолжительность работы</b>											0.0 сек	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра								Значение по умолчанию	Изменение
	12										
P10.28	Многоступен чатая скорость 13									0.0%	○
P10.29	Продолжительность работы 13									0.0 сек	○
P10.30	Многоступен чатая скорость 14									0.0%	○
P10.31	Продолжительность работы 14									0.0 сек	○
P10.32	Многоступен чатая скорость 15									0.0%	○
P10.33	Продолжительность работы 15									0.0 сек	○
P10.34	PLC шаги 0~7 выбор времени разгона/торможения ACC/DEC	Ниже приводится подробная инструкция:								0x0000	○
P10.34	PLC шаги 8~15 выбор времени разгона/торможения ACC/DEC	Код функции	Бинарный бит	Stage	ACC/0	ACC/1	ACC/2	ACC/3			
		BIT1	BIT0	0	00	01	10	11			
		BIT3	BIT2	1	00	01	10	11			
		BIT5	BIT4	2	00	01	10	11			
		BIT7	BIT6	3	00	01	10	11			
		BIT9	BIT8	4	00	01	10	11			
		BIT11	BIT10	5	00	01	10	11			
		BIT13	BIT12	6	00	01	10	11			
		BIT15	BIT14	7	00	01	10	11			
									0x0000	○	

Код функции	Имя	Подробное описание параметра								Значение по умолчанию	Изменение	
			BIT1	BIT0	8	00	01	10	11			
			BIT3	BIT2	9	00	01	10	11			
		P10.35	BIT5	BIT4	10	00	01	10	11			
			BIT7	BIT6	11	00	01	10	11			
			BIT9	BIT8	12	00	01	10	11			
			BIT11	BIT10	13	00	01	10	11			
			BIT13	BIT12	14	00	01	10	11			
			BIT15	BIT14	15	00	01	10	11			
			После того, как пользователь выбрал соответствующее время ACC/DEC, объединение 16 двоичных бит будет преобразовано в десятичный бит, а затем установлены соответствующие коды функций.									
			Дипазон уставки: -0x0000~0xFFFF									
P10.36	Способ перезапуска PLC		0: Перезапустите от первого шага; останов во время запуска (причины: команда «Стоп», «ошибка», выключение питания), запустить из первого шага после перезагрузки. 1: Продолжение работы на частоте останова; останов во время работы (причина: команда «Стоп», ошибка), ПЧ запишет время работы и автоматически, введет шаг после перезапуска и сохранит работу на заданной частоте.								0	◎
P10.37	Выбор единицы времени при многоступенчатой скорости		0: Секунды: время работы измеряется в секундах 1: Минуты; время работы измеряется в минутах								0	◎


Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
<b>Группа P11 Параметры защит</b>				
P11.00	Защита от потери фазы	0x00~0x111 ИНДИКАТОР Единицы: 0: Отключить защиту от потери входных фаз 1: Включить защиту от потери входных фаз ИНДИКАТОР Десятки: 0: Отключить защиту от потери входных фаз 1: Включить защиту от потери входных фаз ИНДИКАТОР Сотни: 0: Отключить аппаратную защиту от потери входных фаз 1: Включить аппаратную защиту от потери входных фаз	111	<input type="radio"/>
P11.01	Выбор функции Уменьшение частоты при внезапной потери мощности	0: Включено 1: Отключено	0	<input type="radio"/>
P11.02	Коэффициент снижения частоты при внезапном отключении питания	Диапазон уставки: 0.00 Гц/сек~P00.03 (Максимальная частота) После внезапной потери мощности сети напряжение на DC-шине падает до точки уменьшения частоты, ПЧ начинает уменьшать рабочую частоту по параметру P11.02, подайте напряжение на ПЧ	10.00Гц/s	<input type="radio"/>

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение								
		<p>снова.</p> <table border="1"> <tr> <td>Степень напряжения</td> <td>230В</td> <td>400В</td> <td>660В</td> </tr> <tr> <td>Точка снижения частоты при внезапном отключении питания</td> <td>260В</td> <td>460В</td> <td>800В</td> </tr> </table> <p><b>Примечание:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отрегулируйте параметр правильно, чтобы избежать останова, вызванного защитой ПЧ во время переключения в сети.</li> <li>2. Этой функцией можно включить запрет защиты по входному напряжению</li> </ol>	Степень напряжения	230В	400В	660В	Точка снижения частоты при внезапном отключении питания	260В	460В	800В		
Степень напряжения	230В	400В	660В									
Точка снижения частоты при внезапном отключении питания	260В	460В	800В									
P11.03	<b>Защита от повышенного напряжения и потеря скорости</b>	<p>0:Отключено 1:Включено</p> <p>output current speed loss point during overvoltage output frequency time</p>	1	<input type="radio"/>								
P11.04	<b>Защита от повышенного напряжения при потери</b>	<table border="1"> <tr> <td>120~150%(напряжение DC- шины)(380В)</td> <td>140%</td> </tr> <tr> <td>120~150% ( напряжение DC- шины)(230В)</td> <td>120%</td> </tr> </table>	120~150%(напряжение DC- шины)(380В)	140%	120~150% ( напряжение DC- шины)(230В)	120%		<input type="radio"/>				
120~150%(напряжение DC- шины)(380В)	140%											
120~150% ( напряжение DC- шины)(230В)	120%											

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	<b>скорости</b>			
P11.05	<b>Выбор предела по току</b>	Во время работы ПЧ эта функция обнаруживает выходной ток и сравнивает его с пределом, установленном в P11.06.	1	◎
P11.06	<b>Автоматический уровень предела по току</b>		160.0%	◎
P11.07	<b>Установление понижающего коэффициента в предел по току</b>	Дипазонуставки: P11.05: 0: Отключено 1: Предел включен 2: Предел недопустим при постоянной скорости Дипазон уставки:P11.06:50.0~200.0% Дипазон уставки:P11.07:0.00~50.00Гц/сек	10.00Гц/сек	◎
P11.08	<b>Предупредительный аварийный сигнал перегрузки двигателя или ПЧ</b>	Выходной ток ПЧ или двигателя выше P11.09, и длительность времени выше P11.10, то будет выведен предварительный аварийный сигнал перегрузки.	0x000	○
P11.09	<b>Уровень тестирования аварийного предупредительного сигнала</b>		150%	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P11.10	Время обнаружения предварительной перегрузки	<p>Диапазон уставки: P11.08:</p> <p>Включение и определение предварительного аварийного сигнала перегрузки ПЧ или двигателя.</p> <p>Диапазон уставки: 0x000~0x131</p> <p>LED Единицы:</p> <p>0: Предварительный аварийный сигнал перегрузки двигателя, соответствует номинальному току двигателя</p> <p>1: Предварительный аварийный сигнал перегрузки ПЧ, соответствует номинальному току ПЧ</p> <p>LED Десятки:</p> <p>0: ПЧ продолжает работать после предварительного сигнала о недогрузке</p> <p>1: ПЧ продолжает работать после предварительного аварийного сигнала недогрузки запуска после сигнала ошибки по перегрузке</p> <p>2: ПЧ продолжает работать после предварительного аварийного сигнала недогрузки запуска после сигнала ошибки по недогрузке</p> <p>3. ПЧ останавливается, когда перегрузка или недогрузка</p> <p>LED Сотни :</p> <p>0: Обнаружение все время</p> <p>1: Обнаружение при постоянной работе</p> <p>Диапазонуставки: P11.09: P11.11~200%</p> <p>Диапазон уставки: P11.10: 0.1~60.0 сек</p>	1.0 сек	○
P11.11	Уровень об-	Если выходной ток ПЧ меньше чем	50%	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	<b>наружения предварительного аварийного сигнала о недогрузке</b>	P11.11, и время выходит за P11.12, то ПЧ будет выводить предварительный аварийный сигнал о недогрузке Дипазон уставки: P11.11: 0~P11.09 Дипазон уставки: P11.12: 0.1~60.0 сек		
P11.12	<b>Время обнаружения предварительного аварийного сигнала о недогрузке</b>		1.0 сек	<input type="radio"/>
P11.13	<b>Выбор действия выходных клемм при ошибке</b>	Выберите действие выходных клемм при пониженном напряжении и сбросе ошибки 0x00~0x11 LED Единицы: 0: Действие при ошибке «Пониженное напряжение» 1: Нет действия LED Десятки: 0: Действия во время автоматического сброса 1: Нет действия	0x00	<input type="radio"/>
P11.14	<b>Определение отклонения скорости</b>	0.0~50.0% Установите время обнаружения отклонения скорости	10.0%	<input checked="" type="radio"/>
P11.15	<b>Время обнаружения отклонения скорости</b>	Этот параметр используется для задания времени обнаружения отклонения скорости.	0.5 мек	<input type="radio"/>

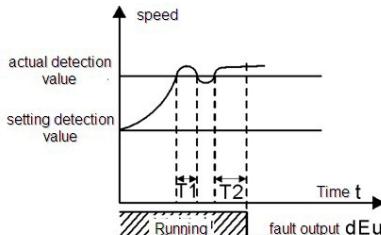Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		 <p>T1 &lt; T2 so the inverter continues to run T2=P11. 13</p> <p>Диапазон уставки: P11.08: 0.0~10.0 сек</p>		
P11.16	Выбор функций расширения	<p>0x00~0x11 ИНДИКАТОР Единицы: Выбор уменьшения частоты при падении напряжения 0: Отключено 1: Включено ИНДИКАТОР Десятки: Шаг 2 времени ACC/DEC (опция) 0: Шаг 2 времени ACC/DEC (опция) отключено 1: Шаг 2 времени ACC/DEC (опция) включено, при частоте пуска P08.36, время перехода ACC/DEC шаг 2 ACC/DEC</p>	00	○
<b>Группа P12 Резерв</b>				
<b>Группа P13 Резерв</b>				
<b>Группа P14 Протоколы связи</b>				
P14.00	Коммуникационный адрес	<p>Диапазон уставки: 1~247 Когда ведущее устройство пишет фрейм, коммуникационный адрес ведомого устройства устанавливается в 0; широковещательный адрес является коммуникационным адресом. Все ведомые устройства на MODBUS fieldbus могут</p>	1	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		<p>принять кадр, но не отвечают.</p> <p>Адрес ПЧ является уникальным в сети связи. Это является основополагающим для связи точка-точка между верхним монитором и приводом.</p> <p><b>Примечание:</b> Адрес ведомого ПЧ нельзя задать 0.</p>		
P14.01	Скорость связи	<p>Установите скорость передачи данных между верхним монитором и ПЧ.</p> <p>0:1200BPS 1:2400BPS 2:4800BPS 3:9600BPS 4:19200BPS 5:38400BPS</p> <p><b>Примечание:</b> Скорость передачи данных между верхним монитором и ПЧ должны быть одинаковыми. В противном случае сообщение не принимается. Чем больше скорость, тем быстрее скорость связи.</p>	4	○
P14.02	Настройка проверки цифровых битов	<p>Формат данных между верхним монитором и ПЧ должны быть одинаковыми. В противном случае сообщение не принимается</p> <p>0: Нет проверки (N,8,1) для RTU 1: Нечет (E,8,1) для RTU 2: Чет (O,8,1) для RTU 3: Нет проверки (N,8,2) для RTU 4: Нечет (E,8,2) для RTU</p>	1	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		5: Чет (О,8,2) для RTU 6: Нет проверки (N,7,1) для ASCII 7: Чет (Е,7,1) для ASCII 8: Нечет (О,7,1) для ASCII 9: Нет проверки (N,7,2) для ASCII 10: Чет (Е,7,2) для г ASCII 11: Нечет(О,7,2) для ASCII 12: Нет проверки (N,8,1) для ASCII 13: Чет (Е,8,1) для ASCII 14: Нечет (О,8,1) для ASCII 15: Нет проверки (N,8,2) для ASCII 16: Чет (Е,8,2) для ASCII 17: Нечет (О,8,2) для ASCII		
P14.03	Задержка ответа	0~200 мсек Это означает промежуток времени между временем, когда ПЧ получает данные и послает его в PLC или другому ПЧ и полученным ответом.	5	<input type="radio"/>
P14.04	Время ошибки связи	0.0 (недопустимо), 0.1~60.0 сек Когда код функции имеет значение 0.0, это недопустимый параметр для коммуникаций связи. Когда код функции устанавливается в 0, и если интервал времени между двумя сообщениями превышает, то система сообщит «Ошибка RS-485» (CE). Как правило, установите его в 0; Установите как параметр для постоянной связи и мониторинга состояния связи.	0.0 сек	<input type="radio"/>
P14.05	Обработка ошибок передачи	0: Сигнализация и свободный останов 1: Нет тревоги и продолжение работы 2: Без сигнализации и остановов, согласно	0	<input type="radio"/>

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		режимов останова (только под контролем связи) 3: Без сигнализации и остановов, согласно режимов останова (при всех режимах управления)		
P14.06	<b>Выбор действия при обработке сообщения</b>	0x00~0x11 LED Единицы: 0: Операции с ответом: ПЧ будет реагировать на все команды чтения и записи от верхнего монитора. 1: Операции без ответа; ПЧ реагирует только на команды чтение за исключением команду записи ПЧ. LED Десятки:(Резерв)	0x00	○
P14.07	<b>Резерв</b>			●
P14.08	<b>Резерв</b>			●

**Группа P15 Резерв****Группа P16 Резерв****Группа P17 Функции мониторинга**

P17.00	<b>Заданная частота</b>	Отображение на дисплее заданной частоты Диапазон: 0.00 Гц~P00.03	0.00 Гц	●
P17.01	<b>Выходная частота</b>	Отображение на дисплее выходной частоты ПЧ Диапазон: 0.00 Гц~P00.03	0.00 Гц	●
P17.02	<b>Кривая заданной частоты</b>	Отображение на дисплее кривой заданной частоты Диапазон: 0.00 Гц~P00.03	0.00 Гц	●
P17.03	<b>Выходное</b>	Отображение на дисплее выходного	0 В	●

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	<b>напряжение</b>	напряжения ПЧ Диапазон: 0~1200 В		
P17.04	<b>Выходной ток</b>	Отображение на дисплее выходного тока ПЧ Диапазон: 0.0~5000.0 А	0.0 А	●
P17.05	<b>Скорость вращения двигателя</b>	Отображение на дисплее скорости вращения двигателя. Диапазон: 0~65535 об/мин	0 об/мин	●
P17.06	<b>Ток при крутящем моменте</b>	Отображение на дисплее тока при крутящем моменте Диапазон: 0~5000 А	0.0 А	●
P17.07	<b>Ток намагничивания</b>	Отображение на дисплее тока намагничивания ПЧ Диапазон: 0.0~5000.0А	0.0 А	●
P17.08	<b>Мощность двигателя</b>	Отображение на дисплее мощности двигателя. Диапазон: -300.0%~300.0%(номинальный ток двигателя)	0.0%	●
P17.09	<b>Выходной момент</b>	Отображение на дисплее выходного момента ПЧ. Диапазон: -250.0~250.0%	0.0%	●
P17.10	<b>Оценочная частота двигателя</b>	Оценка частоты вращения ротора двигателя при замкнутом контуре управления Диапазон: 0.00~P00.03	0.00 Гц	●
P17.11	<b>Напряжение на DC-шине</b>	Отображение на дисплее напряжения DC-шины ПЧ Диапазон: 0.0~2000.0 В	0 В	●
P17.12	<b>Состояние входных клемм ON-OFF</b>	Отображение на дисплее состояния входных клемм и переключателей Диапазон: 0000~00FF	0	●
P17.13	<b>Состояние-</b>	Отображение на дисплее состояния вы-	0	●

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
	<b>выход-ныхклеммON-OFF</b>	ходных клемм и переключателей Диапазон: 0000~000F		
P17.14	<b>Цифровая регулировка</b>	Отображение на дисплее цифровой регулировки с панели управления. Диапазон: 0.00 Гц~P00.03	0.00 Гц	●
P17.15	<b>Задание крутящего момента</b>	Отображение крутящего момента, учитывая, токв процентах. Номинальный крутящий момент двигателя. Диапазон: -300.0%~300.0% (номинальный ток двигателя)	0.0%	●
P17.16	<b>Линейная скорость</b>	Отображение на дисплее линейной скорости. Диапазон: 0~65535	0	●
P17.17	<b>Длина</b>	Отображение на дисплее текущей длины. Диапазон: 0~65535	0	●
P17.18	<b>Подсчет значений</b>	Отображение на дисплее посчитанных значений. Диапазон: 0~65535	0	●
P17.19	<b>Напряжение-аналог. входа AI1</b>	Отображение на дисплее напряжения на аналоговом входе AI1 Диапазон: 0.00~10.00 В	0.00 В	●
P17.20	<b>Напряжение-аналог. входа AI2</b>	Отображение на дисплее напряжения на аналоговом входе AI2 Диапазон: 0.00~10.00 В	0.00 В	●
P17.21	<b>Напряжение-аналог. входа AI3</b>	Отображение на дисплее напряжения на аналоговом входе AI3 Диапазон: -10.00~10.00 В	0.00 В	●
P17.22	<b>Частота входа HDI</b>	Отображение на дисплее входной частоты входа HDI Диапазон: 0.00~50.00 кГц	0.00 кГц	●

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P17.23	<b>Значение задания PID</b>	Отображение на дисплее значения задания PID Диапазон: -100.0~100.0%	0.0%	●
P17.24	<b>Значение обратной связи PID</b>	Отображение на дисплее значения обратной связи PID Диапазон: -100.0~100.0%	0.0%	●
P17.25	<b>Коэффициент мощности двигателя</b>	Отображение на дисплее коэффициента мощности двигателя. Диапазон: -1.00~1.00	0.0	●
P17.26	<b>Время работы ПЧ</b>	Отображение на дисплее времени работы ПЧ. Диапазон: 0~65535 мин	0 мин	●
P17.27	<b>PLCи текущие шаги многоступенчатой скорости</b>	Отображение на дисплее состояния PLCи текущих шагов многоступенчатой скорости Диапазон: 0~15	0	●
P17.28	<b>Резерв</b>			
P17.29	<b>Резерв</b>			
P17.30	<b>Резерв</b>			
P17.31	<b>Резерв</b>			
P17.32	<b>Резерв</b>			
P17.33	<b>Резерв</b>			
P17.34	<b>Резерв</b>			
P17.35	<b>Ток в кабеле</b>	Отображение на дисплее значения тока AC в кабеле. Диапазон: 0.0~5000.0 А	0	●
P17.36	<b>Выходной момент</b>	Отображение на дисплее значения выходного момента. Положительное значение соответствует двигателльному режиму, а отрицательное значение – генераторному режиму.	0	●

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
		Диапазон: -3000.0 Нм~3000.0 Нм		
P17.37	Подсчет перегрузки двигателя	0~100 (100соответствует ошибкеOL1)	0	●
P17.38	Выход PID	-100.00~100.00%	0.00%	●
P17.39	Неправильная загрузка параметров	0.00~99.99	0.00	●
<b>Группа P24 Режим водоснабжение</b>				
P24.00	Выбор включения режима водоснабжения	0: Отключено 1: Включено	0	◎
P24.01	Источник обратной связи	0: Значение параметра AI1 1: Значение параметра AI2 2: Значение параметра AI3 3: Значение параметра HDI	0	○
P24.02	Режим «Сон»	0: Режим «Сон» при заданной частоте < P18.03 1: Режим «Сон» по давлению обратной связи > P18.04	0	◎
P24.03	Частота пуска в режиме «Сон»	0.00~P0.03(максимальная частота)	10.00Гц	○
P24.04	Стартовое давление в режиме «Сон»	0.00~100.0%	50.0%	○
P24.05	Время задержки режима «Сон»	0.0~3600.0 сек	5.0 сек	○

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P24.06	Пробуждение из режима «Сон»	0: Пробуждение при заданной частоте > P18.07 1: Пробуждение по давлению обратной связи < P18.08	0	◎
P24.07	Частота пробуждения	0.00~P0.03 (максимальная частота)	20.00 Гц	○
P24.08	Значение параметра при пробуждении	0.00~100.0%	10.0%	○
P24.09	Минимальное время сна	0.00~100.0%	10.0%	○
P24.10	Вспомогательный двигатель	<p>P24.10~P24.12 до трех двигателей, для создания простой системы водоснабжения.</p> <p>P08.09 используется для выбора вспомогательных двигателей. 0: Нет доп. двигателей 1: Доп. двигатель 1 2: Доп. двигатель 2 3: Доп. двигатель 1 и 2 Диапазон уставки: P24.10: 0.0~3600.0 сек Диапазон уставки: P24.11: 0.0~3600.0 сек</p>	0	○

## Goodrive 200A

## Коды функций

Код функции	Имя	Подробное описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение
P24.11	Время за- держки пуск/стоп доп. двиг 1		5.0 сек	○
P24.12	Время за- держки пуск/стоп доп. двиг 2		5.0 сек	○
P24.13	Резерв	0~1	0	●
P24.14	Резерв	0~1	0	●
P24.15	Резерв	0~1	0	●
P24.16	Резерв	0~1	0	●
P24.17	Резерв	0~1	0	●
P24.18	Резерв	0~1	0	●
P24.19	Резерв	0~1	0	●

## 7. Основная инструкция по работе с ПЧ

### 7.1 Содержание главы

В этой главе описываются режимы работы функций ПЧ в деталях.



- ◊ Проверьте, что все клеммы подключены правильно и надежно.
- ◊ Убедитесь, что мощность двигателя соответствует мощности ПЧ.

### 7.2 Первое включение

#### Проверка питания перед включением

Пожалуйста, проверьте по списку установки в главе 2.

#### Первое включение

Убедитесь, что нет ошибок в подключение кабелей питания ПЧ и двигателя, включите вводной автоматический выключатель на входе ПЧ и подайте напряжение на ПЧ. На дисплее панели управления отобразиться 8.8.8.8. Когда ПЧ закончит инициализацию, то на дисплее появится значение частоты и ПЧ перейдет в режим ожидания. См. рисунок 7.1.

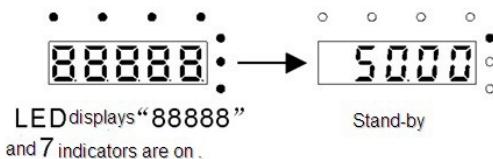


Рис. 7.1. Инициализация ПЧ

На диаграмме ниже показано первое включение ПЧ: (в качестве примера используется двигатель 1)

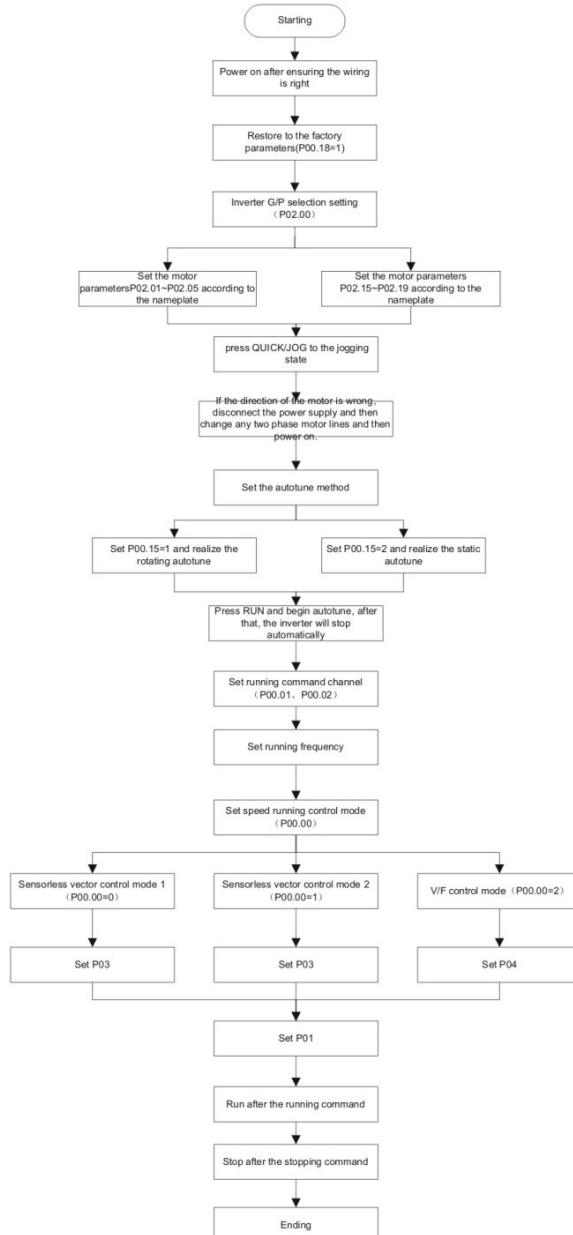


Рис. 7.2. Первое включение ПЧ

**Примечание:** Если срабатывает ошибка, то посмотрите код ошибки. Оцените неисправность, причину отказа и устранит ее.

Кроме P00.01 и P00.02, может также использовать клеммы I/O для управления ПЧ.

Текущий канал команды пуска P00.01	Многофункциональная клемма S6 Команда смещения с панели управления	Многофункциональная клемма S7 Команда смещения по протоколу связи	Многофункциональная клемма S8 Команда смещения по протоколу связи
Команда «Пуск» с панели управления	/	Команда «Пуск» с клеммой I/O	Команда «Пуск» по протоколу связи
Команда «Пуск» с клеммой I/O	Команда «Пуск» с панели управления	/	Команда «Пуск» по протоколу связи
Команда «Пуск» по протоколу связи	Команда «Пуск» с панели управления	Команда «Пуск» с клеммой I/O	/

**Примечание:** “/” означает, что многофункциональная клемма является недействительной.

Таблица относительных параметров:

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P00.00	Режим управления скоростью	0: Бездатчиковое векторное управление 0 (применимо для AM, SM) 1: Бездатчиковое векторное управление 1 (применимо для AM) 2: Управление U/F (применимо для AM и SM)	0
P00.01	Команда «Пуск»	0: Команда «Пуск» с панели управления (LED не горит) 1: Клеммы I/O (LED мигает) 2: Протокол связи (LED горит);	0

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P00.02	Выбор протокола связи для выполнения команды «Пуск»	0:MODBUS 1~3: Резерв	0
P00.18	Восстановление параметров функций	0: Нет действия 1: Восстановление значений по умолчанию 2: Отмена записи ошибки	0
P00.15	Автонастройка параметров двигателя	0: Нет действия 1: Автонастройка с вращением 2: Статическая автонастройка (без вращения)	0
P02.00	Тип двигателя 1	0: Асинхронный двигатель (AM) 1: Резерв	0
P02.01	Асинхронный двигатель 1 номинальная мощность	0.1~3000.0 кВт	Зависит от типа двигателя
P02.02	Асинхронный двигатель 1 номинальная частота	0.01 Гц~P00.03 (максимальная частота)	50.00 Гц
P02.03	Асинхронный двигатель 1 номинальная скорость вращения	1~36000 об/мин	Зависит от типа двигателя
P02.04	Асинхронный двигатель 1 номинальное напряжение	0~1200 В	Зависит от типа двигателя
P02.05	Асинхронный двигатель 1 номинальный ток	0.8~6000.0 А	Зависит от типа двигателя
P05.01~P05.09	Многофункциональные цифровые входы/клеммы	S6: Команда смещения с панели управления	

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
	(S1 ~ S8, HDI) выбор функций	S7 Команда смещения с клемм I/O S8: Команда смещения по протоколам связи	
P07.01	Функция копирования параметров	<p>Код функции определяет порядок копирования параметров.</p> <p>0: Нет действия</p> <p>1: Загрузить локальные параметры функций с панели управления</p> <p>2: Скачать параметры функций с панели управления на локальный адрес (включая параметры двигателя)</p> <p>3: Скачать параметры функций с панели управления на локальный адрес (за исключением параметров двигателя P02, группа P12)</p> <p>4: Скачать параметры функций с панели управления на локальный адрес (включая параметры двигателя P02, группа P12)</p>	0
P07.02	Выбор функций кнопки <u>QUICK/JOG</u>	<p>0: Нет функции</p> <p>1: Толчковый режим. Нажмите на кнопку QUICK/JOG для реализации толчкового режима.</p> <p>2: Сдвиг состояния отображения, путем изменения ключа. Нажмите на кнопку QUICK/JOG для переноса кода функции на дисплее справо налево.</p> <p>3: Переход между комбинацией прямого вращения и обратного вращения. Нажмите на кнопку QUICK/JOG для смены направления вращения.</p>	1

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
		<p>Эта функция работает только в режиме управления от панели управления.</p> <p>4: Очистка задания от кнопок «Вверх/Вниз» UP/DOWN. Нажмите на кнопку QUICK/JOG для очистки задания от кнопок «Вверх/Вниз» UP/DOWN.</p> <p>5: Останов с выбегом. Нажмите на кнопку QUICK/JOG для останова с выбегом.</p> <p>6: Смена команд управления. Нажмите на кнопку QUICK/JOG для смены команд управления.</p> <p>7: Режим быстрой комиссии (рабочая группа с не заводскими параметрами)</p>	

### 7.3 Управление U/F

ПЧ серии Goodrive 200A обеспечивают режим управления U/F, который может использоваться в случаях, когда не нужна высокая точность регулирования. Также рекомендуется использовать управление U/F, когда один ПЧ управляет несколькими двигателями.

ПЧ серии Goodrive 200A обеспечивают несколько режимов кривой U/F. Пользователь может выбрать соответствующую кривую U/F, а также можно установить собственные кривые U/F, согласно потребностям.

**Рекомендация:**

Для управления нагрузкой с постоянным моментом рекомендуется выбрать линейную кривую U/F.

Для нагрузок с переменным моментом, такие как вентиляторы и насосы рекомендуется выбрать кривую U/F соответствующий 1.3th, 1.7th или 2-х мощности, так как фактический крутящий момент равен 2 квадратам или 3-квадратам скорости вращения.

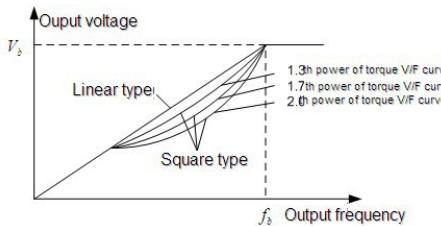


Рис. 7.4. Кривые U/F

ПЧ серии Goodrive 200A обеспечивают многоточечную кривую U/F, пользователь может изменить выходной кривой U/F, установив напряжения и частоты трех средних точек. Кривая строится по 5 точкам. Отправной точкой является (0 Гц, 0 В), и конечная точка (основная частота двигателя, напряжение двигателя). Уставки:  $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq f_3 \leq$  частота двигателя;  $0 \leq V_1 \leq V_2 \leq V_3 \leq$  напряжение двигателя.

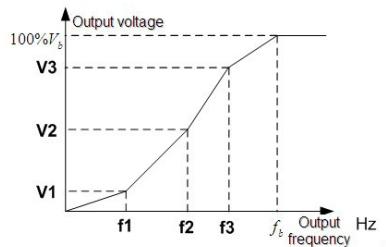


Рис. 7.5. Многоточечная кривая U/F

ПЧ серии Goodrive 200A обеспечивают специальные функции для режима управления U/F, которые могут улучшить управление производительностью U/F путем настройки.

### 1. Усиление момента

Функция усиления крутящего момента может компенсировать производительность крутящего момента при низкой скорости во время управления U/F. ПЧ будет корректировать усиление крутящего момента согласно фактической нагрузке.

#### Примечание:

Усиление крутящего момента вступает в силу только, когда частота находится под частотой усиления, см. рис. 7.6..

При усилении крутящего момента может возникнуть слишком большая низкочастотная вибрация, или отказ по сверхтоку. Пожалуйста, понизьте усиление крутящего момента.

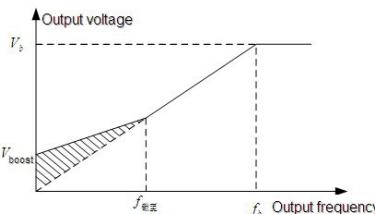


Рис. 7.6. Усиление крутящего момента

## 2. Режим энергосбережения

Во время работы ПЧ будет искать точку оптимальной работы, которая позволит экономить электроэнергию.

### Примечание:

Эта функция обычно используется в тех случаях, когда нагрузка легкая.

Если переходные процессы частые, то эта функция не подходит.

## 3. Усиление компенсации проскальзывания U/F

Управление U/F в разомкнутом контуре. Если нагрузка двигателя меняется внезапно, то могут произойти колебания скорости вращения. В случаях, где требуется высокая точность скорости, необходимо получить компенсацию скольжения (регулировка выходной мощности) можно задать компенсацию скорости согласно изменениям, вызванным колебаниями нагрузки.

Диапазон уставки: 0~200%, из которых 100% соответствует частоте номинального скольжения.

**Примечание:** Частота номинального скольжения = (Номинальная скорость синхронного вращения электродвигателя - Номинальная частота вращения двигателя) \*число пар полюсов/60.

## 4. Контроль вибрации

Вибрации двигателя происходит часто, при применении режима управления U/F в случаях, где необходима высокая мощность. Для того, чтобы урегулировать эту проблему, в ПЧ серии Goodrive 200 добавлены два кода функций, которые установлены для контроля факторов вибрации. Пользователь может задать соответствующий код функции в зависимости от частоты вибрации.

**Примечание:** Больше значение, является более эффективным элементом управления. Если значение является слишком большое, то может произойти перегрузка по сверхтоку двигателя.

## 5. Определяемые пользователем функции кривой U/F (разделения U/F)

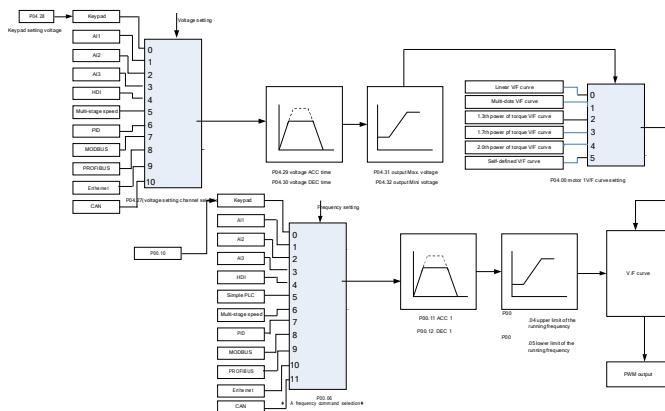


Рис. 7.7. Логика разделения кривой U/F

Когда пользователь выбирает определяемую пользователем функцию кривой U/F в ПЧ серии Gooddrive 200A, они могут установить напряжения и частоту и соответствующее время ACC/DEC, или сформировать кривую в реальном времени.

**Примечание:** Применение разделения кривой U/F может использоваться во многих случаях с различным напряжением питания ПЧ. Однако пользователи должны устанавливать и настраивать эти параметры с осторожностью. Неправильные параметры может привести к повреждению ПЧ.

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P00.00	Режим управления скоростью	0:Бездатчиковое векторное управление 0 (применимо для AM, SM) 1:Бездатчиковое векторное управление 1 (применимо для AM) 2:Управление U/F (применимо для AM и SM)	0
P00.03	Максимальная выходная	P00.04~400.00 Гц	50.00Гц

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
	частота		
P00.04	Верхний предел частоты	P00.05~P00.03	50.00Гц
P00.05	Нижний предел частоты	0.00Гц~P00.04	0.00Гц
P00.11	Время разгона ACC 1	0.0~3600.0 сек	Зависит от модели
P00.12	Время торможения DEC1	0.0~3600.0 сек	Зависит от модели
P02.00	Тип двигателя 1	0: Асинхронный двигатель 1: Резерв	0
P02.02	Асинхронный двигатель 1 номинальная мощность	0.01Гц~P00.03 (Максимальная частота)	50.00
P02.04	Асинхронные двигатели 1 номинальноенапряжение	0~1200 В	380
P04.00	Двигатель 1 ВыборкривойU/F	1:Многоточечная кривая U/F 2: 1.3 мощности, при низком моменте, кривая U/F 3: 1.7 мощности, при низком моменте, кривая U/F 4: 2.0 мощности, при низком моменте, кривая U/F 5: Настраиваемая U/F (разделяемая U/F)	0
P04.01	Двигатель 1 усиление крутящего момента	0.0%:(автоматически)0.1%~10.0%	0.0%
P04.02	Двигатель 1 окончание крутящего момента	0.0%~50.0% (Номинальная частота двиг. 1)	20.0%
P04.03	Двигатель 1 U/Fточка частоты 1	0.00Гц~P04.05	0.00Гц
P04.04	Двигатель 1 U/Fточка напряжения 1	0.0%~110.0%	00.0%


Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P04.05	Двигатель 1 U/F точка частоты 2	P04.03~ P04.07	00.00Гц
P04.06	Двигатель 1 V/Fточка напряжения 2	0.0%~110.0%	00.0%
P04.07	Двигатель 1 U/Fточка частоты 3	P04.05~ P02.02 или P04.05~ P02.16	00.00Гц
P04.08	Двигатель 1 U/Fточка напряжения 3	0.0%~110.0%	00.0%
P04.09	Двигатель 1 U/Fусиление компенсации скольжения	0.0~200.0%	0.0%
P04.10	Двигатель 1 фактор управления низкой частоты вибрации	0~100	10
P04.11	Двигатель 1 фактор управления высокой частоты вибрации	0~100	10
P04.12	Двигатель 1 порог контроля вибрации	0.00Гц~P00.03 (максимальная частота)	30.00 Гц
P04.26	Выбор режима экономии электроэнергии	0: нет действия 1: автоматически	0
P04.27	Выбор задания напряжения	0: Задание с панели управления: Выходное напряжение определяется P04.28. 1: Задание напряжения AI1 2: Задание напряжения AI2 3: Задание напряжения AI3 4: Задание напряжения HDI1 5: Задание напряжения многоскоростное 6: Задание напряжения PID	0

<b>Код функции</b>	<b>Наименование</b>	<b>Описание параметра</b>	<b>Значение по умолчанию</b>
		7: Задание напряжения MODBUS 8~10: Резерв)	
P04.28	Задание напряжения с панели управления	0.0%~100.0%(номинальное напряжение двигателя)	100.0%
P04.29	Время увеличения напряжения	0.0~3600.0 сек	5.0 сек
P04.30	Время уменьшения напряжения	0.0~3600.0 сек	5.0 сек
P04.31	Максимальное выходное напряжение	P04.32~100.0% (номинальное напряжение двигателя)	100.0%
P04.32	Минимальное выходное напряжение	0.0%~P04.31 (номинальное напряжение двигателя)	0.0%

## 7.4 Параметры двигателя

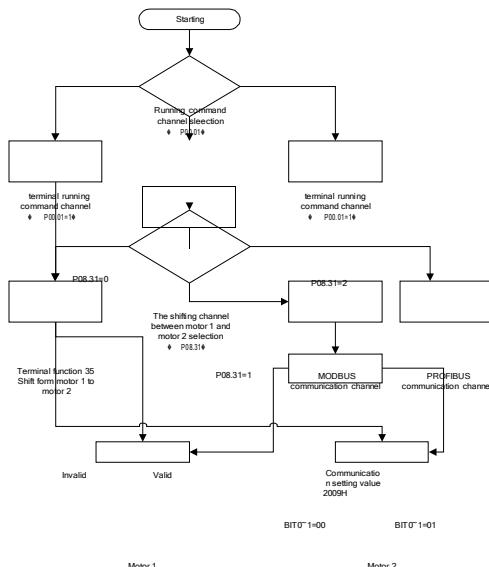	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Физическая авария может возникнуть, если двигатель запускается вдруг во время автонастройки. Пожалуйста, проверьте безопасность окружающей среды двигателя и нагрузки до выполнения автонастройки.</li> <li>❖ Напряжение подается на остановленный двигатель во время статической автонастройки. Не прикасайтесь, пожалуйста к двигателю до завершения автонастройки, в противном случае существует возможность поражения электрическим током.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Не выполнять автонастройку с вращением, если двигатель подключен к механизму. В противном случае может произойти повреждение механизма или ПЧ. При подключенном механизме автонастройка может быть неправильно выполнена.</li> </ul>

ПЧ серии Goodrive 200A может управлять асинхронными двигателями. И в то же время, они могут поддерживать два набора параметров двигателя, которые можно перемещать между двумя двигателями через многофункциональные цифровые клеммы или протоколы связи.



Контроль производительности ПЧ основан на установленных точных моделях двигателя.

Goodrive 200A inverters  
Пользователь должен выполнять автонастройку двигателя перед первым запуском (брать  
Двигатель 1 в качестве примера).

Основная инструкция по работе с ПЧ

**Примечание:**

- 1.Параметры двигателя согласно табличке двигателя.
- 2.Для асинхронных двигателей данные по автонастройке записываются в параметры **P02.06~P02.10**.
- 3.Автонастройка производится только на текущий двигатель. Выключите двигатель через P08.31 для выполнения автонастройки на другом двигателе.

Список параметров:

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P00.01	Выбор управления	0:Управление от панели управления("LOCAL/REMOT" не горит) 1:Управление от клемм I/O ("LOCAL/REMOT" мигает) 2:Управление по протоколу связи ("LOCAL/REMOT" горит);	0
P00.15	Автонастройка параметров двигателя	0:Нет функций 1:Автонастройка с вращением 2:Статическая автонастройка 1 3: Статическая автонастройка 2	0
P00.17	Тип двигателя	0:G тип 1:P тип	0
P02.01	Асинхронный двигатель 1 номинальная мощность	0.1~3000.0 кВт	Зависит от модели
P02.02	Асинхронный двигатель 1 номинальная частота	0.01Гц~P00.03 (максимальная частота)	50.00 Гц
P02.03	Асинхронный двигатель 1 номинальная скорость	1~36000 об/мин	Зависит от модели
P02.04	Асинхронный двигатель 1 номиналь-	0~1200 В	Зависит от модели

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
	ное напряжение		дели
P02.05	Асинхронный двигатель 1 номинальный ток	0.8~6000.0 A	Зависит от модели
P02.06	Асинхронный двигатель 1 сопротивление статора	0.001~65.535 Ом	Зависит от модели
P02.07	Асинхронный двигатель 1 сопротивление ротора	0.001~65.535 Ом	Зависит от модели
P02.08	Асинхронный двигатель 1 индуктивность	0.1~6553.5 mH	Зависит от модели
P02.09	Асинхронный двигатель 1 взаимная индуктивность	0.1~6553.5 mH	Зависит от модели
P02.10	Асинхронный двигатель 1 ток нагрузки	0.1~6553.5 A	Зависит от модели

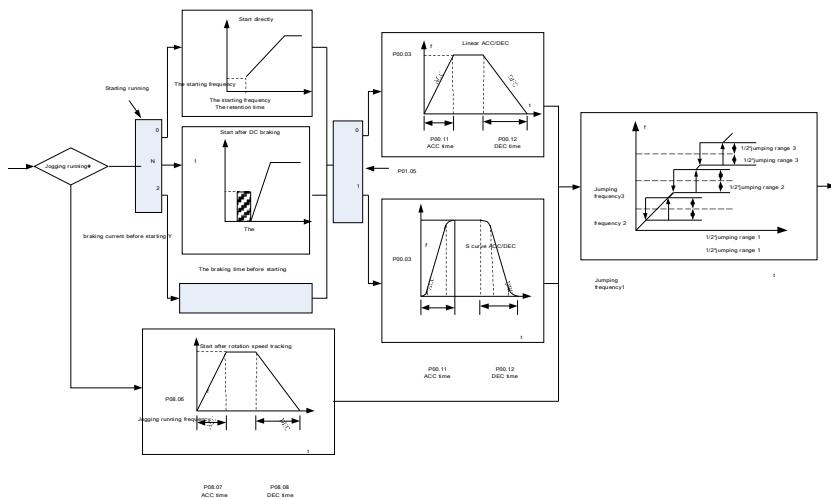
## 7.5 Управление пуск/останов ПЧ

Управление пуск/останов ПЧ включает три состояния: пуск после команды во время включения, пуск после того, как выполнения функции перезапуска, и пуск после того, как произошел автоматический сбросошибки. Ниже дана подробная инструкция для трех пусков.


Существует три метода для ПЧ: пуск непосредственно от стартовой частоты, пуск после торможения DC и пуск после отслеживания скорости вращения. Пользователь может выбрать согласно различных ситуаций для удовлетворения потребностей.

Для нагрузки с большой инерцией, особенно в тех случаях, когда может произойти обратное вращение лучше выбрать пуск после DC торможения и затем пуск после отслеживания вращения.


### 1. Логика пуска после подачи напряжения питания




### 2. Логика пуска после выполнения функции перезапуска

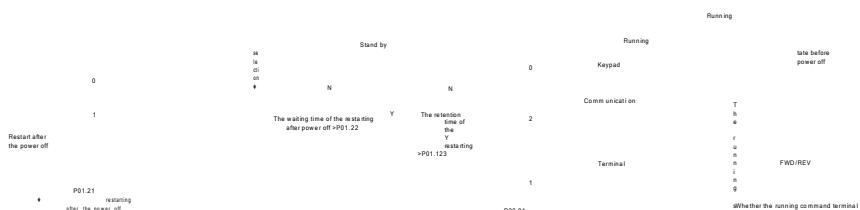

Goodrive 200A inverters

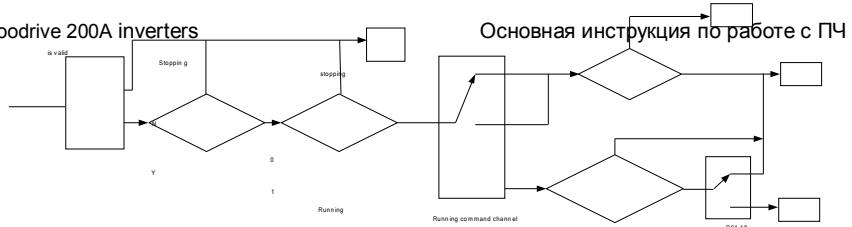

## 3. Логика пуска после выполнения автоматического сброса ошибки

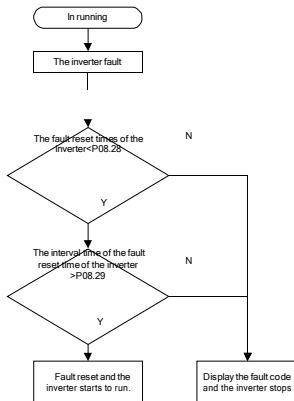

Список параметров:

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P00.01	Выбор управления	0:Управление от панели управления("LOCAL/REMOT" не горит) 1:Управление от клемм I/O ("LO-CAL/REMOT" мигает) 2:Управление по протоколу связи ("LOCAL/REMOT" горит);	0
P00.11	Время разгона ACC 1	0.0~3600.0сек	Зависит от модели
P00.12	Время торможения DEC 1	0.0~3600.0 сек	Зависит от модели
P01.00	Режим пуска	0: Прямой пуск 1: Пуск с DC торможением 2: Пуск с определением скорости выращивания	0
P01.01	Стартовая частота при	0.00~50.00 Гц	0.50 Гц

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
	прямом пуске		
P01.02	Время задержки частоты запуска	0.0~50.0 сек	0.0 сек
P01.03	Ток торможения до пуска	0.0~50.0%	%
P01.04	Время торможения перед пуском		0.0 сек
P01.05	ВыборACC/DEC	0:Линейный тип 1:Резерв	0
P01.08	Режим останова	0:Останов с замедлением 1:Останов с выбегом	0
P01.09	Стартовая частота приDC торможении	0.00Гц~P00.03 (максимальная частота)	0.00 Гц
P01.10	Время ожидания до DC торможения	0.0~50.0 сек	0.0 сек
P01.11	Ток DC торможения	0.0~150.0%	0.0%
P01.12	Время DC торможения	0.0~50.0 сек	0.0 сек
P01.13	Время задержки вращения FWD/REV	0.0~3600.0 сек	0.0 сек
P01.14	Переход между вращением FWD/REV	0:Переключение при 0 частоте 1: Переключение на стартовой частоте	0
P01.15	Скорость останова	0.00~100.00 Гц	0.10 Гц
P01.18	Защита клемм I/O при включении питания	0: Управление от клемм недопустимо 1: Управление от клемм разрешено	0
P01.19	Рабочая частота ниже нижнего предела, 1 (действительно, если нижний предел частоты выше 0)	0: Пуск на нижнем пределе частоты 1: Стоп 2: Режим «Сон»	0
P01.20	Время задержки входа в Режим «Сон»	0.0~3600.0 сек (допустимо, если P01.15=2)	0.0 сек

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P01.21	Перезапуск после выключения питания	0: Отключено 1: Включено	0
P01.22	Время задержки перезапуска после выключения питания	0.0~3600.0 сек(valid when P01.17=1)	1.0 сек
P01.23	Время задержки пуска	0.0~60.0 сек	0.0 сек
P01.24	Время задержки стоп	0.0~100.0 сек	0.05 сек
P05.01~P05.09	Выбор функций цифровых входов	1:Вращение вперед 2:Вращение назад 4:Толчковый режим вперед 5:Толчковый режим назад 6:Останов с выбегом 7:Faultreset 8:Пауза в работе 21:Параметр времениACC/DEC 1 22: Параметр времениACC/DEC 2 30:ЗапретACC/DEC	
P08.06	Частота при толчковом режиме	0.00~P00.03(максимальная частота)	5.00 Гц
P08.07	Время ACC при толчковом режиме	0.0~3600.0 сек	Зависит от модели
P08.08	Время DEC при толчковом режиме	0.0~3600. сек	Зависит от модели
P08.00	Время ACC 2	0.0~3600.0 сек	Зависит от модели
P08.01	Время DEC2	0.0~3600.0 сек	Зависит от модели


Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P08.02	Время ACC 3	0.0~3600.0 сек	Зависит от модели
P08.03	Время DEC 3	0.0~3600.0 сек	Зависит от модели
P08.04	Время ACC 4	0.0~3600.0 сек	Зависит от модели
P08.05	Время DEC 4	0.0~3600.0 сек	Зависит от модели
P08.28	Время сброса ошибки	0~10	0
P08.29	Интервал времени для автоматического сброса ошибки	0.1~100.0 сек	1.0s

## 7.8 Задание частоты

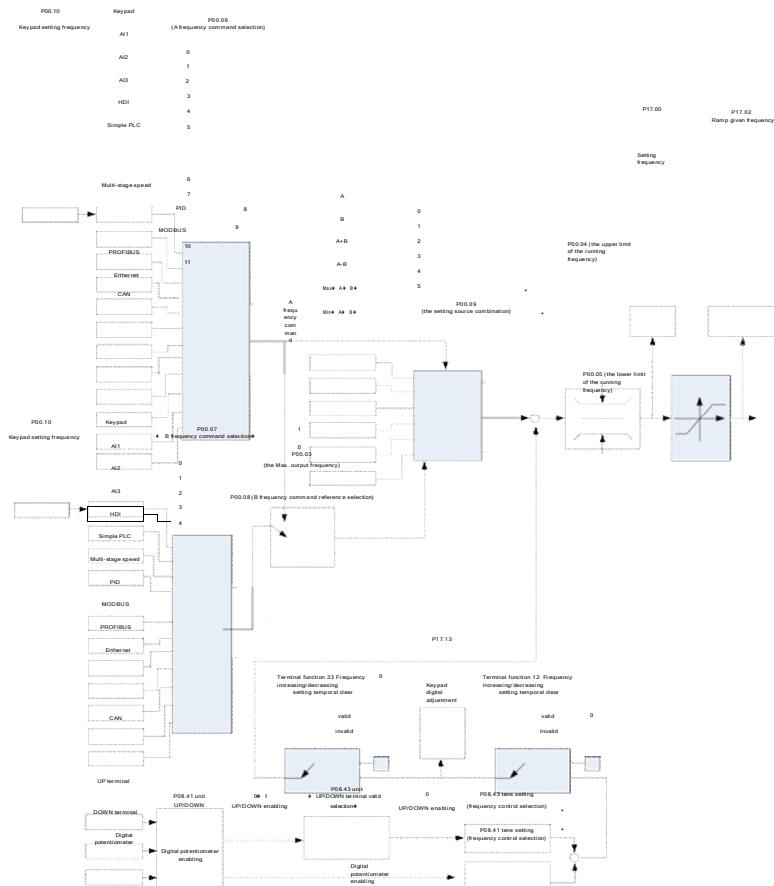В ПЧ серии Goodrive 200A можно задать частоту различными средствами.

Существуют два канала задания частоты: Канал А и канал В. Эти два канала могут осуществлять взаимные математические расчеты друг с другом. И данные каналы могут быть сдвинуты динамически через многофункциональные клеммы I/O.

Существует три способа управления: 1 - кнопки UP/DOWN панели управления, 2 – клеммы UP/DOWN , 3 – цифровой потенциометр. Пользователь может включить любой из указанных способов для эффективного управления частотой, установив соответствующие коды функций.



ПЧ серии Gooddrive 200A поддерживают переход между каналами как показано ниже:

Текущий канал с учетом P00.09	Многофункциональная клемма. функция 13 Переход от канала Ак к каналу В	Многофункциональная клемма. функция 14 Переход от комбинации параметра канал А	Многофункциональная клемма. функция 15 Переход от комбинации параметра канал В
A	B	/	/
B	/	/	/
A+B	/	A	B
		169	

Goodrive 200A inverters


Основная инструкция по работе с ПЧ

A-B	/	A	B
Max (A,B)	/	A	B
Min (A,B)	/	A	B

**Note:** “/” означает, что многофункциональная клемма недопустима, с учетом канала.

Когда выбираются многофункциональные клеммы UP (10) и DOWN (11) для задания частоты,

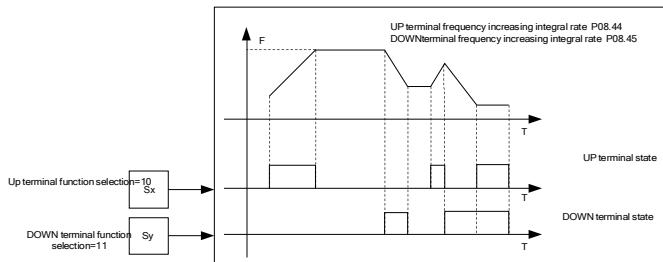в параметрах P08.44 и P08.45 можно задать, скорость увеличения или уменьшения частоты.



Описание параметров:

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P00.03	Максимальная выходная частота	P00.04~400.00 Гц	50.00Гц
P00.04	Верхний предел частоты	P00.05~P00.03	50.00Гц
P00.05	Нижний предел частоты	0.00Гц~P00.04	0.00Гц
P00.06	Выбор задания частоты (канал А)	0:Задание с панели управления 1: Задание с аналогового входа AI1 2: Задание с аналогового входа AI2 3: Задание с аналогового входа AI3 4: Задание с высокочастотного входа HDI 5: Задание от PLC 6: Задание от многоскоростных входов 7: Задание от PID-регулятора 8:Задание по протоколу MODBUS 9~ 11: Резерв	0
P00.07	Выбор задания частоты (канал В)	0:Задание с панели управления 1: Задание с аналогового входа AI1 2: Задание с аналогового входа AI2 3: Задание с аналогового входа AI3	1

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
		4: Задание с высокочастотного входа HDI 5: Задание от PLC 6: Задание от многоскоростных входов 7: Задание от PID-регулятора 8:Задание по протоколу MODBUS 9~11: (Резерв)	
P00.08	Выбор задания частоты (канал В)	0:Максимальная выходная частота 1:Задание частоты по каналу А	0
P00.09	Сочетание типов источника задания частоты	0:A 1:B 2: Комбинация (A+B) 3: Комбинация (A-B) 4: Комбинация Max (A,B) 5:Комбинация Min (A,B)	0
P05.01~P0 5.09	Выборфункциимногофункциональныхвходов (S1~S8,HDI)	10: Увеличение частоты (UP) 11:Уменьшение частоты(DOWN) 12:Отмена задания частоты 13:Переключение задания между каналамиАиВ 14:Переключение между комбинацией задания и каналом А 15: Переключение между комбинацией задания и каналом В	
P08.42	Задание с панели управления	0x000~0x1223 LED Еденицы: Выбор задания частоты 0:Задание от кнопок A/V и цифрового потенциометра 1: Задание от кнопок A/V	0x0000


Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
		<p>2:Задание от цифрового потенциометра</p> <p>3:Задание от кнопок A/V и цифрового потенциометра отключено</p> <p>LED Десятки: Выбор управления частотой</p> <p>0:Включено когда P00.06 = 0 или P00.07 = 0</p> <p>1:Включено для всех типов задания</p> <p>2: Неэффективно для многоступенчатой скорости, при многоступенчатой скорости имеет приоритет</p> <p>LED Сотни: Выбор действия во время останова</p> <p>0: Задание эффективно</p> <p>1: Действителено во время работы, сбрасывается после останова</p> <p>2: Действителено во время работы, сбрасывается после получения команды «Стоп»</p> <p>LED Тысячи: Встроенные функции кнопок A/V и цифрового потенциометра</p> <p>0:Встроенные функции включены</p> <p>1: Встроенные функции отключены</p>	
P08.43	Время изменения задания от цифрового потенциометра	0.01~10.00 сек	0.10 сек
P08.44	Параметры управления от клеммы UP/DOWN	0x00~0x221 LED Еденицы: Выбор задания	0x000

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
		<p>частоты</p> <p>0: Задание от клемм UP/DOWN</p> <p>1: Задание от клемм UP/DOWN отключено</p> <p>LED Десятки: Выбор задания ча- стоты</p> <p>0: Включено когда P00.06 = 0 или P00.07 = 0</p> <p>1: Включено для всех типов зада- ния</p> <p>2: Неэффективно для многосту- пенчатой скорости, при многосту- пенчатой скорости имеет приори- тет</p> <p>LED Сотни: Выбор действия при останове</p> <p>0: Задание эффективно</p> <p>1: Действителено во время работы, сбрасывается после останова</p> <p>2: Действителено во время работы, сбрасывается после получения команды «Стоп»</p>	
P08.45	UP увеличение соотно- шения частота/время	0.01~50.00 Гц/сек	0.50 сек
P08.46	DOWN уменьшение со- отношения часто- та/время	0.01~50.00 Гц/сек	0.50 сек
P17.00	Заданная частота	0.00 Гц~P00.03 (Максимальная выходная частота)	0.00Гц
P17.02	Значение кривой частоты	0.00Гц~P00.03 (Максимальная выходная частота)	0.00Гц
P17.14	Цифровая регулировка	0.00Гц~P00.03	

## 7.7 Аналоговый вход

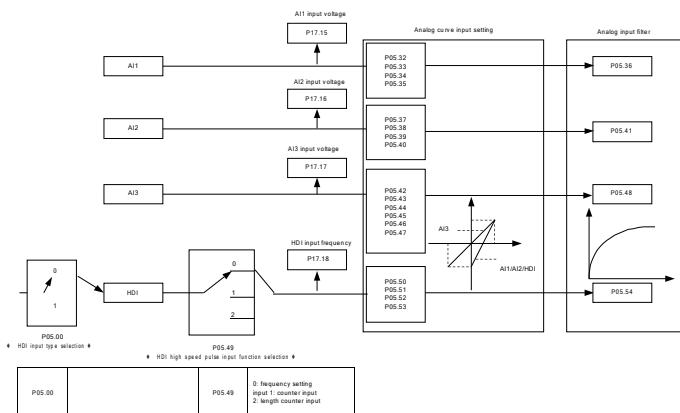У ПЧ серии Goodrive 200A есть две клеммы аналогового входа и 1 высокочастотный импульсный вход (из которых, AI2 и A3 - 0~10 В/0~20 mA, A2 может быть выбран, как вход по напряжению или току, с помощью перемычки J3, AI3 может быть выбран, как вход по напряжению или току, с помощью перемычки J4, и AI3 для -10~10 В) в стандартной конфигурации.

Входные данные могут быть отфильтрованы, а минимальное и максимальное значения могут быть скорректированы.



Описание параметров:


Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P05.00	Выбор типа входа HDI	0:Высокочастотный импульсный вход HDI 1:Переключающий вход HDI	0
P05.32	Нижний предел AI1	0.00B~P05.25	0.00B
P05.33	Диапазон изменения значения нижнего предела AI1	-100.0%~100.0%	0.0%
P05.34	Верхний предел AI1	P05.23~10.00 B	10.00 B
P05.35	Диапазон изменения значения верхнего предела AI1	-100.0%~100.0%	100.0%

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P05.36	Время фильтрации сигнала AI1	0.000s~10.000 сек	0.100 сек
P05.37	Нижний предел AI2	0.00 В ~P05.30	0.00 В
P05.38	Диапазон изменения значения нижнего предела AI2	-100.0%~100.0%	0.0%
P05.39	Верхний предел AI2	P05.28~10.00 В	10.00 В
P05.40	Диапазон изменения значения верхнего предела AI2	-100.0%~100.0%	100.0%
P05.41	Время фильтрации сигнала AI2	0.000s~10.000 сек	0.100 сек
P05.42	Нижний пределAI3	-10.00V~P05.35	-10.00V
P05.43	Диапазон изменения значения нижнего предела AI3	-100.0%~100.0%	-100.0%
P05.44	Верхний предел AI3	P05.33~P05.37	0.00 В
P05.45	Диапазон изменения значения верхнего предела AI3	-100.0%~100.0%	0.0%
P05.46	Время фильтрации сигнала AI3	P05.35~10.00 В	10.00 В
P05.47	Нижний пределAI3	-100.0%~100.0%	100.0%
P05.48	Диапазон изменения значения нижнего предела AI3	0.000сек~10.000 сек	0.100 сек
P05.49	Выбор функции высокочастотного импульсного входа HDI	0:Задание частоты 1:Импульсный вход, высокочастотный импульсный вход 2:Вход для подсчета длины	0
P05.50	Нижний предел частоты	0.00кГц ~ P05.43	0.00 кГц

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
	HDI		
P05.51	Диапазон изменения значения нижнего предела частоты HDI	-100.0%~100.0%	0.0%
P05.52	Верхний предел частоты HDI	P05.41 ~50.00 кГц	50.00 кГц
P05.53	Диапазон изменения значения верхнего предела частоты HDI	-100.0%~100.0%	100.0%
P05.54	Время фильтрации входа HDI	0.000 сек ~10.000 сек	0.100 сек

## 7.8 Аналоговый выход

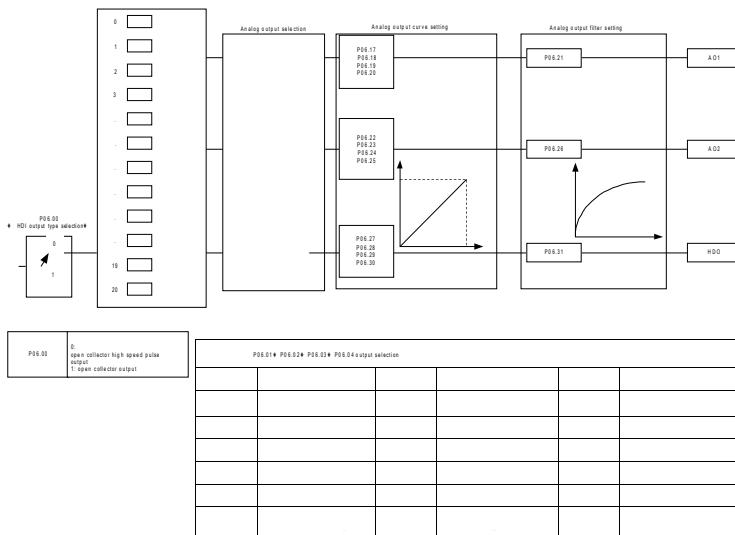ПЧ серии Goodrive 200A имеют следующие клеммы: 2 Аналоговых выхода (0 ~ 10 В или 0 ~ 20 мА) и 1 клемму высокочастотного импульсного выхода. Аналоговый выходной сигнал может быть отфильтрован, а минимальные и максимальные значения могут быть скорректированы. Аналоговый выходной сигнал может быть пропорционален скорости двигателя, выходной частоте, выходному току ПЧ, мощности, и т.д.



Описание функций аналоговых выходов:

<b>Заданное значение</b>	<b>Функция</b>	<b>Описание</b>
0	Выходная частота	0~Максимальная выходная частота
1	Заданная частота	0~Максимальная выходная частота
2	Кривая разгона частоты	0~Максимальная выходная частота
3	Скорость вращения	0 ~ 2 раза от номинального синхронного вращения двигателя
4	Выходной ток (относительно ПЧ)	0~2раза от номинального тока ПЧ
5	Выходной ток (относительно двигателя)	0~2раза от номинального тока ПЧ
6	Выходное напряжение	0~1.5 раза от номинального напряжения ПЧ
7	Выходная мощность	0~2раза от номинальной мощности
8	Заданный момент	0~2раза от номинального тока двигателя
9	Выходной момент	0~2раза от номинального тока двигателя
10	AI1	0~10 В
11	AI2	0~10 В/0~20 мА
12	AI3	-10 В~10 В
13	HDI	0.00~50.00 кГц
14	MODBUS значение 1	-1000~1000, 1000 соответствует 100.0%
15	MODBUS значение 2	-1000~1000, 1000 соответствует 100.0%
16~30	Резерв	

Описание параметров:

<b>Код функции</b>	<b>Наименование</b>	<b>Описание параметра</b>	<b>Значение по умолчанию</b>
P06.00	Выбор типа выхода HDO	0:Открытый коллектор, высокочастотный импульсный выход 1: Открытый коллектор	0
P06.14	Выбор выхода AO1	0:Выходная частота	0
P06.15	Выбор выхода AO2	1: Заданная частота	0
P06.16	Выбор выхода HDO	2: Кривая заданной частоты 3: Скорость вращения	0


Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
		4: Выходной ток (относительно номинального тока ПЧ) 5: Выходной ток (относительно номинального тока двигателя) 6: Выходное напряжение 7: Выходная мощность 8: Установленное значение крутящего момента 9: Выходной крутящий момент 10: Входное значение аналогового входа AI1 11: Входное значение аналогового входа AI2 12: Входное значение аналогового входа AI3 13: Входное значение высокочастотного входа HDI 14: Заданное значение 1 по протоколу MODBUS 15: Заданное значение 2 по протоколу MODBUS 16~17: Резерв 18: Ток при крутящем моменте (относительно номинального тока двигателя) 19: Ток намагничивания (относительно номинального тока двигателя) 20: Резерв	
P06.17	Нижний предел выхода AO1	0.0%~P06.15	0.0%
P06.18	Диапазон изменения	0.00В~10.00 В	0.00 В

<b>Код функции</b>	<b>Наименование</b>	<b>Описание параметра</b>	<b>Значение по умолчанию</b>
	значения нижнего предела выхода АО1		
P06.19	Верхний предел выхода АО1	P06.13~100.0%	100.0%
P06.20	Диапазон изменения значения верхнего предела выхода АО1	0.00 В ~10.00 В	10.00 В
P06.21	Время фильтрации выхода АО1	0.000 сек ~10.000 сек	0.000 сек
P06.22	Нижний предел выхода АО2	0.0%~P06.20	0.0%
P06.23	Диапазон изменения значения нижнего предела выхода АО2	0.00 В ~10.00 В	0.00 В
P06.24	Верхний предел выхода АО2	P06.18~100.0%	100.0%
P06.25	Диапазон изменения значения верхнего предела выхода АО2	0.00 В ~10.00 В	10.00 В
P06.26	Время фильтрации выхода АО2	0.000 сек ~10.000 сек	0.000 сек
P06.27	Нижний предел выхода HDO	0.0%~P06.25	0.00%
P06.28	Диапазон изменения значения нижнего предела выхода HDO	0.00~50.00 кГц	0.0 кГц
P06.29	Верхний предел выхода HDO	P06.23~100.0%	100.0%
P06.30	Диапазон изменения значения верхнего предела выхода HDO	0.00~50.00 кГц	50.00 кГц

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P06.31	Время фильтрации выхода HDO	0.000сек~10.000 сек	0.000 сек

## 7.9 Цифровой вход

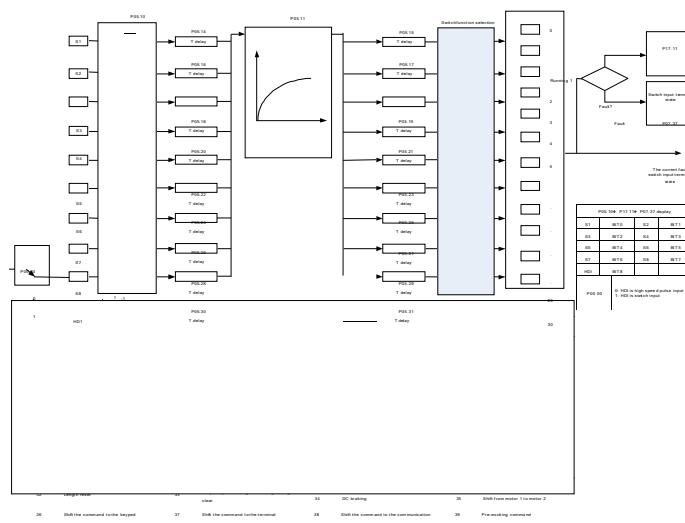У ПЧ серии Goodrive 200A есть 8 программируемых цифровых входных клемм и 1 выходная клемма с открытым коллектором в стандартной конфигурации. Все функции цифровых входных клемм свободно программируемые с помощью кодов функций. Вход с открытым коллектором может быть выбран для высокоскоростного импульсного входа или общий входной переключатель с помощью кодов функций. Когда выбран HDI, пользователь может выбрать высокоскоростной импульсный вход HDI для задания частоты, расчет импульса длины.




Эти параметры используется для задания кода функции соответствующим цифровым многофункциональным входам.

**Примечание:** Двум разным многофункциональным клеммам не может быть установлена одна функция.

Значение	Функция	Описание
0	Нет функций	Инвертор не работает, даже тогда когда есть входной сигнал. Это необходимо для установки

Значение	Функция	Описание
		клемм, которые не могут быть использованы для отключения, чтобы избежать воздействия.
1	Вращение вперед (FWD)	Управление вращением с помощью внешних клемм.
2	Вращение назад (REV)	
3	3-х проводное управление	Определяется режим работы ПЧ, режим 3-х проводного управления. См. параметр P05.13 для подробного описания режима 3-х проводного управления.
4	Толчковый режим вперед	См. P08.06, P08.07 и P08.08 для частоты толчка, времени ACC/DEC.
5	Толчковый режим назад	
6	Останов с выбегом	ПЧ блокирует выход. ПЧ не управляет двигателем во время останова. Этот метод обычно используется, когда нагрузки имеют большую инерцию и не требуется время останова. Он имеет тот же смысл с «останов с выбегом» в P01.08 и обычно используется в пультах дистанционного управления.
7	Сброс ошибки	Сброс внешней ошибки. Имеет теже функции, что и кнопка <b>STOP/RST</b> на панели управления.
8	Пауза в работе	ПЧ замедляется для останова. Все рабочие параметры находятся в состоянии памяти. Например: параметры PLC, PID параметры перехода и т.д. После того, как сигнал исчезает, ПЧ вернется в состояние до останова.
9	Вход для внешней неисправности	Когда возникает сигнал внешней ошибки на ПЧ, то ПЧ сообщает о ошибке и останавливается.
10	Увеличение задания частоты (UP)	Этот параметр используется для увеличения и уменьшения частоты задания с помощью команд с внешних клемм, с учетом частоты.
12	Уменьшение задания частоты (DOWN)	
12	Возврат значения частоты при увеличе-	

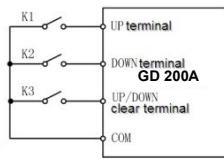Значение	Функция	Описание			
	нии/уменьшении	 <p>Привыбореданнойфункции можно отменить увеличение/уменьшение задания частоты установленнуюс помощью UP/DOWN, с учетом частоты главного канала.</p>			
13	Переход между параметрами А и параметрами В	Эта функция может реализовать переход между каналами задания частоты.			
14	Переход между параметрами А и комбинацией параметров	13 Функция может реализовать переход между каналом задания частоты А и каналом задания частоты В.			
15	Переход между параметрами В и комбинацией параметров	14 Функция может реализовать переход между каналом задания частоты А и комбинацией задания частоты в параметре P00.09 14 Функция может реализовать переход между каналом задания частоты В и комбинацией задания частоты в параметре P00.09			
16	Многоступенчатая скорость клемма 1	16 скоростей могут быть заданы с помощью сочетания цифровых входов.			
17	Многоступенчатая скорость клемма 2	Примечание: многоступенчатая скорость 1 низкой позиции, многоступенчатая скорость 4 является высокое положение.			
18	Многоступенчатая скорость клемма 3	Mногосту пенчатая скорость 4	Mногосту пенчатая скорость 3	Mногосту пенчатая скорость 2	Mногосту пенчатая скорость 1
19	Многоступенчатая скорость клемма 4	<b>BIT3</b>	<b>BIT2</b>	<b>BIT1</b>	<b>BIT0</b>
20	Многоступенчатая скорость	Защита выбора функций клемм многоступенчатой			

Значение	Функция	Описание			
	пауза	скорости, чтобы сохранить значение параметра в текущем состоянии.			
21	Выбор времени ACC/DEC 1	Выберите 4 времени ACC/DEC, в комбинации с 2 клеммами.			
22	Выбор времени ACC/DEC 2	Клемма1	Клемма2	Выбор времени ACC/DEC	Соответствующий параметр
		OFF	OFF	Время ACC/DEC1	P00.11/P00.12
		ON	OFF	Время ACC/DEC 2	P08.00/P08.01
		OFF	ON	Время ACC/DEC 3	P08.02/P08.03
		ON	ON	Время ACC/DEC 4	P08.04/P08.05
23	PLC стоп/сброс	Перезапуск PLC и очистка состояния памяти PLC.			
24	PLC пауза	Паузы программы во время работы PLC. Работа на текущей скорости. После отмены функции, PLC продолжает работать.			
25	Пауза в управлении PID	Сигнал PID отключен ПЧ работает на текущей частоте.			
26	Пауза перехода (остановка на текущей частоте)	ПЧ останавливается на текущей выходной частоте и после отмены функции, ПЧ продолжит проходить на текущей частоте.			
27	Сброс перехода (возвращение к средней частоте)	Параметр частоты ПЧ вернется к средней частоте.			
28	Сброс счетчика	Очистка счетчика			
29	Включение управления крутящим моментом	ПЧ переходит от режима управления крутящим моментом к режиму управления скоростью.			
30	Отключение ACC/DEC	На ПЧ невлияют внешние сигналы (за исключением команды останова) и сохранить текущий выходной частоты.			
31	Включение счетчика	Включите счетчик импульсов.			
32	Сброс счетчика длины	Сброс счетчика длины			
33	Сброс задания увеличение/уменьшение частоты	Когда клемма замкнута, частота, заданная с помощью кнопок UP/DOWN сбрасывается. Частота			

<b>Значение</b>	<b>Функция</b>	<b>Описание</b>
		будет восстановлен в заданную частоту помощью команды задания частоты и частота вернется к значению после увеличения или уменьшения частоты.
34	DC торможение	ПЧ начнет DC торможения после получения команды.
35	Переход между двигателем 1 и двигателем 2	Переход между двигателем 1 и двигателем 2 возможен после получения команды.
36	Переход управления от панели управления	После замыкания входа происходит переход на управление от панели управления, при размыкании происходит обратный переход в предыдущее состояние.
37	Переход управления от клемм	После замыкания входа происходит переход на управление от клемм I/O, при размыкании происходит обратный переход в предыдущее состояние.
38	Переход управления по протоколу связи	После замыкания входа происходит переход на управление по протоколу связи, при размыкании происходит обратный переход в предыдущее состояние.
39	Команда на предварительное возбуждение	После замыкания входа подается команда на предварительное возбуждение.
40	Очистка значений потребляемой мощности	Значение потребленной электроэнергии будет очищена после команды.
41	Сохранение значений потребляемой мощности	Значение потребленной электроэнергии будет сохранено после команды.
42~60	Резерв	

Описание параметров:

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P05.00	Выбор типа входа HDI	0:Высокоскоростной импульсный вход HDI 1:Вход переключателя HDI	0
P05.01	Выбор функции клеммы S1	0: Нет функции 1: Вращение вперед	1
P05.02	Выбор функции клеммы S2	2: Вращение назад 3: 3-х проводное управление	4
P05.03	Выбор функции клеммы S3	4: Толчковый режим вперед 5: Толчковый режим назад	7
P05.04	Выбор функции клеммы S4	6: Останов с выбегом 7: Сброс ошибки	0
P05.05	Выбор функции клеммы S5	8: Пауза в работе 9: Внешняя неисправность	0
P05.06	Выбор функции клеммы S6	10: Увеличение значения частоты (UP)	0
P05.07	Выбор функции клеммы S7	11:Уменьшение значения частоты (DOWN)	0
P05.08	Выбор функции клеммы S8	12:Отмена задания частоты 13: Переход между параметрами А и параметрами В	0
P05.09	Выбор функции клеммы HDI	14:Переход между параметрами А и комбинацией 15: Переход между параметрами В и комбинацией 16: Многоступенчатая скорость клемма 1 17: Многоступенчатая скорость клемма 2 18: Многоступенчатая скорость клемм-	0

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
		ма 3 19: Многоступенчатая скорость клемма 4 20: Многоступенчатая скорость пауза в работе 21: Параметр времени ACC/DEC 1 22: Параметр времени ACC/DEC 2 23:Стоп/сброс PLC 24:Пауза в работе PLC 25:Пауза в регулировании PID 26:Пауза перехода (остановка на текущей частоте) 27:Сброс перехода (вернуться к центральной частоте) 28: Сброс счетчика 29:Запрет на управление крутящим моментом 30:Запрет ACC/DEC 31: Счетчик триггера 32:Сброс длины 33:Отмена временного изменения частоты 34:DC торможение 35: Переход между двигателем 1 и двигателем 2 36: Переход управления от панели управления 37: Переход управления от клемм 38: Переход управления по протоколу связи	


Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
		39: Команда на предварительное возбуждение 40: Очистка потребляемой мощности 41: Сохранение значений потребляемой мощности 42~63:Резерв	
P05.10	Выбор полярности входных клемм	0x000~0x1FF	0x000
P05.11	Время фильтрации переключения	0.000~1.000 сек	0.010 сек
P05.12	Настройка виртуальных клемм	0: Виртуальные клеммы отключены 1: Виртуальные клеммы по протоколу MODBUS включены 2: Резерв	0
P05.13	Режим работы клемм I/O	0: 2-х проводное управление 1 1: 2- х проводное управление 2 2: 3- х проводное управление 1 3: 3- х проводное управление 2	0
P05.14	Время задержки на включение S1	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P05.15	Время задержки на отключение S1	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P05.16	Время задержки на включение S2	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P05.17	Время задержки на отключение S2	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P05.18	Время задержки на включение S3	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P05.19	Время задержки на отключение S3	1.1 ~50.000 сек	0.000 сек

<b>Код функции</b>	<b>Наименование</b>	<b>Описание параметра</b>	<b>Значение по умолчанию</b>
P05.20	Время задержки на включение S4	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P05.21	Время задержки на отключение S4	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P05.22	Время задержки на включение S5	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P05.23	Время задержки на отключение S5	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P05.24	Время задержки на включение S6	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P05.25	Время задержки на отключение S6	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P05.26	Время задержки на включение S7	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P05.27	Время задержки на отключение S7	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P05.28	Время задержки на включение S8	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P05.29	Время задержки на отключение S8	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P05.30	Время задержки на включение HDI	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P05.31	Время задержки на отключение HDI	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P07.37	Текущая ошибка DC-шины		0
P17.12	Состояние переключения входных клемм		0

## 7.10 Цифровые и релейные выходы

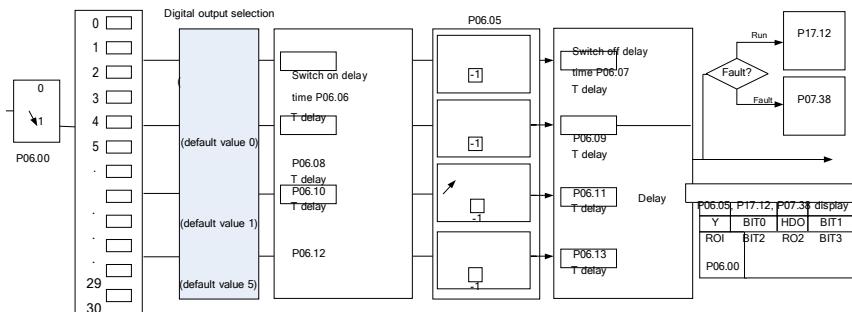ПЧ серии Goodrive 200 имеют 2 релейных выхода и 1 Y выход и 1 высокоскоростной импульсный выход в стандартной конфигурации. Все функции цифровых релейных выходов программируются с помощью кодов функций. Выход с открытым коллектором может быть выбран для высокоскоростного импульсного выхода или общий выходной переключатель при программировании соответствующим кодом функции.

В таблице ниже указаны параметры функций



Значение	Функция	Описание
0	Отключено	Нет функций.
1	Работа	Выход ON, когда ПЧ работает и есть выходная частота.
2	Вращение вперед	Выход ON, когда ПЧ работает с вращением вперед и есть выходная частота.
3	Вращение назад	Выход ON, когда ПЧ работает с вращением назад и есть выходная частота.
4	Толчковый режим включен	Выход ON, когда ПЧ работает в толчковом режиме и есть выходная частота.
5	Ошибка (неисправность) ПЧ	Выход ON, когда ПЧ в состоянии ошибки (неисправности).
6	FDT1	За подробной информацией обращайтесь к P08.32 и P08.33.
7	FDT2	За подробной информацией обращайтесь к P08.34 и P08.35.

Значение	Функция	Описание
8	Частота достигнута	За подробной информацией обращайтесь к Р08.36.
9	Работа на нулевой скорости	Выход ON, когда выходная частота и частота ПЧ равна 0.
10	Верхний предел частоты достигнут	Выход ON, когда выходная частота ПЧ достигла верхнего предела частоты.
11	Нижний предел частоты достигнут	Выход ON, когда выходная частота ПЧ достигла нижнего предела частоты.
12	Готовность ПЧ	Выход ON, когда подано напряжение питания, основные цепи, цепи управления и функции защиты включены, а ПЧ не активен. ПЧ находится в рабочем состоянии.
13	Предварительное возбуждение	Выход ON, когда ПЧ находится в состоянии предварительного возбуждения.
14	Предварительная сигнализация о перегрузке	Выход ON, когда ПЧ находится в состоянии предварительной сигнализации о перегрузке. См. параметры Р11.08 ~ Р11.10.
15	Предварительная сигнализация о недогрузке	Выход ON, когда ПЧ находится в состоянии предварительной сигнализации о недогрузке. См. параметры Р11.11~Р11.12.
16	PLC этап завершен	Выход ON, когда PLC этап завершен.
17	PLC цикл завершен	Выход ON, когда PLC цикл завершен.
18	Заданный подсчет достигнут	Выход ON, когда заданный подсчет достигнут. См. параметр Р08.25.
19	Фиксированный подсчет достигнут	Выход ON, когда фиксированный подсчет достигнут. См. параметр Р08.26.
20	Внешняя ошибка	Выход ON, когда есть сигнал о внешней неисправности.
21	Длина достигнута	Выход ON, когда длина достигнута. См. параметр Р08.19.
22	Время работы достигнуто	Выход ON, когда время работы ПЧ достигло

<b>Значение</b>	<b>Функция</b>	<b>Описание</b>
		значение времени заданного в параметре P08.27.
23	MODBUS выходные виртуальные клеммы	Выходной сигнал соответствующий значению параметра MODBUS. Выход ON, если значение параметра равно 1 и выход OFF, если значение параметра равно 0.
24~26	Резерв	
27	Пуск доп. Двигателя 1	
28	Пуск доп. Двигателя 1	См. параметры P18.09, P18.10 и P18.11.
25~30	Резерв	

Описание параметров:

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P06.00	Тип выхода HDO	0:Открытый коллектор – высокочастотный импульсный выход 1: Выход открытый коллектор	0
P06.01	Выбор выхода Y	0:Отключено	0
P06.02	Выбор выхода HDO	1:Работа	0
P06.03	Выбор релейного выхода RO1	2:Вращение вперед 3:Вращение назад	1
P06.04	Выбор релейного выхода RO2	4: Толчковый режим 5:Ошибка (неисправность) ПЧ 6:FDT1 7:FDT2 8: Частота достигнута 9: Работа на нулевой скорости 10: Верхний предел частоты достигнут 11: Нижний предел частоты достигнут 12: Готовность ПЧ 13: Предварительное возбуждение 14: Предварительная сигнализация о перегрузке 15: Предварительная сигнализация о недогрузке 16:PLCэтап завершен 17:PLCцикл завершен 18: Заданный подсчет достигнут 19: Фиксированный подсчет достигнут 20: Внешняя ошибка 21: Длина достигнута 22: Время работы достигнуто	5


Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
		23:MODBUS выходные виртуальные клетмы 24:PROFIBUS выходные виртуальные клетмы 25~30: Резерв	
P06.05	Выбор полярности выходных клетм	0x00~0x0F	0x00
P06.06	Время задержки включения выхода Y	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P06.07	Время задержки выключения выхода Y	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P06.08	Время задержки включения выхода HDO	0.000~50.000 сек (допустимо, только если P06.00=1)	0.000 сек
P06.09	Время задержки выключения выхода HDO	0.000~50.000 сек (допустимо, только если P06.00=1)	0.000 сек
P06.10	Время задержки включения выхода RO1	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P06.11	Время задержки выключения выхода RO1	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P06.12	Время задержки включения выхода RO2	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P06.13	Время задержки выключения выхода RO2	0.000~50.000 сек	0.000 сек
P07.38	Состояние выходных клетм при текущей ошибке		0
P17.13	Состояние переключения выходных клетм		0

## 7.11 PLC

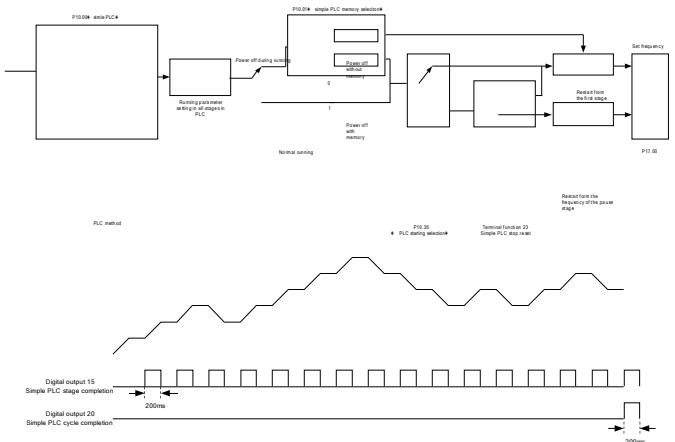Функцией PLC является управление ПЧ в режиме многоступенчатой скорости. ПЧ можно изменить запуск, частоту, направление вращения, для удовлетворения потребности обработки.

ПЧ серии Gooddrive 200A может контролировать 16 скоростей с 4 группами времени ACC/DEC.

На многофункциональные цифровые выходные клеммы или релейные выходы поступает сигнал когда цикл (этап) PLC завершается.



Описание параметров:

P10.00  
2

Код функции	Наименование	Описание параметра	
P10.00	Состояние PLC	0: Останов после запуска 1: Запуск на конечное значение после запуска 2: Выполнение цикла	
P10.01	Выбор памяти PLC	0: Без памяти при потере напряжения питания 1: С памятью при потере напряжения питания	
		195	

Мног

**Значение по умол- умол- чанию**

0.0%

0

0

скорость 0

P10.03 Продолжительность 0.0~6553.5сек (мин) 0.0 сек

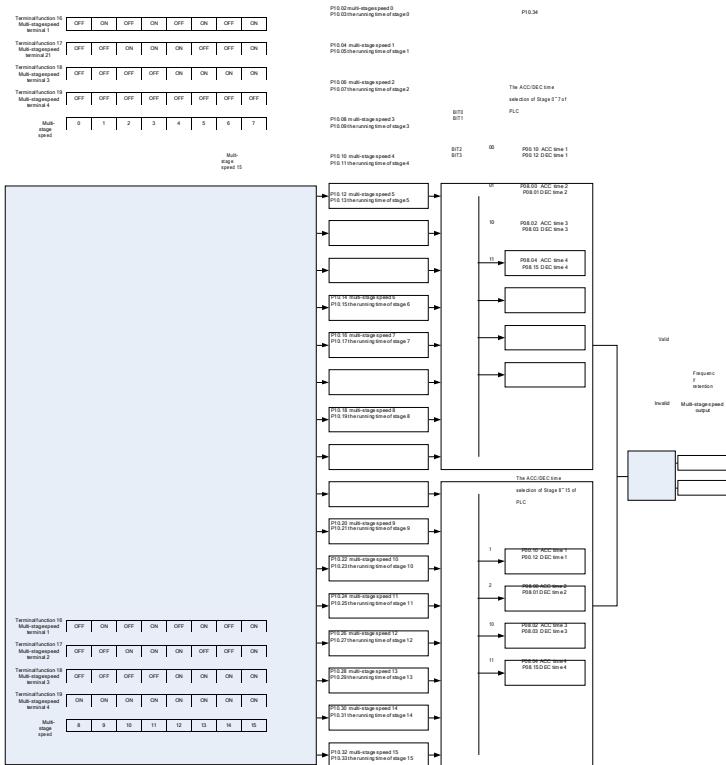
Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
	этапа 0		
P10.04	Многоступенчатая скорость 1	-100.0~100.0%	0.0%
P10.05	Продолжительность этапа 1	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.06	Многоступенчатая скорость 2	-100.0~100.0%	0.0%
P10.07	Продолжительность этапа 2	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.08	Многоступенчатая скорость 3	-100.0~100.0%	0.0%
P10.09	Продолжительность этапа 3	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.10	Многоступенчатая скорость 4	-100.0~100.0%	0.0%
P10.11	Продолжительность этапа 4	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.12	Многоступенчатая скорость 5	-100.0~100.0%	0.0%
P10.13	Продолжительность этапа 5	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.14	Многоступенчатая скорость 6	-100.0~100.0%	0.0%
P10.15	Продолжительность этапа 6	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.16	Многоступенчатая скорость 7	-100.0~100.0%	0.0%
P10.17	Продолжительность этапа 7	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек

<b>Код функции</b>	<b>Наименование</b>	<b>Описание параметра</b>	<b>Значение по умолчанию</b>
P10.18	Многоступенчатая скорость 8	-100.0~100.0%	0.0%
P10.19	Продолжительность этапа 8	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.20	Многоступенчатая скорость 9	-100.0~100.0%	0.0%
P10.21	Продолжительность этапа 9	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.22	Многоступенчатая скорость 10	-100.0~100.0%	0.0%
P10.23	Продолжительность этапа 10	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.24	Многоступенчатая скорость 11	-100.0~100.0%	0.0%
P10.25	Продолжительность этапа 11	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.26	Многоступенчатая скорость 12	-100.0~100.0%	0.0%
P10.27	Продолжительность этапа 12	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.28	Многоступенчатая скорость 13	-100.0~100.0%	0.0%
P10.29	Продолжительность этапа 13	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.30	Многоступенчатая скорость 14	-100.0~100.0%	0.0%
P10.31	Продолжительность этапа 14	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.32	Многоступенчатая	-100.0~100.0%	0.0%

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
	скорость 15		
P10.33	Продолжительность этапа 15	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.36	Выбор способа перезапуска PLC	0: Перезапуск от первогоэтапа 1:Продолжение работы от частоты останова	0
P10.34	PLC 0~7 этап Выбор времени ACC/DEC	0x0000~0xFFFF	0000
P10.35	PLC 8~15 этап выбор времени ACC/DEC	0x0000~0xFFFF	0000
P05.01~ P05.09	Выбор функции цифровых входов	23:PLC стоп/сброс 24:PLC пауза	
P06.01~ P06.04	Выбор функции цифровых выходов	15: Сигнал о предварительной перегрузке 16:Завершение этапа PLC	
P17.00	Задание частоты	0.00Гц~P00.03 (Максимальная выходная частота)	0.00 Гц
P17.27	PLC и текущий этап многоступенчатой скорости		

## 7.12 Многоскоростной режим

Установите параметры, когда ПЧ осуществляет многоступенчатую скорость запуска. В ПЧ серии Goodrive 200A можно задать 16 этапов скоростей, которые могут быть выбран путем комбинации кода многоступенчатых скоростей помошью клемм 1 ~ 4.Они соответствуют многоступенчатой скорости 0-15.



Описание параметров:

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P10.02	Многоступенчатая скорость 0	-100.0~100.0%	0.0%
P10.03	Продолжительность этапа 0	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.04	Многоступенчатая скорость 1	-100.0~100.0%	0.0%
P10.05	Продолжительность этапа 1	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек


P10.06	Многоступенчатая скорость 2	-100.0~100.0%	0.0%
P10.07	Продолжительность этапа 2	0.0~6553.5 сек (МИН)	0.0 сек
P10.08	Многоступенчатая скорость 3	-100.0~100.0%	0.0%

<b>Код функции</b>	<b>Наименование</b>	<b>Описание параметра</b>	<b>Значение по умолчанию</b>
P10.09	Продолжительность этапа 3	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.10	Многоступенчатая скорость 4	-100.0~100.0%	0.0%
P10.11	Продолжительность этапа 4	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.12	Многоступенчатая скорость 5	-100.0~100.0%	0.0%
P10.13	Продолжительность этапа 5	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.14	Многоступенчатая скорость 6	-100.0~100.0%	0.0%
P10.15	Продолжительность этапа 6	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.16	Многоступенчатая скорость 7	-100.0~100.0%	0.0%
P10.17	Продолжительность этапа 7	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.18	Многоступенчатая скорость 8	-100.0~100.0%	0.0%
P10.19	Продолжительность этапа 8	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.20	Многоступенчатая скорость 9	-100.0~100.0%	0.0%
P10.21	Продолжительность этапа 9	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.22	Многоступенчатая скорость 10	-100.0~100.0%	0.0%
P10.23	Продолжительность этапа 10	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.24	Многоступенчатая	-100.0~100.0%	0.0%

<b>Код функции</b>	<b>Наименование</b>	<b>Описание параметра</b>	<b>Значение по умолчанию</b>
	скорость 11		
P10.25	Продолжительность этапа 11	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.26	Многоступенчатая скорость 12	-100.0~100.0%	0.0%
P10.27	Продолжительность этапа 12	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.28	Многоступенчатая скорость 13	-100.0~100.0%	0.0%
P10.29	Продолжительность этапа 13	0.0~6553.5s сек (мин)	0.0 сек
P10.30	Многоступенчатая скорость 14	-100.0~100.0%	0.0%
P10.31	Продолжительность этапа 14	0.0~6553.5 сек (мин)	0.0 сек
P10.32	Многоступенчатая скорость 15	-100.0~100.0%	0.0%
P10.33	Продолжительность этапа 15	0.0~6553.5s сек (мин)	0.0 сек
P10.34	PLC 0~7 этапы выбор времени ACC/DEC	0x0000~0xFFFF	0000
P10.35	PLC 8~15 этап Выбор времени ACC/DEC	0x0000~0xFFFF	0000
P05.01~P05.09	Выбор функции цифровых выходов	16: Многоскоростная клемма 1 17: Многоскоростная клемма 2 18: Многоскоростная клемма 3 19: Многоскоростная клемма 4 20: Пауза	
P17.27	PLC и текущий этап многоступенчатой скорости		

## 7.13 PID-регулятор

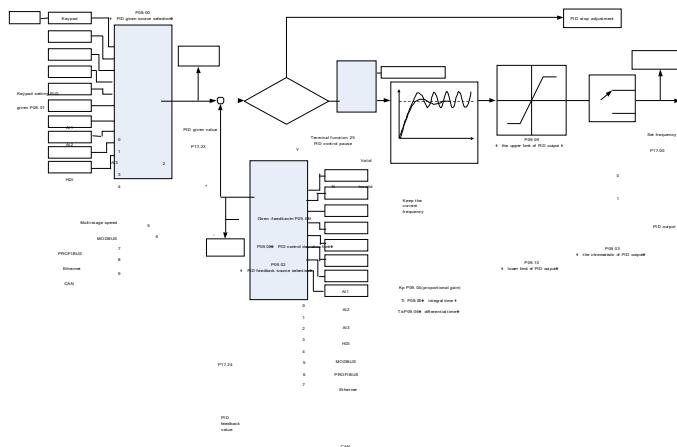Управление PID обычно используется, чтобы управлять сложными технологическими процессами. Корректируйте выходную частоту с помощью пропорциональной, интегральной, дифференциальной составляющих, для стабилизации значение выхода. Применяться к расходу, управлению давлением и температурой. Иллюстрация основного управления показана на рисунке ниже:



Когда P00.06, P00.07 = 7 или P04.27 = 6, режимом работы ПЧ является управление поPID.

### 7.13.1 Основные шаги настройки параметров PID:

#### a. Пропорциональное усиление P

Когда требуется получить P, во-первых, отмените PID интегрирование и дифференцирование (задайте  $T_i = 0$  и  $T_d = 0$ , см. параметр PID для подробной информации) сделайте пропорциональное усиление P единственным способом для PID. Задайте входные данные, как 60% ~ 70%, разрешенных максимально. Увеличите значение усиления P от 0 до вибрации системы, и наоборот запишите значение PID и установите его на 60% ~ 70% от текущего значения.

#### b. Время интегрирования I

После обеспечения усиления P, установите большое исходное значение времени интегрирования и уменьшайте его до тех пор, пока происходит вибрация системы, наоборот, до тех пор, пока вибрации системы исчезнут. Запишите значение  $T_i$  и задайте время интегрирования до 150% ~ 180% от текущего значения.

**c. Время дифференцирования D**

Как правило, не нужно задать Td, который равен 0. Если он должен быть установлен, установите его на 30% от значения, без вибрации системы, используя тот же метод с P и Ti.

**D** Проверьте работу системы с и без нагрузки, а затем настройте параметр PID, до тех пор,

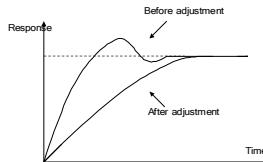
пока он доступен.

### 7.13.2 Уменьшение PID

После установки параметров управления PID, уменьшение возможно следующими способами:


#### Контроль превышения

Сократите время дифференцирования и увеличьте время интегрирования, когда происходит выброс.




#### Как можно добиться стабильного состояния

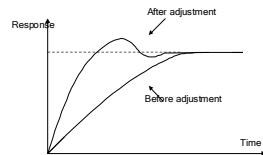Уменьшите время интегрирования ( $T_i$ ) и увеличьте время дифференцирования ( $T_d$ ), когда происходит выброс, но элемент управления должен быть стабильным.




#### Управление длинными вибрациями

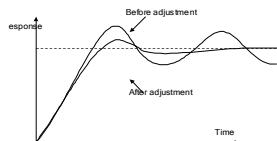Если периоды вибрации длиннее, чем заданное значение времени интегрирования ( $T_i$ ), необходимо продлить время интегрирования ( $T_i$ ) для контроля вибраций.



#### Управление короткими вибрациями

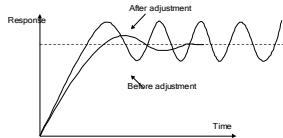Период коротких вибраций и то же значение времени дифференцирования ( $T_d$ ) означает, что время дифференцирование сбъльшое. Уменьшением времени дифференцирования ( $T_d$ ) можно управлять вибрацией. При установке времени дифференцирования в 0.00 (нет дифференцированного управления), для контроля вибраций, уменьшите усиление.




Описание параметров:

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P09.00	Выбор источника задания PID	0:С панели управления (P09.01) 1:Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 3: Аналоговый вход AI3 4:Высокоскоростной импульсный вход HDI 5:Многоступенчатая скорость 6:MODBUS 7~9: Резерв	0
P09.01	Задание PID с панели управления	-100.0%~100.0%	0.0%
P09.02	Выбор источника обратной связи PID	0: Аналоговый вход AI1 1: Аналоговый вход AI2 2: Аналоговый вход AI3 3: Высокоскоростной импульсный вход HDI 4:MODBUS 5~7: Резерв	0
P09.03	Выбор функции вывода PID	0:Выход PID - позитивный 1:Выход PID- негативный	0
P09.04	Пропорциональное усиление (Kp)	0.00~100.00	1.00
P09.05	Время интегрирования (Ti)	0.01~10.00 сек	0.10 сек
P09.06	Время дифференцирования (Td)	0.00~10.00 сек	0.00 сек

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P09.07	Цикл выборки (T)	0.00~100.00 сек	0.10 сек
P09.08	Предел отклонения PID	0.0~100.0%	0.0%
P09.09	Верхний предел выхода PID	P09.10~100.0% (Макс. частота или макс. напряжение)	100.0%
P09.10	Нижний предел выхода PID	-100.0%~P09.09 (Макс. частота или макс. напряжение)	0.0%
P09.11	Значение обратной связи в автономном режиме обнаружения	0.0~100.0%	0.0%
P09.12	Время обнаружения обратной связи в автономном режиме	0.0~3600.0 сек	1.0 сек
P09.13	Выбор регулировки PID	0x00~0x11  LED Единицы:  0: Сохранение интегральной регулировки, при достижении верхнего или нижнего предела частоты.  1: Останов интегральной регулировки, при достижении верхнего или нижнего предела частоты  LED Десятки:  0: То же самое, но с направлением задания  1: Противоположное направление задания	0x00
P17.00	Заданная частота	0.00Гц~P00.03 (максимальная частота)	0.00Гц
P17.23	Заданное значение PID	-100.0~100.0%	0.0%
P17.24	Значение ответа PID	-100.0~100.0%	0.0%

## 7.14 Выполнение перехода

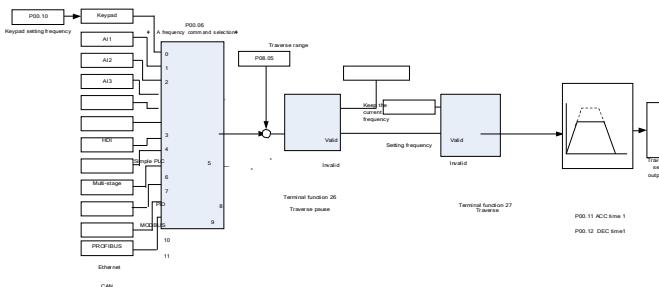Переход применяется в некоторых отраслях, таких, как текстильная промышленность, производство химических волокон и в случаях, когда требуется переход и свертка. Блок-схема работы показана ниже




Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P00.03	Максимальная выходная частота	P00.03~400.00 Гц	50.00 Гц
P00.06	Команда выбора частоты А	0:Задание с панели управления 1:Аналоговый вход A11 2: Аналоговый вход AI2 3: Аналоговый вход AI3 4:Высокочастотный импульсный вход HDI 5:Задание PLC 6: Многоступенчатая скорость 7: PID 8:MODBUS 9~11: Резерв	0
P00.11	Время ACC 1	0.0~3600.0сек	Зависит от модели

P00.12	Время DEC 1	0.0~3600.0 сек	Зависит от
--------	-------------	----------------	------------

<b>Код функции</b>	<b>Наименование</b>	<b>Описание параметра</b>	<b>Значение по умолчанию</b>
			модели
P05.01~P05.09	Выбор функции цифровых входов	26:Пауза перехода (останов на текущей частоте) 27: Сброс перехода (возврат на центральную частоту)	
P08.15	Диапазон перехода	0.0~100.0% (относительно заданной частоты)	0.0%
P08.16	Диапазон скачков частоты	0.0~50.0%(относительно диапазона перехода)	0.0%
P08.17	Увеличение времени перехода	0.1~3600.0 сек	5.0 сек
P08.18	Уменьшение времени перехода	0.1~3600.0 сек	5.0 сек

## 7.15 Счетчик импульсов

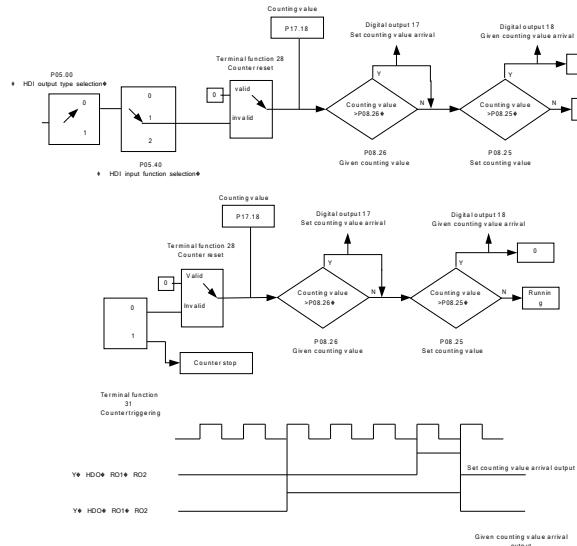ПЧ серии Gooddrive 200A поддерживают счетчик импульсов, который можно использовать для подсчета импульсов через клемму HDI. Когда фактическая длина больше или равна заданной длине, то сигнал можно вывести на клемму цифрового выхода, импульсный сигнал соответствующей длины будет автоматически очищен.




Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P05.00	Выбор типа входа HDI	0:Высокоскоростной импульсный вход HDI 1:Вход переключателя HDI	0
P05.40	Выбор входной функции высокоскоростного импульсного входа HDI	0:Вход задания частоты 1: Вход счетчика 2: Вход подсчета длины	0
P05.01~ P05.09	Выбор функций цифровых входов	28:Сброс счетчика 31:Счетчик триггера	
P06.01~	Выбор функций цифровых выходов	17: Завершение цикла PLC 18:Заданное значение достигнуто	

P06.04	вых выходов	нuto	
P08.25	Настройка значений	P08.26~65535	0

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
	подсчета		
P08.26	Учет значений 1 подсчета	0~P08.25	0
P17.18	Подсчет значений	0~65535	0

## 7.16 Управление фиксированной длиной

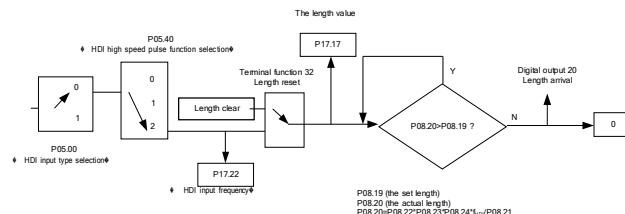ПЧ серии Goodrive 200A поддерживают функции управления фиксированной длиной и длиной подсчета импульсов, которая может быть введена через вход HDI и затем можно подсчитать фактическую длину по внутренней формуле подсчета. Если фактическая длина больше или равна заданной длине, на клемму цифрового выхода может выводиться сигнал «длина достигнута» в виде импульсного сигнала 200 мсек и соответствующая длина будет автоматически очищена.




**Примечание:** Длительность выходного импульса составляет 200 мсек.

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P05.00	Выбор типа входа HDI	0: Высокоскоростной импульсный вход HDI 1: Вход переключателя HDI	0
P05.40	Выбор входной функции высокоскоростного импульсного входа HDI	0: Вход задания частоты 1: Вход счетчика 2: Вход подсчета длины	0
P05.01~P05.09	Выбор функций цифровых входов	32: Сброс длины	
P06.01~P06.04	Выбор функций цифровых выходов	20: Заданное значение достигнуто	

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P08.19	Установка длины	0~65535 м	0
P08.20	Фактическая длина	0~65535 м	0
P08.21	Число импульсов на оборот	1~10000	1
P08.22	Диаметр оси	0.01~100.00 см	10.00 см
P08.23	Время длины	0.001~10.000	1.000
P08.24	Коэффициент корректировки длины	0.001~1.000	1.000
P17.17	Длина	0~65535	0

## 7.17 Ошибки (неисправности) при работе

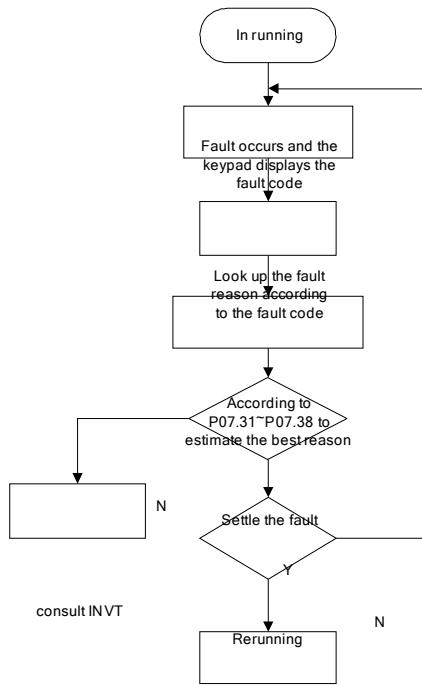ПЧ серии Goodrive 200A обеспечивают достаточную информацию процедуре поиска и определения ошибок (неисправностей) для удобства пользователя приложения.



Normal running

Описание параметров:

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
P07.27	Текущий тип ошибки	0:Нет ошибки 1:IGBTUзащита фазы(OUt1) 2:IGBTVзащита фазы(OUt2) 3:IGBTWзащита фазы(OUt3) 4:OC1 5:OC2 6:OC3 7:OV1 8:OV2 9:OV3 10:UV 11:Перегрузка двигателя (OL1) 12:Перегрузка ПЧ (OL2) 13:Обрыв входной фазы (SPI) 14: Обрыв выходной фазы (SPO) 15: Перегрев модуля выпрямителя (OH1) 16: Перегрев (неисправность)IGBT модуля ПЧ (OH2) 17: Внешняя ошибка (EF) 18: Сбой связи485 (CE) 19:Ошибка при обнаружении тока (ItE) 20:Ошибка при автонастройке двигателя (tE) 21: Ошибка EEPROM (EEP) 22:Ошибка обратной связи PID (PIDE) 23:Ошибка тормозного модуля (bCE)	0

Код функции	Наименование	Описание параметра	Значение по умолчанию
		24:Время работы ПЧ достигнуто (END) 25:Электрическая перегрузка (OL3) 26:Сбой связи с панелью управления (PCE) 27:Ошибка при загрузке параметров (UPE) 28: Ошибка при загрузке параметров (DNE) 29~31: Резерв 32:Короткое замыкание на землю 1(ETH1) 33: Короткое замыкание на землю 2 (ETH2) 34: Ошибка отклонения скорости (dEu) 35:Несогласованность (STo)	
P07.28	Предыдущий тип ошибки		
P07.29	Предыдущий тип ошибки2		
P07.30	Предыдущий тип ошибки 3		
P07.31	Предыдущий тип ошибки 4		
P07.32	Предыдущий тип ошибки 5		
P07.33	Текущая ошибка при частоте запуска		0.00 Гц
P07.34	Кривая частоты при текущей ошибке		0.00 Гц
P07.35	Выходное напряжение		0В

<b>Код функции</b>	<b>Наименование</b>	<b>Описание параметра</b>	<b>Значение по умолчанию</b>
	при текущей ошибке		
P07.36	Выходной ток при текущей ошибке		0.0A
P07.37	Напряжение на DC-шине при текущей ошибке		0.0 В
P07.38	Максимальная температура при текущей ошибке		0.0°C
P07.39	Состояние входных клемм при текущей ошибке		0
P07.40	Состояние выходных клемм при текущей ошибке		0
P07.41	Предыдущие ошибки при частоте запуска		0.00 Гц
P07.42	Опорная частота при предыдущей ошибке		0.00 Гц
P07.43	Выходное напряжение при текущей ошибке		0 В
P07.44	Выходной ток при текущей ошибке		0.0A
P07.45	Напряжение на DC-шине при текущей ошибке		0.0 В
P07.46	Максимальная температура при текущей ошибке		0.0°C
P07.47	Состояние входных клемм при текущей ошибке		0
P07.48	Состояние выходных		0

<b>Код функции</b>	<b>Наименование</b>	<b>Описание параметра</b>	<b>Значение по умолчанию</b>
	клемм при текущей ошибке		
P07.49	Предыдущая ошибка 2 при частоте запуска		0.00 Гц
P07.50	Опорная частота при предыдущей ошибке 2		0.00 Гц
P07.51	Выходное напряжение при предыдущей ошибке 2		0 В
P07.52	Выходной ток при предыдущей ошибке 2		0.0А
P07.53	Напряжение на DC-шине при предыдущей ошибке 2		0.0 В
P07.54	Максимальная температура при предыдущей ошибке 2		0.0°C
P07.55	Состояние входных клемм при предыдущей ошибке 2		0
P07.56	Состояние выходных клемм при предыдущей ошибке 2		0

## 8 Поиск ошибок (неисправностей)

---

### 8.1 Содержание главы

В этой главе рассказывается, как сбросить ошибки и просмотреть историю ошибок (неисправностей). В ней также перечислены все сообщения об ошибках и неисправностях, включая возможные причины и действия по их устранению.



◆ Только квалифицированным электрикам разрешается обслуживать ПЧ. Прочтайте инструкции по технике безопасности в главе по технике безопасности перед началом работы с ПЧ.

### 8.2 Индикация тревог и ошибок

Светодиодная индикация ошибок. См. порядок работы. Когда горит **TRIP**, на дисплее отображается сообщение об ошибке, ПЧ находится в состоянии неисправности. Используя информацию, приведенную в настоящей главе, для выявления и исправления причин большинства тревог, ошибок и неисправности. Если не получается, то свяжитесь с отделением INVT.

### 8.3 Сброс ошибок (неисправностей)

Ошибка ПЧ можно сбросить следующими способами: нажать на кнопку **STOP/RST**, цифровой вход, или путем переключения питания. Когда ошибка была удалена, можно перезапустить двигатель.

### 8.4 История ошибок (неисправностей)

В кодах функций P07.25~P07.30 хранятся 6 последних ошибок. В кодах функций P07.31~P07.38, P07.39~P07.46, P07.47~P07.54 показываются данные о работе ПЧ во время 3 последних ошибках.

### 8.5 Инструкция по ошибкам (неисправностям) и способы устранения

При возникновении ошибки ПЧ выполнить следующее:

1. Проверьте, панель управления работает. Если нет, пожалуйста, свяжитесь с местным отделением INVT.
2. Если все в порядке, то проверьте параметр P07 и обеспечьте соответствующие параметры зарегистрированных неисправностей для подтверждения реального со-

стояния, при текущей неисправности по всем параметрам.

**3.** В следующей таблице приведены описания ошибок (неисправностей) и методы их устранения.

**4.** Устраниите ошибку (неисправность).

**5.** Проверьте, чтобы неисправность была устранена и осуществлите сброс ошибки (неисправности) для запуска ПЧ.

Код ошибки	Тип ошибки	Возможная причина	Способ устранения
<b>Out1</b>	IGBT Ошибка фазы-U	1. Малое время разгона. 2. Есть повреждения внутренних фаз IGBT.	1. Увеличьте время разгона ACC. 2. Замените модуль IGBT.
<b>Out2</b>	IGBT Ошибка фазы-V	3. Нет контакта при подключении проводов,	3. Проверьте подключения. 4. Осмотрите внешнее оборудование и устраните неисправности.
<b>Out3</b>	IGBT Ошибка фазы-W	4. Отсутствует заземление	
<b>OC1</b>	Сверхток при разгоне	1. Время разгона или торможения слишком большое.	
<b>OC2</b>	Сверхток при торможении	2. Напряжение сети велико.	1. Увеличить время разгона 2. Проверьте напряжение питания
<b>OC3</b>	Сверхток при постоянной скорости	3. Мощность ПЧ слишком мала. 4. Переходные процессы нагрузки или неисправность. 5. Короткое замыкание на землю или потеря фазы 6. Внешнее вмешательство.	3. Выберите ПЧ с большей мощностью 4. Проверьте нагрузку и наличие короткого замыкания. 5. Проверьте конфигурацию выхода. 6. Проверить, если есть сильные помехи.

<b>OV1</b>	Повышенное напряжение при разгоне		
<b>OV2</b>	Повышенное напряжение при торможении	1. Входное напряжение несоответствует. 2. Существует большая энергия обратной связи (генерация).	1. Проверьте входное напряжение 2. Проверьте время разгона/торможения
<b>OV3</b>	Повышенное напряжение при постоянной скорости		
<b>UV</b>	Пониженное напряжение DC - шины	Напряжение питания слишком низкое.	Проверьте входное напряжение
<b>OL1</b>	Перегрузка двигателя	1. Напряжение питания слишком низкое. 2. Неверный параметр, номинальный ток двигателя. 3. Большая нагрузка на двигатель.	1. Проверьте входное напряжение 2. Установите правильный ток двигателя 3. Проверьте нагрузку и отрегулируйте крутящий момент
<b>OL2</b>	Перегрузка ПЧ	1. Разгон слишком быстрый 2. Сброс вращения двигателя 3. Напряжение питания слишком низкое. 4. Нагрузка слишком велика. 5. Долгая работа на низкой скорости при векторном управлении в замкнутом контуре	1. Увеличьте время разгона 2. Избегайте перегрузки после останова. 3. Проверьте входное напряжение и мощность двигателя 4. Выберете ПЧ большей мощности. 5. Выберите правильный двигатель.

<b>OL3</b>	Электрическая перегрузка	Предварительная сигнализация перегрузки согласно заданному параметру	Проверьте нагрузку и точку предупредительной перегрузки.
<b>SPI</b>	Потеря входных фаз	Потеря фазы или колебания входных фаз R,S,T	1. Проверьте входное напряжение 2. Проверьте правильность монтажа
<b>SPO</b>	Потеря выходных фаз	Потеря выходных фаз U,V,W (ассиметричная нагрузка)	1. Проверьте выход ПЧ 2. Проверьте кабель и двигатель
<b>OH1</b>	Перегрев выпрямителя	1. Затор в вентиляционном канале или повреждение вентилятора  2. Температура окружающей среды слишком высока.  3. Слишком большое время запуска.	1. Обратитесь к решению по сверхтоку  2. Проверьте воздухоотвод или замените вентилятор  3. Низкая температура  4. Проверить и восстановить  5. Измените мощность  6. Замените модуль IGBT  7. Замените панель управления
<b>OH2</b>	ПерегревIGBT		
<b>EF</b>	Внешняя неисправность	Клемма SIn Внешняя неисправность	Проверьте состояние внешних клемм
<b>CE</b>	Ошибка связи RS485	1. Неправильная скорость в бодах.  2. Неисправность в кабеле связи.  3. Неправильный адрес сообщения.  4. Сильные помехи в связи.	1. Установить правильную скорость  2. Проверьте кабель связи  3. Установить правильный адрес связи.  4. Замените кабель или улучшите защиту от помех.

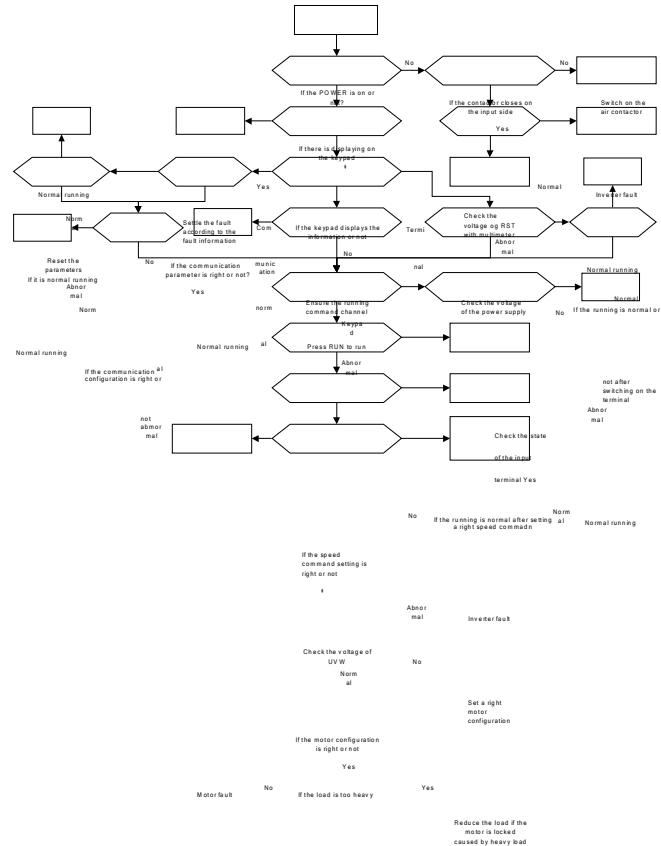
<b>ItE</b>	Ошибка при обнаружении тока	1. Неправильное подключение панели управления 2. Отсутствует вспомогательное напряжение 3. Неисправность датчиков тока 4. Неправильное измерение схемы.	1. Проверьте разъем 2. Проверьте датчики 3. Проверьте панель управления
<b>tE</b>	Ошибка автонастройки	1. Мощность двигателя несоответствует мощности ПЧ 2. Параметры двигателя неверны. 3. Большая разница между параметрами автонастройки и стандартных параметров 4. Время автонастройки вышло	1. Измените режим работы ПЧ 2. Установите параметры с шильдика двигателя 3. Уменьшите нагрузку двигателя и повторите автонастройку 4. Проверьте соединение двигателя и установите параметры. 5. Проверьте, что верхний предел частоты выше 2/3 номинальной частоты.
<b>EEP</b>	Ошибка EEPROM	1. Ошибка контроля записи и чтения параметров 2. Повреждения для EEPROM	1. Нажмите STOP/RST для сброса 2. Замените панель управления
<b>PIDE</b>	Ошибка обратной связи PID	1. Обратная связь PID отключена 2. Обрыв источника обратной связи PID	1. Проверить сигнал обратной связи PID 2. Проверьте источник обратной связи PID

<b>bCE</b>	Неисправен тормозной модуль	1. Неисправность тормозной цепи или обрыв тормозных кабелей 2. Недостаточно внешнего тормозного резистора	1. Проверьте тормозной блок и замените тормозные кабели 2. Увеличить тормозной резистор
<b>ETH1</b>	Ошибка Короткое замыкание 1	1.Короткое замыкание выхода ПЧ на землю. 2.Ошибка в цепи обнаружения тока.	1.Проверьте подключение двигателя 2. Проверьте датчики тока 3.Замените панель управления
<b>ETH2</b>	Ошибка Короткое замыкание 2	1.Короткое замыкание выхода ПЧ на землю. 2.Ошибка в цепи обнаружения тока.	1.Проверьте подключение двигателя 2. Проверьте датчики тока 3.Замените панель управления
<b>dEu</b>	Ошибка Отклонение скорости	Слишком большая нагрузка.	1.Проверьте нагрузку. Увеличить время обнаружения. 2.Проверить, что все параметры управления нормальны.
<b>STo</b>	Ошибка Несогласованность	1. Параметры управления не установлены для синхронных двигателей. 2. Параметры автономстройки не подходят. 3.ПЧ не подключен к двигателю.	1. Проверьте нагрузку и убедитесь, что все нормально. 2. Проверьте правильность установки параметров управления. 3. Увеличьте время обнаружения несогласованности.
<b>END</b>	Время работы ПЧ достигло заводской настройки	Фактическое время работы ПЧ превышает внутренний параметр времени.	Запросите поставщика и настройте заново продолжительность работы.


<b>PCE</b>	Сбой связи с панелью управления	<p>1. Обрыв проводов подключаемых к панели управления.</p> <p>2. Провода слишком длинные и подвержены помехам.</p> <p>3. Существует неисправность цепи в клавиатуре и основной плате.</p>	<p>1. Проверьте провода панели управления и убедитесь, есть ли ошибка.</p> <p>2. Проверить окружающей среды и устраните источник помех.</p> <p>3. Проверьте оборудование и запросите проведение сервисного обслуживания.</p>
<b>DNE</b>	Ошибка загрузки параметров	<p>1. Обрыв проводов подключаемых к панели управления.</p> <p>2. Провода слишком длинные и подвержены помехам.</p> <p>3. Ошибка хранения данных в панели управления.</p>	<p>1. Проверьте провода панели управления и убедитесь, есть ли ошибка.</p> <p>2. Проверьте оборудование и запросите проведение сервисного обслуживания.</p> <p>3. Повторно загрузите данные в панель управления. В случае повтора обратитесь в сервисную службу INVT</p>
<b>LL</b>	Ошибка Электронная недогрузка	<p>ПЧ сообщает о предварительном сигнале недогрузка, согласно установленным значениям.</p>	<p>Проверьте нагрузку и недогрузку в предупредительной точке.</p>
<b>PoFF</b>	Отключение питания системы	<p>Отключение питания системы или напряжение DC – шины слишком низкое</p>	<p>Проверьте питающее напряжение</p>

## 8.6 Общий анализ ошибок


### 8.6.1 Двигатель не работает



### 8.6.2 Вибрация двигателя

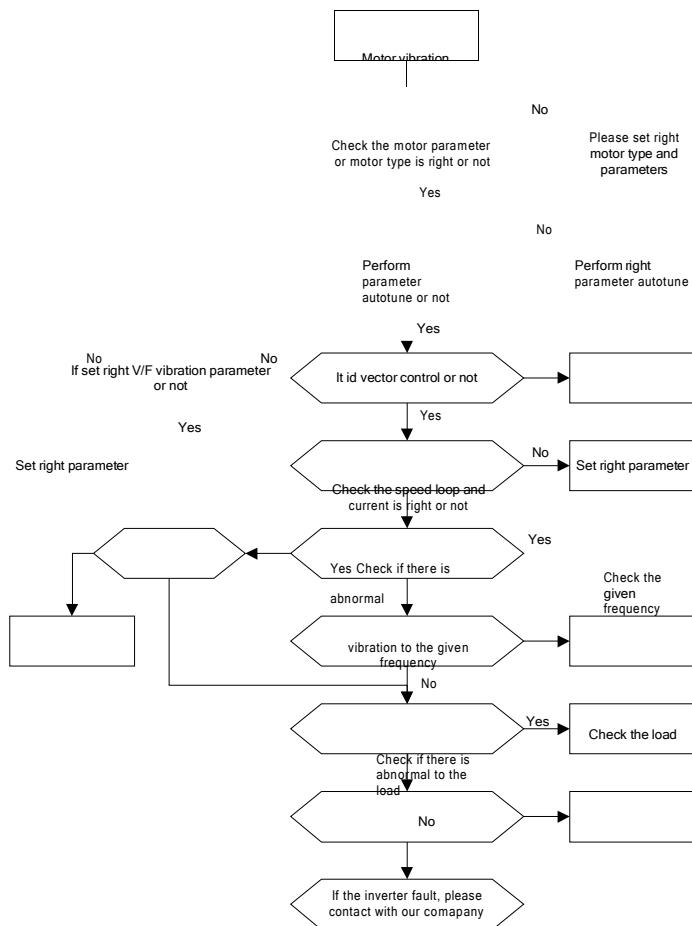


### 8.6.3 Перенапряжение

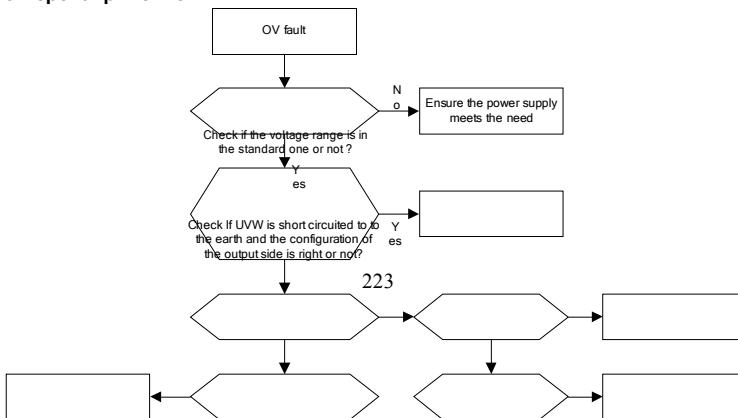


## Goodrive200 invertersПоиск ошибок


Settle the short circuit and

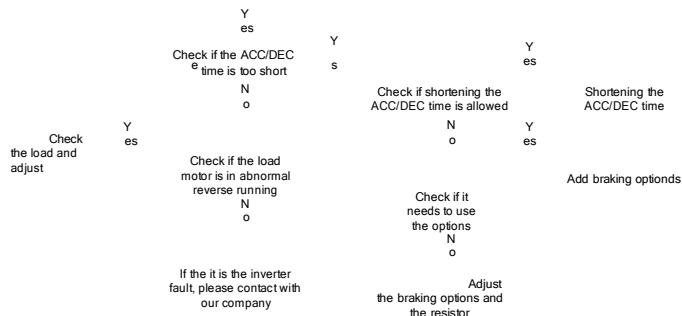
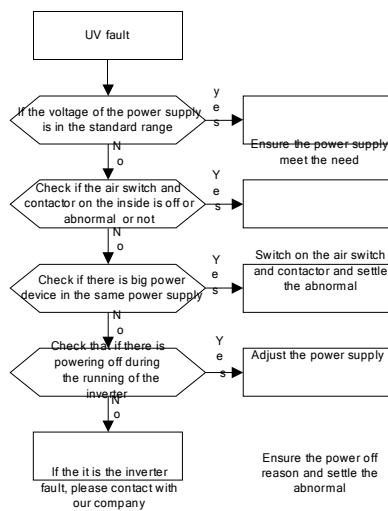
confabulate rightly



**8.6.4 Пониженное напряжение**

### 8.6.5 Аномальный перегрев двигателя

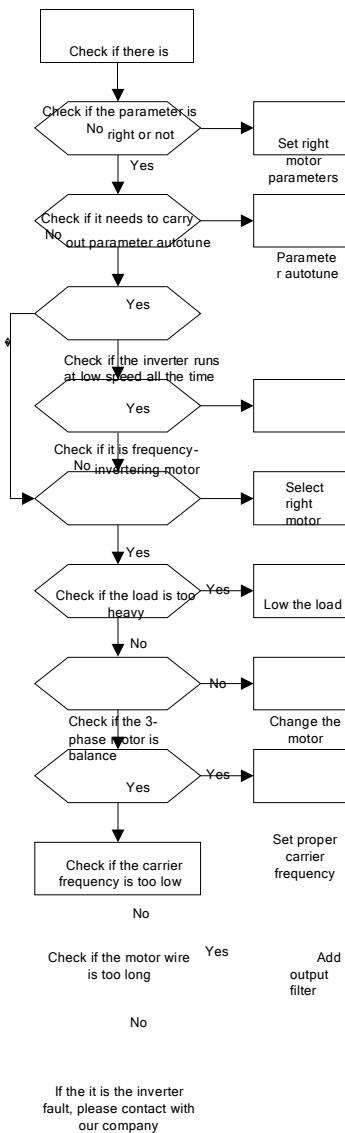

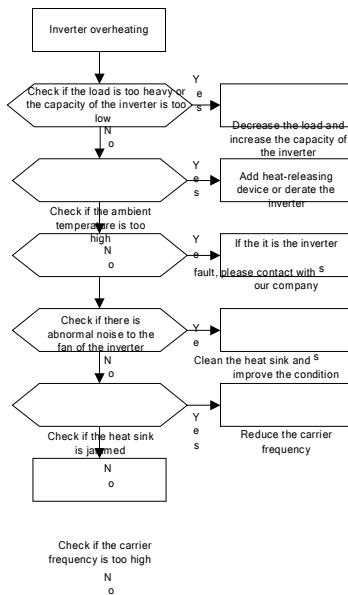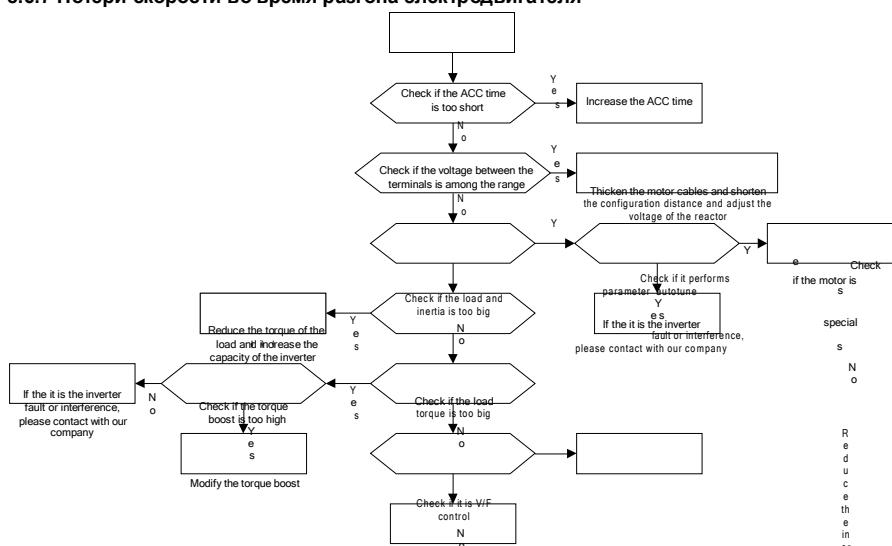
**8.6.6 Перегрев ПЧ****8.6.7 Потери скорости во время разгона электродвигателя**

tia of the  
load and  
increase  
the capacity  
of the  
inverter

Contact with our  
company

N  
o      Overcurrent

## 8.6.8 Сверхток

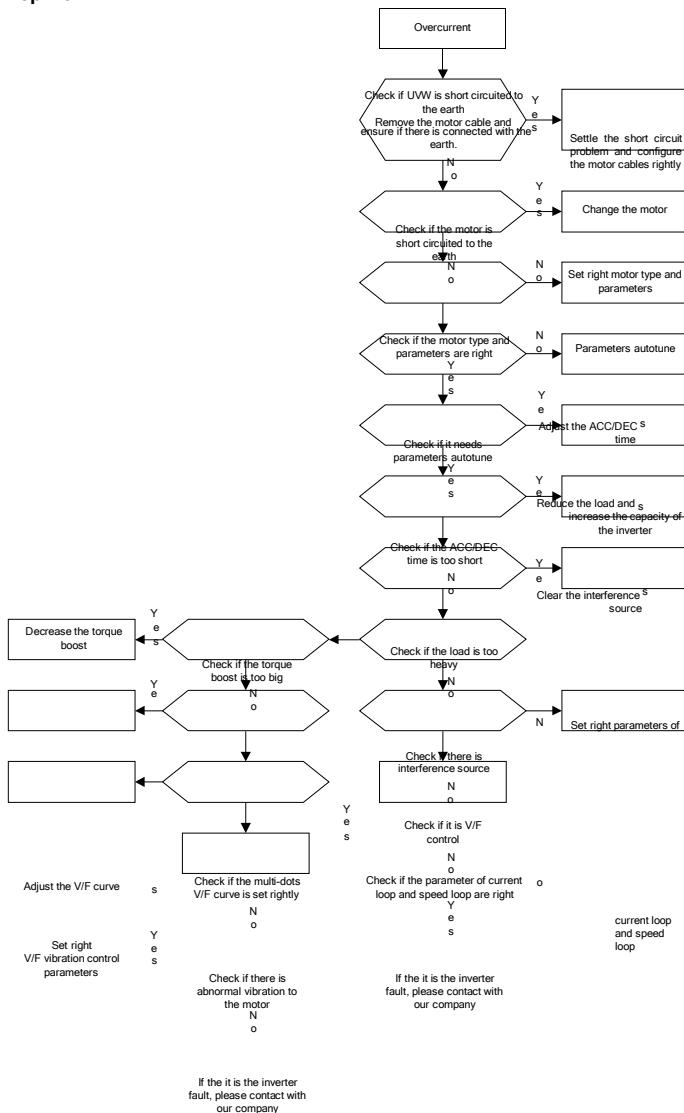

## 9. Техническое обслуживание и диагностика

### 9.1 Содержание главы.

В главе содержатся инструкции по профилактическому обслуживанию ПЧ.

### 9.2 Интервалы обслуживания

Если ПЧ установлен в соответствующей среде, то требуется минимальное обслуживание. В таблице перечислены интервалы текущего технического обслуживания, рекомендованные INVT.

Проверка	Проверка элемента	Метод проверки	Критерий
Окружающая среда	Проверка температуры окружающей среды, влажности и вибрации. Наличие пыли, газа, нефти, тумана и воды.	Визуальный осмотр и инструментальный тест	См. руководство
	Убедитесь, что нет никаких инструментов и других объектов	Визуальный осмотр	Отсутствие инструментов и опасных объектов.
Напряжение	Убедитесь, что напряжение силовых цепей и цепей управления в норме.	Проверка с помощью мультиметра	См. руководство
Панель управления	Убедитесь, в том, что показания дисплея четкие	Визуальный осмотр	Символы видны на дисплее.
	Убедитесь, что символы отображаются полностью	Визуальный осмотр	См. руководство
Основные цепи	Убедитесь, что все винты затянуты	Затяните	Основные цепи

Проверка	Проверка элемента	Метод проверки	Критерий
использования	Убедитесь, что нет повреждений изоляторов, смены цвета, искривлений вызванных перегревом или старением.	Визуальный осмотр	
	Убедитесь в отсутствии пыли и грязи	Визуальный осмотр	
Выходные провода	Убедитесь, что нет повреждений изоляции, смены цвета вызванных перегревом.	Визуальный осмотр	
	Убедитесь в том, что нет трещин и изменений цвета.	Визуальный осмотр	
Состояние клемм	Убедитесь, что нет повреждений	Визуальный осмотр	
Конденсаторы фильтра	Убедитесь, что нет повреждений изоляторов, смены цвета, искривлений вызванных перегревом или старением.	Визуальный осмотр	
	Убедитесь, что предохранительный клапан в нужном месте.	Оцените время использования, согласно техническому обслуживанию и замерьте емкость.	
	В случае необходимости	Измерьте емкость	

Goodrive200 inverters Техническое обслуживание и диагностика

Проверка	Проверка элемента	Метод проверки	Критерий
	Резисторы	мости, измерить емкость.	с помощью приборов.
		Убедитесь в том, что следов нагара от перегрева.	Визуальный осмотр и запах
		Убедитесь в том, что резисторы подключены.	Визуальный осмотр и проверьте с помощью мультиметра
	Трансформатор и реактор	Убедитесь в том, что нет вибрации и запаха	Визуальный осмотр, запах, слух
		Убедитесь в том, что нет вибрации и шума	Слух
	Контакторы и реле	Убедитесь, что контактор в порядке.	Визуальный осмотр
Цель управления	PCB и разъемы	Убедитесь, что нет незатянутых винтов и контактов.	Закрепите Цель управления
		Убедитесь, что нет запаха и смены цвета.	Визуальный осмотр и запах
		Убедитесь, что нет повреждений и ржавчины.	Визуальный осмотр
		Убедитесь, что нет следов потоков на конденсаторах.	Визуальный осмотр и оценка времени использования перед обслуживанием
Система охлаждения	Вентилятор охлаждения	Убедитесь в том, что нет вибрации и шума	Слух и визуальный осмотр или Система охлаждения

Проверка	Проверка элемента	Метод проверки	Критерий
		вращать рукой	
	Убедитесь в том, крыльчатка на месте	Закрепите	
	Убедитесь в том, что нет трещин и изменений цвета.	Визуальный осмотр или оценка времени использования перед обслуживанием	
Вентиляционный воздуховод	Убедитесь в том, внутри вентилятора отсутствуют постоянные предметы.	Визуальный осмотр	

Проконсультируйтесь с местным представителем сервисной службы INVT для более подробной информации о поддержке. Посетите официальный веб-сайт INVT: <http://www.invt.com.cn> выберите сервисную службу.

### 9.3 Вентилятор охлаждения

Вентилятор имеет минимальную продолжительность 25 000 часов работы. Фактическая продолжительность зависит от использования ПЧ и температуры окружающей среды.

Часы работы можно посмотреть в P07.15 (время работы ПЧ).

Неисправность вентилятора может быть предсказано из-за увеличения шума от подшипников вентилятора. Если ПЧ эксплуатируется в важной части процесса, замена вентилятора рекомендуется после того, как эти симптомы появляются. Вентиляторы для замены доступны в INVT.

#### Замена вентилятора охлаждения

	❖ Прочтите и следуйте указаниям в главе Меры предосторожности. Игнорирование инструкций может причинить телесные повреждения или смерть, или повреждение оборудования.
---	--

1. Остановите ПЧ и отключите его от источника питания переменного тока и подождите по крайней мере время обозначено на ПЧ.

2. С помощью отвертки поднимите держатель вентилятора немного вверх от передней

крышки.

- 3.** Отключите кабель вентилятора.
- 4.** Удалите держатель вентилятора из петли.
- 5.** Установить новый держатель вентилятора, включая вентилятор в обратном порядке.
- 6.** Подключите питание.

## 9.4 Конденсаторы

### 9.4.1 Формовка конденсаторов

Конденсаторы DC-шины должны быть отформованы согласно инструкции, если ПЧ был на хранении долгое время. Время хранения отсчитывается с даты производства, которая отмечена в серийном номере ПЧ.

Время	Принцип работы
Время хранения меньше, чем 1 год	Работа без подзарядки
Время хранения 1-2 года	Подключение к питающей сети не менее чем за 1 час до начала работы
Время хранения 2-3 лет	Использовать для зарядки напряжение ПЧ <ul style="list-style-type: none"> <li>• При 25% Номинального напряжения в течении 30 минут</li> <li>• При 50% Номинального напряжения в течении 30 минут</li> <li>• При 75% Номинального напряжения в течении 30 минут</li> <li>• При 100% Номинального напряжения в течении 30 минут</li> </ul>
Время хранения более 3 лет	Использовать для зарядки напряжение ПЧ <ul style="list-style-type: none"> <li>• При 25% Номинального напряжения в течении 2 часов</li> <li>• При 50% Номинального напряжения в течении 2 часов</li> <li>• При 75% Номинального напряжения в течении 2 часов</li> <li>• При 100% Номинального напряжения в течении 2 часов</li> </ul>

Методика с использованием напряжения заряда для ПЧ:

Правильный выбор напряжения зависит от напряжения питания ПЧ. Однофазное питание 230VAC/2A применяется к 3-х фазным 230V AC ПЧ в качестве входного напряжения. ПЧ с 3-х фазным 230V AC в качестве входного напряжения можно применить 1-но фазное напряжения 230 в AC/2A. Все конденсаторы DC – шины заряжаются в то же время, через один выпрямитель.

ПЧ высокого напряжения нуждается в высоком напряжении (например, 400V) во время зарядки. Маленькая мощность конденсатора (2A достаточно) может использоваться, потому что конденсатор, заряжаясь, почти не нуждается в токе.

Метод операции по зарядке с помощью источника постоянного тока:

Для получения дополнительной информации обратитесь в сервисную службу компании INVT.

#### 9.4.2 Замена электролитических конденсаторов



◊ Прочтите и следуйте указаниям в главе Меры предосторожности.  
Игнорирование инструкций может причинить телесные повреждения или смерть, или повреждение оборудования.

Замените электролитические конденсаторы, если время работы ПЧ выше 35000.

Пожалуйста, свяжитесь с местным отделением INVT или по нашей Национальной горячей линии (400-700-9997) для выполнения данной работы.

## 9.5 Силовые кабели



◊ Прочтите и следуйте указаниям в главе Меры предосторожности.

Игнорирование инструкций может причинить телесные повреждения или смерть, или повреждение оборудования.

1. Остановите ПЧ и отключите его от источника питания переменного тока и подождите по крайней мере время обозначено на ПЧ.
2. Проверить правильность подсоединения кабеля питания.

## 10. Протоколы связи

---

### 10.1 Содержание главы

В этой главе описываются протоколы связи для ПЧ серии Gooddrive 200.

В ПЧ серии Gooddrive 200 обеспечивается интерфейс RS485. Он соответствует международному стандартному протоколу связи ModBus, позволяет работать в режиме Master/Slave. Пользователь может реализовать централизованное управление через PC/PLC, ПК, и т.д. (задать команду управления, частоте запуска ПЧ, изменить коды соответствующих функций, мониторинг и контроль работы, информация о состоянии и ошибках ПЧ и так далее) адаптировать приложения требованиям пользователя.

### 10.2 Краткая инструкция для протокола Modbus

Протокол Modbus — протокол программного обеспечения, который применяется в контроллерах. Этот протокол контроллер может общаться с другими устройствами через сеть (например, RS485). И с этим промышленным стандартом, контролирующие устройства разных производителей могут быть подключены к промышленной сети для удобного мониторинга.

Существует два режима передачи для протокола Modbus: режимы ASCII и RTU. В одной сети Modbus для всех устройств, следует выбрать одинаковые режимы передачи и основные параметры, например скорость передачи, бит цифровой, проверка бита и бит остановки.

### 10.3 Применение в ПЧ

В ПЧ используется протокол ModbusRS485, с режимом RTU и физическим уровнем 2-х проводной кабельной линии.

#### 10.3.1 2-х проводный RS-485

Интерфейс 2-х проводного RS-485 работает в полудуплексном режиме, и его сигнал данных применяет дифференциальную передачу. Используются витые пары, одна из которых определяется как A (+) и другая, определяется как B (-). Обычно, если положительный электрический уровень между передающим ПЧ A и B +2 ~ + 6V, это - логика "1", если электрический уровень -2V ~ -6V; это - логика "0".

Клеммы 485 + соответствует А и 485- В.

Скорость связи означает число в двоичном бите в секунду. Измеряется в кбит/с (бит/с).

Чем выше скорость, тем быстрее скорость передачи данных и слабее против помех. В качестве кабелей связи применяется витая пара 0,56 мм (24AWG). Максимальное расстояние передачи показано в таблице ниже:

Скорость передачи данных	Максимальная длина						
2400BPS	1800м	4800BPS	1200м	9600BPS	800м	19200BPS	600м

Рекомендуется использовать экранированные кабели витой пары типа STP для протокола RS-485.

Также необходимо использовать терминальный резистор сопротивлением 120 Ом, для согласования длины кабеля и скорости передачи данных.

### 10.3.2.1 Одиночное приложение

На рисунке 10.1 показано подключение по протоколу связи Modbus одного ПЧ и РС. Как правило, компьютер не имеет интерфейс RS485, RS232 или USB интерфейс компьютера должны быть преобразованы через преобразователь в RS485. Подключите RS485 + к клемме A ПЧ и к клемме B 485-. Рекомендуется использовать экранированную витую пару. При применении конвертера RS232-RS485, длина кабеля должна быть неболее 15 м. Рекомендуется для прямого подключения к компьютеру через конвертер RS232-RS485. Если используется преобразователь USB-RS485, провода должно быть максимально короткими.

Выберите правильный интерфейс для подключения к компьютеру (выберите порт интерфейса преобразователя RS232-RS485, например COM1) после подключения и задайте основные параметры, как скорость связи и проверка битов так же, как в ПЧ.

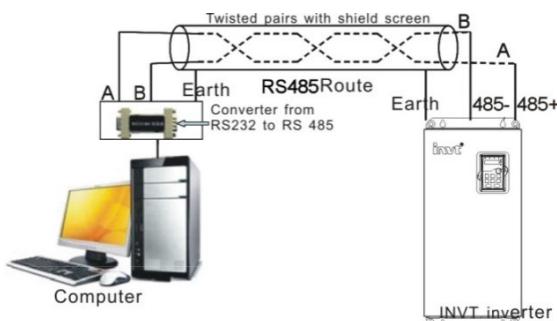


Рис. 10.1 Подключение по протоколу RS485

### 10.3.1.2 Приложение для нескольких подключений.

В качестве топологии подключения устройств используется топология «Звезда» или

«Шина».

Данные топологии используется в протоколе RS485. Оба конца кабеля связаны с терминальными резисторами  $120\ \Omega$ , которые показаны на рисунке 10.2. На рисунке 10.3 показана схема подключения, а на рисунке 10.4 схема реального подключения.

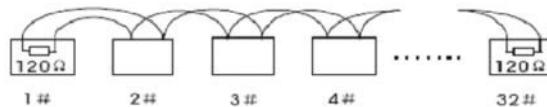


Рис. 10. 2 Подключение «Шина»

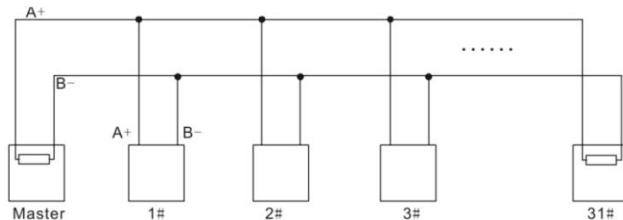


Рис. 10. 3Подключение «Шина»

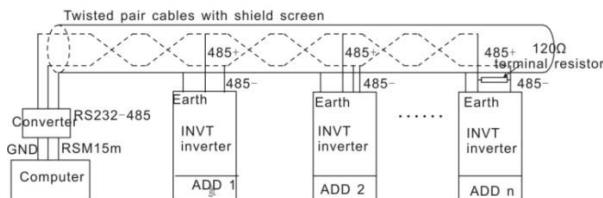


Рис. 10.4Схема реального подключения

На рисунке 10.5 позано подключение по топологии «Звезда». Терминальный резистор подключается к двум устройствам, которые имеют максимальную длину. (1# устройство и 15# устройств)

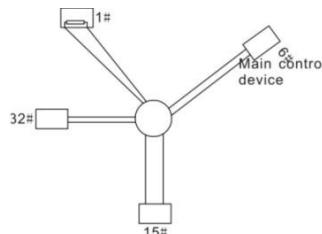


Рис. 10.5 Подключение «Звезда»

Рекомендуется использовать экранированные кабели «Витая пара». Основные параметры устройств, такие как скорость передачи данных и проверка битов, должны быть одинаковыми и не должно быть одинаковых адресов.

### 10.3.2 Режим RTU

#### 10.3.2.1 Формат кадра (фрейма) сообщения RTU

В сети Modbus в режиме RTU каждый 8-битный байт в сообщении включает в себя два шестнадцатеричных символа по 4 бит. По сравнению с ACSII режимом, этот режим может отправить больше данных при той же скорости передачи данных.

##### Код системы

- 1 стартовый бит
- 7 и 8 цифровой бит, минимальный допустимый бит, который может быть отправлен.

Каждый кадр из 8 бит, включает в себя два шестнадцатеричных символа (0...9, A...F)

- 1 проверка битов «чет/нечет»
- 1 конец бита (с контролем), 2 бит(без контроля)

Поле обнаружения ошибки

- CRC

Ниже иллюстрируется формат данных:

11-битный символ кадра (BIT1 ~ BIT8 являются цифровыми битами)

Start bit	BIT1	BIT2	BIT3	BIT4	BIT5	BIT6	BIT7	BIT8	Check bit	End bit
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	---------

10-битный символ кадра (BIT1~ BIT7 являются цифровыми битами)

Start bit	BIT1	BIT2	BIT3	BIT4	BIT5	BIT6	BIT7	Check bit	End bit
-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	---------

В кадре один символ цифрового бита вступает в силу. Стартовый бит, проверочный бит и стоповый бит используются для отправки цифровых битов на другое устройство. Цифровой бит, чет/нечет checkbit и стоповый бит должны быть заданы также в реальном приложении.

В режиме RTU протокола Modbus минимальное время паузы («интервал тишины») между фреймами должно быть не менее времени передачи 3,5 байт. Проверка контрольной суммы CRC-16 (контроль циклическим избыточным кодом). При этом считаются все данные, кроме самой контрольной суммы. Подробнее см. проверку CRC.

Учтите, что минимальное время передачи 3,5 байт для «интервала тишины» по протоколу Modbus должно выдерживаться перед началом каждого фрейма и в конце,

суммируясь.

Стандартная структура кадра RTU:

START	T1-T2-T3-T4(время передачи 3,5 байтов)
ADDR	Коммуникационный адрес: 0~247(десятичная система) (0 это широковещательный адрес)
CMD	03H: чтение параметров Slave 06H: запись параметров Slave
DATA (N-1) ... DATA (0)	Данные $2 * N$ байтов являются основным содержанием сообщения, а также обмен данными
CRC CHK low bit	Обнаружение значения: CRC (16BIT)
CRC CHK high bit	
END	T1-T2-T3-T4(время передачи 3,5 байтов)

#### 10.3.2.1 Проверка ошибки в кадре RTU

Различные факторы (электромагнитные помехи) могут вызвать ошибки в передаче данных. Например, если при отправке сообщения логика «1», разность A-B на RS485 следует 6V, но в действительности, оно может быть -6V вследствие электромагнитных помех, и затем другие устройства принимают отправленное сообщение как логика «0». Если нет проверки ошибок, то принимающие устройства примут сообщение неправильно, и они могут дать неправильный ответ, который вызовет серьезные проблемы. Проверка: отправитель вычисляет передающие данные согласно фиксированной формуле, и затем отправляет результат с сообщением. Когда получатель получит это сообщение, он вычисляет результат согласно тому же самому методу и сравнят это с переданными. Если двумя результатами является то же самое, то сообщение корректно. В противном случае сообщение является неправильным.

Ошибочный контроль кадра может быть разделен на две части: разрядный контроль байта и целый контроль данных кадра (проверка CRC).

#### Разрядный контроль байта

Пользователь может выбрать различную разрядную проверку, которая воздействует на установку контрольного бита каждого байта.

Определение проверки: добавьте контрольный бит перед передачей данных, чтобы иллюстрировать, что число "1" в передаче данных является нечетным числом или четным числом. Когда байт проверки "0", иначе, байт проверки "1". Этот метод используется, чтобы стабилизировать четность данных.

Определение нечетного контроля: добавьте нечетный контрольный бит перед передачей данных, чтобы иллюстрировать, что число “1” в передаче данных является нечетным числом или четным числом. Когда это нечетно, байт проверки “0”, иначе, байт проверки “1”. Этот метод используется, чтобы стабилизировать четность данных. Например, передавая “11001110”, есть пять “1” в данных. Если применяется контроль четности, то контрольный бит “1”; если применяется нечетный контроль; нечетный контрольный бит “0”. Четный и нечетный контрольный бит вычисляется на позиции контрольного бита фрейма. И устройства получения также выполняют четный и нечетный контроль. Если четность данных получения отличается от значения установки, в передаче есть ошибка.

### Проверка CRC

Контроль использует формат кадра RTU. Кадр включает поле обнаружения ошибок кадра, которое основано на методе вычисления CRC. Поле CRC составляет два байта, включая 16 двоичных значений числа. Это добавляется в кадр после того, как вычислено, передавая устройство. Устройство получения повторно вычисляет CRC принятого кадра и сравнивает их со значением в полученном поле CRC. Если два значения CRC отличаются, в передаче есть ошибка.

Во время CRC будет сохранен 0\*FFFF. И затем, соглашение с непрерывными 6 - выше байтов в кадре и значения в регистре. Только данные на 8 битов в каждом символе эффективны к CRC, в то время как бит запуска, конец и четный и нечетный контрольный бит неэффективны.

Вычисление CRC применяет принципы контроля CRC международного стандарта. Когда пользователь редактирует вычисление CRC, он может обратиться к относительному стандартному вычислению CRC, чтобы записать необходимую программу вычисления CRC.

Здесь для справки представлена простая функция вычисления CRC (запограммирована на языке С):

```
unsigned int crc_cal_value(unsigned char *data_value,unsigned char data_length)
{
    int i;
    unsigned int crc_value=0xffff;
    while(data_length--)
    {   crc_value^=*data_value++;
        data_value++;
    }
}
```

```

for(i=0;i<8;i++)
{
if(crc_value&0x0001)crc_value=(crc_value>>1)^0xa001;
else crc_value=crc_value>>1;
}
return(crc_value);
}

```

В лестничной логике CKSM вычислил значение CRC согласно фрейму с табличным запросом. Метод совершенствуется с легкой программой и большой скоростью вычисления. Но в ROM занятая программа занимает много места. Так что используйте это с осторожностью согласно требуемому пространству программы.

## 10.4 Иллюстрации кодов команд и данных RTU

### 10.4.1 Код команды: 03H

**03H (соответствуют в двоичномкоде - 0000 0011) ,чтениеNслова (Word) (Макс. непрерывное чтение 16 слов)**

Код команды 03H означает, что, если основные считанные данные формирует ПЧ, число чтения зависит от “числа данных” в коде команды. Максимальное Непрерывное число чтения 16, и адрес параметра должен быть непрерывным. Длина байта каждого данных 2 (одно слово). Следующий формат команды иллюстрируется шестнадцатеричным (число с “H” означает шестнадцатеричный), и одно шестнадцатеричное занимает один байт.

Код команды используется, чтобы считать рабочий этап ПЧ.

Например, читайте, непрерывные 2 контента данных 0004H от ПЧ с адресом 01H (читайте контент адреса данных 0004-ых и 0005-ых), структура кадра как указано ниже:

Ведущее сообщение команды RTU (от ведущего устройства к ПЧ)

START	T1-T2-T3-T4 (время передачи 3,5 байтов)
ADDR	01H
CMD	03H
High bit of the start bit	00H
Low bit of the start bit	04H
High bit of data number	00H
Low bit of data number	02H

CRC low bit	85H
CRC high bit	CAH
END	T1-T2-T3-T4 (время передачи 3,5 байтов)

T1-T2-T3-T4 между START и END должен обеспечить, по крайней мере, время 3,5 байтов как досуг и отличить два сообщения для предотвращения взятия двух сообщений как одно сообщение.

**ADDR** = 01Н означает, что ПЧ с адресом 01 Н и ADDR отправляет команду сообщения, короткое занимает один байт

**CMD=03Н** означает, что команда сообщение отправляется для чтения данных формы ПЧ и CMD занимает один байт

“**Startaddress**” средства чтения данных образуют адрес, и занимает 2 байта с тем, что старший бит в передней стороне и младший бит находится позади.

“**Datano**” означает чтение данных, номер с группой слов. Если “startaddress” 0004Н и “datano” 0002Н, данные 0004Н и 0005Н будут читаться в таблице.

**CRC** занимает 2 байта с тем, что старший бит в передней стороне ,и младший бит находится позади.

#### RTUSlave ответное сообщение (от ПЧ к Master)

START	T1-T2-T3-T4 (время передачи 3,5 байтов)
ADDR	01H
CMD	03H
Byte number	04H
Data high bit of address 0004H	13H
Data low bit of address 0004H	88H
Data high bit of address 0005H	00H
Data low bit of address 0005H	00H
CRC CHK low bit	7EH
CRC CHK high bit	9DH
END	T1-T2-T3-T4 (время передачи 3,5 байтов)

Значение ответа:

**ADDR** = 01Н означает, что ПЧ с адресом 01 Н и ADDR отправляет команду сообщения, короткое занимает один байт

**CMD=03Н** означает, что команда сообщение отправляется для чтения данных формы ПЧ и CMD занимает один байт

“Bytelenumber” означает все номер байта из байт (за исключением байт) CRC байт (за исключением байт). 04 означает, что есть 4 байта данных из «номер байта» «CRCCHK младшего бита», которые являются «цифровой адрес 0004Нстарший бит», «цифровой адрес 0004Нмладшего бита», «цифровой адрес таблице старший бит» и «цифровой адрес таблице младшего бита».

Есть 2 байта, сохраненные в данных фактом, что старшийбит находится в передней стороне, и младший бит находится в позади сообщения, данные адресуются 0004-ый, является 1388-ым, и данные данных адресуются 0005-ый, является 0000-ым.

CRC занимает 2 байта с фактом, что высокий бит находится в передней стороне, и младший бит находится в позади.

#### 10.4.2 Код команды:06H

06H(соответствуют в двоичном коде.0000 0110), запись одного слова (Word)

Команда означает, что в основные данные записи ПЧ и одну команду можно записать данные за исключением нескольких дат. Эффект заключается в том, чтобы изменить режим работы ПЧ. Например, запись 5000 (1388H) 0004H от ПЧ с адресом 02 H, структура кадра как ниже:

RTUMастер команда сообщение (от Master к ПЧ)

START	T1-T2-T3-T4 (время передачи 3,5 байтов)
ADDR	02H
CMD	06H
High bit of writing data address	00H
Low bit of writing data address	04H
data content	13H
data content	88H
CRC CHK low bit	C5H
CRC CHK high bit	6EH
END	T1-T2-T3-T4 (время передачи 3,5 байтов)

RTUslave команда сообщение (от ПЧк Master)

START	T1-T2-T3-T4 (время передачи 3,5 байтов)
ADDR	02H
CMD	06H
High bit of writing data address	00H
Low bit of writing data address	04H

High bit of data content	13H
Low bit of data content	88H
CRC CHK low bit	C5H
CRC CHK high bit	6EH
END	T1-T2-T3-T4 (время передачи 3,5 байтов)

**Примечание:** Раздел 10.2 и 10.3 главным образом описывают формат команды, и детальное применение будет упоминаться в 10.8 с примерами.

#### 10.4.3 Код команды 08 H для диагностики

Значение кодов вспомогательных функций

Код вспомогательных функций	Описание
0000	Возвращение запроса информации

Например: Стока запроса информации такая же, как строки информации ответа, когда цикл обнаружения для решения 01 H драйвера осуществляется.

Команда запроса RTU:

START	T1-T2-T3-T4 (время передачи 3,5 байтов)
ADDR	01H
CMD	08H
High byte of sub-function code	00H
Low byte of sub-function code	00H
High byte of data content	12H
Low byte of data content	ABH
Low byte of CRC	ADH
High byte of CRC	14H
END	T1-T2-T3-T4 (время передачи 3,5 байтов)

RTU команда ответа:

START	T1-T2-T3-T4 (время передачи 3,5 байтов)
ADDR	01H
CMD	08H
High byte of sub-function code	00H
Low byte of sub-function code	00H
High byte of data content	12H
Low byte of data content	ABH
Low byte of CRC	ADH

High byte of CRC	14H
END	T1-T2-T3-T4 (время передачи 3,5 байтов)

#### 10.4.4 Определение адреса данных

Определение адреса сообщения данных является контроль работы ПЧ и получение информации о состоянии и параметрах ПЧ.

##### 10.4.4.1 Правила параметра адрес кодов функции

Адрес параметра занимает 2 байта с условием, что старший бит находится в передней стороне, и младший бит находится в позади. Диапазон старшего и младшего байта: старший байт-00~ffH; младший-байт-00~ffH. Старший байт является групповым числом перед разделительной точкой функционального кода, и младший байт является числом после разделительной точки. Но и старший байт и младший байт должны быть изменены в шестнадцатеричный код. Например P05.05, групповое число прежде, чем разделительная точка функционального кода 05, тогда старший бит параметра 05, число после разделительной точки 05, тогда младший бит параметра 05, тогда t он функционирует, адрес кода является 0505-ым, и адрес параметра P10.01 является 0A01H.

Function code	Name	Detailed instruction of parameters	Setting range	Default value	Modification	Serial No.
P10.00	Simple PLC means	0: Stop after running once. 1: Run at the final value after running once. 2 : Cycle running.	0~2	0	<input type="radio"/>	354
P10.01	Simple PLC memory selection	0: power loss without memory 1: power loss memory;	0~1	0	<input type="radio"/>	355

**Примечание:** Группа РЕ является параметром фабрики, который не может быть считан или изменен. Некоторые параметры не могут быть изменены, когда инвертор находится в состоянии выполнения, и некоторые параметры не могут быть изменены ни в каком состоянии. Диапазон установки, модуль и относительные инструкции должны быть обращенным вниманием на, изменения функциональные параметры кода. Кроме того, EEPROM часто снабжается, который может сократить время использования EEPROM. Для пользователей некоторые функции не необходимы, чтобы быть снабженными на коммуникационном режиме. Потребности могут быть удовлетворены на, изменения значение в RAM. Изменение высокого бита функционального кода фор-

мируется от 0 до 1, может также понять функцию. Например, функциональный код P00.07 не снабжается в EEPROM. Только, изменяя значение в RAM можно установить адрес в 8007-ой. Этот адрес может только использоваться в записи RAM кроме чтения. Если это используется, чтобы читать, это - недопустимый адрес.

#### 10.4.1.2 Адрес инструкции и другие функции в Modbus

Ведущее устройство может работать с параметрами ПЧ, а так же управлять ПЧ, такие как «Пуск», «Стоп» и контроль рабочего состояния ПЧ.

Ниже список параметров других функций:

Инструкция функции	Определение адреса	Инструкция значения данных	Характеристики R/W
Команда управления связи	2000H	0001H: вперед 0002H:реверс 0003H:толчковый режим вперед 0004H: толчковый режим реверс 0005H:стоп 0006H:останов с выбегом (Аварийная остановка) 0007H:сброс ошибки 0008H:толчковый режим стоп 0009H:предварительное возбуждение	W
Адресс передачи устанавливающий заданые значения	2001H	Задание частоты (0~Fmax (единица: 0.01Гц))	W
	2002H	Диапазон данных PID (0~1000, 1000 соответствует 100.0% )	
	2003H	Обратная связь PID (0~1000, 1000 соответствует 100.0% )	W
	2004H	Крутящий момент, значение параметра (-3000~3000, 1000 соответствует 100.0%номинального тока двигателя)	W
	2005H	Задание верхнего предела частоты во время вращения вперед (0~Fmax (единица: 0.01Гц))	W

## Goodrive 200A

## Протокол связи

Инструкция функции	Определение адреса	Инструкция значения данных	Характеристики R/W
	2006H	Задание верхнего предела частоты во время вращения назад (0~Fmax (единица: 0.01Гц))	W
	2007H	Верхний предел крутящего момента (-3000~3000, 1000 соответствует 100.0% номинального тока двигателя)	W
	2008H	Верхний предел крутящего момента при торможении (0~3000, 1000 соответствует 100.0% номинального тока двигателя)	W
	2009H	Специальные слова команды управления Bit0~1:=00:motor1 =01:motor2 =10:motor3 =11:motor4 Bit2:=1 управление моментом =0: управление скоростью	W
	200AH	Виртуальные клеммы управления, диапазон: 0x000~0x1FF	W
	200BH	Виртуальные клеммы управления, диапазон: 0x00~0x0F	W
	200CH	Значение параметра напряжения (специально для разделения U/F) (0~1000, 1000 соответствует 100.0% номинального напряжения двигателя)	W
	200DH	Задание выхода AO1(-1000~1000, 1000 соответствует 100.0%)	W
	200EH	Задание выхода AO2(-1000~1000, 1000 соответствует 100.0%)	W

## Goodrive 200A

## Протокол связи

Инструкция функции	Определение адреса	Инструкция значения данных	Характеристики R/W
SW 1 ПЧ	2100H	0001H:вперед 0002H:вперед 0003H:стоп 0004H:ошибка 0005H:состояниеPOFF	R
SW 1 ПЧ	2101H	Bit0: =0: напряжение DC-шины не устанавливается =1:напряжение DC-шины устанавливается Bi1~2:=00:motor1 =01:motor2 =10:motor3 =11:motor4 Bit3: =0:а синхронныйдвигатель =1: резерв Bit4:=0:предварительный аварийный сигнал без перезагрузки =1: предварительный аварийный сигнал с перезагрузки Bit5:=0:двигатель без возбуждения =1: двигатель с возбуждением	R
Коды ошибок ПЧ	2102H	См. Типы ошибок и неисправностей	R
Определение кода ПЧ	2103H	Goodrive 200---0x0110	R
Заводской код 1	6000H	Диапазон: 0000~FFFF	W
Заводской код 2	6001H	Диапазон: 0000~FFFF	W
Заводской код 3	6002H	Диапазон: 0000~FFFF	W
Заводской код 4	6003H	Диапазон: 0000~FFFF	W
Заводской код 5	6004H	Диапазон: 0000~FFFF	W
Заводской код 6	6005H	Диапазон: 0000~FFFF	W

Характеристики R/W означают, что функция с характеристиками записи и чтением.

Например, «коммуникационная команда управления» пишет «chrematistics», и управ-

ляйте инвертором с записью, что характеристика команды (06H). R может только читать кроме записи, и характеристика W может только записать кроме чтения.

**Примечание:** когда работают с ПЧ и таблицей выше, необходимо включить некоторые параметры. Например, пуск и останов, необходимо установить P00.01 для команды «Пуск» и установить P00.02 для канала связи MODBUS. И когда работают на «PID», необходимо установить P09.00 в «Настройка связи MODBUS».

Правила кодирования для кодов устройства (соответствует идентификационному коду, 2103H из ПЧ)

Старший код 8 бит	Значение	Младший код 8 бит	Значение
00	CHV	01	Векторный ПЧ
		02	Специальное предложение для водоснабжения
		03	Промежуточная частота 1500Гц
		04	Промежуточная частота 3000Гц
01	CHE	01	Векторный ПЧ CHE100
		02	CHE100 Промежуточная частота 1500Гц
		10	Векторный ПЧ Goodrive 200
02	CHF	01	Общепромышленный ПЧ CHF100
		02	Расширенный ПЧ CHF100A

**Примечание:** Код состоит из 16 битов, который составляет старшие 8 битов и младшие 8 битов. Старшие 8 битов означают типа моторного ряда, и младшие 8 битов означают полученные типы моторного ряда. Например, 0110-ый означает векторные ПЧ Goodrive 200A.

#### 10.4.5 Значения обратной связи

Коммуникационные данные выражаются шестнадцатеричным кодом (hex) в фактическом приложении и в шестнадцатеричном коде нет разделительной точки. Например, 50.12 Гц не могут быть выражены шестнадцатеричным, таким образом, 50.12 может быть увеличен 100 раз в 5012, таким образом, шестнадцатеричный 1394H может использоваться, чтобы выразить 50.12.

Нечелое число может быть синхронизировано кратным числом, чтобы получить целое число, и целое число можно вызвать соотношением значений обратной связи.

Соотношение значений обратной связи относятся в разделительную точку диапазона уставки или значения по умолчанию в списке параметра функции. Если есть числа позади разделительной точки ( $n=1$ ), то соотношение значения обратной связи  $10^n$ .

Смотрите таблицу в качестве примера:

Function code	Name	Detailed instruction of parameters	Setting range	Default value	Modification	Serial No.
P01.20	Hibernation restore delay time	Setting range: 0.0~3600.0s (valid when P01.19=2)	0.0~3600.0	0.0s	○	39
P01.21	Restart after power off	0: disabling 1: enabling	0~1	0	○	40

Если есть одно число позади разделительной точки в диапазоне установки или значении по умолчанию, то fieldbus значение отношения 10. если данные, полученные верхним монитором, 50, то “время задержки восстановления спящего режима” 5.0 ( $5.0=50/10$ ).

Если передача Modbus используется, чтобы управлять временем задержки восстановления спящего режима как 5.0s. Во-первых, 5.0 может быть увеличен в 10 раз к целому числу 50 (32-ой), и затем эти данные могут быть отправлены.

01	06	01	14	00	32	49	E7
inverter address	read command	parameters address		data number		CRC	check

После того, как ПЧ получает команду, он изменит 50 в 5 согласно fieldbus значению отношения и затем установит время задержки восстановления спящего режима как 5s. Другой пример, после того, как верхний монитор отправляет команду чтения параметра времени задержки восстановления спящего режима, если следует сообщение ответа ПЧ как:

01	03	02	00	32	39	91
inverter address	read command	2 bytes data	parameter data		CRC	check

Поскольку данные параметра 0032H (50), и 50 разделенный на 10 = 5, тогда время задержки восстановления спящего режима 5сек.

#### 10.4.6 Ответное сообщение о ошибке

В элементе управления связи могут быть ошибки. Например: некоторые параметры

можно прочитать только. Если написание сообщение отправляется, ПЧ будет возвращать ответное сообщение об ошибке. Сообщение об ошибке от Master, ее код и значение см. ниже:

Код	Наименование	Значение
01H	Illegal command/Недопустимая команда	Не может быть выполнена команда от Master. Причины: 1. Эта команда предназначена только для новой версии, и эта версия ее не понимает. 2. Slave находится в состоянии сбоя и не может выполнить ее.
02H	Illegal data address/Недопустимый адрес.	Некоторые из адресов операции являются недействительными или не разрешается доступ к ним. Сочетание регистра и передачи байтов являются недействительными.
03H	Illegal value/Недопустимое значение	Когда есть недопустимые данные в сообщении, полученном от Slave. <b>Примечание:</b> Этот код ошибки указывает на значение данных для записи превышает диапазон, но указывают, что сообщение кадра является недопустимым для кадра.
04H	Operation failed/Сбой операции	Установка параметра в режиме записи недопустима. Например, функциональные входные клеммы не могут неоднократно устанавливаться.
05H	Password error/Ошибка пароля	Пароль написан, адрес проверки пароля не такой же, как пароль, установленный P7.00.
06H	Data frame error/Ошибка кадра данных	В кадр сообщение, отправленное верхним монитором длина кадра неверна или подсчет контрольного бита CRC в RTU отличается от нижнего монитора.
07H	Written not allowed/Запись не разрешена.	Это только происходит в команде записи, причина возможно: 1. Записанные данные превышают диапазон

		параметра. 2. Параметр не должен быть изменен теперь. 3. Клеммы уже используются.
08H	The parameter can not be changed during running/ Параметр не может быть изменен во время работы	Измененный параметр в записи верхнего монитора не может быть изменен во время выполнения .
09H	Password protection/Защита паролем	Когда в верхний монитор записи или чтения и установлен пароль пользователя без пароля разблокировки, он сообщит, что система заблокирована.

Ведомое устройство использует функциональные поля кода, и отказ адресуется, чтобы указать, что это - нормальный ответ, или некоторая ошибка происходит (названный как ответ возражения). Для нормальных ответов ведомое устройство показывает соответствующие функциональные коды, цифровой адрес или подфункциональные коды как ответ. Для ответов возражения ведомое устройство возвращает код, который равняется нормальному коду, но первый байт является логикой 1. Например: когда ведущее устройство отправляет сообщение ведомому устройству, требуя, чтобы это считало группу данных адреса кодов функции инвертора, там будет следовать за функциональными кодами:

0 0 0 0 0 1 1 (Hex03H)

Для нормальных ответов ведомое устройство отвечает теми же кодами, в то время как для ответов возражения, оно возвратится:

1 0 0 0 0 0 1 1 (Hex 83H)

Помимо функциональной модификации кодов для отказа возражения, ведомое устройство ответит байт аварийного кода, который определяет ошибочную причину. Когда ведущее устройство получит ответ для возражения в типичной обработке, это отправит сообщение снова или изменит соответствующий порядок.

Например, установите "рабочий канал команды" ПЧ (Р00.01, адрес параметра является 0001H) с адресом 01H к 03, следует команда:

<b>01</b>	<b>06</b>	<b>00 01</b>	<b>00 03</b>	<b>98 0B</b>
inverter address	read command	parameter address	parameter data	CRC check

Но диапазон установки “рабочего канала команды” 0~2, если это будет установлено в 3, потому что число вне диапазона, ПЧ возвратит сообщение ответа отказа как ниже:

<b>01</b>	<b>86</b>	<b>04</b>	<b>43 A3</b>
inverter address	abnormal response code	fault code	CRC check

Аварийный код ответа 86H, означает аварийный ответ на запись команды 06H; код отказа является 04H. В таблице выше, ее имя является отказавшей работой, и ее значение состоит в том, что установка параметра в записи параметра недопустима. Например, функциональный входной терминал не может неоднократно устанавливаться.

#### 10.4.7 Пример записи и чтения

10.4.1 и 10.4.2 формат команды.

##### 10.4.7.1 Примеры команды 03H

Прочитать слово состояния 1 ПЧ с адресом 01H (см. таблицу 1). В таблице 1 является параметр адрес слова состояния 1 ПЧ 2100H.

Команда отправленная ПЧ:

<b>01</b>	<b>03</b>	<b>21 00</b>	<b>00 01</b>	<b>8E 36</b>
inverter address	read parameter	parameter address	data number	CRC check

Ответное сообщение см. ниже:

<b>01</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>00 03</b>	<b>F8 45</b>
inverter address	read command	data number	data content	CRC check

Содержание данных 0003H. Из таблицы 1, ПЧ остановлен.

Наблюдайте “текущий тип отказа” к “типу предыдущих отказов 5 раз” ПЧ посредством команд, соответствующий функциональный код является P07.27~P07.32, и соответствующий адрес параметра является 071BH~0720H (есть 6 от 071BH).

Команда отправленная ПЧ:

<b>03</b>	<b>03</b>	<b>07 1B</b>	<b>00 06</b>	<b>B5 59</b>
inverter address	read command	start address	total 6 parameters	CRC check

Ответное сообщение см. ниже:

03 03 0C 00 23 00 23 00 23 00 23 00 23 5F D2

inverter read - byte current fault previous previous 2 previous 3 previous 4 previous 5 CRC check  
address command number type fault type fault type fault type fault type fault type

См. от возвращенных данных, все типы отказа являются 0023H (десятичные 35) со значением несогласованности (STo).

#### 10.4.7.2 Пример команды 06H

Сделайте ПЧ с адресом 03H, чтобы работать вперед. См. таблицу 1, адрес “коммуникационной команды управления” является 2000H, и прямое выполнение 0001. См. таблицу ниже.

Function instruction	Address definition	Data meaning instruction	R/W characteristics
Communication control command	2000H	0001H: forward running	W
		0002H: reverse running	
		0003H: forward jogging	
		0004H: reverse jogging	
		0005H: stop	
		0006H: coast to stop (emergency stop)	
		0007H: fault reset	
		0008H: jogging stop	
		0009H: pre-exciting	

Команды, отправляемые Master:

03 06 20 00 00 01 42 28

inverter address write command parameter address forward running CRC check

Если операция выполнена успешно, ответ может быть как ниже (то же самое с помощью команды, посланные Master):

03 06 20 00 00 01 42 28

inverter address write command parameter address forward running CRC check

Задайте максимальную выходную частоту ПЧ 100Гц с адресом 03H.

P00.03	Max. output frequency	Setting range: P00.04~600.00Hz(400.00 Hz)	10.00~600.00	50.00Hz	◎	3.
--------	-----------------------	---	--------------	---------	---	----

См. числа позади разделительной точки, значение обратной связи отношения мак-

симальной выходной частоты (P00.03) 100. 100 Гц, синхронизированных 100-10000, и шестнадцатеричное соответствие является 2710Н.

Команды, отправляемые Master:

<u>03</u>	<u>06</u>	<u>00 03</u>	<u>27 10</u>	<u>62 14</u>
inverter address	write command	parameter address	forward running	CRC check

Если операция выполнена успешно, ответ может быть как ниже (то же самое с помощью команды, посланной Master):

<u>03</u>	<u>06</u>	<u>00 03</u>	<u>27 10</u>	<u>62 14</u>
inverter address	write command	parameter address	forward running	CRC check

**Примечание:** Пробел в вышеупомянутой команде для иллюстрации. Пробел не может быть добавлен в фактическом приложении, если верхний монитор не может удалить пробел.

### Общие ошибки протоколов связи

Общие ошибки протокола связи являются: нет ответа на сообщения или ПЧ возвращает аномальные ошибки.

Возможные причины для ответа на сообщение:

Неправильный выбор последовательного интерфейса, например, если преобразователь COM1, выбор COM2 во время коммуникации. Скорость передачи данных, цифровой бит, конец бита и бит проверки являются не то же самое с ПЧ, + и - RS485 связаны в обратном порядке.

## Приложение А Технические характеристики

### A.1 Содержание главы

Эта глава содержит технические спецификации ПЧ, а также положения для выполнения требований для CE и другие знаки.

### A.2 Характеристики

#### A.2.1 Мощность

Габарит ПЧ основывается на номинальной мощности и токе двигателя. Чтобы достичнуть номинальной мощности двигателя указанной в таблице, номинальный ток ПЧ, должен быть выше или равен номинальному току двигателя. Также номинальная мощность ПЧ должна быть выше, чем или равной номинальной мощности двигателя.

**Примечание:**

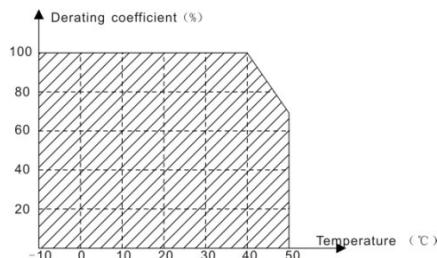
1. Максимально допустимая мощность на валу двигателя ограничивается  $1,5 * P_N$ . Если этот предел превышен, крутящий момент и ток автоматически ограничены. Функция защищает входной выпрямитель ПЧ от перегрузки.
2. Характеристики применимы при  $+40^{\circ}\text{C}$
3. Важно проверить, что в системах с общей DC-шиной, подключенная DC мощность не превышает  $P_{\text{ном}}$ .

#### A.2.2 Снижение номинальной мощности

Номинальная мощность уменьшается, если температура окружающей среды превышает  $+40^{\circ}\text{C}$ , высота превышает 1000 метров или частота ШИМ меняется от 4 кГц, 8, 12 или 15 кГц.


##### A.2.2.1 Снижение температуры

При температуре в диапазоне  $+40^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$ , номинальный выходной ток ПЧ уменьшается на 3% за каждый дополнительный  $1^{\circ}\text{C}$ . См. рисунок ниже.



### A.2.2.2 Увеличение высоты над уровнем моря

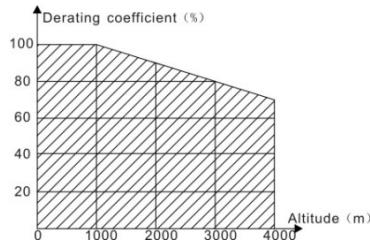ПЧ работает с номинальной мощностью при установке ниже 1000м. Выходная мощность уменьшается, если высота превышает 1000 метров. См. рисунок ниже:



Для ПЧ 3-фазы, 200 В максимальная высота составляет 3000 м над уровнем моря. В высотах 2000...3000 м, уменьшение составляет 2% на каждые 100 м.

### A.2.2.3 Частота ШИМ

Для ПЧ серии Goodrive 200A различной мощности соответствует различная частота ШИМ. Номинальная мощность ПЧ основана на заводской уставке частоты ШИМ, поэтому если это значение выше, то ПЧ необходимо корректировать на 20% на каждый дополнительный 1 кГц частоты ШИМ.

## A.3 Характеристики сети электрической энергии

Напряжение	AC 3 фазы 400В±15% AC 3 фазы 220В±10% AC 3 фазы 660В±10%
Ток при коротком замыкании	Максимально допустимое значение тока короткого замыкания на входе текущего подключения питания, как это определено в МЭК 60439-1-100 кА. ПЧ предназначен для использования в цепях, способных выдержать не более чем 100 кА.
Частота	50/60 Гц ± 5%, максимальная скорость изменения 20%/сек

## A.4 Подключение двигателя

Тип двигателя	Асинхронный двигатель
Напряжение	0 до U1, 3-фазы (симметричных), $U_{MAX}$ до точки ослабление поля
Защита от короткого	Согласно требованиям стандарта IEC 61800-5-1

замыкания	
Выходная частота	0...400 Гц
Точность поддержания частоты	0.01 Гц
Ток	В зависимости от мощности
Перегрузочная способность	1.5 · Р номинального
Точка ослабления поля	10...400 Гц
Частота ШИМ	4, 8, 12 до 15 кГц (в скалярном управлении)

#### A.4.1 ЭМС совместимость и длина кабеля двигателя

Чтобы соответствовать директиве EMC (стандарт IEC/EN 61800-3), используйте следующие максимальные длины кабеля к двигателю, при частота ШИМ = 4 кГц.

Все типоразмеры	Максимальная длина кабеля, 4 кГц
Встроенный EMC-фильтр	
Вторая среда (категория С3)	30
Первая среда (категория С2)	30

Максимальная длина кабеля двигателя определяется в зависимости от эксплуатационных факторов. Обратитесь к местному представителю INVT для уточнения максимальной длины при использовании внешних фильтров EMC.

#### A.5 Применимые стандарты

ПЧ соответствует следующим стандартам:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| EN ISO 13849-1: 2008  | Safety of machinery-safety related parts of control systems - Part 1:general principles for design                          |
| IEC/EN 60204-1:2006   | Safety of machinery.Electrical equipment of machines. Part 1:General requirements.  |
| IEC/EN 62061: 2005    | Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical,electronic and programmable electronic control systems |
| IEC/EN 61800-3:2004   | Adjustable speed electrical power drive systems. Part 3: EMC requirements and specific test methods                         |
| IEC/EN 61800-5-1:2007 | Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1: Safety requirements – Electrical, thermal and energy            |

**A.5.1 CE маркировка**

Знак CE прилагается к ПЧ, чтобы убедиться, что ПЧ соответствует положениям Европейского низкого напряжения (2006/95/EC) и директивы по электромагнитной совместимости (2004/108/EC).

**A.5.2 Соответствие директиве ЭМС (Европа)**

Директива по электромагнитной Совместимости определяет требования к защите и помехам электрического оборудования, используемого в рамках Европейского союза. Стандарт EMC (EN 61800-3: 2004) охватывает требования, заявленные для ПЧ. См. раздел электромагнитной совместимости A.6 Инструкции ЭМС.

**A.6 Инструкции по ЭМС**

Стандарт ЭМС (EN 61800-3: 2004) содержит требования по ЭМСПЧ.

Категории ЭМС для ПЧ:

ПЧ для категории C1: ПЧ номинальное напряжение меньше 1000В, и используется в первой среде.

ПЧ для категории C2: ПЧ номинальное напряжение меньше 1000В, предназначенный для установки в первой среде.

ПЧ для категории C3: ПЧ номинальное напряжение меньше 1000В и используется в второй окружающей среде, помимо первой.

**A.6.1 Категория C2**

1. Дополнительный фильтр ЭМС выбран в соответствии с параметрами и установлен, как указано в руководстве «Фильтр ЭМС».
2. Кабели двигателя и управления выбираются, как указано в данном руководстве.
3. ПЧ устанавливается согласно инструкциям, приведенным в данном руководстве
4. Для максимальной длины кабеля двигателя с частотой 4 кГц, см. совместимость EMC и длина кабеля двигателя.



❖ В домашних условиях этот продукт может привести к возникновению радио помех, в этом случае могут потребоваться дополнительные меры.

**A.6.2 Категория С3**

Дополнительный фильтр ЭМС выбран в соответствии с параметрами и установлен, как указано в руководстве «Фильтр ЭМС».

2. Кабели двигателя и управления выбираются, как указано в данном руководстве.
3. ПЧ устанавливается согласно инструкциям, приведенным в данном руководстве.
4. Для максимальной длины кабеля двигателя с частотой 4 кГц, см. совместимость EMC и длина кабеля двигателя



◆ ПЧ категории С3 не предназначен, для использования в бытовых сетях низкого напряжения.

Радиопомехи предполагается, если ПЧ будет, используется в сети.

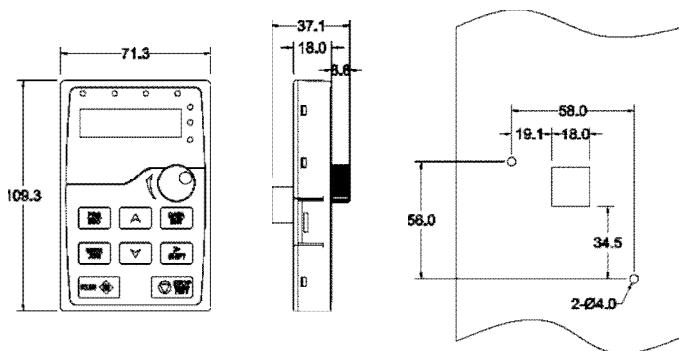
## Приложение В. Чертежи и размеры

### В.1 Содержание главы


Ниже приведены чертежи по ПЧ Goodrive 200A. Размеры даны в миллиметрах.

### В.2 Панель управления


#### В.2.1 Чертежи и размеры



#### В.2.2 Схема установки

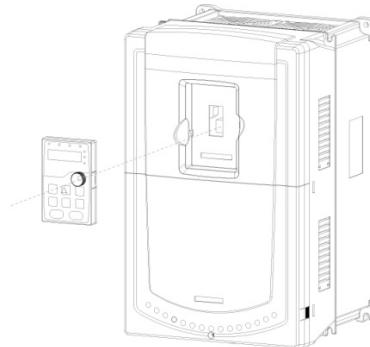


### B.3 Структура ПЧ

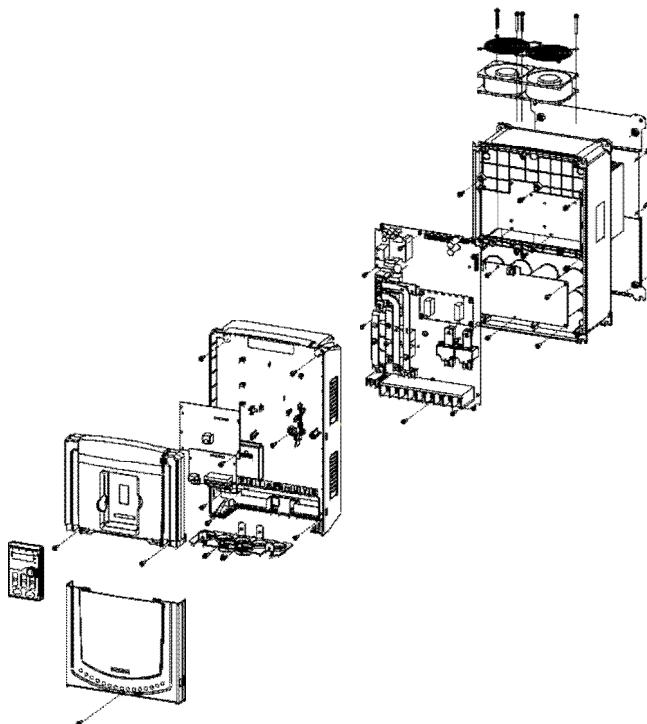


### B.4 Чертежи размеры ПЧ

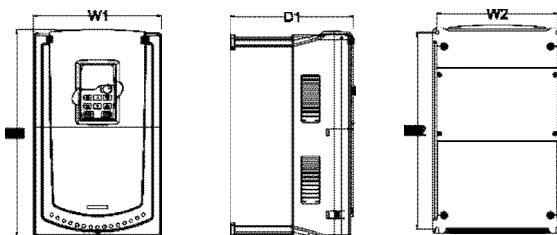
#### B.4.1 Настенный монтаж



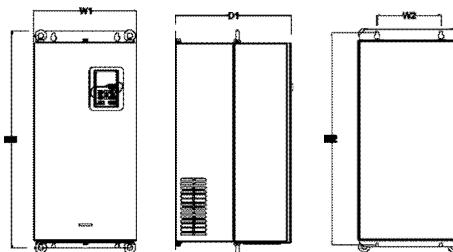
1.5-30кВт Настенный монтаж



37-110кВт Настенный монтаж

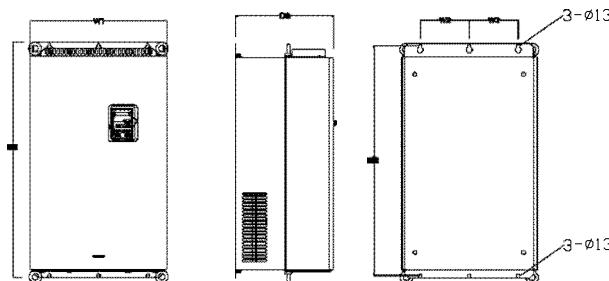

132-200кВт Настенный монтаж

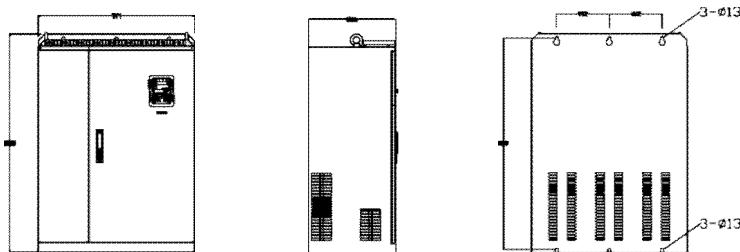


220-315кВт Настенный монтаж


Габаритные размеры (мм)

Тип ПЧ	W1	W2	H1	H2	D1	Отверстие для установки
1.5кВт~2.2 кВт	126	115	193	175	174.5	5
4 кВт~5.5 кВт	146	131	263	243.5	181	6
7.5 кВт~11 кВт	170	151	331.5	303.5	216	6
15 кВт~18.5 кВт	230	210	342	311	216	6


22 кВт~30 кВт	255	237	407	384	245	7
37 кВт~55 кВт	270	130	555	540	325	7
75к Вт~110 кВт	325	200	680	661	365	9.5
132 кВт~200 кВт	500	180	870	850	360	11
220 кВт~315 кВт	680	230	960	926	379.5	13

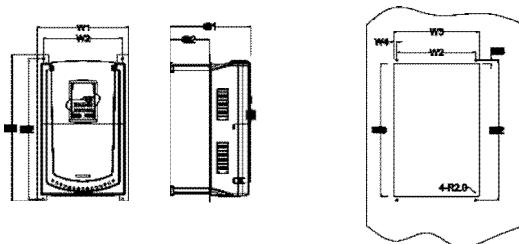**B.4.2 Фланцевый монтаж**

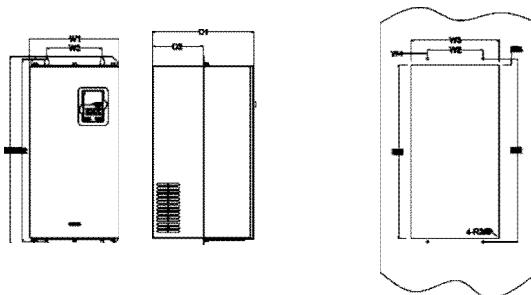1.5-30 кВт Фланцевый монтаж




37-110кВт Фланцевый монтаж

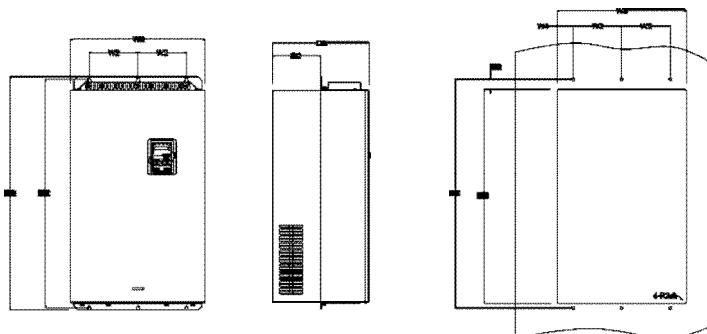


132-200кВт Фланцевый монтаж

Габаритные размеры (мм)

Тип ПЧ	W1	W2	W3	W4	H1	H2	H3	H4	D1	D2	Отверстие для установки
1.5 кВт~2.2кВт	150	115	130	7.5	234	220	190	16.5	174.5	65.5	5
4кВт~5.5кВт	170	131	150	9.5	292	276	260	10	181	79.5	6
7.5кВт~11кВт	191	151	174	11.5	370	351	324	15	216.2	113	6
15кВт~18.5кВт	250	210	234	12	375	356	334	10	216	108	6
22кВт~30кВт	275	237	259	11	445	426	404	10	245	119	7
37кВт~55кВт	270	130	261	65.5	555	540	516	17	325	167	7
75кВт~110кВт	325	200	317	58.5	680	661	626	23	363	182	9.5
132кВт~200кВт	500	180	480	60	870	850	796	37	358	178.5	11

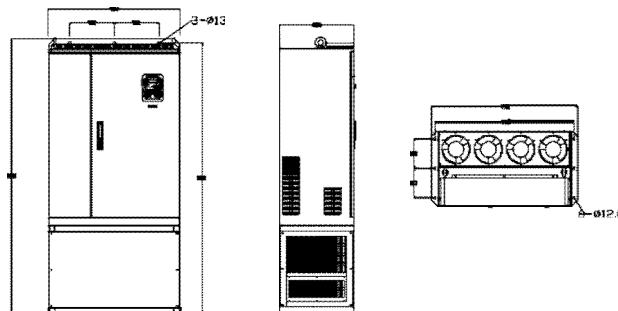**B.4.3 Напольный монтаж**

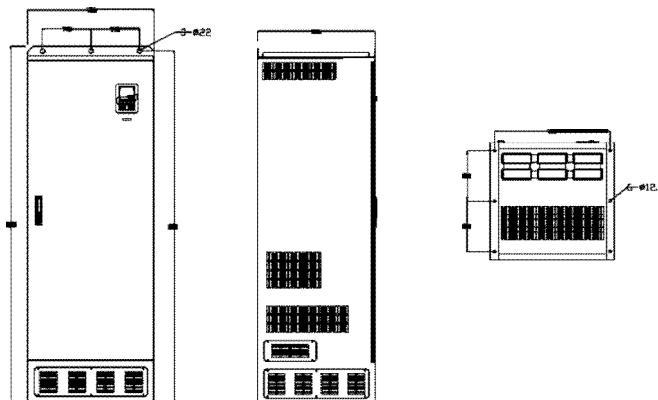220-315 кВт Напольный монтаж



350-500кВт Напольный монтаж

Габаритные размеры (мм)

Тип ПЧ	W1	W2	W3	W4	H1	H2	D1	D2	Отверстие для установки
220кВт~315кВт	750	230	714	680	1410	1390	380	150	13\12
350кВт~500кВт	620	230	553	\	1700	1678	560	240	22\12


## Приложение С Дополнительное оборудование
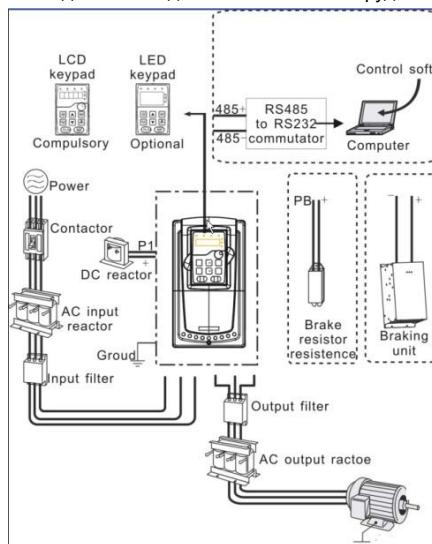
### C.1 Содержание главы

В этой главе описывается, как выбрать дополнительное оборудование для ПЧ серии Goodrive 200A.

### C.2 Подключение дополнительного оборудования

Ниже приводится схема подключения дополнительного оборудования.




#### Примечание:

1. ПЧ ниже 30 кВт (включая 30 кВт), встроенный тормозной блок.
2. Только к ПЧ 37кВт (включая 37 кВт) на клемму P1 можно подключить DC– дроссель.
3. В качестве тормозных модулей могут применяться стандартные модули торможения серии DBU. Обратитесь к инструкции DBU для подробной информации.

Рисунок	Наименование	Описание
	Cables/Кабели	Устройство для передачи электронных сигналов
	Breaker/Автоматический выключатель	Предотвратить от поражения электрическим током и защита кабелей системы и блока питания от перегрузки по току при возникновении короткого замыкания.
	Input reactor/ Входной реактор	Эти устройство используется для улучшения коэффициента мощности ПЧ и контроль высших гармоник тока.
	DC reactor/ DCреактор	ПЧ мощностью от 37 кВт могут оснащаться DC реактором.
	Input filter/Входной фильтр	Контроль электромагнитных помех, созданных ПЧ, пожалуйста, установите рядом с входными клеммами ПЧ.
 or 	Braking resistors/Тормозной резистор	Уменьшение времени торможения DEC. Для ПЧ ниже 30кВт нужно только тормозные резисторы, а для ПЧ выше 37кВт нужны модули торможения
	Output filter/ Выходной фильтр	Контроль электромагнитных помех со стороны выхода ПЧ, установите рядом с выходными клеммами ПЧ.
	Output reactor/ Выходной реактор	Увеличивает длину кабеля от ПЧ до двигателя, уменьшает броски высокого напряжения высокого напряжения при переключении IGBT ПЧ.

### C.3 Электроснабжение

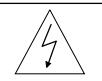Пожалуйста, обратитесь к электрической установке.



❖ Проверьте соответствие напряжения питания ПЧ и напряжение питающей сети.


### C.4 Кабели
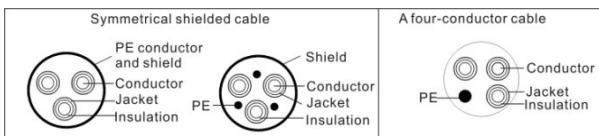
#### C.4.1 Силовые кабели

Измерение тока и сечение кабеля производить в соответствии с местными правилами.

- Кабели должны иметь возможность выдерживать соответствующие токи нагрузки.
- Кабель должен выдерживать, по крайней мере 70 ° С максимально допустимую температуру на жиле при непрерывном использовании.
- PE проводник должен быть равным фазным (также площадь поперечного сечения).
- Обратитесь к главе требованиям ЭМС.


Симметричный экранированный кабель двигателя (см. рисунок ниже) должны использоваться для удовлетворения требований ЭМС СЕ. 4 Проводниковая система допускается для ввода кабелей, но рекомендуется использовать симметричный экранированный кабель. По сравнению с четырех проводной системой, использование симметричного экранированного кабеля уменьшает электромагнитные выбросы ПЧ, а также и износ двигателя.



**Примечание:** Отдельный провод PE является обязательным.


Чтобы функционировать как защитный проводник, у экрана должна быть та же самая площадь поперечного сечения как и у фазовых проводников, когда они делаются из того же самого металла.

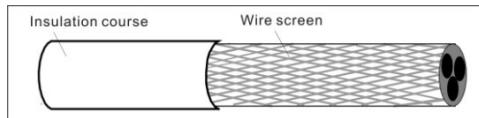Чтобы эффективно подавить излученную и проводимую эмиссию радиочастоты, проводимость экрана должна быть, по крайней мере, 1/10 фазовой проводниковой проводимости. Требования легко удовлетворяются с медным или алюминиевым экраном. Минимальное требование двигательного кабельного экрана ПЧ показаны ниже. Он состоит из концентрического уровня медных проводов. Чем лучше и более плотный экран, тем ниже уровень эмиссии и блуждающих токов.



#### C.4.2 Кабели управления и контроля

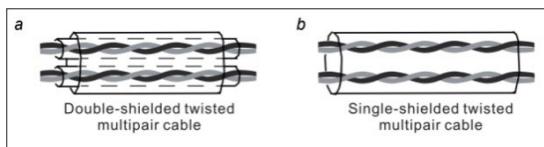Все кабели аналогового управления и контроля используемые для ввода частоты должны быть защищены. Используйте экранированный кабель витая пара, (см. рисунок А ниже) для аналоговых сигналов. Использовать одну пару индивидуально экранированных проводов для каждого сигнала. Не использовать общее заземление для различных аналоговых сигналов.



Экранированный кабель является лучшей альтернативой для цифровых сигналов низкого напряжения, (рисунок В). Однако для ввода задания частоты, всегда используйте экранированный кабель..

**Примечание: Аналоговые и цифровые сигналы запуска, управления и контроля должны прокладываться в отдельных кабелях.**

Кабели релейных выходов должна быть с плетеным металлическим экраном. Панель управления должна соединиться кабелем.

Рекомендуется использовать экранированный кабель при сложных электрических и магнитных состояниях.

Не делать каких-либо отключений напряжения или испытания сопротивления изоляции (например: с помощью мегомметра) на любой части ПЧ, так как тестирование может повредить ПЧ. Каждый ПЧ был протестирован для контроля изоляции между главными цепями и заземлением (корпус) на заводе. Проверку сопротивления изоляции кабеля входного питания производить согласно местным нормативам перед подключением к ПЧ.

Тип ПЧ	Рекомендуемое сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )				Винт	
	R,S,T U,V,W	PE	P1(+)	PB(+)(-)	Винт для клемм	Момент затяжки (Nm)
GD200A-1R5G-4	2.5	2.5	2.5	2.5	M4	1.2~1.5
GD200A-2R2G-4	2.5	2.5	2.5	2.5	M4	1.2~1.5
GD200A-004G/5R5P-4	2.5	2.5	2.5	2.5	M4	1.2~1.5
GD200A-5R5G/7R5P-4	4	4	2.5	2.5	M5	2~2.5
GD200A-7R5G/011P-4	6	6	4	2.5	M5	2~2.5
GD200A-011G/015P-4	10	10	6	4	M5	2~2.5
GD200A-015G/018P-4	10	10	10	4	M5	2~2.5
GD200A-018G/022P-4	16	16	10	6	M6	4~6
GD200A-022G/030P-4	25	16	16	10	M6	4~6
GD200A-030G/037P-4	25	16	16	10	M8	9~11
GD200A-037G/045P-4	35	16	25	16	M8	9~11
GD200A-045G/055P-4	50	25	35	25	M8	9~11
GD200A-055G/075P-4	70	35	50	25	M10	18~23
GD200A-075G/090P-4	95	50	70	35	M10	18~23
GD200A-090G/110P-4	120	70	95	35	M10	18~23
GD200A-110G/132P-4	150	70	120	70	M12	31~40
GD200A-132G/160P-4	185	95	150	95	M12	31~40
GD200A-160G/200P-4	240	95	185	50	M12	31~40
GD200A-200G/220P-4	120*2P	150	95*2P	50	M12	31~40
GD200A-220G/250P-4	150*2P	150	95*2P	50	M12	31~40
GD200A-250G/280P-4	150*2P	150	120*2P	95	M12	31~40
GD200A-280G/315P-4	185*2P	185	120*2P	95	M12	31~40
GD200A-315G/350P-4	185*2P	185	120*2P	95	M12	31~40
GD200A-350G/400P-4	95*4P	95*2P	150*2P	120	M12	31~40
GD200A-400G-4	95*4P	95*2P	150*2P	120	M12	31~40
GD200A-500G-4	120*4P	95*2P	95*4P	120	M12	31~40

**Примечание:**

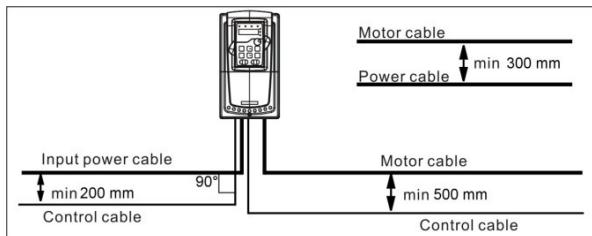
1. Длина кабеля не более 100 м.
2. К клеммам P1, (+) и P2 (-) подключают DC-реактор и тормозные модули (резисторы).

**C.4.3 Прокладка кабеля**

Прокладывайте кабель двигателя отдельно от других кабельных трасс. Кабели двигателя от нескольких ПЧ могут быть параллельно установлены рядом друг с другом. Рекомендуется, чтобы кабель двигателя, кабель питания и кабели управления были установлены на отдельные лотки. Избегайте долгой параллельной работы кабелей двигателя с другими кабелями, для уменьшения электромагнитных помех, вызванных быстрыми изменениями выходного напряжения ПЧ.

Пересечения кабелей должно быть выполнено под углом 90 °.

**Кабельные каналы должны иметь хорошие электрические соединения друг с другом и заземлены. Алюминиевые системы лотков можно использовать для улучшения местного выравнивания потенциала. Ниже приводится рисунок прокладки кабеля.**

**C.4.4 Проверка изоляции**

Проверка изоляции двигателя и кабеля:

1. Убедитесь, что кабель подключен к двигателю и отключен от выходных клемм ПЧ U, V и W.
2. Измерьте сопротивление изоляции между каждым фазным и проводом заземления с помощью измерительного напряжения 500 В постоянного тока. Для сопротивления изоляции других двигателей обратитесь к инструкциям производителя.

**Примечание:** Влаги внутри корпуса двигателя уменьшит сопротивление изоляции.

Если подозревается наличие влаги, то просушите двигатель и повторите измерения.

## C.5 Автоматический выключатель и электромагнитные контакторы

Необходимо добавить предохранители для предотвращения перегрузки.

Уместно использовать выключатель (MCCB), который соответствует мощности 3-х фазного ПЧ.

	❖ Для обеспечения безопасного использования, особое внимание должно уделяться установке и размещению выключателей. Следуйте инструкциям производителя.		
	Тип ПЧ	Выключатель (А)	Выключатель (А)
GD 200-1R5G-4	15	16	10
GD 200-2R2G-4	17.4	16	10
GD 200-004G-4	30	25	16
GD 200-5R5G-4	45	25	16
GD 200-7R5G-4	60	40	25
GD 200-011G-4	78	63	32
GD 200-015G-4	105	63	50
GD 200-018G-4	114	100	63
GD 200-022G-4	138	100	80
GD 200-030G-4	186	125	95
GD 200-037G-4	228	160	120
GD 200-045G-4	270	200	135
GD 200-055G-4	315	200	170
GD 200-075G-4	420	250	230
GD 200-090G-4	480	315	280
GD 200-110G-4	630	400	315
GD 200-132G-4	720	400	380
GD 200-160G-4	870	630	450
GD 200-200G-4	1110	630	580
GD 200-220G-4	1230	800	630
GD 200-250G-4	1380	800	700
GD 200-280G-4	1500	1000	780
GD 200-315G-4	1740	1200	900


GD 200-350G-4	1860	1280	960
GD 200-400G-4	2010	1380	1035
GD 200-500G-4	2505	1720	1290

## C.6 Реактор

Большой ток в цепи питания, может привести к повреждению компонентов выпрямителя ПЧ. Уместно использовать АС реактор на входной стороне ПЧ для предотвращения скачков высокого напряжения питания.

Если расстояние между ПЧ и двигатель более 50 м, то может возникнуть частые срабатывания токовой защиты ПЧ из-за высоких токов утечки землю под воздействием паразитарных емкостей от длинных кабелей. Во избежание повреждения изоляции двигателя, необходимо добавить реактор компенсации.

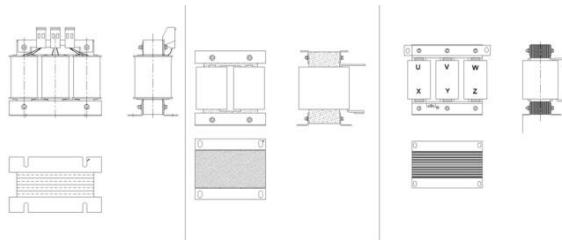Все ПЧ выше 37кВт (включая 37кВт) оснащены внутренними DC реакторами для улучшения факторов питания и предотвращение ущерба, от высокого входного тока выпрямителей из-за высокой мощности трансформатора. Устройство также может прекратить повреждения выпрямителей, которые вызваны переходными процессами напряжения питания и гармоническими волнами нагрузки.



Тип ПЧ	Входной реактор	DC реактор	Выходной реактор
GD200A-0R7G-4	ACL2-1R5-4	/	OCL2-1R5-4
GD200A-1R5G-4	ACL2-1R5-4	/	OCL2-1R5-4
GD200A-2R2G-4	ACL2-2R2-4	/	OCL2-2R2-4
GD200A-004G/5R5P-4	ACL2-004-4	/	OCL2-004-4
GD200A-5R5G/7R5P-4	ACL2-5R5-4	/	OCL2-5R5-4
GD200A-7R5G/011P-4	ACL2-7R5-4	/	OCL2-7R5-4
GD200A-011G/015P-4	ACL2-011-4	/	OCL2-011-4


Тип ПЧ	Входной реактор	DC реактор	Выходной реактор
GD200A-015G/018P-4	ACL2-015-4	/	OCL2-015-4
GD200A-018G/022P-4	ACL2-018-4	/	OCL2-018-4
GD200A-022G/030P-4	ACL2-022-4	/	OCL2-022-4
GD200A-030G/037P-4	ACL2-030-4	/	OCL2-030-4
GD200A-037G/045P-4	ACL2-037-4	DCL2-037-4	OCL2-037-4
GD200A-045G/055P-4	ACL2-045-4	DCL2-045-4	OCL2-045-4
GD200A-055G/075P-4	ACL2-055-4	DCL2-055-4	OCL2-055-4
GD200A-075G/090P-4	ACL2-075-4	DCL2-075-4	OCL2-075-4
GD200A-090G/110P-4	ACL2-090-4	DCL2-090-4	OCL2-090-4
GD200A-110G/132P-4	ACL2-110-4	DCL2-110-4	OCL2-110-4
GD200A-132G/160P-4	ACL2-132-4	DCL2-132-4	OCL2-132-4
GD200A-160G/200P-4	ACL2-160-4	DCL2-160-4	OCL2-160-4
GD200A-200G/220P-4	ACL2-200-4	DCL2-200-4	OCL2-200-4
GD200A-220G/250P-4	ACL2-250-4	DCL2-250-4	OCL2-250-4
GD200A-250G/280P-4	ACL2-250-4	DCL2-250-4	OCL2-250-4
GD200A-280G/315P-4	ACL2-280-4	DCL2-280-4	OCL2-280-4
GD200A-315G/350P-4	ACL2-315-4	DCL2-315-4	OCL2-315-4
GD200A-350G/400P-4	Стандарт	DCL2-350-4	OCL2-350-4
GD200A-400G-4	Стандарт	DCL2-400-4	OCL2-400-4
GD200A-500G-4	Стандарт	DCL2-500-4	OCL2-500-4

**Примечание:**

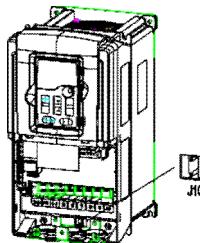1. Снижение номинального напряжения входного реактора  $2\% \pm 15\%$ .
2. После добавления DC реактор коэффициент мощности превышает 90%.
3. Снижение номинального напряжения выходного реактора  $1\% \pm 15\%$ .
4. Вышеуказанные варианты являются дополнительными, и клиент должен указать их при заказе ПЧ.

## C.7 Фильтры

ПЧ серии Goodrive 200A имеют встроенный фильтр ЭМС класса C3 подключаемый к J10.



Входной фильтр может уменьшить помехи от ПЧ для окружающего оборудования.

Выходной фильтр уменьшает помехи ПЧ, ток утечки в кабелях двигателя.

Мы выпускаем следующие фильтры для ПЧ.

### C.7.1 Код обозначения фильтра при заказе

**FLT-P04045L-B**

A      B      C      D      E      F

Обозначение символов	Описание
A	FLT: серия фильтра
B	Тип фильтра P: входной фильтр питания ПЧ
C	Напряжение S2:1 фаза 220В AC 04:3-фазы 380В AC
D	3 бит код диапазона тока «015» означает 15А
E	Тип установки L: Общий тип H: Тип высокой производительности
F	Условия использования фильтров A:Первая среда (IEC61800-3:2004) категория C1 (EN 61800-3:2004) B: Первая среда (IEC61800-3:2004) категория C2 (EN 61800-3:2004) C: Вторая среда (IEC61800-3:2004) категория C3 (EN 61800-3:2004)

**C.7.2 Таблица выбора фильтров**

Тип ПЧ	Входной фильтр	Выходной фильтр
GD200A-0R7G-4		
GD200A-1R5G-4	FLT-P04006L-B	FLT-L04006L-B
GD200A-2R2G-4		
GD200A-004G/5R5P-4		
GD200A-5R5G/7R5P-4	FLT-P04016L-B	FLT-L04016L-B
GD200A-7R5G/011P-4		
GD200A-011G/015P-4	FLT-P04032L-B	FLT-L04032L-B
GD200A-015G/018P-4		
GD200A-018G/022P-4	FLT-P04045L-B	FLT-L04045L-B
GD200A-022G/030P-4		
GD200A-030G/037P-4	FLT-P04065L-B	FLT-L04065L-B
GD200A-037G/045P-4		
GD200A-045G/055P-4	FLT-P04100L-B	FLT-L04100L-B
GD200A-055G/075P-4		
GD200A-075G/090P-4	FLT-P04150L-B	FLT-L04150L-B
GD200A-090G/110P-4	FLT-P04200L-B	FLT-L04200L-B
GD200A-110G/132P-4		
GD200A-132G/160P-4	FLT-P04250L-B	FLT-L04250L-B

**Примечание:**

1. Вход EMI соответствует требованиям С2 после добавления входного фильтра.
2. Вышеуказанные варианты являются дополнительными, и клиент должен указать их при заказе ПЧ.

## C.8 Системы торможения

### C.8.1 Выбор систем торможения

Уместно использовать тормозной резистор или тормозной блок, когда двигатель резко тормозит или управляет высокоинерционной нагрузкой.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◊ Только квалифицированные электрики допускаются для установки, и работы с ПЧ.</li> <li>◊ Следуйте настоящим инструкциям в ходе работы.</li> <li>◊ Внимательно прочтайте инструкции к тормозным резисторам или модулям перед подключением их к ПЧ.</li> <li>◊ Не подключайте тормозной резистор к другим клеммам за исключением РВ и (-).</li> <li>◊ Не подключайте тормозной блок к другим клеммам за исключением (+) и (-).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◊ Подключите тормозной резистор или тормозной блок к ПЧ согласно схеме. Неправильное подключение может привести к повреждению ПЧ или других устройств.</li> </ul>

ПЧ серии Goodrive 200A ниже 30 кВт (включая 30 кВт) имеют внутренний тормозной модуль и ПЧ выше 37кВт внешний блок торможения. Пожалуйста, выберайте сопротивлениями мощность тормозных резисторов согласно фактическому использования.

Тип ПЧ	Тип тормозного модуля	100% коэф-фициент торможения ( $\Omega$ )	Потребляемая мощность тормозного резистора			Минимальное сопротивление резистора ( $\Omega$ )
			10% тор-можности	50% тор-можности	80% тор-можности	
GD200A-0R7G-4	Встроенный тормозной модуль	426.7	0.225	1.125	1.8	170
GD200A-1R5G-4		290.9	0.33	1.65	2.64	130
GD200A-2R2G-4		160.0	0.6	3	4.8	80
GD200A-004G/5R5P-4		116.4	0.75	4.125	6.6	60
GD200A-5R5G/7R5P-4		85.3	1.125	5.625	9	47
GD200A-7R5G/011P-4		58.2	1.65	8.25	13.2	31
GD200A-011G/015P-4		42.7	2.25	11.25	18	23
GD200A-015G/018P-4		35.6	3	13.5	21.6	19
GD200A-018G/022P-4		29.1	3.75	16.5	26.4	16
GD200A-022G/030P-4						

## Goodrive 200A

## Приложение С

Тип ПЧ	Тип тормозного модуля	100% коэф-фициент торможения (Ω)	Потребляемая мощность тормозного резистора			Минимальное сопротивление резистора (Ω)
			10% тор-можения	50% тор-можения	80% тор-можения	
GD200A-030G/037P-4		21.3	4.5	22.5	36	9
GD200A-037G/045P-4	DBU100H-060-4	13.2	6	28	44	11.7
GD200A-045G/055P-4		10.9	7	34	54	
GD200A-055G/075P-4	DBU100H-110-4	8.9	8	41	66	6.4
GD200A-075G/090P-4		6.5	11	56	90	
GD200A-090G/110P-4	DBU100H-160-4	5.4	14	68	108	4.4
GD200A-110G/132P-4		4.5	17	83	132	
GD200A-132G/160P-4	DBU100H-220-4	3.7	20	99	158	3.2
GD200A-160G/200P-4	DBU100H-320-4	3.1	24	120	192	2.2
GD200A-200G/220P-4		2.5	30	150	240	
GD200A-220G/250P-4	DBU100H-400-4	2.2	33	165	264	1.8
GD200A-250G/280P-4		2.0	38	188	300	
GD200A-280G/315P-4	Два	3.6*2	21*2	105*2	168*2	2.2*2
GD200A-315G/350P-4		3.2*2	24*2	118*2	189*2	
GD200A-350G/400P-4		2.8*2	27*2	132*2	210*2	
GD200A-400G-4		2.4*2	30*2	150*2	240*2	
GD200A-500G-4	Два DBU100H-400-4	2*2	38*2	186*2	300*2	1.8*2

**Примечание:**

Выберите резистор и модуль торможения по данным нашей компании.

Тормозной резистор может увеличить тормозной момент ПЧ. Мощность резистора в приведенной выше таблице предназначена на тормозной момент 100% и 10% коэффициент торможения. Если пользователям требуется больший тормозной момент, то уменьшите тормозной резистор и увеличьте напряжение питания.

	✧ Никогда не используйте тормозной резистор с сопротивлением ниже минимального значения, указанного для конкретного ПЧ.
	✧ Увеличьте мощность тормозного резистора при частых торможениях (соотношение частоты использования более чем на 10%).

### C.8.2 Выбор кабелей для тормозных резисторов

Используйте экранированный кабель, для подключения резистора.

### C.8.3 Размещение тормозных резисторов

Установить все резисторы в прохладном, вентилируемом месте.

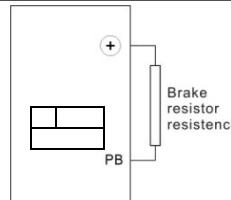


- ◊ Материалы вблизи тормозных резисторов должны быть негорючими. Высокая температура поверхности резистора. Воздух поступающего от резисторов имеет сотни градусов Цельсия. Защищать резистор от контакта.

Установка тормозного резистора:



- ◊ Для ПЧ от 30 кВт (включая 30 кВт) требуется только внешние тормозные резисторы.
- ◊ PB и (+) являются клеммами для подключения тормозных резисторов.




Установка тормозных модулей:



- ◊ Для ПЧ от 30 кВт (включая 30 кВт) требуется только внешние тормозные модули.
- ◊ (+), (-) клеммы для подключения тормозных модулей.
- ◊ Длина проводов между (+), (-) ПЧ и (+), (-) клеммами модулей торможения должно быть не более, чем 5 м и длина от клемм BR1 и BR2 и тормозным резистором должно быть не более 10 м.

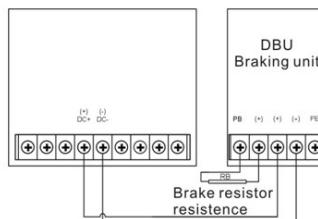Установка см. ниже:



## С.9 Опции для ПЧ

No.	Опция	Описание	Рисунок
1	Пластины для фланцевого монтажа	Для фланцевого монтажа ПЧ 1,5~30 кВт Не подходит для ПЧ от 37~200кВт	
2	Цоколь для установки	Опция для ПЧ 220~315 кВт Для входных AC/DC реакторов и выходного AC реактора.	
3	Комплект для установки на дверь	Комплект для установки на дверь внешней панели управления. Опция для ПЧ 1.5~30 кВт и стандарт для ПЧ 37~500 кВт	
4	Крышка	Защита внутренних цепей в агрессивных средах. Для подробной информации свяжитесь с INVT.	
5	Внешняя текстовая панель управления	Поддержка нескольких языков, параметры копирования, дисплей высокой четкости и установки, измерение совместим со свето-диодной панелью управления.	
6	Светодиодная LED панель управления	Для ПЧ от 0.75~15кВт	

## Приложение D Дополнительная информация

---

### D.1.1 Вопросы по продукции и сервису

Решайте любые вопросы о продукции с Вашими местными отделениями INVT, указывая код обозначения и серийный номер ПЧ в вопросе. Список офисов и контакты продаж, поддержки и обслуживания INVT можно найти на сайте [www.invt.com.cn](http://www.invt.com.cn).

### D.1.2 INVT и обратная связь

Зайдите на наш сайт [www.invt.com.cn](http://www.invt.com.cn) и выберите в контактах «Обратная связь в онлайн».

### D.1.3 Библиотека документации в Интернете

Документацию на ПЧ INVT в формате pdf, можно скачать через интернет. Зайдите на наш сайт [www.invt.com.cn](http://www.invt.com.cn) и выберите раздел *Service and Support of Document Download*.

