

华为平板 C3

用户指南



HUAWEI

目 录

基础使用

常用手势	1
系统导航	2
手机克隆	3
锁屏与解锁	3
了解桌面	4
常见图标含义	4
快捷开关	6
桌面窗口小工具	6
更换壁纸	6
截屏和录屏	7
查看和关闭通知	7
调整音量	8
输入文本	8
分屏与悬浮窗	8
开关机和重启	9
充电	10

智慧功能

华为分享	11
------	----

相机图库

打开相机	13
拍照	13
全景拍摄	14
HDR 拍摄	14
拍视频	14
相机设置	15
管理图库	15

应用

应用管理	19
日历	19
时钟	20
备忘录	21
录音机	22
电子邮件	23
计算器	25
打开应用常用功能	26
平板管家	26
手机克隆	27

设置

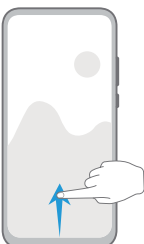
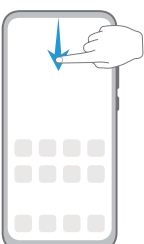
WLAN	28
蓝牙	28
更多连接	29
桌面和壁纸	30
显示和亮度	32
声音和振动	33
通知	34
生物识别和密码	34
应用	35
电池	35
存储	36
安全	37
隐私	37
辅助功能	38
系统和更新	39
关于平板电脑	42

基础使用

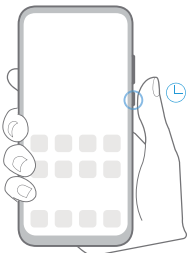
常用手势

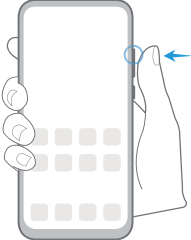
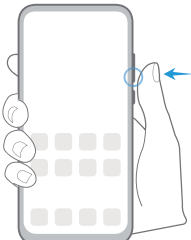
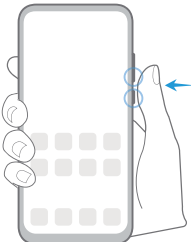
常用手势

更多手势

	分屏 屏幕内三指上滑
	进入桌面编辑状态 在桌面上双指捏合
	进入锁屏快捷操作面板 锁屏后，点亮屏幕，然后单指从底部上滑
	打开快捷开关和通知消息 从屏幕顶部下滑

按键快捷操作

	关机和重启 长按电源键直至平板弹出 关机 和 重启 菜单，点击对应菜单。
---	--

	调大音量 按音量上键
	调小音量 按音量下键
	截取当前显示的屏幕 同时按音量下键和电源键

系统导航

更改导航方式

进入  **设置** > **系统和更新** > **系统导航方式**，选择需要的导航方式。

手势导航

进入  **设置** > **系统和更新** > **系统导航方式**，开启或关闭手势导航。

开启手势导航后，您可以：

- 返回上一级菜单：从屏幕左边缘或右边缘向内滑动。
- 返回桌面：从屏幕底部边缘中间上滑。
- 进入多任务：从屏幕底部边缘向上滑并停顿。
- 结束单个任务：进入多任务界面时，上滑单个任务卡片。

三键虚拟导航

进入  **设置** > **系统和更新** > **系统导航方式**，选择**屏幕内三键导航**。

您还可以根据使用习惯，进入**更多设置**，选择不同的导航栏组合。

开启屏幕内三键导航后，您可以：

-  **返回键**：点击返回上一级菜单或退出应用程序。在文字输入界面，点击关闭屏幕键盘。
-  **主屏键**：点击返回主屏幕。

-  最近键：点击进入多任务管理界面。
-  下拉通知键：点击打开通知面板。

修改屏幕内三键导航样式

进入屏幕内三键导航 > 更多设置，您可以：

- 选择不同的导航栏组合样式。
- 打开导航键可隐藏开关，在不使用导航键时将其隐藏。

手机克隆

手机克隆

使用手机克隆，只需较短时间，便可将旧平板上的基础数据（如联系人、日历、图片、视频等）迁移到新平板，实现新旧平板无缝衔接。

从 Android 设备导入数据

- 1 在新平板上，进入  手机克隆应用（在实用工具文件夹中），或进入  设置 > 系统和更新 > 手机克隆，点击这是新手机，选择 华为 或其他安卓。
- 2 根据界面提示，在旧设备下载安装手机克隆。
- 3 在旧设备上，进入  手机克隆应用，点击这是旧手机，根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新平板建立连接。
- 4 在旧设备上，选择要克隆的数据，点击开始迁移完成数据克隆。

 手机克隆仅支持 Android 4.4 及以上版本的平板。

从 iPhone 或 iPad 导入数据

- 1 在新平板上，进入  手机克隆应用（在实用工具文件夹中），或进入  设置 > 系统和更新 > 手机克隆，点击这是新手机，选择 iPhone/iPad。
- 2 根据屏幕提示，在旧设备下载安装手机克隆。
- 3 在旧设备上，进入  手机克隆应用，点击这是旧手机，根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新平板建立连接。
- 4 在旧设备上，选择要克隆的数据，并根据界面提示完成数据克隆。

 手机克隆仅支持 iOS 8.0 及以上版本的平板。

锁屏与解锁

锁屏与解锁

锁定屏幕

一段时间不操作平板，平板将自动锁屏。

您也可以通过以下方式手动锁定屏幕：

- 按电源键锁定屏幕。
- 在主屏幕，双指捏合进入主屏幕编辑模式，点击**窗口小工具**，将**一键锁屏**快捷图标添加到主屏幕。然后点击**一键锁屏**图标锁屏。

设置自动锁屏时间

进入  **设置** > **显示和亮度** > **休眠**，选择对应的屏幕自动休眠时长。

输入密码解锁

点亮屏幕后，从屏幕中部向上滑动，会出现密码输入面板。输入锁屏密码即可。

更改锁屏界面显示

当您使用官方提供的主题时，可以设置在锁屏界面显示步数和签名。

在锁屏界面显示签名

进入  **设置** > **桌面和壁纸**，点击**锁屏签名**，输入个性的签名信息。

如需关闭锁屏签名，点击**锁屏签名**，删除原签名内容。

了解桌面

了解桌面

在桌面上，您可以：

- 通过顶部状态栏查看平板状态、通知消息。
- 左右滑动查看应用、桌面小工具。

常见图标含义

常见图标含义

 网络状态图标可能因您所在的地区或网络服务提供商不同而存在差异。

不同产品支持的功能有差异，以下图标可能不会出现在您的平板上，请以平板实际显示为准。

	5G 网络已连接		4G 网络已连接
	3G 网络已连接		2G 网络已连接
	信号满格		正在漫游

	已开启省流量模式		未插入 SIM 卡
	已开启热点		已连接至热点
	正在通话		VoLTE 高清通话已开启
	已连接至 WLAN 网络		正在使用天际通
	热点已断开		正在通过 WLAN+ 自动切换网络
	飞行模式已开启		闹钟已开启
	电池无电量		电池电量低
	正在充电		正在使用快充
	正在使用超级快充		无线超级快充
	无线快充		普通无线充电
	省电模式已开启		健康使用平板已开启
	蓝牙已开启		蓝牙设备电量
	已连接蓝牙设备		已连接至 VPN 网络
	已进入驾驶模式		已连接至投屏设备
	位置服务已开启		护眼模式已开启
	已连接耳机		已连接带麦克风的耳机
	有未接来电		有新消息
	麦克风已被禁止		静音模式
	更多未显示的信息		振动模式
	NFC 已开启		免打扰模式已开启
	数据同步中		数据同步失败



性能模式已开启



收到新邮件



收到日程提醒

快捷开关

快捷开关

打开快捷开关

从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单。

- 点击快捷开关，开启或关闭相应功能。
- 长按快捷开关，进入对应功能的设置页面（部分功能支持）。

- 点击进入设置界面。

自定义快捷开关

点击，然后长按并拖动快捷开关调整位置。

桌面窗口小工具

桌面窗口小工具

您可以根据需要添加、移动或删除桌面窗口小工具，包括一键锁屏、天气、备忘录预览、联系人、日历等。

添加天气、时钟等桌面小工具

- 1 在桌面上双指捏合，进入桌面编辑状态。
- 2 点击**窗口小工具**，然后可以向左滑动查看所有小工具。
- 3 部分小工具（如**天气**）会有多种样式，点击该图标可以展开所有的样式。向右滑动展开的样式，可以收拢。
- 4 点击需要的小工具图标，即可将其添加到当前屏幕。如果当前屏幕没有空间，您可以长按并拖动该图标，将其添加到其它屏幕。

移动或删除窗口小工具

在桌面，长按一个窗口小工具直到平板振动，然后可将其拖动到桌面的任意位置。或点击**移除**将其删除。

更换壁纸

更换壁纸

使用自带的壁纸

- 1 进入  设置 > 桌面和壁纸 > 壁纸。
- 2 选择一张图片。
- 3 根据需要选择：
 - **虚化**：让壁纸呈现出模糊、虚化的效果。滑动滑块可以调节虚化程度。
 - **滚动**：让壁纸能跟随屏幕滑动。
- 4 点击 ，选择将其**设为锁屏**、**设为桌面**或**同时设置**。

将图库中的照片设为壁纸

- 1 进入  图库，找到您喜欢的图片。
- 2 点击  > **设置为** > **壁纸**，根据屏幕提示完成设置。

截屏和录屏

截屏

使用组合键截取屏幕

同时按下电源键和音量下键截取完整屏幕。

使用快捷开关截取屏幕

从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单，点击  截取完整屏幕。

分享、编辑或继续滚动截长图

截屏完成后，左下角会出现缩略图。您可以：

- 向下滑动缩略图，可以继续滚动截长屏。
-  横屏下不支持该功能。
- 向上滑动缩略图，选择一种分享方式，快速将截图分享给好友。
- 点击缩略图，可以编辑、删除截屏。

截屏图片默认保存在**图库**中。

查看和关闭通知

查看和关闭通知

查看通知

当有通知提醒时，您可以点亮屏幕，从状态栏向下滑动，打开通知面板，查看各类消息。

清除通知

- 在通知面板上，快速向右滑动，可以清除该条通知。
- 点击通知面板底部的 ，清除所有通知。

关闭、设为静默通知或延后提醒

向左滑动需要处理的通知项，然后点击 ，可选择关闭通知、设为静默通知、延后提醒等。
 部分系统通知不能被关闭、清除或延后。

调整音量

调整音量

按音量键调整音量

按音量上键或下键即可调大、调小音量。

按电源键快速静音

来电、闹铃响起时，按电源键可快速静音。

输入文本

编辑文本

您可以对文本进行选取、复制、剪切、粘贴和分享等操作。

- 1 在要选择的文字上长按，直至出现 。
在不同的应用程序中长按文字出来的结果可能不一样。例如，长按已经收到或发送的信息，会出现选项菜单，点击**选择文本**才会出现蓝色光标。
- 2 拖动  和  选择文字，或点击**全选**选择全部文字。
- 3 根据需要，点击**复制**或**剪切**。
- 4 在要插入文本的位置长按直至出现**粘贴**，然后点击**粘贴**。

分屏与悬浮窗

分屏

将平板屏幕一分为二，可以同时使用两个应用。

启动分屏

 部分应用不支持分屏，请以实际情况为准。

1 打开一个应用。

2 通过以下任一方式进入分屏：

- 三指从屏幕内上滑。为避免误触，请勿从屏幕底部边缘上滑。
- 当您使用手势导航时，从屏幕下方上滑并停顿进入多任务管理界面，点击应用右上角的 。
- 当您使用三键导航时，长按 。

3 打开另一个应用。

调整分屏比例

拖动两个屏幕分界线中间的 ，调整分屏比例。

交换分屏位置

 当其中一个分屏窗口为桌面时，不支持交换分屏位置。

点击两个屏幕分界线中间的 ，然后点击  交换屏幕位置。

关闭分屏

点击两个屏幕分界线中间的 ，然后点击  关闭分屏。

开关机和重启

开关机和重启

将平板开机或关机

若要将平板关机，请长按电源键几秒钟，直至平板弹出关机菜单，依次点击**关机**和**点击关机**。

若要将平板重新开机，请长按电源键几秒钟，直到平板振动、出现开机标志。

重启平板

经常重启平板，可以清理平板缓存，让平板保持在良好状态。如果平板不能正常工作，也可以尝试重启平板。

长按电源键几秒钟，直至平板弹出重启菜单，依次点击**重启**和**点击重启**。

强制重启平板

如果平板不能正常工作，也无法正常关机，可以尝试强制重启平板。

长按电源键 10 秒以上，强制重启平板。

充电

给平板充电

当电池电量过低时，平板会提示您及时充电。为避免电量不足，导致平板自动关机，请及时充电。

充电注意事项

- 请使用随机配送的充电器和数据线给平板充电。使用非原装充电器或数据线，可能会导致重启、充电慢、充电器过热或其他异常情况发生。
- 通过数据线将平板连接到充电器或其他设备后，平板会自动检测 USB 端口。如端口潮湿，平板会启动保护措施而停止充电。此时请断开连接，待端口干燥后再充电。
- 充电时间会随温度和电池使用情况而变化。
- 电池属于易损耗品，如果发现待机时间大幅度降低，则需要更换电池。请联系本公司授权的客户服务中心更换。
- 请勿在平板和充电器上覆盖物体。
- 平板在长时间或高温环境下工作后，可能出现发热，这属于正常现象。感觉发热时，请停止充电并关闭部分应用，并将平板移至阴凉处。
- 建议您在充电时，避免使用平板。
- 若按下电源键平板无任何反应，表明电池电量已耗尽。请充电 10 分钟以后再开机。

了解电池图标含义

您可以通过平板屏幕上的电量图标，判断当前的电池状态。

电池图标	电池电量状态
	电池电量小于 4%。
	充电过程中，电池电量小于 10%。
	充电过程中，电池电量介于 10% 和 90% 之间。
	充电过程中，电池电量大于 90%。 当状态栏上电量显示 100% 或在锁屏界面上有已充满提示时，表示电池电量已经充满。

华为分享

华为分享

华为分享是一种设备间无线快速共享图片、视频、文档等文件的技术。它通过蓝牙发现周边其他支持华为分享的设备，然后通过 WLAN 直连传输文件，传输过程不需要流量。

开启或关闭华为分享

执行以下任一操作开启或关闭华为分享：

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，点击  开启或关闭**华为分享**。长按进入**华为分享**设置界面。
- 进入  **设置** > **更多连接** > **华为分享**，开启或关闭 **华为分享** 开关。

开启华为分享后，WLAN 和蓝牙开关会自动打开。

通过华为分享在平板间极速共享文件

通过华为分享可在华为平板间快速共享文件，接收端在接收前可预览，接收后直接呈现接收到的内容。例如：图片/视频接收成功后，直接调用图库预览此图片/视频；APP 接收成功后，直接进入安装界面等。

1 在接收设备上，开启 **华为分享** 开关。

2 在发送设备上，长按选中待分享文件，点击 。然后点击 **华为分享**，发现接收设备后，点击接收设备名称发送文件。

 如果在应用中直接分享，操作路径可能有所不同，请以实际情况为准。

3 在接收设备上点击**接收**开始接收文件。

在接收设备上，进入**文件管理**，在分类页签下点击**内部存储** > **Huawei Share** 查看接收到的文件。

接收到的图片或视频也可以在  **图库** > **相册** > **华为分享** 中直接查看。

通过华为分享进行一键打印

当周围有支持华为分享一键打印的打印机时，打开平板华为分享便能轻松发现并一键打印存于平板中的图片、PDF 文件。

1 针对不同类型的打印机，需做好如下准备：

- WLAN 打印机：启动打印机，并确保打印机与平板接入同一网络。
- WLAN 直连打印机：启动打印机，在面板中选择 WLAN Direct 进入，然后进入设置，开启 WLAN Direct 开关。
- 蓝牙打印机：启动打印机，并确保打印机蓝牙处于可发现状态。

2 在平板上预览要打印的文件，点击**分享** > **华为分享**。

- 3 平板发现打印机后，点击打印机名称，在预览界面调整参数，点击**开始打印**。
若使用蓝牙打印机，首次连接时，需要在平板发现打印机并点击打印机名称后，按住打印机电源键 1 秒左右确认连接。
-  如需了解支持华为分享一键打印的打印机型号，请在华为分享的分享界面，点击**找不到接收方？**，然后选择**打印机**，点击**支持的打印机型号有哪些？**。

相机图库

打开相机

打开相机

您可以通过多种方式启动相机。

在桌面打开相机

在桌面上，打开  相机。

拍照

拍照

1 打开  相机。

2 您可以进行以下操作：

- 对焦：轻触屏幕中想要重点突出的位置。
若要分离对焦点和测光点，可在取景框中长按，待对焦框和测光框同时出现时，分别拖动到需要的位置。
- 调节画面明暗：轻触屏幕，上下滑动对焦框旁的 。
- 放大或缩小画面：在屏幕上，双指张开/捏合，或滑动屏幕旁的变焦圈，放大/缩小画面。
- 选择相机模式：在相机模式区域，左右或上下滑动，选择一种模式。

部分功能仅后置摄像头支持。

3 点击  开始拍摄。

设置定时拍照

合影时，使用定时拍照功能，无需求助他人帮忙。只需定好取景画面，按下快门，相机将在倒计时结束后自动拍照。

1 打开  相机。

2 进入  > 定时拍摄，选择需要的定时时长。

3 回到拍摄界面，点击快门后，平板将在倒计时结束后自动拍照。

使用声控拍照

无需手动点击快门，持稳平板，或将平板放置在三脚架上，说出拍照口令，即可拍照。

1 打开  相机。

- 2 进入  > 声控拍照，打开声控拍照开关，选择需要的拍照口令。
- 3 回到拍照界面，说出设置的口令，即可拍照。

全景拍摄

全景拍摄

当拍摄壮丽河山、集体合照等大幅照片时，您可使用全景模式，在拍摄过程中移动相机，将捕获的画面合成一幅宽广的全景照片。

使用后置摄像头拍摄全景照片

- 1 进入  相机 > 更多，选择全景模式。
- 2 点击屏幕下方的 ，选择相机移动方向为水平或垂直。
- 3 将镜头对准拍摄起点，点击 ，开始拍摄。
- 4 持稳平板，让镜头朝着箭头指示方向缓慢移动，保持箭头顶点始终位于中心线上。
- 5 点击  完成拍摄。

HDR 拍摄

HDR 拍摄

当在逆光、明暗光反差比较大的场景下拍摄时，使用相机 HDR，可以同时提升照片暗部和亮部的效果，让照片细节更出众。

拍摄后置 HDR 照片

- 1 进入  相机 > 更多，选择 HDR 模式。
- 2 使用三脚架固定或持稳平板。
- 3 点击  拍摄。

拍视频

拍摄视频

- 1 打开  相机，选择录像模式。
- 2 点击  开始拍摄。

录像过程中，长按  或 ，可平滑放大或缩小画面。

点击  可拍下当前画面。

3 点击  暂停拍摄，点击  结束拍摄。

相机设置

相机设置

根据使用习惯调整相机设置，可以让您更快捷地拍摄。

 并非所有模式支持以下设置，请以实际情况为准。

调整照片比例

- 1 打开  相机，点击 ，进入相机设置界面。
 - 2 点击照片比例，选择需要的照片比例（如 1:1、4:3 等）。
-  部分模式下无法调整照片比例，请以平板实际功能为准。

使用参考线辅助拍照

使用参考线辅助取景，可以帮您更好的取景构图。

- 1 进入  相机 > .
- 2 打开参考线开关。
- 3 开启参考线后，取景框将出现九宫格参考线。将拍摄主体放在交叉点上，点击  拍摄。

开启或关闭自拍镜像

使用前置摄像头自拍时，点击 ，可开启或者关闭自拍镜像。

静音拍照

根据需要，开启或者关闭拍摄静音开关。开启后，拍照和录像时会关闭快门音。

管理图库

查看图片和视频

在相册页签，您可以按相册查看图片和视频。

部分图片和视频存放在系统指定的默认相册内。例如，使用相机拍摄的照片、视频保存在相机内，截屏、录屏文件保存在截屏录屏内。

编辑图片和视频

打开  图库，点击图片，然后点击编辑，您可以实现以下操作。

- 旋转图片：点击 ，滑动角度转盘，自定义图片的旋转角度。
点击  或 ，可对图片进行旋转或镜像翻转。
- 修剪图片：点击 ，拖动网格工具选框或边角大小，选择要的部分。
您也可以选取固定的修剪比例，然后拖移网格工具的边角，设定想要的修剪效果。
- 添加滤镜效果：点击 ，选择滤镜效果。
- 保留色彩：点击 ，根据提示，选择要保留的色彩，选择保留色彩的部分将更加突出显示。
- 调节图片效果：点击 ，调节图片的亮度、对比度、饱和度等参数。
- 在图片上涂鸦：点击 ，选择画笔和颜色，在图片上任意涂鸦。
- 给图片添加标注：点击 ，选择要添加的标注样式、字体格式。

给图片添加水印

- 1 在图库中，点击  > 设置，打开水印功能开关。
- 2 点击要编辑的图片，然后点击编辑 >  > 水印，进入水印编辑。
- 3 选择要添加的水印信息，如时间、地点、天气、心情等。
- 4 选择水印后，将水印拖动到合适的位置。部分水印文字可编辑，点击水印，输入内容。
- 5 点击  保存当前编辑，点击  保存图片。

给图片添加马赛克

- 1 在图库中，点击要编辑的图片，然后点击编辑 >  > 马赛克，进入马赛克编辑界面。
- 2 选择马赛克样式和粗细，在图片上涂抹。
- 3 若要擦除马赛克，点击橡皮擦后擦除。
- 4 点击  保存当前编辑，点击  保存图片。

重命名图片

- 1 在图库中，点击要重命名的图片。
- 2 点击  > 重命名，输入该图片的新名称。
- 3 点击确定。

分享图片和视频

您可以通过多种方式分享图库中的图片和视频。

1 打开  图库。

2 您可以通过以下方式分享：

- 分享单个图片或视频：点击某个图片或视频，然后点击  进行分享。
 - 分享多个图片或视频：在某个相册中，长按勾选多个图片和视频，点击  进行分享。
-  当要分享的图片或视频位于云端时，需下载到本地后才能分享。此功能需要在联网状态下进行，建议您将设备连接 WLAN 网络以避免消耗数据流量。

管理图库

当图片和视频比较多时，您可以通过相册管理图片和视频，方便查看。

新建相册

- 1 打开  图库，点击相册页签。
- 2 点击新建相册，输入新相册名称。
- 3 点击确定。
- 4 选择要添加到相册的图片或视频，将所选文件添加至新相册中。

移动图片和视频

- 1 点击某个相册，长按勾选要移动的图片或视频。
 - 2 点击移动，选择要移入的相册。
 - 3 移动完成后，原相册中将不再保留已移出的文件。
-  所有照片和视频相册中，会聚合显示图库中的所有图片和视频。
移动图片或视频，不会影响该相册中的显示。

删除图片和视频

长按勾选要删除的文件或相册，然后点击  > 删除。

 所有照片、视频和相机相册无法删除。

若要在保留期内永久删除图片或视频，请在最近删除中长按勾选要删除的图片或视频，然后点击  > 删除。

恢复删除的图片和视频

在最近删除相册中，长按勾选要恢复的图片或视频，点击 ，图片或视频将恢复到原来的相册中。

若原相册被删除，平板会为您重新创建该相册。

收藏图片和视频

点击要收藏的图片或视频，然后点击 。

收藏后，原相册中的文件不会被移动，收藏后的图片和视频会呈现在**我的收藏**相册中，方便您查看。

应用

应用管理

应用管理

卸载程序

通过以下任一方式卸载应用：

· 在桌面长按要卸载的应用图标直到平板振动，然后点击**卸载**，根据屏幕提示操作。

· 进入  **设置** > **应用** > **应用管理**，点击要卸载的应用，点击**卸载**。

 为确保系统正常运行，部分系统预置的应用无法卸载。

清空应用缓存

删除应用的缓存文件，释放存储空间。

进入  **设置** > **应用** > **应用管理**，选择应用，然后点击**存储** > **清空缓存**。

日历

添加和管理日程

日程帮助您规划日常生活和工作中的各项活动，例如公司会议、朋友聚会、银行还贷等。添加日程并设置提醒，提前安排好日程计划。

添加日程

- 1 进入  **日历**，点击 。
- 2 输入日程的标题、地点、开始、结束时间等详细信息。
- 3 点击**添加提醒**，设置日程的提醒时间。
- 4 点击  **保存**。

导入会议提醒

- 1 进入  **日历** >  > **日历帐户管理**。
- 2 点击**添加帐户**，根据界面提示，将工作邮箱（Exchange 帐户）添加到日历，可以通过日历查看会议提醒。

搜索日程

- 1 在**日历**界面，点击 。
- 2 在搜索框输入待搜索日程的关键字，如日程的标题、地点等。

分享日程

- 1 在日历界面，在视图或日程中点击某个日程。
- 2 点击，根据屏幕提示，通过多种方式分享日程。

删除日程

在日历界面，点击要删除的日程，然后点击.

设置日历通知

根据需要设置日历的通知方式，例如状态栏显示、横幅通知或者铃声通知等。您还可以修改默认提醒时间，平板会在相应的时间为您发送通知提醒。

- 1 进入  日历 >  > 设置。
- 2 在提醒栏，设置默认提醒时间和全天事件默认提醒时间。
- 3 点击通知，开启允许通知开关。根据界面提示，设置日历的通知方式。

自定义日历显示方式

根据个人习惯，设置日历视图中的周数显示、一周开始日等。

- 1 进入  日历 >  > 设置。
- 2 设置在日历中是否显示周数、一周开始日等。
- 3 设置显示节假日休息信息，可以在日历中查看节假日安排。

更改历法显示

根据个人需要，设置在日历中显示其他历法，例如中国农历、伊斯兰历等。

进入  日历 >  > 设置 > 其他历法，选择其他历法。

查看全球节假日

开启全球节假日，提前了解当地的节假日情况，更好地规划您的出行计划。

- 1 进入  日历 >  > 设置 > 国家(地区)节日。
- 2 开启对应国家旁边的开关，平板会自动下载节假日信息并在日历中显示。

时钟

闹钟

您可以设定几个在特定时间响铃或振动的闹钟。

添加闹钟

- 1 进入  时钟 > 闹钟，点击 ，设置闹钟时间。
- 2 选择铃声。在选择铃声时按压音量键，可设置铃声的大小。
- 3 您还可以设置：
 - 响铃重复周期
 - 响铃时长
 - 再响间隔
 - 闹钟名
- 4 点击  保存。

修改或删除闹钟

点击设定好的闹钟，可进行修改或者删除操作。

让闹钟稍后提醒

闹钟响起时，如果您想小睡几分钟，可按屏幕提示点击稍后提醒按钮，或者按下电源键。
闹钟再次响起的时间间隔，是添加闹钟时设置的。

关闭闹钟

闹钟响起时，您可以按屏幕上的提示左右滑动按钮关闭闹钟。

计时器或秒表

您可以使用计时器从特定时间开始倒数。您还可以使用秒表计量事件的持续时间。

计时器

进入  时钟 > 计时器，设定倒计时时长，点击  开始计时，点击  停止。

秒表

进入  时钟 > 秒表，点击  开始计时，点击  停止。

查看世界各地的时间

您可以使用时钟查看世界各地不同时区的当地时间。

进入  时钟 > 世界时钟，点击 ，输入城市名称或从城市列表中选择城市，即可查看该城市的时间。

备忘录

管理备忘录

您可以将备忘录分类整理到不同的文件夹中，删除不需要的记录，还可以将备忘录分享给他人。

查看浏览备忘录时，点击屏幕顶部状态栏，可以快速返回顶部。

分类整理备忘录

为备忘录分类，使分类更清晰。不同类别的笔记会呈现不同的颜色。

通过以下任一方式整理备忘录：

- 在**全部笔记**或**全部待办**列表界面，向左滑动一条记录，点击 ，选择您要的标签进行归类。
- 长按待整理的笔记或待办，勾选或者沿着勾选框滑动选择多条待分类的记录，点击  进行分类。

分享备忘录

在**全部笔记**或**全部待办**列表界面，打开要分享的记录，点击 ，按照提示完成分享。

笔记可以通过图片或者文本方式分享。

删除备忘录

通过以下任一方式删除备忘录：

- 在**全部笔记**或**全部待办**列表界面，向左滑动一条记录，点击  删除。
- 长按要删除的笔记或待办，勾选或者沿着勾选框滑动选择多条待删除的记录，点击 。

如果想恢复误删的备忘录，点击**全部笔记**或**全部待办**，在**最近删除**文件夹中选择想要保留的记录，点击 。

录音机

录音机

1 在**实用工具**文件夹中打开  **录音机**，点击 ，启动录音。

2 录音过程中，您可以点击  在关键位置添加录音标记。

3 点击  结束录音。

4 您可以长按录音文件，然后分享、重命名、删除该录音。

您还可以进入**文件管理 > 分类 > 内部存储 > Sounds**，查看录音文件。

播放录音

录音文件会以列表的形式展示在  **录音机** 首页，点击即可播放。

在录音播放界面，您还可以：

- 点击 ，播放时会自动跳过静音部分。

- 点击 ，可以快速或慢速播放。
- 点击 ，可以给关键位置添加标识。
- 点击已经添加的标签名称，可以重命名标签。

编辑录音文件

- 1 在  录音机首页，点击录音文件。
- 2 点击 ，显示录音的全部波形。
- 3 拖动录音的起始和结束时间条，选择需剪辑的录音区域。您还可以在波形区域，放大和合拢双指，调节波形显示区域后再选择裁剪区域。
- 4 点击 ，选择保留选中区域或删除选中区域。

电子邮件

添加邮件帐户

在电子邮件中添加邮箱帐户，使用平板随时随地查看邮件。

添加个人邮箱帐户

- 1 在平板上进入  电子邮件，选择已有的邮箱服务提供商或点击其他。
- 2 输入电子邮件地址和密码，点击登录，按照提示进行配置，系统会自动连接服务器并检查服务器设置。
 -  由于网易、QQ等邮箱的登录策略，在平板预置的邮箱客户端需要使用授权码登录。
如果无法正常登录，请在电脑上登录网页版邮箱，确保已开启 POP3 / SMTP / IMAP 服务，并获取授权码。

发送电子邮件

选取邮件帐户，编写邮件发送给朋友、家人或同事。

发送邮件

- 1 进入  电子邮件，点击 。
- 2 输入收件人邮箱地址，或者点击 ，选择邮件联系人或群组，点击 。
- 3 添加抄送、密送的邮件地址。
如果有多个邮件帐户，选择要使用的发件人邮箱。
- 4 输入主题和邮件内容，点击 。

保存邮件为草稿

在新建邮件界面，输入收件人邮箱地址、主题或邮件内容后，点击 ，将邮件存为草稿。

点击**收件箱** > **显示全部文件夹** > **草稿箱**，查看保存为草稿的邮件。

回复邮件

- 1 在**收件箱**界面，打开要回复的邮件。
- 2 点击  单独回复发件人，或者点击  回复此邮件中的所有联系人。
- 3 输入要回复的内容后，点击 。

设置邮件通知

根据需要，设置邮件的通知方式。

- 1 进入  **电子邮件** >  > **设置** > **通用设置** > **通知**，开启**允许通知**开关。
- 2 选择要设置的邮件帐户，开启**允许通知**开关，设置通知方式。

查看和管理邮件

在**收件箱**中，收取和查看电子邮件，并对邮件进行整理。

查看邮件

- 1 进入  **电子邮件**，在**收件箱**界面，向下滑动刷新邮件列表。
如果有多个邮箱帐户，点击**收件箱**，选择要查看的邮件帐户。
- 2 打开一封邮件，可对该邮件进行查看、回复、转发、删除等操作。
如果邮件收到重要事项，点击  > **添加事件到日程**，将重要事项导入到日历。
- 3 左右滑动屏幕，可查看下一封或上一封邮件。

按主题聚合邮件

在**收件箱**界面，点击  > **设置** > **通用设置**，开启**按主题聚合**开关。

设置邮件自动同步

设置邮件自动同步后，平板中的邮件内容会定期和邮箱服务器的内容自动同步。

- 1 在**收件箱**界面，点击  > **设置**。
- 2 点击要设置的帐户，开启**同步电子邮件**开关。
- 3 点击**同步周期**，设置自动同步时间。

搜索邮件

在**收件箱**界面，点击搜索栏，输入关键字搜索，如邮件的主题、内容等。

删除邮件

在**收件箱**界面，长按要删除的邮件进入选择界面，勾选或者沿着勾选框滑动选择要删除的邮件，点击 。

管理邮件帐户

当有多个邮件帐户时，可以添加和管理多个帐户。

添加多个邮件帐户

- 1 进入  电子邮件 >  > 设置 > 添加帐户。
- 2 选择已有的邮箱服务提供商或点击其他，按照提示输入信息，添加邮件帐户。

切换邮件帐户

在收件箱界面，点击收件箱，选择要使用的邮件帐户。

更改帐户名称和签名

在收件箱界面，点击  > 设置，选择一个帐户，设置帐户名称、签名和默认帐户等。

退出邮件帐户

在收件箱界面，点击  > 设置，选择一个帐户，点击删除帐户。

管理邮件 VIP 联系人

将重要的联系人添加到 VIP 列表，VIP 联系人的邮件会被自动放置到 VIP 收件箱。

添加 VIP 联系人

通过以下任一方式添加 VIP 联系人：

- 进入  电子邮件 >  > 设置 > VIP 联系人，在 VIP 联系人列表界面，点击添加 > 手动添加或从联系人添加，按照屏幕提示完成添加。
- 打开一封邮件，点击发件人或收件人，在弹出的菜单中，点击添加至 VIP 联系人。

删除 VIP 联系人

- 1 进入  电子邮件 >  > 设置 > VIP 联系人。
- 2 在 VIP 联系人列表界面，点击 .
- 3 选择要删除的 VIP 联系人，点击 .

计算器

计算器

平板作为计算器使用时，可以进行简单的加减乘除计算，也可以进行指数、开方、函数等较复杂的科学计算。

使用普通计算器

您可以通过如下任一方式打开计算器：

- 在**实用工具**文件夹中打开**计算器**。

- 在锁屏界面，从屏幕底部边缘向上滑动，打开锁屏快捷操作面板，点击。

拷贝、删除或清除数字

- 拷贝计算结果：长按显示的计算结果，轻点**复制**，然后将结果粘贴到其他位置，如备忘录或信息中。

- 删除最后一位数：轻点。

- 清除显示：轻点。当点击完成计算后，也可以点击清除显示。

打开应用常用功能

快速打开应用常用功能

部分应用支持直接从桌面打开常用功能，还可以将常用功能添加到桌面。

快速启动应用常用功能

长按应用图标，在弹出的常用功能列表中，点击即可使用对应的功能。

例如，长按图标，会出现常用功能列表，点击即可直接进入对应的拍照模式。

 若长按应用图标未弹出功能列表，说明应用不支持快速启动。

将常用功能添加到桌面

长按应用图标，在弹出的常用功能列表中，长按功能并拖动至桌面，即可为该功能创建桌面快捷图标。

平板管家

清理加速

平板管家的**清理加速**会扫描存储空间中冗余文件和大文件，如应用残留、多余的安装包、微信产生的数据等，并提供清理建议，帮助您释放存储空间。

1 进入平板管家，点击**清理加速**。

2 待扫描完毕后，点击清理项后的**去清理**，根据提示删除多余的文件。

清理重复文件

平板管家还可以识别平板中的重复文件。

在**清理加速**界面，点击**重复文件**，点击浏览重复的文件，然后按界面提示勾选删除。

一键优化平板

通过**平板管家**的**一键优化**，自动对平板进行全面智能体检，让平板时刻保持最佳状态。

- 1 进入  平板管家，点击**一键优化**。
- 2 优化完毕后，**平板管家**会显示优化结果。

手机克隆

手机克隆

使用手机克隆，只需较短时间，便可将旧平板上的基础数据（如联系人、日历、图片、视频等）迁移到新平板，实现新旧平板无缝衔接。

从 Android 设备导入数据

- 1 在新平板上，进入  **手机克隆**应用（在**实用工具**文件夹中），或进入  **设置** > **系统和更新** > **手机克隆**，点击**这是新手机**，选择 **华为** 或**其他安卓**。
- 2 根据界面提示，在旧设备下载安装**手机克隆**。
- 3 在旧设备上，进入  **手机克隆**应用，点击**这是旧手机**，根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新平板建立连接。
- 4 在旧设备上，选择要克隆的数据，点击**开始迁移**完成数据克隆。

 手机克隆仅支持 Android 4.4 及以上版本的平板。

从 iPhone 或 iPad 导入数据

- 1 在新平板上，进入  **手机克隆**应用（在**实用工具**文件夹中），或进入  **设置** > **系统和更新** > **手机克隆**，点击**这是新手机**，选择 **iPhone/iPad**。
- 2 根据屏幕提示，在旧设备下载安装**手机克隆**。
- 3 在旧设备上，进入  **手机克隆**应用，点击**这是旧手机**，根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新平板建立连接。
- 4 在旧设备上，选择要克隆的数据，并根据界面提示完成数据克隆。

 手机克隆仅支持 iOS 8.0 及以上版本的平板。

设置

WLAN

连接 WLAN 网络

通过无线局域网（Wireless Local Area Network，简称为 WLAN）连接网络，有效的节约数据流量，还可开启 WLAN 安全检测，过滤风险热点，让接入网络更安全。

接入 WLAN 网络

 请谨慎接入公共场所的免费 WLAN 网络，避免造成个人隐私数据泄露及财产损失等安全隐患。

- 1 进入  设置 > WLAN，开启 WLAN 开关。
- 2 在 WLAN 设置界面，通过以下任一方式连接 WLAN 网络：
 - 在可用 WLAN 列表中，点击要连接的 WLAN 网络。如果选择了加密的网络，则需输入密码。
 - 下拉到菜单底部，点击添加其他网络，按照屏幕提示输入网络名称及接入密码，完成 WLAN 连接。

状态栏显示 ，表示平板正通过 WLAN 方式上网。

蓝牙

蓝牙基础使用

您可以将平板与蓝牙耳机、音箱、车载等设备连接，丰富平板功能。也可以通过蓝牙将平板中的数据共享给其他设备。

蓝牙有效距离为 10 米，请在有效范围内使用。

开启或关闭蓝牙

执行以下任一操作开启或关闭蓝牙：

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，点击  开启或关闭蓝牙。长按进入蓝牙设置界面。
- 进入  设置 > 蓝牙，开启或关闭蓝牙开关。

修改蓝牙名称

给平板蓝牙起一个易识别的名称，方便连接时查找。

- 1 在蓝牙设置界面，开启蓝牙开关。
- 2 点击设备名称，输入新名称后点击确定。

配对蓝牙设备

- 1 按照蓝牙设备附带的说明，打开设备蓝牙并将其置于可被发现状态。
- 2 在平板的**蓝牙**设置界面，开启**蓝牙**开关，平板会自动搜索周边的蓝牙设备。
- 3 在**可用设备**列表中点击要配对的设备，根据屏幕提示完成配对。

在**蓝牙**设置界面，点击，可查看车载、耳机、音箱等更多蓝牙设备的连接帮助。

通过蓝牙传输文件

在有效传输距离内，您可以通过蓝牙传输视频、图片、联系人、APP 等类型的文件给其他设备。

- 1 将发送设备和接收设备通过蓝牙配对。
- 2 在发送设备上长按选中待分享文件，点击，选择**蓝牙**。
 如果在应用中直接分享，操作路径可能有所不同，请以实际情况为准。
- 3 点击接收设备的蓝牙名称开始发送文件。
- 4 在接收设备上接受蓝牙传输请求。

解除设备配对

- 1 在**蓝牙**设置界面，开启**蓝牙**开关。
- 2 在**已配对的设备**列表中，点击需要解除绑定的设备名称旁边的，然后点击**取消配对**。

更多连接

飞行模式

搭乘飞机时，可按照航空公司要求，开启飞行模式。飞行模式会禁止平板接打电话、收发短信、使用数据流量，其他功能仍可正常使用。

您可以通过以下任一方式开启或关闭飞行模式：

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单。点击 开启或关闭**飞行模式**。
- 进入 **设置** > **移动网络**，开启或关闭**飞行模式**开关。

开启飞行模式后，平板 WLAN 和蓝牙功能会自动关闭。在条件允许的情况下，您可以重新手动开启。

华为分享

华为分享是一种设备间无线快速共享图片、视频、文档等文件的技术。它通过蓝牙发现周边其他支持华为分享的设备，然后通过 WLAN 直连传输文件，传输过程不需要流量。

开启或关闭华为分享

执行以下任一操作开启或关闭华为分享：

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，点击  开启或关闭华为分享。长按进入华为分享设置界面。
 - 进入  设置 > 更多连接 > 华为分享，开启或关闭 华为分享 开关。
- 开启华为分享后，WLAN 和蓝牙开关会自动打开。

通过华为分享在平板间极速共享文件

通过华为分享可在华为平板间快速共享文件，接收端在接收前可预览，接收后直接呈现接收到的内容。例如：图片/视频接收成功后，直接调用图库预览此图片/视频；APP 接收成功后，直接进入安装界面等。

- 1 在接收设备上，开启 华为分享 开关。
- 2 在发送设备上，长按选中待分享文件，点击 。然后点击 华为分享，发现接收设备后，点击接收设备名称发送文件。
 如果在应用中直接分享，操作路径可能有所不同，请以实际情况为准。

- 3 在接收设备上点击接收开始接收文件。

在接收设备上，进入文件管理，在分类页签下点击内部存储 > Huawei Share 查看接收到的文件。

接收到的图片或视频也可以在  图库 > 相册 > 华为分享 中直接查看。

通过华为分享进行一键打印

当周围有支持华为分享一键打印的打印机时，打开平板华为分享便能轻松发现并一键打印存于平板中的图片、PDF 文件。

- 1 针对不同类型的打印机，需做好如下准备：
 - WLAN 打印机：启动打印机，并确保打印机与平板接入同一网络。
 - WLAN 直连打印机：启动打印机，在面板中选择 WLAN Direct 进入，然后进入设置，开启 WLAN Direct 开关。
 - 蓝牙打印机：启动打印机，并确保打印机蓝牙处于可发现状态。
- 2 在平板上预览要打印的文件，点击分享 > 华为分享。
- 3 平板发现打印机后，点击打印机名称，在预览界面调整参数，点击开始打印。
 若使用蓝牙打印机，首次连接时，需要在平板发现打印机并点击打印机名称后，按住打印机电源键 1 秒左右确认连接。
 如需了解支持华为分享一键打印的打印机型号，请在华为分享的分享界面，点击找不到接收方？，然后选择打印机，点击支持的打印机型号有哪些？。

桌面和壁纸

整理桌面

让平板桌面更符合自己的使用习惯，您可以通过以下方式管理桌面布局。

调整桌面图标位置

长按应用图标直到平板振动，然后根据需要将其拖动到桌面任意位置。

自动对齐桌面图标

在主屏幕双指捏合，进入**桌面设置**，开启**自动对齐**功能。当您删除某个应用后，桌面图标将自动补齐空位。

锁定桌面图标位置

在主屏幕双指捏合，进入**桌面设置**，开启**锁定布局**功能，桌面图标位置将被锁定。

选择桌面图标排列数目

在主屏幕双指捏合，进入**桌面设置** > **桌面布局**，选择您喜欢的桌面图标排列形式。

通过文件夹管理桌面图标

将应用分类放在文件夹中，并给文件夹取名，方便您管理桌面图标。

- 1 长按应用图标直到平板振动，然后将其拖动到另一个图标上，两个图标将集合在一个新文件夹中。
- 2 打开文件夹，点击文件夹名称，输入便于记忆的名称。

添加或移除桌面文件夹中的图标

打开文件夹，点击。您可以：

- 勾选要添加的应用，然后点击**确定**，勾选的应用将被自动添加到该文件夹。
- 取消勾选要删除的应用，点击**确定**，将应用移除文件夹。若将应用全部取消勾选，此文件夹将被删除。

调整屏幕的位置

- 1 在桌面双指捏合，进入桌面编辑模式。
- 2 长按需要调整位置的屏幕，并将其拖动到需要的位置。

抽屉风格桌面

您可以将应用放置到抽屉中，桌面只保留常用应用快捷图标，让屏幕更简洁。

开启抽屉风格桌面

进入 **设置** > **桌面和壁纸** > **桌面风格**，选择**抽屉风格**。

在抽屉桌面，向上滑动可以进入抽屉，查看所有应用。

在桌面创建应用快捷方式

在抽屉风格桌面向上滑动进入抽屉，长按要添加的应用直到平板振动，即可将其拖出到桌面任意位置。

移除桌面上的应用快捷图标

长按要移除的应用图标直到平板振动，点击**移除**。此操作只移除桌面快捷图标。

应用依然保存在抽屉中，不会被卸载。

关闭抽屉风格桌面

若要切换回标准桌面，请在**桌面风格**界面选择**标准风格**。

显示和亮度

电子书模式

长时间阅读文章、浏览网页时，使用电子书模式可预防用眼疲劳。开启该模式后，您的平板将变为黑白屏幕，更加适合阅读和文字类的场景。

您可通过以下任一方式开启或关闭电子书模式。

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个快捷开关菜单，点击  开启或关闭**电子书模式**。

如果通知面板中找不到**电子书模式**开关，点击 ，将其拖动到通知面板显示区域。

- 进入  **设置** > **显示和亮度**，开启或关闭**电子书模式**。

-  若同时开启电子书模式与护眼模式，电子书模式生效，您的平板变为黑白屏幕。
- 若同时开启电子书模式与深色模式，屏幕会变为黑底白字。

亮度、色彩与色温

通过以下任一方式，手动调亮或调暗屏幕：

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，在  区域，拖移滑块调整屏幕亮度。
- 进入  **设置** > **显示和亮度**，在  区域，拖移滑块调整屏幕亮度。

护眼模式

护眼模式能有效降低蓝光辐射，调整屏幕光为更加温和的暖光，可缓解用眼疲劳，保护视力。

-  每使用半小时手机后，休息眼睛 10 分钟时间。
- 休息时，请向远处眺望，调节眼部睫状肌，避免眼部疲劳。
- 请养成做眼保健操的良好习惯，保护视力，预防近视。

开启或关闭护眼模式

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个快捷开关菜单，点击  开启或关闭**护眼模式**。长按进入**护眼模式**设置界面。
- 进入  **设置** > **显示和亮度** > **护眼模式**，开启或关闭**开启**。

护眼模式开启后，状态栏中将显示  图标，因滤除部分蓝光，屏幕显示颜色会偏黄。

定时开启护眼模式

进入  设置 > 显示和亮度 > 护眼模式，开启定时开启开关，根据需要设置护眼模式的开始时间和结束时间。

调整字体

您可以调节字体大小、屏幕文字和图片的显示大小，还可以将字体修改为自己喜欢的样式。

放大或缩小字体

进入  设置 > 显示和亮度 > 字体与显示大小，拖移滑块调整字体大小。

放大或缩小屏幕内容

显示大小可等比放大或缩小应用内显示的内容（如文字、图片等）。

进入  设置 > 显示和亮度 > 字体与显示大小，拖移滑块调整显示大小。

切换横屏竖屏

平板内置重力感应器，旋转屏幕可以自动切换横、竖屏。

从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单。点击  允许或禁止屏幕自动旋转。

声音和振动

免打扰

工作或休息时，如您不希望被电话或信息铃声打扰，可以设置**免打扰**模式。来电和信息将被静音，且不显示横幅通知。

在指定时间段开启免打扰

- 1 进入  设置 > 声音和振动 > 免打扰，关闭立即开启。
- 2 开启定时开启开关。开启后，手机默认在周六、周日指定时间进入免打扰模式。
- 3 点击定时开启，可以设置免打扰时间段及重复周期。
- 4 您也可以点击添加“定时开启”，设置多个定时开启时间。

设置通知铃声

您可以选择一首铃声作为默认通知铃声，或为某些应用（如备忘录、日历等）单独设置通知铃声。

设置默认通知铃声

- 1 进入  设置 > 声音和振动，点击默认通知铃声。
- 2 选择一首系统铃声，或点击本地音乐，选择一首本地歌曲作为通知铃声。

通知

桌面图标角标

部分应用图标上会有“小红点”的数字角标出现，表示该应用有新的通知消息。您可以关闭“小红点”提示，或改变“小红点”的显示样式。

关闭应用角标

- 1 进入  设置 > 通知，点击桌面图标角标。
- 2 关闭全部或部分应用后的角标开关。

选择应用角标显示方式

在桌面图标角标管理界面，点击角标显示方式，选择数字角标或圆点角标。

更多通知提醒方式

收到通知时自动亮屏

进入  设置 > 通知 > 更多通知设置，开启通知亮屏提示开关。平板在熄屏状态下收到锁屏通知将自动亮屏。

生物识别和密码

人脸识别

将人脸录入平板，暗光条件下也能被识别。录入的人脸信息可代替密码，用来解锁屏幕、访问应用锁等。

录入人脸数据

- 1 进入  设置 > 生物识别和密码 > 人脸识别，输入锁屏密码。
- 2 勾选打开“拿起设备亮屏”，提升解锁体验。
- 3 点击开始录入，面部正对平板，按照屏幕提示完成人脸录入。

开启人脸解锁

进入人脸识别界面，点击解锁屏幕，选择解锁方式完成设置。

设置人脸访问应用锁

进入人脸识别界面，开启访问应用锁开关，按照屏幕提示关联人脸与应用锁。
设置成功后，在桌面上点击被锁定的应用，使用人脸即可访问该应用。

禁用或删除人脸数据

进入人脸识别界面，可根据需求执行以下操作：

- 暂停特定项目使用人脸：关闭**解锁屏幕**或**访问应用锁**等开关，将禁止人脸数据在此功能上的使用，但不会删除人脸数据。
- 删除人脸数据：点击**删除面部**，根据屏幕提示完成操作，将彻底删除人脸数据。

锁屏密码

您可以设置数字、图案或混合密码作为锁屏密码。

设置锁屏密码

您可以设置数字、图案或混合密码。

- 1 进入  **设置** > **生物识别和密码**，点击**锁屏密码**。
- 2 输入6位数字作为密码。
- 3 或点击**其他密码类型**，选择一种密码类型，根据提示录入密码。

更改锁屏密码

- 1 再次进入**生物识别和密码**，点击**更改锁屏密码**。
- 2 输入旧锁屏密码。
- 3 然后输入新密码，或点击**其他密码类型**，选择并录入新密码。

关闭锁屏密码

进入**生物识别和密码**，点击**关闭锁屏密码**。

应用

查看或修改应用设置

进入  **设置** > **应用** > **应用管理**，点击某个应用，可以停止或卸载应用，还可以清除缓存、查看或修改应用的权限或通知方式等。

 部分应用程序不能卸载，请以实际情况为准。

电池

查看耗电情况

进入  **设置** > **电池**（或进入  **平板管家** > ），您可以：

- 点击**耗电排行**，查看高耗电应用。点击高耗电应用，还可以开启高耗电提醒，或结束应用。
- 点击**电量使用详情**，了解硬件或软件用电情况。

省电管理

在**电池**界面，您可以查看待机时间，并通过一键省电、启用省电模式，延长平板待机时间。

通过一键省电优化平板设置项

进入  **设置** > **电池**（或进入  **平板管家** > ），点击**一键省电**，平板会分析目前存在的耗电问题，自动优化部分设置项，并推荐一些其他可优化的设置项。

开启性能模式

性能模式会根据不同的场景，自动平衡平板性能和功耗，以保障使用体验。例如，在游戏场景下，为让您获得更佳的视听体验，平板耗电量会增加。

当电量充足时，您可以进入  **设置** > **电池**（或进入  **平板管家** > ），开启**性能模式**。

开启后，状态栏会出现  图标。

 **性能模式**仅部分产品支持。若**平板管家**界面无**性能模式**菜单，则说明不支持此功能。

电池设置

您还可以设置在电池中显示电量百分比，以及当平板休眠时，是否保持网络连接。

在状态栏显示电量百分比

进入  **设置** > **电池**（或进入  **平板管家** > ），点击**电量百分比显示方式**，选择在状态栏的电池内或电池外显示电量百分比。

在休眠状态下保持网络连接

如果想平板在休眠状态下，仍然接收消息或者继续下载数据，需要设置休眠时仍然保持网络连接。但开启此开关会增加耗电量。

在**电池**界面，点击**更多电池设置**，开启或关闭**休眠时始终保持网络连接**开关。

存储

查看存储空间使用情况

进入  **设置** > **存储**，查看存储空间使用情况，并根据存储空间的情况，及时清理空间。

清理加速

平板管家的**清理加速**会扫描存储空间中冗余文件和大文件，如应用残留、多余的安装包、微信产生的数据等，并提供清理建议，帮助您释放存储空间。

- 1 进入  **平板管家**，点击**清理加速**。
- 2 待扫描完毕后，点击清理项后的**去清理**，根据提示删除多余的文件。

清理重复文件

平板管家还可以识别平板中的重复文件。

在**清理加速**界面，点击**重复文件**，点击浏览重复的文件，然后按界面提示勾选删除。

安全

应用锁

进入  设置 > 安全 > 应用锁 > 开启，设置应用锁密码并选择加锁应用。

更改应用锁密码或密保

进入应用锁设置界面，点击  > 密码类型，可重新选择锁屏密码或自定义密码来作为应用锁密码。

如果选择了自定义密码，可以继续修改自定义密码和自定义密码保护。

取消或关闭应用锁

进入应用锁设置界面，请执行以下任一操作：

- 取消应用锁：在加锁应用列表中，关闭需要取消应用锁的应用尾部的开关。
- 关闭应用锁：点击  > 关闭应用锁 > 重置。此操作会取消所有应用的应用锁，同时清除应用锁的所有数据。

屏幕固定

当您希望专注于一个应用，比如：玩游戏、看视频等，可以通过屏幕固定功能，让平板固定在当前应用界面。

进入  设置 > 安全 > 更多安全设置 > 屏幕固定，开启屏幕固定开关。

- 在手势导航方式下，单指从屏幕底部边缘上滑并停顿到多任务界面时，点击任务卡片上的  将其固定。屏幕一旦固定后，需从屏幕底部边缘上滑两次取消固定屏幕。
- 在三键导航方式下，点击  最近键，进入多任务界面时，点击任务卡片上的  将其固定。屏幕一旦固定后，需长按  返回键，取消固定屏幕。

隐私

权限管理

应用在使用时可能需要获取一些数据和访问权限，例如获取位置信息、悬浮窗权限等，以便为您提供相应的服务。

但部分应用也可能会获取过多不必要的权限，存在隐私安全和信息泄露的风险。您可以查看各应用的权限，关闭不合理的权限。

管理应用获取位置信息的权限

当授权某个应用获取您的位置信息权限后，此应用将可读取您的位置信息。如地图获取位置信息权限，可为您提供定位和导航服务，不需要时可随时关闭。

进入  **设置 > 应用 > 权限管理**，通过以下任一方式设置应用获取位置信息的权限：

- 在**应用**页签下，点击需要修改权限的应用图标，然后进入**位置信息**，选择始终允许、仅使用期间允许或禁止。
- 在**权限**页签下，进入**位置信息**，点击需要修改权限的应用图标，选择始终允许、仅使用期间允许或禁止。

定位服务

部分应用在使用时需要获取您的位置信息，以便为您提供更好的服务。您可以根据需要开启或关闭定位服务，或设置某个应用的位置信息权限。

开启和关闭定位服务

您可以通过以下任一方式，开启或关闭定位服务：

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单，点亮或关闭 。
- 进入  **设置 > 隐私 > 定位服务**，打开或关闭**访问我的位置信息**开关。

关闭定位服务后，除了指定的预置应用（如**查找我的手机**）外，平板将阻止所有应用和服务收集和使用位置信息。当您尝试使用它们时，平板会提醒您再次开启定位服务。

提高定位服务精确度

开启提高定位服务精确度后，平板将允许应用和服务随时扫描 WLAN 网络、蓝牙设备或访问 GNSS 辅助数据，以提供定位辅助，帮助提高定位的精确度。

进入  **设置 > 隐私 > 定位服务 > 提高精确度**，您可根据需要进行设置。

辅助功能

无障碍

通过使用读屏软件、放大手势、屏幕色彩校正等无障碍功能，可以帮助视力不佳人士使用平板。

开启色彩校正，定制屏幕色彩

色彩校正可以帮助视力偏弱的人士更方便识别屏幕。

1 进入  **设置 > 辅助功能 > 无障碍 > 色彩校正**，开启**色彩校正**开关。

2 点击**校正模式**，根据需要选择色彩校正模式。

放大手势

您可以通过放大手势，放大屏幕显示的内容。

在**无障碍 > 放大手势**设置界面，开启**放大手势**开关。

单指连续快速点击屏幕三次后，您可以：

- 开合两指或更多手指进行屏幕的缩放。
- 拖动两指或更多手指平移屏幕。

开启颜色反转

颜色反转可以更改屏幕上文字和背景显示颜色。开启后，平板会变成黑底白字。

在**无障碍**设置界面，开启**颜色反转**开关。

定时开关机

定时开关机，既可以省电，又可以确保夜间好好休息。

- 1 进入  **设置 > 辅助功能 > 定时开关机**，开启**定时开关机**开关。
 - 2 设置开机时间、关机时间及重复周期。系统将在设定的时间自动关机或开机。
- 若要取消定时开关机功能，请关闭**定时开关机**开关。

系统和更新

语言和地区

- 1 进入  **设置 > 系统和更新 > 语言和输入法 > 语言和地区**，选择要使用的语言。
- 2 如果语言列表中没有您要使用的语言，请点击**添加语言**，搜索并添加至语言列表后，再选择语言。
- 3 点击**地区**选择国家和地区，系统界面会根据您选择地区的文化习惯进行显示。

输入法

您可将已下载的第三方输入法设置为默认输入法。

- 1 从应用市场下载需要的输入法。
- 2 根据屏幕提示将其设为默认输入法。或进入  **设置 > 系统和更新 > 语言和输入法 > 默认**，勾选您安装的输入法，将其设为默认输入法。

日期和时间

平板会通过网络获得正确的时间，并根据您所在的时区来更新时间。您可以根据需要，手动调整日期、时间、时区。

进入  **设置 > 系统和更新 > 日期和时间**，按需设置。

设置 12 小时制或 24 小时制

- 开启**24 小时制**开关，时间将以 24 小时格式显示。
- 关闭**24 小时制**开关，时间将以 12 小时格式显示。

手机克隆

使用手机克隆，只需较短时间，便可将旧平板上的基础数据（如联系人、日历、图片、视频等）迁移到新平板，实现新旧平板无缝衔接。

从 Android 设备导入数据

- 1 在新平板上，进入  手机克隆应用（在实用工具文件夹中），或进入  设置 > 系统和更新 > 手机克隆，点击**这是新手机**，选择**华为**或**其他安卓**。
- 2 根据界面提示，在旧设备下载安装手机克隆。
- 3 在旧设备上，进入  手机克隆应用，点击**这是旧手机**，根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新平板建立连接。
- 4 在旧设备上，选择要克隆的数据，点击**开始迁移**完成数据克隆。

 手机克隆仅支持 Android 4.4 及以上版本的平板。

从 iPhone 或 iPad 导入数据

- 1 在新平板上，进入  手机克隆应用（在实用工具文件夹中），或进入  设置 > 系统和更新 > 手机克隆，点击**这是新手机**，选择**iPhone/iPad**。
- 2 根据屏幕提示，在旧设备下载安装手机克隆。
- 3 在旧设备上，进入  手机克隆应用，点击**这是旧手机**，根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新平板建立连接。
- 4 在旧设备上，选择要克隆的数据，并根据界面提示完成数据克隆。

 手机克隆仅支持 iOS 8.0 及以上版本的平板。

外部存储备份

备份数据到外置存储卡

当平板插入外置存储卡时，您可以随时将数据备份到外置存储卡中，让您的数据不易丢失。

- 1 进入  设置 > 系统和更新 > 备份和恢复 > 外部存储，选择外置存储卡。
- 2 点击**新建备份**，勾选要备份的数据，点击**开始备份**。
- 3 根据界面提示设置密码及密码提示，数据将加密备份。请您牢记备份密码，在恢复文件时需输入验证。

如需重置密码，在外置存储卡备份界面，点击  > **重置密码**，然后根据界面提示重置。

 重置的密码只对之后的备份有效，对之前的备份无效。

- 4 备份完成后，可进入**文件管理 > 分类 > 存储卡**的 Huawei 文件夹内，查看备份文件。

根据需要，您还可以开启自动备份功能。在外置存储卡备份界面，开启**自动备份**开关，这样每隔七天，当平板接入充电器、电量达到 75% 且处于灭屏状态时将自动备份。

从外置存储卡上恢复备份数据

- 1 进入  **设置** > **系统和更新** > **备份和恢复** > **外部存储**，选择外置存储卡。
- 2 在**从备份记录恢复数据**列表中选择合适的备份记录项进入。
- 3 选择需要恢复的数据，点击**恢复**，根据提示输入密码，然后恢复数据。

备份数据到 USB 存储设备

当平板存储空间不足时，建议您定期将大文件或重要数据备份到 USB 存储设备上（例如：U 盘、读卡器等）。

- 1 用 USB OTG 数据线将平板连接至 USB 存储设备。
- 2 在平板**外部存储**界面，选择**USB存储**。
- 3 点击**新建备份**，勾选要备份的数据，点击**开始备份**。
- 4 根据界面提示设置密码及密码提示，数据将加密备份。请您牢记备份密码，在恢复文件时需输入验证。

如需重置密码，在**USB存储备份**界面，点击  > **重置密码**，然后根据界面提示重置。

 重置的密码只对之后的备份有效，对之前的备份无效。

从 USB 存储设备上恢复备份数据

- 1 用 USB OTG 数据线将平板连接至 USB 存储设备。
- 2 在平板**外部存储**界面，选择 **USB存储**。
- 3 在**从备份记录恢复数据**列表中选择合适的备份记录项进入。
- 4 选择需要恢复的数据，点击**恢复**，根据提示输入密码，然后恢复数据。

重置

还原网络设置

此操作主要可还原 WLAN、移动数据网络和蓝牙的设置，不会删除其他数据或修改其它设置。

进入  **设置** > **系统和更新** > **重置**，点击**还原网络设置**，根据屏幕提示还原。

还原所有设置

此操作主要还原网络设置、锁屏密码等，若平板支持指纹或人脸，还会还原指纹和人脸信息，不会删除其他类型数据或文件。查找我的平板、用户和帐户、设备管理器、应用设置等也不会被还原。

进入  **设置** > **系统和更新** > **重置**，点击**还原所有设置**，根据屏幕提示还原。

恢复出厂设置

此操作会删除您平板内部存储空间中的数据，包括帐户、系统及应用数据和设置、已安装的应用、音乐、图片、内部存储空间上的所有文件、安全芯片中的信息、与账号关联并存储在本设备上的系统、应用和个人数据。请在恢复出厂设置之前，及时备份您的数据。

进入  **设置 > 系统和更新 > 重置 > 恢复出厂设置**，点击**重置平板电脑**，根据屏幕提示重置。

在线升级平板系统

当您的平板有新的软件版本发布时，平板会提示您下载并安装更新。

-  在线升级前，请确认平板未安装过非官方版本，否则存在升级失败的风险，且可能引入未知问题。
- 请在升级前备份个人信息。
- 升级后，部分第三方应用程序可能对新系统不兼容而导致不可用。这是因为部分第三方应用程序对新系统响应较慢，请耐心等待第三方应用程序的新版本。
- 升级过程中，请勿进行手动关机或重启平板、插拔存储卡（若支持）等操作。

1 进入  **设置 > 系统和更新**，点击**软件更新**。

2 当系统检测到新版本时，您可以手动下载升级包更新版本，或通过夜间升级功能更新版本：

- 手动下载升级包：点击**新版本 > 下载并安装**。下载升级包会消耗一定的流量，建议您在 WLAN 环境下进行操作。
升级完成后，平板会自动重启。
- 夜间自动升级：点击 ，同时开启**WLAN 环境自动下载**和**夜间安装**开关。
平板将在凌晨 2:00 至 4:00 时自动安装升级包，并重启平板。
在此时间段内，平板需处于开机锁屏状态，且未设置 2:00 至 4:00 之间的闹钟。升级电量需大于 35%，如果电量不足，请提前插入充电器。

如需关闭系统自动更新，请在**软件更新**界面点击 ，关闭**WLAN 环境自动下载**开关。

关于平板电脑

法律声明

版权所有 © 华为 2020。保留一切权利。

Android 是 Google LLC. 的商标。

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。

消费者服务热线：800 830 8300（仅固话），950800更多信息请访问
<https://consumer.huawei.com/cn>

型号: BZD-AL00
BZD-AL10
BZD-W00

EMUI 10.1_01