
# SUZUKI Come leggere il Manuale di servizio

Indice	
maioc	
Finestra principale (Finestra di visualizzazione del manuale)	1
Pulsanti icona di attività	2
Finestra secondaria (Selezione / Ricerca informazioni)	3
Finestra principale – Collegamento, finestra di riferimento –	5
Finestra principale – Illustrazione, finestra illustrazione –	6

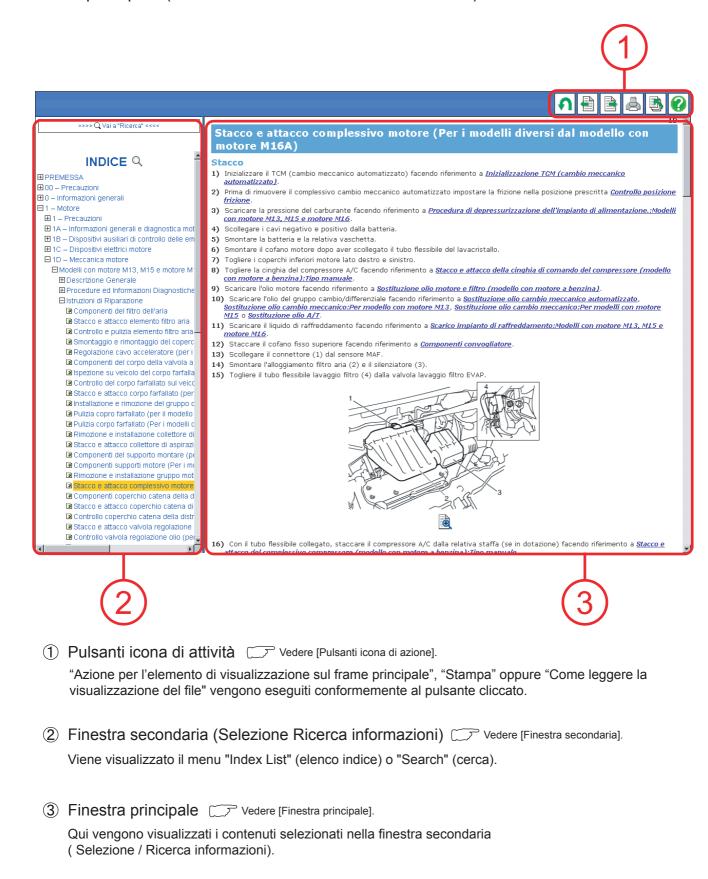

Finestra principale (Finestra di visualizzazione del manuale)



# Pulsanti icona di attività





· · · Icona "Torna alla pagina precedente"

Facendo clic su questa icona il \*SIE appena visualizzato viene annullato.

#### NOTA

Facendo clic sull'icona "Alto" i dati "Torna alla pagina precedente" vengono cancellati. In questi casi, il ritorno alla finestra visualizzata in precedenza non è possibile.





· · · L'icona "Precedente" o "Successivo"

L'uso di questa icona permette di avanzare o indietreggiare un titolo alla volta nell'ordine disposto dei titolo \*SIE del manuale.



· · · Icona "Stampa"

Dopo aver fatto clic su questa icona, viene visualizzata la finestra di stampa variabile in base al sistema operativo (OS) in uso, ed è successivamente possibile stampare il frame principale o la finestra di riferimento.

#### NOTA

- Se avete necessità di stampare, procedere sempre facendo clic su questa icona.
   Se si usa il menu [Stampa] del menu File, la procedura di stampa corretta non è disponibile.
- Se si stampa solo l'illustrazione, stampare facendo riferimento a "Descrizione del menu illustrazione".
- Per le impostazioni corrette della stampante e della procedura di stampa vedere le istruzioni relative alla singola stampante.



· · · Icona "Alto"

Facendo clic sull'icona, viene visualizzata la prima pagina del manuale visualizzato.

## **NOTA**

Facendo clic sull'icona "Alto" i dati "Torna alla pagina precedente" vengono cancellati. In questi casi, il ritorno alla finestra visualizzata in precedenza non è possibile.



· · · Icona "Guida"

Facendo clic su questa icona viene aperto il file "Come leggere".

\*SIE: Service Information Element (elemento di informazione di servizio) Rappresenta l'unità di dati che compongono il manuale di servizio

Vedere [Finestra secondaria]

- Finestra secondaria (Selezione / Ricerca informazioni)
- ◆ [Indice lista] Procedura Il contenuto di questo manuale consiste di massimo cinque livelli. Facendo clic sul titolo del livello superiore vengono visualizzati i titoli dei livelli inferiori.

# INDICE Q

A: SCT (Tipo categoria di servizio)

B: SC (Categoria di servizio)

\*C: Variazione

D: IT (Tipo di informazione)

E: SIE (elemento di informazione di servizio)

#### **NOTA**

I livelli "Variazione" possono anche non essere presenti dipendendo dal "Modello" e dalla "Sezione"

# **NOTA**

⊞ Procedure ed Informazioni Diagnostiche
 □ Istruzioni di Riparazione

Componenti coppa olio e filtro a rete pompa
Sacco e attacco coppa olio e filtro a rete po
Pulizia coppa olio e filtro a rete pompa olio

Facendo clic su titolo e icona il contenuto del titolo viene visualizzato nella finestra principale.

□ PREMESSA

⊕ 00 – Precauzioni

⊕ 0 – Informazioni generali

□ 1 – Motore

⊞ 1B – Dispositivi ausiliari di controllo delle er

⊞ 1D – Meccanica motore

□ 1E – Impianto di lubrificazione motore

\*C ∫⊞ Modelli con motore M13, M15 e motore M

☐ Per modello con motore Z13DT

D € Procedure ed Informazioni Diagnostich

│ 🖯 Istruzioni di Riparazione

Stacco e attacco interruttore pressio

Componenti scambiatore di calore ol

Stacco e attacco scambiatore di calo

Componenti coppa olio

🖪 Stacco e attacco coppa olio

Componenti pompa olio / filtro a rete

■ Stacco e attacco pompa olio / filtro a

Smontaggio e montaggio della pompi

Pulizia filtro a rete pompa olio

Controllo pompa olio

**E** Specifiche Tecniche

#### NOTA -

Controllo cilindri, pistoni e anelli di tenuta pis

🖻 🖾ntrollo spinotti e bielle


Controllo cilindri, pistoni e anelli di tenuta pistone

Spostando il puntatore del mouse  $(\sqrt[h]{})$  su ciascun titolo si visualizza il testo completo del titolo nella finestra di popup.

🖻 Pulizia coppa olio e filtro a rete pompa olio

Pulizia coppa olio e filtro a rete pompa olio Sezione 1E - Impianto di lubrificazione motore - Istruzioni di Riparazione Nel caso dei risultati della ricerca, tutti i titoli dei livelli superiori e del SIE vengono visualizzati nella finestra popup.

# Procedura [Ricerca]

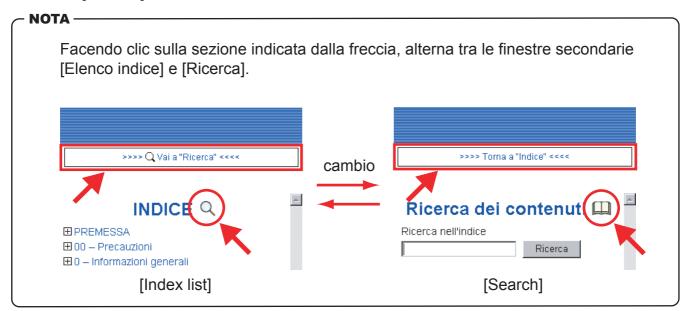

- a) Inserire la stringa di caratteri da cercare nel campo di immissione per [Ricerca di \*\*\*] nella finestra secondaria.
- b) Fare clic sul pulsante "Ricerca".

## NOTA -

Il target da cercare si limita al solo titolo \*SIE per ciascun contenuto.

La ricerca per una stringa di caratteri all'interno del corpo del testo non è disponibile.

Viene visualizzato il titolo \*SIE inclusa la stringa di caratteri cercata.

c) Fare clic sul titolo \*SIE, nel frame principale viene visualizzato il contenuto del \*SIE.



- Finestra principale Collegamento, finestra di riferimento -
- Informazioni su "Collegamento"

Per ciascuna delle stringhe di caratteri blu o rossi sottolineati e delle icone con le impronte è stato predisposto un collegamento. Quando il puntatore del mouse passa su un collegamento, cambia nel puntatore impronta digitale (

\( \frac{\frac{1}{2}}{2} \)).

Facendo clic, viene visualizzata la pagina di riferimento in una finestra separata (Finestra di riferimento).

Stringa di collegamento blu sottolineata




## Collegamento icona impronta digitale


# Tabella condizioni per modalità di pr

In caso di rilevamento di uno dei seguenti DTC, l'ECM attiva la che però viene disattivata nel caso l'ECM rilevi il ripristino del n

N. DTC	Oggetto del rilevamento
P0102	Bassa tensione in ingresso al circuito por

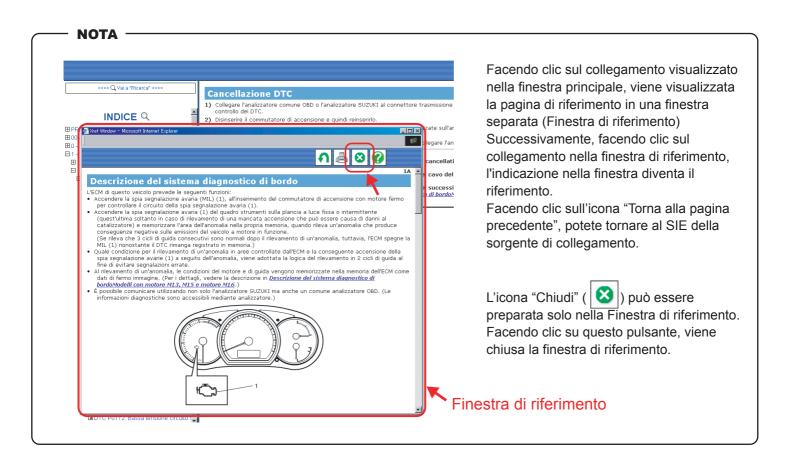

● Finestra principale – Illustrazione, finestra illustrazione -

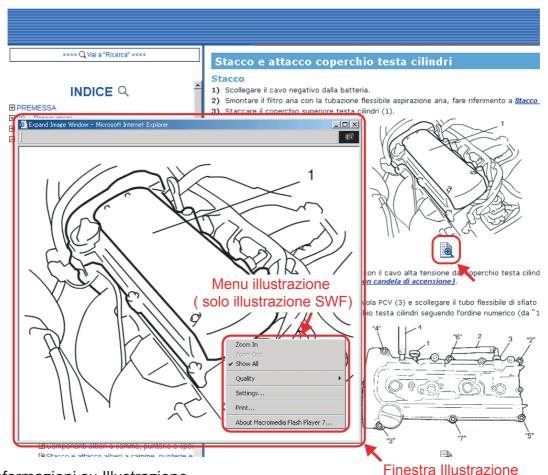

- ♠ Informazioni su Illustrazione Facendo clic sulla lente di ingrandimento ( ) nella sezione inferiore di ogni illustrazione si visualizza l'illustrazione ingrandita nella finestra separata (Finestra illustrazione). Facendo clic con il tasto destro del mouse con il puntatore sull'immagine dell'illustrazione, viene visualizzato il menu illustrazione. (solo illustrazione SWF)
- Descrizione del Menu illustrazione (solo illustrazione SWF)



Zoom avanti

L'illustrazione viene ingrandita nella finestra.

Zoom indietro

L'illustrazione viene ridotta nella finestra.

# **NOTA**

Questo elemento di menu è disponibile solo dopo avere eseguito "Zoom avanti".

Mostra tutto

L'illustrazione viene riportata alle dimensioni originali.

#### NOTA

Questo elemento di menu è disponibile solo dopo avere eseguito "Zoom avanti".

Stampa

L'illustrazione può essere stampata in base all'ambiente.

#### NOTA

- Dopo avere eseguito "Zoom avanti", il puntatore del mouse cambia nell'icona di un palmo (
   <sup>(AT)</sup>).
   nella finestra dell'illustrazione. L'immagine può essere sposta6ta nella direzione desiderata
   trascinandola.
- Per le impostazioni corrette della stampante e della procedura di stampa vedere le istruzioni relative alla singola stampante.
- [Qualità] e [Impostazioni...] non vengono usate.
- SWF: File immagine visualizzabile solo con Adobe® Flash® Player.