Marine Performance Solutions Inc.

Rm604, Byucksan e-Centum Class One II,
71, Centum dong-ro, Haeundae-gu,
Busan 48059, South Korea
Tel : +82-51-744-4981
Fax : +82-51-744-4980
E-mail : sales@mpsolution.co.kr
Web : www.mpsolution.co.kr

CTC&MTC 시리즈
사용자 간단 한글 설명서

본 매뉴얼은 기초 사용법을 설명한 매뉴얼이며, 보다 자세한 내용은 영문 매뉴얼이나 판매사에 문의 하여 주시기 바랍니다.

검 교정기 본체 설명

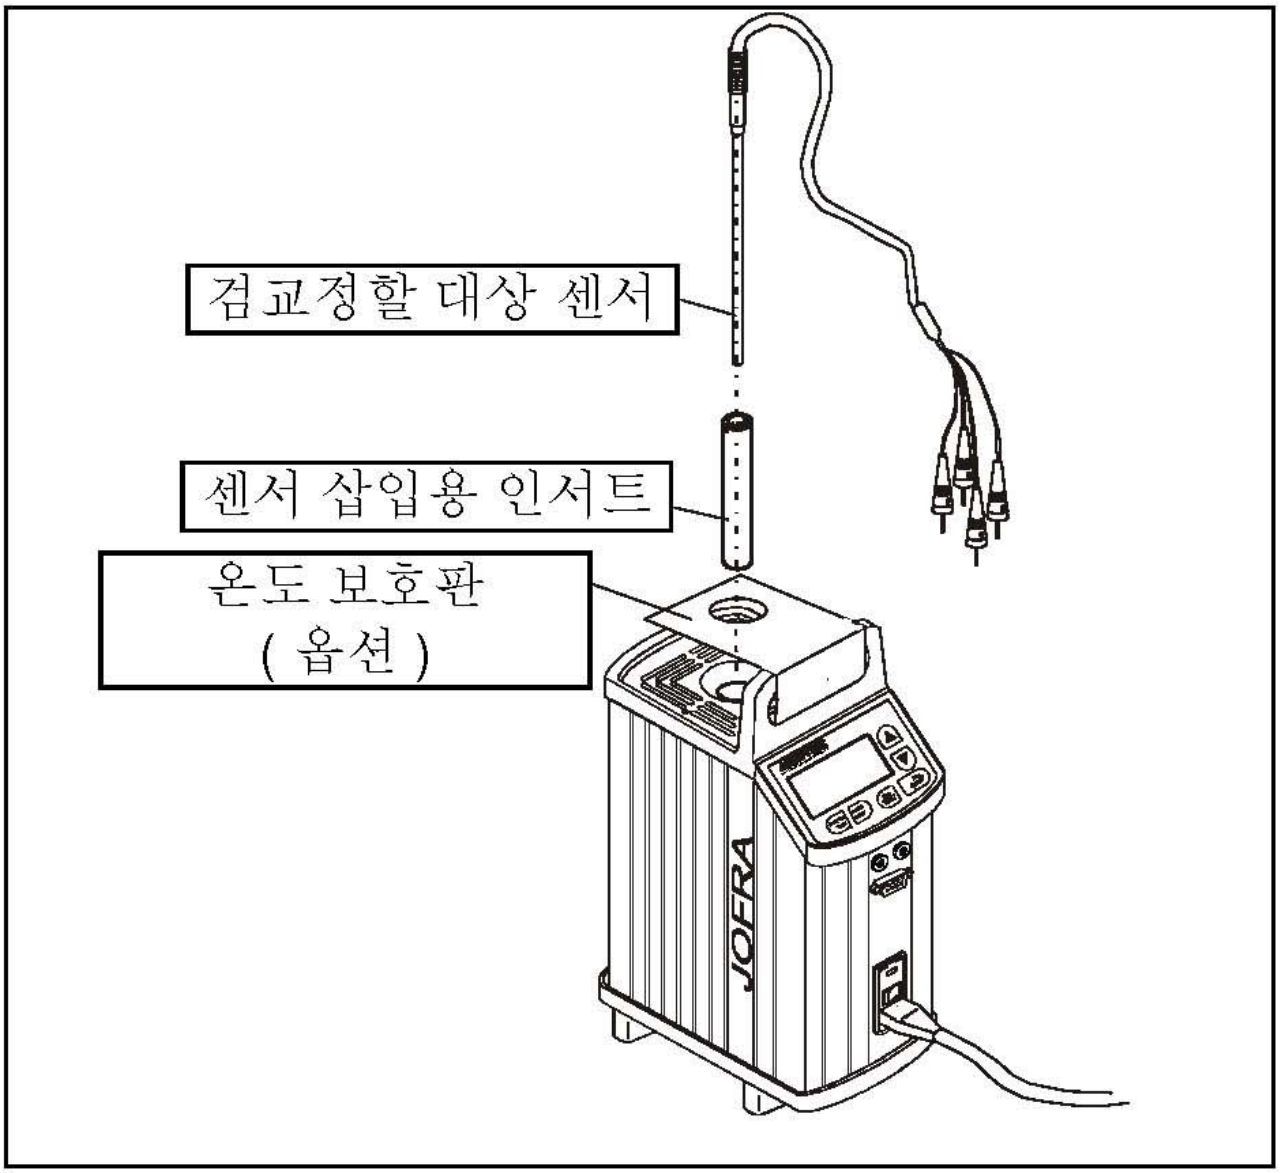

사용상 주의 사항

1. 전원 연결 전 반드시 전압을 확인 바랍니다.
2. 사용 후 인서트는 분리 및 세척하여 보관하시기 바랍니다. (인서트와 온도발생기 벽면 융착가능성 있음.)
3. 100도 이상 사용 후 100도 미만으로 낮춘 후 기기를 꺼 주시기 바랍니다.
4. DRY TYPE 의 경우 액체를 넣지 마시기 바랍니다. 불량의 원인이 될 수 있습니다.

1. 키패드 설명

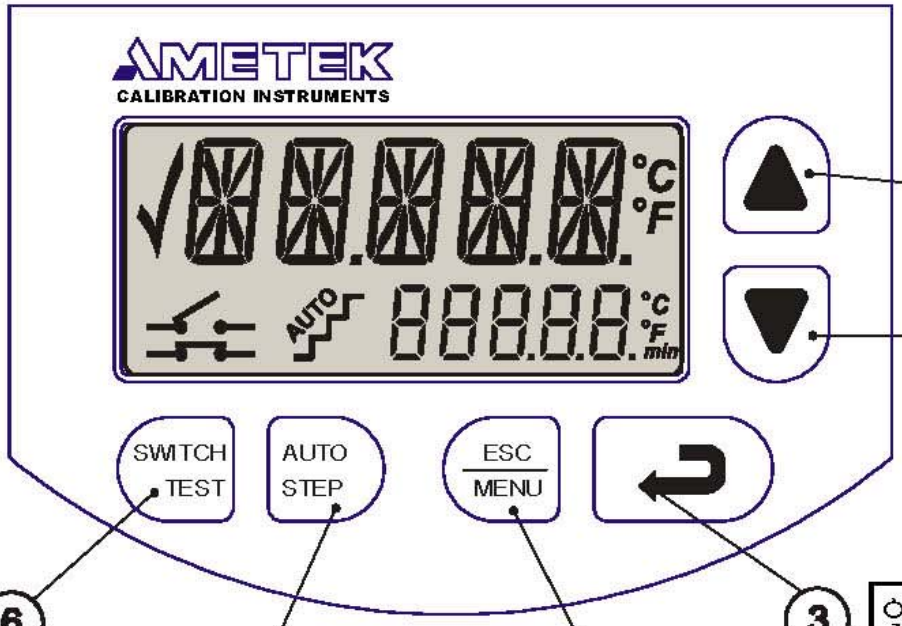

1 올림키

2 내림키

3 엔터키

4 취소/ 메뉴키

5 자동 단계키

6 온도스위치 테스트키

2. 디스플레이 내용

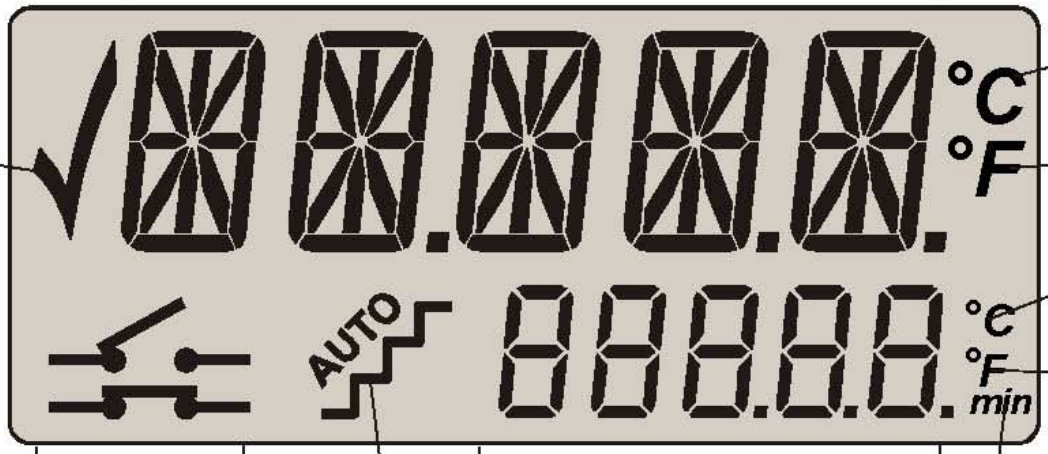

7

8 섭씨

9 화씨

10 섭씨

11 화씨

12 분표시

13 설정온도

14 자동단계

15 접점상태

16 완료

3. 주메뉴 설명

전원 ON

첫화면 상태

21.0°C
21.0°C

상위 설정키
키 패드에서 바로 선택할수 있는 메뉴

SET.-TEMP.
21.0°C

SWITCH TEST

AUTO STEP

MENU
SETUP

3-1. 온도 또는 위치 증감설정키

3-2. 온도 스위치 테스트 설정키

3-3. 자동 온도 검사 단계 설정키

3-4. 장비 설정 키

온도 설정.
3-1-1. 원하는 온도를 올림 내림키로 설정하고 엔터키를 누릅니다.
3-1-2. 온도 안정화 후 체크 표시와 부저가 울리면 온도 발생완료.

상위 설정키 누르면 나오는 하위 메뉴들

TEMP
섭씨, 화씨 설정
T-MAX
최대온도 설정
SLOPE
분당 온도 상승 속도 설정
STABL
기본 5분 이상 온도 안정화 시간 추가
RESOL
표시 온도 소숫점 아래 표시 수 설정
** 메뉴키를 눌러서 하위 메뉴가 나오면 증감키로 조정 후 엔터키로 설정 완료

TEMP. UNIT

T-MAX.

SLOPE rATE

STABL. Add

RESOL.

스위치 입력포트

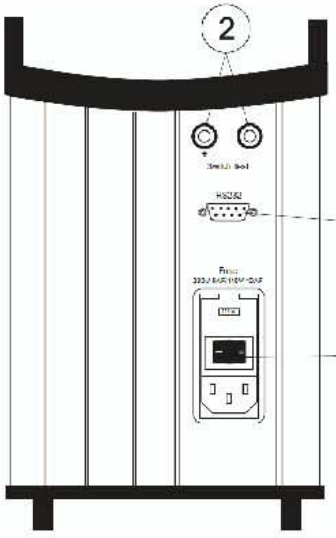

RS232 통신포트

AC 전원 포트

4. 스위치 테스트 (통상 온도 스위치)

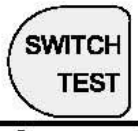

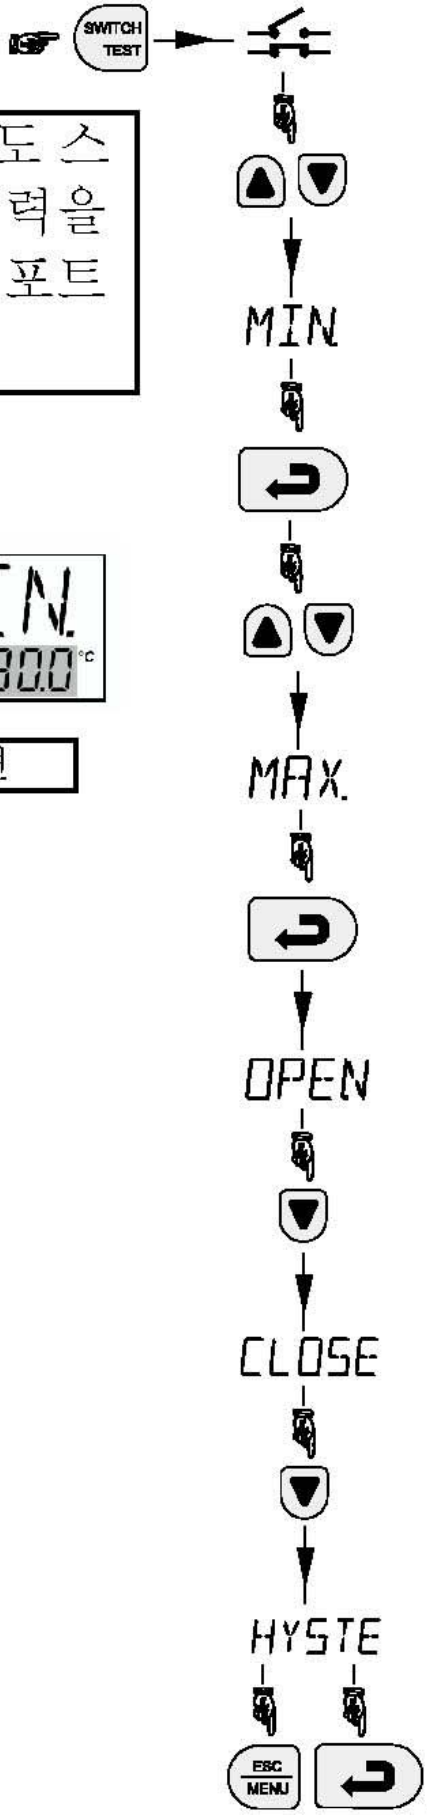

** 반드시 온도 스위치 접점 출력을 스위치 입력 포트에 연결한다.

예시 화면

4-1 스위치 테스트 키를 누른다.

4-2. 화면상 MIN 아래 숫자를 증감키로 눌러서 원하는 최소 온도로 설정한다.

4-3. 온도 설정후 엔터키를 눌러준다.

4-4. 화면상 MAX 아래 숫자를 증감키로 눌러서 원하는 최대온도를 설정한다.

4-5. 온도 설정후 엔터키를 눌러준다.

4-6. 최소 온도부터 맞춰지고 안정후 최대온도 쪽으로 온도가 올라간다.

4-7. 온도가 올라가거나 내려가면서 스위치 입력에 변화가 생기면 화면 스위치 그림에 상태가 보이며, 온도가 MIN->MAX->MIN 단계로 2회 이동하며 온도가 맞추어 진다.

4-8. 테스트 완료 후 OPEN 단계 온도 부터 나온다.

4-8. 내림키를 누르면, CLOSE 온도

4-9. 다시 내림키를 누르면 편차 온도가 나온다.

4-10. 완료 후 엔터키 또는 ESC 키를 누르면 첫화면이 나온다.

5. 자동 온도 테스트 (단계별 체크)

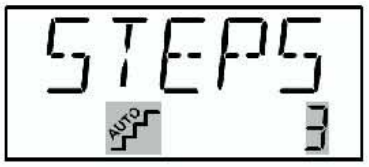

예시 화면

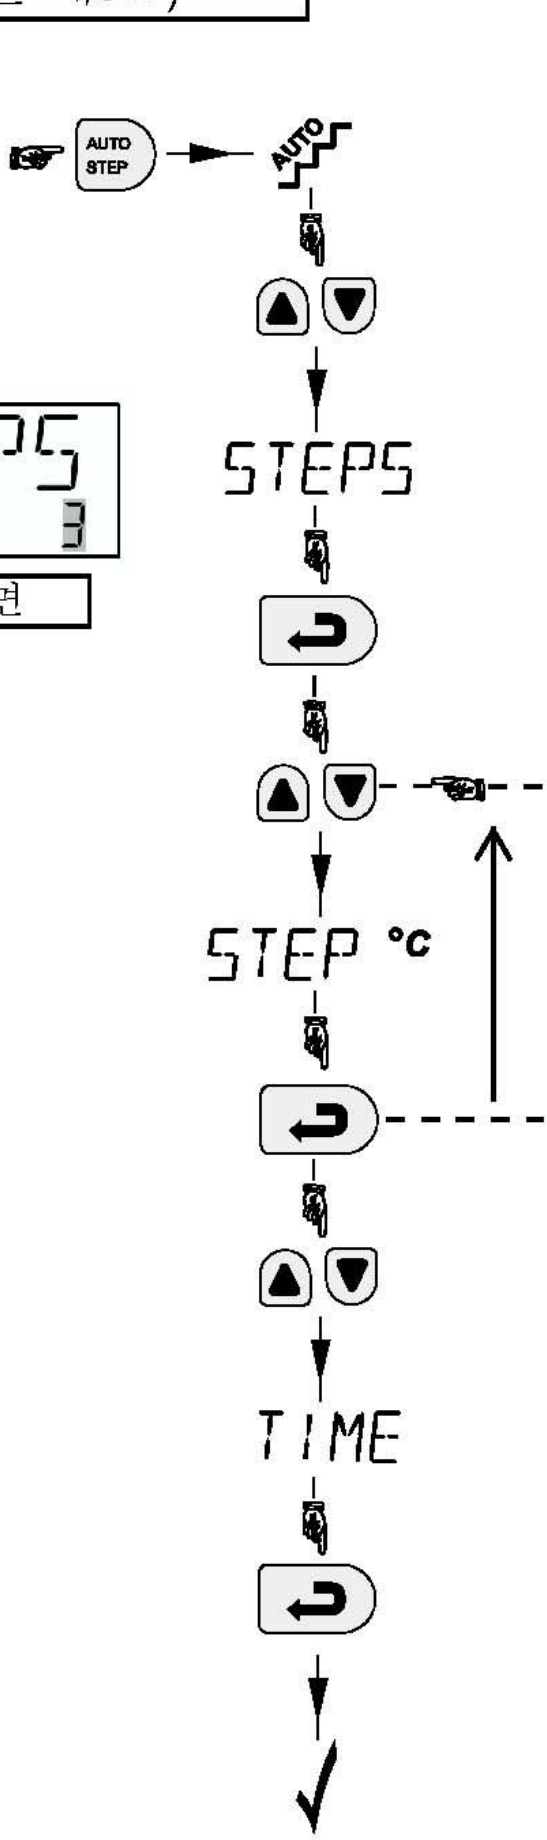

5-1. 자동온도 테스트 키를 누른다.

5-2. 증감키를 눌러서 원하는 단계 수 를 결정한다.

5-3. 단계 결정후 엔터키를 눌러주면 첫번째 단계 온도 설정 상태에 들어간다.

5-4. 첫번째 단계의 온도를 증감키로 입력하고, 엔터키를 누른다.

5-5. 앞서 설정한 단계 수에 맞춰 온도를 반복해서 입력한다.

5-6. 단계 별 온도 설정 완료 후 TIME 화면에서 단계별 온도 안정화 후 (설정온도 도달 후) 대기시간을 증감키로 입력한다.

5-7. 설정 완료 후 엔터를 입력하면 첫번째 단계 온도가 화면에 표시되며 단계별 테스트가 시작된다.