



Quick Installation Guide

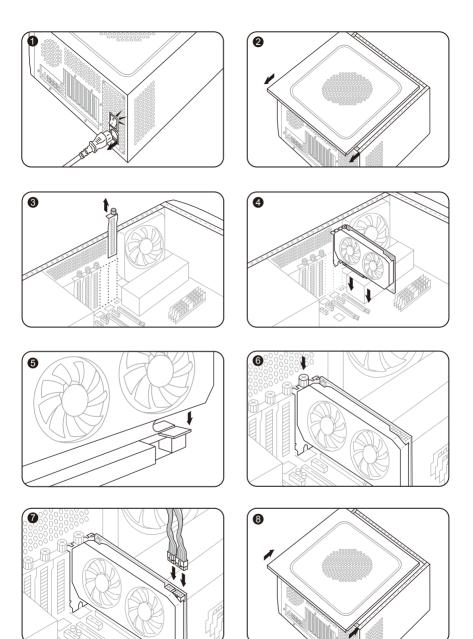

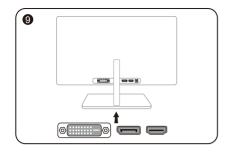

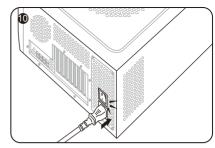

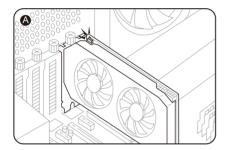





Quick Installation Guide

Package Contents

- 1. Graphics Card
- 2. User's Manual
- Driver CD (Contents may vary by model)

System Requirements

- Expansion Slot: Motherboard with one or more PCI Express x16 slot.
- Display: Monitor or other display device with compatible connectivity to the output interface of your graphics card.
- Power requirement: Power Consumption differs by model.
 - (For additional support details, please refer to: www.powercolor.com/ to calculate your minimum system power requirement.)
- 5. Optical Driver Device (for CD installation)

Hardware Installation

- Turn off computer, switch off the PSU, and disconnect the power cord.
- Open the case.
- Remove any existing graphics card (if applicable) or PCIE slot covers.
- Insert the Graphics Card into the PCIE slot.
- Make sure seating is secured with the PCIE locking mechanism in place.
- 6 Secure graphics card to the PCIE bracket with thumbscrew.
- Plug in the required external PCIE power connectors (if applicable) from the appropriate PC Power Supply Unit.
- Close the case.
- © Connect the display cable into the corresponding GPU display output port.
- Power on System, booting to OS. (Removing all drivers for your previous card and performing a clean install of the new drivers is recommended.)

Software Installation

- Place the included driver disc into your CD/DVD Rom drive and the auto-run program will start.
- Please select the appropriate options on the startup screen, following onscreen instructions to install the relevant application(s).
- If the installation screen does not appear, go to "My Computer", double click on the optical drive icon, and then run [atisetup.exe].

You may need to reboot your PC once the driver installation is complete.

Additional Support (Optional)

- If the graphics card has multiple BIOS switches, you can switch to your personal preference.
- Confirm that the computer is powered off and switch the BIOS you want.
- 2. Reboot your PC.

(For additional support details, please refer to: https://www.powercolor.com/ for specific model support)

AMD Radeon Setting Software Installation

To take full advantage of the features and capabilities of your Radeon Graphics products, installing the most up-to-date Radeon Software is recommended.

- 1. Radeon WattMan:
 - Take your gameplay to the next level by finetuning your GPU voltage, engine clock, memory clock, fan speed, and temperature.
- 2. Radeon™ ReLive:
 - Capture, stream and share your greatest moments
 - (For more support, visit: https://www.amd.com/ en/support/driverhelp)
- ※ Requires downloading the "AMD Settings" software included when installing the driver AMD/Radeon driver.

快速安装指南

产品包装内容

- 1. 显卡。
- 2. 使用手册。
- 3. 驱动程序光碟。 (※视产品型号而定)

设备规格要求

- 1. 主板:须具备一组PCI Express x16插槽。
- 2. 显示器:须与显卡的输出接口兼容。
- 3. 电源: 须符合官方最低电源供应(W)。 (视产品型号而定,可参照以下网址查询: https://www.powercolor.com)
- 4. 操作系统:Linux©/Windows® 10。 (视产品型号而定,可参照以下网址查询: https://www.amd.com/en/support)
- 5. 光驱。

硬件安装

- ♠ 请确认电脑电源已关闭,然后拔掉电源线。
- 取下机箱外盖。
- ③选择欲安装的显卡插槽,并移除机箱的金属后档板。
- 4 将显卡插入插槽(拿取时避免手指压到风扇)。
- 6 确定显卡完整固定。
- ⑥ 锁上档板螺丝。
- ⑦ 如果显卡有外接电源插孔,请从电源供应器插上对应的外接电源线。
- 登 装回机箱外盖。
- **○** 连接显示器线材到显卡输出接口。
- 貸接电源线后将电脑开机。 (※如果您的电脑已装载其它显卡,请先卸载其它显卡驱动程序,并将原显卡从您的电脑中移除。

软体安装

- 1. 将附赠的驱动程序光碟放入光驱,自动执行程式会 开启安装画面。
- 2. 请按照画面显示操作, 遵照画面的指示安装软体。
- 3. 若光碟放入光驱并未自动执行,请进入电脑并开启 光驱图示点击[atisetup.exe]即可。
- 完成驱动程序安装后,可能需要再重新启动您的电脑。

△ 其他功能

多BIOS开关切换(选择性使用)

(※如该显卡有搭载多BIOS开关,可按照个人需求切换使用。)

- 1. 请确认电脑电源已关闭,切换成欲使用的 BIOS。
- 2. 重新开机即可。

(视产品型号而定,可参照以下网址查询: https://www.powercolor.com)

③ AMD Radeon 设置软件使用指南

针对游戏,视频及显示器,可以进一步设定AMD 显卡相关功能以增进最佳体验。

- 1. WattMan技术 可用于即时监控,自订调整显卡性能。
- 2. ReLive技术

可用于画面撷取,录制,游戏直播,支援游戏串流。

(可参照以下网址查询: https://www.amd.com/en/support// driverhelp)

※请确认安装驱动程序时包含此软件项目 "AMD设置"。

快速安裝指南

扢駱愪耇飴馨

- 1. 顯示卡。
- 2. 使用手冊。
- 3 驅動程式光碟。

(※視產品型號而定將使用驅動下載連結取代)

岋汧宝襠壘潜

- 1. 主機板:須具備一組PCI Express x16插槽。
- 2 顯示器: 須支援顯示卡之輸出介面。
- 電源供應器:須符合官方最低電源供應(W)。 (視產品型號而定,可參照以下網址查詢: https://www.powercolor.com/tw)
- 作業系統: Linux©/Windows® 10。 (視產品型號而定,可參照以下網址查詢: https://www.amd.com/en/support)
- 5. 光碟機。

粉慏蒸耇

- ▲ 請確認電腦電源已關閉,然後拔掉電源線。
- 取下機箱外蓋。
- ❸ 選定欲安裝的顯示卡插槽,並移除機箱的金屬 後檔板。
- 4 將顯示卡插入插槽(拿取時避免手指壓到風扇)
- 確定顯示卡完整固定。
- 鎖 上 檔板螺絲。
- 如果顯示卡有外接電源插孔,請從電源供應器插上對應的外接電源線。
- ♠ 裝回機箱外蓋。
- **④** 連接顯示器線材到顯示卡輸出埠。
- 連接電源線後將電腦開機。

(※如果您的電腦已裝載其它顯示卡,請先解除 安裝其顯示卡的驅動程式,並將原顯示卡從您 的雷腦中移除。

彸慏蒸者"

- 將附贈的驅動程式光碟放入光碟機,自動執行程式會開啓安裝畫面。
- 2. 請按照畫面顯示的選項點選,遵照畫面的指示 安裝軟體。
- 3. 若光碟放入光碟機並未自動執行,請進入電腦 並開啓光碟機圖示點擊 [atisetup.exe] 即可。
- 完成驅動程序安裝後,可能需再重新啓動您的 電腦。

多BIOS開闢切換(選擇性使用)

(※如該顯示卡有搭載多BIOS開關,可按照個 人需求切換使用。)

- 1. 請確認電腦電源已關閉,切換欲使用的 BIOS。
- 2 重新開機即可。

(視產品型號而定,可參照以下網址查詢: https://www.powercolor.com/tw)

B AMD Radeon Setting彸慏蓬煽濩鞘

針對遊戲、影像及顯示器,可以進一步設定 AMD顯示卡相關功能以增進最佳體驗。

- 1. WattMan技術 可用於即時監控,自訂調整顯示卡性能。
- 2. ReLive技術

可用於畫面擷取、錄製、遊戲直播,支援遊 戲串流。

(可參照以下網址查詢: https://www.amd.com/en/support/driverhelp)

※請確認安裝驅動程式時包含此軟體項目 "AMD Settings"。

Installationsanleitung

Lieferumfang

- 1. Grafikkarte
- 2. Handbuch
- 3. Treiber-CD

(Der Inhalt kann je nach Modell abweichen)

Systemanforderungen

- Erweiterungssteckplätze: Mainboard mit einem oder mehreren PCI Express x16 Steckplätzen.
- Display: Monitor oder andere Anzeigevorrichtung mit den zu Ihrer Grafikkarte kompatiblen Anschlüssen.
- 3. Netzteil: Die Leistungsaufnahme hängst vom jeweiligen Modell ab.
 - (Auf www.powercolor.com/ können Sie den minimalen Systemleistungsbedarf berechnen.)
- Betriebssystem: Linux@/Windows® 10
 (Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.amd.com/en/support)
- 5. Optisches Laufwerk (für Treiber-CD)

Hardware-Einbau

- Fahren Sie den Computer herunter, schalten Sie das Netzteil aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Ø Öffnen Sie das PC-Gehäuse.
- Sentfernen Sie die Grafikkarten (falls eingebaut) oder die PCIe-Steckplatzblende(n).
- 4 Stecken Sie die Grafikkarte in den PCIe-Steckplatz.
- Svergewissern Sie sich, dass die Grafikkarte in dem PCIe-Verriegelungsmechanismus richtig eingerastet ist.
- 6 Befestigen Sie die Grafikkarte mit R\u00e4ndelschrauben im PCle-Rahmen des PC-Geh\u00e4uses.
- Stecken Sie die erforderlichen PCIe-Stromstecker (falls vorhanden) vom entsprechenden PC-Netzteil ein
- Schließen Sie das PC-Gehäuse.
- Verbinden Sie das Monitorkabel mit dem entsprechenden Anzeigeausgangsport der Grafikkarte.
- Schalten Sie den PC ein und booten Sie das Betriebssystem. (Es wird empfohlen die Treiber der vorherigen Grafikkarte zu entfernen und dann die neuen Treiber zu installieren.)

Software-Installation

- Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD in Ihr CD/DVD-ROM-Laufwerk, damit das Autostart-Programm gestartet wird.
- Bitte w\u00e4hlen Sie die entsprechenden Optionen auf dem Startbildschirm aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechende(n) Anwendung(en) zu installieren.
- Wenn der Installationsbildschirm nicht erscheint, gehen Sie im Explorer auf "Arbeitsplatz", doppelklicken Sie das Symbol des optischen Laufwerks und führen Sie dann die [atisetup.exe] aus.

 Möglicherweise müssen Sie Ihren PC neu starten, sobald die Treiberinstallation abgeschlossen ist.

A Zusätzliche Unterstützung (Optional)

- Wenn die Grafikkarte über einen Switch für mehrere BIOS-Versionen verfügt, können Sie diese auf Wunsch wechseln.
- Vergewissern Sie sich, dass der Computer ausgeschaltet ist und schalten Sie dann auf das gewünschte BIOS um.
- Starten Sie den PC neu.
 (Weitere Informationen zu den genauen Modellen finden Sie unter:
 https://www.powercolor.com/)

AMD Radeon Setting Software Installation

Um die Vorteile und alle Funktionen der Radeon Graphics Produkte voll auszuschöpfen, wird die Installation der aktuellsten Radeon-Software empfohlen.

- 1. Radeon Wattman:
 - Bringen Sie Ihr Gameplay auf die nächste Stufe und optimieren Sie die GPU-Spannung, GPU-Takt, Speichertakt, Lüfterdrehzahl und Temperatur.
- 2 Radeon™ Relive:
 - Aufnehmen, Streamen und Teilen der schönsten Momente
 - (Für weitere Informationen besuchen Sie: https://www.amd.com/ en/support/driverhelp)

Guía de Instalación rápida

Contenido

- 1. Tarieta Gráfica
- 2. Manual de Usuario
- CD de controladores
 (El contenido puede variar en función del modelo)

Requerimientos del Sistema

- Slot de expansión: Placa Base con uno o más slots PCI Express x16
- Pantalla: Monitor o cualquier otro dispositivo de visualización con compatibilidad con el interfaz de salida de su tarjeta gráfica
- Requerimientos de alimentación: Los consumos difieren según el modelo (Para asistencia adicional, consultar www.powercolor.com/ para calcular los requerimientos mínimos de potencia de su sistema)
- Sistema Operativo: Linux©/Windows® 10 (Para asistencia adicional, por favor consultar www.powercolor.com/en/support)
- 5. Unidad óptica (Para CD de instalación)

Instalación del Hardware

- Apague el PC, la fuente de alimentación y desconecte el cable de la fuente
- Abra la caja
- 3 Extraiga cualquier tarjeta gráfica existente
- 4 Inserte la nueva tarjeta gráfica en el slot PCIE
- S Asegúrese de que el mecanismo de anclaje está en su lugar (habilitado)
- 6 Asegure la tarjeta gráfica al anclaje PCIE con un destornillador
- Conecte los cables PCIE de la fuente de alimentación (si aplica)
- (3) Cierre la caja
- Conecte el cable de la pantalla al correspondiente puerto de video de la GPU
- Ponga en marcha el sistema, arrancando el Sistema Operativo (desinstale los controladores de su antigua tarjeta gráfica y haga una instalación limpia de los nuevos controladores)

Instalación del Software

- Inserte el disco de drivers dentro de su unidad de CD/DVD y el arranque automático se iniciará
- Por favor, seleccione la opción apropiada en la pantalla de inicio y siga las instrucciones en pantalla para instalar las aplicaciones necesarias
- Si la pantalla de instalación no aparece, vaya a "Mi PC", haga doble click en el icono de la unidad óptica y ejecute atisetup.exe

 Podría ser necesario reiniciar el sistema una vez se hava completado la instalación del controlador.

Soporte Adicional (Opcional)

- 1. Confirmar que el PC está apagado y habilitado el switch en la BIOS que deseé
- 2. Reinicie el PC

(Para asistencia adicional, por favor consultar <u>www.powercolor.com/</u> para obtener el soporte de su modelo concreto)

B Instalación del software de configuración de AMD Radeon

Para obtener ventajas sobre las características de sus productos Radeon Graphics, instale el software Radeon más actual.

- 1. Radeon Wattman:
 - Lleva tus progresos al siguiente nivel ajustando el voltaje de la GPU, engine clock, memory clock, velocidad de los ventiladores y la temperatura
- 2. Radeon™ ReLive:

Capture, suba y comparta sus mejores momentos

(Para un mayor soporte, visite

https://www.amd.com/en/support/driverhelp)

※ Requiere la descarga del software "AMD Settings" incluido cuando instale los controladores AMD/Radeon.

Guia Rápido de Instalação

Conteúdo do pacote

- 1. Placa Gráfica
- 2. Manual do Usuário
- CD do driver
 (O conteúdo pode variar por modelo)

Requisitos de sistema

- Slot de Expansão: Placa-mãe com um ou mais slots PCI Express x16.
- Monitor: Monitor ou outro dispositivo de exibição com conectividade compatível com a interface de saída da sua placa gráfica.
- Requisito de energia para alimentação: O consumo de energia difere por modelo. (Para obter detalhes adicionais sobre suporte, consulte: www.powercolor.com/ para calcular o requisito mínimo de energia do sistema.).
- Sistema operacional: Linux © / Windows® 10 (Para obter detalhes adicionais sobre suporte, consulte: https://www.amd.com/en/support)
- 5. Dispositivo de Driver Ótico (para instalação de CD)

Instalação de hardware

- Desligue o computador, desligue a fonte de alimentação e desconecte o cabo de alimentação.
- 2 Abra o computador.
- 3 Remova qualquer placa gráfica existente (se aplicável) ou tampas do conector PCIE.
- Insira a placa gráfica do conector PCIE.
- Gertifique-se de que a placa esteja segura com o mecanismo de segurança do PCIE
- 6 Prenda a placa gráfica no suporte PCIE com o parafuso de aperto manual.
- Conecte os conectores de alimentação externos necessários do PCIE (se aplicável) da unidade de fonte de alimentação de PC apropriada.
- 8 Feche o computador
- Ocnecte o cabo do monitor na porta de saída de placa gráfica correspondente.
- Ú Ligue o computador, remover para o sistema operacional. (Não esqueça de desinstalar completamente todos drivers da sua placa gráfica anterior e executar uma instalação dos novos drivers = mais recomendado.)

Instalação do software

- Coloque o disco do driver incluído na unidade de CD / DVD Rom e o programa de execução automática será iniciado.
- Selecione as opções apropriadas na tela de inicialização, seguindo as instruções na tela para instalar o (s) aplicativo (s) relevante (s).
- Se a tela de instalação não aparecer, vá para "Meu Computador", clique duas vezes no ícone da unidade óptica e execute [atisetup.exe].

 Você pode precisar reiniciar o seu PC quando a instalação do driver estiver completa.

A Suporte Adicional (Opcional)

- ※ Se a placa gráfica tiver um interruptor para mais que uma BIOS, você poderá mudar para sua preferência pessoal.
- Confirme se o computador está desligado e mude a BIOS desejada.
- 2. Reinicie o seu PC.

(Para obter detalhes adicionais sobre suporte, consulte: https://www.powercolor.com/ para obter suporte específico do modelo)

B Instalação do software de configuração AMD Radeon

Para aproveitar ao máximo os recursos e capacidades dos seus produto Radeon, recomenda-se instalar o software Radeon mais recente.

- 1. Radeon Wattman:
 - Leve o seu jogo para o próximo nível ajustando a voltagem da GPU, o relógio do GPU, o clock da memória, a velocidade do ventilador e a temperatura.
- 2. Radeon™ ReLive:

Capture, transmita e compartilhe seus melhores momentos

(Para obter mais suporte, visite:

 $\underline{\text{https://www.amd.com/en/support/driverhelp}})$

※ Requer o download das "Configurações AMD" no software incluído ao instalar o driver da AMD / Radeon.

Руководство по установке

Комплект поставки

- 1. Графическая карта
- 2. Документация
- 3. CD Диск с драйверами (комплект может меняться от модели)

Системные требования

- 1. Слот расширения: PCI Express x16.
- Монитор: Монитор или другое устройство отображения, совместимое с интерфейсами вашей графической карты.
- Рекомендуемая мощность БП: Требования к мощности БП может меняться в зависимости от модели карты. (Для получения дополнительной информации и списка минимальных системных требований обратитесь к нашему сайту: www.powercolor.com/)
- Операционные Системы: Linux © / Windows® 10 (Для дополнительной информации обратитесь к сайту: https://www.amd.com/en/support)
- 5. Оптический привод (для установки драйвера с CD)

Инструкция по установке

- Выключите компьютер, отключите БП, отсоедините кабель питания от розетки.
- 2 Откройте корпус.
- ③ Извлеките другую видеокарту (если она есть) или удалите защитные крышки слотов PCIE.
- Вставьте графическую карту в слот РСІЕ.
- бубедитесь, что карта установлена корректно и зафиксирована механизмом крепления PCIE.
- 6 Зафиксируйте карту с помощью винта.
- Соедините внешние разъемы питания с картой(если это требуется).
- В Закройте корпус.
- Оприсоедините кабель Монитора в соответствующий порт на видеокарте.
- Включите систему, загрузите ОС. (Удалите все драйвера, которые могли остаться от предыдущей графической карты, произведите установку новых драйверов)

Установка ПО

- Вставьте CD из комплекта поставки в ваш CD/DVD Rom привод и программа установки запустится автоматически.
- 2. Выберите соответствующие варианты установки, следуйте инструкциям по установке на экране.
- Если автозапуск установки не произойдёт, то перейдите к иконке "Этот компьютер" и дважды нажмите на иконку оптического привода, далее запустите программу [atisetup.exe].
- 4. Вам может потребоваться перезагрузить компьютер для окончания инсталляции драйвера.

Дополнительная поддержка (Опционально)

- Ж Если графическая карта поддерживает несколько видов настроек BIOS, вы сможете переключаться на свои настройки.
- 1. Проверьте что компьютер отключен и переключите переключатель настроек BIOS.
- 2. Включите ваш компьютер. (Для получения дополнительной информации и
- (Для получения дополнительной информации и проверки моделей и их особенностей обратитесь к нашему сайту: <u>www.powercolor.com/</u>)

AMD Radeon Setting Software установка

Чтобы в полной мере воспользоваться функциями и возможностями ваших продуктов Radeon Graphics, установите последнюю версию Radeon Software.

- 1. Radeon Wattman:
 - Поднимите свой игровой процесс на новый уровень, настроив GPU voltage, тактовую частоту, частоту памяти, скорость вращения вентилятора и температуру.
- Radeon™ ReLive: передавайте и делитесь своими лучшими моментами.
 - (Для дополнительной информации обратитесь к сайту: https://www.amd.com/ en/support/driverhelp)
- Ж Требуется установка "AMD Settings" ПО включенного в CD Диск с драйверами

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Paket İceriği

- 1. Grafik Kartı
- 2. Kullanıcı El Kitabı
- 3. Sürücü CD'si (İçerik modele göre değişebilir)

Sistem Gereksinimleri

- Genişleme Yuvası: Bir veya daha fazla PCI Express x16 yuvasına sahip anakart.
- Ekran: Grafik kartınızın çıkış arayüzüne uyumlu bir şekilde bağlanan monitör veya diğer ekran cihazı.
- Güç gereksinimi: Güç tüketimi modele göre değişiklik gösterir.

(Minimum sistem güç gereksiniminizi hesaplayabileceğiniz daha detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen https://www.powercolor.com/ adresini ziyaret edin.)

- İşletim Sistemi: Linux©/Windows®10 (Daha detaylı bilgi için lütfen https://www.amd.com/en/support adresini ziyaret edin.)
- 5. Optik Sürücü (CD kurulumu için)

Donanım Kurulumu

- Bilgisayarı kapatın, PSU'yu kapatın ve güç kablosunu cıkarın.
- 2 Kasayı açın.
- Mevcut grafik kartlarını (varsa) veya PCIE yuvası kapaklarını cıkarın.
- 4 Grafik Kartını PCIE yuvasına yerleştirin.
- 6 Oturma yerinin PCIE kilitleme mekanizması yerine sabitlendiğinden emin olun.
- 6 Grafik kartını PCIE braketine tırtıklı vida ile sabitleyin.
- Gerekli harici PCIE güç konektörlerini (varsa) uygun
 PC Güç Kaynağı ünitesinden takın.
- (3) Kasayı kapatın.
- Ekran kablosunu ilgili GPU ekran çıkış portuna bağlayın.
- ⑤ Sistem'i çalıştırarak işletim sistemini başlatın. (Önceki ekran kartınıza ait indirdiğiniz tüm sürücü dosyalarının kaldırılması ve yeni sürücülerin sisteme temiz bir şekilde yüklenmesi önerilir.)

Yazılım Kurulumu

- Birlikte verilen sürücü diskini CD / DVD Rom sürücünüze yerleştirin; otomatik çalıştırma programı başlayacaktır.
- Lütfen ilgili uygulamaları yüklemek için ekrandaki talimatları izleyerek başlangıç ekranında uygun seçenekleri seçin.
- Kurulum ekranı görünmezse, "Bilgisayarım" a gidin, optik sürücü simgesine çift tıklayın ve ardından [atisetup.exe]'yi çalıştırın.
- Sürücü kurulumu tamamlandıktan sonra PC'nizi yeniden başlatmanız gerekebilir.

A Ek Destek (Opsiyonel)

- Grafik kartında birden fazla BIOS anahtarı varsa, kişisel tercihinizi seçebilirsiniz.
- Bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun ve istediğiniz BIOS'a geçiş yapın.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
 (Spesifik bir modelde ek destek için lütfen https://www.powercolor.com/ 'u ziyaret edin)

AMD Radeon Settings Yazılım Kurulumu

Radeon Graphics ürünlerinizin özelliklerinden ve becerilerinden tam olarak yararlanmak için en güncel Radeon Yazılımını yüklemeniz önerilir.

- 1. Radeon Wattman:
 - GPU voltajını, çekirdek hızını, bellek hızını, fan hızını ve sıcaklığı ayarlayarak oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın.
- Radeon™ ReLive:
 - En güzel anlarınızı yakalayın, aktarın ve paylaşın. (Daha detaylı bilgi için şu adresi ziyaret edin: https://www.amd.com/en/support/driverhelp)

クイックセットアップガイド

パッケージ内容

- 1. グラフィックスカード
- 2. クイックセットアップガイド
- 3. ドライバーCD (同梱物・付属品は製品によって異なります。)

システム要件

- 1. 拡張スロット: PCI Express x16準拠にて1スロット以上備またマザーボード。
- 2. ディスプレイ: 映像出力に互換性のあるディスプレイ。
- 3. 消費電力: モデルによって異なります。

(詳細はwww.powercolor.com/を参照。)

4. OS: Windows® 10以降またはLinuxオペレーティングシステム。

(詳細やサポートに関しては

https://www.amd.com/ja/support/を参照。)

5. 光学ドライブ (CD インストール)

ハードウェアのインストール

- コンピューターの電源を切り、AC電源から外してください。
- **2** PCケースを取り外してください。
- ③ 必要に応じて古いグラフィックスカードとPCleスロットカバーを取り外してください。
- PCIeスロットに新しいグラフィックスカードを取り付けます。
- **⑤** 所定の位置に正しく設置されていることを確認します
- グラフィックスカードをPCIeブラケットにネジ回しで 固定します。
- 必要に応じて適切にPC電源からPCleの補助電源コネクタに接続します。
- PCケースを閉じます。
- ඉ 電源ケーブルを差し込み、グラフィックスカードの出力 とディスプレイを接続します。
- PCの電源を入れて、OSを起動します。 (古いグラフィックスカードドライバーのアンインストールを推奨します。)

ソフトウェアのインストール

- 1. CD/DVDロムヘドライバーのディスクを入れ、プログラムのインストールを実行します。
- スタートアップの画面が出たら適切に選択し、表示される指示の通りにアプリケーションをインストールします。
- 画面に指示が表示されない場合は、「My Computer」 を開き、ドライブアイコンをダブルクリックした後、 「atisetup.exe」を起動します。
- 4. ドライバーのインストールが完了したら、PCを再起動します。

▲ 追加のサポート(任意)

- ※グラフィックスカードに複数のBIOSの切り替えスイッチがある場合は、任意のBIOSを選択可能です。
- 1. PCの電源が切れていることを確認し、任意の BIOSに切り替えます。
- PCを再起動します。 (特定の製品モデルとサポートの詳細は https://www.powercolor.com/ を参照。)

♠ AMD Radeon ソフトウェアのインストール

Radeonグラフィックス製品の機能と性能を十分に活用するには、Radeonソフトウェアのインストールをお勧めします。

- Radeon WattMan: GPUの電圧、エンジン・クロック、メモリー・クロック、ファンの速度、そして温度を制御する、画期的な電力管理ユーティリティーです。
- ReLive技術 最高の瞬間やゲームの勝利を捉え、ストリーミン グレ、共有しよう。(サポート: https://www.amd.com/ja/support/driverhelp)
- ※ Radeon ドライバーのインストール時に 「AMD Settings」のダウンロードが必要です。

빠른 설치 가이드

제포 구성묵

- 1. 그래픽카드
- 2. 사용설명서
- 3. 드라이버CD (구성물은 제품 모델별로 다를 수 있습니다.)

PC 요구사항

- 1. 확장 슬롯: 1개 이상의 PCI Express x16 슬롯.
- 2. 디스플레이: 그래픽카드의 출력 인터페이스와 호환되는 모니터 또는 디스플레이 장치.
- 3. PC 전원: 그래픽카드 모델 별 요구되는 전원을 공급할수 있는 전원공급장치가 장착된 PC. (각 그래픽카드 모델 별 요구되는 최소 또는 권장 전원 용량과 기타 자세한 내용은 <u>www.powercolor.com</u>을 착주하세요)
- 4. 운영체제 : 윈도우즈® 10 또는 리눅스© (자세한 내용은 <u>www.amd.com/ko/support</u> 를 참조하세요.)
- 5. 광학드라이브 장치 : CD소프트웨어 설치를 위한 CDROM 드라이브(옵션)

하드웨어 설치

- PC를 종료하고, 전원공급장치에 연결되어 있는 전원코드를 분리하세요.
- 2 PC 케이스를 여세요.
- ③ 기존 그래픽카드가 있다면 먼저 제거하세요.
- 4 PCI Express x16 슬롯에 그래픽카드를 삽입합니다.
- ③ 그래픽카드가 PC 메인보드에 올바르게 장착될 때, PCI Express 잠금 장치의 의해 "딸깍"소리가 나며, 잠금 장치를 눌러서 제거하지 않는 한 그래픽카드 가 제거되지 않습니다.
- ③ 그래픽카드의 PCI Express 브라켓을 PC 케이스에 스크류 등을 통해 고정하세요.
- 그래픽카드의 외부 전원 연결을 위해 PC 의 전원공급장치의 그래픽카드용 전원 케이블을 그래픽카드에 연결해주세요. (연결되지 않을 경우 그래픽카드는 정상적으로 동작하지 않습니다)
- ❸ PC 케이스를 닫습니다.
- 디스플레이 장치의 케이블을 그래픽카드 브라켓의 올바른 출력포트에 연결하세요.
 - 전원코드를 연결하고 PC 전원을 켭니다.
- 정상적으로 사용하기 전까지 이전 그래픽카드의 드라이버 제거와 새로운 그래픽카드 드라이버의 설치가 필요합니다.

소프트웨어 설치

- 1. 동봉된 CD를 CD/DVD롬 드라이브에 삽입해 주세요. 자동으로 소프트웨어 설치 프로그램이 시작됩니다.
- 2. 드라이버와 관련된 소프트웨어를 설치를 위해 적절한 설치방법을 선택하세요.

- 3. 설치화면이 나오지 않을 경우 "내 컴퓨터" 아이콘을 클릭, 실행 후 광학드라이브의 [atisetup.exe]를 실행하세요
- 4. 드라이버 설치가 끝나면 PC를 재 부팅해야 합니다.

A 추가 지원(선택사항)

- ※그래픽카드에 바이오스 설정 스위치가 있는 경우 두 가지 이상의 설정 모드를 통해 성능 또는 기타 설정 사항을 선택할 수 있습니다
- 1. BIOS 모드를 변경하는 경우 반드시 PC전원이 OFF 되어 있는지 확인한 후 BIOS 스위치를 변경하세요.
- 2. PC를 재부팅 합니다. (자세한 내용은 <u>www.powercolor.com</u> 을 방문하여 BIOS 스위치 지원 여부와 선택사항에 대해 알아볼 수 있습니다.)

B AMD Radeon 설정 소프트웨어 설치

최대한의 활용을 위해 더욱 높은 성능과 다양한 설정을 위한 소프트웨어가 아래와 같이 제공됩니다. 최신 Radeon 소프트웨어를 권장합니다.

1. Radeon WattMan:

GPU 전압, 코어 클럭, 메모리 클럭, 쿨링 팬속도 와 온도 조절 등 세부 설정을 통해 최고수준의 게임 플레이를 경험할 수 있습니다.

2. Rel ive技術

게임 화면의 스크린샷 저장, 스트리밍 등 최고의 순간을 저장하고 공유할 수 있습니다. (자세한 사항은

www.amd.com/ko/support/driverhelp 를 방문하세요.)

※ AMD Radeon 드라이버를 설치할 때 "AMD 설정" 소프트웨어를 반드시 다운로드 하여야 합니다.

Quick Installation Guide

อปกรณ์ภายในกล่อง

- 1. การ์ดจอ
- 2. คมือ
- แผ่นซีดีไดรเวอร์ (ข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น)

ความต้องการระบบ

- 1. ช่องเสียบขยาย: เมนบอร์ดต้องมีช่อง PCI Express x16 ตั้งแต่หนึ่งช่องหรือมากกว่า
- จอแสดงผล: มอนิเตอร์หรืออุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ ที่รองรับการเชื่อมต่อร่วมกับการ์ดจอของคุณ
- ความต้องการพลังงาน:
 ปริมาณการใช้พลังงานจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุน
 (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่
 www.powercolor.com/
 เพื่อคำนวณพลังงานต่ำสดที่ระบบของคณต้องการ)
- ระบบปฏิบัติการ: Linux©/Windows®10
 (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเขาสู่ https://www. amd.com/en/support)
- 5. อุปกรณ์ออปติคอลไดรฟ์ (สำหรับการติดตั้งผ่านแผ่นซีดี)

การติดตั้งฮาร์ดแวร์

- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์, ปิดสวิตช์อุปการณ์จายไฟ และถอดสายพาวเวอร์ออก
- 2 เปิดฝาเครื่อง
- ถอดการ์ดจอที่มีอยู่ออก (หากสามารถทำได้) หรือถอดแผงครอบช่อง PCIE ออก
- 4 ใส่การ์ดจอลงในช่อง PCIE
- ๑ ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าการ์ดจออยู่ในตำแหน่งที่ถูกล็อกด้ วยกลไกของช่อง PCIE
- 6 ล็อกการ์ดจอเข้ากับแผง PCIE ด้วยไขควง
- สียบสายจ่ายพลังงานเพิ่มเติม (ในกรณีจำเป็น)
 จากอปกรณ์จ่ายไฟสำหรับเครื่อง PC ที่เหมาะสม
- ชิปิดฝาเครื่อง
- ชื่อมสายต่อจอแสดงผล เขากับพอร์ตส่งออกสัญญาณของการ์ดจอ
- (ก็เปิดเครื่อง และเข้าสู่ระบับปฏิบัติการ (กรุณาลบไดรเวอร์ของการ์ดจอที่ใช้งานก่อนหน้า และแนะนำให้ติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอปจจุบันของคุณเ สียใหม่)

การติดตั้งซอฟต์แวร์

- 1. ใส่แผ่นซีดีไดรเวอร์ในออปติคอล CD/DVD ไดรฟ์ จากนั้นโปรแกรมอัติโนมัติจะทำงาน
- กรุณาเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม จากหน้าต่างเริ่มต้น และดำเนินการตามคำแนะนำ เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง
- หากหน้าต่างการติดตั้งไม่แสดง ให้เข้าไปที่ "My Computer" ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนของออปติคอลไตรฟ์ และเปิด atisetup.exe

4. คุณอาจจะต้องเริ่มการทำงานของ PC ใหม่อีกครั้ง หลังการติดตั้งไดรเวอร์เสร็จเรียบร้อย

🛕 การสนับสนุนเพิ่มเติม (ทางเลือก)

- ※ หากการ์ดจอของคุณมีหลายไบออส คุณสามาร ถสลับเพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติตามตองการ
- 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ถูกปิดเรียบร้อย จากนั้นจึงสามารถสลับไบออสตามที่คุณต้องการ
- รีบุ๊ต PC ของคุณอีกครั้ง
 (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู: https://www.powercolor.com/ เพื่อการสนับสนุนเฉพาะรุน)

📵 การติดตั้งซอฟต์แวร์ AMD Radeon Setting

เพื่อรับประโยชน์สูงสุดในคุณสมบัติและความสามารถข องผลิตภัณฑ์ Radeon Graphics แนะนำให้ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ Radeon รุ่นล่าสุด

- Radeon Wattman: เขาสู่การเล่นเกมอีกระดับ ด้วยการปรับแต่ง GPU voltage, engine clock, memory clock, ความเร็วพัดลม และอุณหภูมิ
- Radeon™ ReLive: จับภาพ, ถ่ายทอด และเผยแพรความทรงจำที่ดีที่สุดของคุณ (สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม เขาสู่: https://www.amd.com/en/support/driverhelp)
- พ ต้องดาวน์โหลด "AMD Settings"
 ซอฟต์แวร์จะรวมอยู่ภายในเมื่อติดตั้งไดรเวอร์
 AMD/Radeon