DivaWaste

GUIDE 3 · PAS À PAS

Avec un ERP, avec suivi de production

Pour une usine dont l'**ERP** (Sage, Odoo, SAP…) tient déjà les matières, les articles et les ordres de fabrication : DivaWaste les **reprend** au lieu de vous les faire saisir.

⏱ 30 minutes · Exemple : bonneterie · L'assistant virtuel vous guide

AVANT DE COMMENCER, AYEZ SOUS LA MAIN

- Tout ce que demande le **Guide 1**
- Des **exports Excel ou CSV** de l'ERP : matières, articles, OF
- Si possible, l'**adresse https** où l'ERP publie ses exports
- La personne qui **relie l'ERP** (service informatique, éditeur)
- Le **registre des déchets**, avec le n° d'OF de chaque lot

Le chemin en un coup d'œil

Le compte et la mise en route sont ceux des Guides 1 et 2 : ils sont résumés ici. Ce guide détaille comment les données de l'ERP **arrivent** dans DivaWaste, du plus simple au plus automatique. Exemple : **Bonneterie Cap Bon** (Nabeul), polos et t-shirts.

A Créer le compte

Comme le Guide 1.

1 Votre façon de travailler

« ERP » → **Oui**, « Production » → **Oui**.

2–4 Site, déchets, prestataire

Comme les Guides 1 et 2.

E1 Importer les exports

Matières, articles, puis OF : un fichier à la fois.

E2 Les colonnes, une seule fois

DivaWaste les retient pour les fois suivantes.

E3 Les déchets avec leur OF

Le registre des déchets, chaque lot à son OF.

E4 Chaque nuit, tout seul

DivaWaste lit l'export de l'ERP vers 4 h.

E5 En direct, par l'API

Une clé d'accès pour l'ERP.

E6 Ce qui change ensuite

Les données de l'ERP se modifient dans l'ERP.

E7 La chute estimée

Nature et type de déchet par l'import ; tailles et matelas ici.

✓ Fiche de test


Cochez ce qui marche, notez ce qui gêne.

Trois chemins, un seul à choisir. **Le fichier** (E1–E3) : vous exportez, vous importez, quand vous voulez. **Chaque nuit** (E4) : l'ERP publie l'export à une adresse, DivaWaste le lit seul. **L'API** (E5) : l'ERP envoie ses données au fil de l'eau. Commencez par le fichier : il fixe les colonnes que les deux autres réutilisent.

A–4. Le compte et la mise en route


Détail pas à pas : Guide 1 ; production : Guide 2

1. **Créer un compte** › **Industriel** › société, **Secteur d'activité**, vous, formule. Confirmez l'email ; Diva Software valide la société.
2. **Accueil › Mise en route**, étape 1 : répondez **Oui** à « Avez-vous un ERP ? » **et** à « Suivez-vous la production ? ». **Enregistrer mes réponses**.

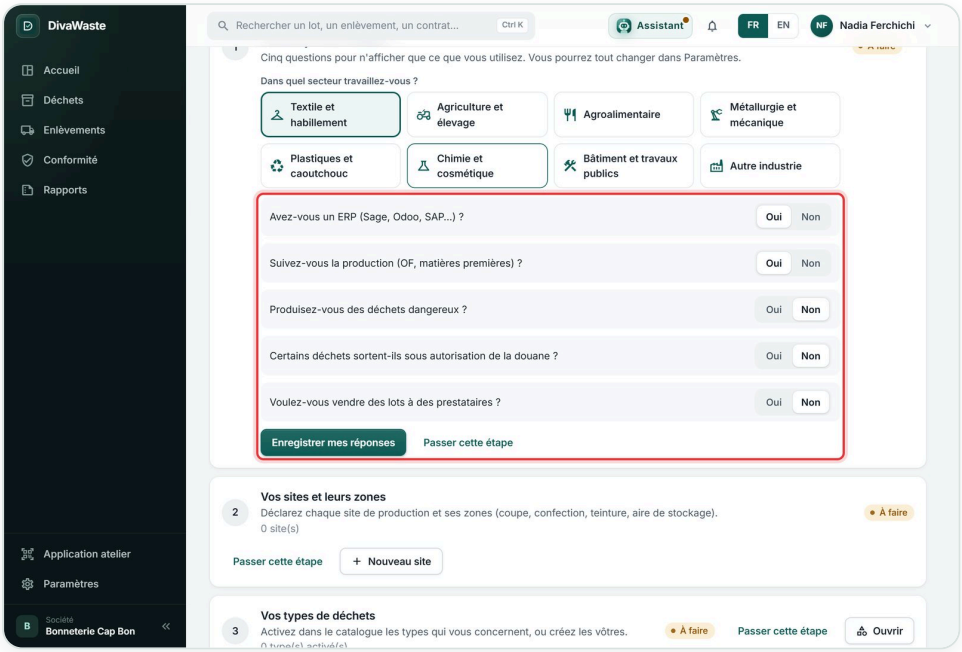

3. Le site (ici **Usine de Nabeul**, avec les zones **Tricotage** et **Confection**), les types de déchets (Déchets de fil, Rebuts de confection, Cartons), le prestataire : comme le Guide 1.


> ✓ **Vous devez voir** le menu **Production** (Fabrication, Référentiel, Analyse), et en bas de la Mise en route, **trois** façons de faire arriver les données :

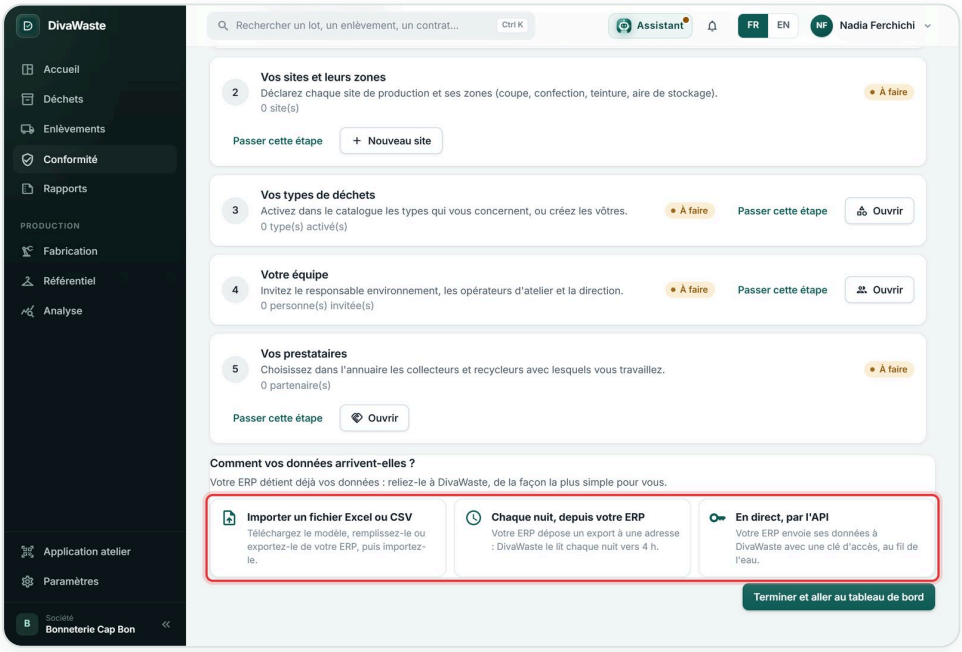

E. Les données de l'ERP

E1 Importer les exports, dans l'ordre

Accueil › Mise en route › « **Importer un fichier Excel ou CSV** ». La page dit d'abord **ce que contient le fichier** :

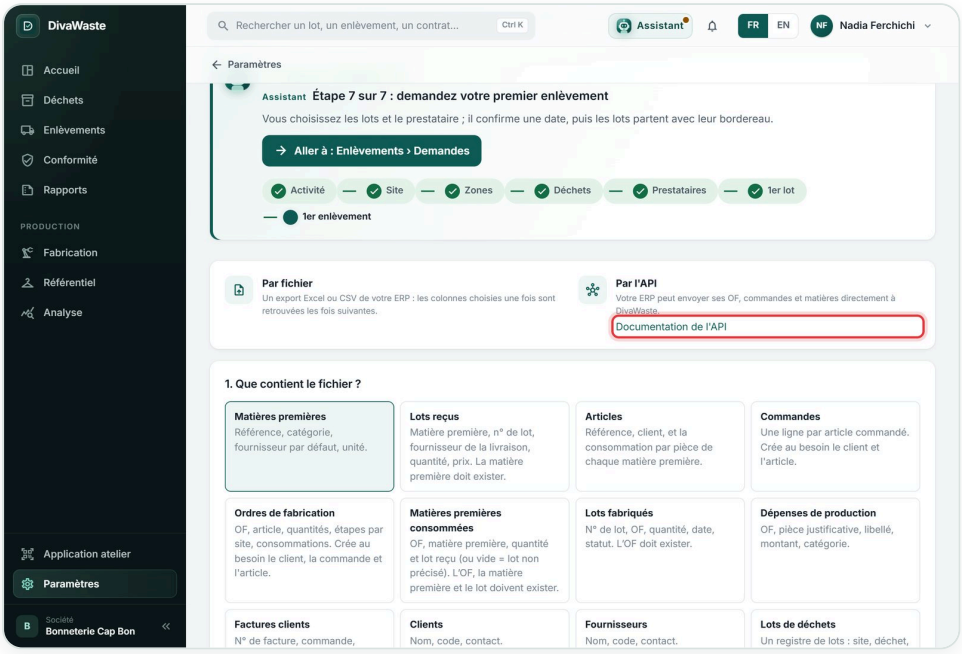


ORDRE	FICHIER DE L'ERP	À CHOISIR
1	Les matières premières (référence, unité, grammage, laize)	**Matières premières**
2	Les articles (référence, matière, consommation par pièce)	**Articles**
3	Les ordres de fabrication (une ligne par étape)	**Ordres de fabrication**
+	Clients, commandes, lots reçus, dépenses, factures (facultatif)	leur case

> **Pourquoi cet ordre ?** Un article cite sa matière ; un OF cite son article. Ce qui est cité doit exister avant. Pas d'export ? **Télécharger un modèle vide** donne un fichier avec les bonnes colonnes.

1 — Les matières premières. Choisissez la case **Matières premières**, puis le fichier (ici *erp-1-matieres.xlsx*, exporté de l'ERP).

Référence interne	Désignation	Unité	Catégorie	Grammage	Laize
JER-180	Jersey coton 180 g	m	Tissu	180	160
FIL-COT30	Fil coton 30/1	kg	Fil		

2. Où se trouve chaque information ? DivaWaste propose une colonne pour chaque information. Ici, il n'a pas reconnu « Référence interne » : **Référence *** affichait « Absente du fichier ». Ouvrez la liste et choisissez la colonne **Référence interne**. Une information marquée ***** est obligatoire.

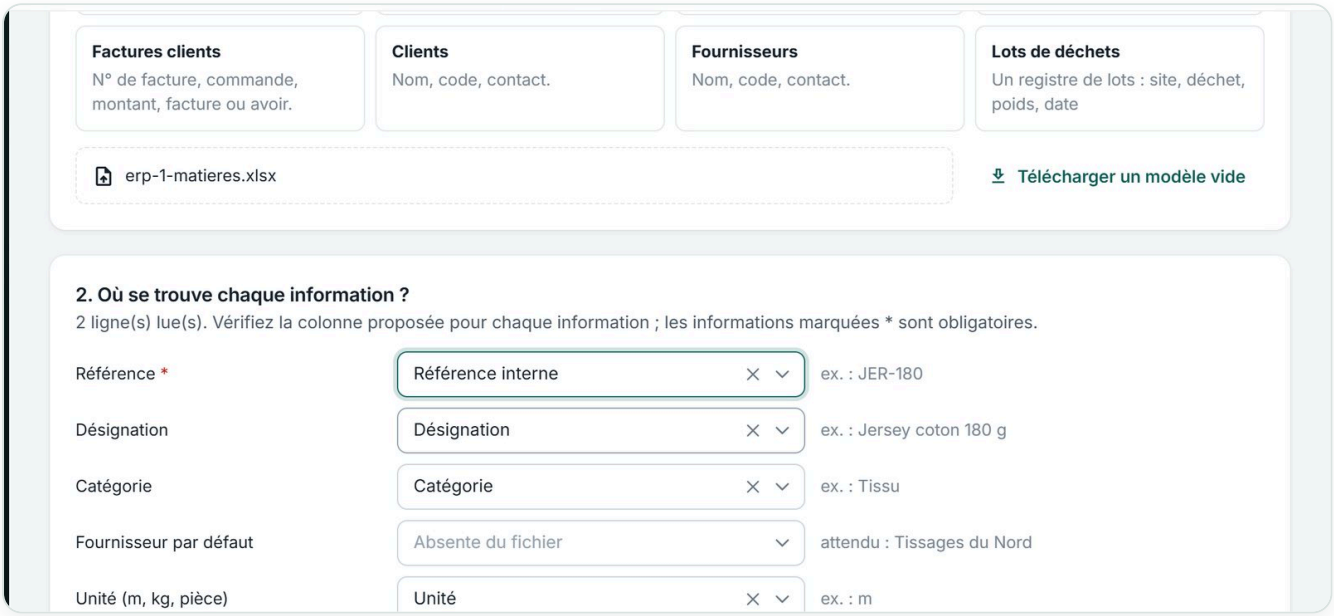


Vérifier sans importer, puis **Importer** : « Sur 2 ligne(s) : 2 créée(s) ». Recommencez avec le fichier des **Articles** (même chose pour sa colonne Référence).

3 — Les ordres de fabrication. Une ligne par étape de l'OF, avec les pièces réalisées et la matière consommée à cette étape :

N° OF	Produit	Qté prévue	Qté produite	Début	Opération	Usine	Pièces réalisées	Composant	Qté consommée
OF-24117	POLO-200	800	760	20/10/2026	Tricotage	Usine de Nabeul	760	JER-180	735
OF-24118	TS-100	1200	1150	22/10/2026	Confection	Usine de Nabeul	1150	JER-180	700


Ici, deux colonnes sont à choisir à la main : **Article *** ← « Produit », et **Matière consommée** ← « Composant ». Le reste est reconnu (N° OF, Qté prévue, Opération = Étape, Usine = Site…).

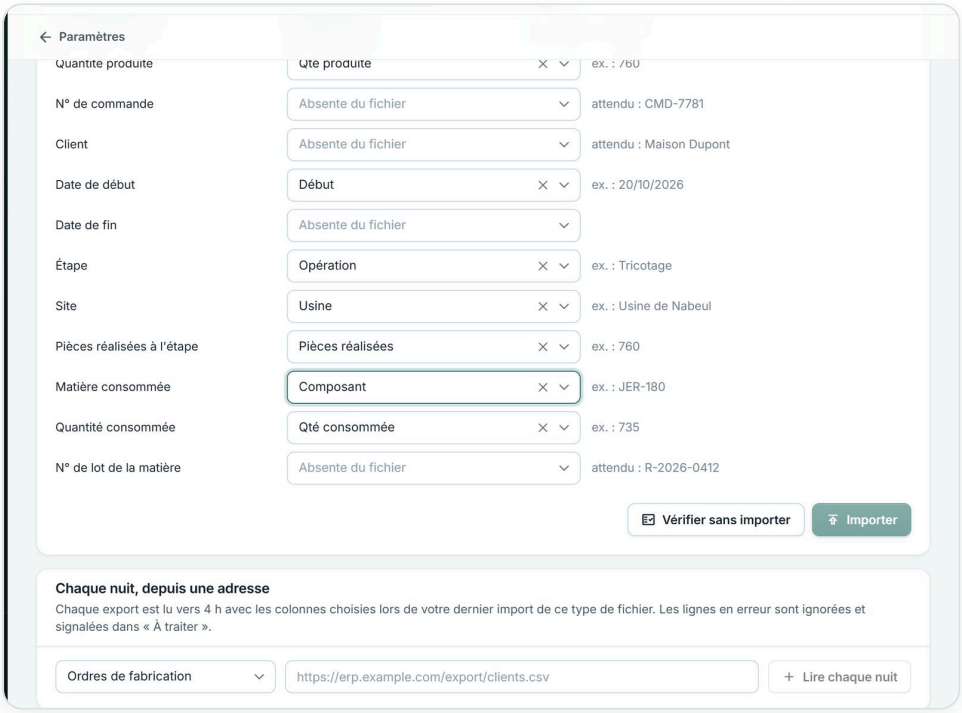

Une ligne en erreur ? Elle est écartée et expliquée, avec son numéro de ligne ; les autres sont importées. Exemple réel pendant le test : l'étape « Tricotage » n'existait pas encore (elle a été ajoutée depuis) :




Corrigez le fichier (ou faites corriger DivaWaste) et **réimportez le même fichier** : ce qui est déjà importé n'est pas doublé.

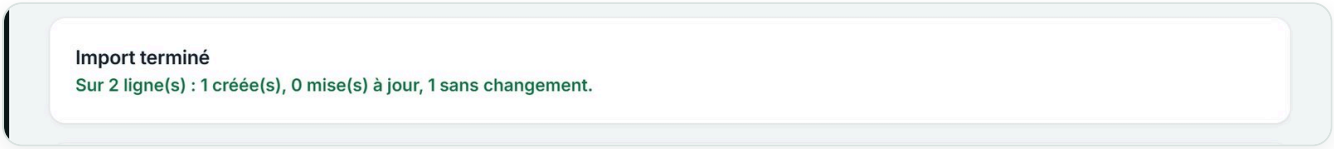

✓ **Vous devez voir** « 1 créée(s), 0 mise(s) à jour, **1 sans changement** » : OF-24117 est créé, OF-24118 (déjà là) n'est pas recréé. Si une quantité a changé dans l'ERP, la ligne est « mise à jour ».

E2 Les colonnes, une seule fois


Au fichier suivant du même genre, DivaWaste retrouve les colonnes choisies la dernière fois, par leur titre. Il l'écrit en vert :

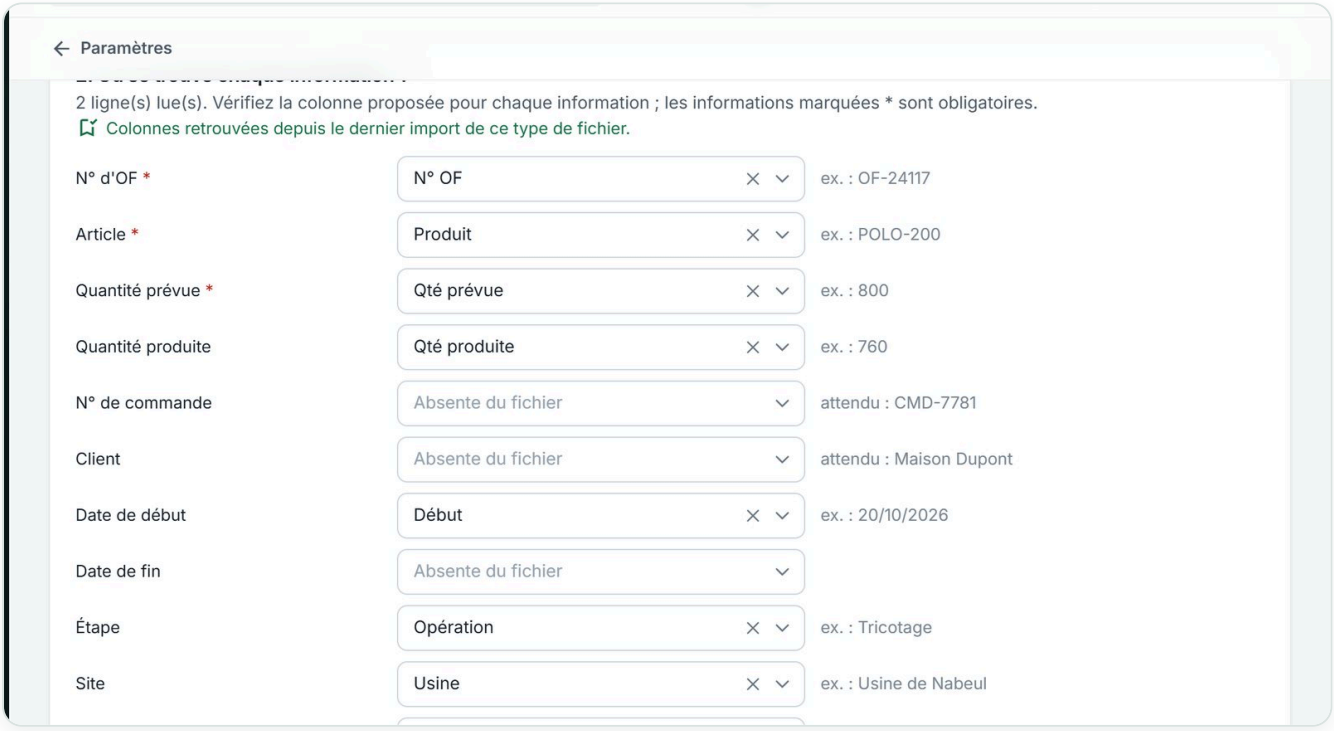

E3 Les déchets, chacun avec son OF

Le registre des déchets s'importe par **Déchets › Lots › Importer** (Guide 1, partie D). Avec une colonne **N° d'OF**, chaque lot est rattaché à son ordre de fabrication :

Date	Site	Zone	Type de déchet	Poids (kg)	N° d'OF	Référence
23/10/2026	Usine de Nabeul	Tricotage	Déchets de fil	22	OF-24117	DCH-501
27/10/2026	Usine de Nabeul	Confection	Rebuts de confection	15	OF-24118	DCH-502

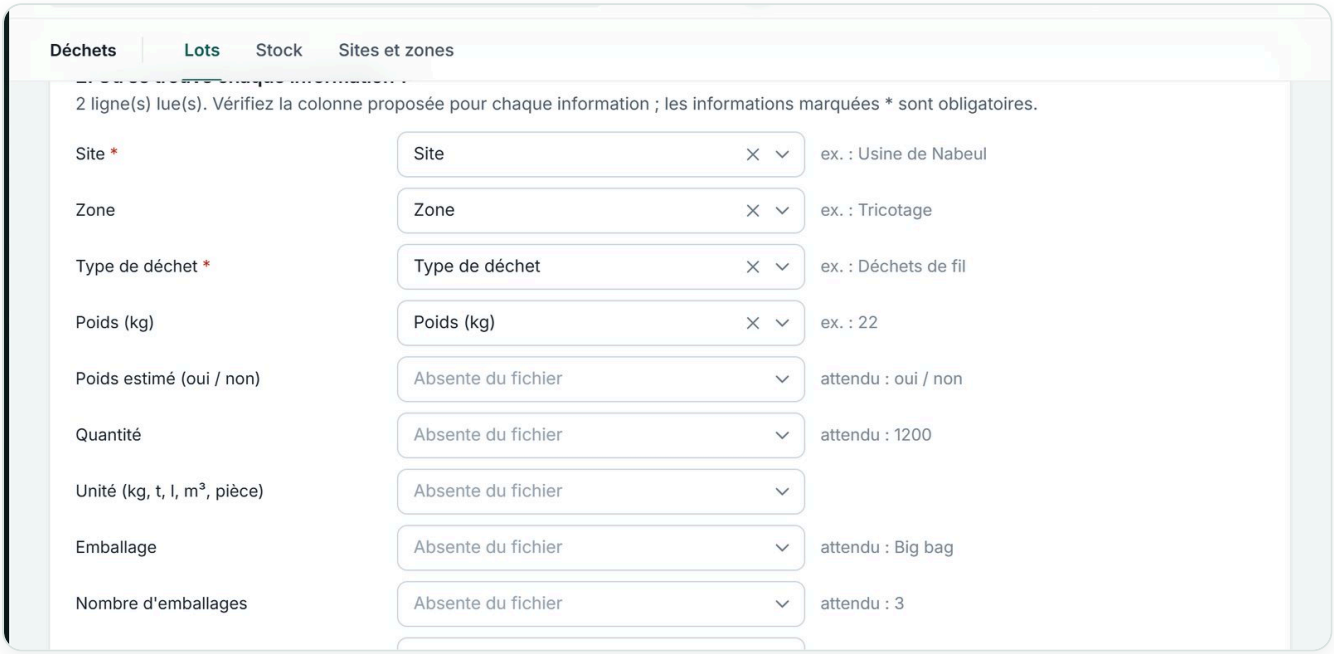

✓ **Vous devez voir** « 2 créée(s) », puis dans **Déchets › Lots** : L-2026-000001 (Déchets de fil, NAB · Tricotage, 22 kg, 23/10/2026) et L-2026-000002 (Rebuts de confection, NAB · Confection, 15 kg).

Sans n° d'OF ? Le lot compte quand même : si sa zone est une étape (Tricotage), son poids est réparti entre les OF présents à cette étape ce jour-là (« Estimé » dans Analyse, Guide 2 P6).

E4 Chaque nuit, tout seul

Si l'ERP peut **publier un export à une adresse https** (une tâche planifiée, un lien de partage), DivaWaste le lit chaque nuit vers 4 h : plus de fichier à envoyer.

1. D'abord, importez ce même export **une fois à la main** (E1) : les colonnes choisies seront réutilisées chaque nuit.
2. En bas de la page d'import, **Chaque nuit, depuis une adresse** : choisissez ce que contient l'export (ici « Ordres de fabrication »), collez l'adresse, cliquez sur **Lire chaque nuit**.



✓ **Vous devez voir** une ligne par export lu chaque nuit, avec un interrupteur (lecture en marche ou arrêtée), **Lire maintenant**, et la dernière lecture : « Dernière lecture : N créé(s), N mis à jour, N ligne(s) en erreur ».

Lignes en erreur la nuit ? Elles sont ignorées et signalées dans **À traiter** (Accueil). « Colonnes devinées d'après les titres » : importez le fichier une fois à la main pour les fixer.

Pendant ce test, l'adresse de l'exemple n'existe pas : elle a été saisie sans être enregistrée. Testez avec l'adresse réelle de votre ERP.

E5 En direct, par l'API

L'ERP peut aussi **envoyer** ses OF, commandes et matières à DivaWaste au fil de l'eau. C'est le travail de la personne qui relie l'ERP ; vous lui donnez une **clé d'accès**.

1. **Paramètres › Clés d'accès API** (ou Mise en route › « En direct, par l'API »).
2. **Nom de la clé** : à quoi elle sert (« ERP Odoo — Bonneterie Cap Bon »). **Créer une clé**.



3. La clé s'affiche **une seule fois** : cliquez sur **Copier** et transmettez-la de façon sûre, avec l'adresse de l'API et le lien **Documentation de l'API** (page d'import).




La clé est floutée ici : ne la montrez jamais, ne l'envoyez pas par un canal public.

✓ **Vous devez voir** la clé dans la liste : nom, créée par, **Dernière utilisation** (« Jamais » tant que l'ERP ne l'a pas utilisée), **Expire le** (un an), bouton **Révoquer**.

Une clé agit avec vos droits, pour cette société seulement, pendant un an. Révoquez-la dès qu'elle ne sert plus (changement d'ERP, départ du prestataire informatique).


E6 Ce qui change ensuite


Avec un ERP, les pages de production rappellent d'où viennent les données :

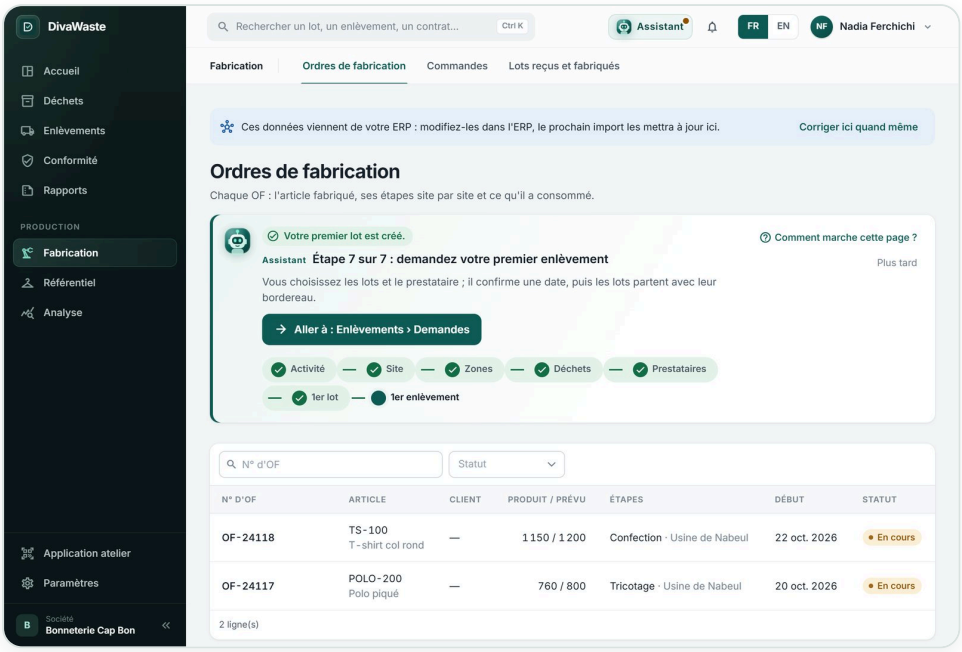

> **« Ces données viennent de votre ERP : modifiez-les dans l'ERP, le prochain import les mettra à jour ici. »** Une correction faite seulement dans DivaWaste serait écrasée au prochain import. En cas d'urgence : **Corriger ici quand même**.

Le reste est comme dans le Guide 2 : la page de l'OF, ses déchets, son taux de chute ; **Analyse** pour tous les OF.

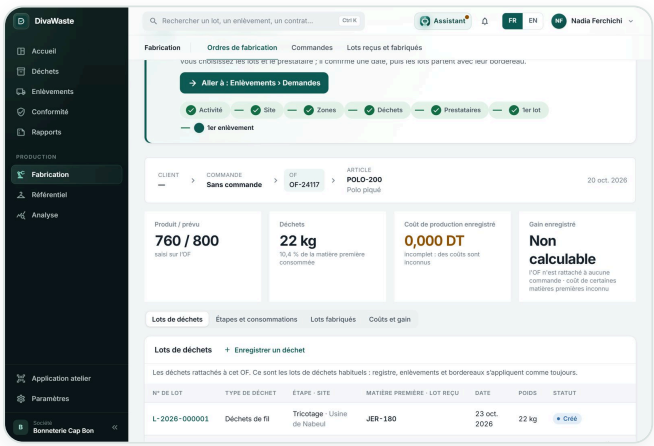

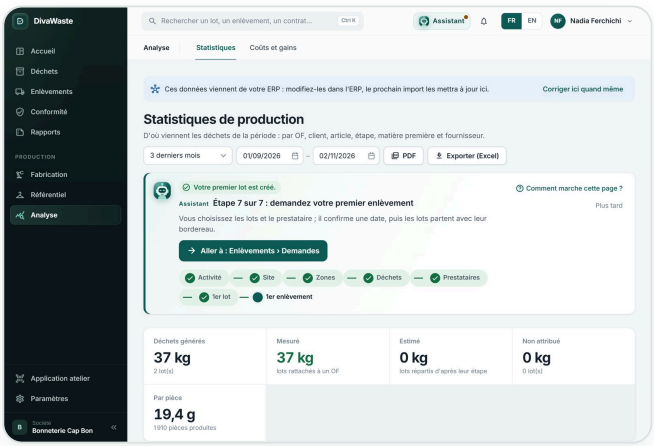

> **✓ Vous devez voir** OF-24117 : **760 / 800**, **22 kg** de déchets, **10,4 %** de la matière consommée. Analyse : 37 kg mesurés, **19,4 g** par pièce pour 1 910 pièces.

E7 La chute estimée, avec un ERP

DivaWaste estime la chute de coupe de chaque OF et la compare aux lots pesés, comme dans le Guide 2 (partie C). Avec un ERP, deux données arrivent par les imports :

FICHIER	COLONNE	CE QU'ELLE DONNE
Matières premières	**Nature**	Tissu, fil, fourniture, emballage, chimique ou autre ; avec **Poids unitaire** pour une matière comptée en pièces.
Matières premières	**Type de déchet**	Le déchet que donne la matière, par son nom ou son code (« Chutes de coupe »). Son calcul suit la nature : part de la coupe pour un tissu, toute la matière pour un emballage, taux de perte à indiquer pour le reste. Un type inconnu est refusé sur sa ligne, jamais créé.

> **Plusieurs déchets, un taux, un poids par unité** (85 % chutes de coupe et 15 % lisières ; fil 4 % ; cône vide 0,03 kg) se règlent sur la fiche de la matière, partie **Déchets produits** (après **Corriger ici quand même**) ; le fichier, lui, n'en porte qu'un.

Les tailles et les matelas ne viennent jamais de l'ERP : ils se saisissent dans DivaWaste même avec un ERP. Sur l'OF, **Affecter des tailles**, puis l'onglet **Coupe** : longueur, couches prévues puis coupées, efficience. Une colonne « Efficience » du fichier de composition n'est plus lue : l'efficience est celle du matelas.

Déchets estimés : la coupe d'après les matelas de l'OF (onglet Coupe), le reste (fils, emballages…) d'après l'article ; comparés aux lots pesés du même type.

TYPE DE DÉCHET	PAR PIÈCE	PRÉVU	RÉALISÉ	PESÉ
Chutes de coupe	99 g	49,5 kg	**32,5 kg**	**41,5 kg** ↑ +9 kg (+28 %) au-dessus de l'estimé
Cartons	24 g	12 kg	—	Aucun lot de ce type
Lisières	17,5 g	8,7 kg	**5,7 kg**	**5,2 kg** ↓ −0,5 kg (−9 %) en dessous de l'estimé
Déchets de fil	0,3 g	0,16 kg	—	Aucun lot de ce type
Cônes	0,1 g	0,03 kg	—	Aucun lot de ce type

> ✓ **Vous devez voir** dans **Lots de déchets** : en **rouge** un type pesé au-dessus de l'estimé, en **vert** en dessous (une fois tous ses lots pesés).

Fiche de test

Cochez chaque résultat obtenu, notez ce qui a gêné.

	ÉTAPE	RÉSULTAT ATTENDU
☐	1 Activité	ERP Oui + Production Oui : menu Production ; trois façons d'arriver (fichier, chaque nuit, API).
☐	E1 Matières	Une colonne non reconnue se choisit à la main ; « 2 créée(s) ».
☐	E1 OF	Une ligne en erreur est expliquée avec son n° de ligne ; les autres sont importées.
☐	Réimport	Le même fichier réimporté : « sans changement », rien n'est doublé.
☐	E2 Colonnes	« Colonnes retrouvées depuis le dernier import » au fichier suivant.
☐	E3 Déchets	Les lots importés avec un n° d'OF apparaissent sur la page de cet OF.
☐	E4 Chaque nuit	L'export ajouté apparaît avec son interrupteur et « Lire maintenant » ; la lecture donne un résultat.
☐	E5 Clé API	La clé s'affiche une fois ; « Révoquer » la rend inutilisable.
☐	E6 ERP	Le bandeau « Ces données viennent de votre ERP » sur les pages de production.
☐	Assistant	Sa carte et son bouton mènent au bon endroit.

Mes remarques…